



Bett mit Stauraum RENATA - 120,140,160,180

Rechte Version

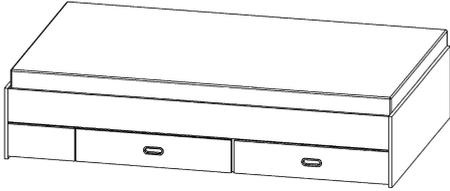

Prisma mit Lattenrosthaltern 2x 1890mm	Möbel-Bockrolle v 31mm 8x	der Kleber 40ml 1x	der Stift 35mm 46x	Stützendes Prisma 2x	die Lamellen 120-585mm 140-685mm 160-785mm 180-885mm 30x
---	-------------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--



Linke Version

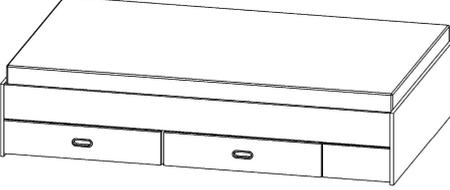


Ein hölzernes Prisma 2000x60x30 1x	der Winkel 28x28x11 8x	die Befestigungsschraube 32x	V 4x45 26x	Lattenrosthalter 30x	V 3,5x16 108x
--	----------------------------------	--	----------------------	--------------------------------	-------------------------

1.


Stecken Sie die Stifte in die Kante

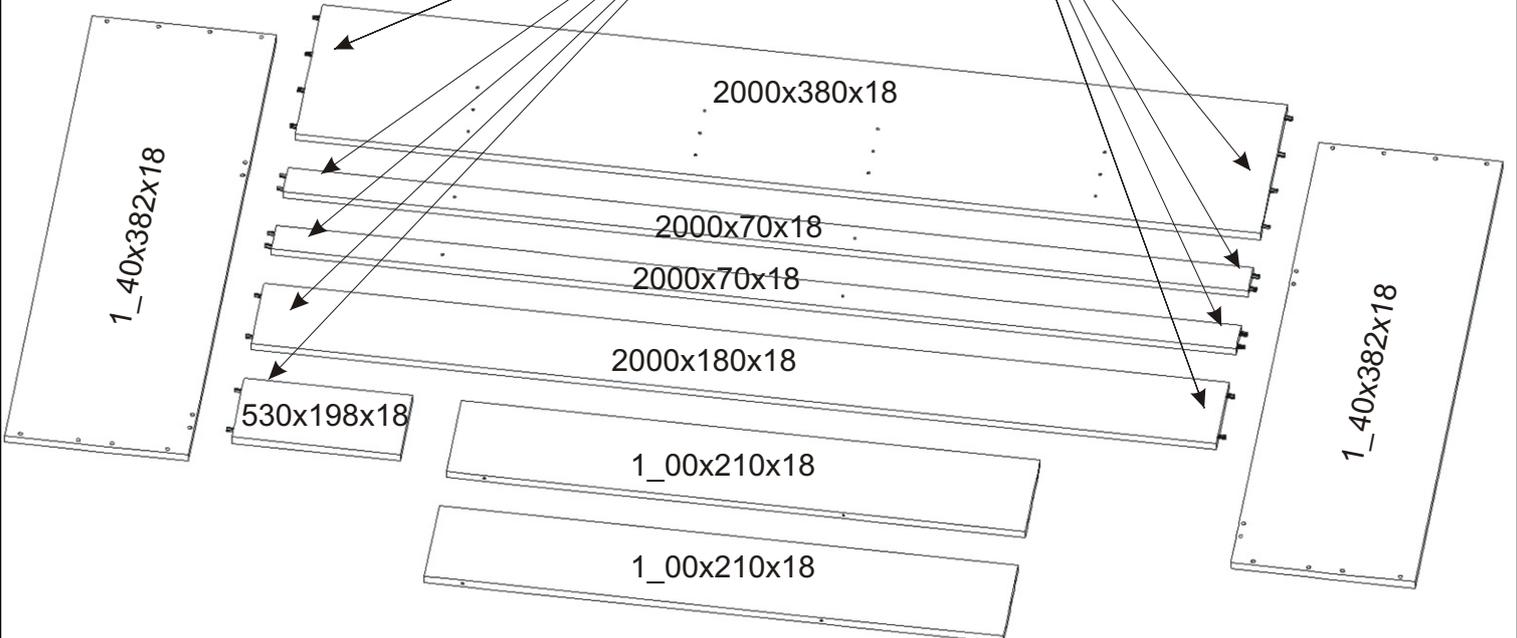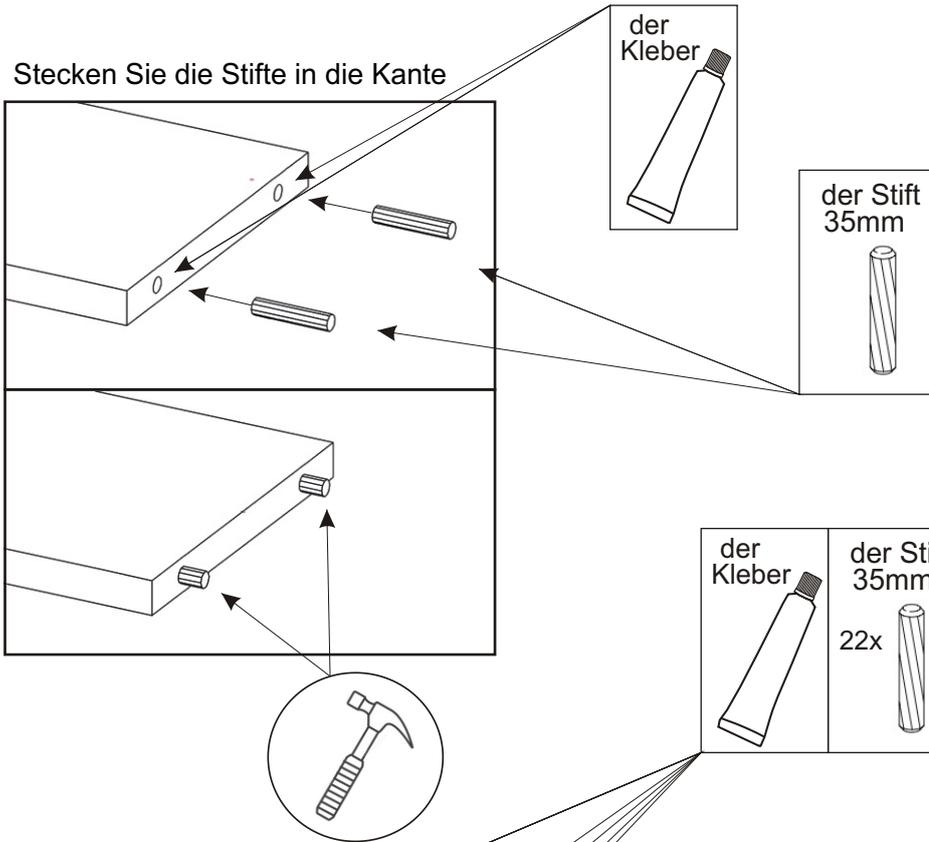


2.1. Schubladenmontage 2 Stück

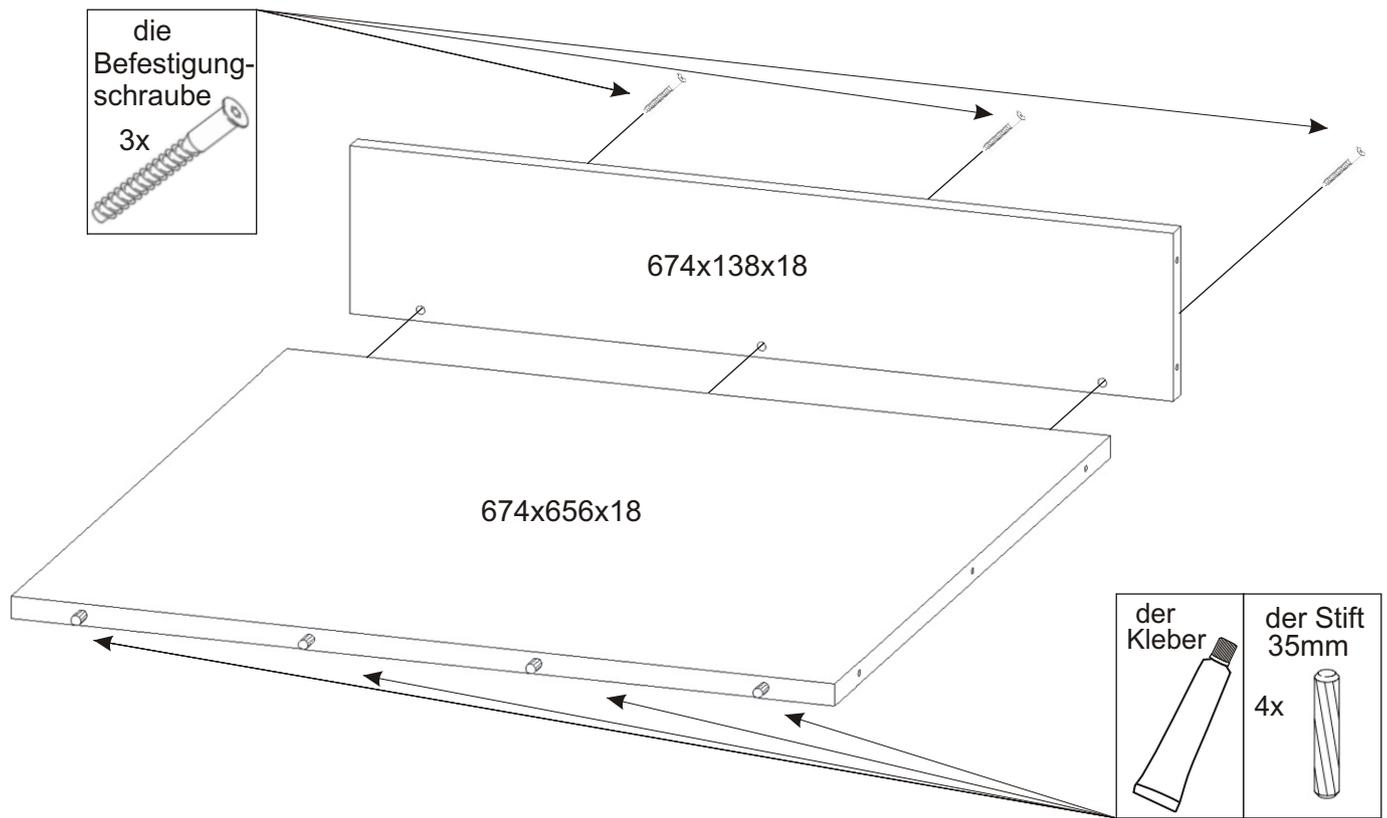


2.2.

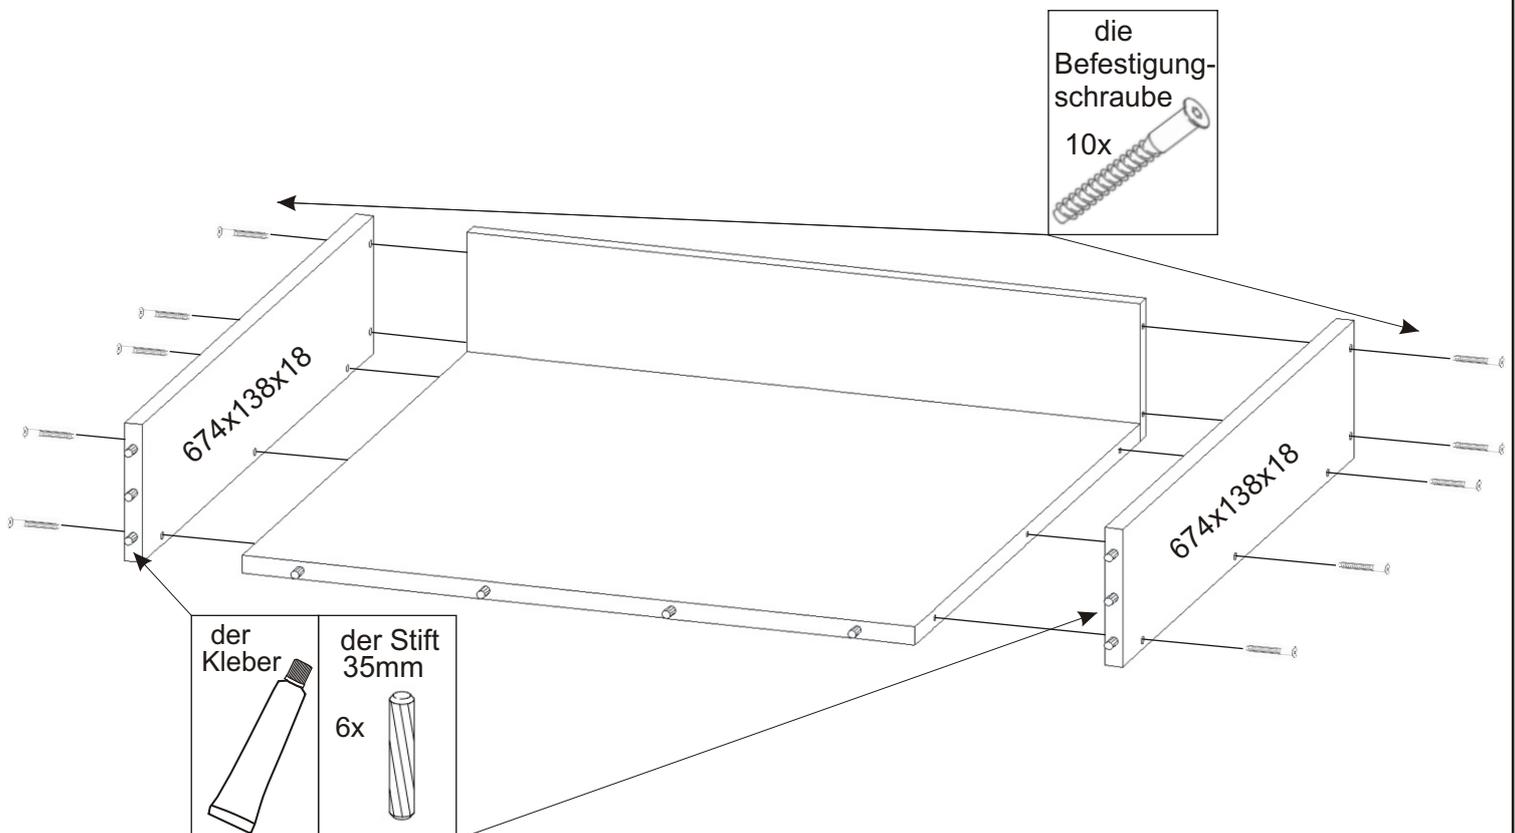

2.3.

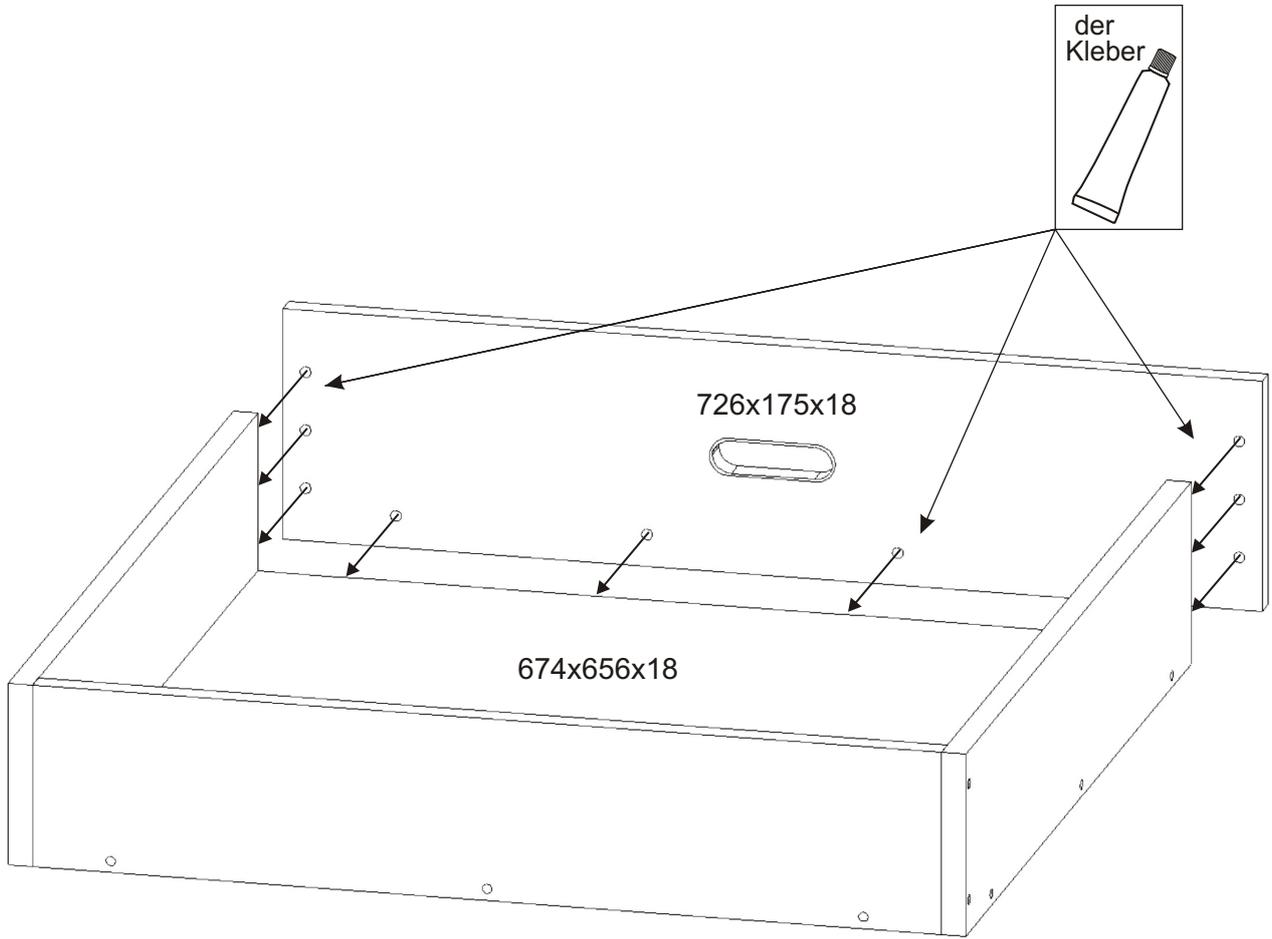


2.4.





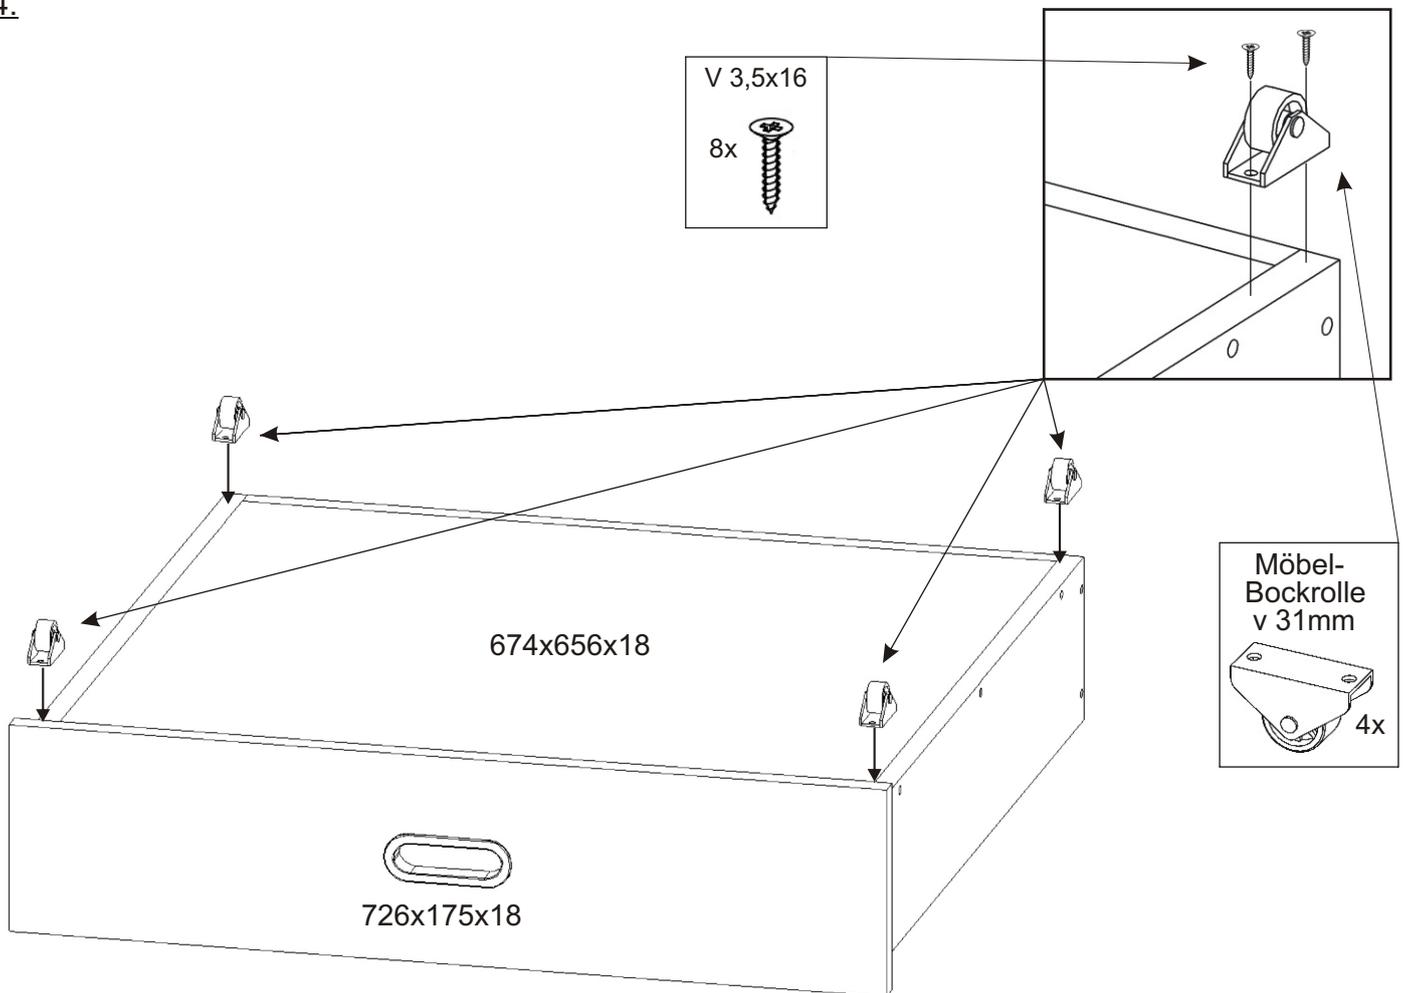


3.







Wenn Sie das Bett verleimen, ist es nicht mehr möglich, es zu demontieren, ohne es zu beschädigen. Ohne Verleimung ist es möglich, dass das Bett knarrt

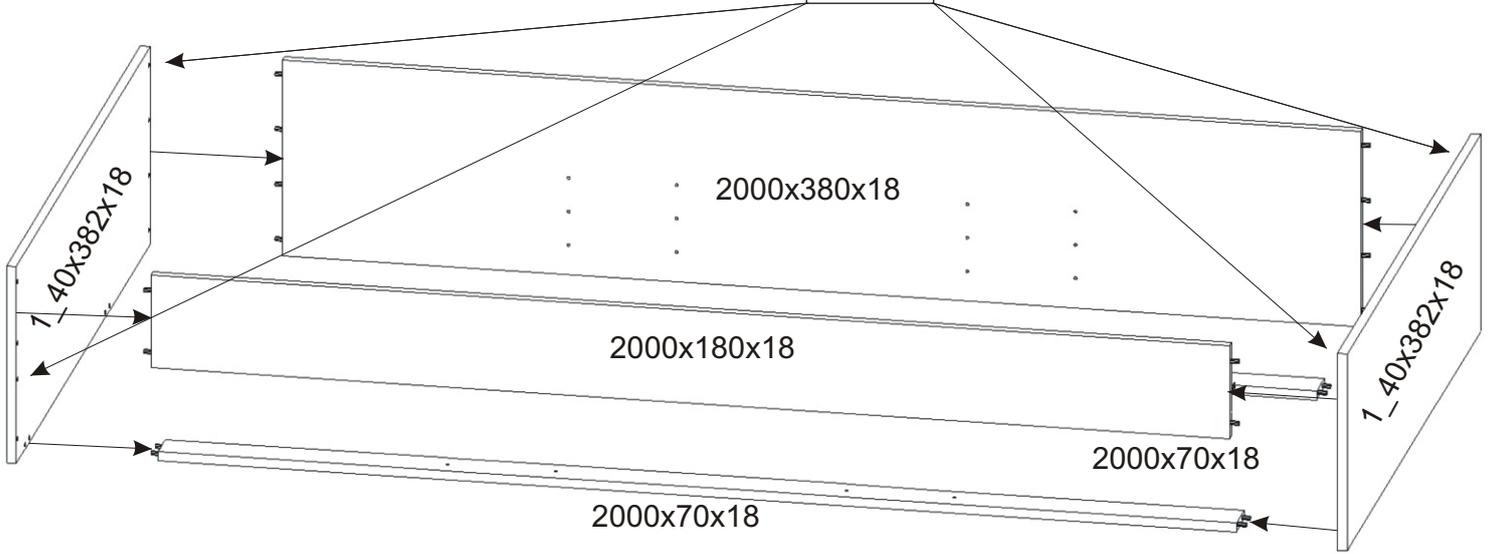


4.

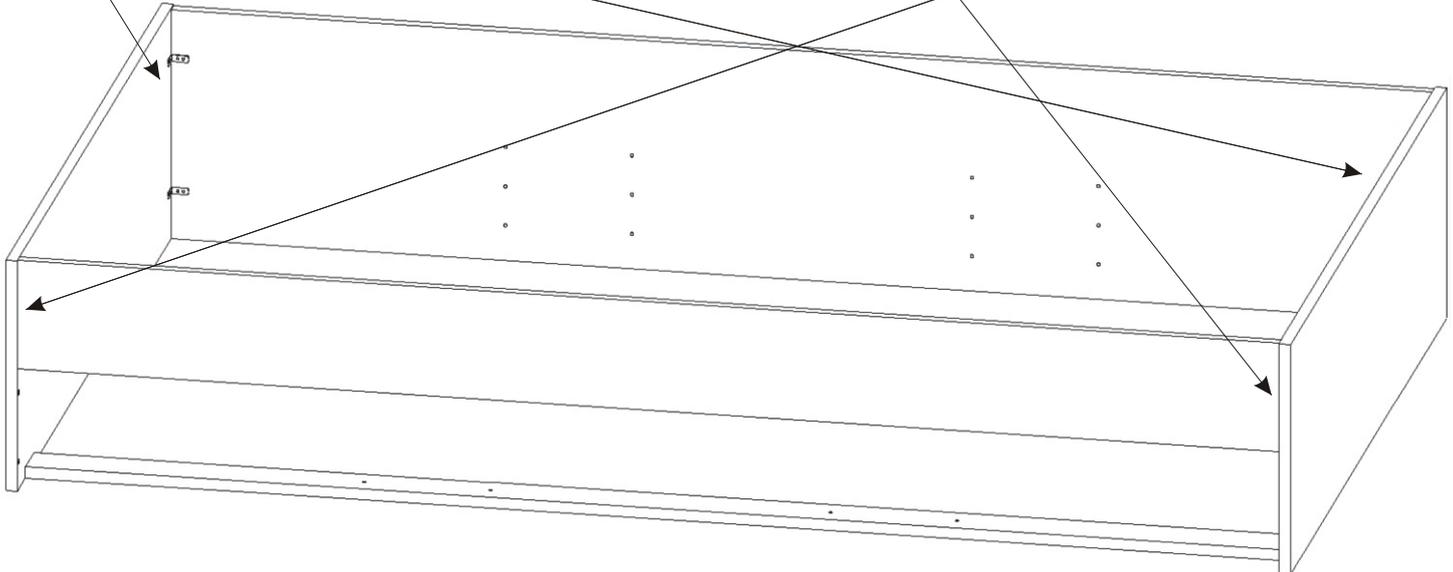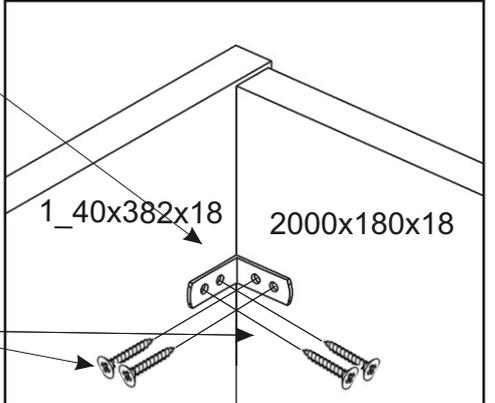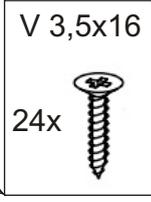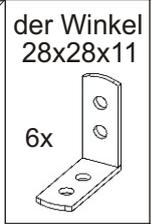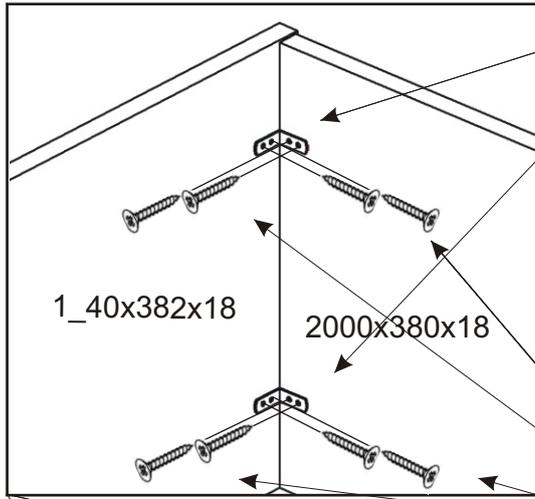

5.

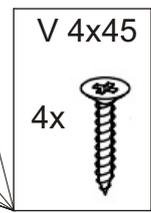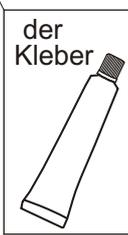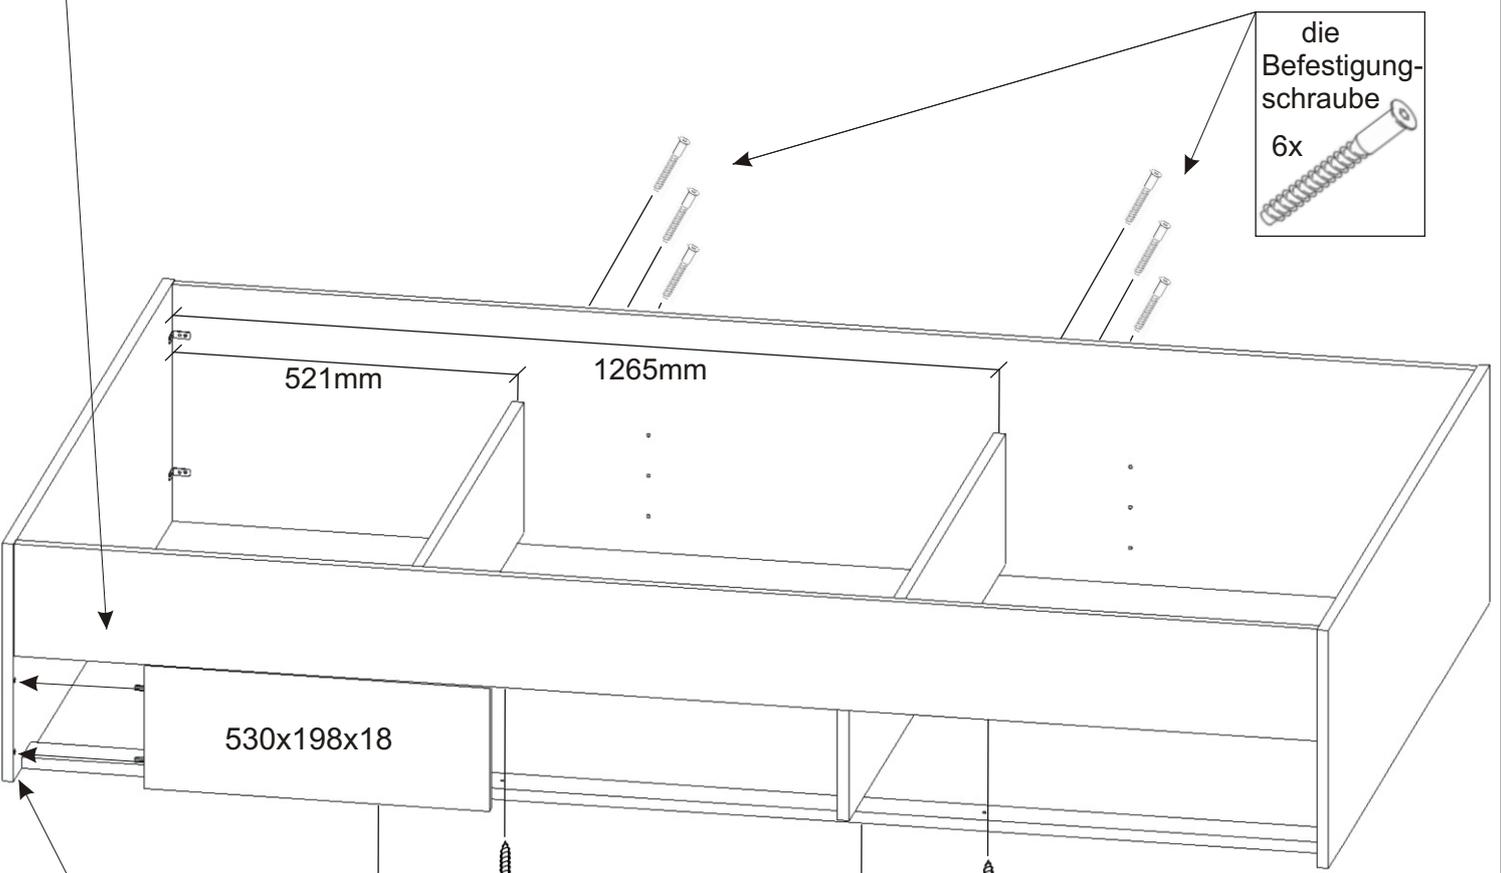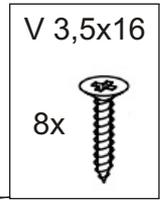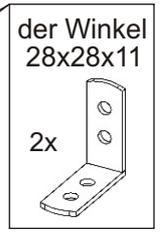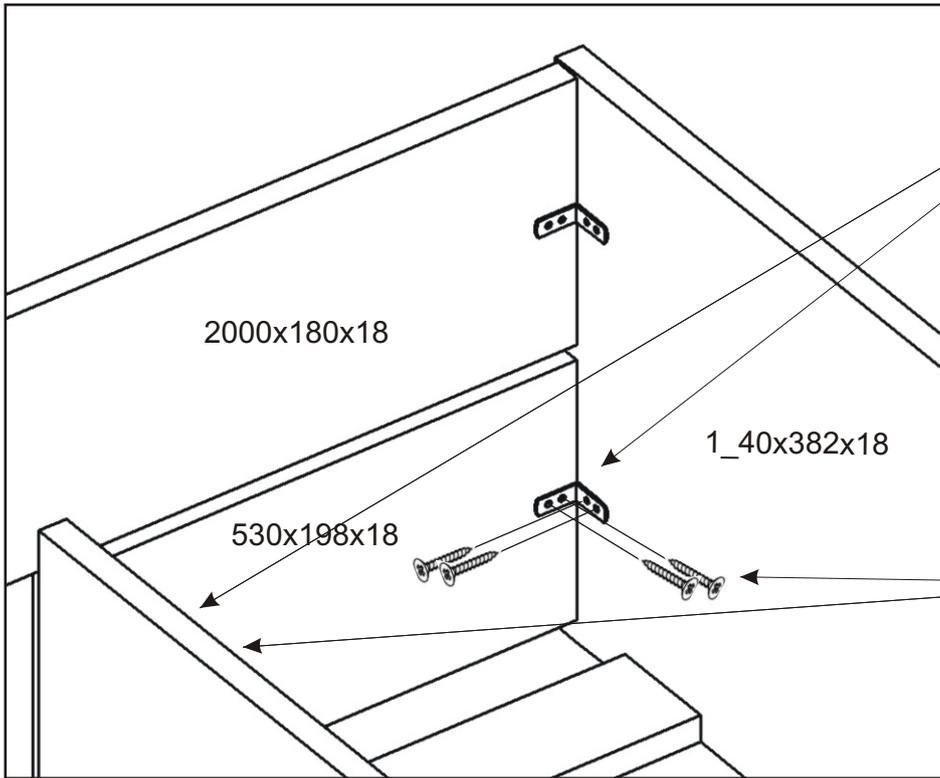

6. Anbringen der Latten am Mittelteil des Bettes

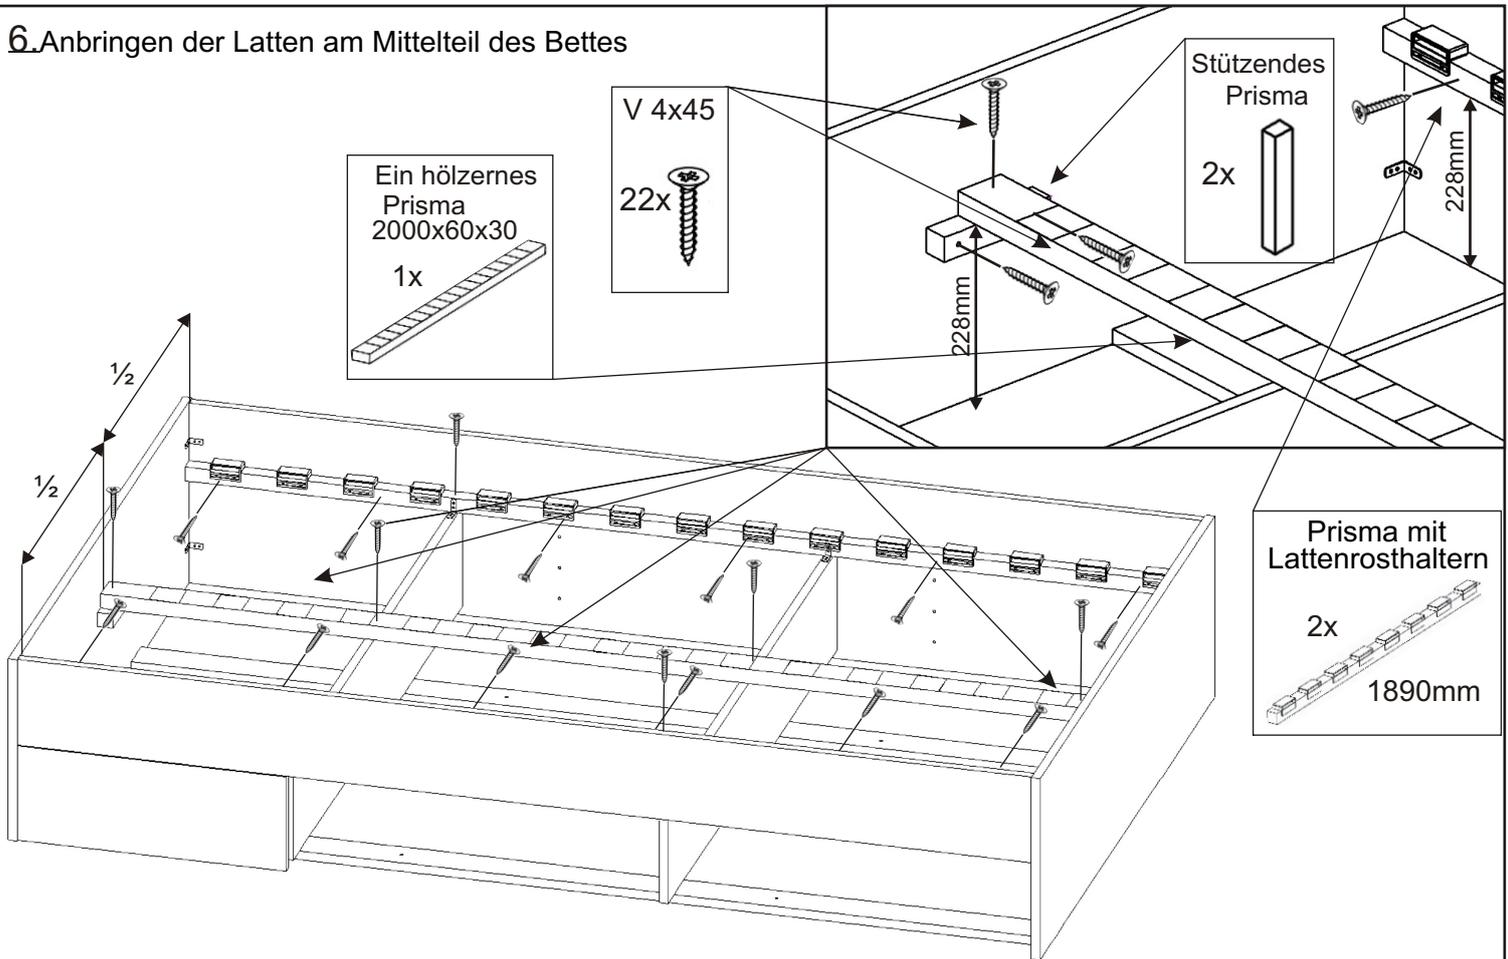

7. Anbringen der Latten

