



Doppelbett LUXOR 180

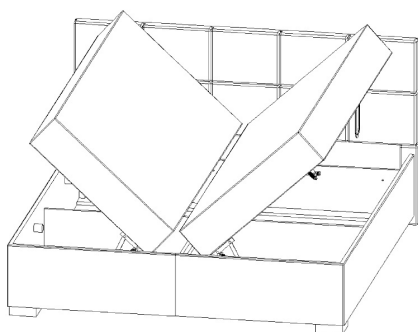

das Plasticbein
130x130x60

2x

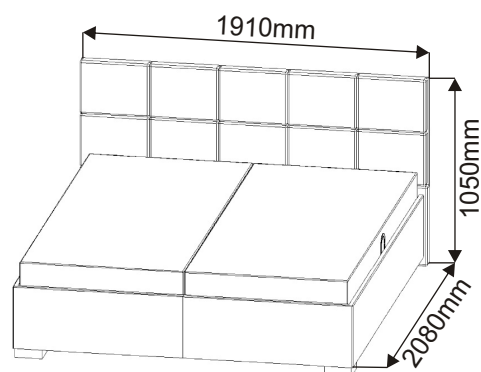


V 4x35

6x



Bettbein aus Holz
270x50x24

2x



die Walze
ø31x60

8x



M6x100

8x



die Schraube
M6x40

4x



die Schraube

4x




die
Sprungfeder

4x





die Unterlage
ø 6,3

8x



1.

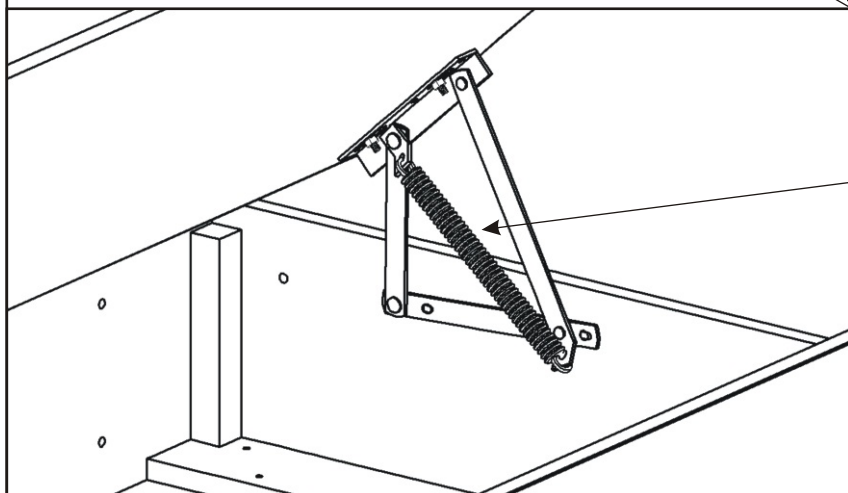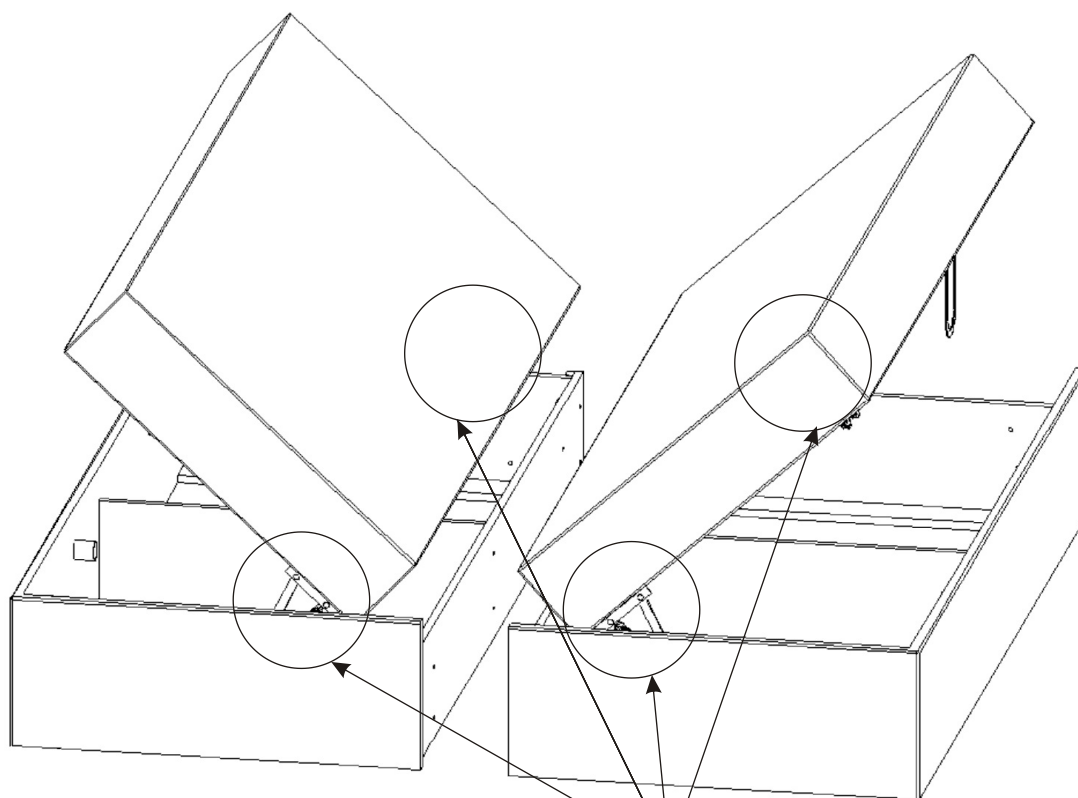


die
Sprungfeder

4x





Es ist schwieriger, die Feder anzuziehen. Sie müssen den Lagerplatz vollständig öffnen. Setzen Sie zuerst die Feder in das hintere Loch ein. Stecken Sie das andere Ende der Feder in das vordere Loch. Verwenden Sie dazu eine Kombizange. Das gleiche Verfahren wird auf der anderen Seite sein.

2.

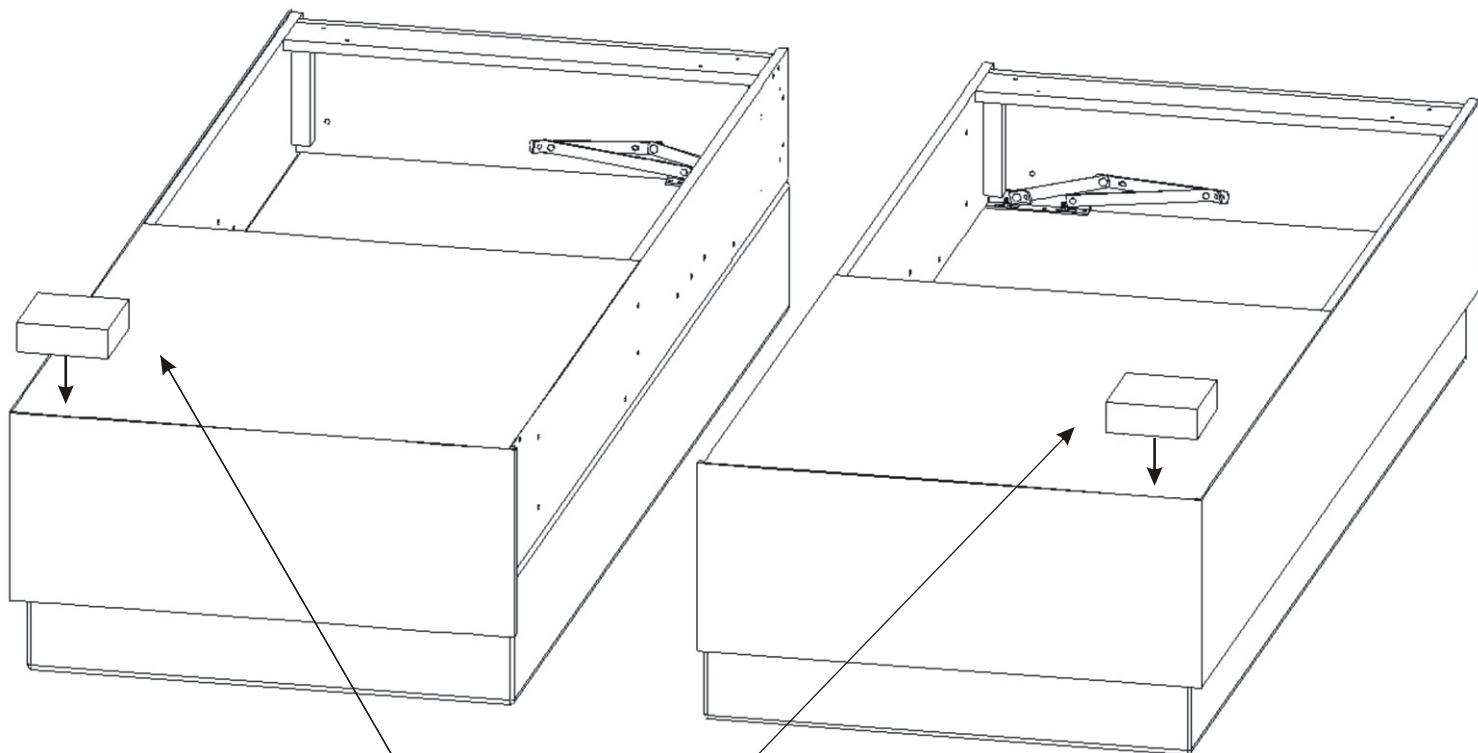

das Plasticbein
130x130x60

2x

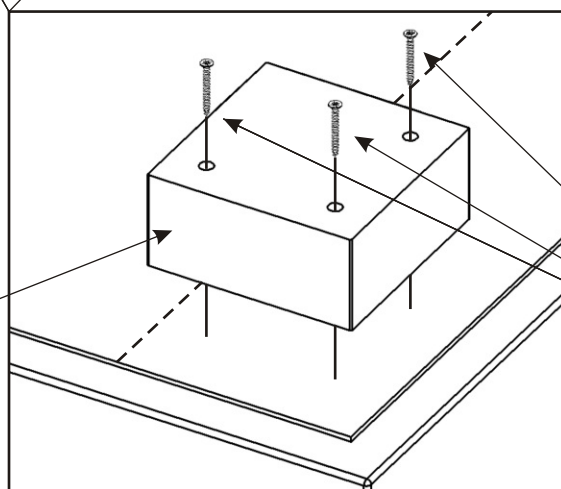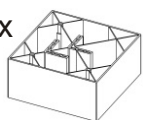


V 4x35


6x



3.

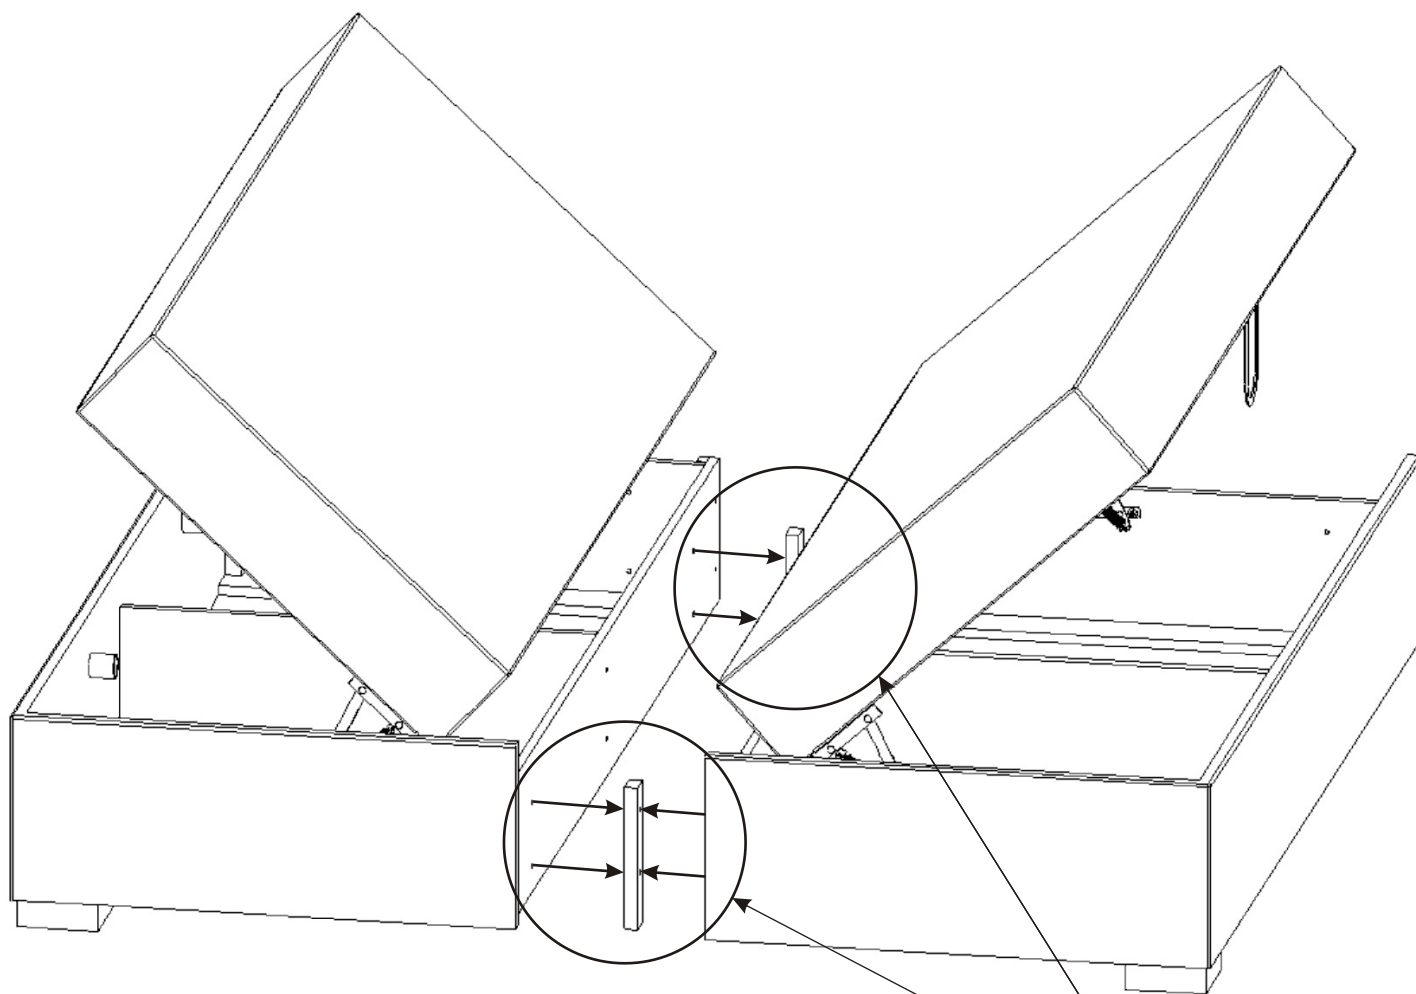

die
Schraube
M6x40
4x

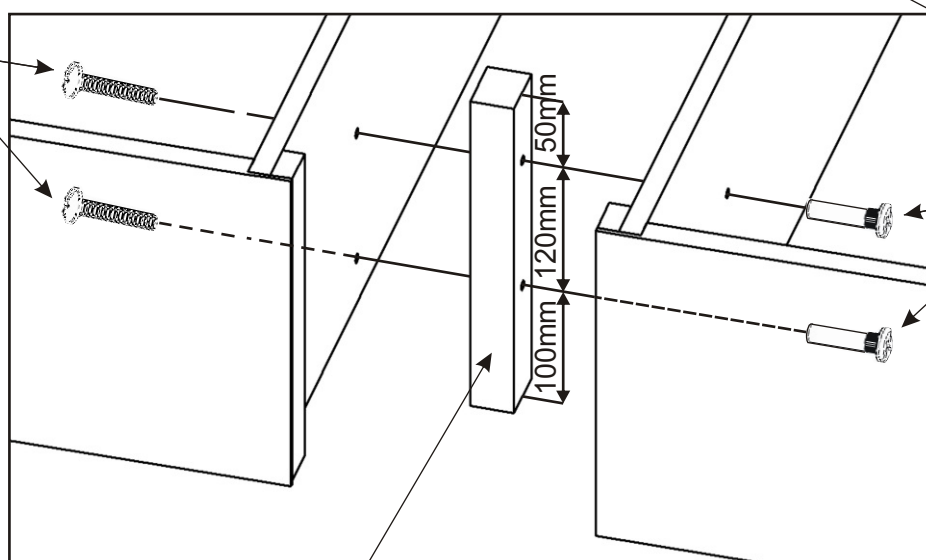


die
Schraube

4x





Bettbein aus Holz
270x50x24


2x



4.

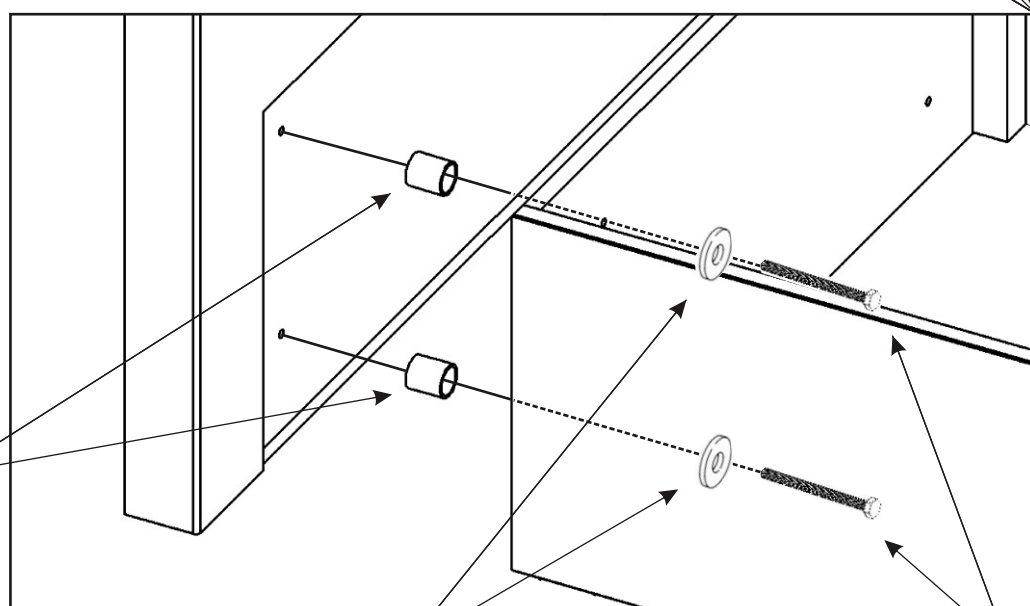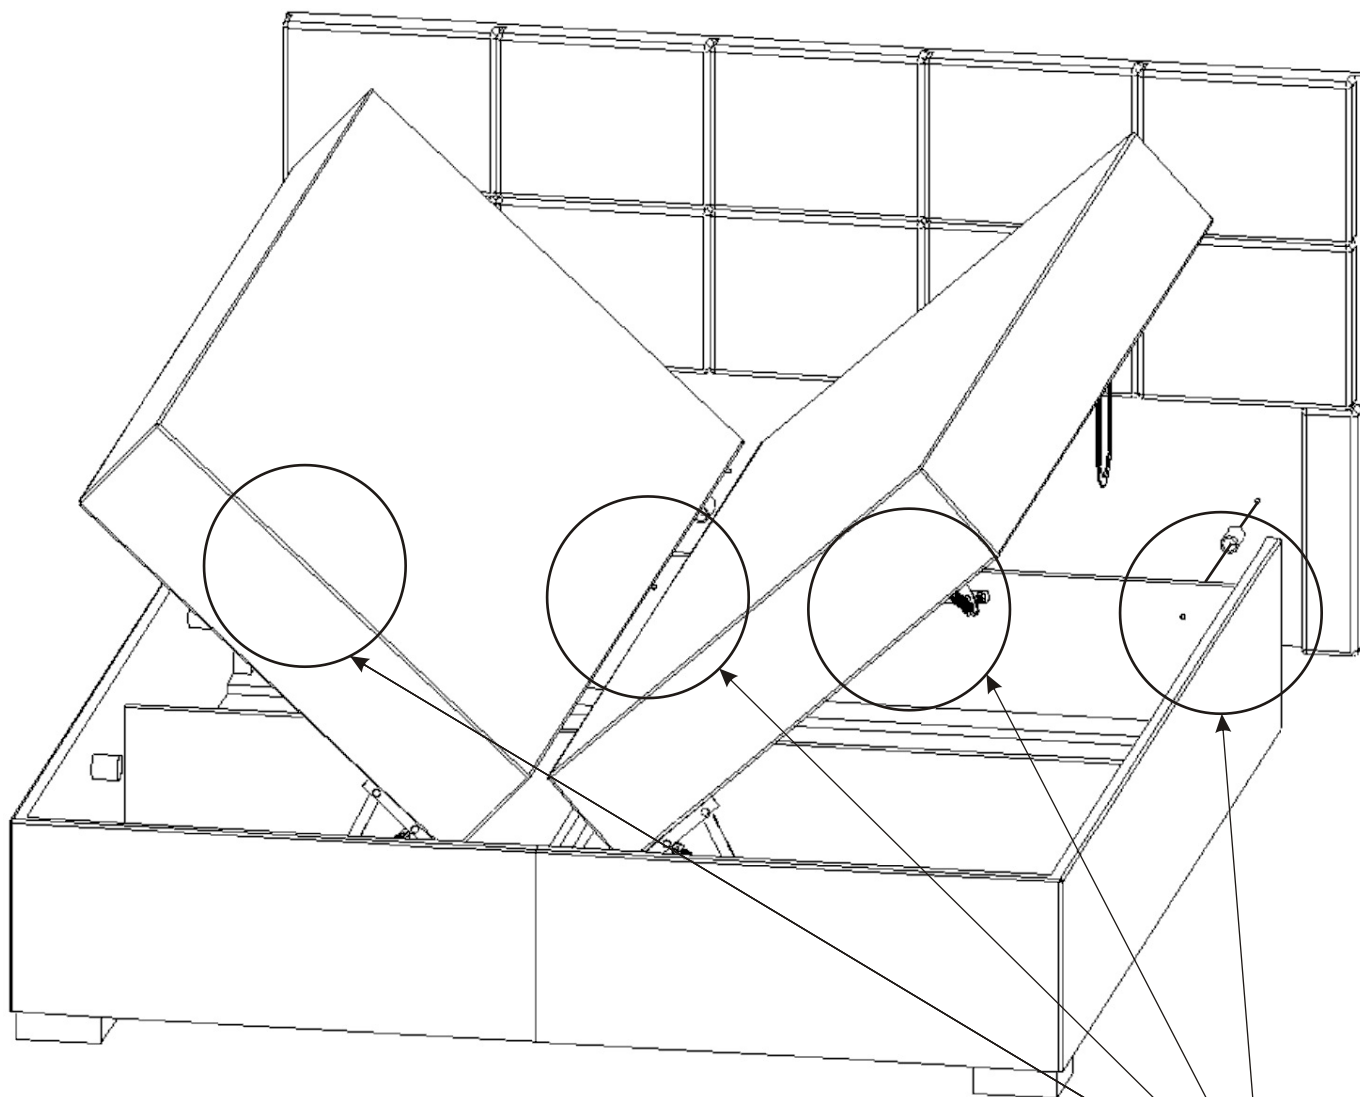

die Walze
 $\varnothing 31 \times 60$
 8x



die
 Unterlage
 $\varnothing 6,3$
 8x



M6x100
 8x

