



ELIEN-Sofagarnitur

rechte Variante

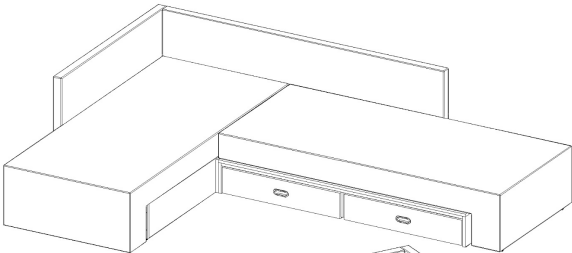

linke Variante

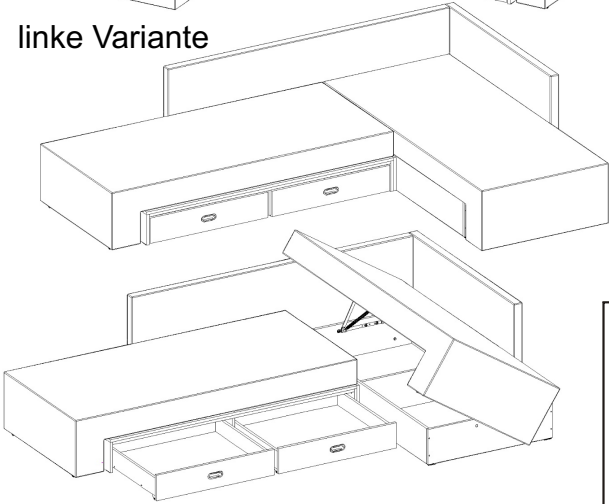


die Schraube M6x60 2x	die Schraube M6x25 10x	Senkschraube M6x25 18x	die Mutter M6 22x 22x	die Unterlage ø 6,3 18x
--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------

Hals-schraube M6x30 6x	der Stift 35mm 75x	der Kleber 2x	V 4x30 30x	V 4x20 24x	V 3,5x16 62x
---------------------------	-----------------------	------------------	---------------	---------------	-----------------


Schrauben Exzenter 6x	die Exzenter 6x	Küchen-gleiter 50x14x5 15x	der Nagel 45x	die Befestigungs-schraube 50mm 50x	die Schrauben-abdeckung 26x
--------------------------	--------------------	-------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------------

Mechanik PK - 02 R-1x L-1x	Springfeder lang, grob 2x	Möbel-Bockrolle v 31mm 8x	Möbel-Bockrolle v 25mm 4x	Möbel-Bockrolle v 11mm 8x	Möbel-Bockrolle ø40mm 2x	Rechteckiger Unter Bindungs-stück 5x	Rechteckiger Ober Bindungs-stück 5x	das Kopfkissen groß 4x	das Kopfkissen klein 2x
----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	---	--	---------------------------	----------------------------


1.

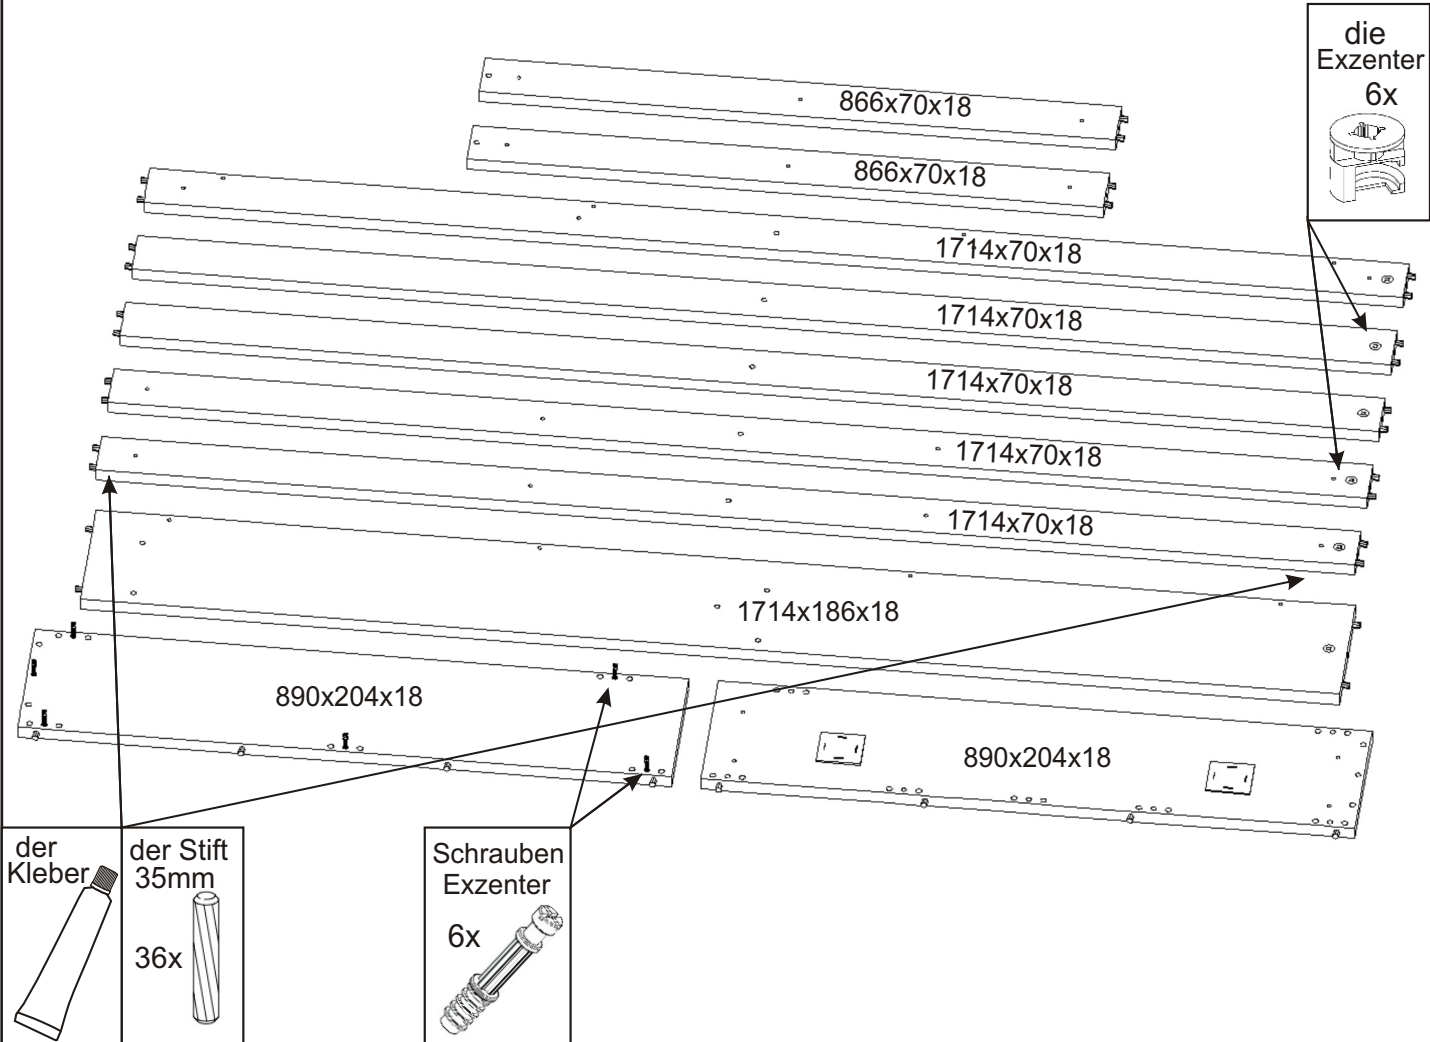


2.

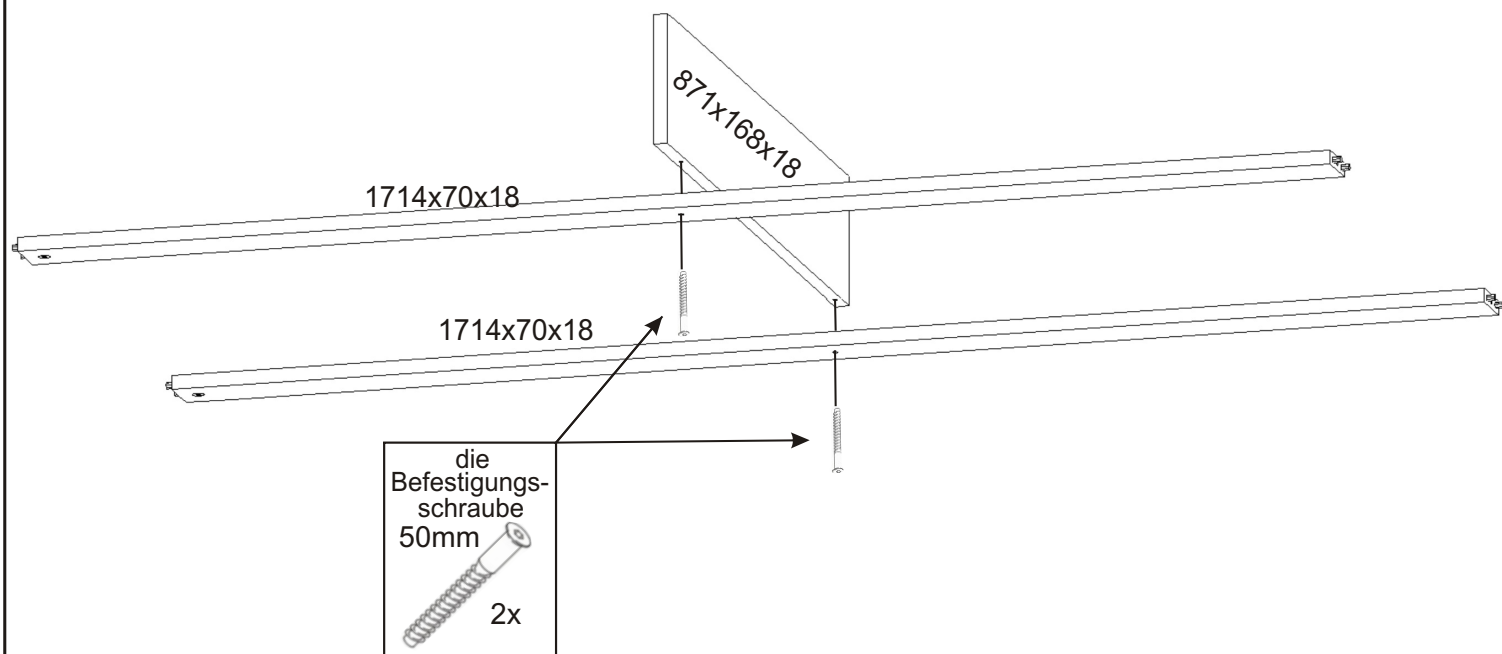


3.

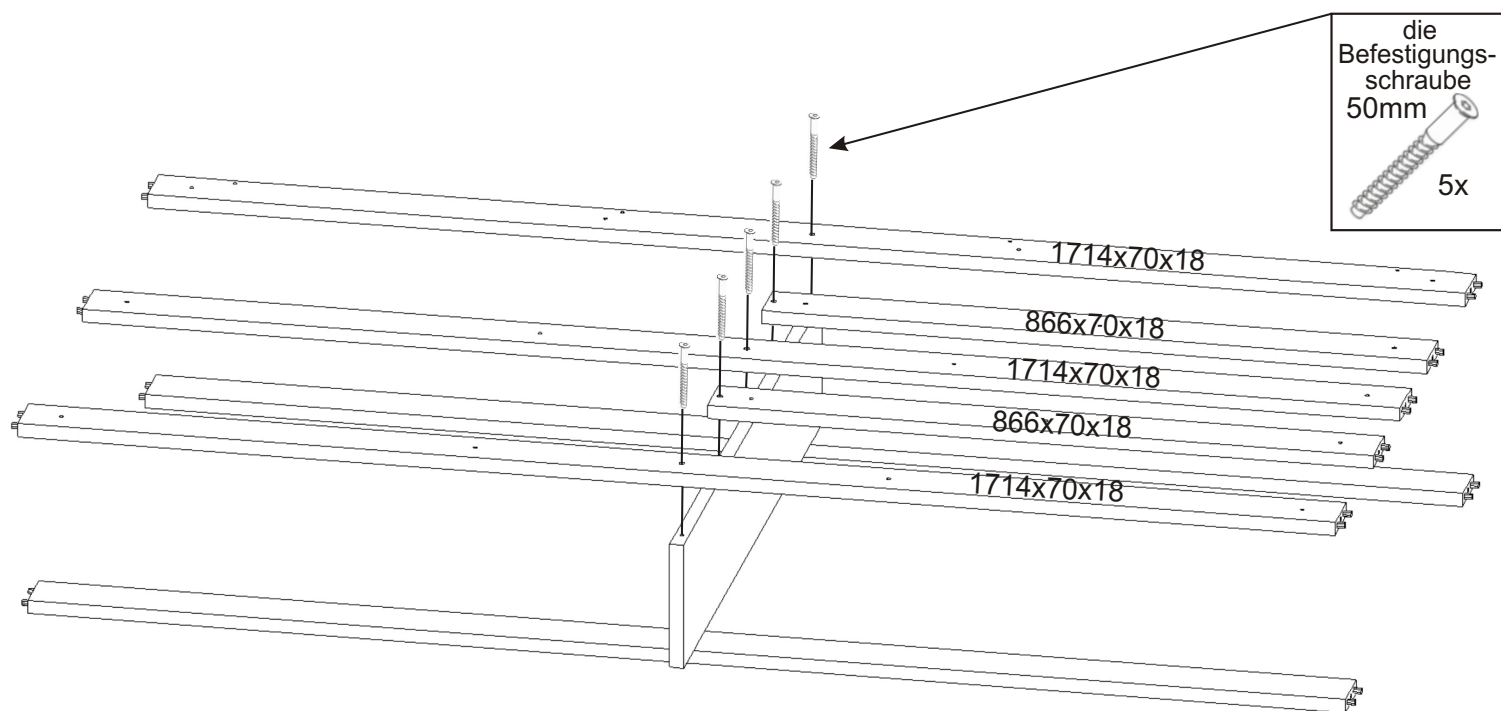


4.

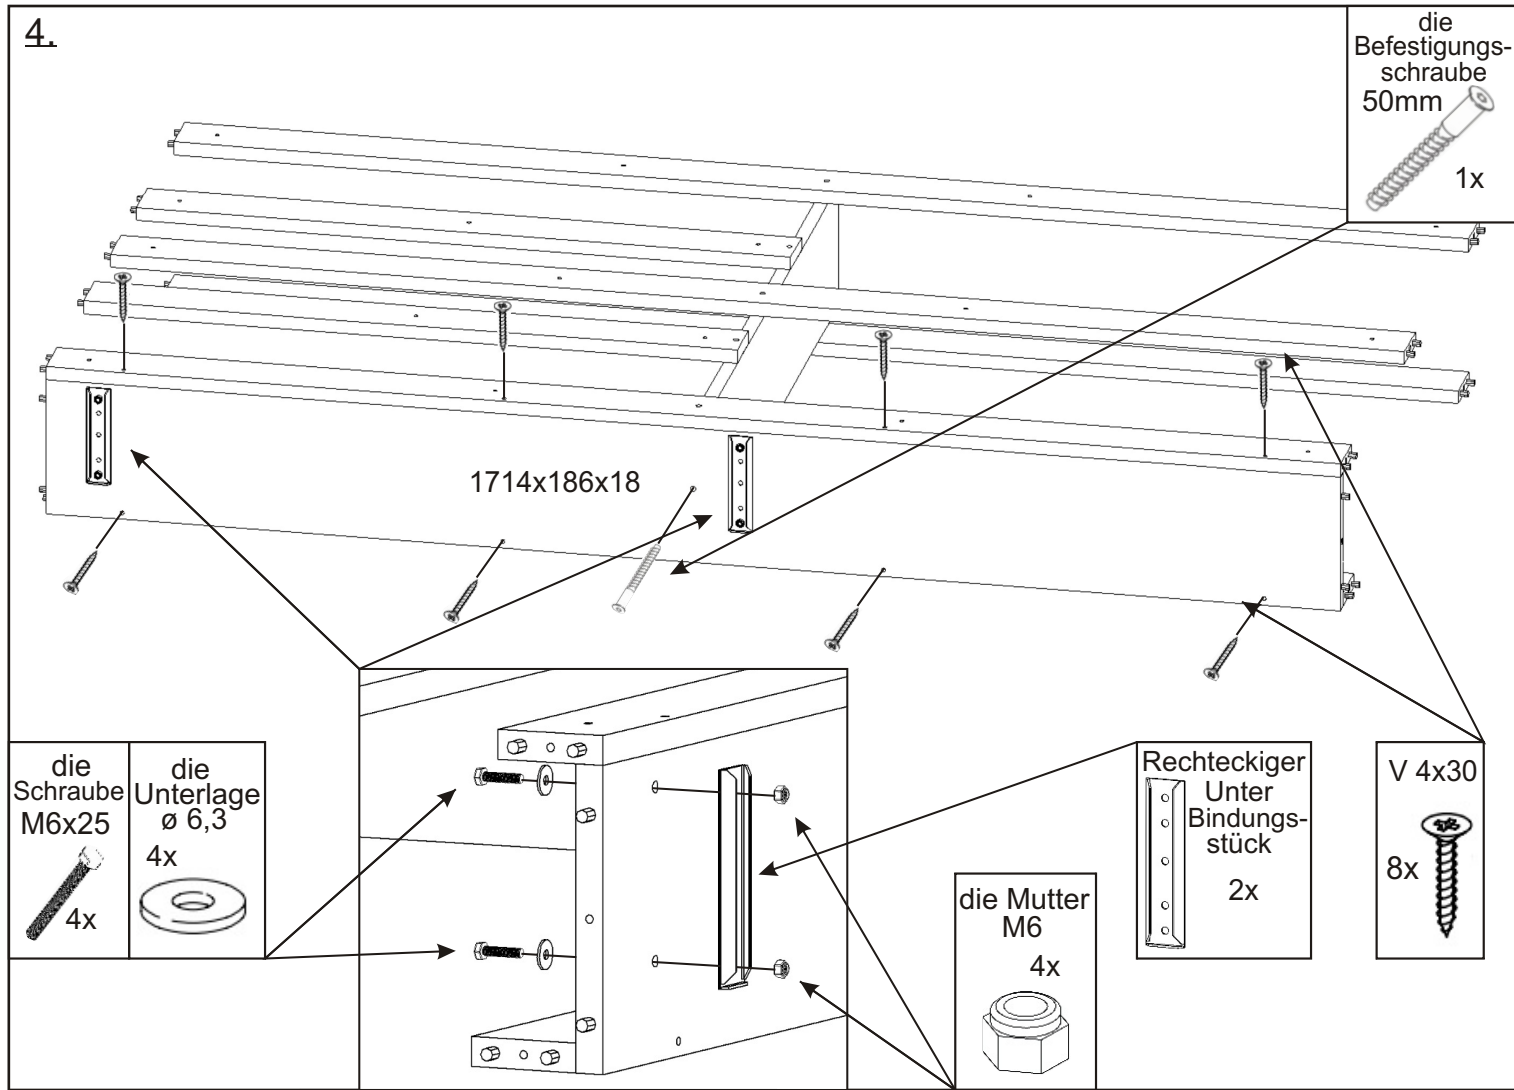


5.

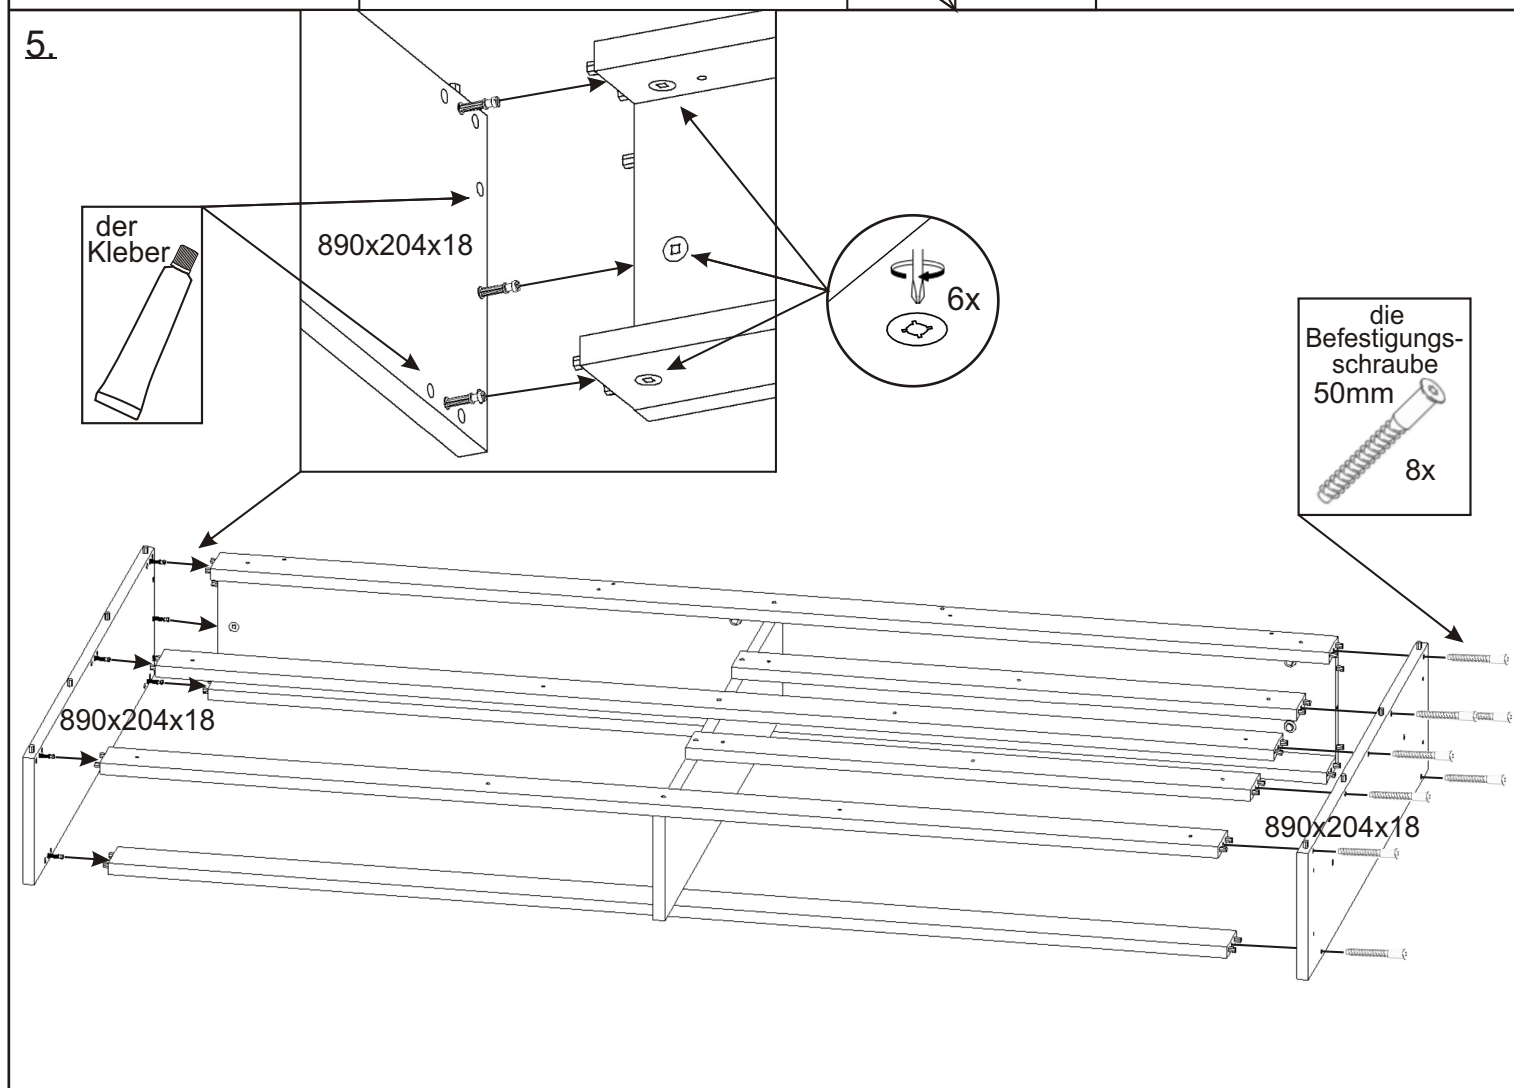


6.

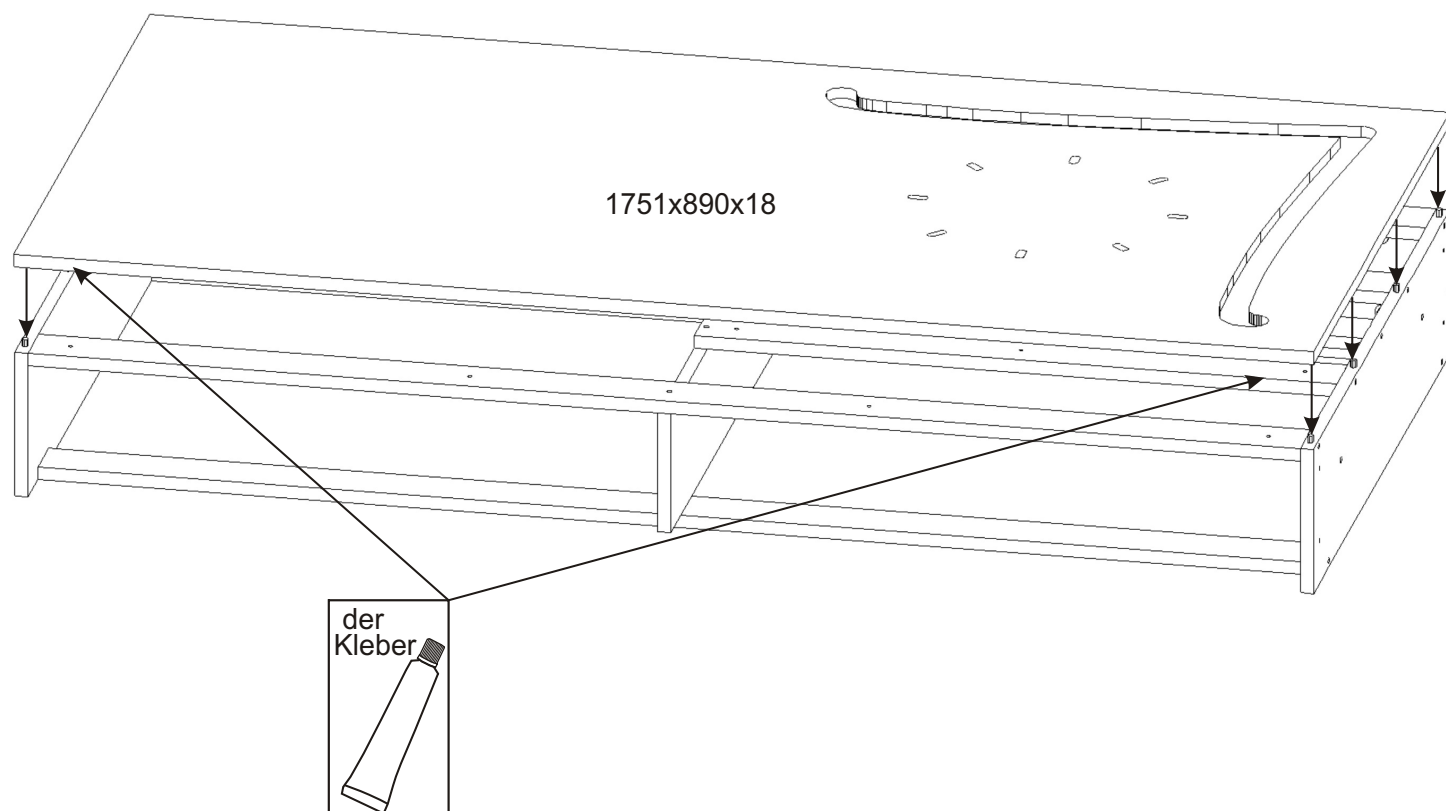


7.

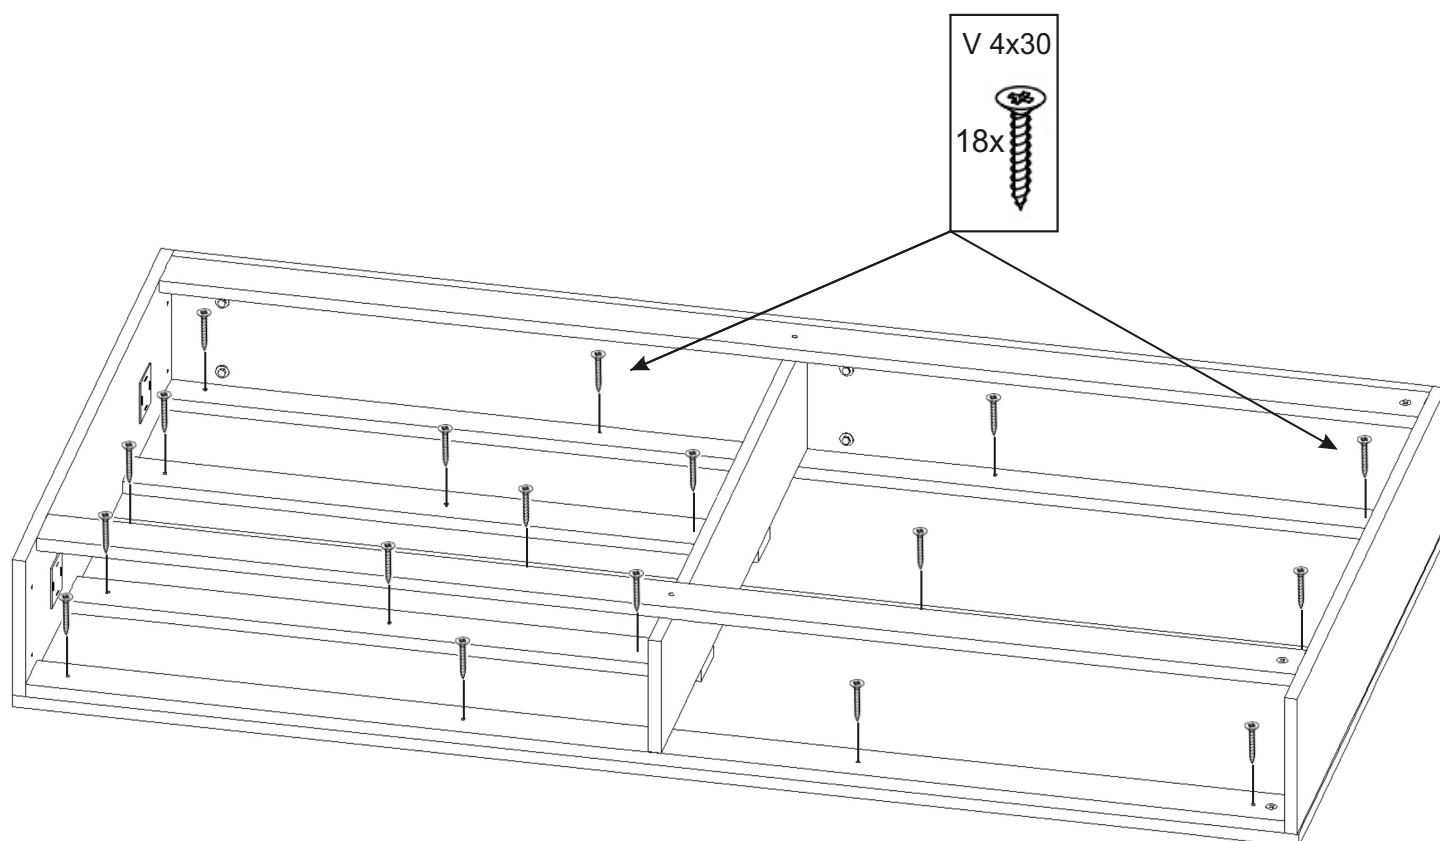


8.

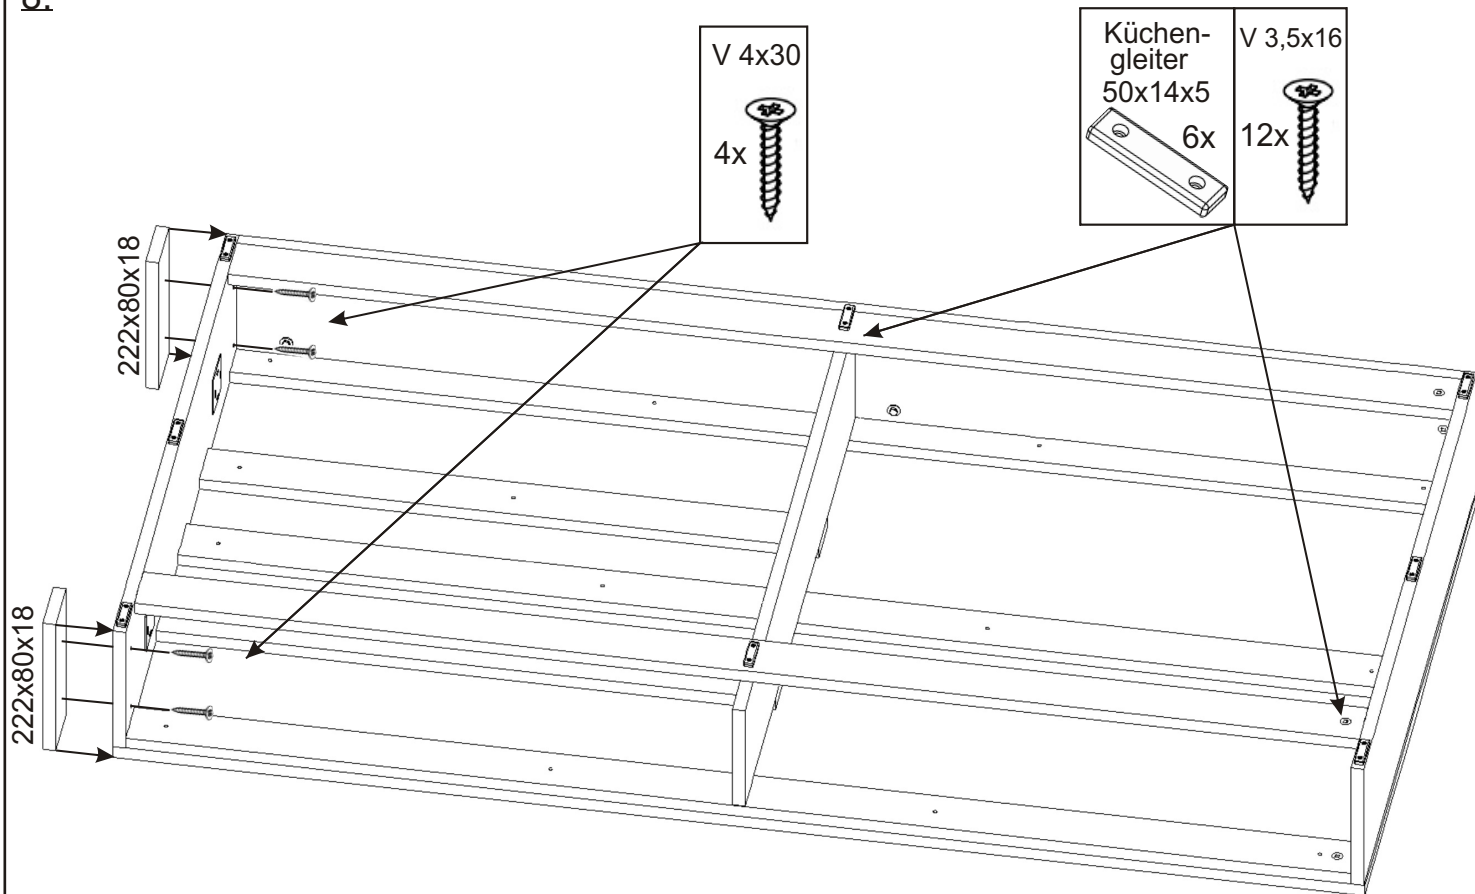


9.

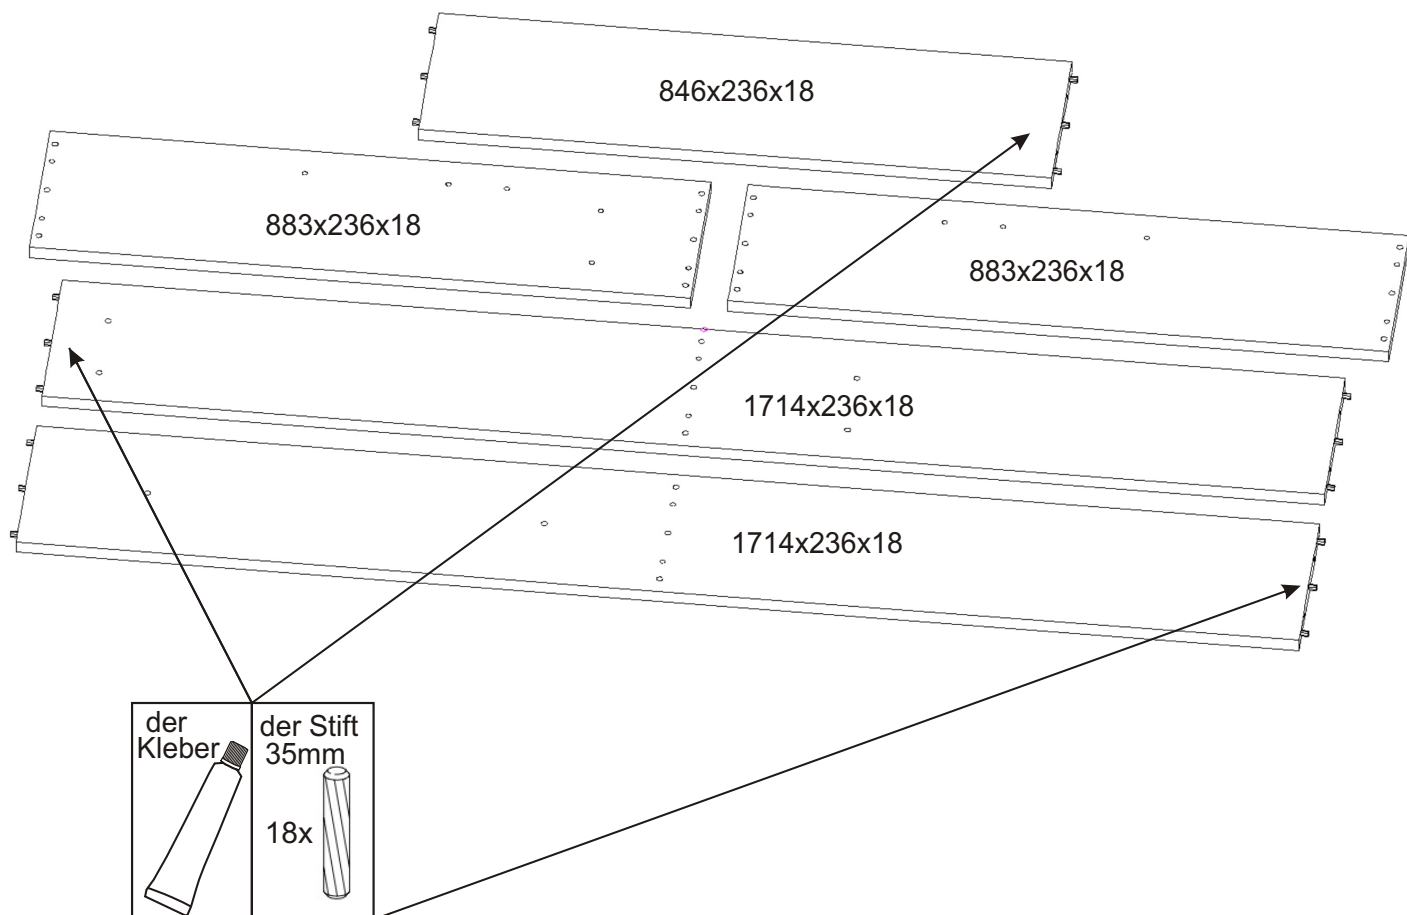


10.

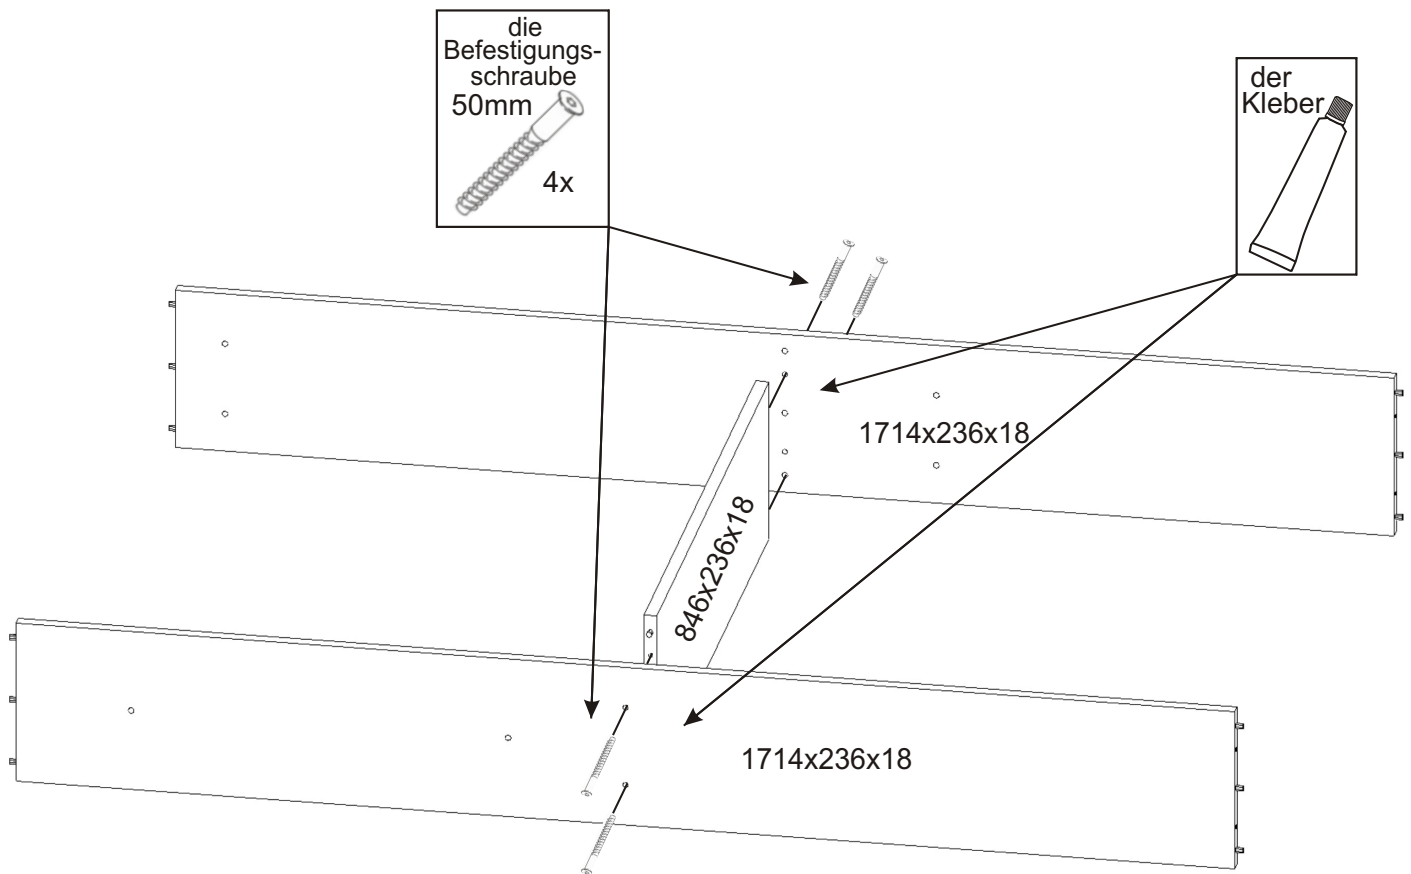



11.

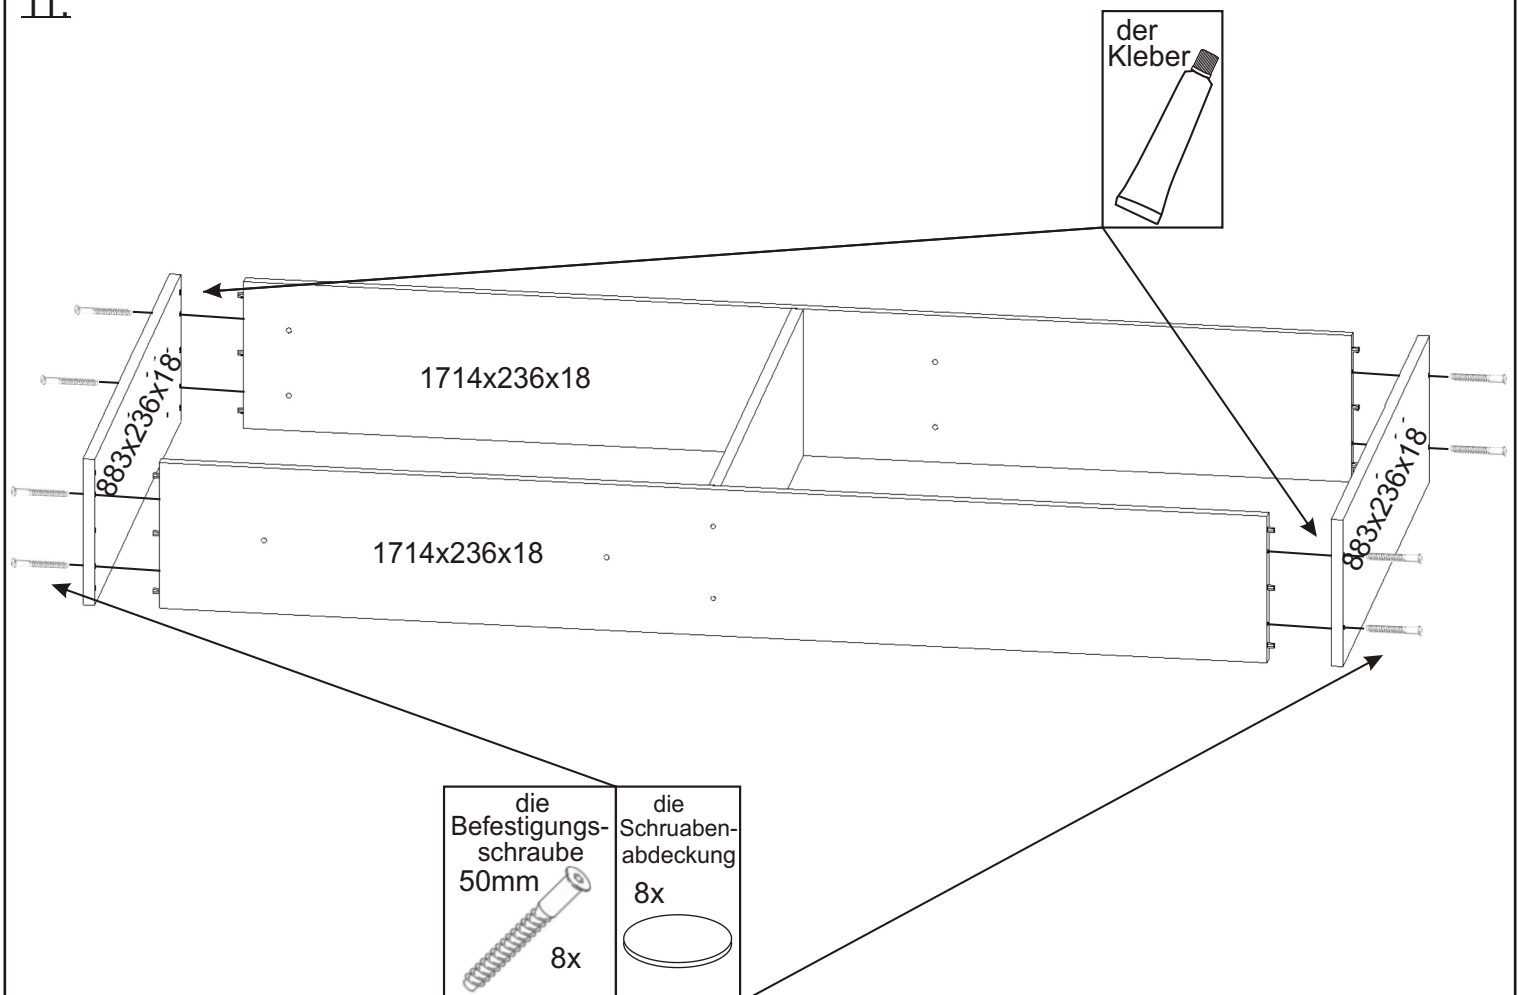


12.

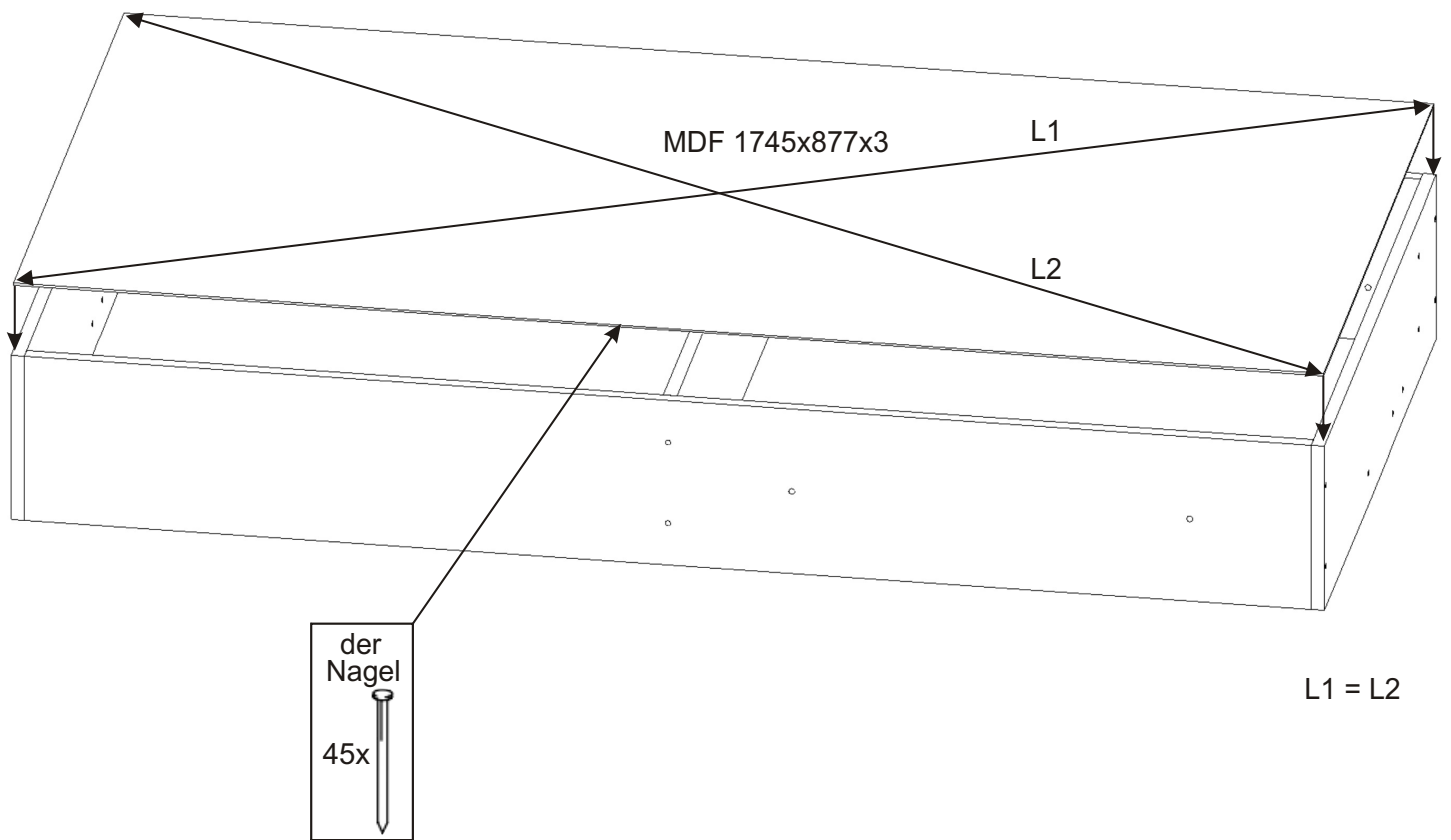


13.

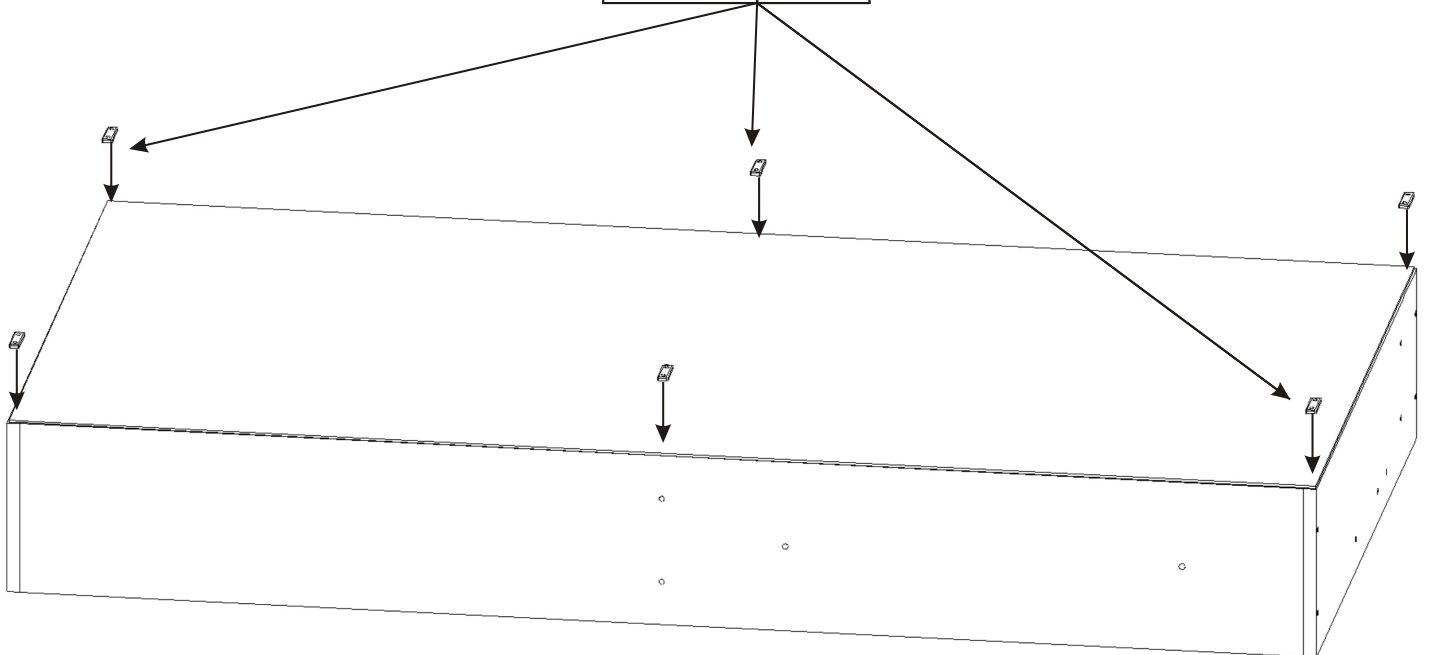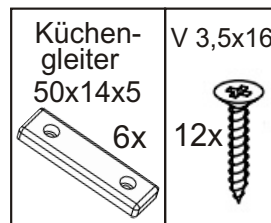


14.

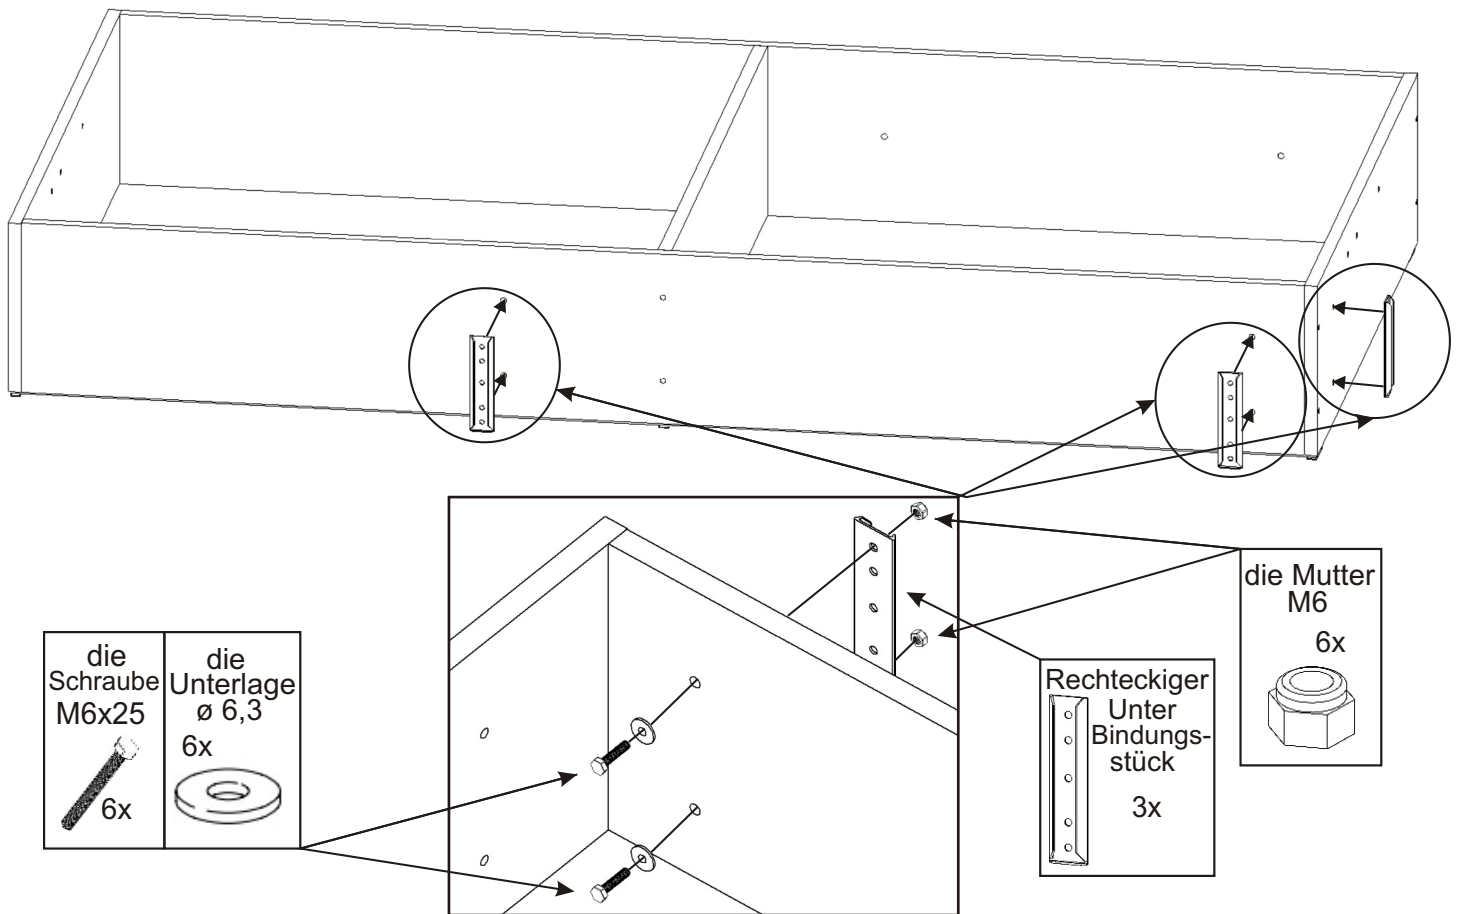


15.

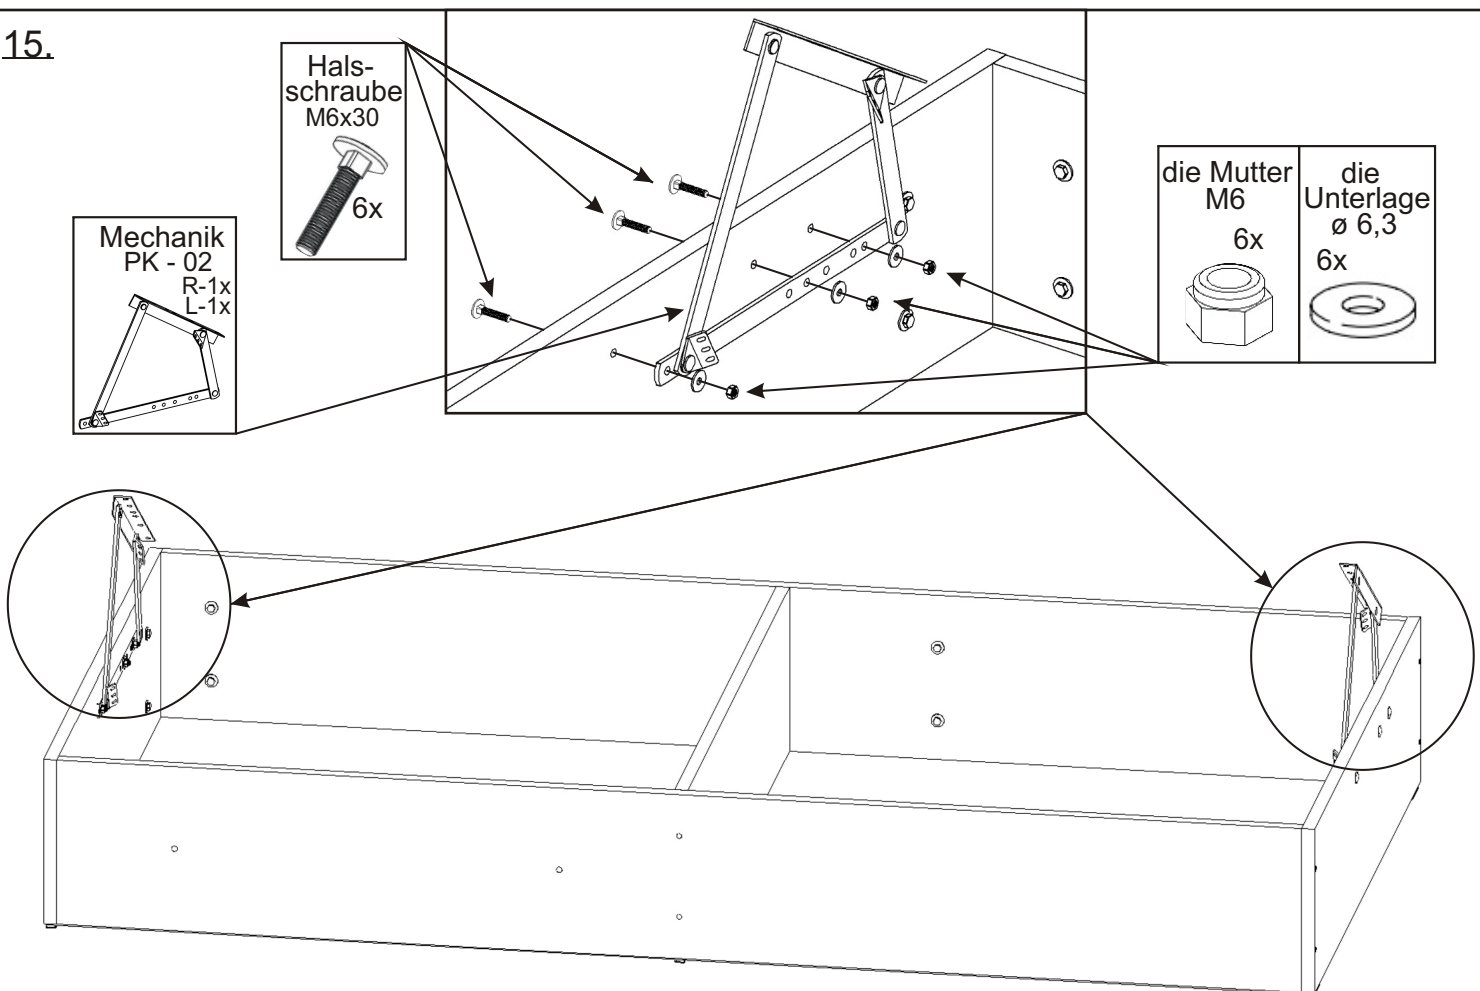

16.



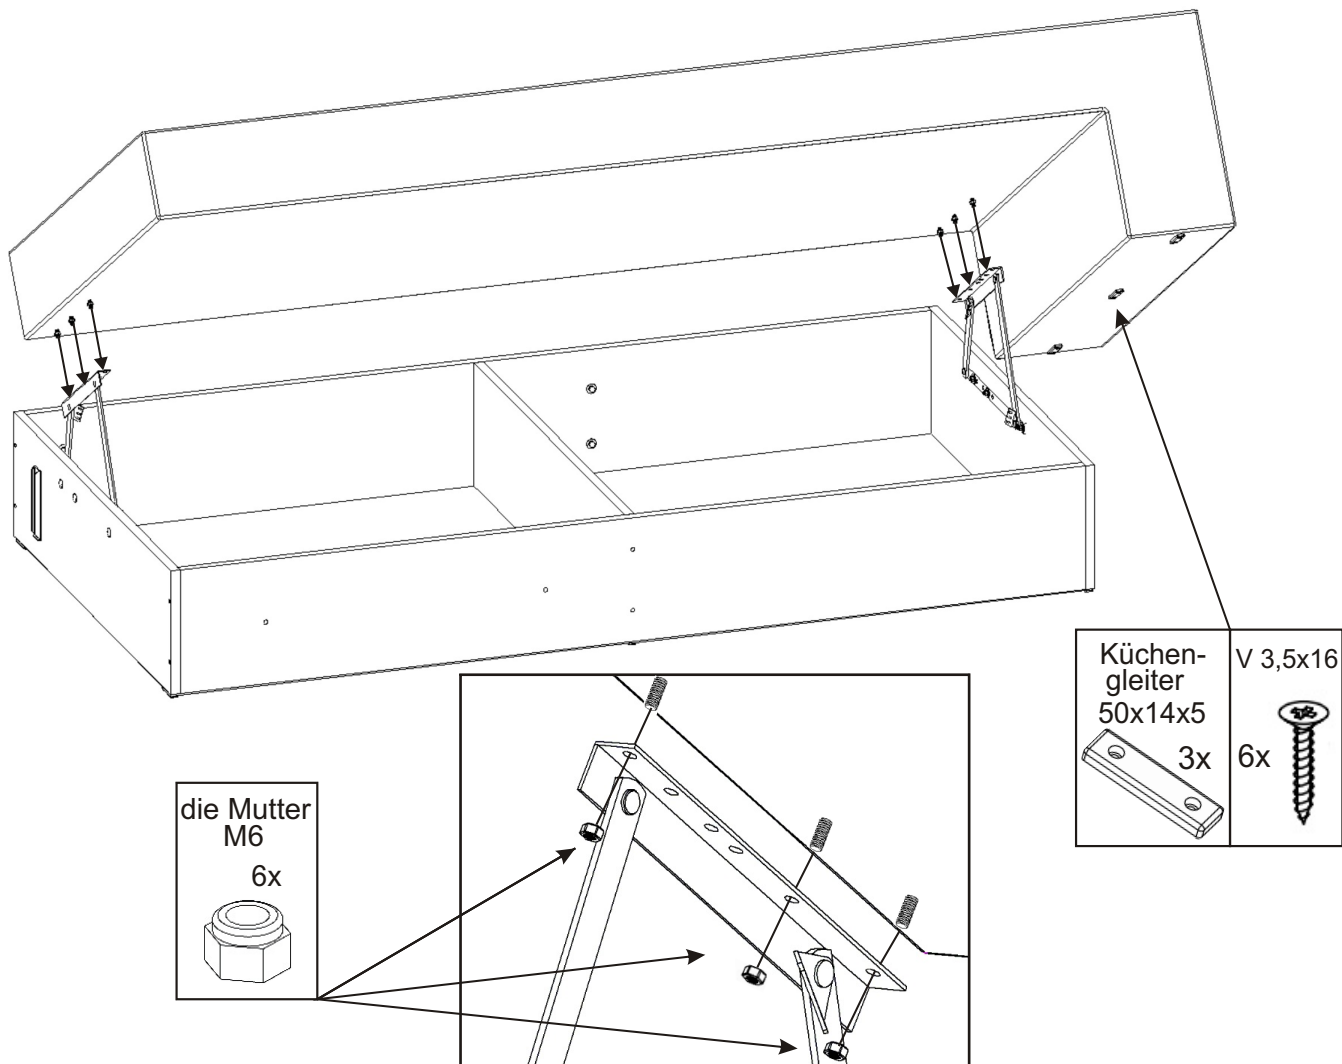


17.


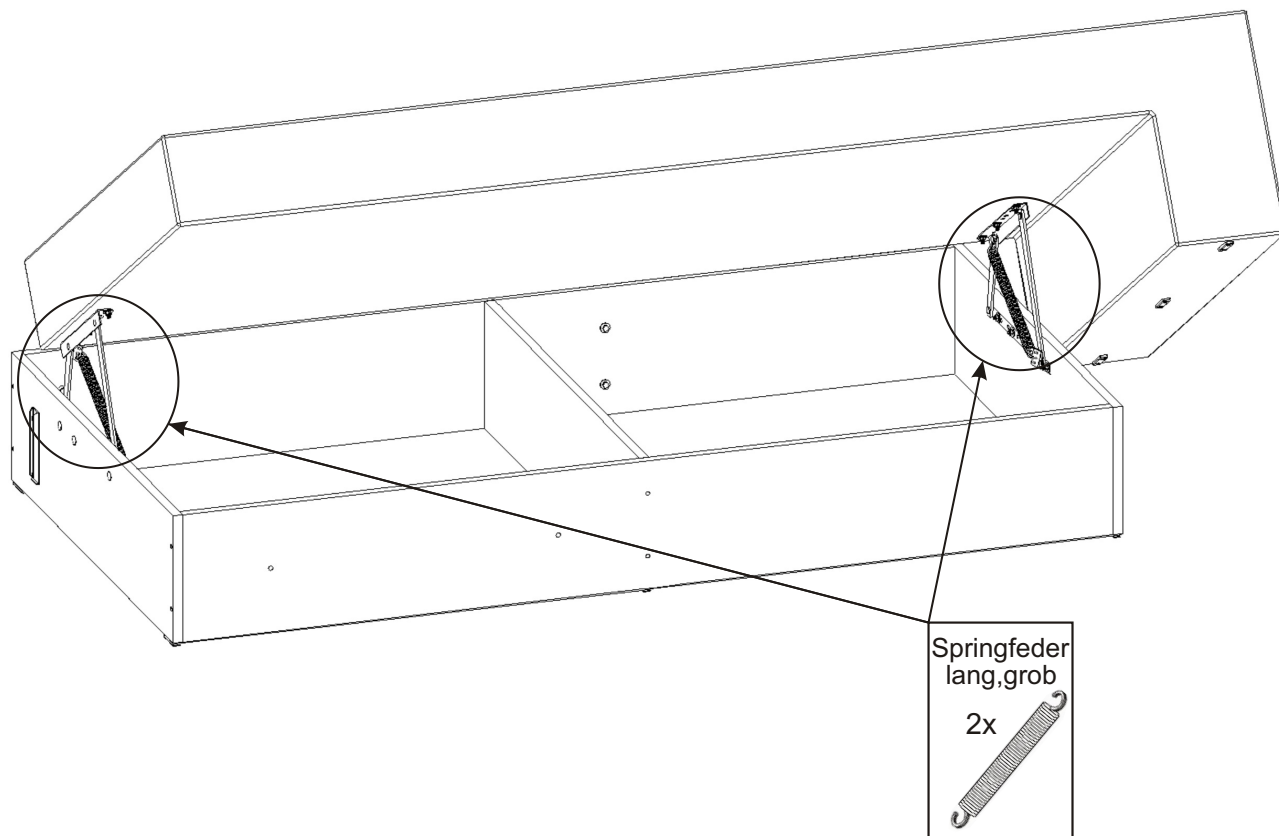


Es ist schwieriger, die Feder anzuziehen. Sie müssen den Lagerplatz vollständig öffnen. Setzen Sie zuerst die Feder in das hintere Loch. Stecken Sie das andere Ende der Feder in das vordere Loch. Verwenden Sie dazu eine Kombizange. Das gleiche Verfahren wird auf der anderen Seite sein.


18.

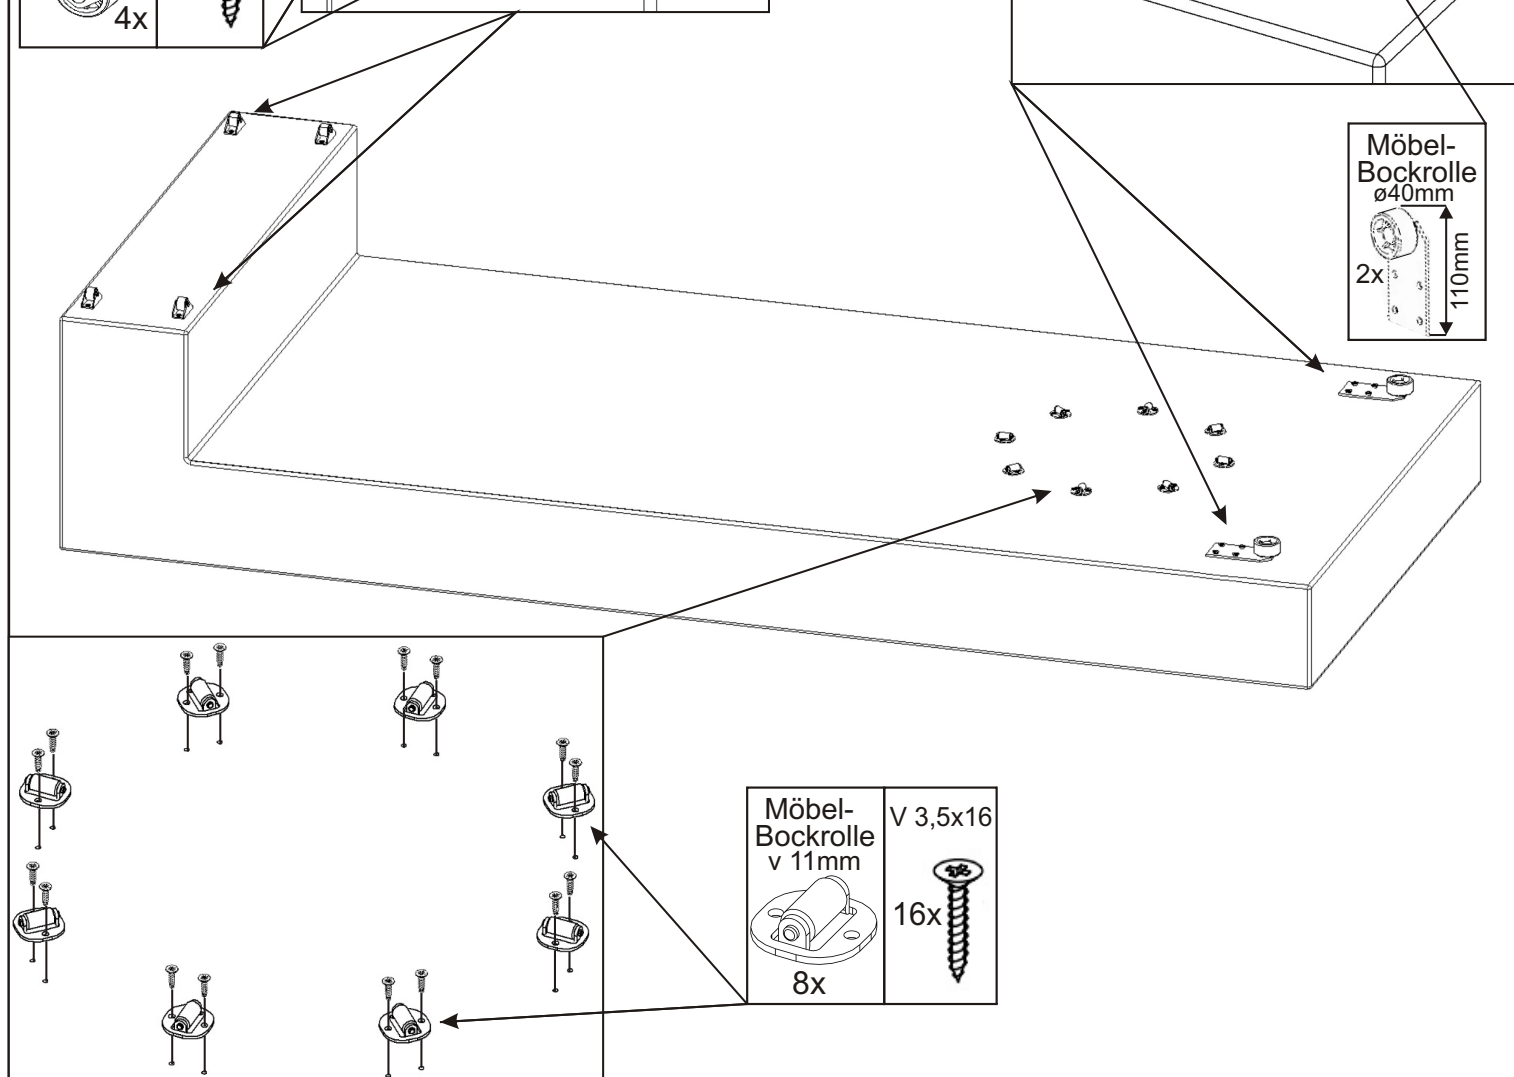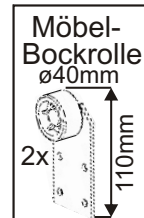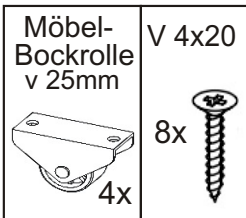


19.

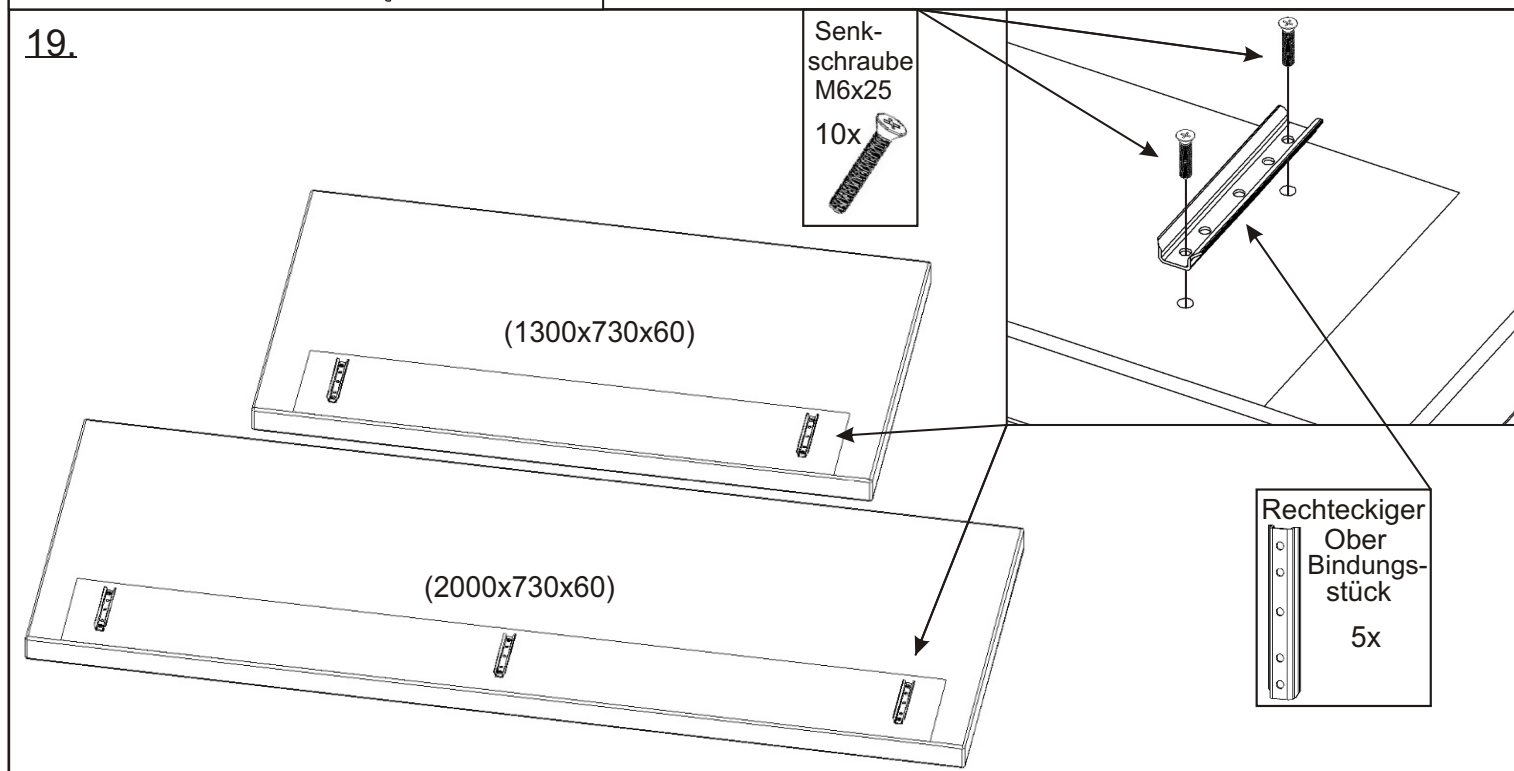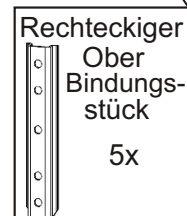


20.1. Montage der Schubladen 2ks

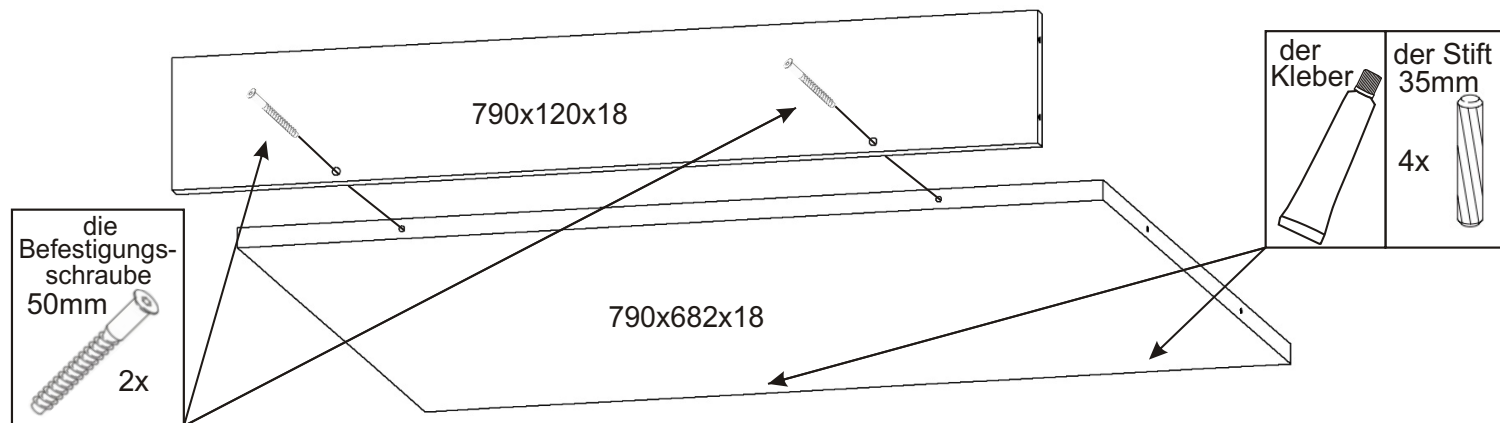


20.2.

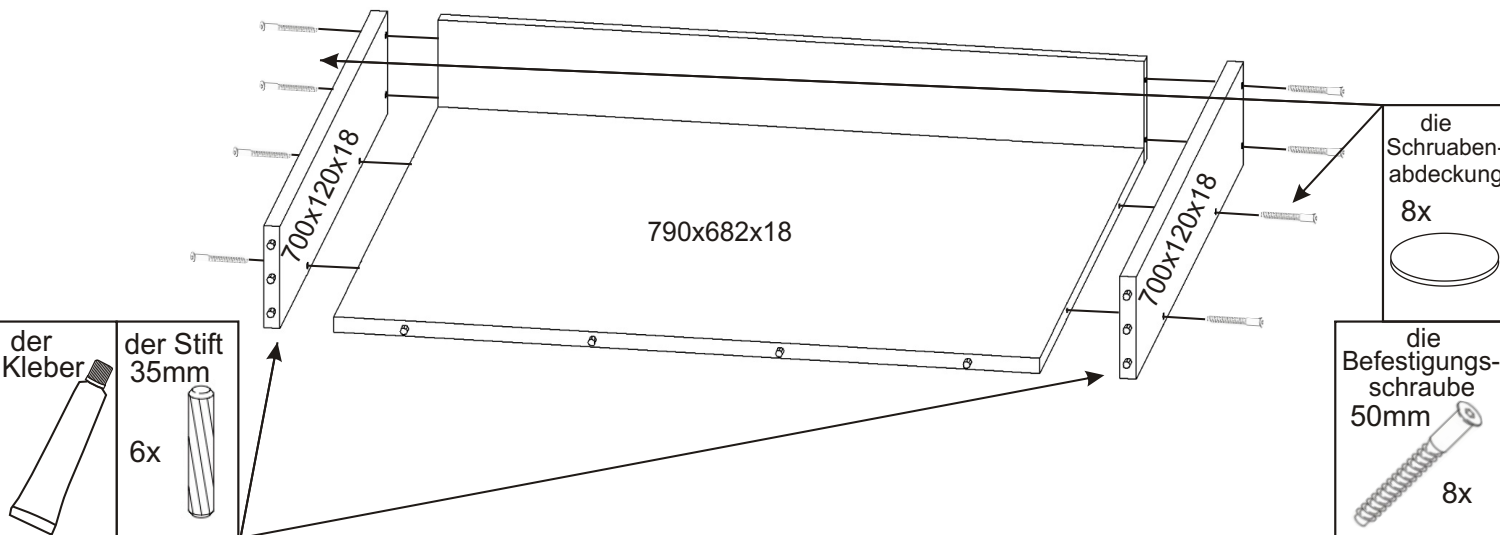


20.3.

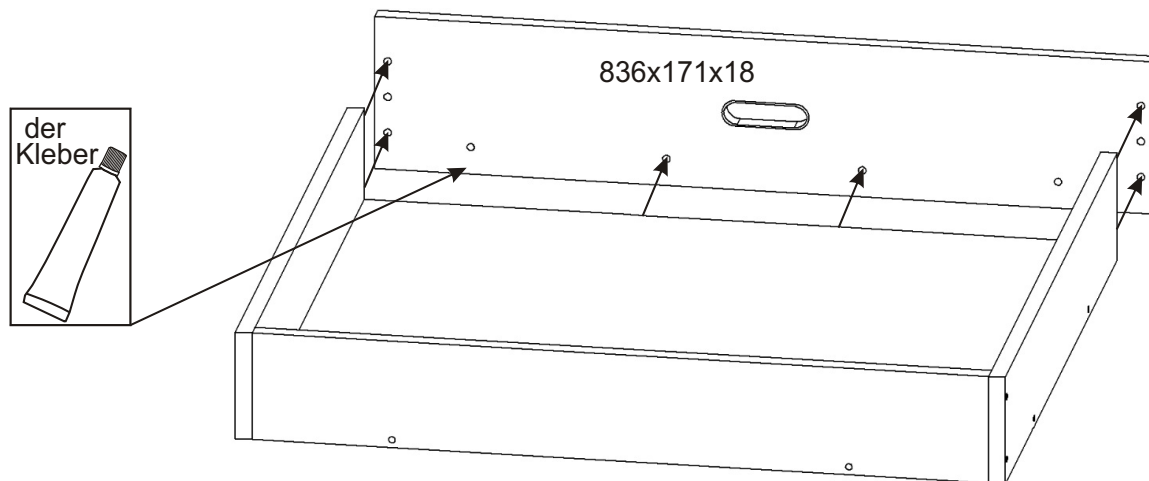


20.4.

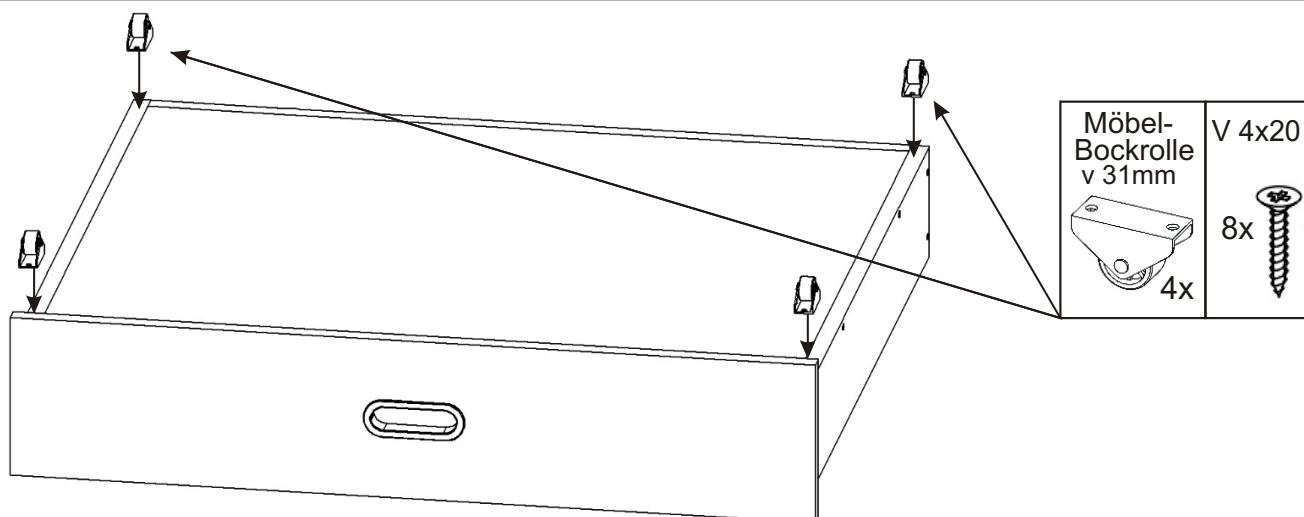

21.

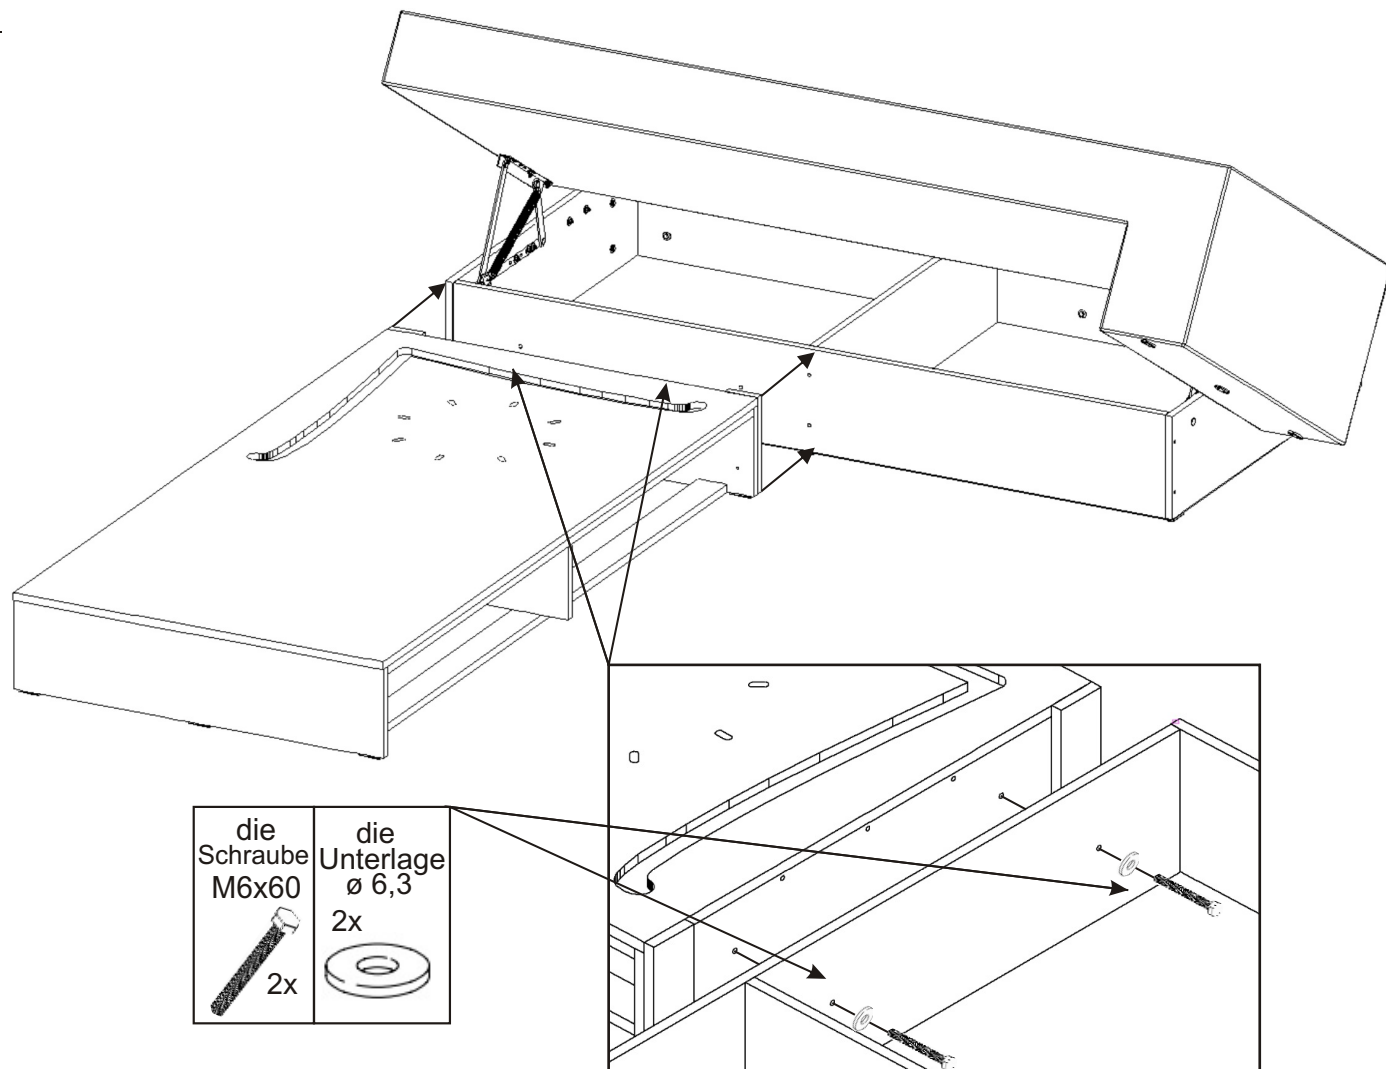


22.

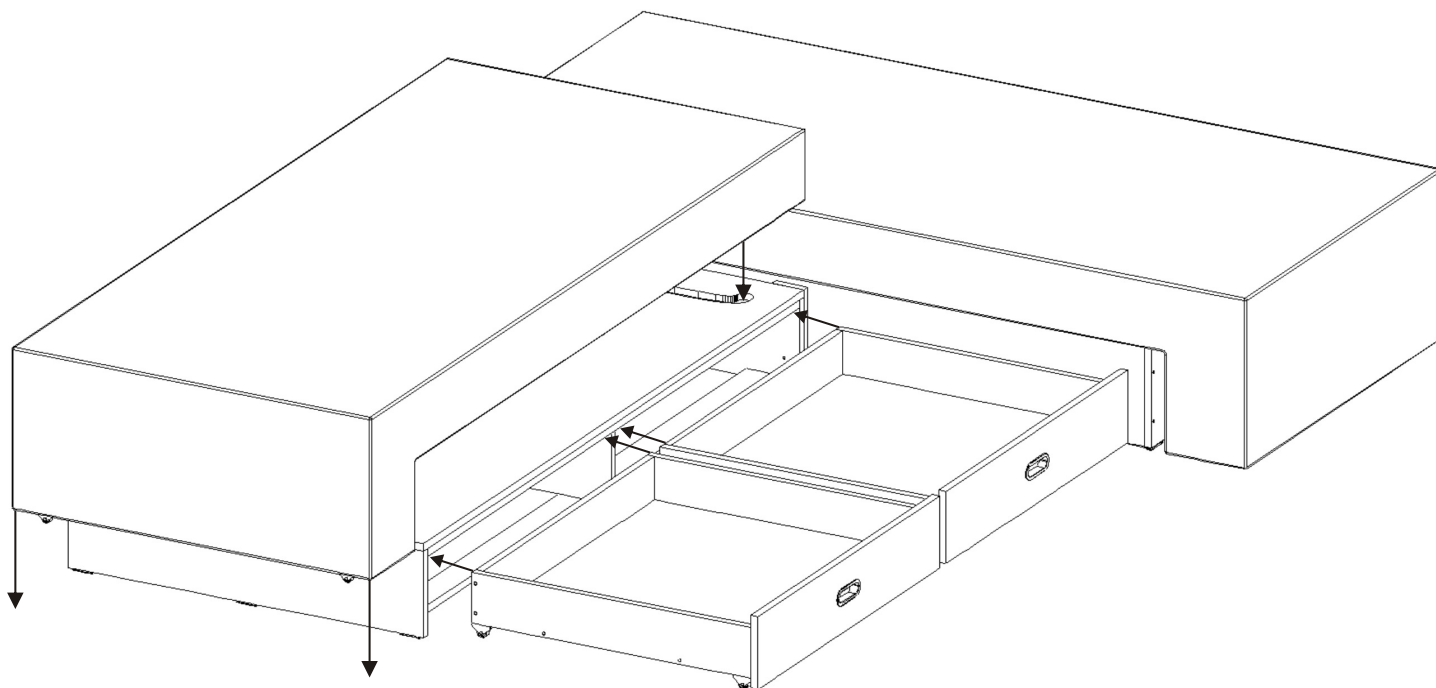


Wir setzen zwei Schubladen in der Sitz ein und platzieren den drehbaren Teil des Sitzes so, dass die Räder in die Nut passen.

23.

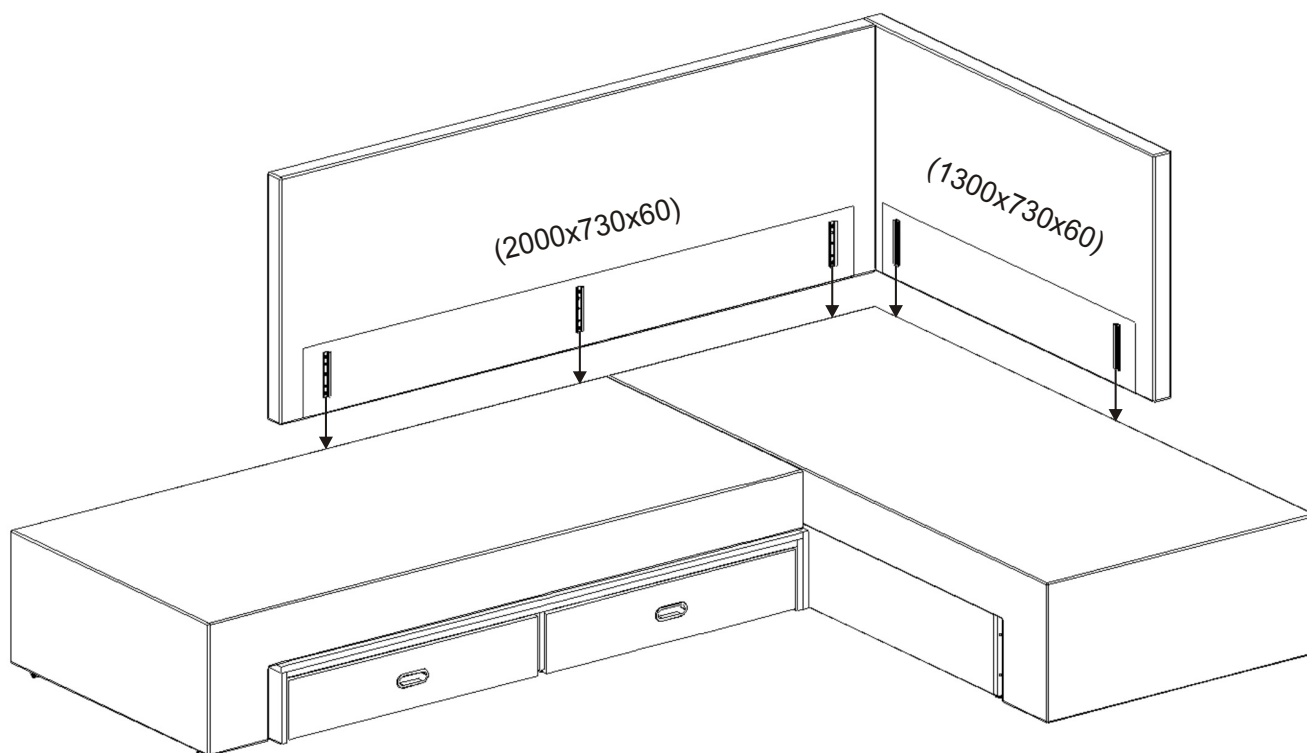

Wir schieben die gepolsterten Rückenlehnen auf die rechteckigen Verbinder am Korpus. Es kann schwierig sein.

24.

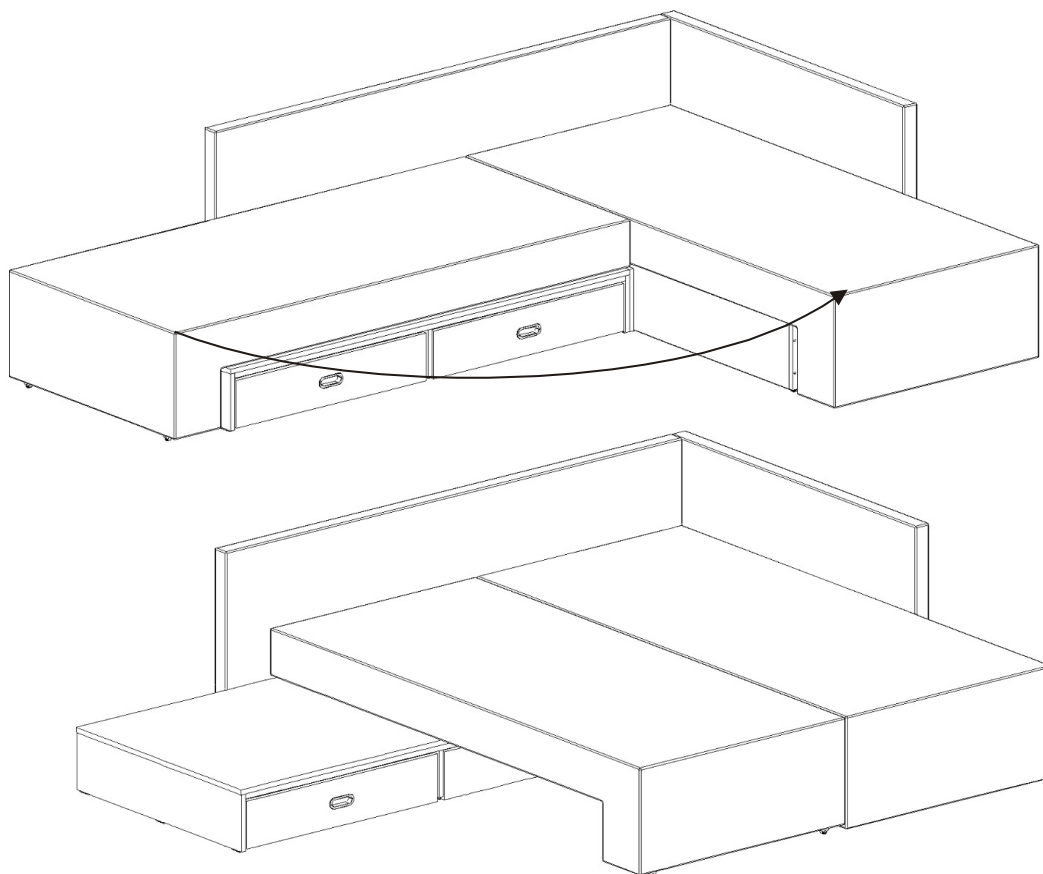

Um den beweglichen Teil des Sitzes zu verlängern, ist es notwendig, den beweglichen Körper zu drehen, bis alle Räder in die gefrästen Nuten passen. Dies dient der Sicherung des Sitzes gegen unbeabsichtigtes Verschieben.