



IKARUS, DENIS 180, 160, 140

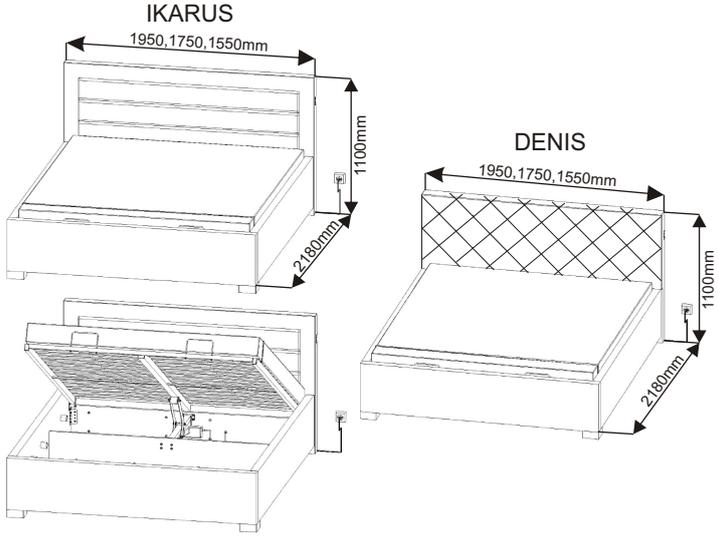

das Plasticbein 130x130x60 2x	der Winkel 235x45x45 2x	der Winkel 125x50x50 4x	das Plasticbein 40x40x76 6x	der Stift 35mm 16x			
M6x20 24x	M6x12 8x	V 3,5x16 40x	die Muttern M6 12x	die Unterlage ø 6,3 16x	der Kleber 1x		
das Absetz- blech 65x65x38 2x	der Gurt 1x	M8x30 2x	M6x30 8x	M6x35 12x	M6x70 8x		
die Walze ø46x46 12x	die Walze ø31x35 8x	Haken aus Kunststoff 40x35x15 16x	der Matratzen- halter 120mm 2x	der Deckel 50x30 4x	der Drahtkorb 180-1753x1153x6 160-1553x1153x6 140-1353x1153x6 1x	Der Bettenrost 180-1795x1985x50 160-1595x1985x50 140-1395x1985x50 1x	der Motor 1x

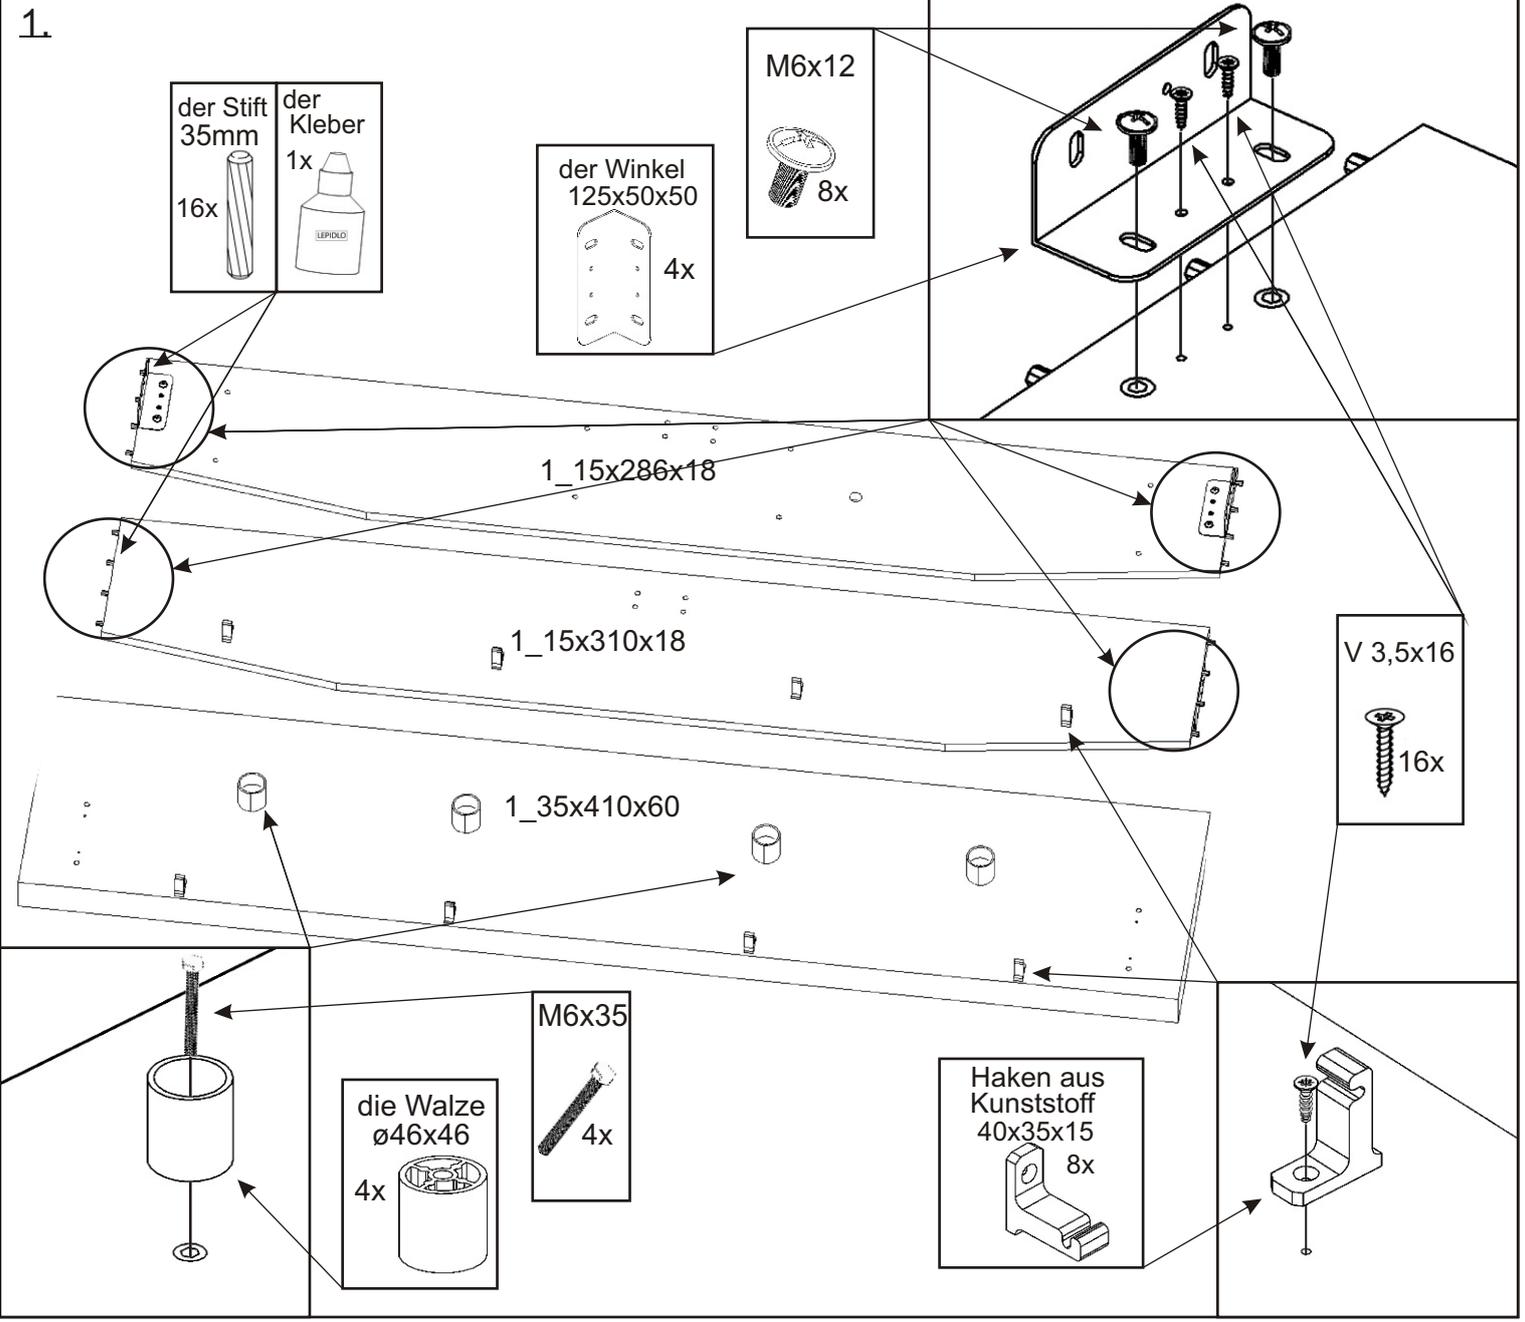

2.

M6x35

8x

M6x20

8x

das Absetz-blech
65x65x38
2x

die Walze
ø46x46

8x

2045x410x60

2045x410x60

Haken aus
Kunststoff
40x35x15
8x

V 3,5x16



12x

M6x20



4x

der Winkel
235x45x45

2x

128mm


das Plasticbein
130x130x60

2x

2.1.


2.2.

2.3.



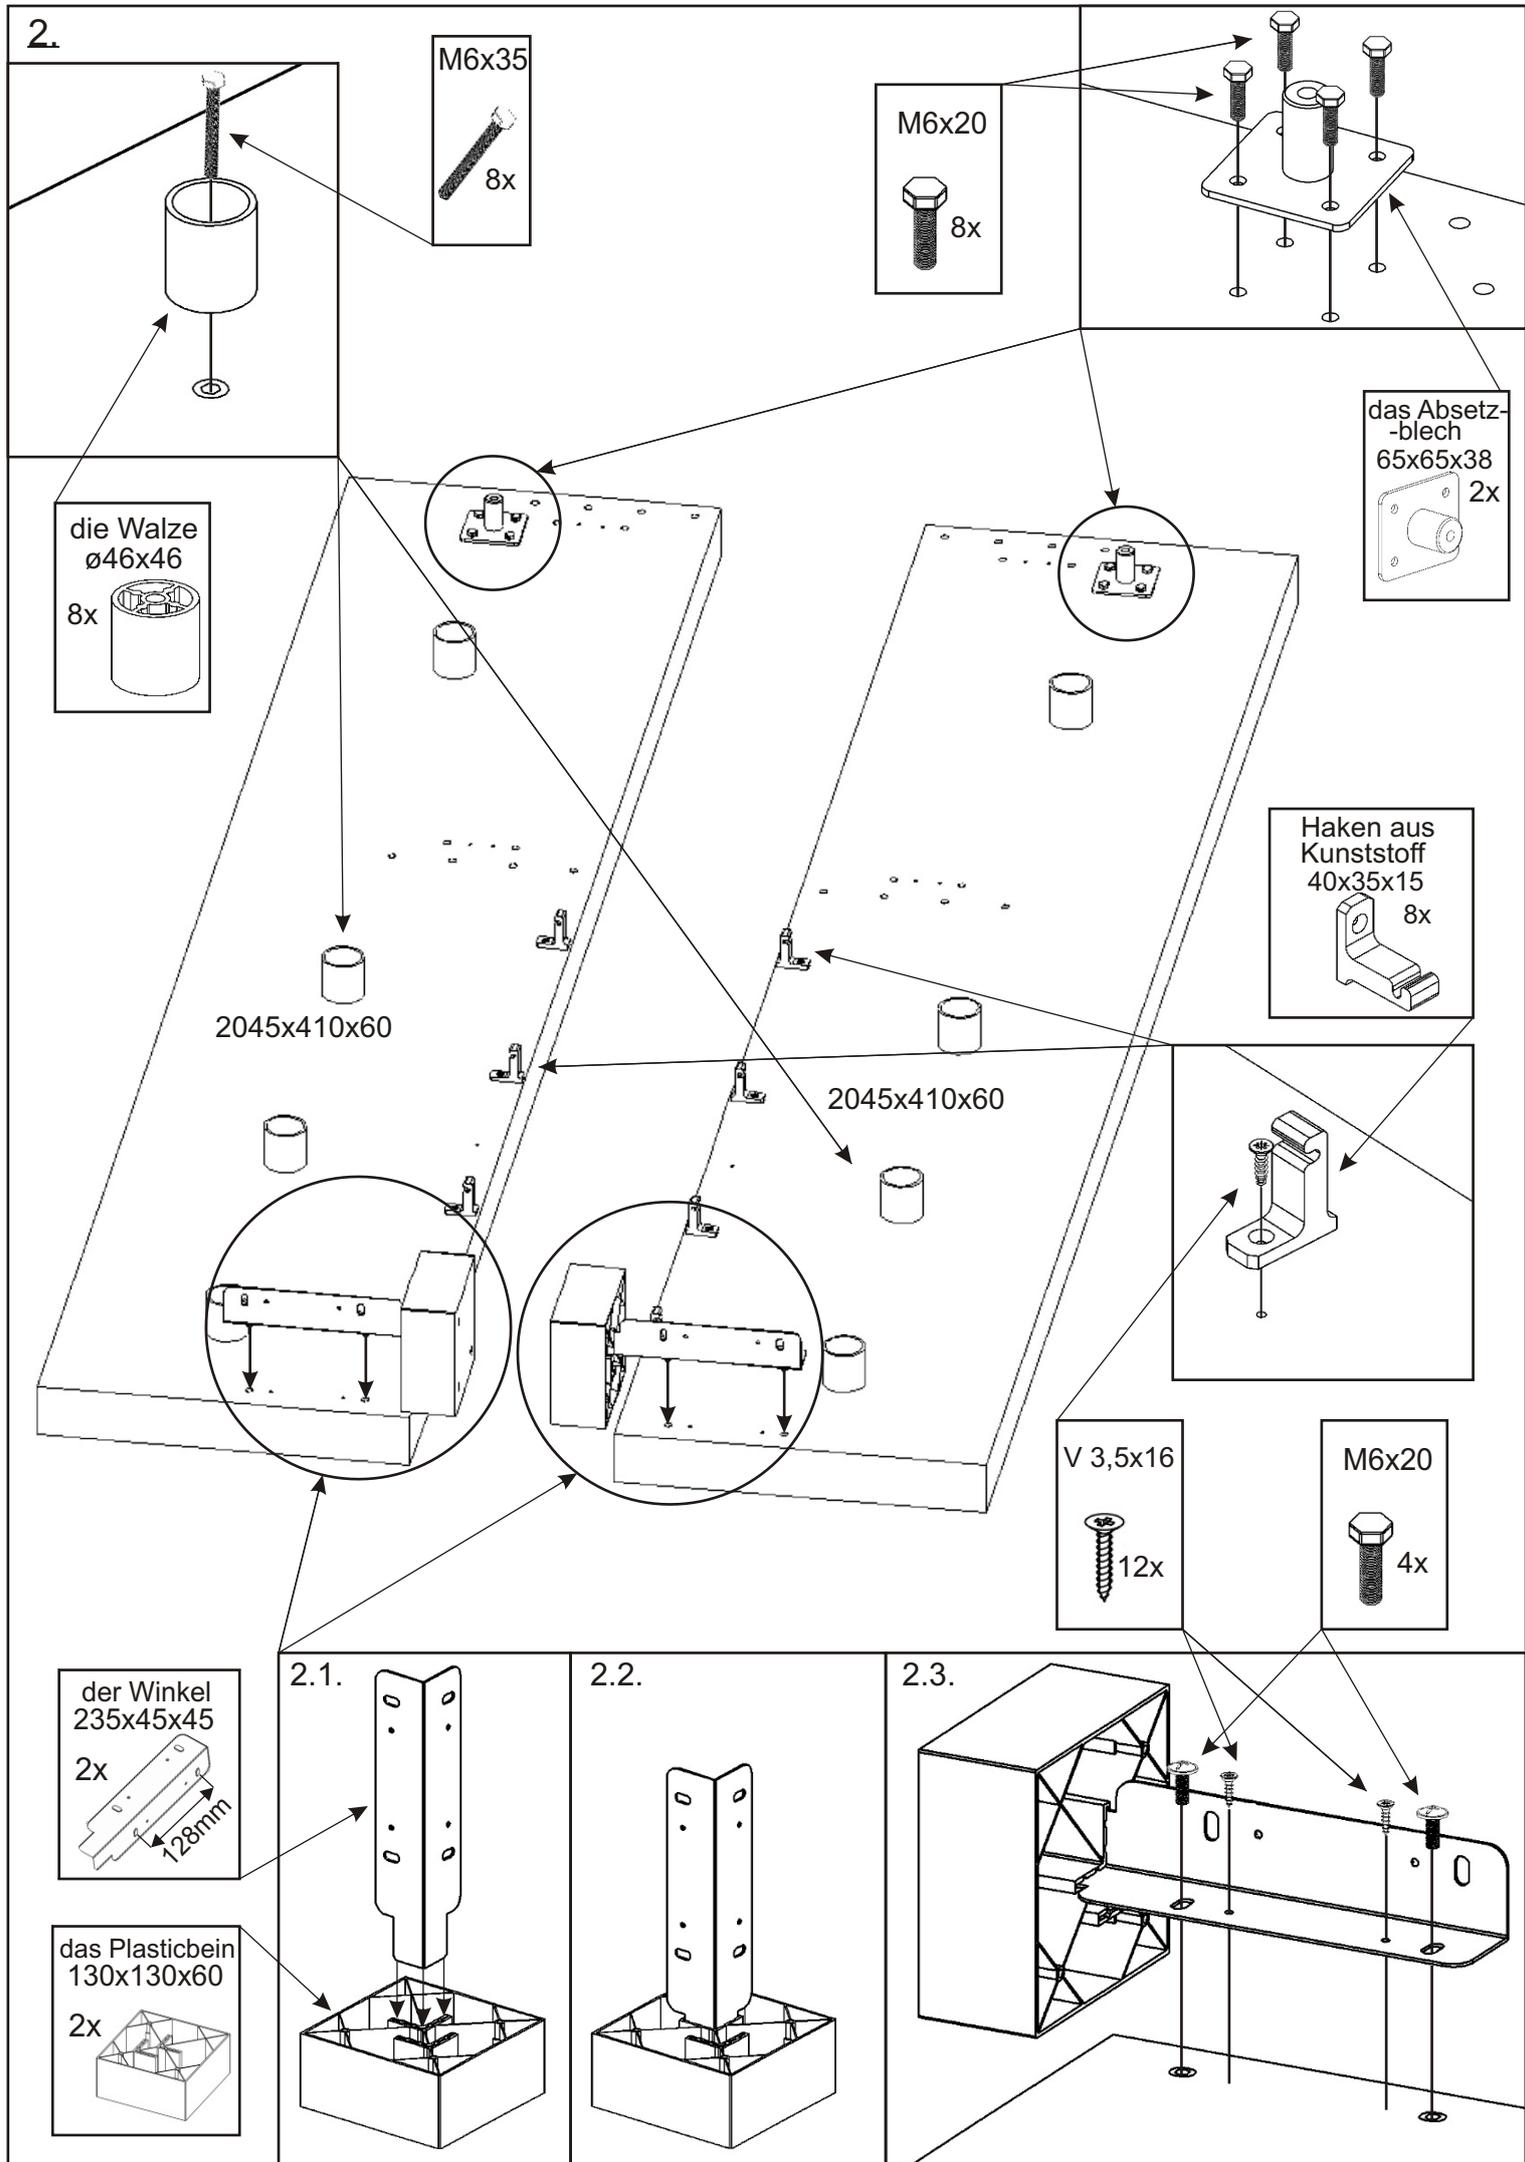


3.

Platzieren Sie das kopfteil dort, wo das Bett stehen wird.

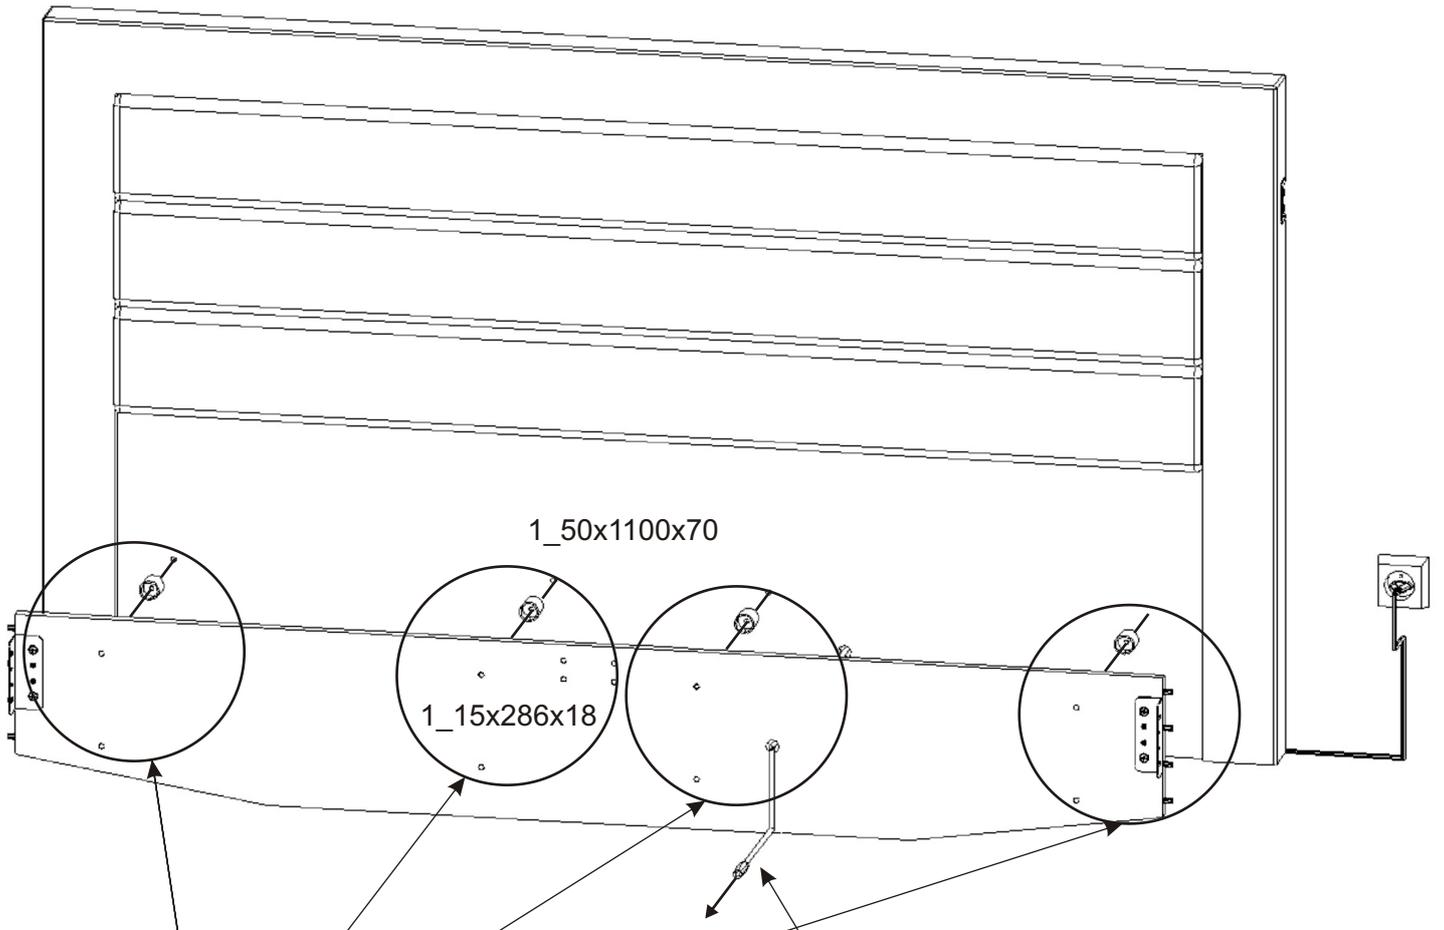

Führen Sie das Kabel der Steuereinheit durch das Loch im Kopfe des Bettes und dann durch das Loch in der Bettplatte 1815x286x18.

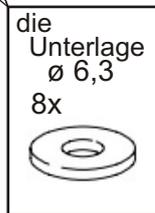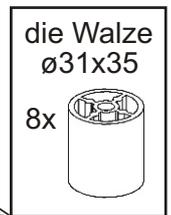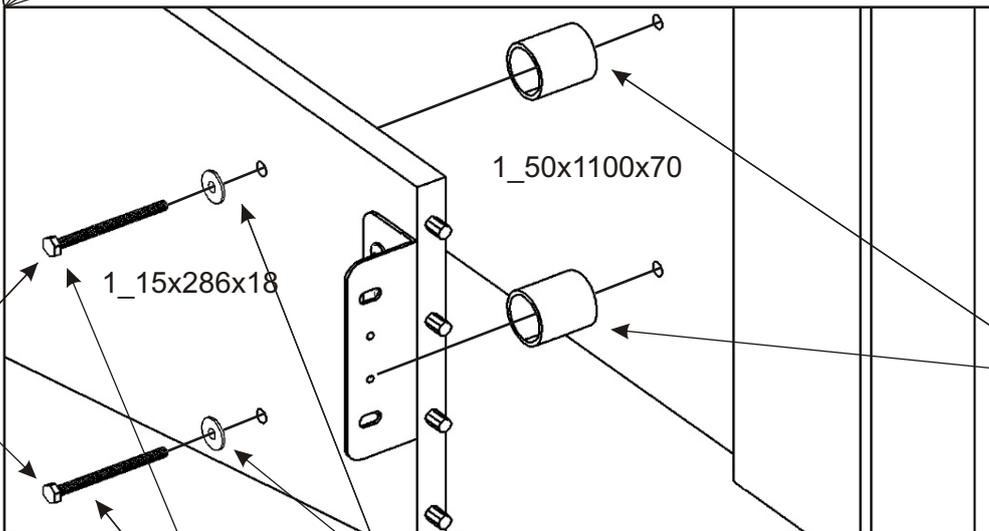

Schrauben leicht anziehen.
Sie werden diese Schrauben
später festziehen.

4.

der Kleber
1x



M6x20




4x

V 3,5x16



4x

Nachdem Sie die Seitenteile montiert haben, ziehen Sie die Kopfteilschrauben fest an.

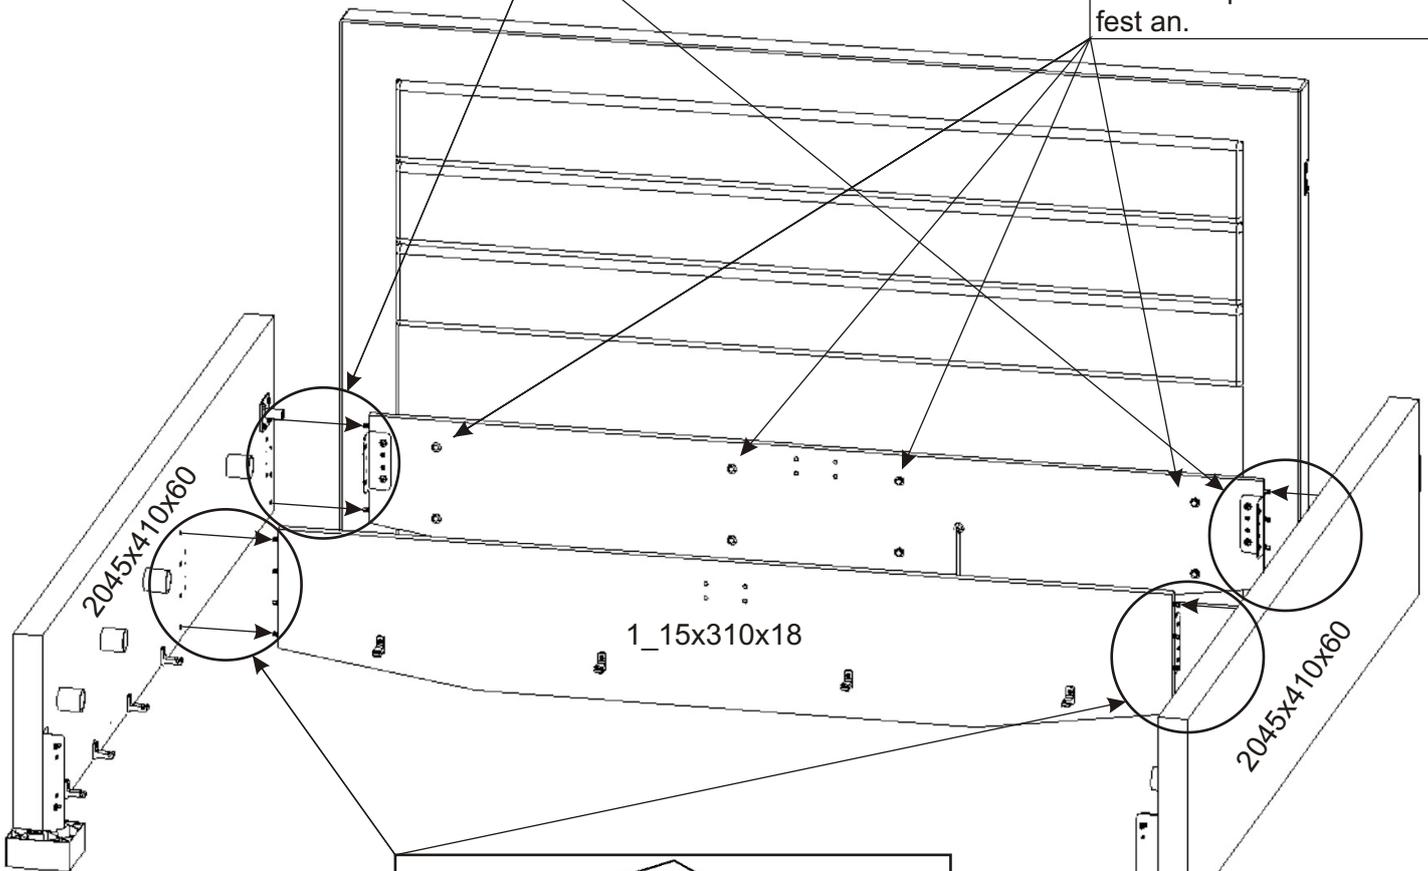

M6x20



4x

V 3,5x16




4x

der Kleber
1x




Wenn das Bett mit Klebstoff zusammengebaut ist, kann es nicht ohne Beschädigung zerlegt werden. Aber ohne Kleben würde das Bett knarren.

5.

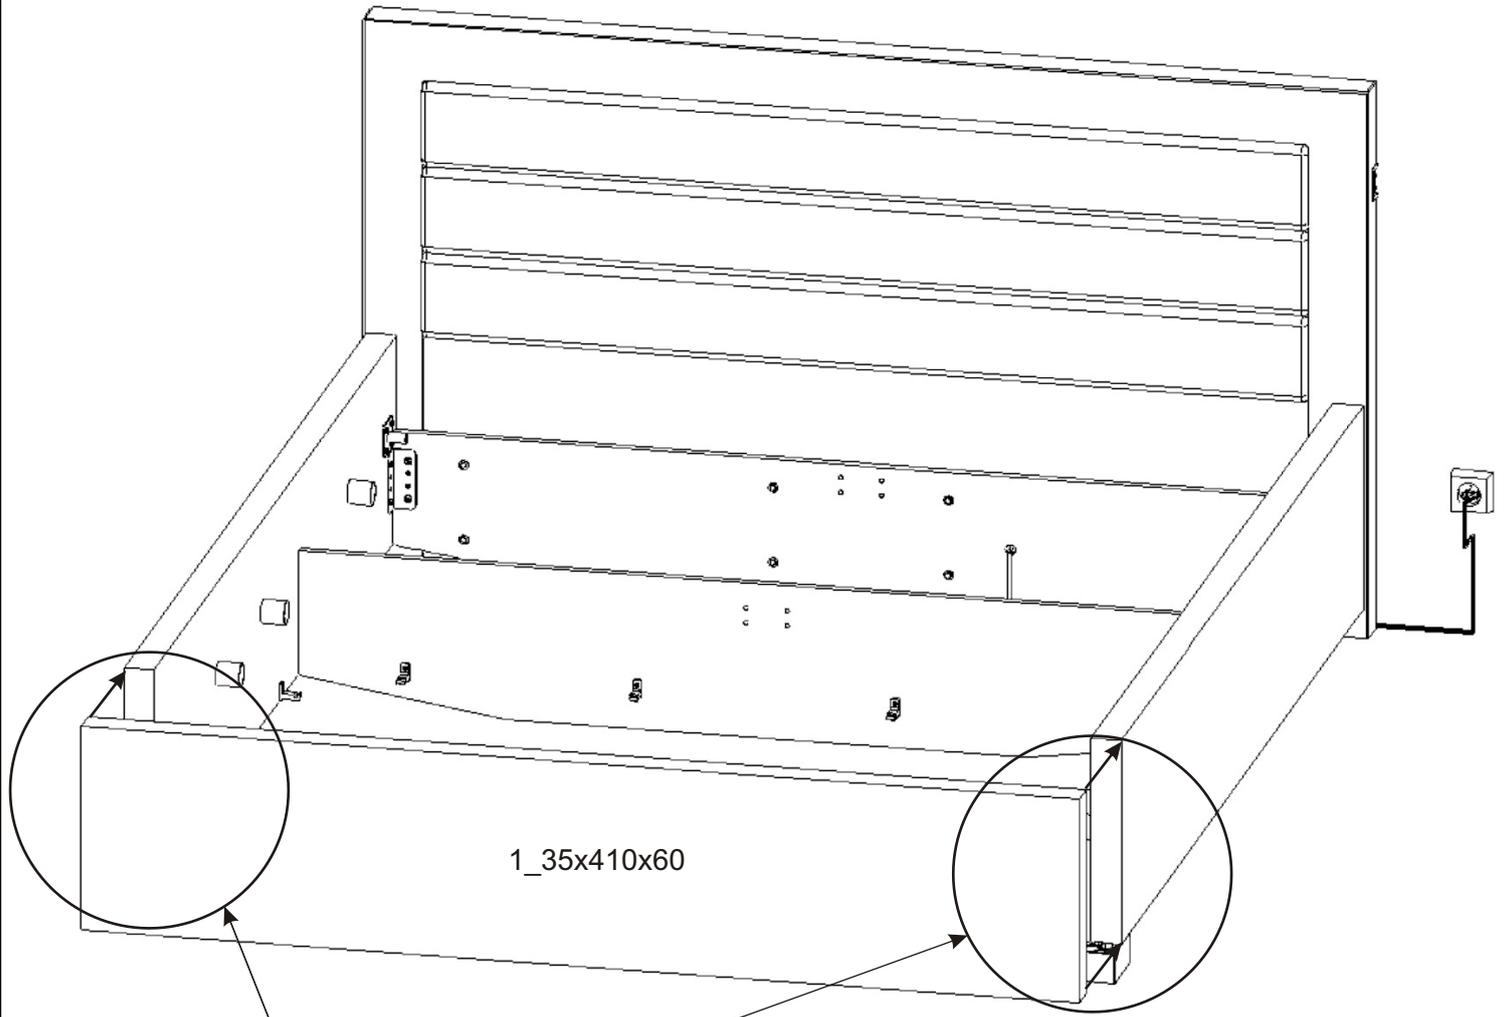

1_35x410x60











V 3,5x16

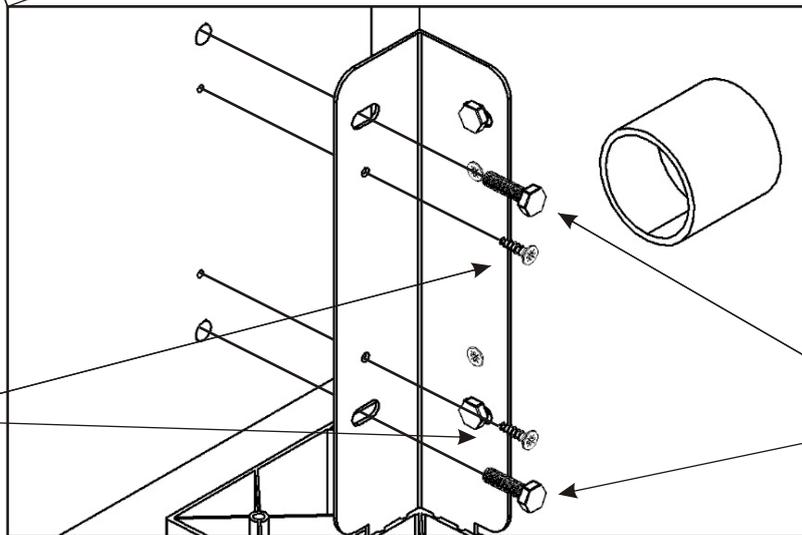

M6x20




6.

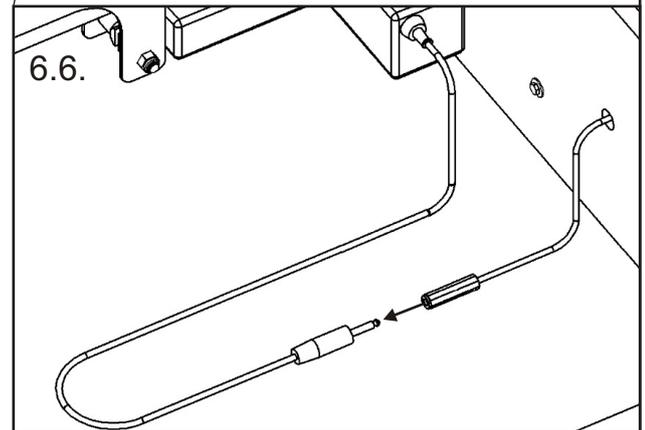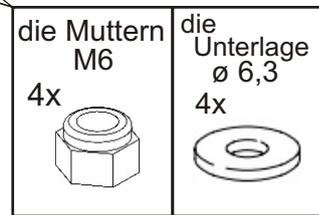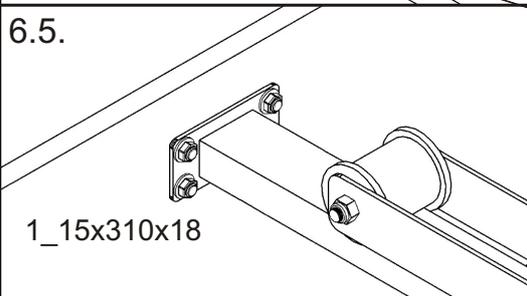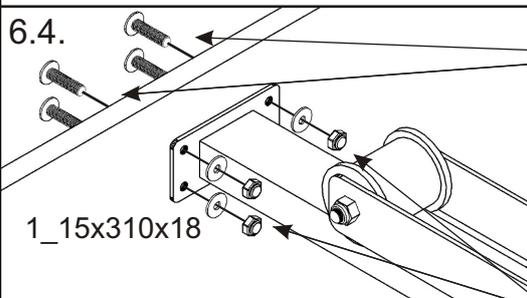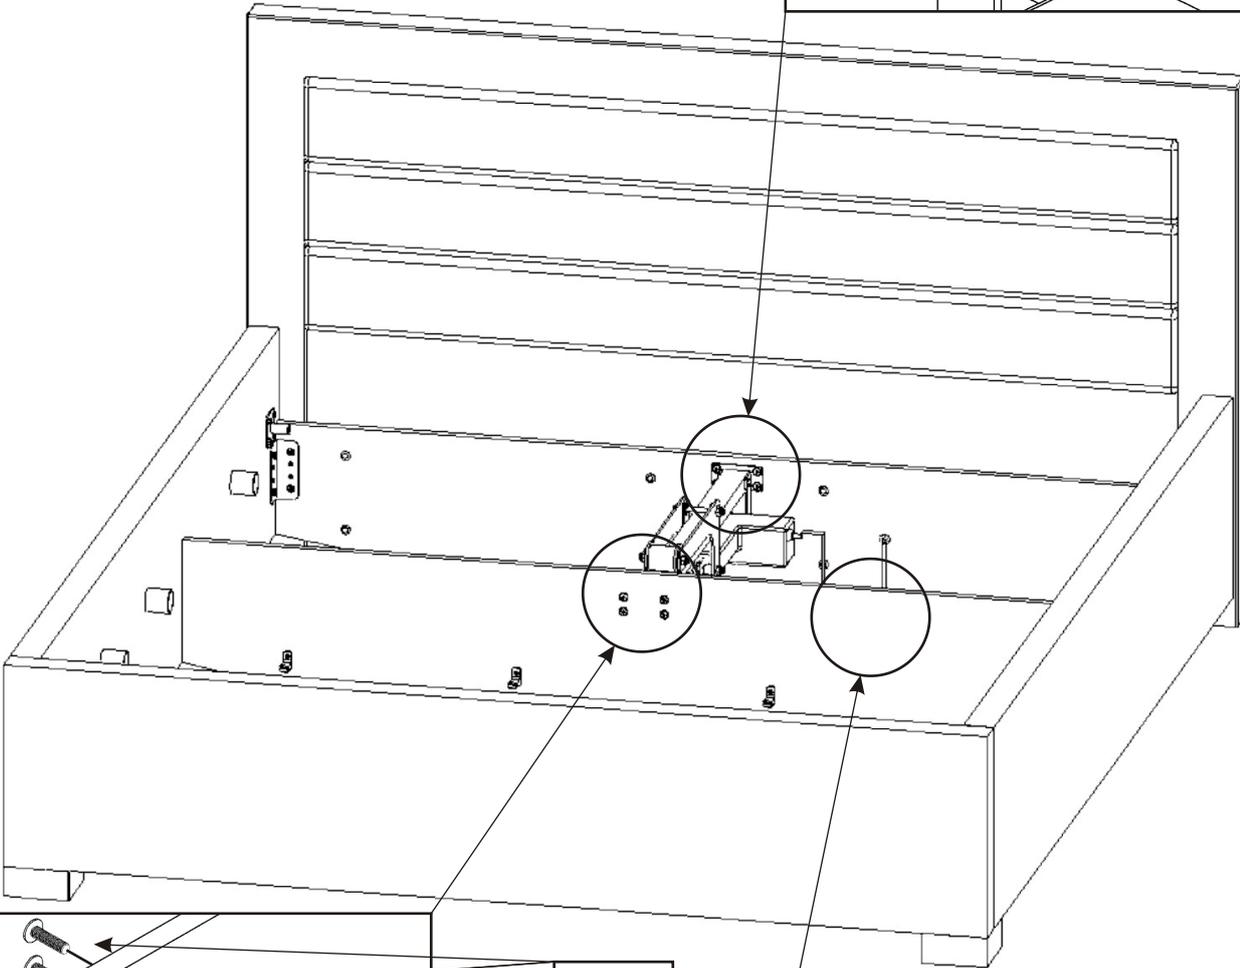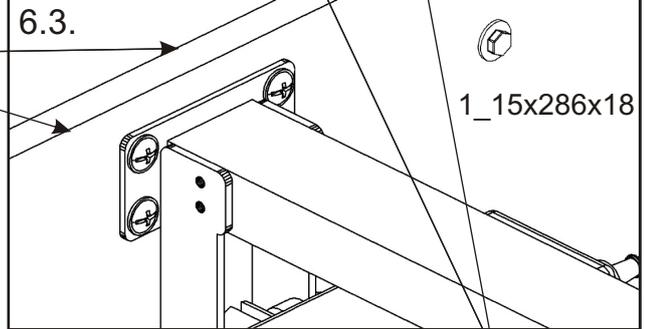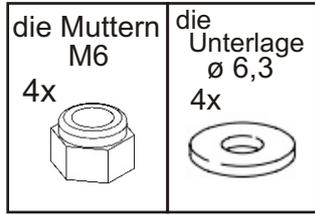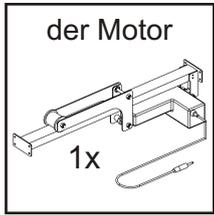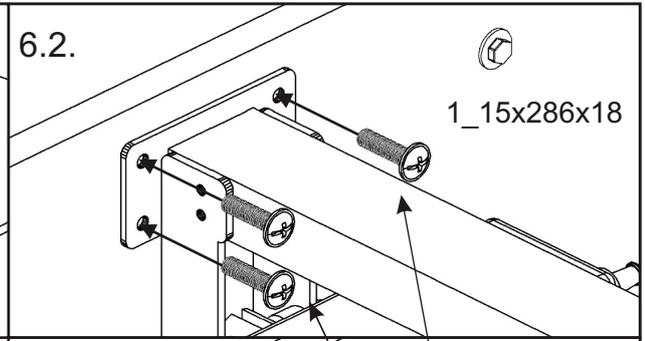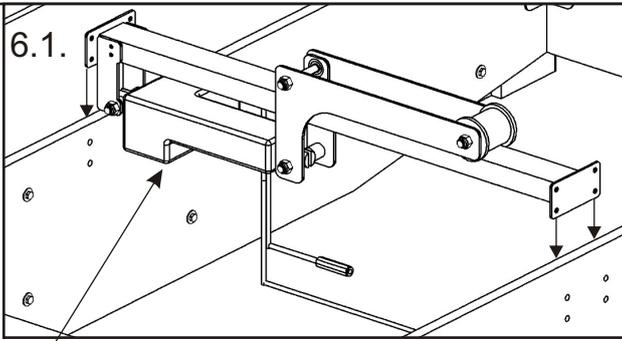


Verbinden Sie nun das Motorkabel der Steuereinheit.


7.

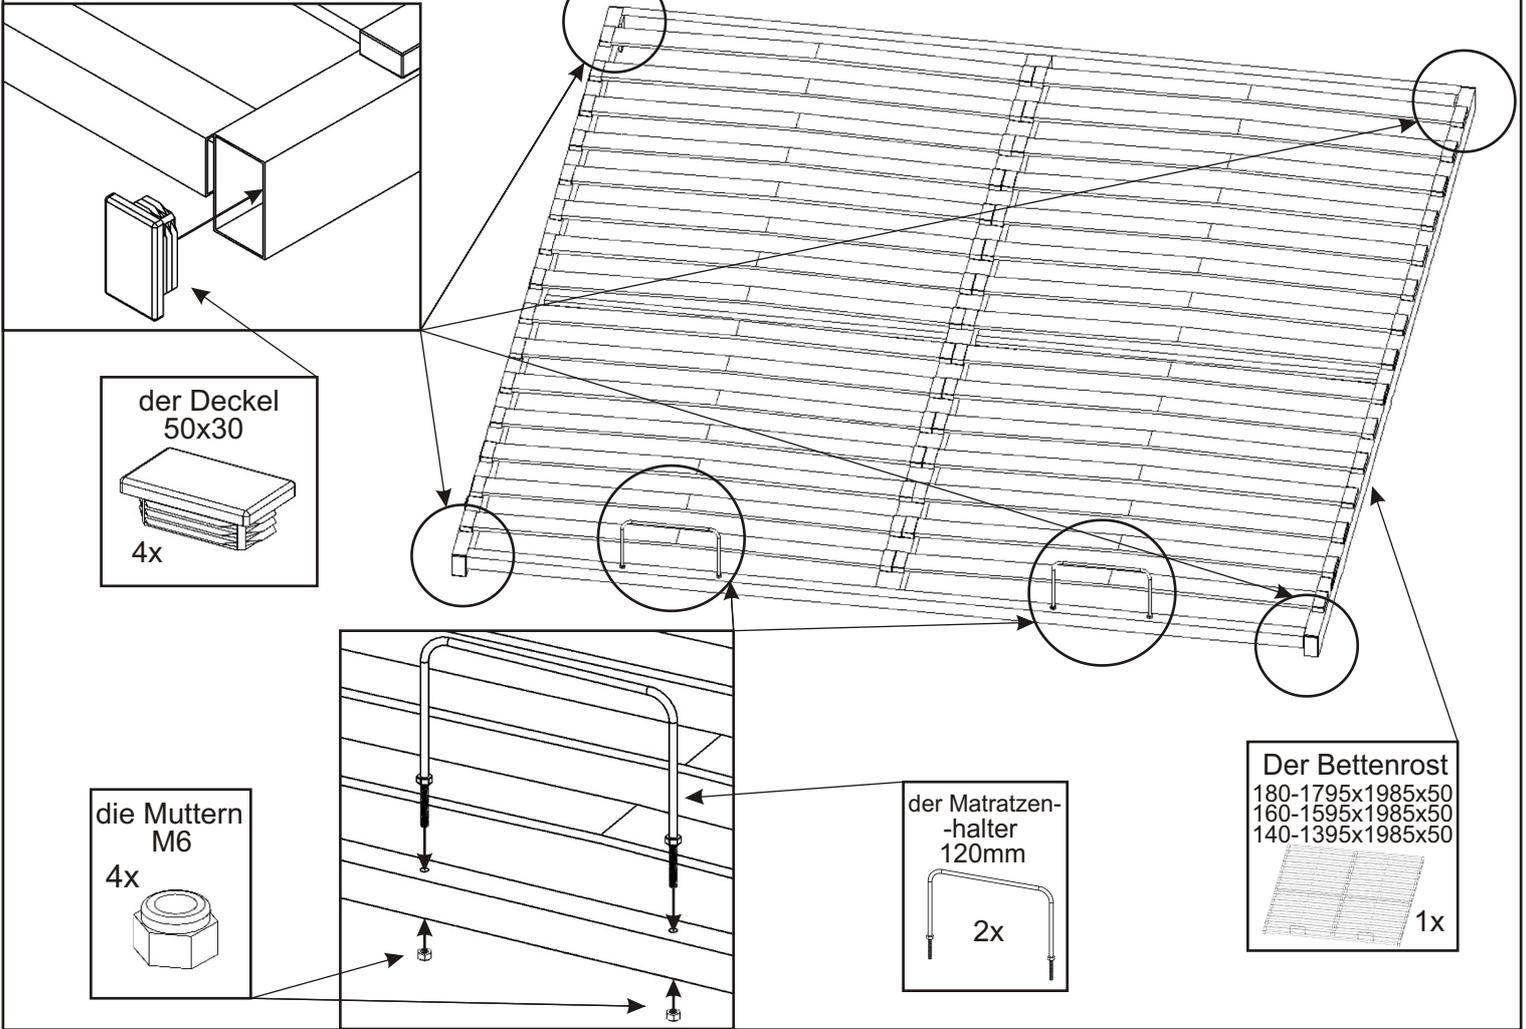

8.

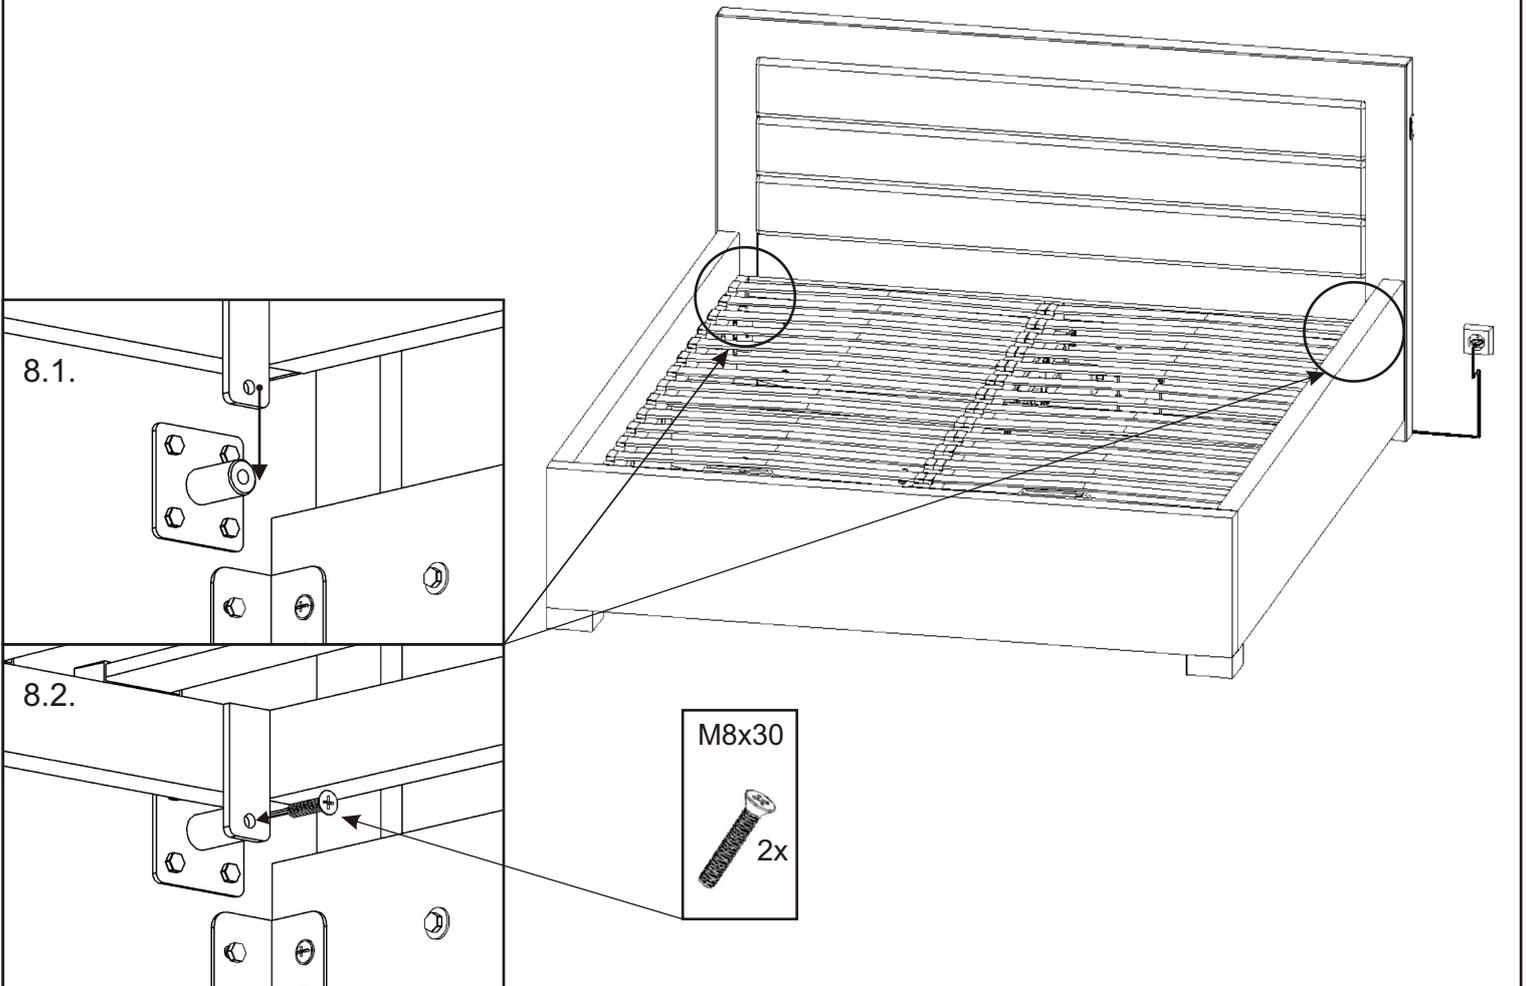

9.

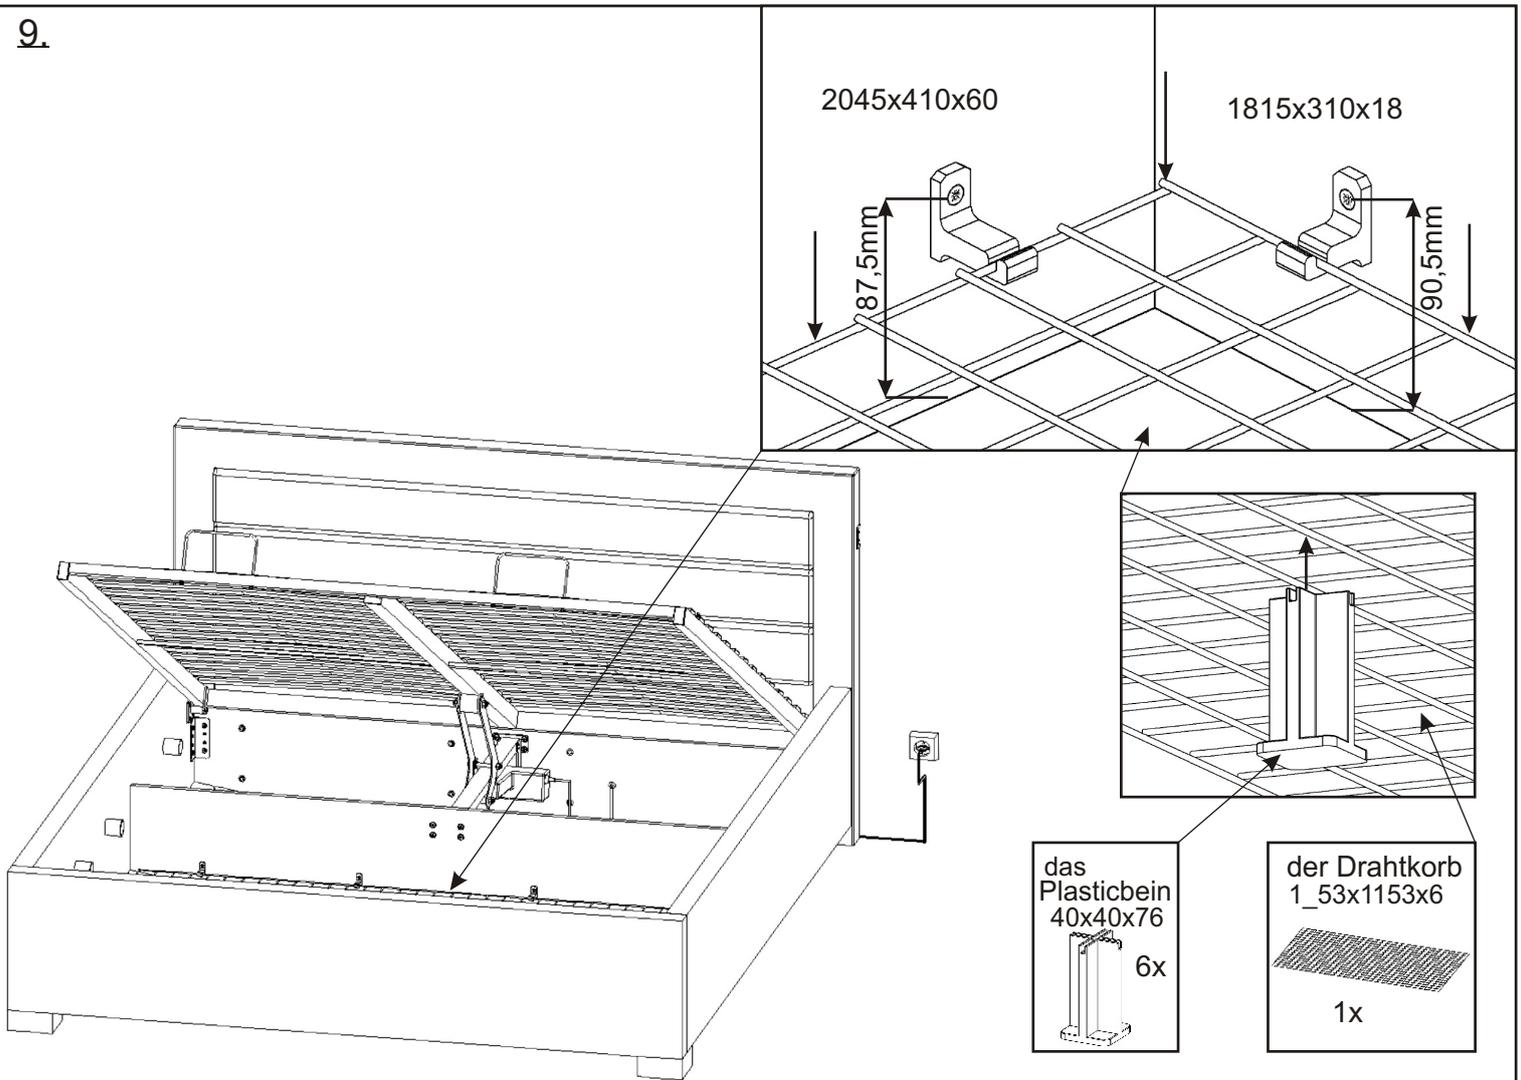

10.

