



MARKÉTA MOT 120,140,160,180









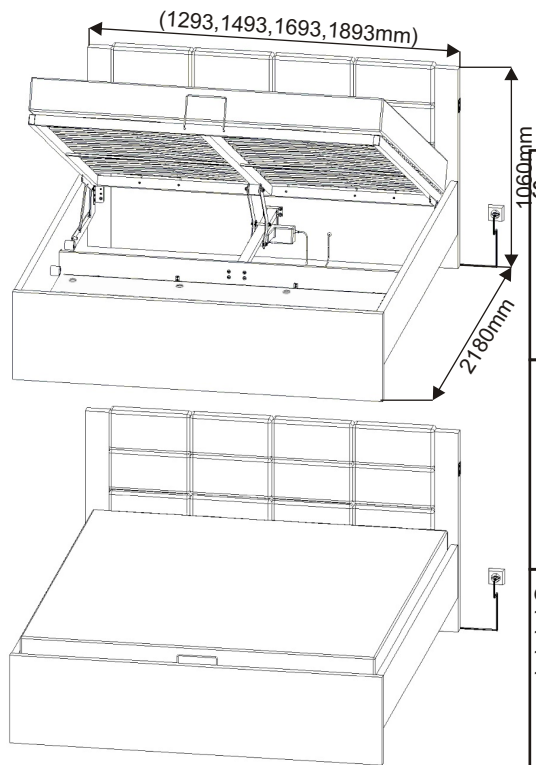


die Walze ø47x47 9x	der Winkel 120x45x45 6x	V3,5x16 24x	V4x20 34x	der Stift 35mm 26x	der Kleber 40ml 1x
die Schraube M6x60 4x	die Schraube M6x35 9x	die Schraube M6x25 4x	die Senks- Schraube M6x25 2x	die Schraube M6x16 28x	die Mutter M6 U 120-140-10x U 160-180-12x
die Unterlage ø 6,3 22x	die Unterlage 150x130x30 1x	die Lamellen- halter 60x	der Motor 982mm 1x	MDF 120-1205x1040x3 140-1405x1040x3 160-1605x1040x3 180-1805x1040x3 1x	der Winkel 400x16x16mm 140-180 8x 120 6x
die Strebe 1050mm 2x	die Lamelle 120-585 140-685 160-785 180-885 30x	der Matratzen- halter U 120-140-2x U 160-180-3x 140mm	der Matratzen- halter U 120-180-1x 160mm	der Deckel 50x30 4x	Rahmen mit Mechanik 120-1195x1985x50 140-1395x1985x50 160-1595x1985x50 180-1795x1985x50 1x



1.

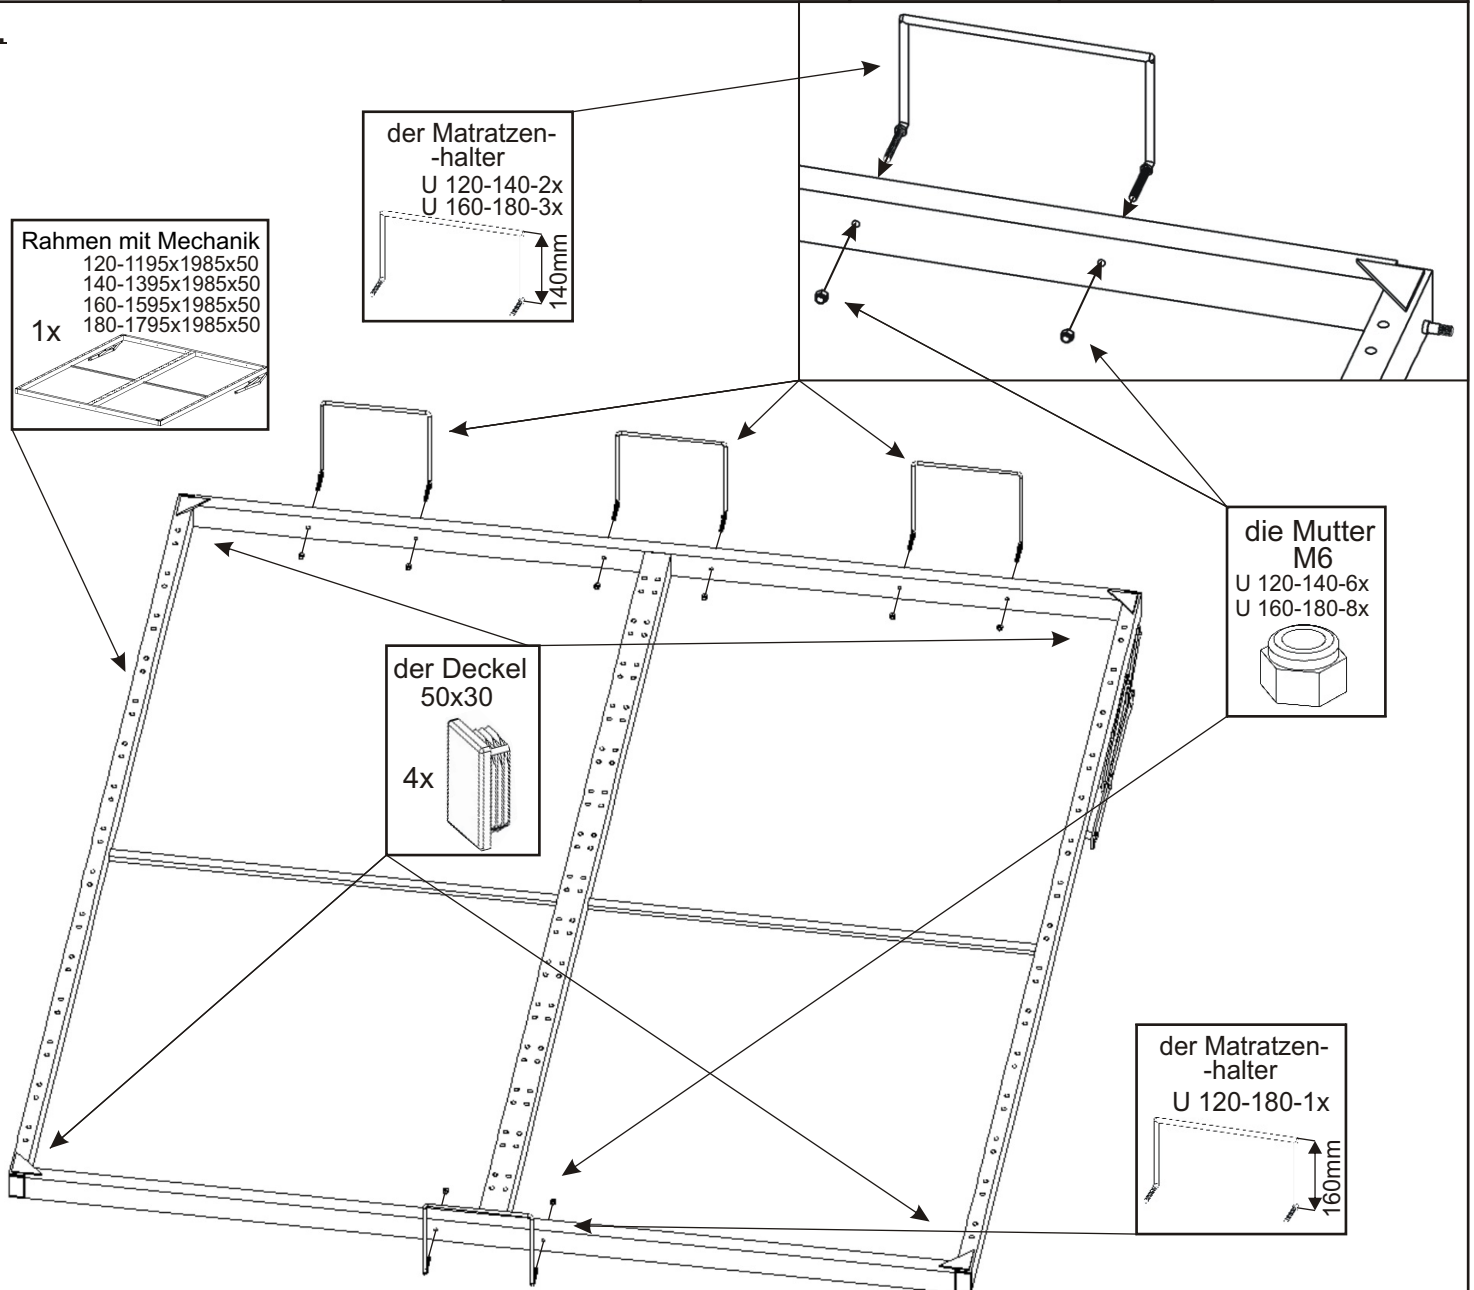


2.

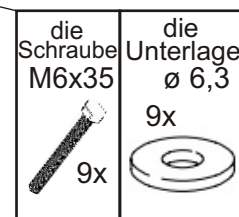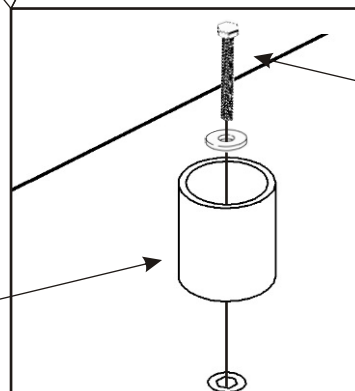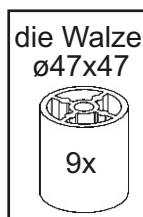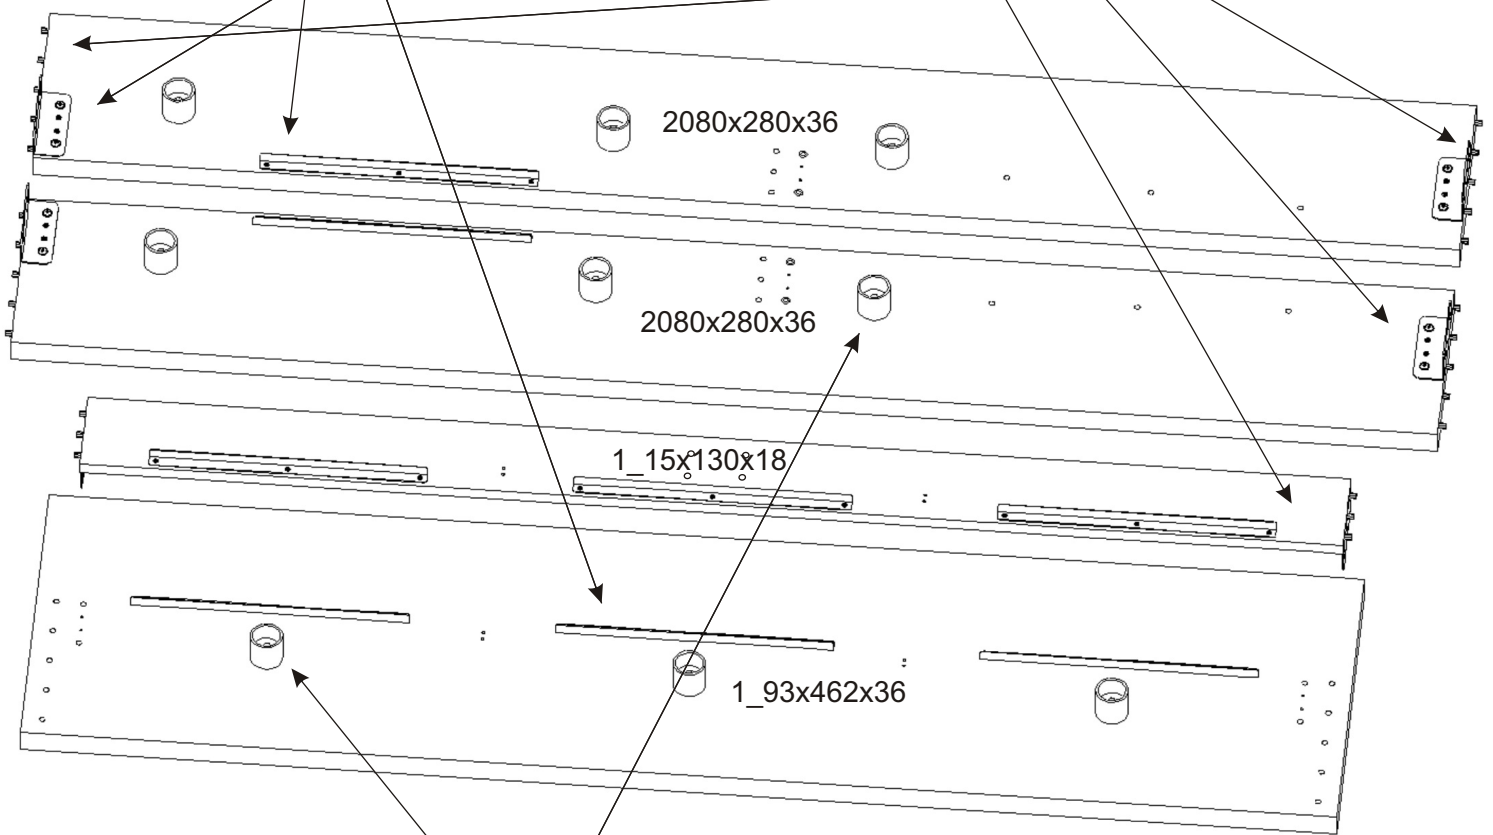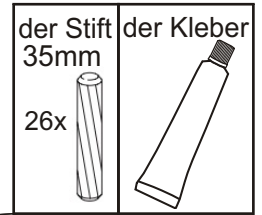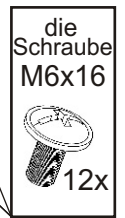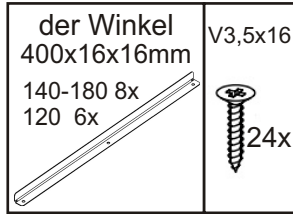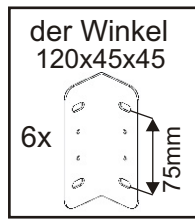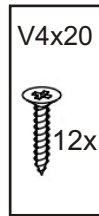





3.

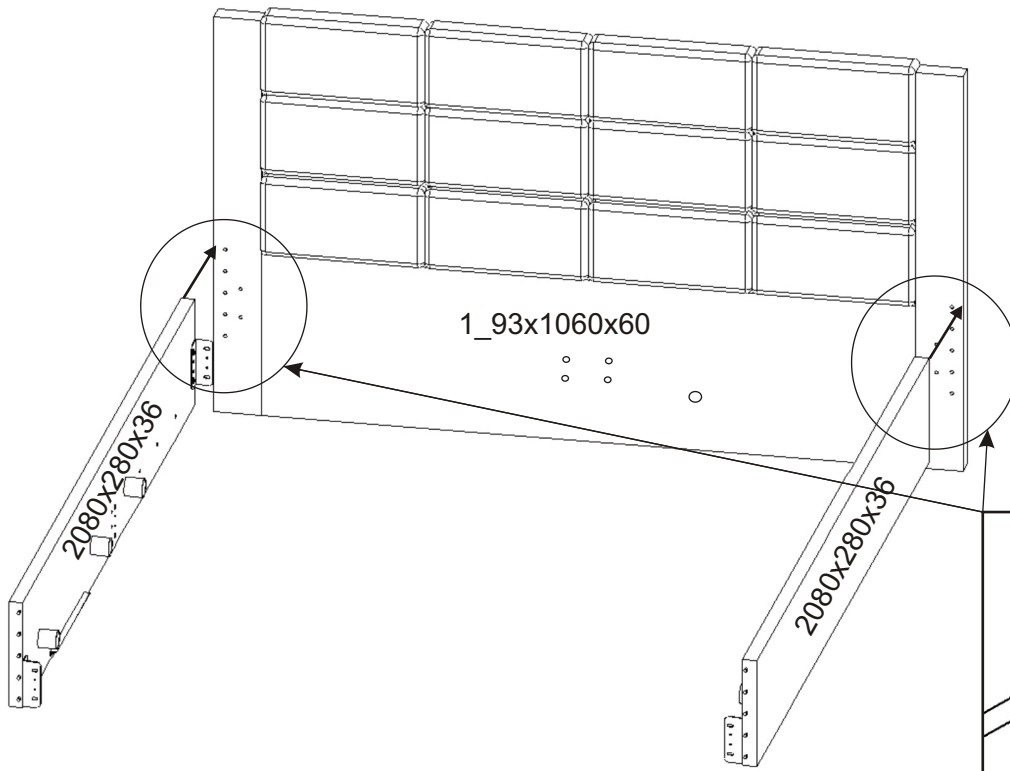


Wir werden versuchen, das Bett mit Klebstoff zu versiegeln, es wird nicht mehr möglich sein, es ohne Beschädigung zu zerlegen. Das Bett kann auch ohne Leim gefaltet werden.

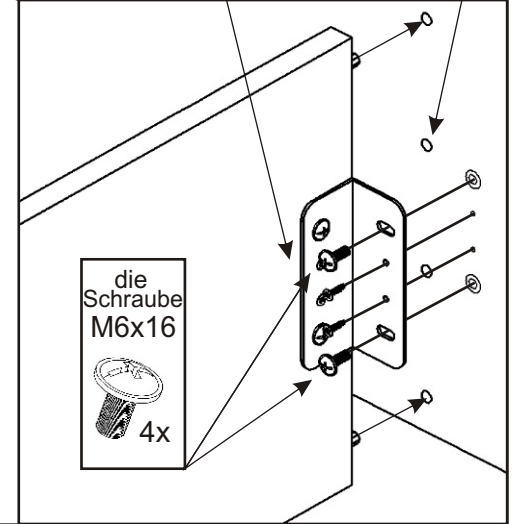


4.

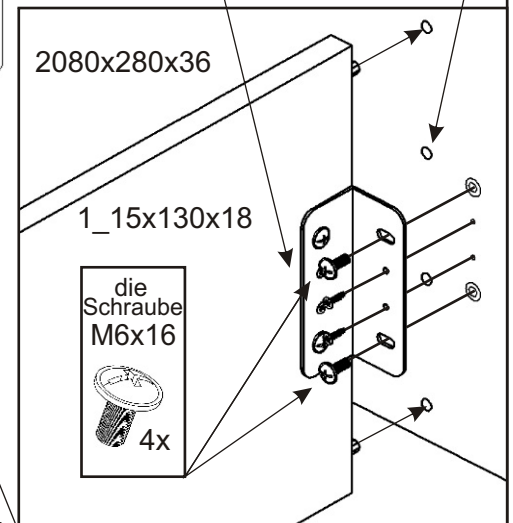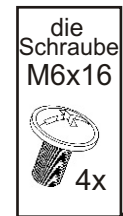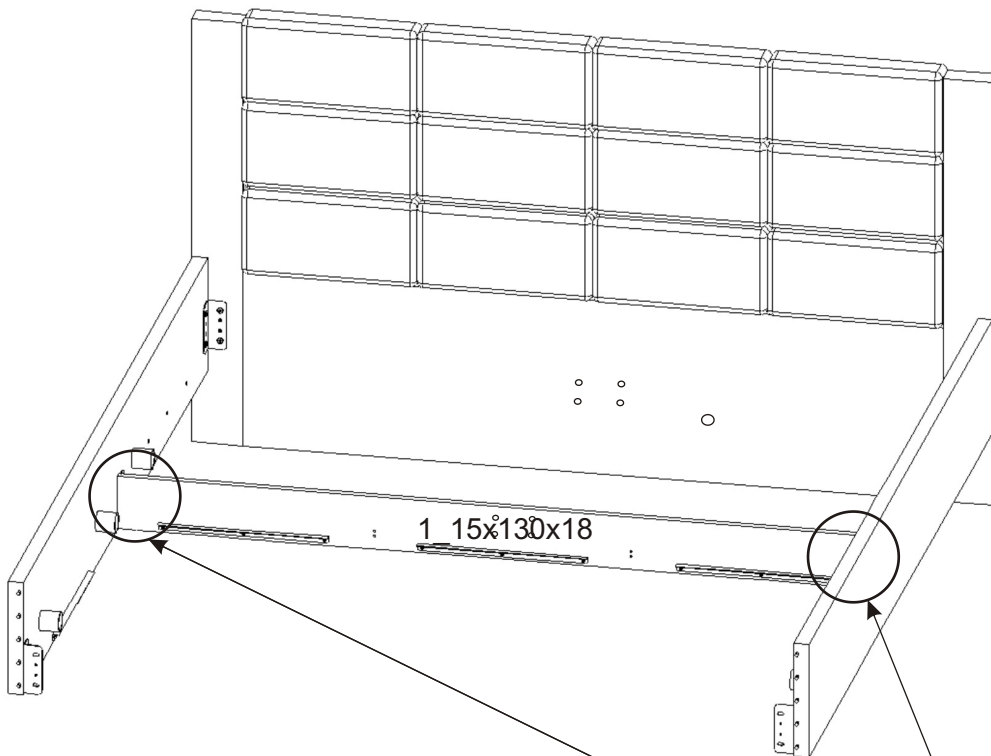

5.

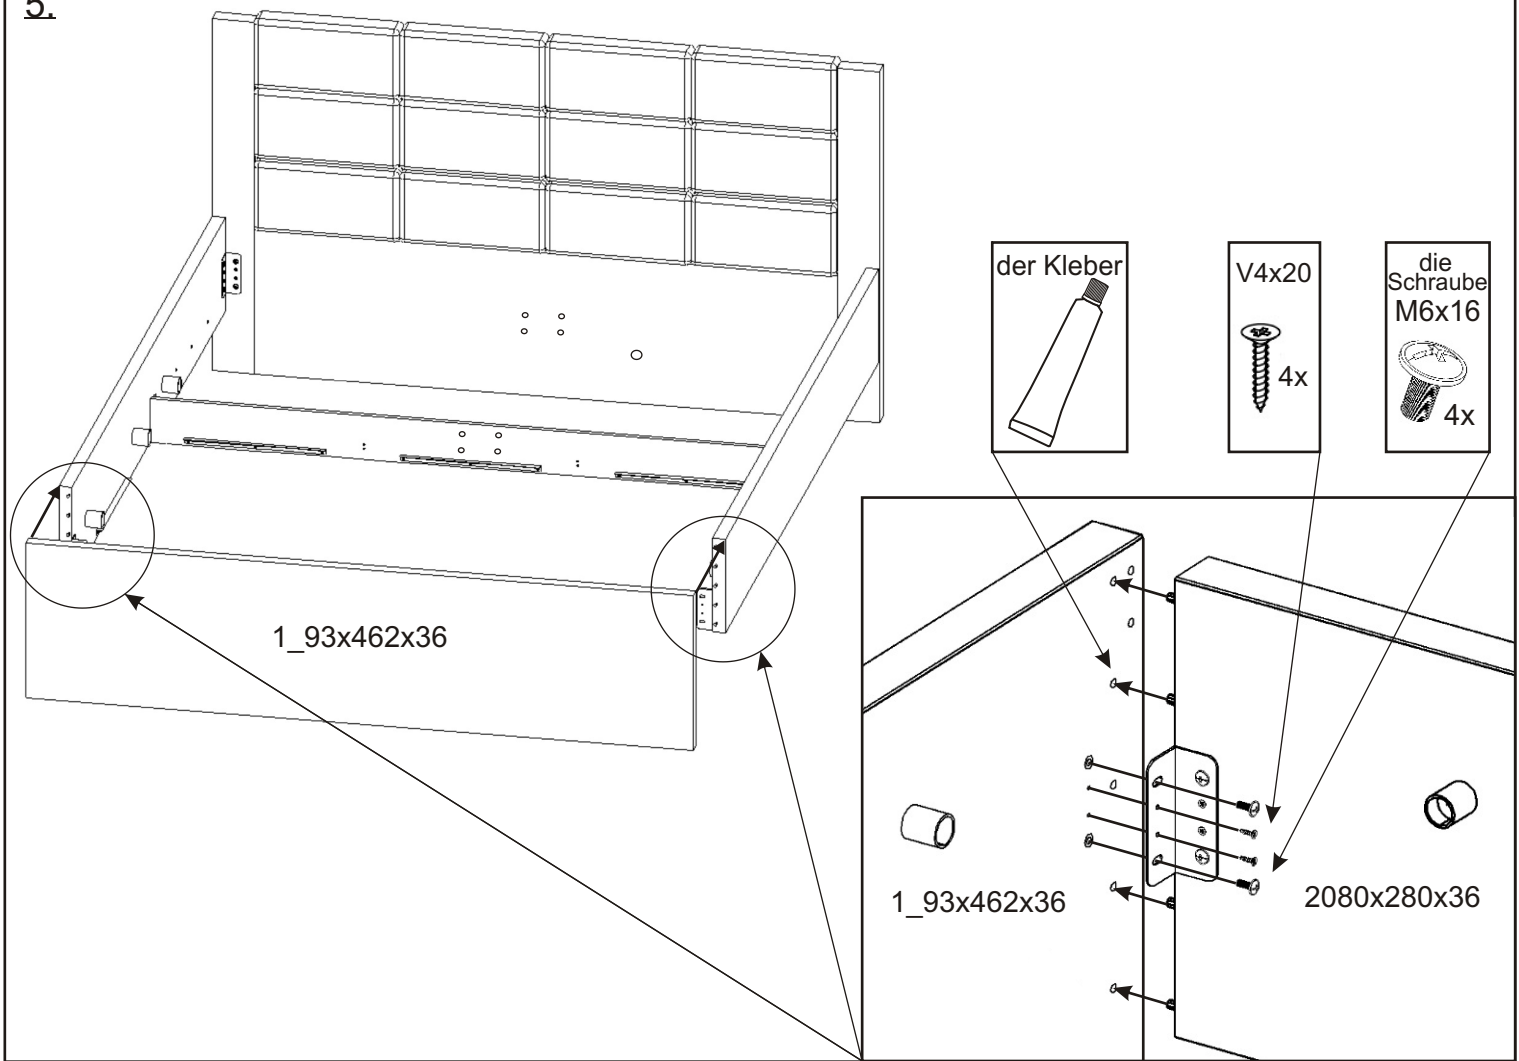


6.


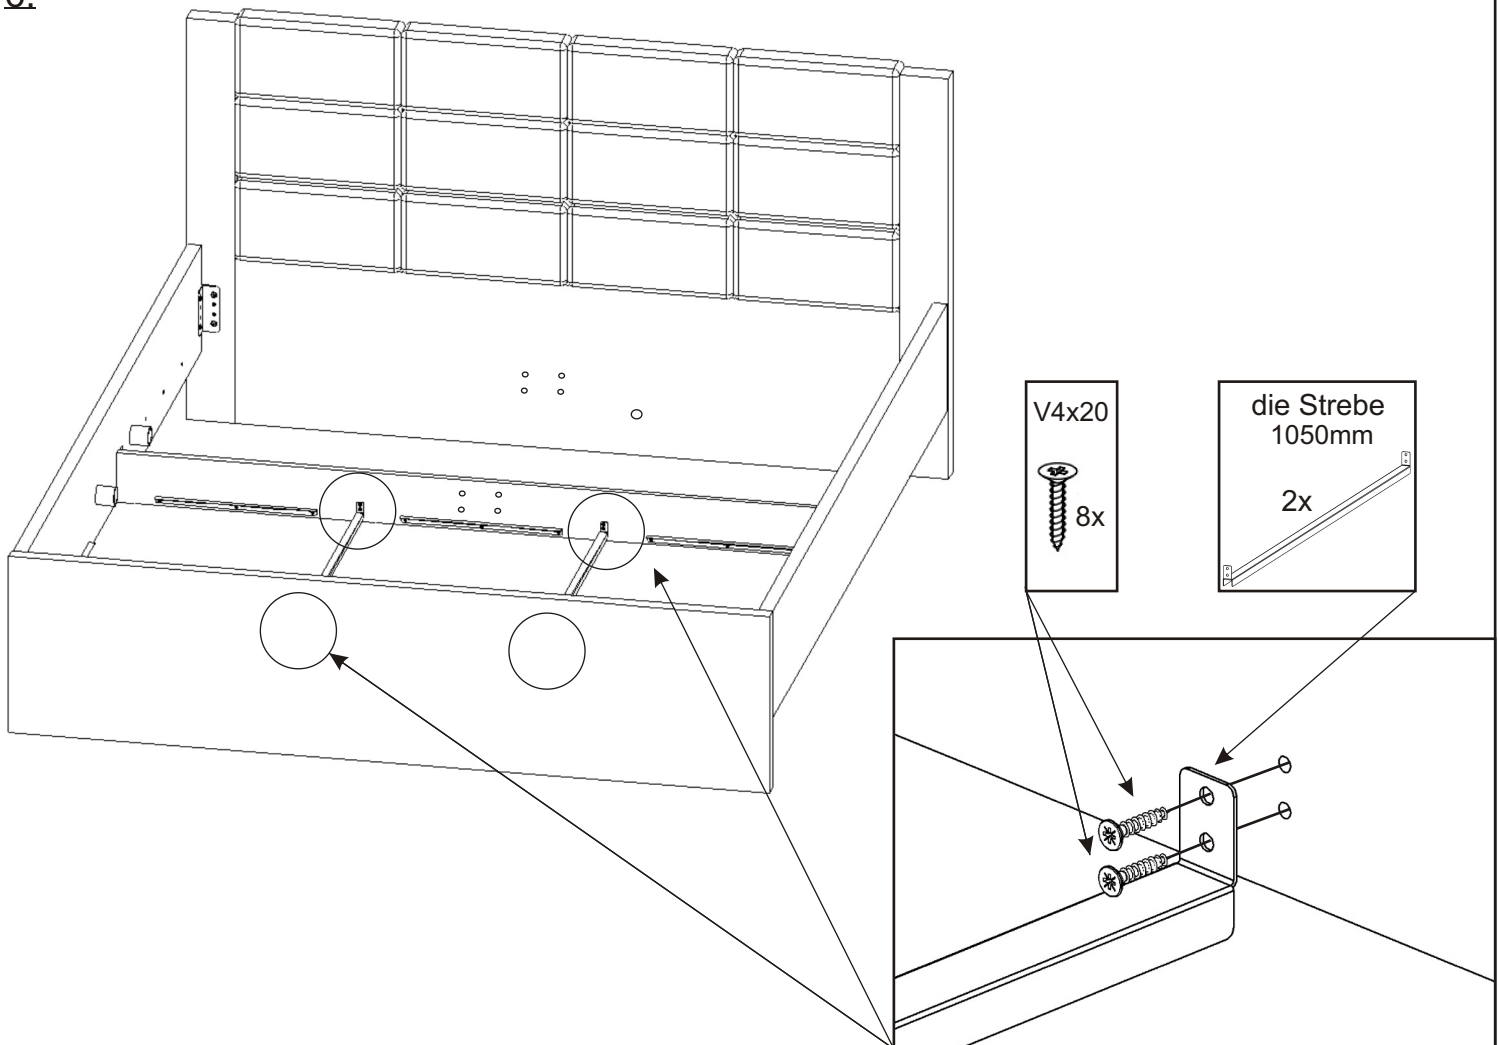


7.


7.1.

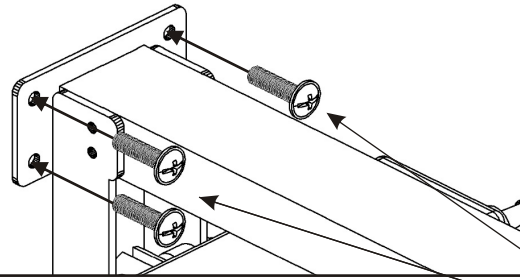


die
Schraube
M6x16
4x

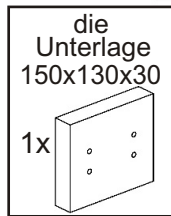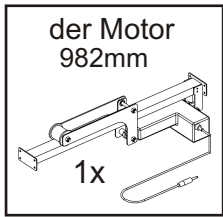


7.3.

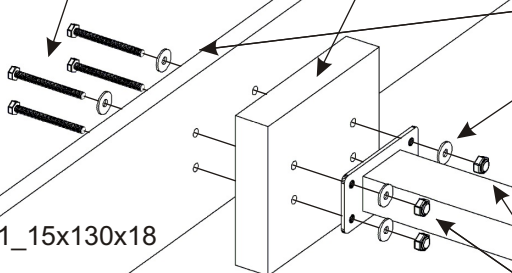

1_15x130x18

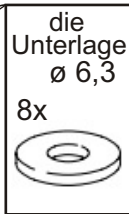


7.4.

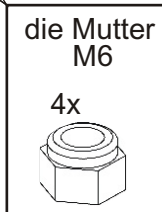



1_15x130x18

7.5.


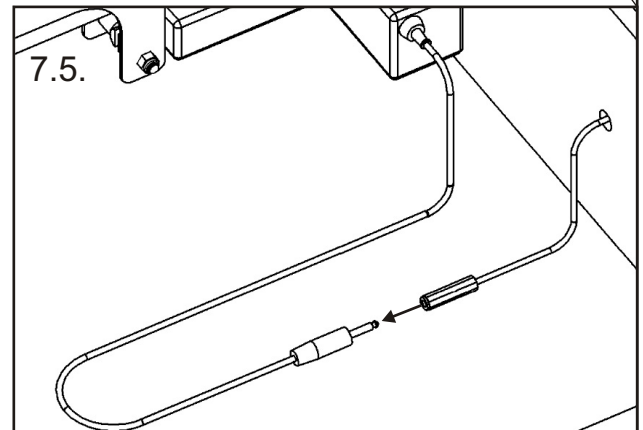


Jetzt verbinden wir das Motorkabel mit dem Kabel der Steuergerät.


8.1.

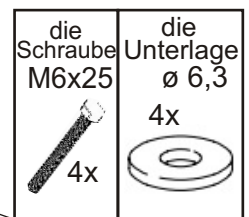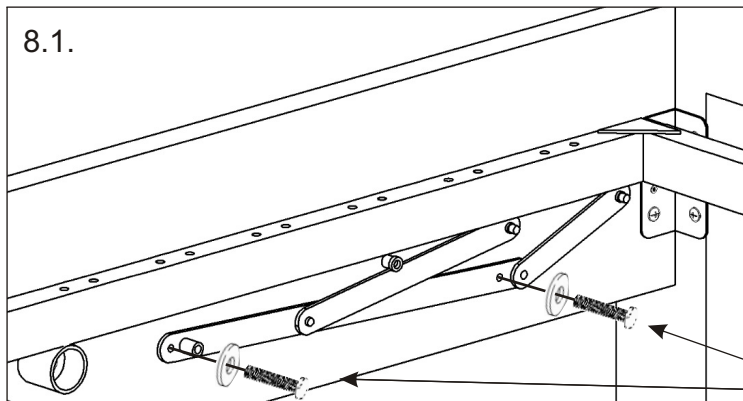

8.2.

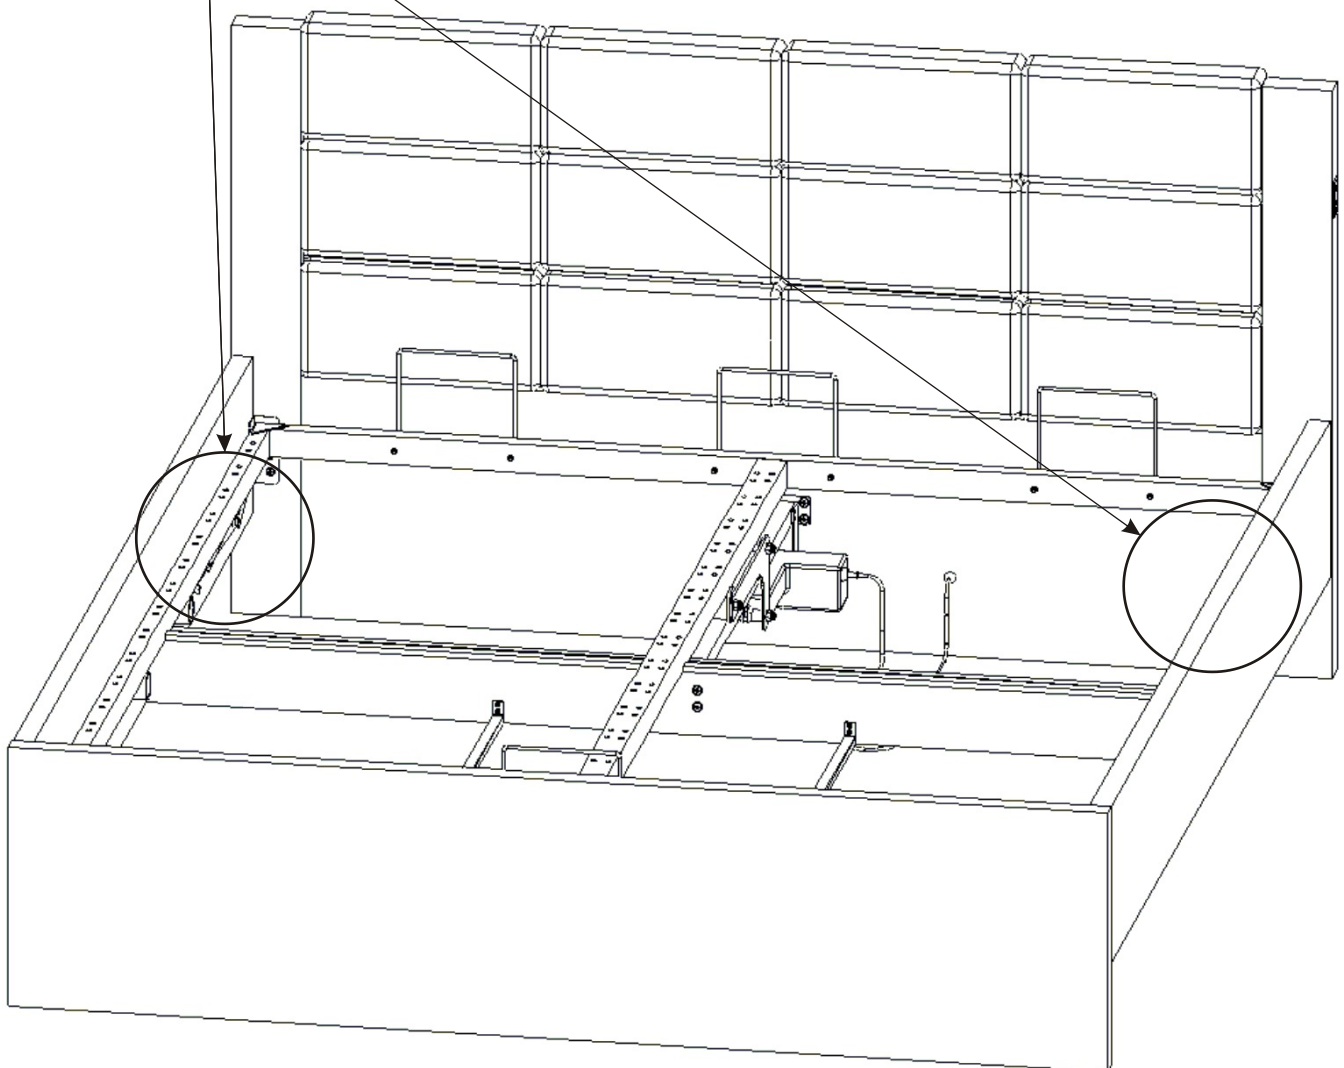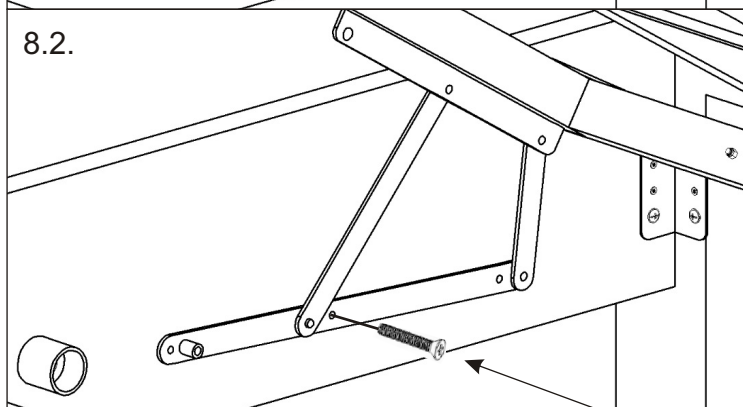

9.

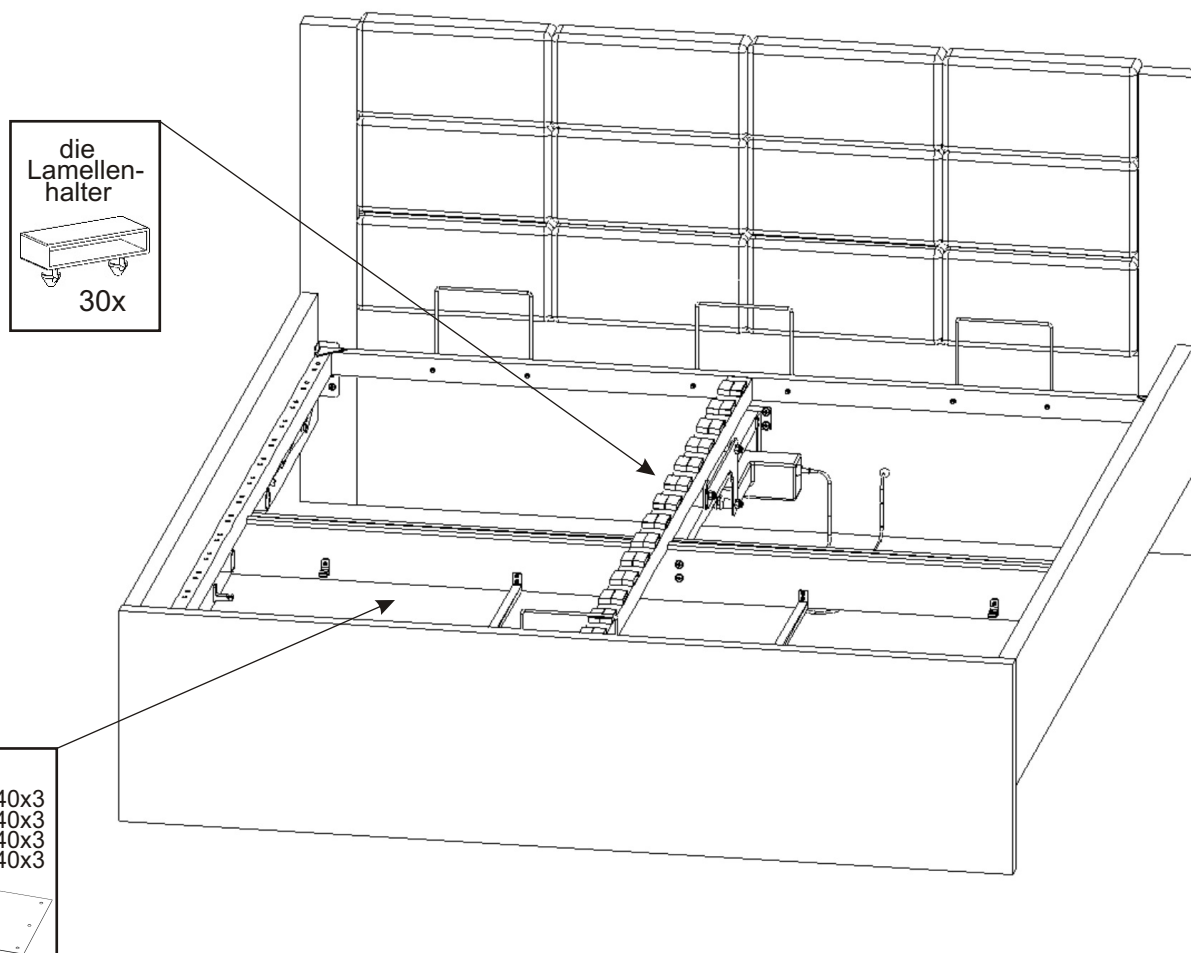

10.

