
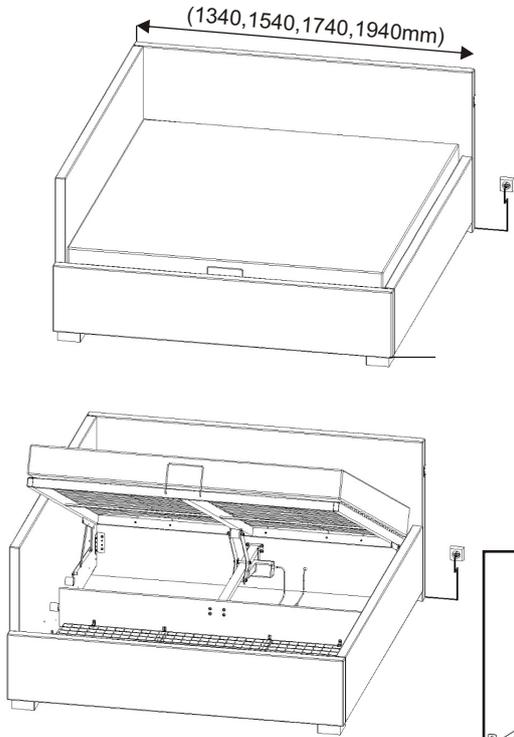


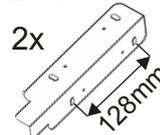


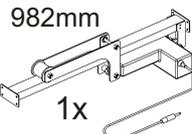


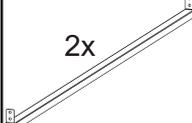



MARTINA MOT HIT 120,140,160,180



die Walze ø47x47 9x 	der Winkel 120x45x45 4x 	der Winkel 235x45x45 2x 	Haken aus Kunststoff 40x35x15 6x 	Haken aus Kunststoff 32,5x35x15 4x 			
die Schraube M6x30 28x 	die Schraube M6x35 13x 	die Senk- Schraube M6x35 2x 	die Schraube M6x16 4x 	die Mutter M6 U 120-140-10x U 160-180-12x 17x 	die Unterlage ø 6,3 17x 	V3,5x16 10x 	V 4x20 32x 
das Plastikbein 130x130x60 2x 	der Motor 982mm 1x 	die Lamellen- halter 60x 	die Lamelle 120-585 140-685 160-785 180-885 30x 	der Drahtkorb 120-1153x1003x6 140-1353x1003x6 160-1553x1003x6 180-1753x1003x6 1x 			
die Strebe 1050mm 2x 	der Matratzen- halter U 120-140-2x U 160-180-3x 140mm 	der Matratzen- halter U 120-180-1x 160mm 	der Deckel 50x30 4x 	Rahmen mit Mechanik 120-1195x1985x50 140-1395x1985x50 160-1595x1985x50 180-1795x1985x50 1x 			


1.

Das Bett kann nach rechts oder links zusammenlegen.

Zusammenlegen Sie sind mit zwei Klammern gekennzeichnet, der Stoff muss sorgfältig zugeschnitten werden. Die Seiten sind universell gebohrt, daher schneiden wir nur einige Löcher.

Teil an den Füßen

Rechte hüfte

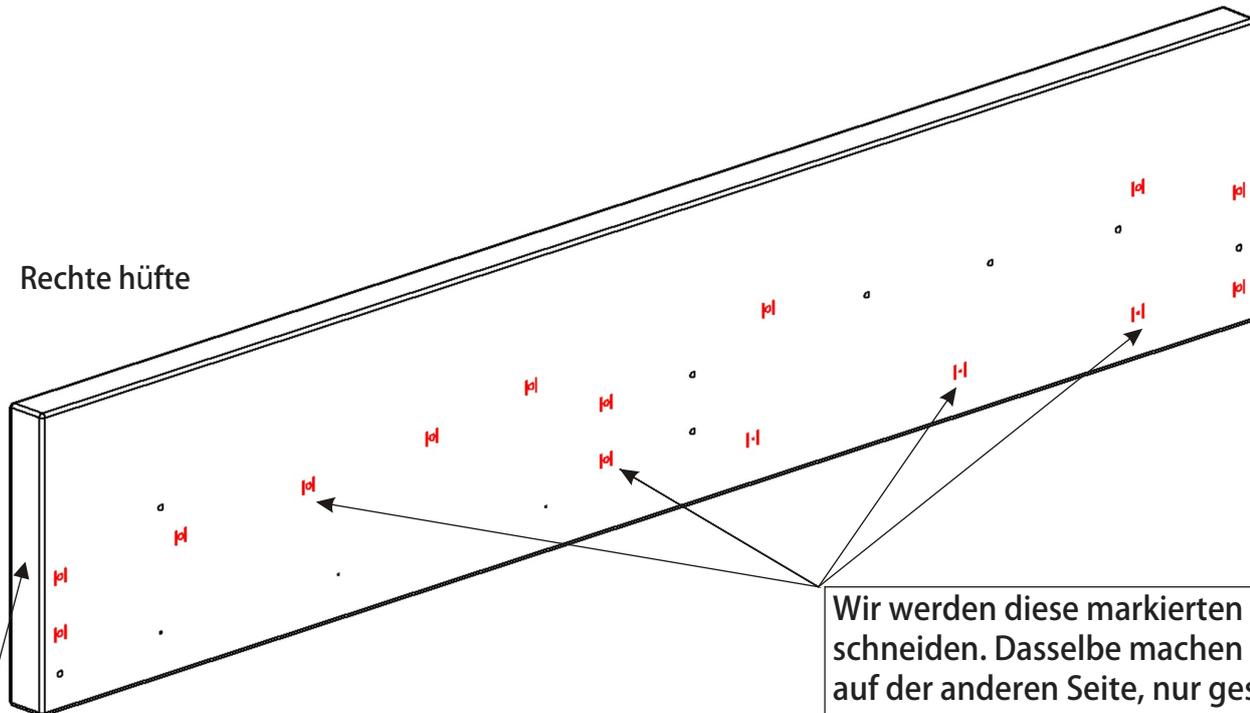


Wir werden diese markierten Löcher schneiden. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite, nur gespiegelt.


Teil in der Nähe des Kopfes

2.

die Schraube M6x35 9x
 die Unterlage \varnothing 6,3 9x



die Walze \varnothing 47x47 9x



V 4x20 4x




die Schraube M6x30 4x





Haken aus Kunststoff 32,5x35x15 4x
 V3,5x16 4x



der Winkel 235x45x45 2x
 128mm

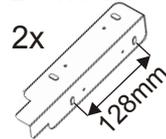

das Plastikbein 130x130x60 2x

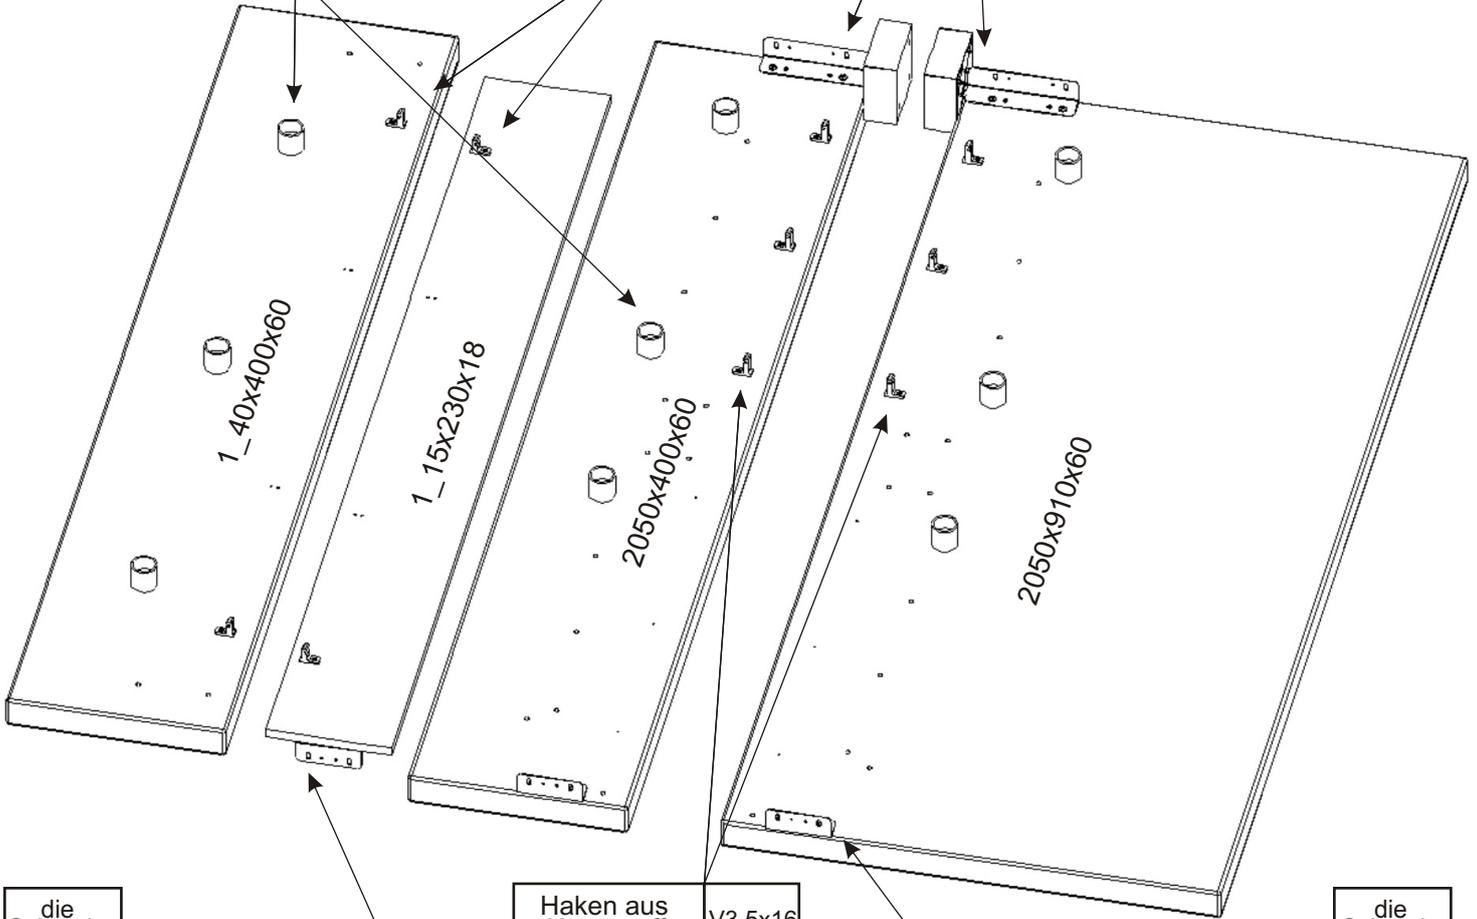


die Schraube M6x16 4x



Haken aus Kunststoff 40x35x15 6x
 V3,5x16 6x



die Schraube M6x30 4x


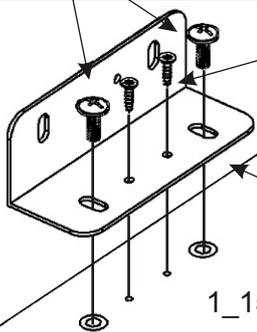


1_15x230x18


V 4x20 8x




der Winkel 120x45x45 4x
 75mm

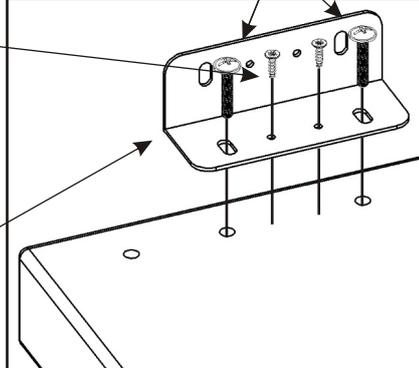


3.

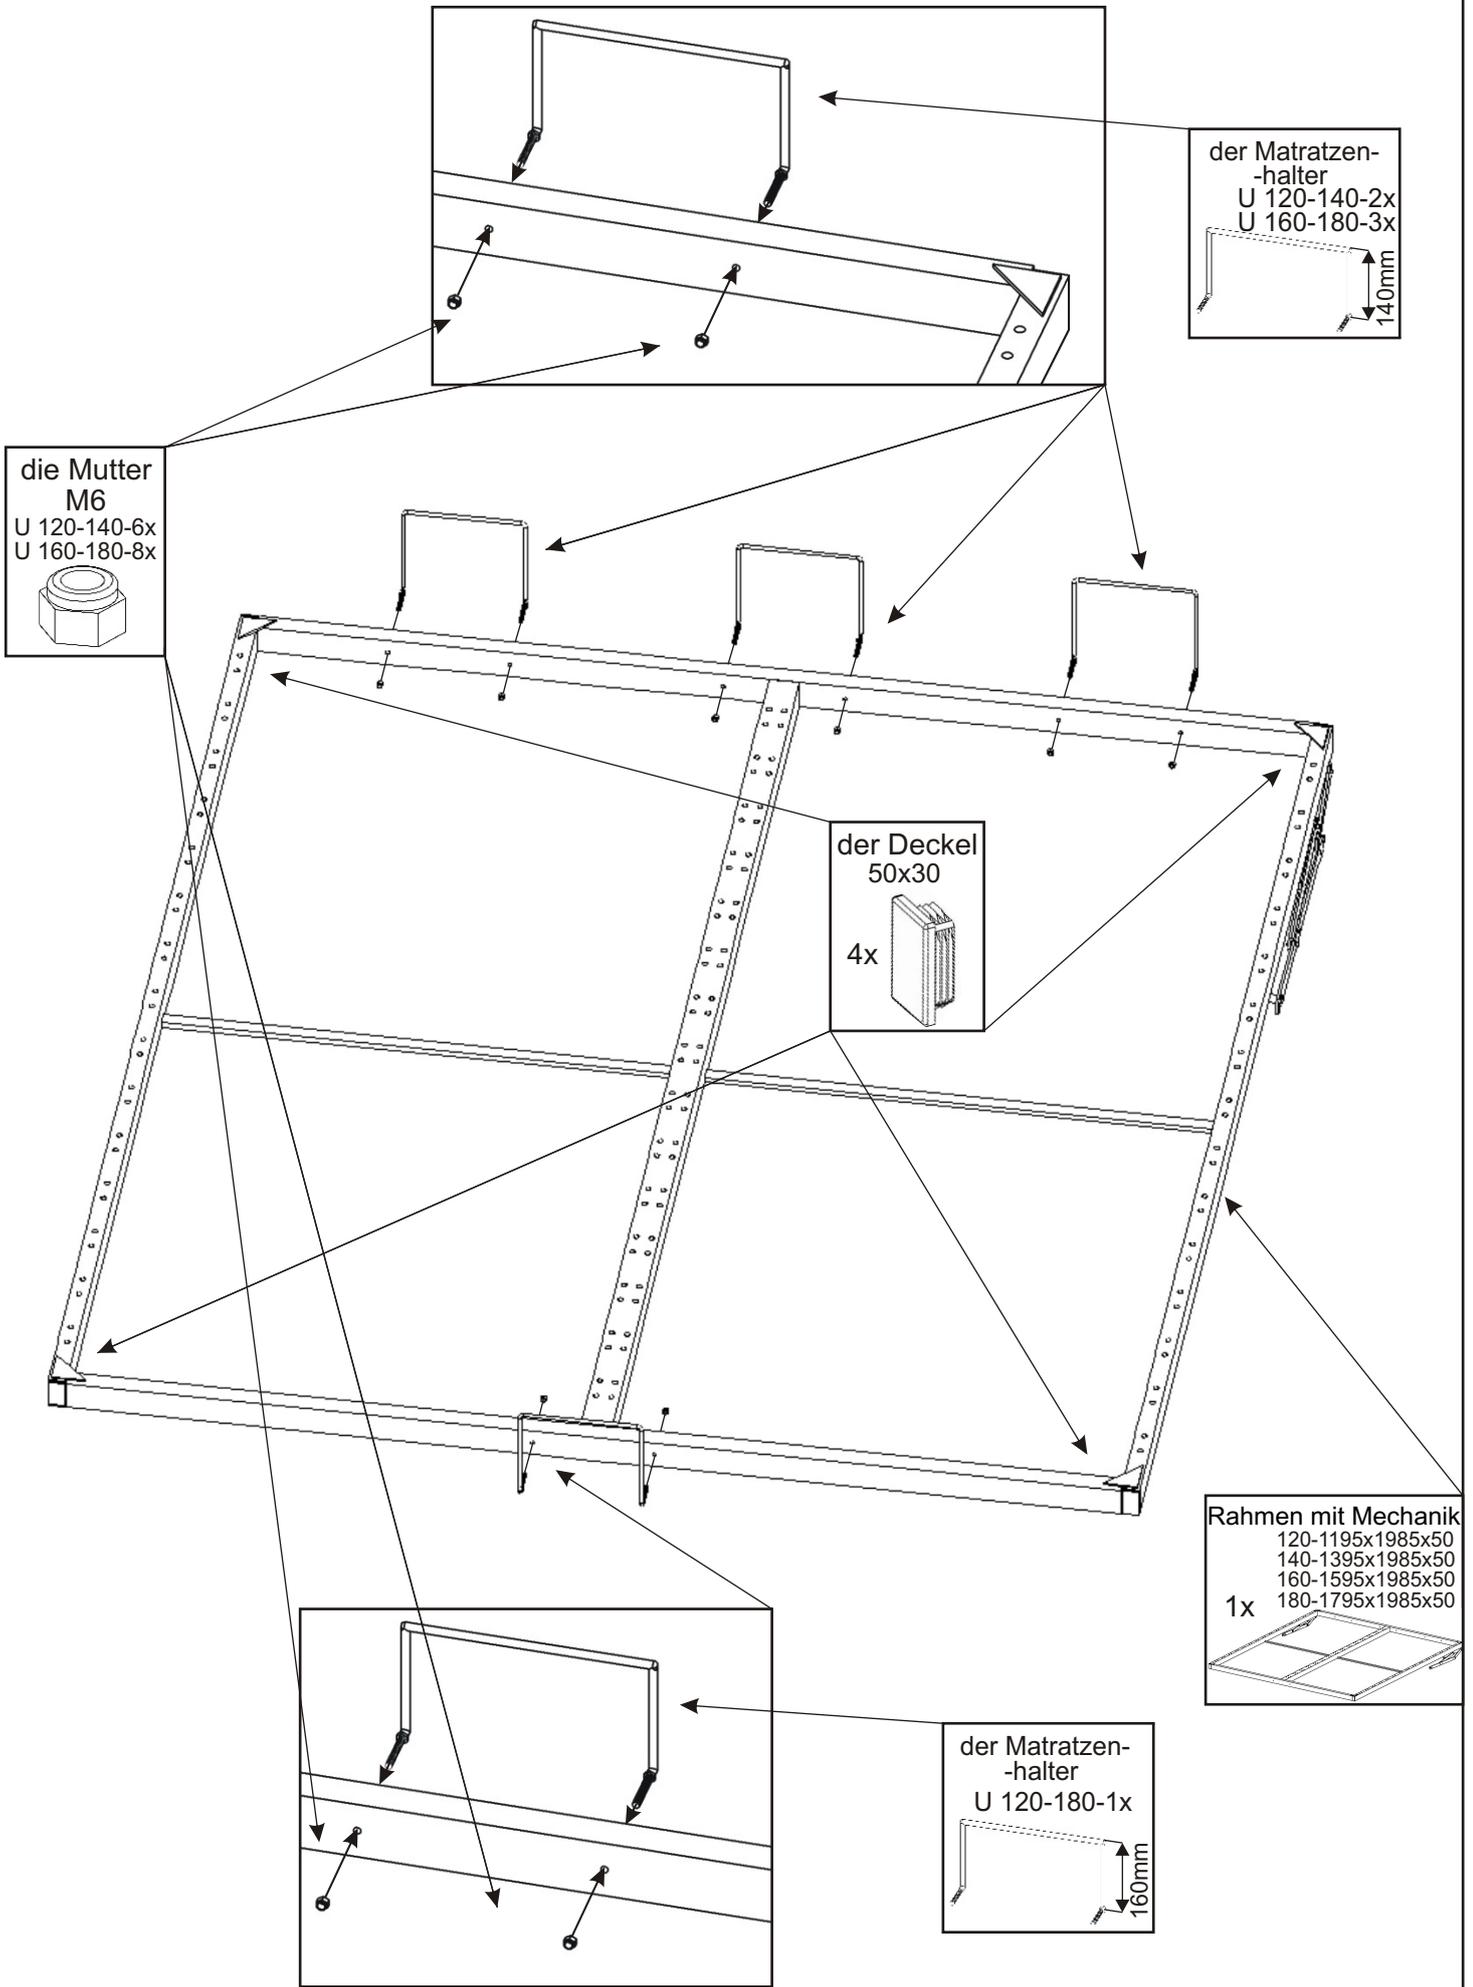


4.

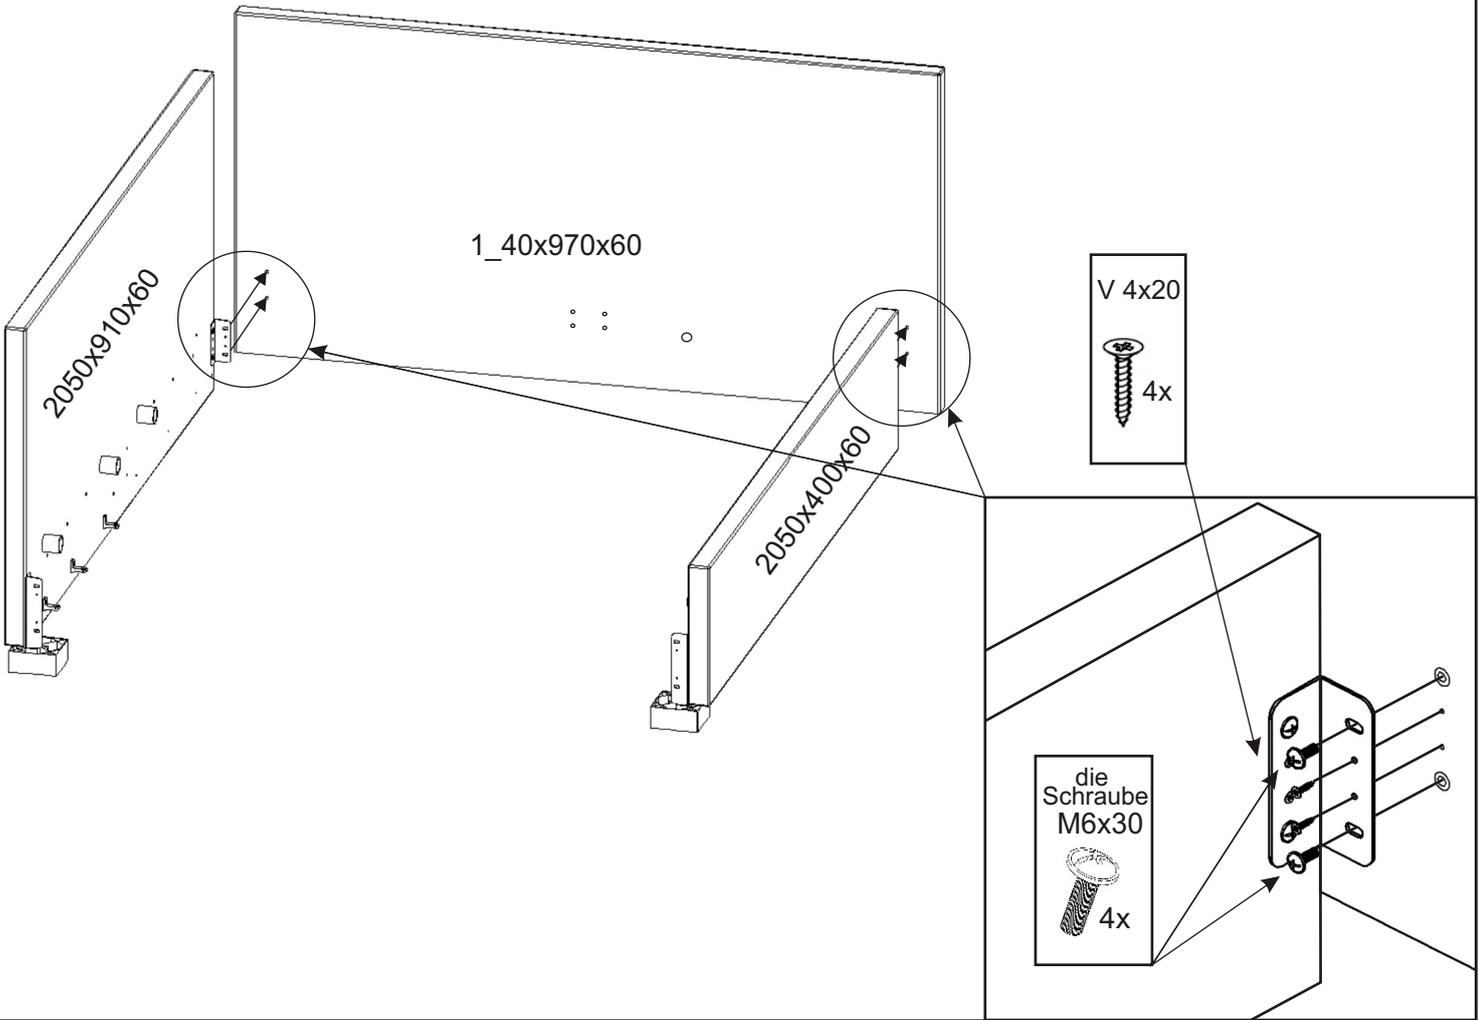


5.

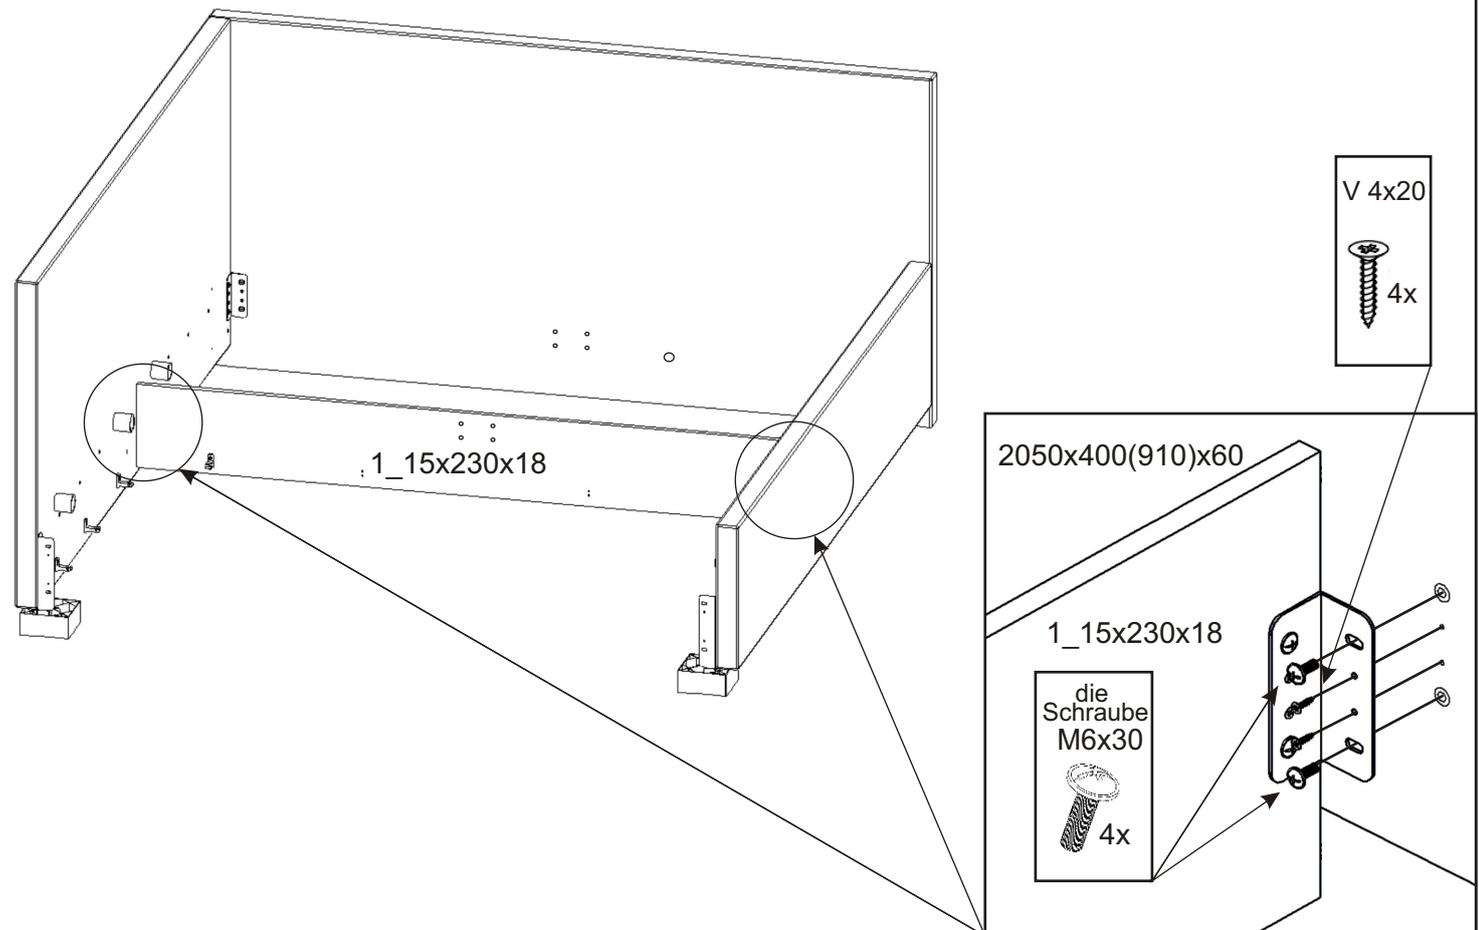

6.

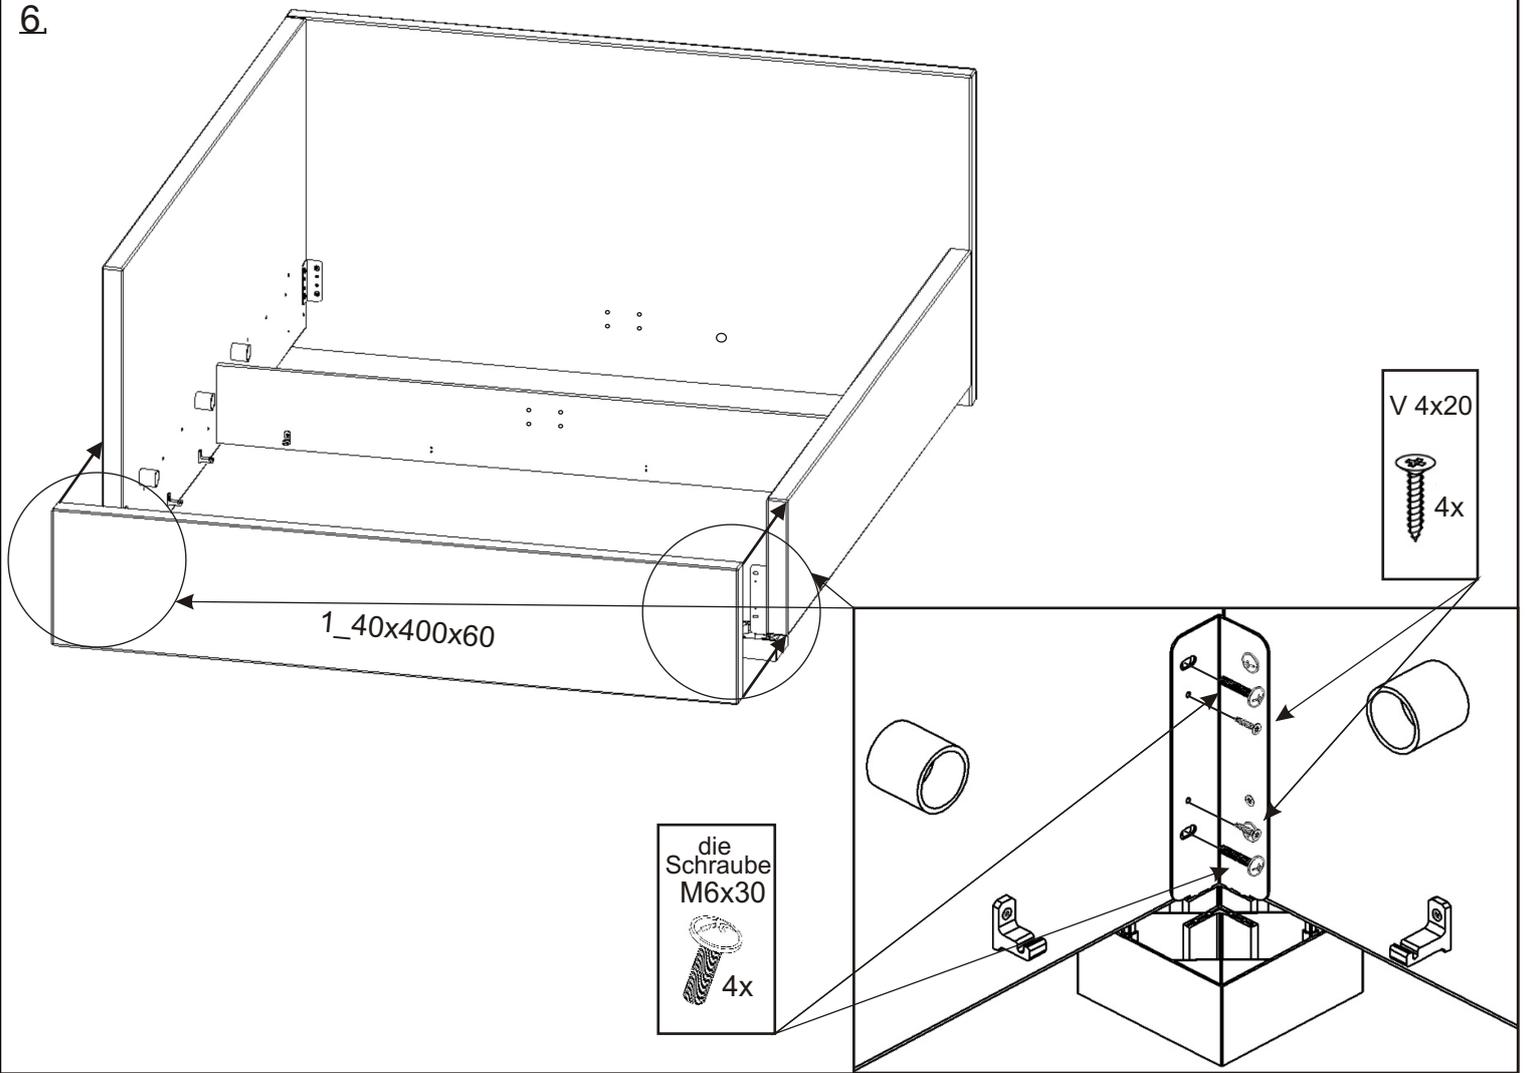


7.

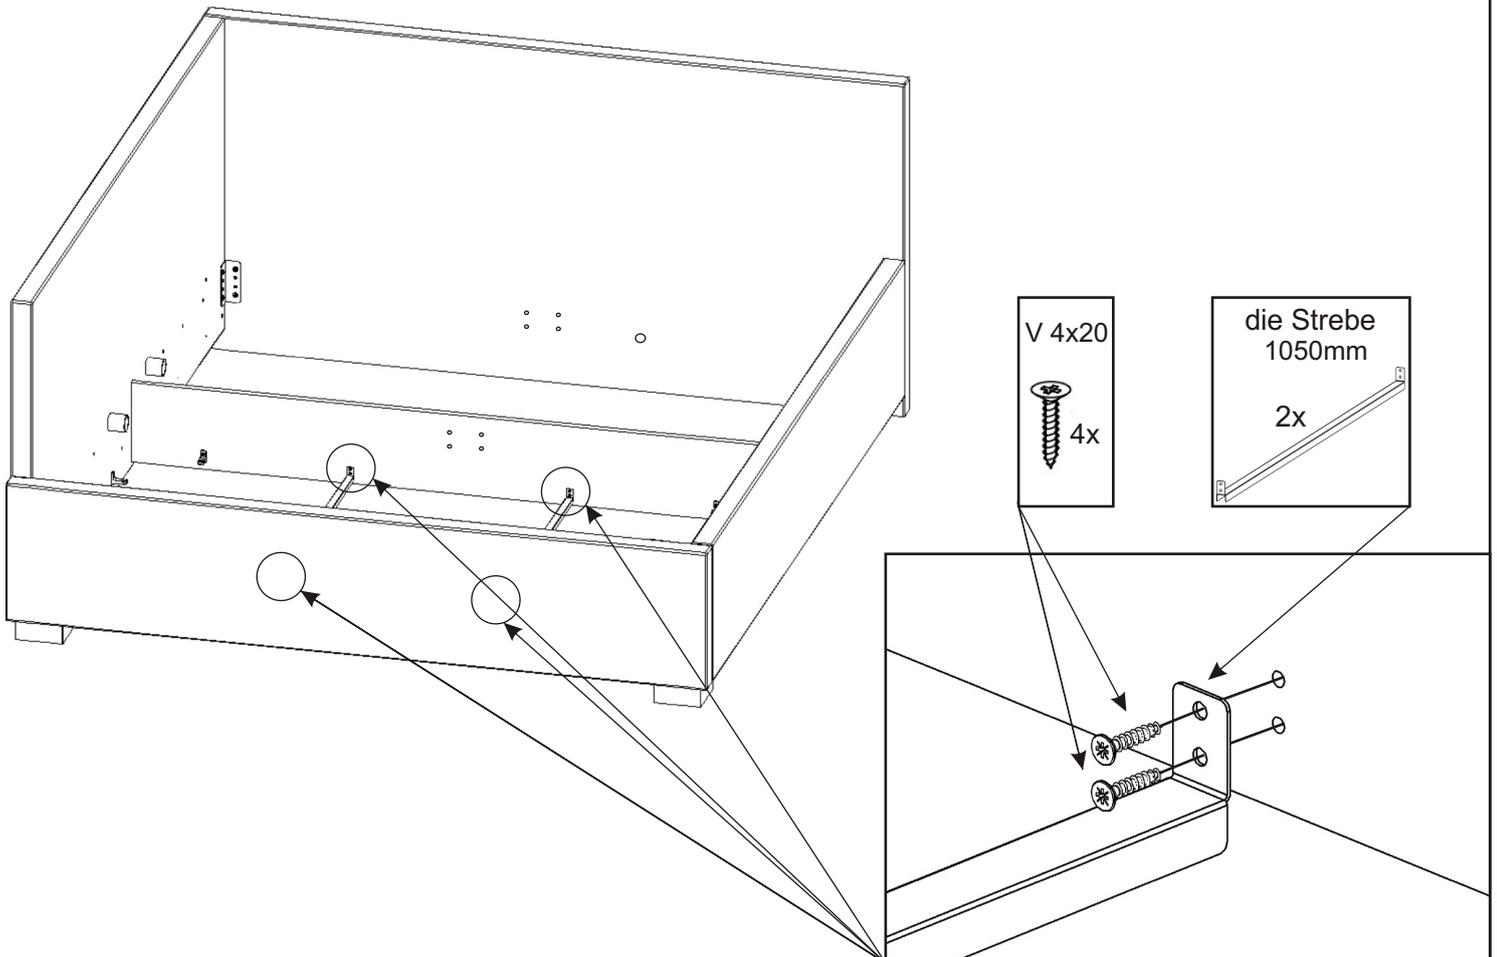


8.

8.1.

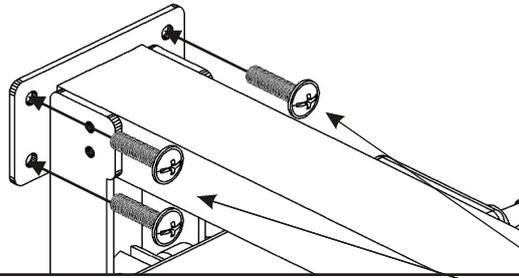


die
Schraube
M6x30
4x

der Motor
982mm
1x

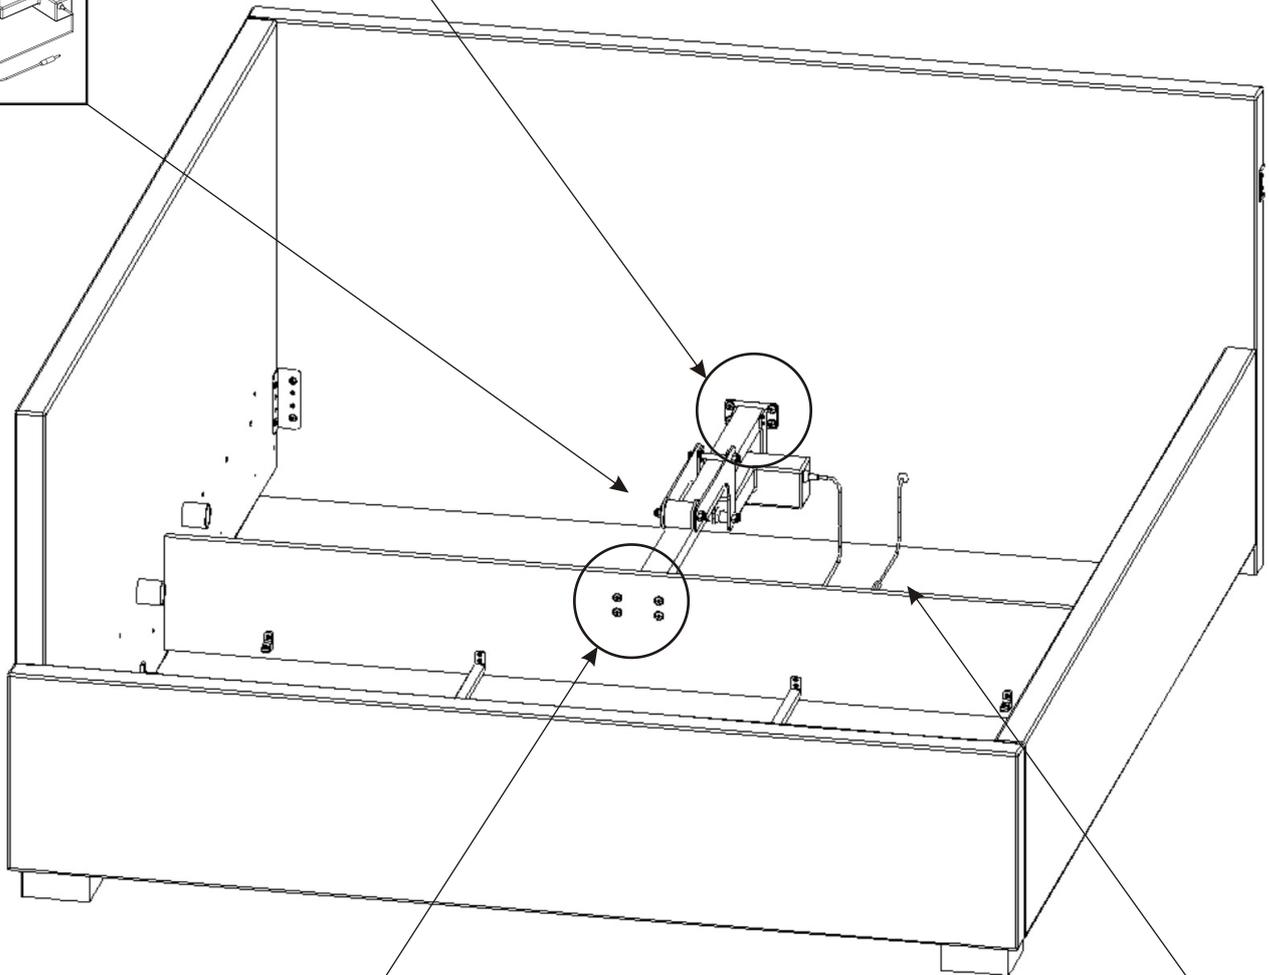


8.3.

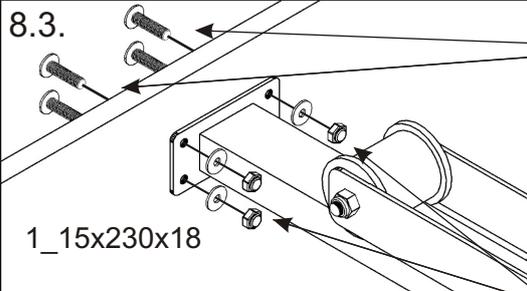

1_15x230x18

die
Schraube
M6x30
4x


8.4.

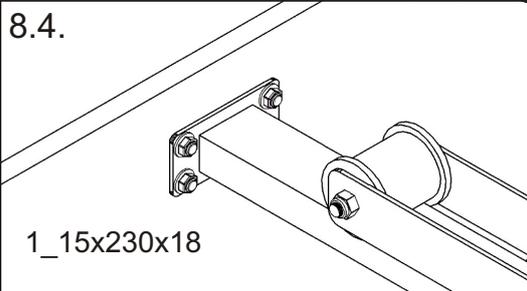

1_15x230x18


die Mutter
M6
4x

die Unterlage
ø 6,3
4x

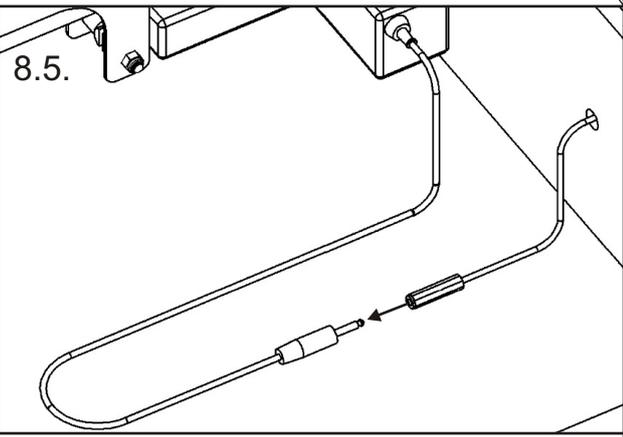


8.5.


Jetzt verbinden wir das Motorkabel mit dem Kabel der Steuergerät.

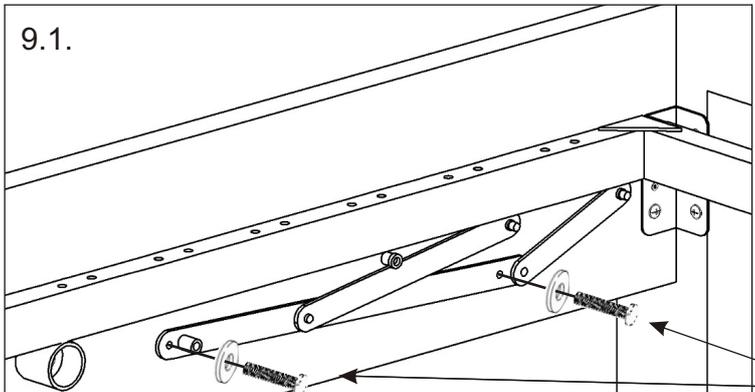


- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| die Schraube M6x35
4x | die Unterlage \varnothing 6,3
4x |
|--------------------------|---------------------------------------|

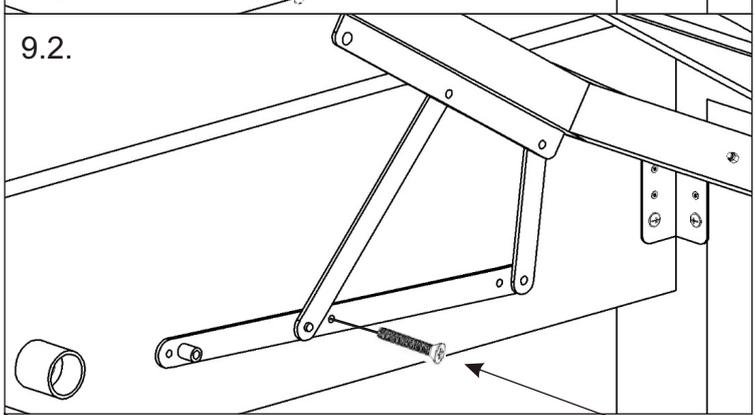



- | |
|------------------------------|
| die Senkschraube M6x35
2x |
|------------------------------|

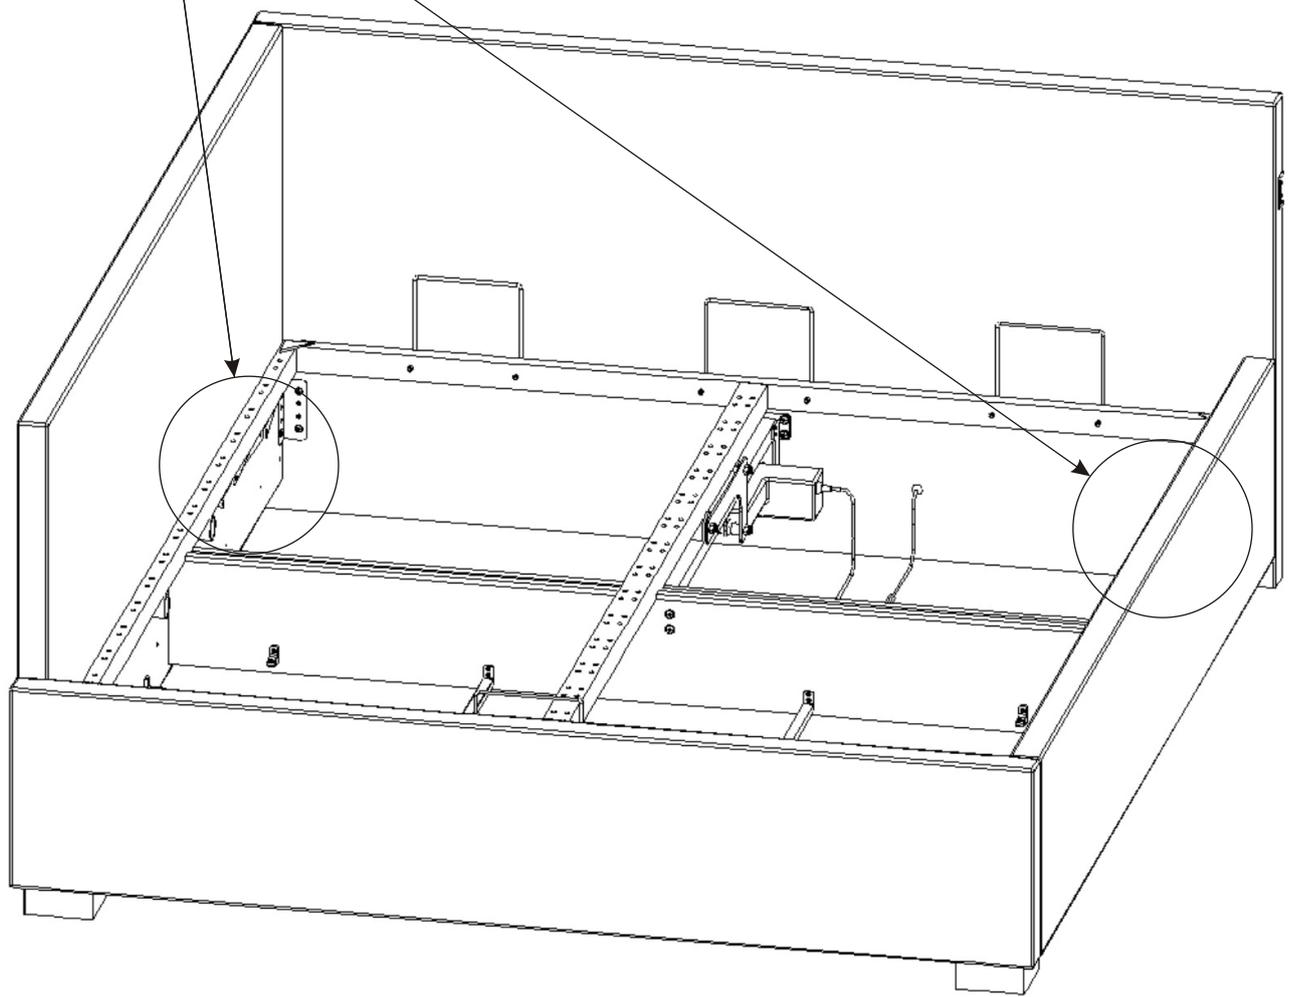


10.

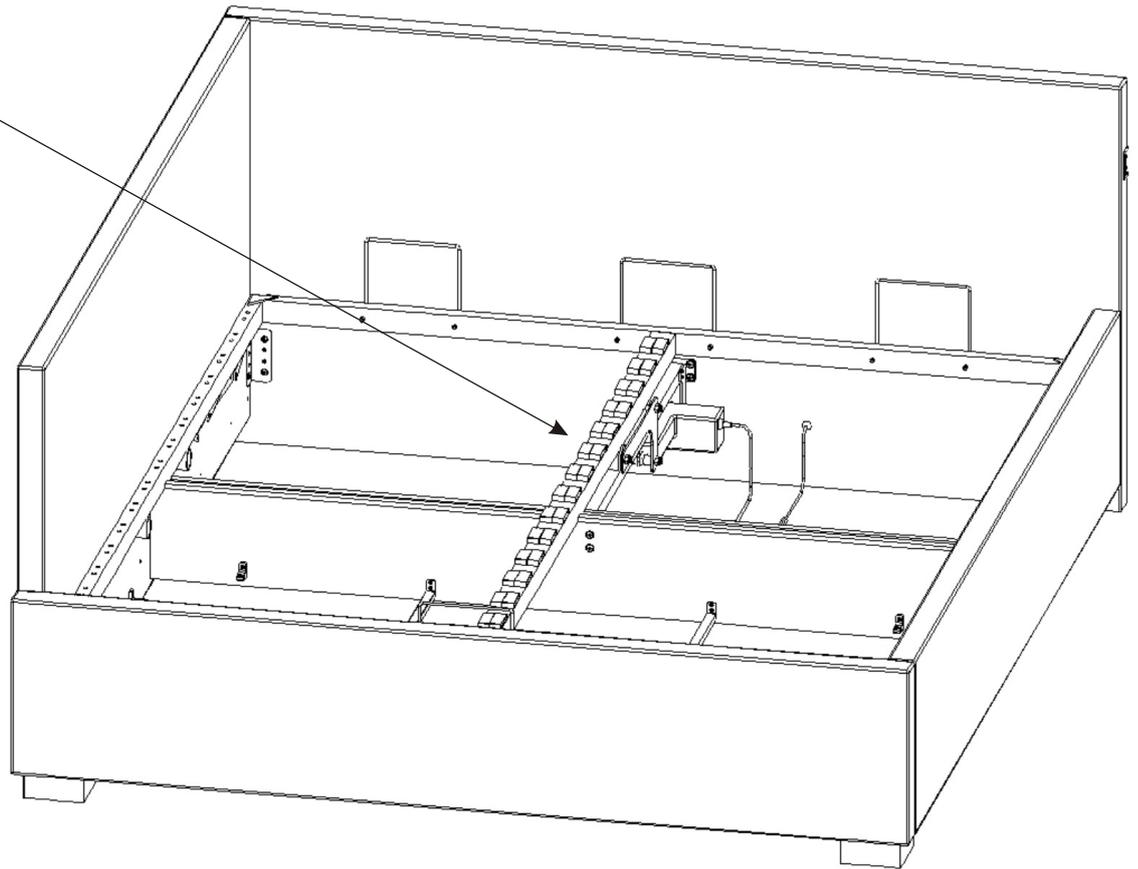


11.

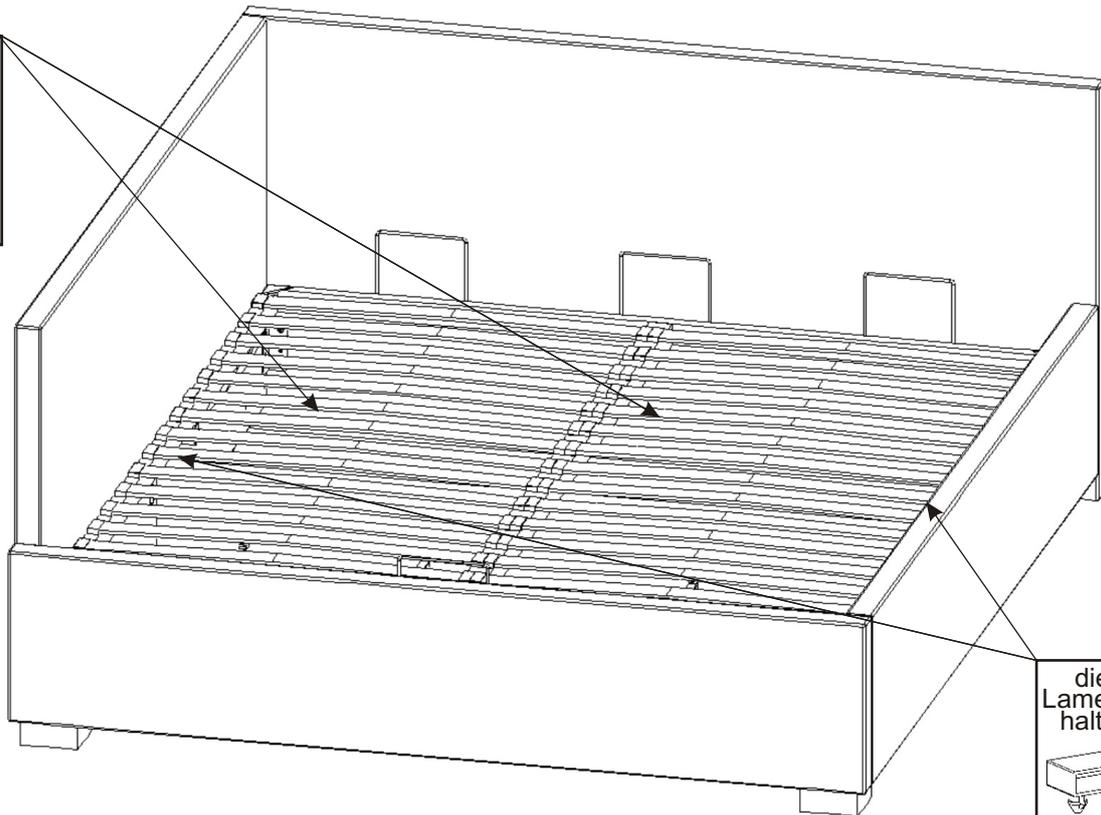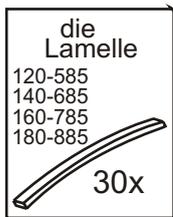

12.

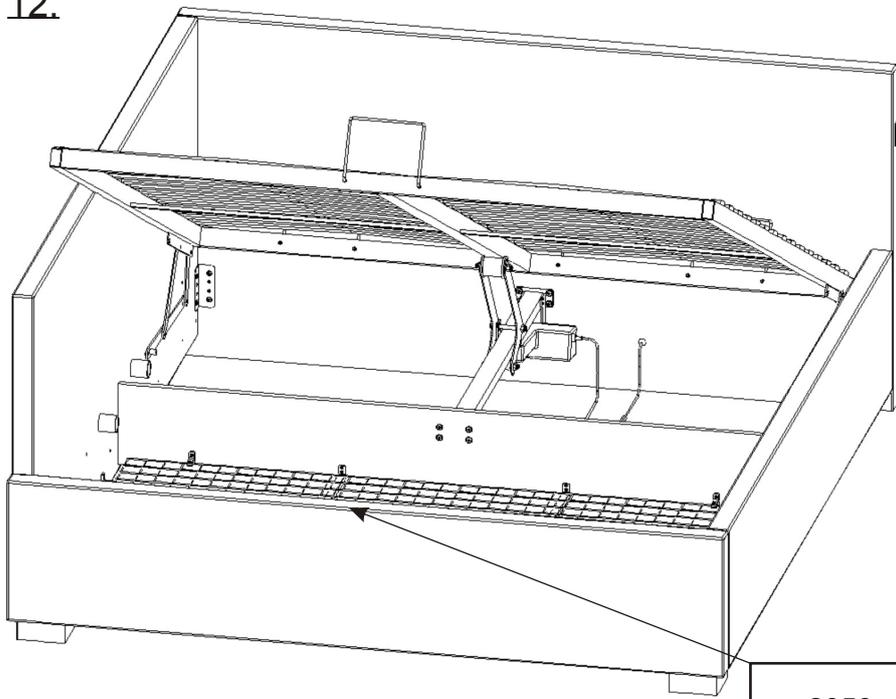


der Drahtkorb
120-1153x1003x6
140-1353x1003x6
160-1553x1003x6
180-1753x1003x6



1x

2050x400(910)x60

1_15x230x18

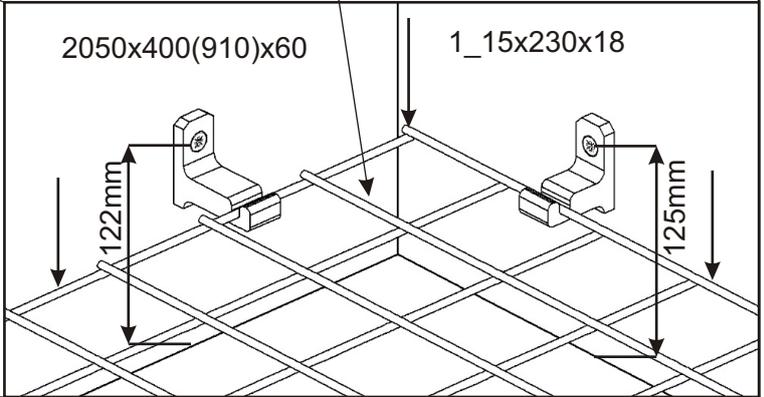

13.

