


# Modernes Doppelbett CAPRI, ŠARKA 180 mechanisch

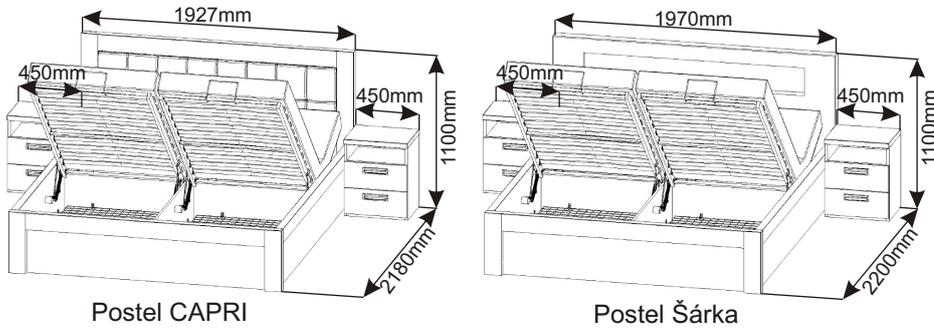

die Schraube M6x16 32x	der Stift 35mm 122x	der Kleber 3x	Küchengeleiter 8x
---------------------------	------------------------	------------------	----------------------


die Walze $\varnothing 31 \times 35$ 8x	die Walze $\varnothing 47 \times 47$ 8x	Haken aus Kunststoff 32,5x35x15 20x	die Unterlage $\varnothing 16 \times 20$ 8x	die Unterlage $\varnothing 16 \times 6$ 2x	die Sprungfeder 4x	das Plastikbein 40x40x76 8x	der Drahtkorb 1303x853x6 2x
--------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------------

das Absetzblech 60x60x45,5 4x	das Absetzblech 60x50x59,5 2x	das Absetzblech 60x50x25 2x	der Matratzenhalter 150mm 2x	der Matratzenhalter 190mm 2x	Kupplung aus Metall $\varnothing 6 \times 140$ 1x	der Winkel 120x45x45 7x	Laufschiene mit Rollenführung 300mm 4x
----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------

die Senkschraube M5x30 8x	die Schraube M6x30 2x	die Schraube M6x35 4x	die Schraube M6x70 11x	die Schraube M6x80 2x	die Schraube M6x90 8x	Selbstverriegelung Mutter M5 8x	Selbstverriegelung Mutter M6 23x	die Unterlage $\varnothing 5,3$ 8x	die Unterlage $\varnothing 6,3$ 34x	die Unterlage $\varnothing 8,3$ 4x
------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------

der Halter + Schr. 12mm 8x 4x	V 3,5x16 60x	V 4x16 40x	V 4x30 4x	der Nagel 86x	die Befestigungsschraube 50mm 24x	die Schraubenabdeckung 8x	MDF 440x520x3-2ks 384x310x3-4ks	der Holzrost mit mechanik klein 2x	der Holzrost mit mechanik groß 2x
-------------------------------------	-----------------	---------------	--------------	------------------	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

1.



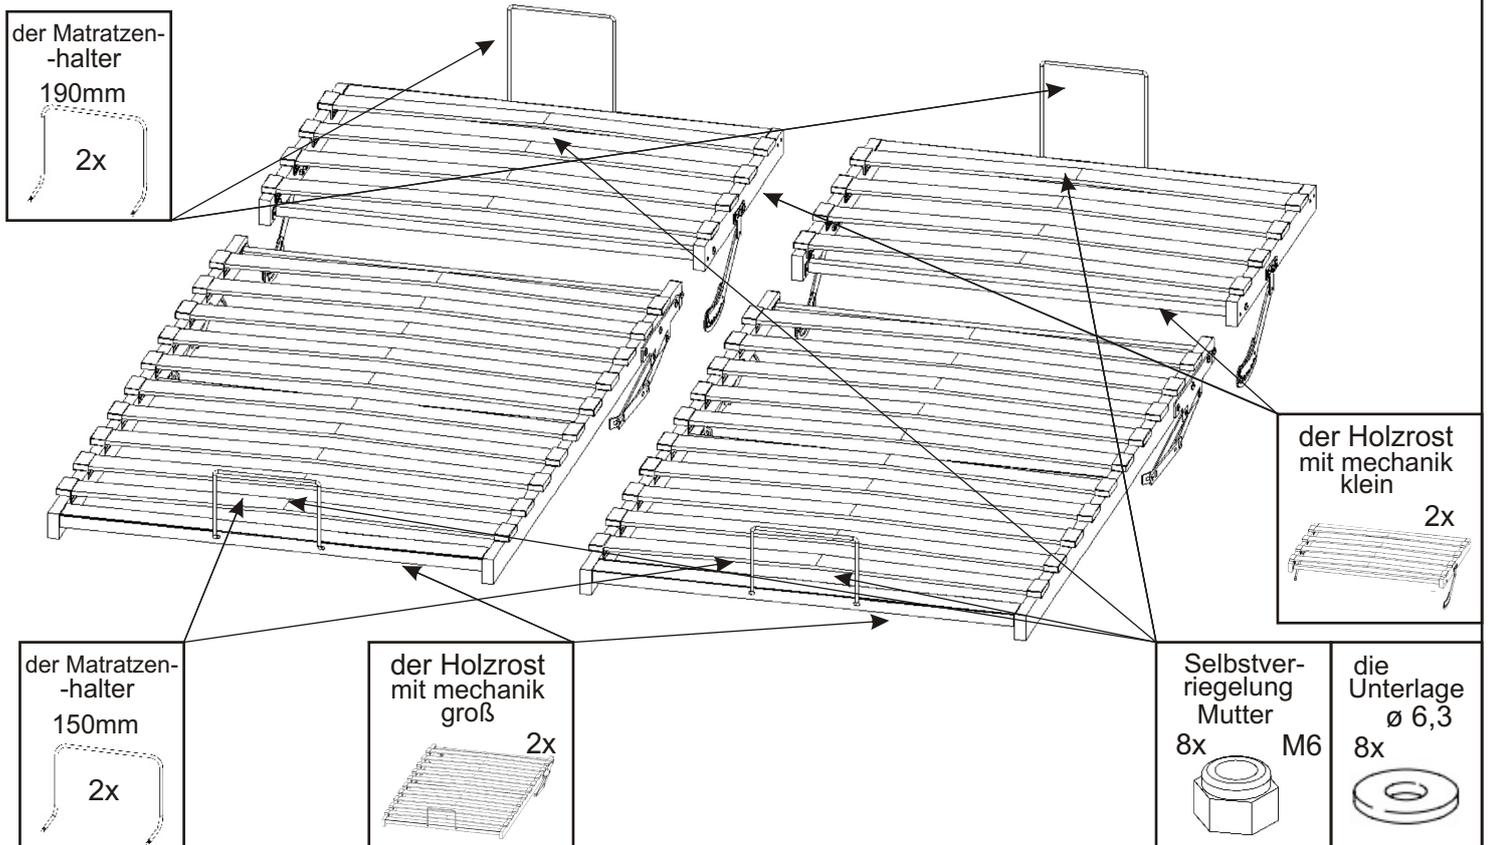


2.

die Schraube M6x30  
2x

die Walze  $\varnothing 47 \times 47$   
2x

V 4x16  
8x

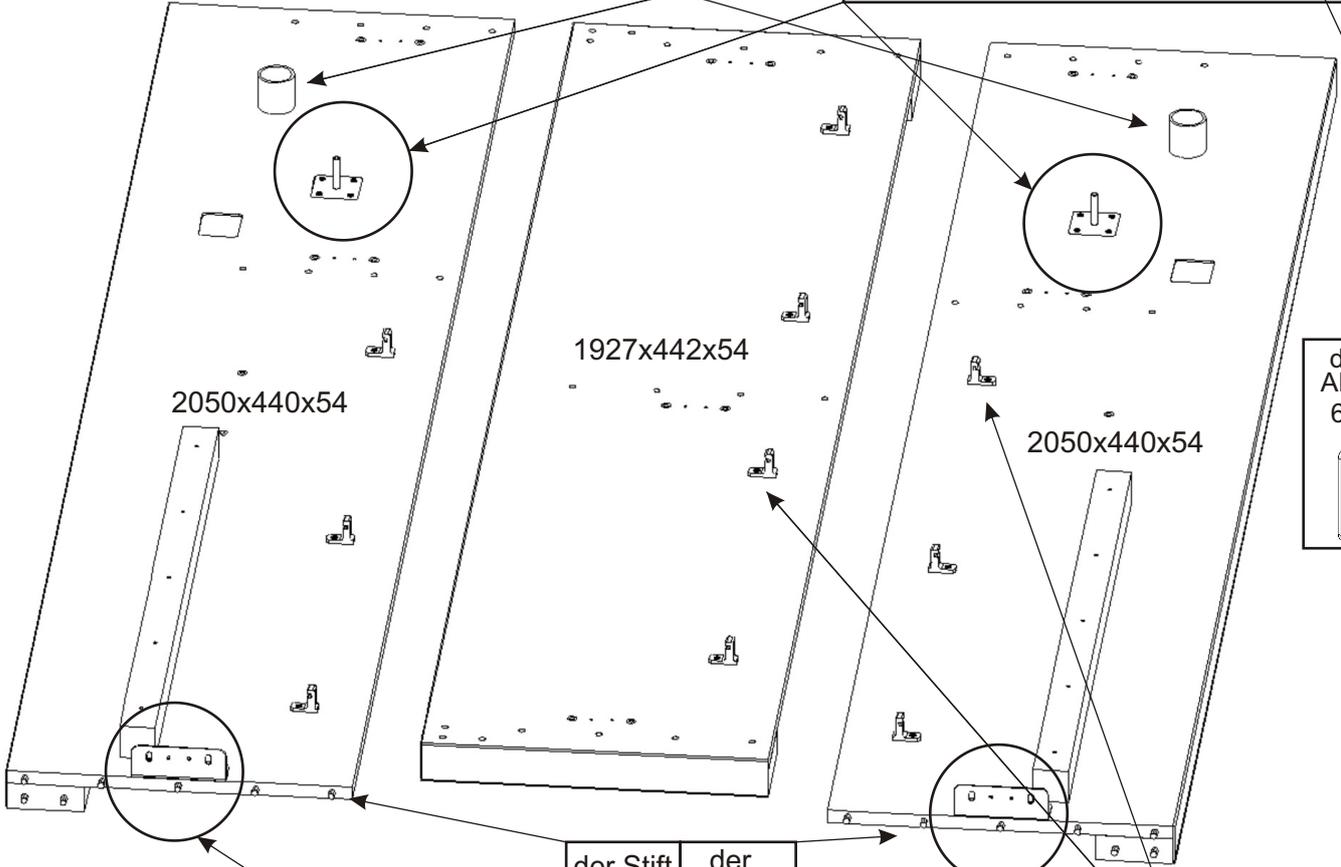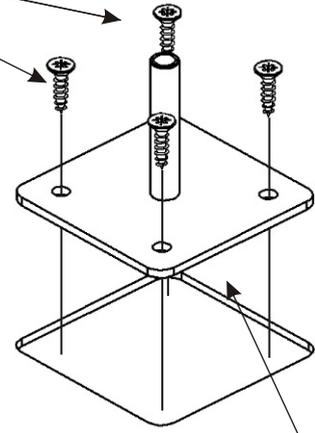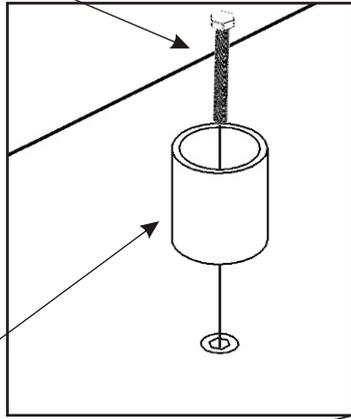


das Absetzblech 60x60x45,5  
2x

der Stift 35mm  
14x

der Kleber

V 4x16  
4x

V 3,5x16  
10x

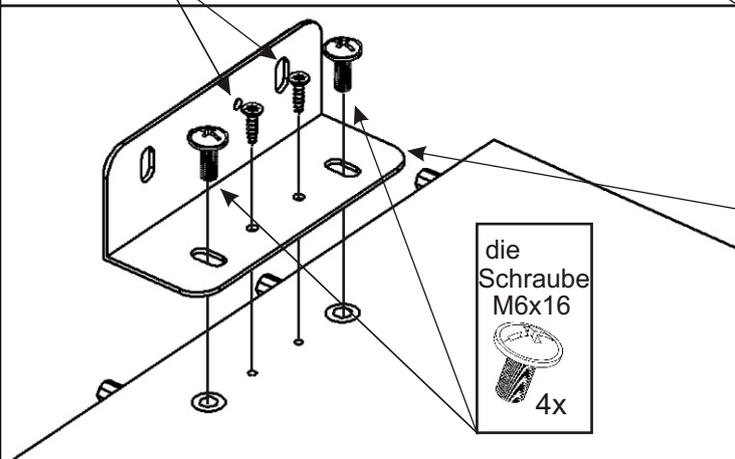


die Schraube M6x16  
4x

der Winkel 120x45x45  
2x


Haken aus Kunststoff 32,5x35x15  
10x

3.

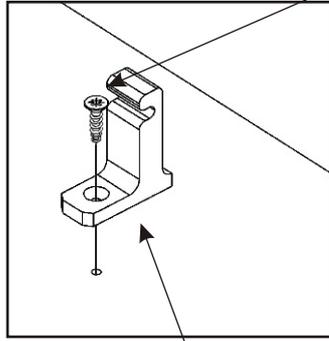

V 3,5x16  
4x


Haken aus Kunststoff  
32,5x35x15  
4x

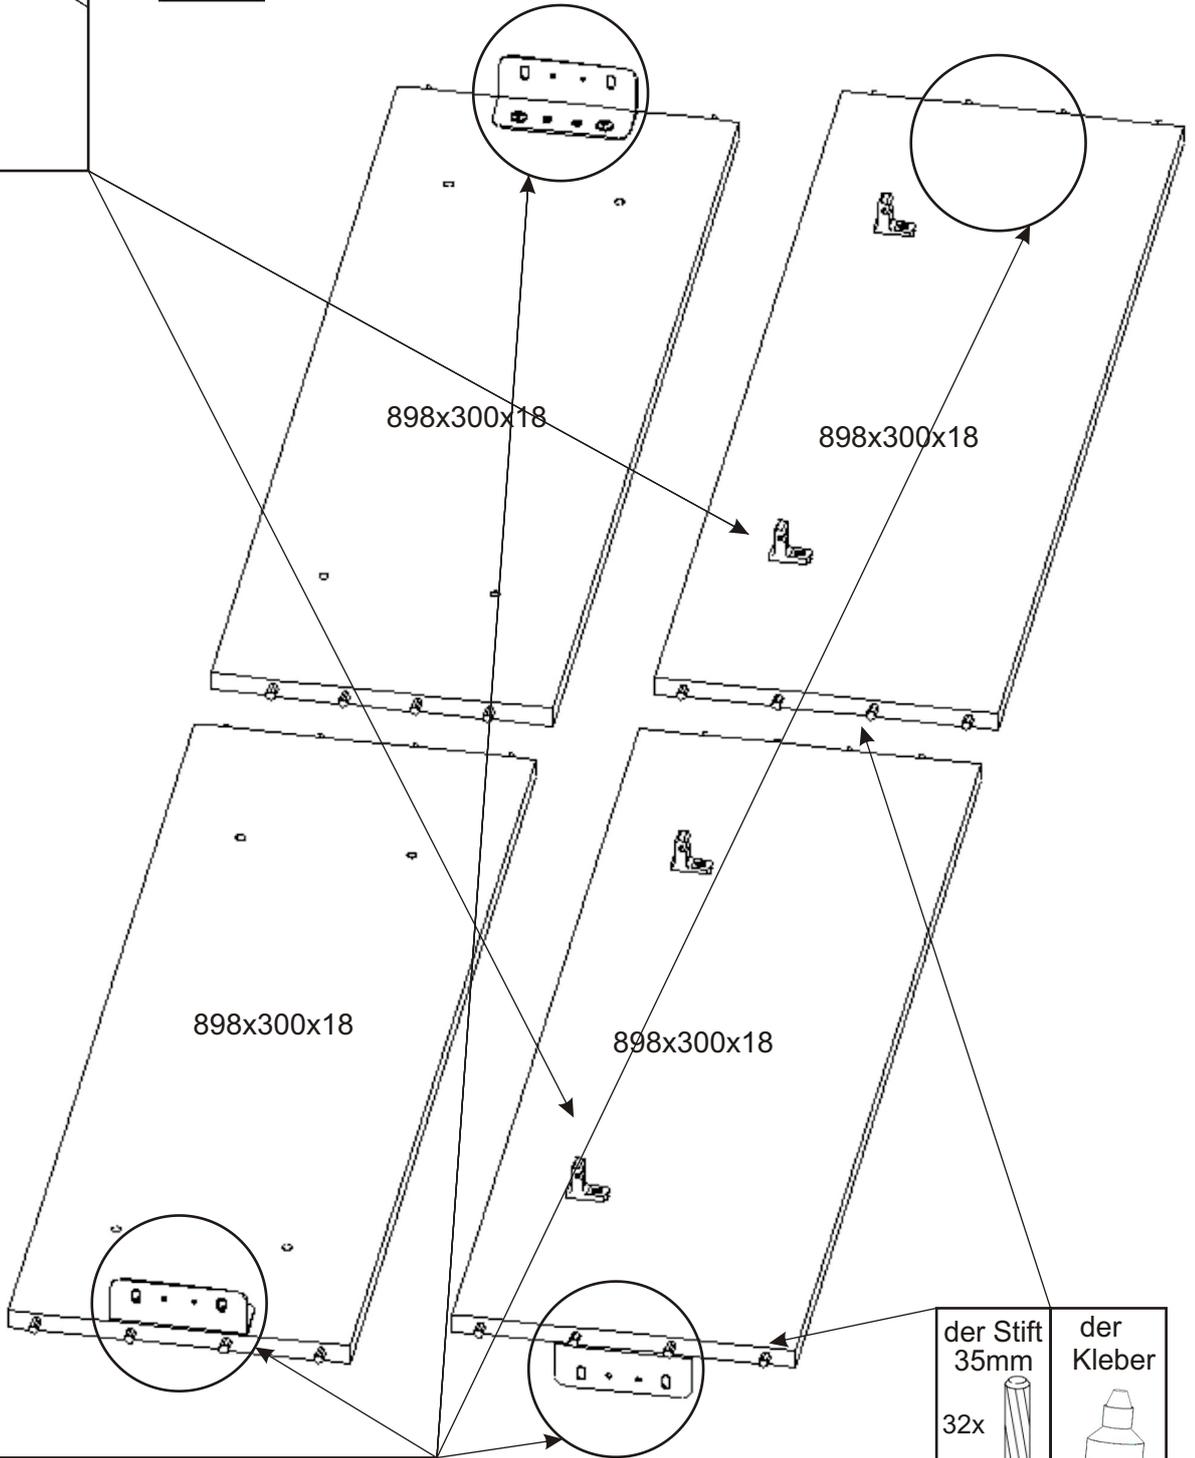

V 4x16  
8x

der Stift  
35mm  
32x


der Kleber

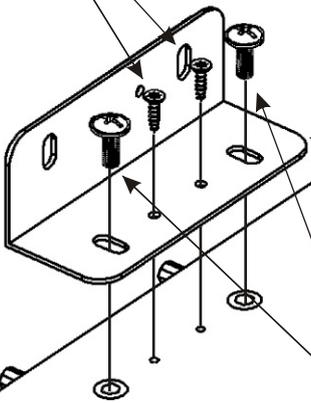

die Schraube  
M6x16  
8x

der Winkel  
120x45x45  
4x

4.

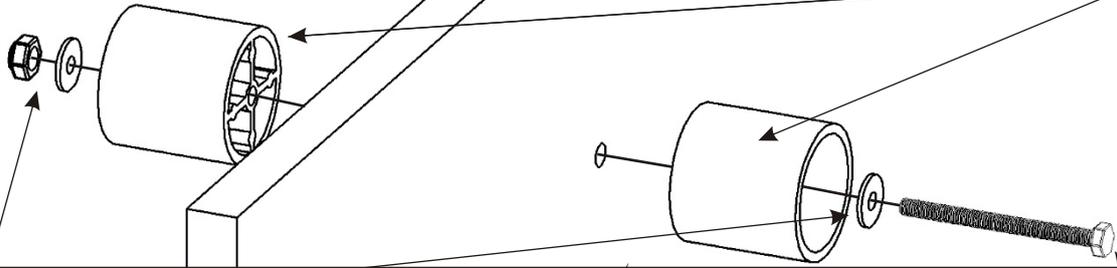

die Walze  
ø47x47  
12x

Selbstverriegelung  
Mutter  
3x M6

die Unterlage  
ø 6,3  
6x

die Schraube  
M6x70  
3x

der Stift  
35mm  
4x

der Kleber


V 3,5x16  
6x

2050x370x18

Haken aus  
Kunststoff  
32,5x35x15  
6x

V 4x16  
2x

der Winkel  
120x45x45  
1x

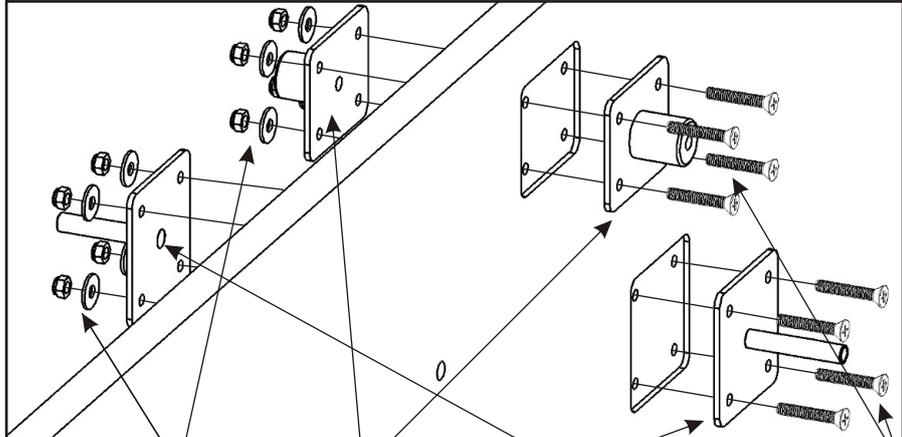

die Schraube  
M6x16  
2x


Selbstverriegelung  
Mutter  
8x M6

die Unterlage  
ø 6,3  
8x


das Absetzblech  
60x50x25  
2x

das Absetzblech  
60x60x45,5  
2x

die Senkschraube  
M5x30  
8x

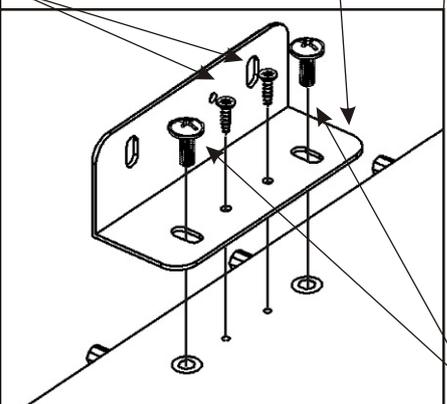


5.

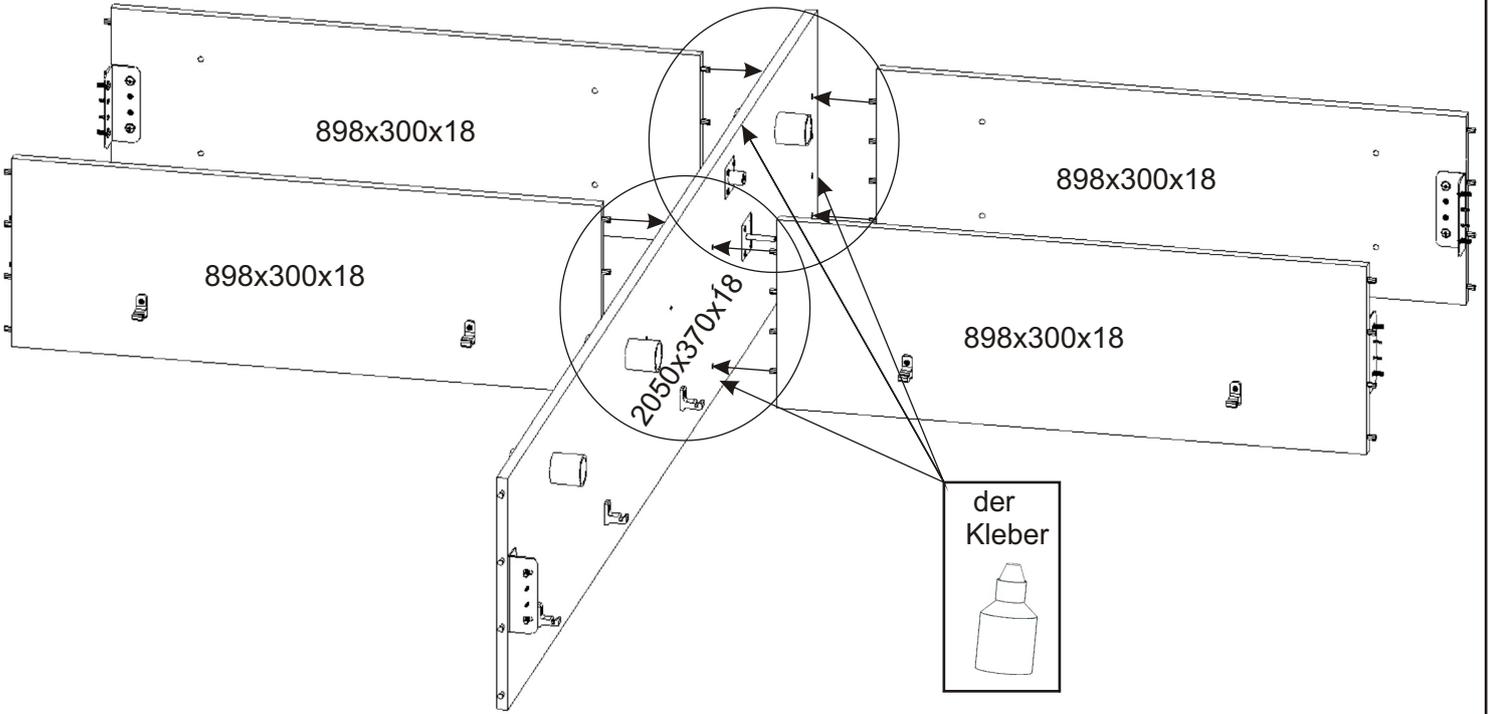


Wenn das Bett mit Klebstoff zusammengebaut ist, kann es nicht ohne Beschädigung zerlegt werden. Aber ohne Kleben würde das Bett knarren.


6.

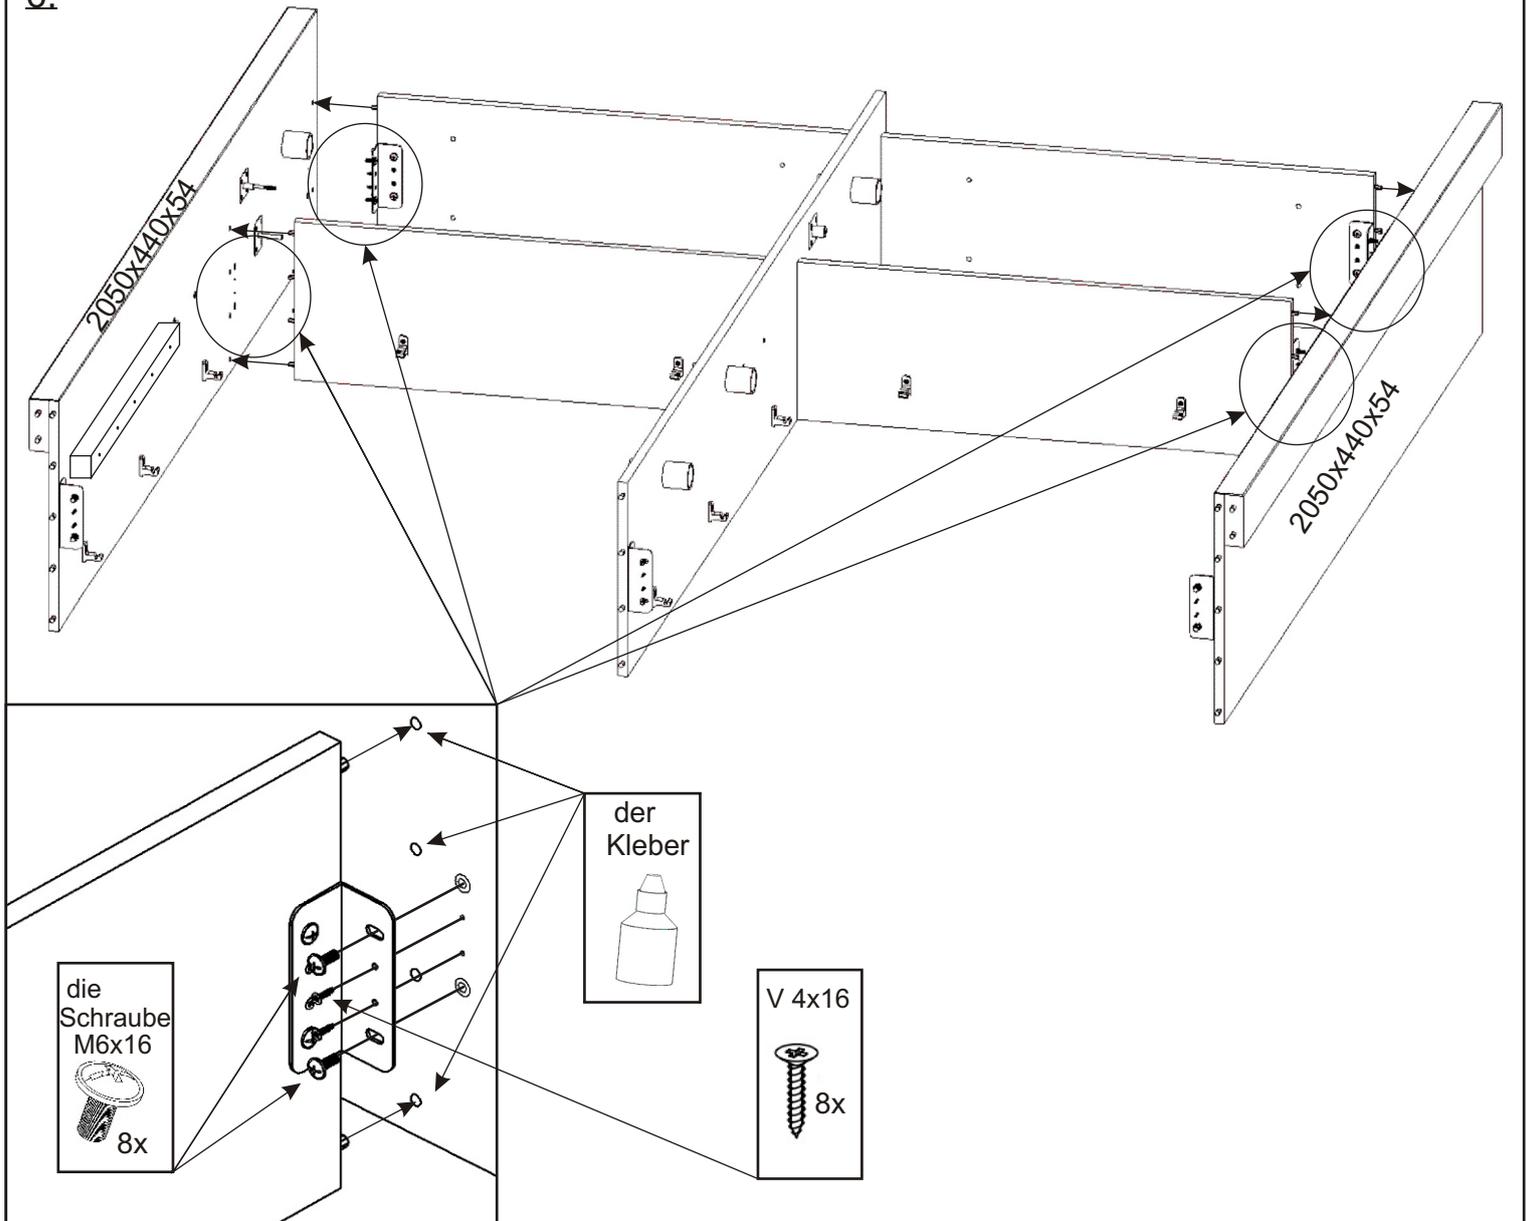

7.

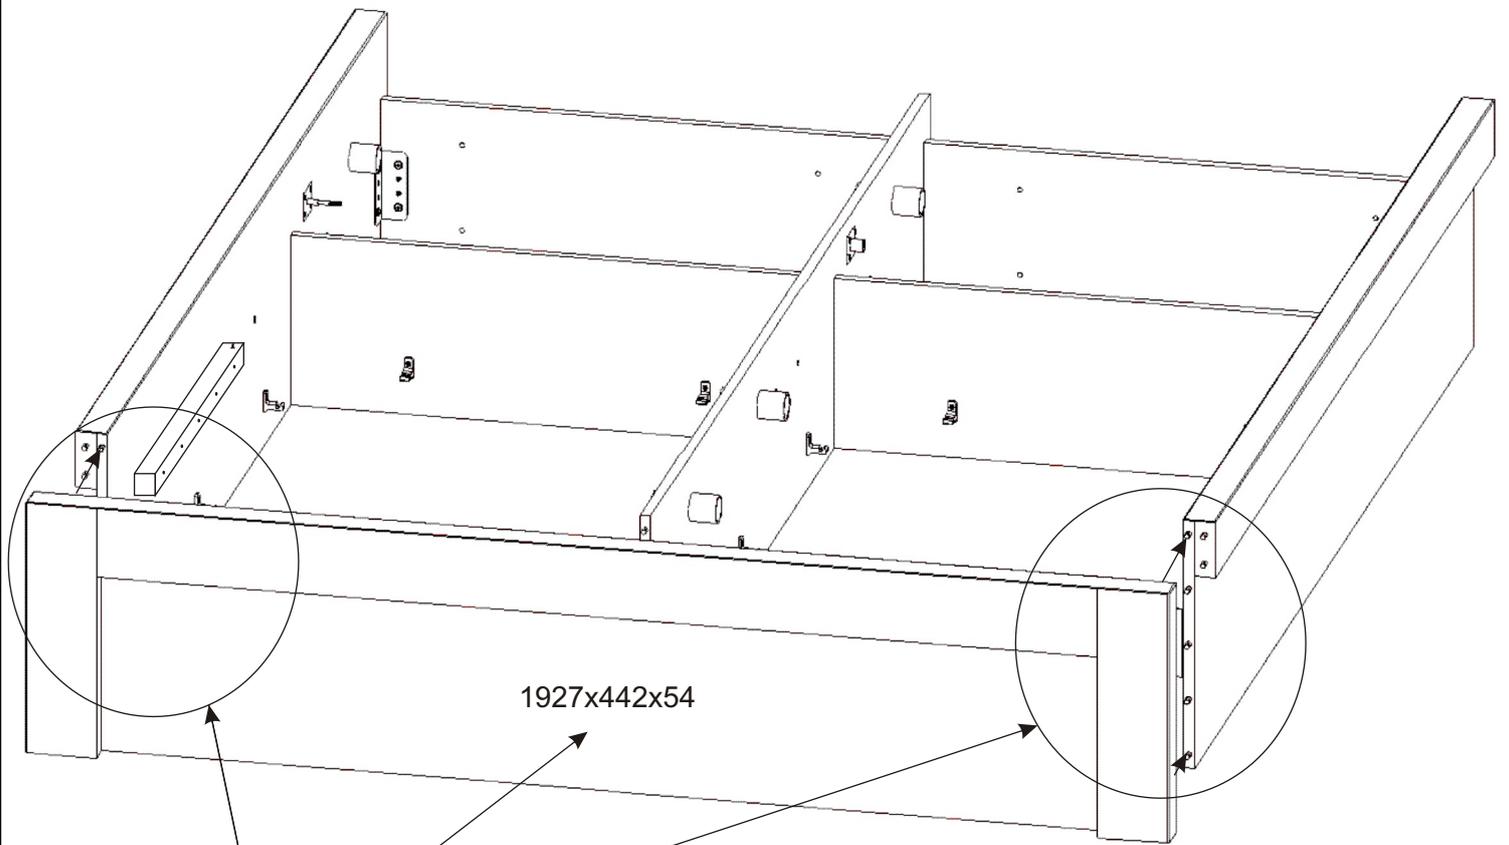

1927x442x54


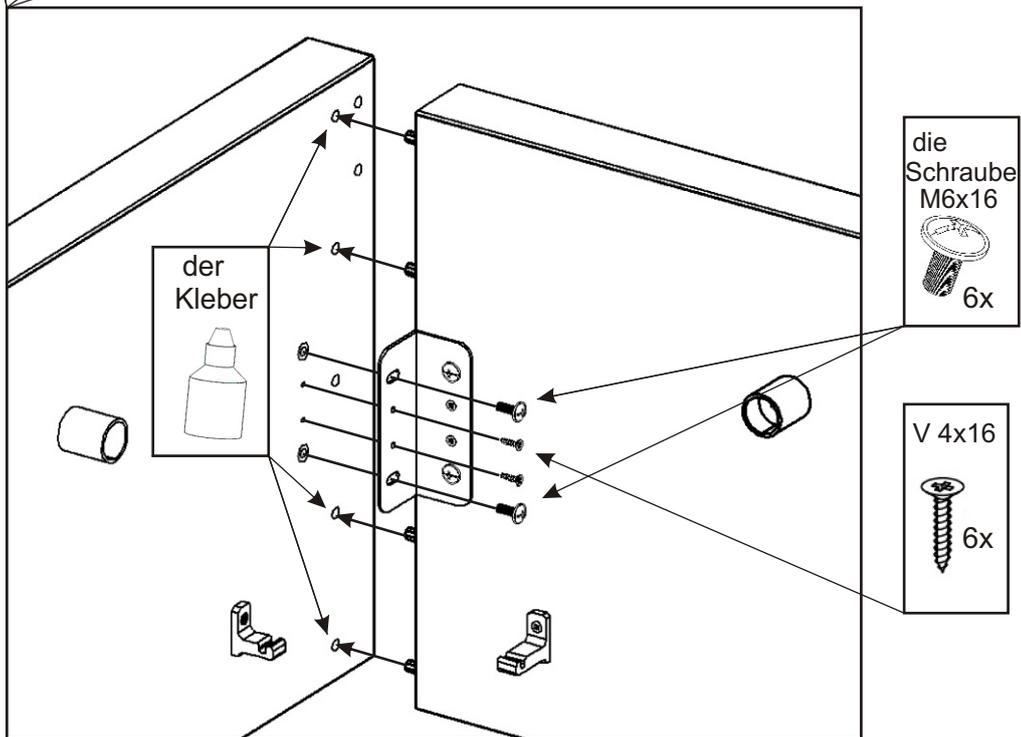


der Kleber




die Schraube  
M6x16  
6x

V 4x16  
6x

Capri

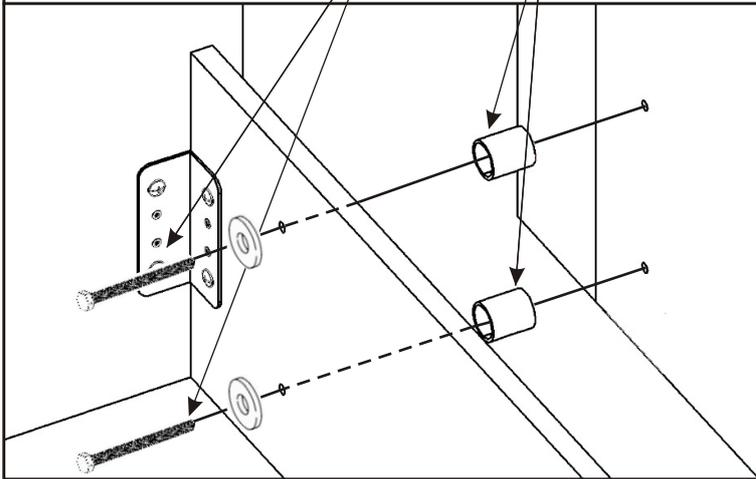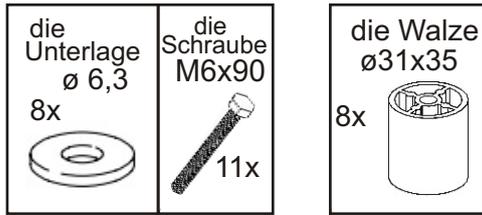

Šárka

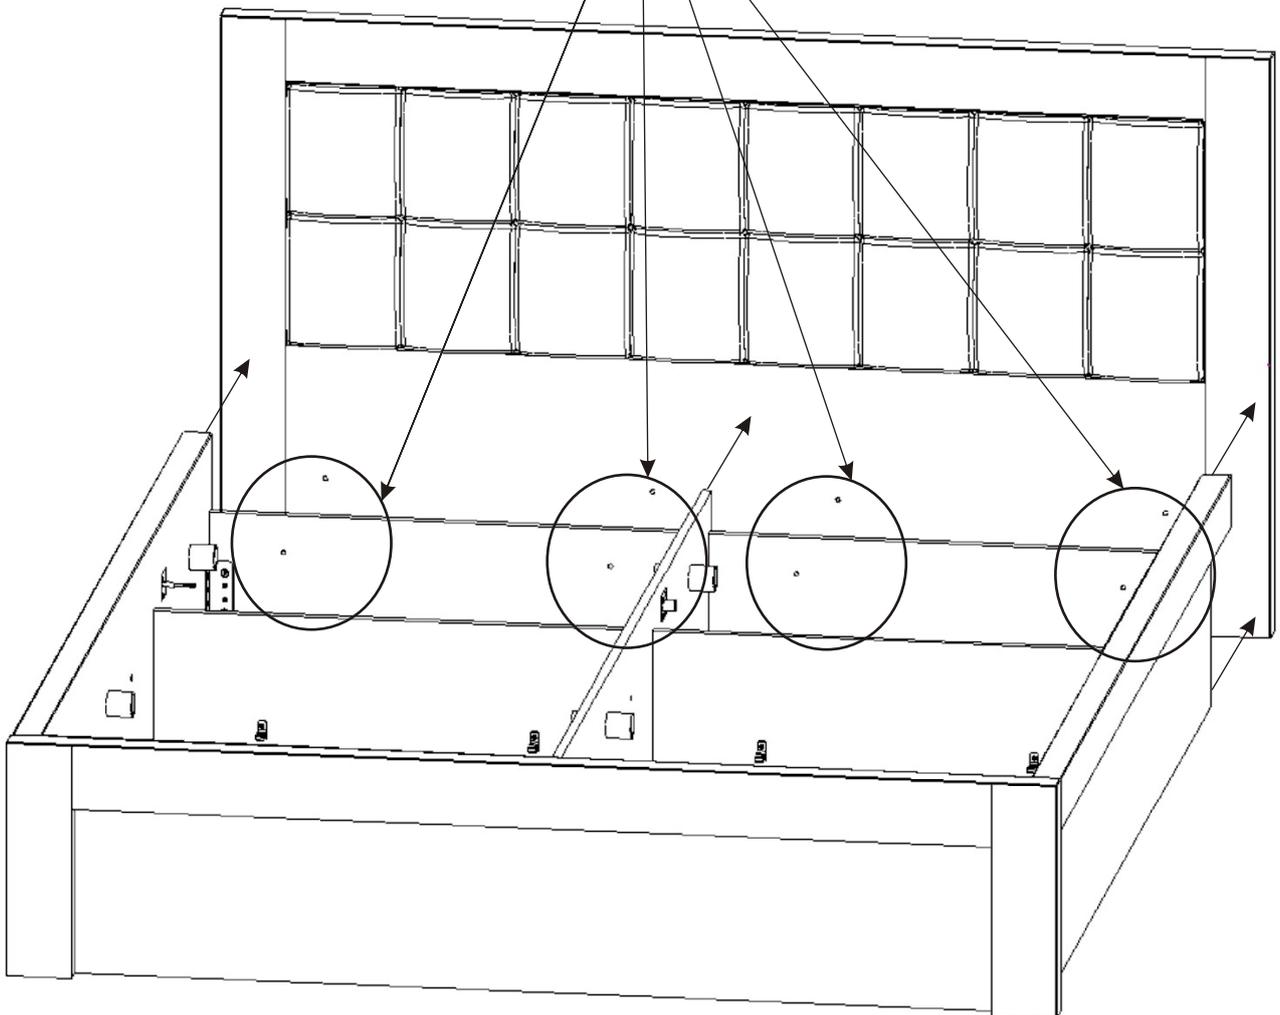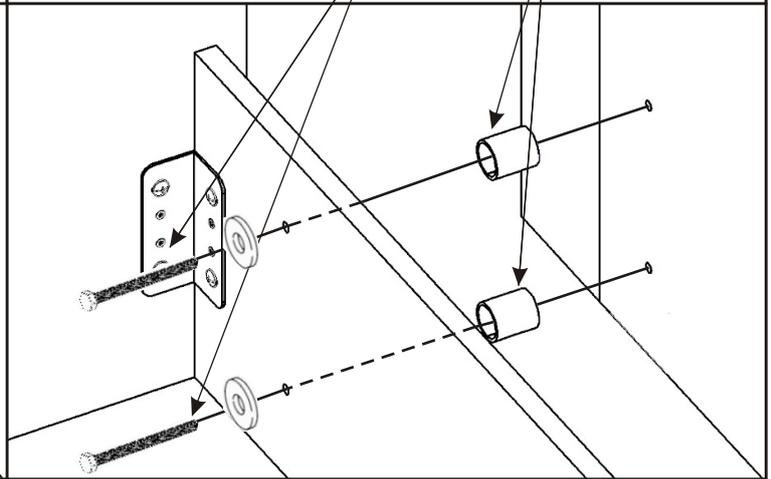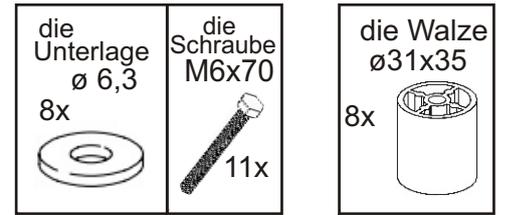


9.

das  
Absetzblech  
60x50x59,5  
2x



9.1.



die Unterlage

ø16x6

2x



Selbstverriegelung  
Mutter  
4x M6




die Unterlage  
ø 6,3  
4x





9.2.

2050x440x54

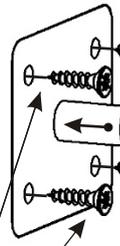

9.3.

2050x370x18

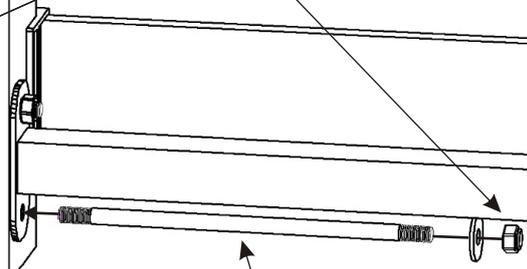



V 4x16




Kupplung aus  
Metall

ø 6x140


1x

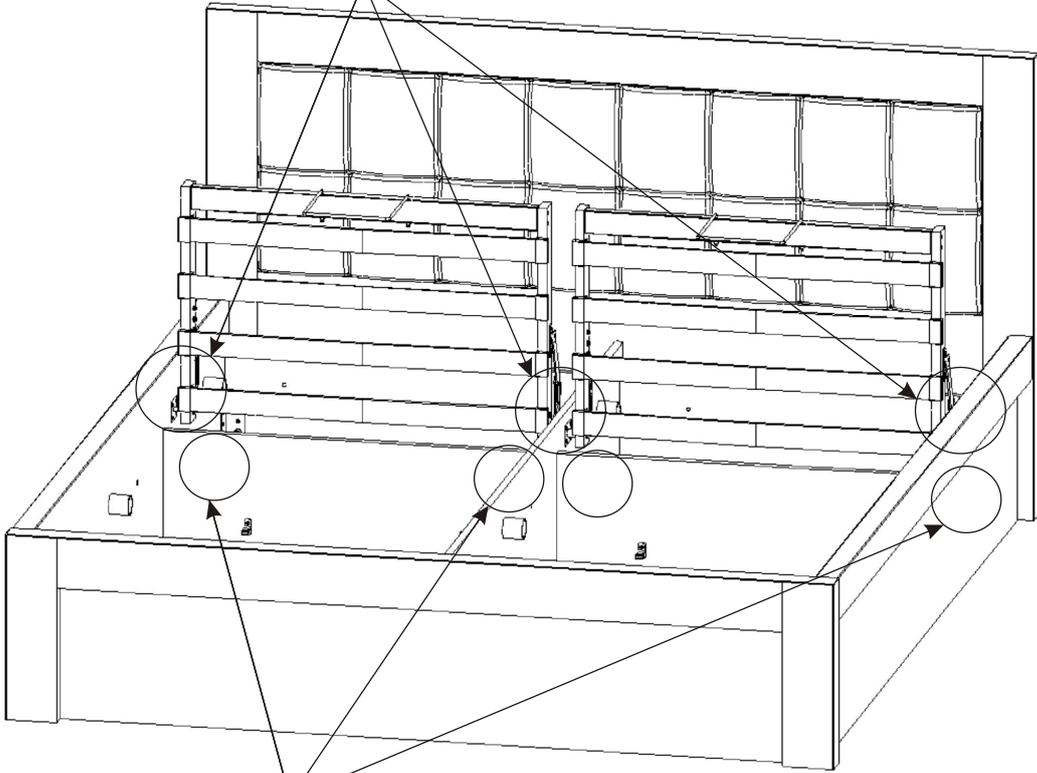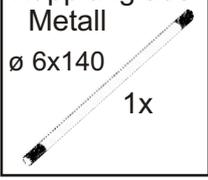


9.4.

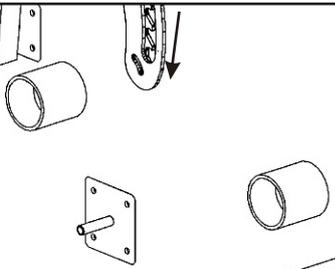

9.5.

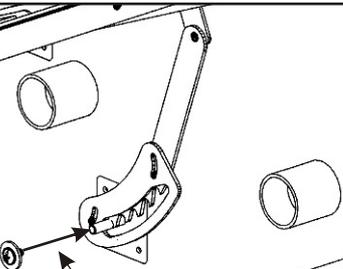

9.6.

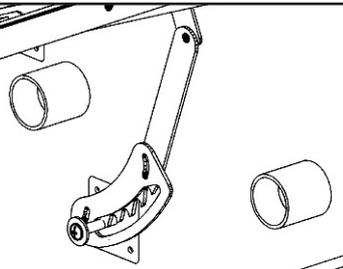


die Unterlage  
ø 8,3  
4x



Selbstverriegelung  
Mutter  
4x M6



die Schraube

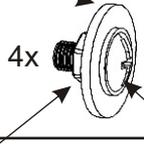

die Schraube  
M6x16



10.

die Unterlage

ø16x20

4x



die Unterlage


ø 6,3

4x




10.1.

2050x440x54

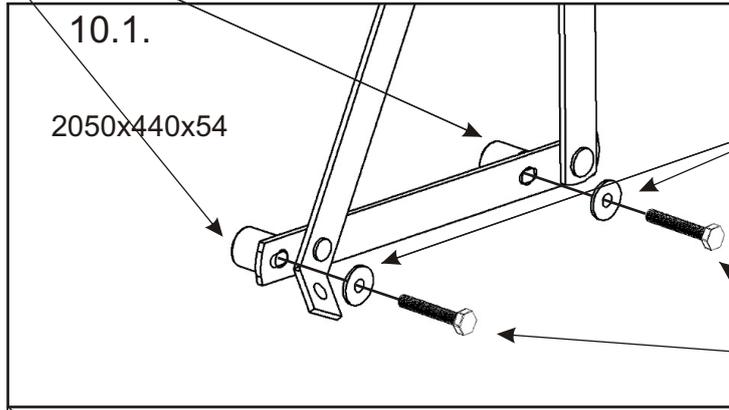

die Schraube  
M6x35

4x

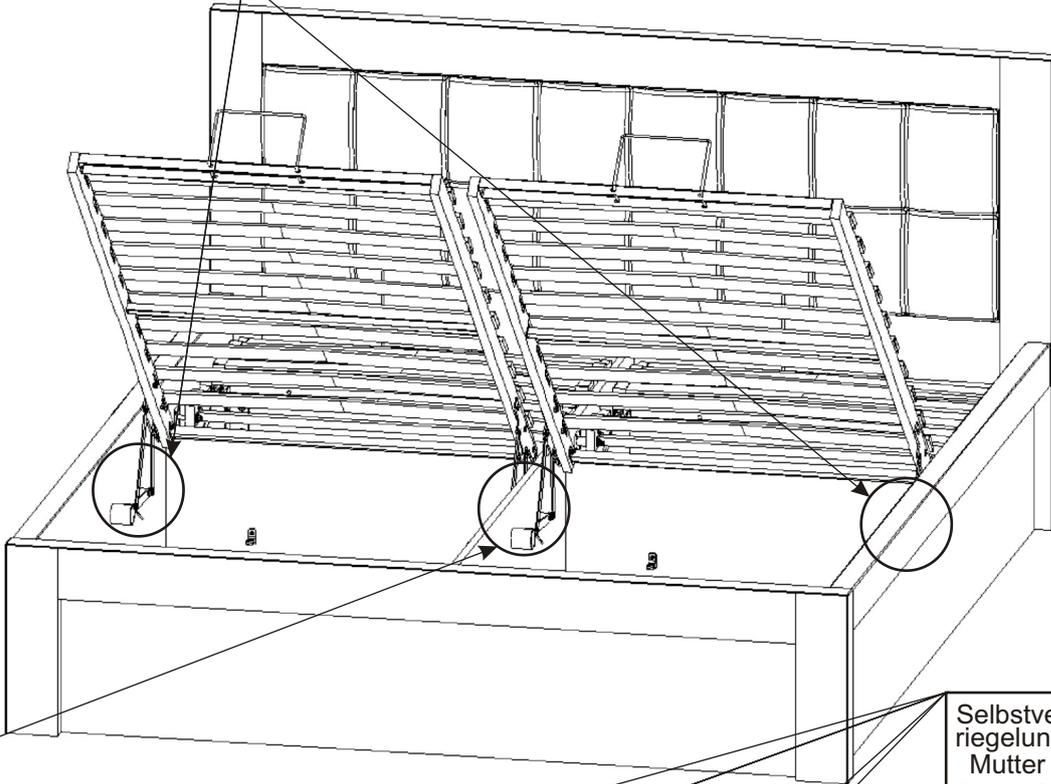

Selbstverriegelung  
Mutter  
2x M6

die Unterlage


ø 6,3

4x



10.2.

2050x370x18

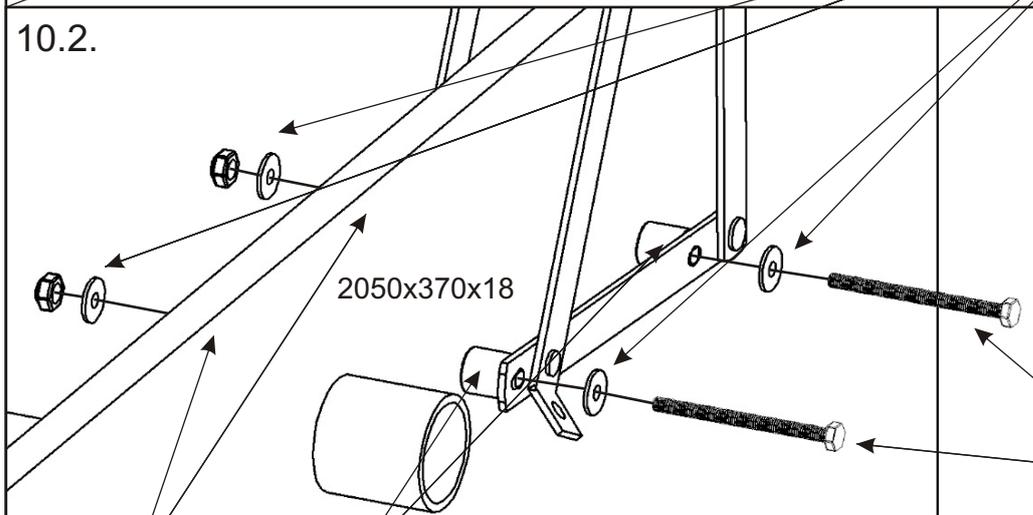

die Unterlage


ø16x20



4x



die Schraube  
M6x80

2x



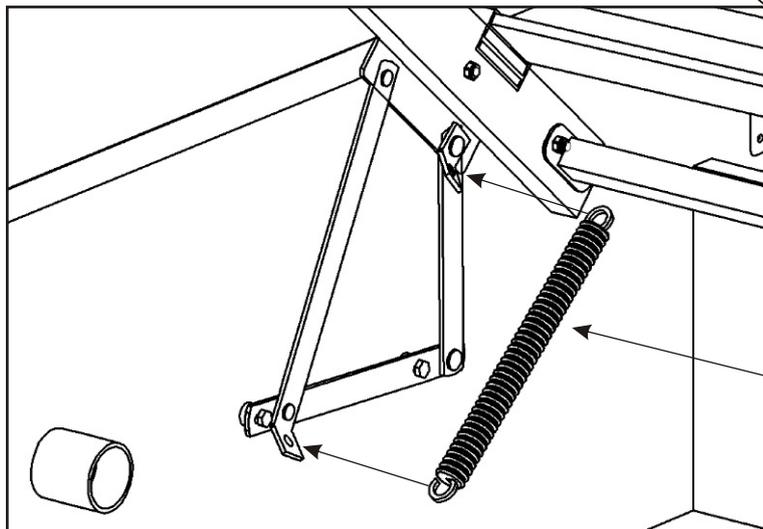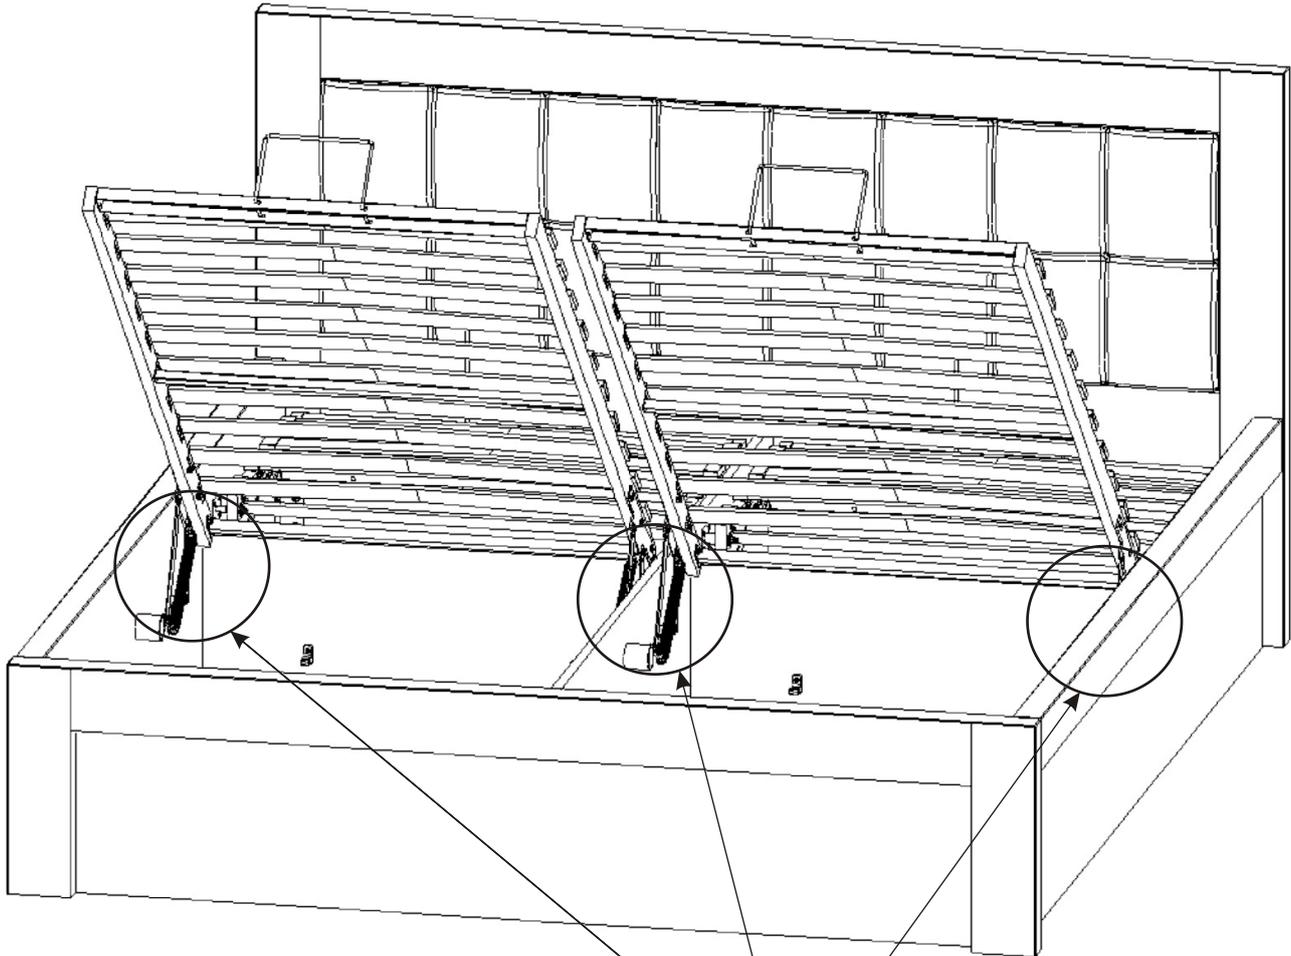


die  
Sprungfeder  
4x



Es ist schwieriger, die Feder anzuziehen.  
Sie müssen den Lagerplatz vollständig öffnen. Setzen Sie  
zuerst die Feder in das hintere Loch ein. Stecken Sie das  
andere Ende der Feder in das vordere Loch. Verwenden Sie  
dazu eine Kombizange.  
Das gleiche Verfahren wird auf der anderen Seite sein.




12.

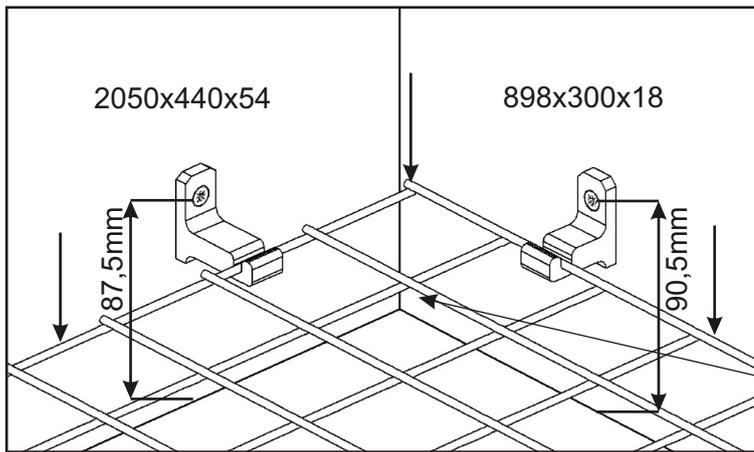


der Drahtkorb  
1303x853x6



das  
Plastikbein  
40x40x76

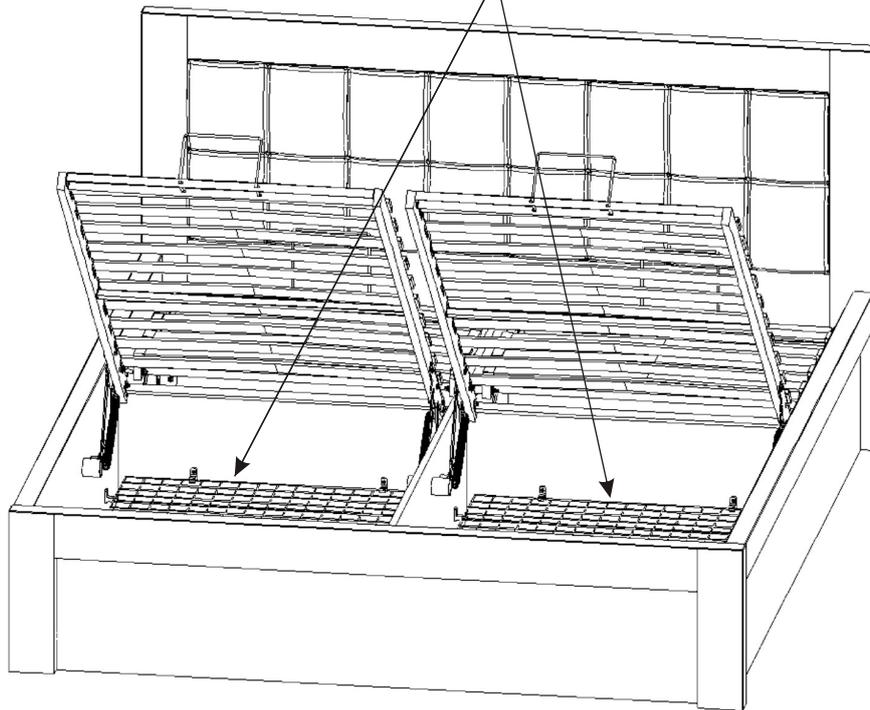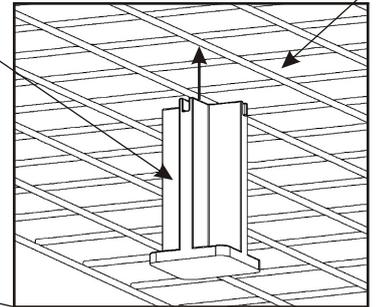


13.

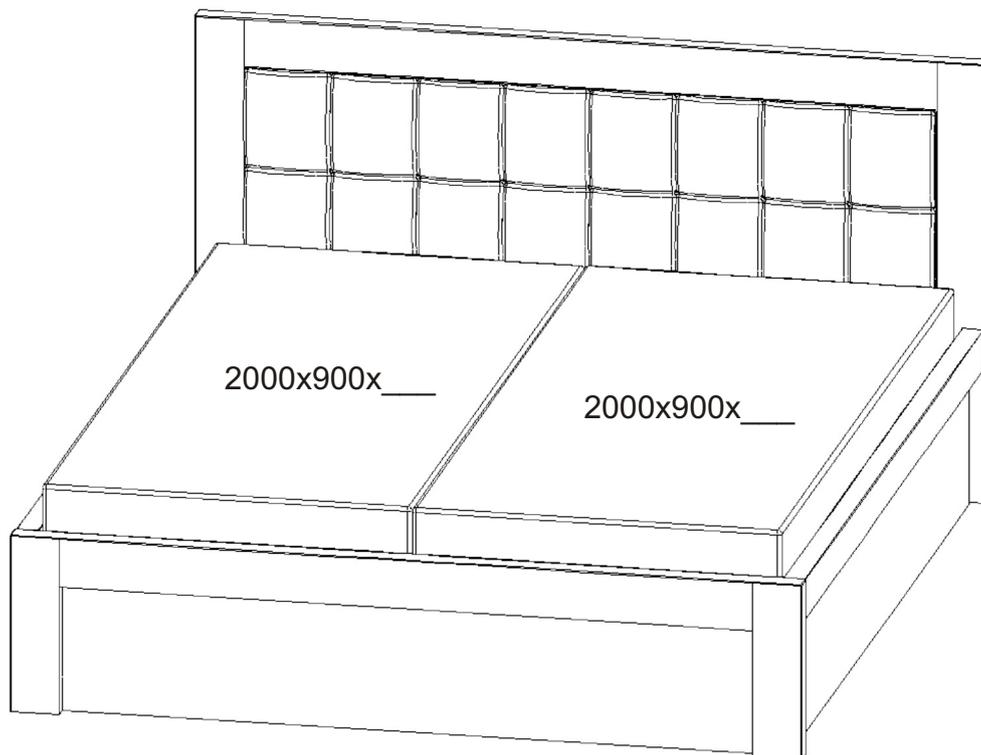


Sie legen zwei Matratzen ins Bett.


### 14.1. Montage des Nachttisches Montage der Schubladen

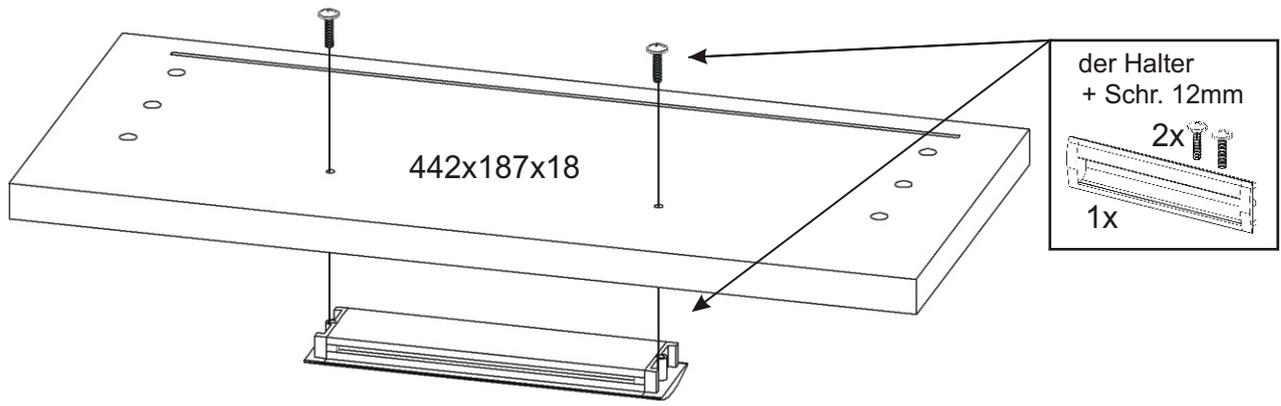

### 14.2.

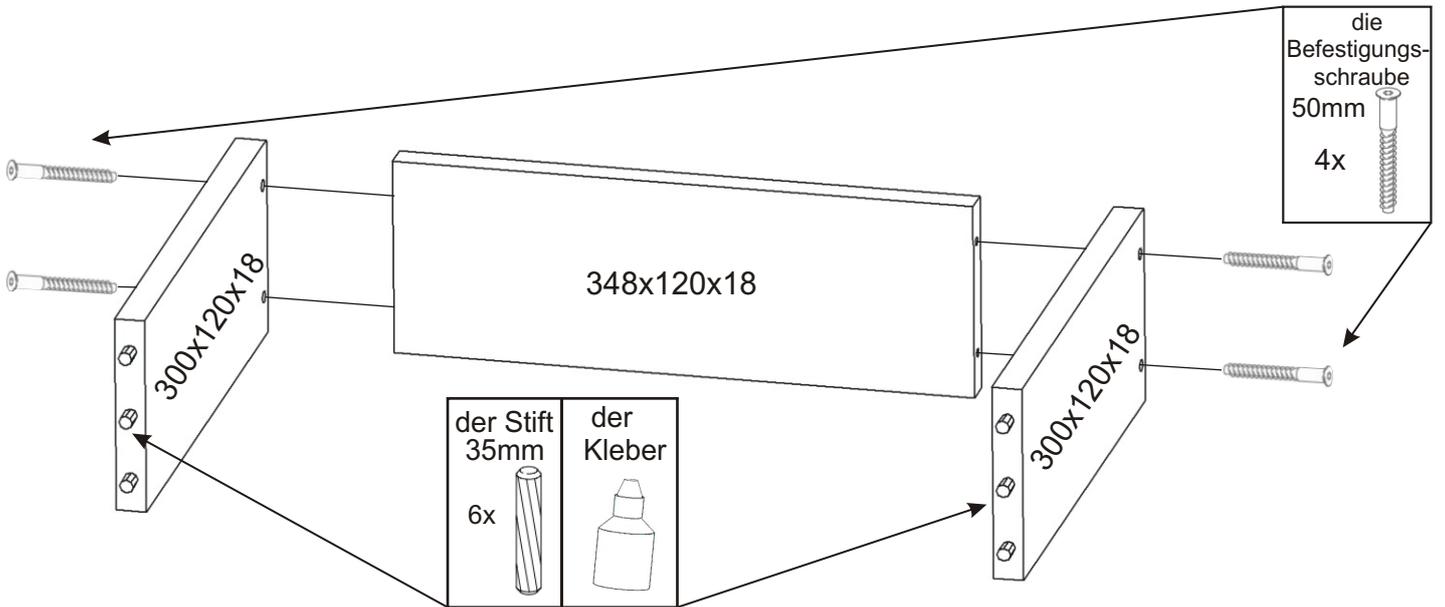


### 14.3.

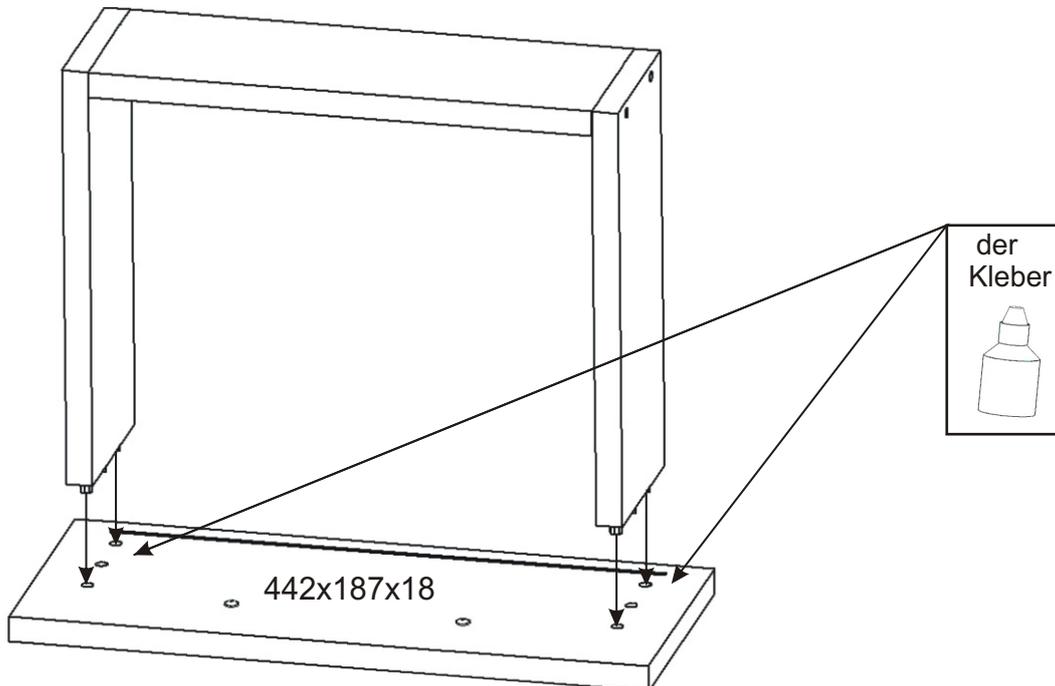

14.4.

MDF  
384x310x3  
1x


der Nagel  
8x

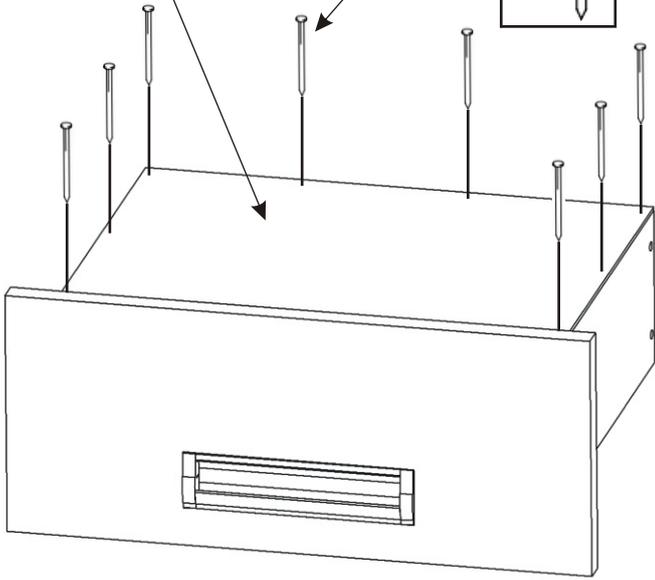

14.5.

V 3,5x16  
4x




Laufschiene  
mit Rollenführung

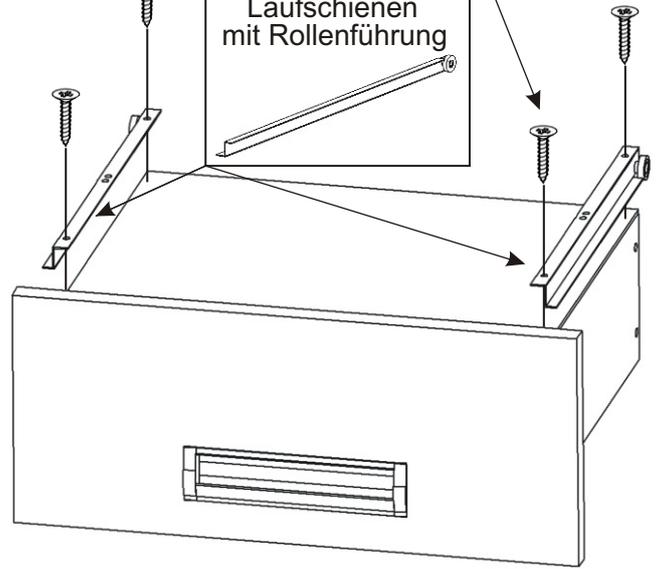

15.1. Montage des Nachttisches

Laufschiene  
mit Rollenführung

V 3,5x16  
12x

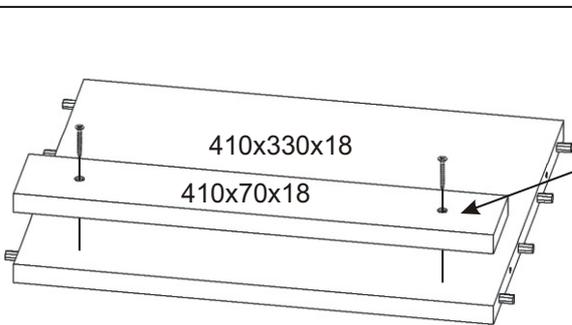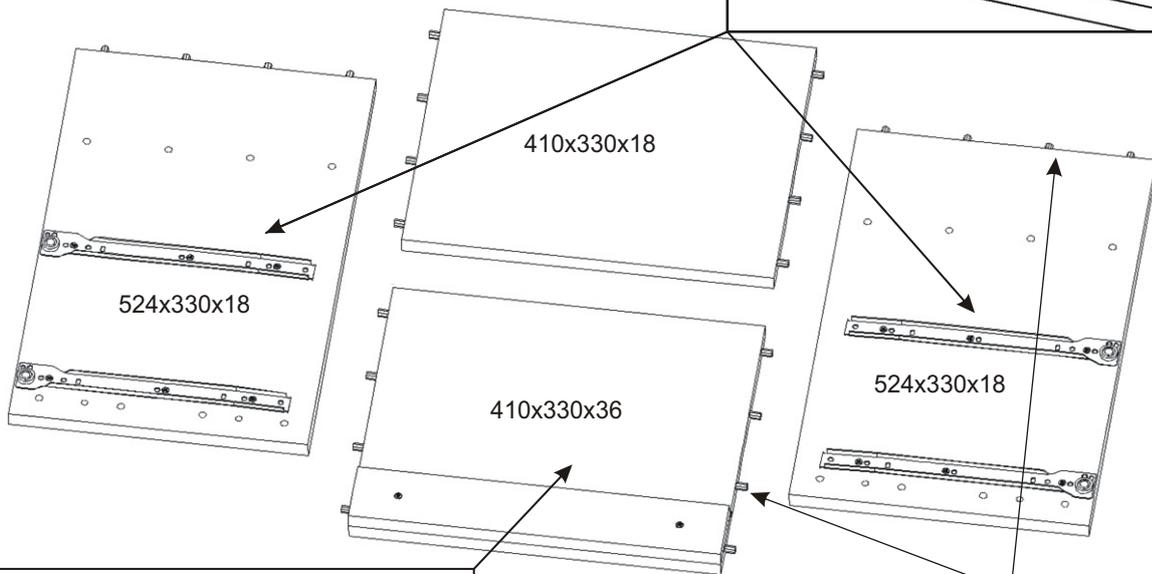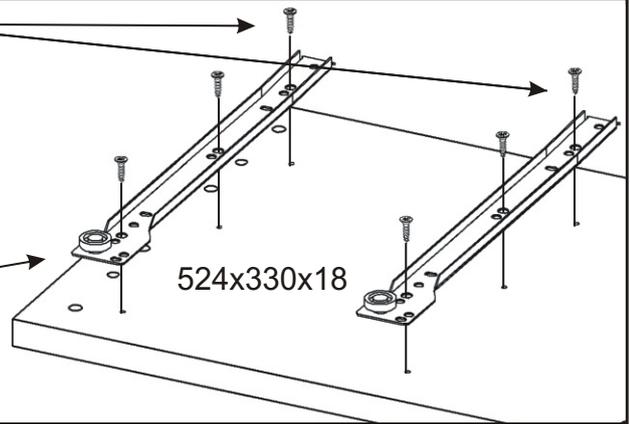


V 4x30  
2x


der Stift  
35mm  
24x

der Kleber


15.2.

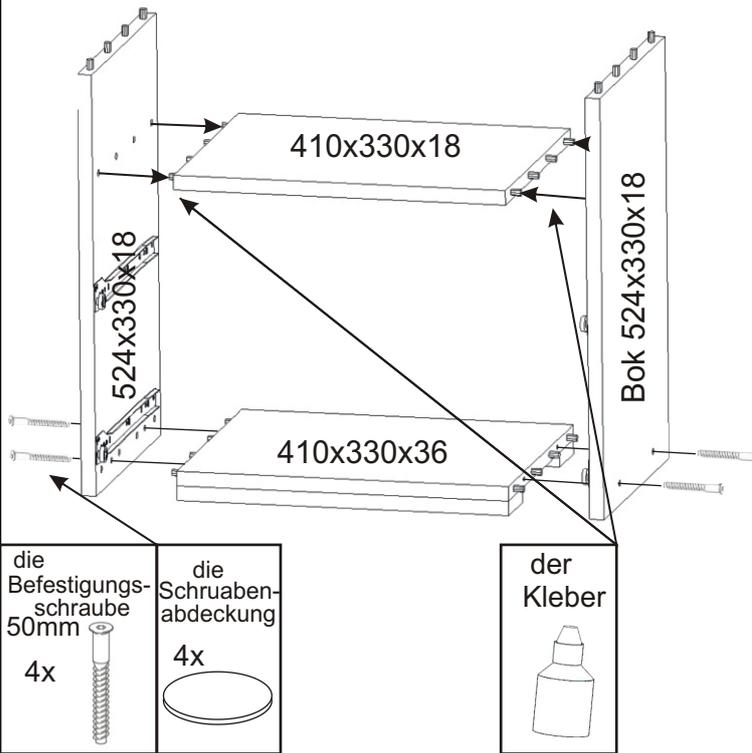

15.3.

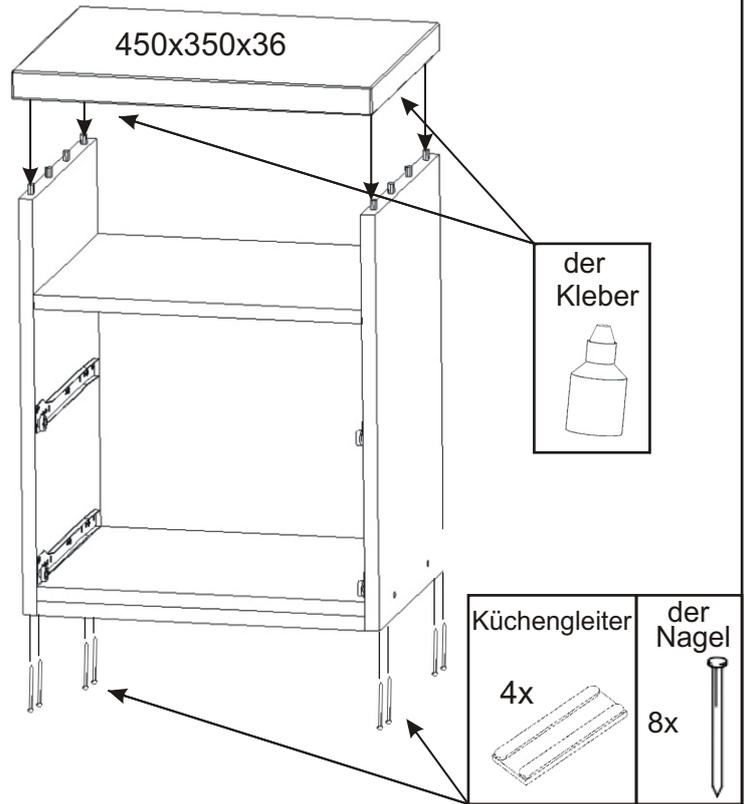

15.4.

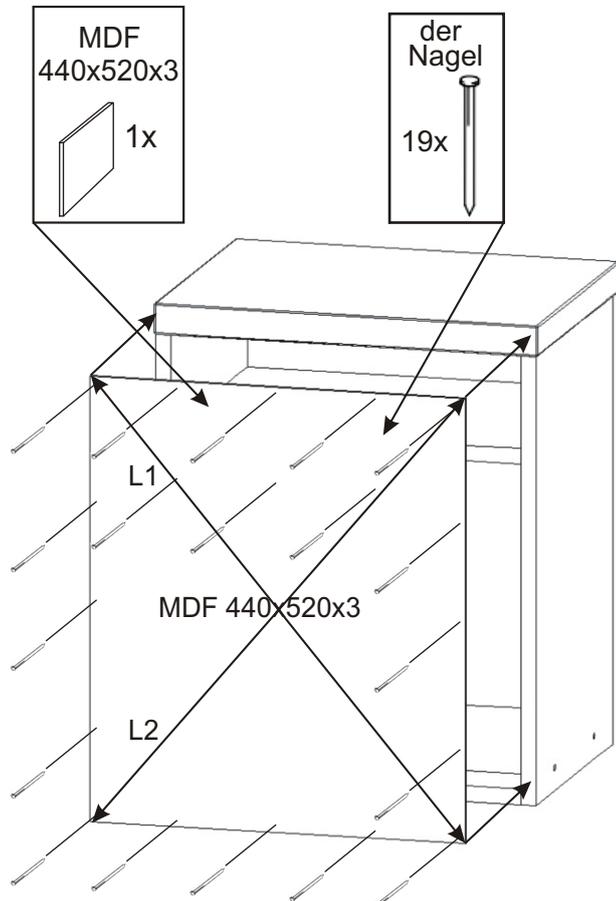

15.5.

