15.Montageanleitung für den Rahmen VS - 90 verstärkte Lamellen

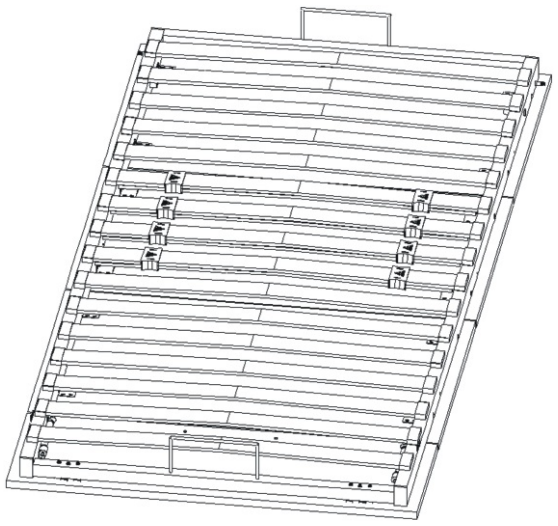

das Türband 60mm 3x	die dekorative Schraube 4x40 12x	die Senkschraube 3x35 12x	der Türhalter 50x40x20mm 12x
die Unterlage M4 12x	die Unterlage M3 9x	die selbst-sichernde Mutter M4 12x	die selbst-sichernde Mutter M3 9x
Härtegradversteller für Lattenrost 8x			
das Rahmenende 50x30x17 4x	der Lamellen-halter 30x	die Lamelle 825mm 4x	die Lamelle 885mm 15x
die selbst-sichernde Mutter M6 4x	der Matratzenhalter 1x	der Matratzenhalter 1x	die Euro-Schraube 9x

15.der Rahmen - die Seitenansicht

VS 21054, VS 3054P

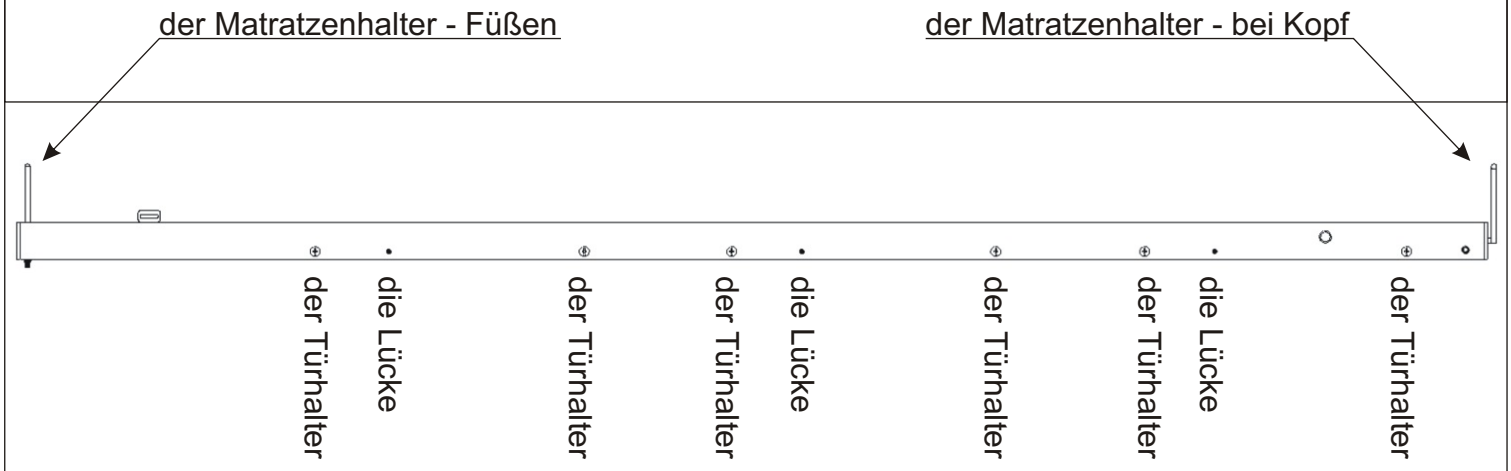

VS21058, VS21075, Vs3075, VS4070

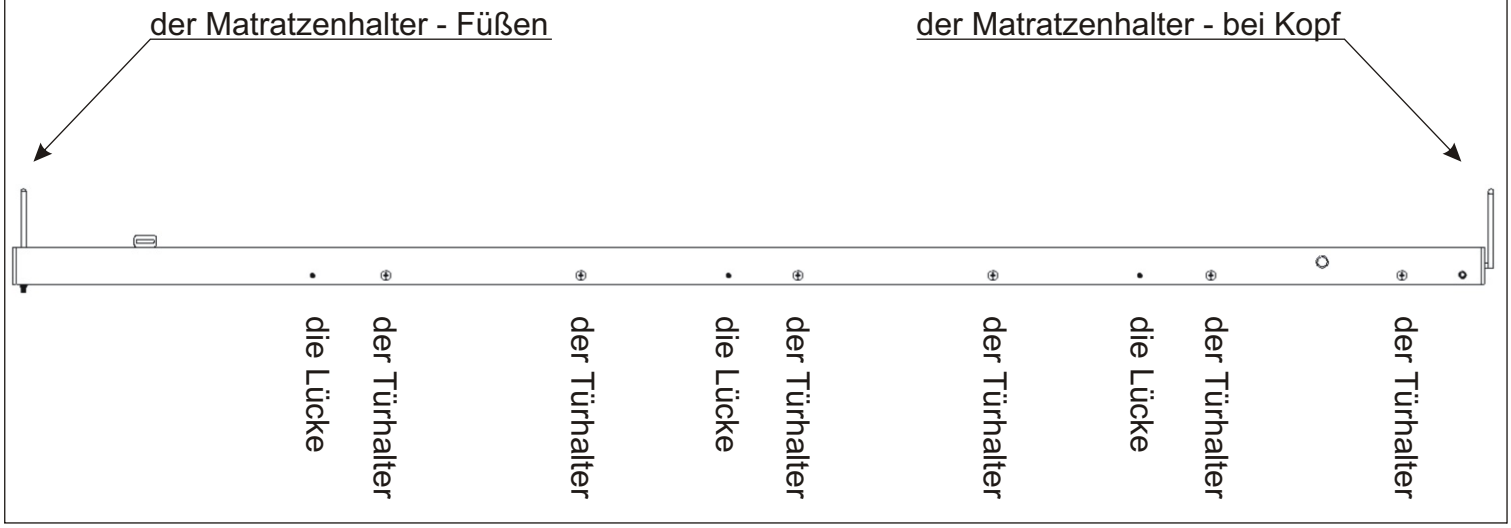

15.1.Einsatz von Matratzenhaltern

der Matratzenhalter

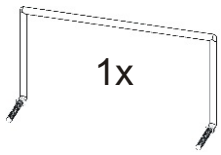

1x

die selbst-
sichernde Mutter
M6



2x

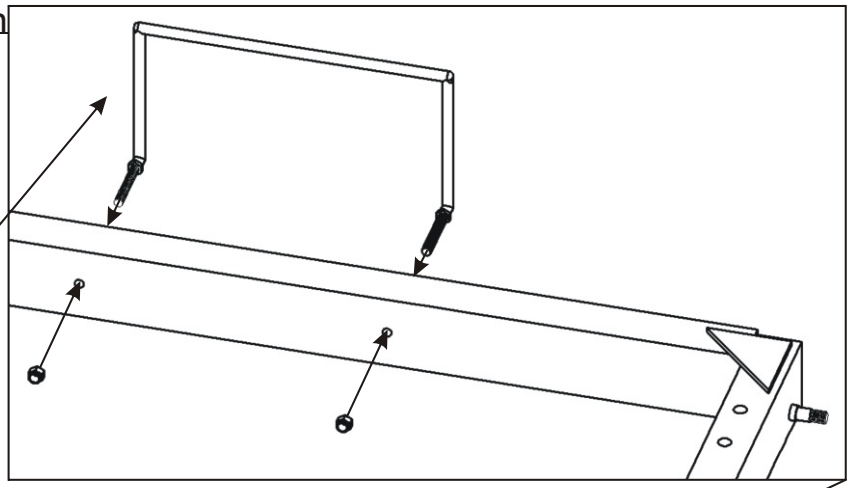

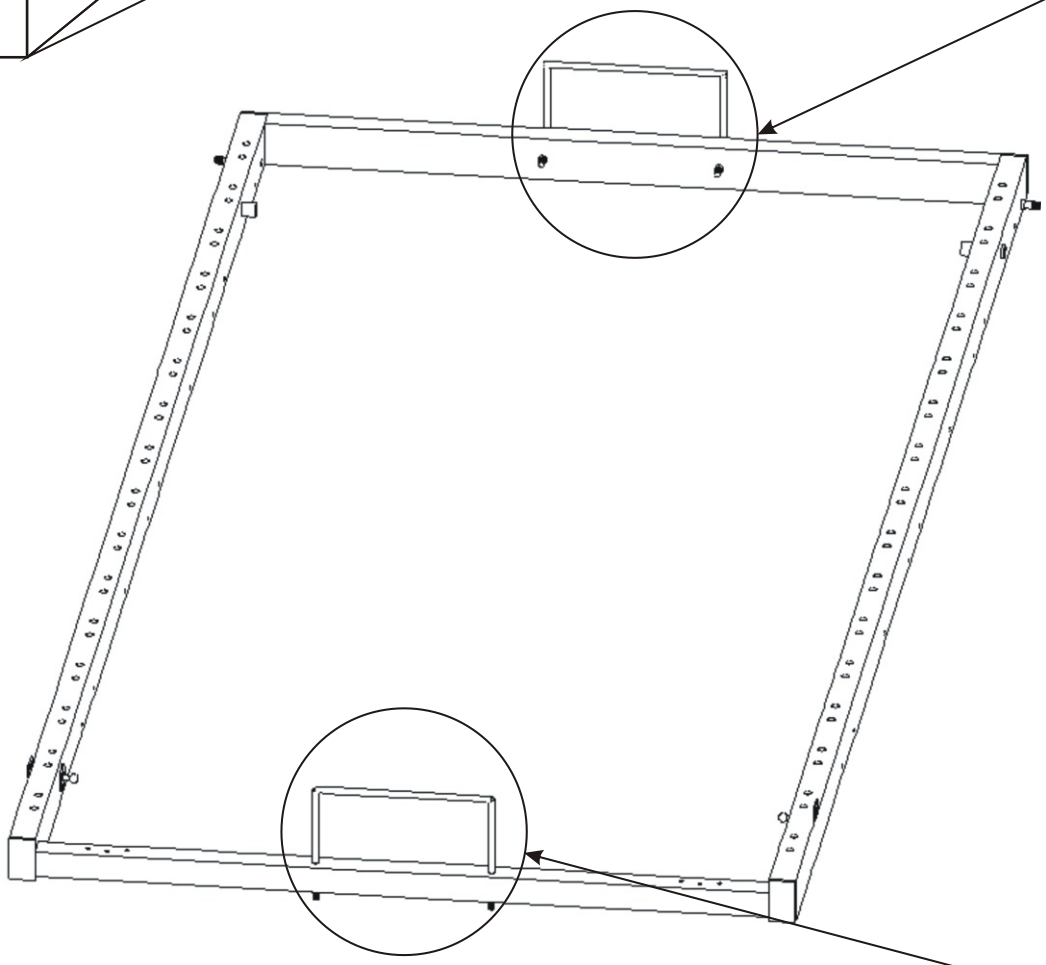

der Matratzenhalter

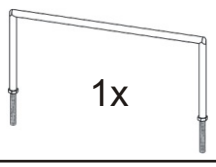

1x

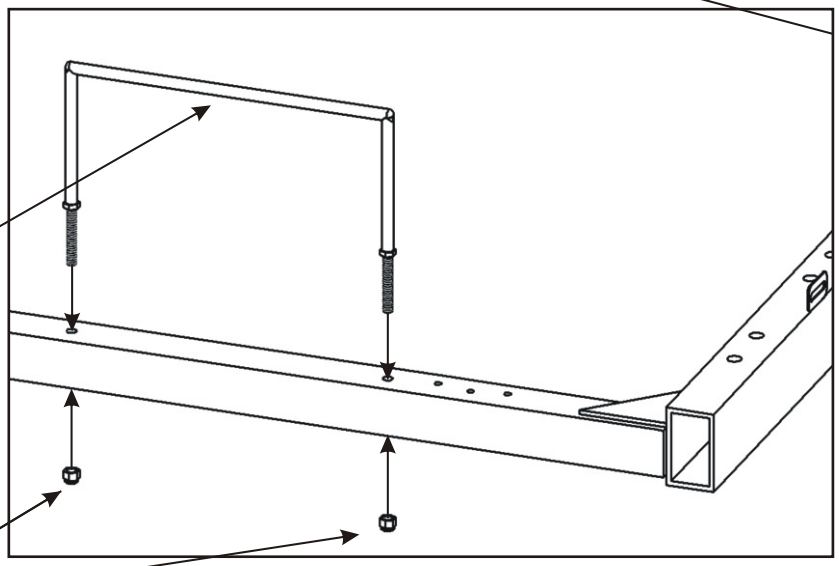

die selbst-
sichernde Mutter
M6



2x

15.2.das Türband - die Befestigung

Klopfen Sie vorsichtig auf das Endstück.
Verweden Sie der keinen Metallhammer,
um eine Beschädigung das Endstückes zu vermeiden.

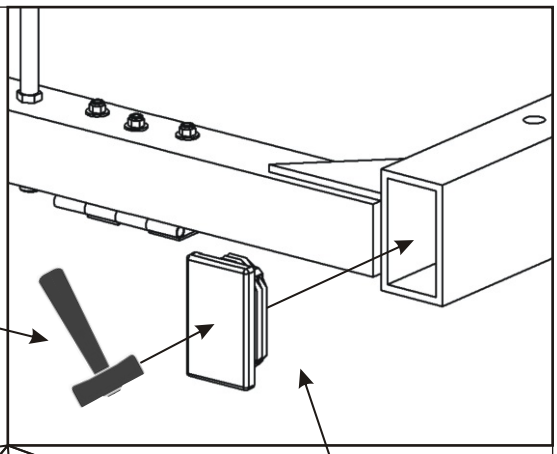

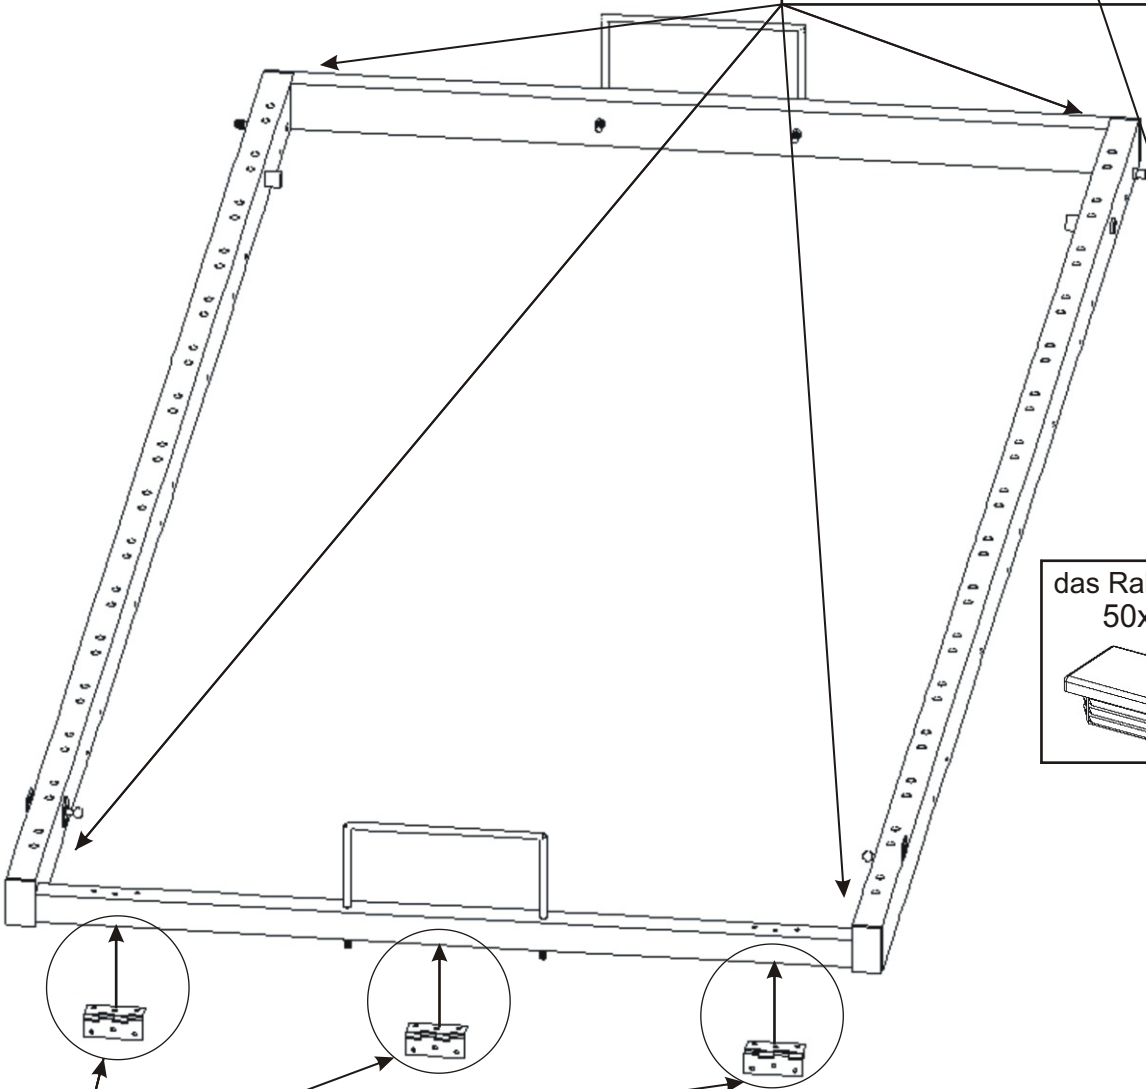

das Rahmenende
50x30x17
4x

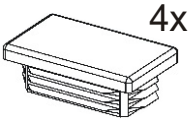

die selbst-
sichernde Mutter
M3



9x

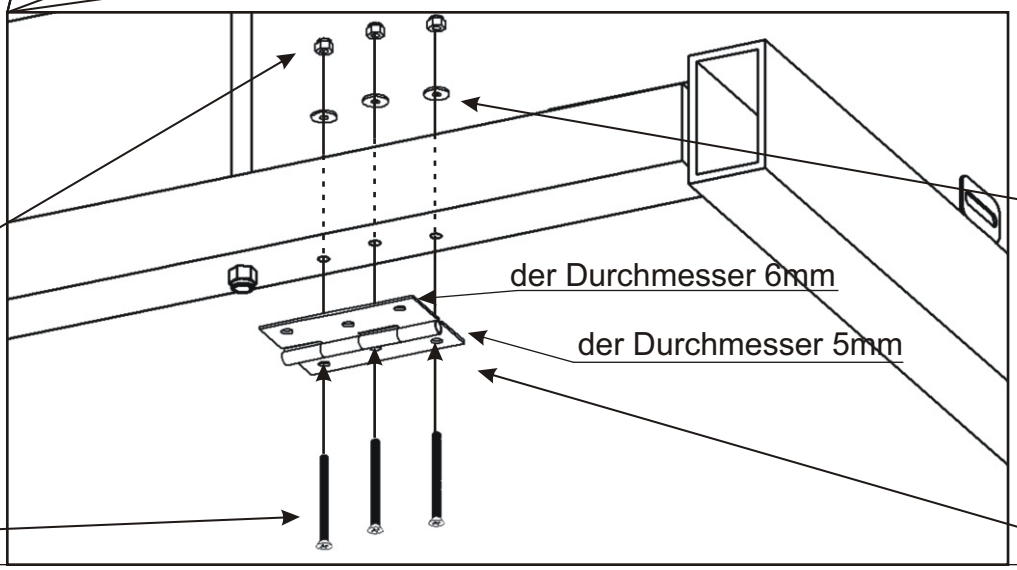

die Unterlage
M3
9x



der Durchmesser 6mm

der Durchmesser 5mm

die Senk-
schraube
3x35

9x

das Türband
60mm



3x

15.3.Einsatz von Türhalter - der Rand

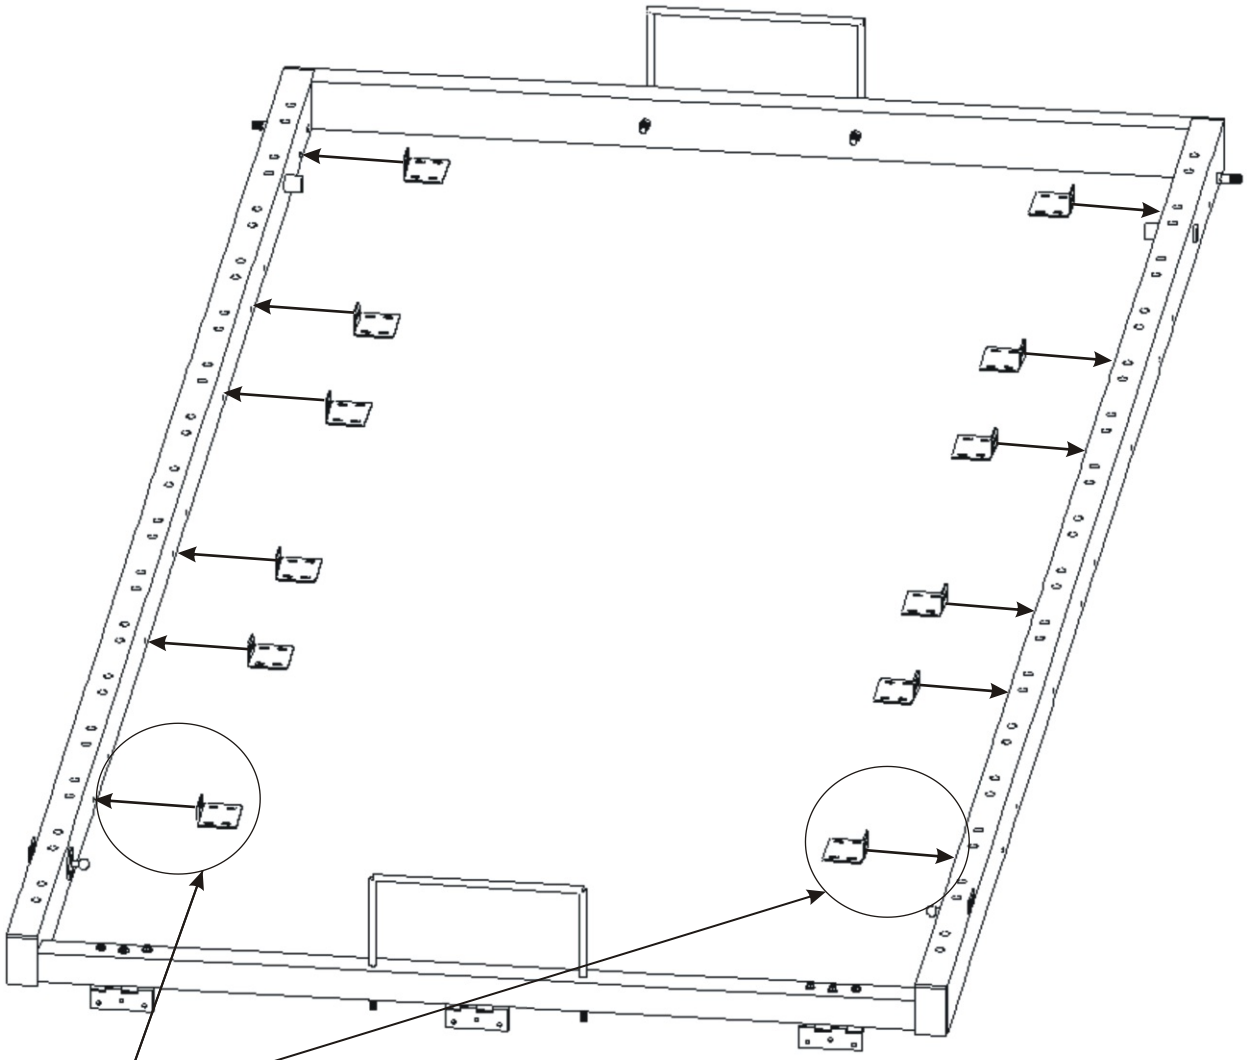

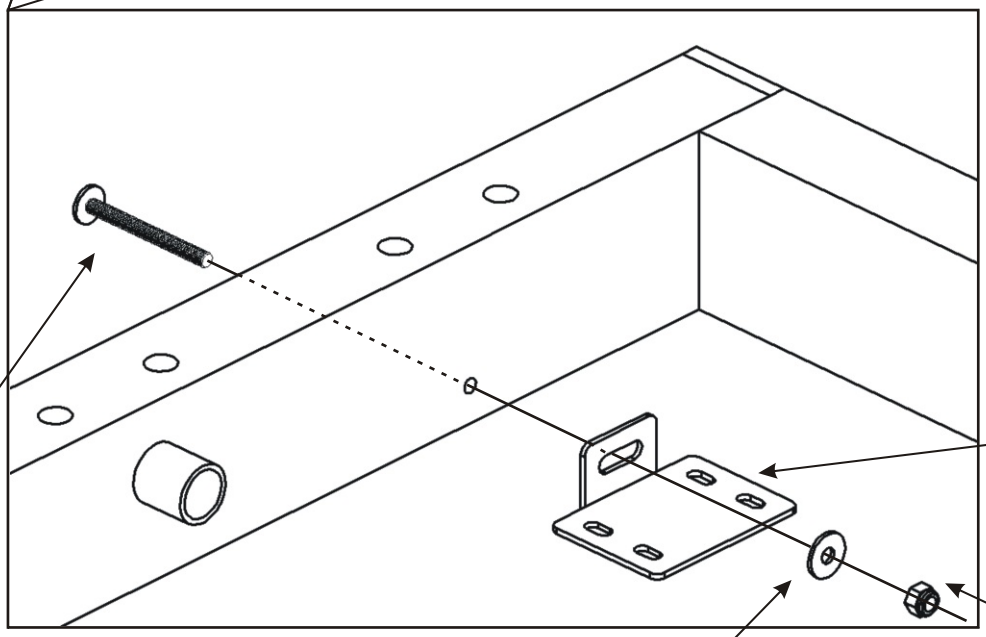

der Türhalter
50x40x20mm
12x

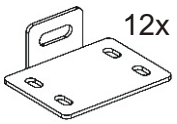

die dekorative Schraube
4x40
12x

die Unterlage M4
12x



die selbst-sichernde Mutter M4
12x



15.4.der Grundriss - Türverankerung

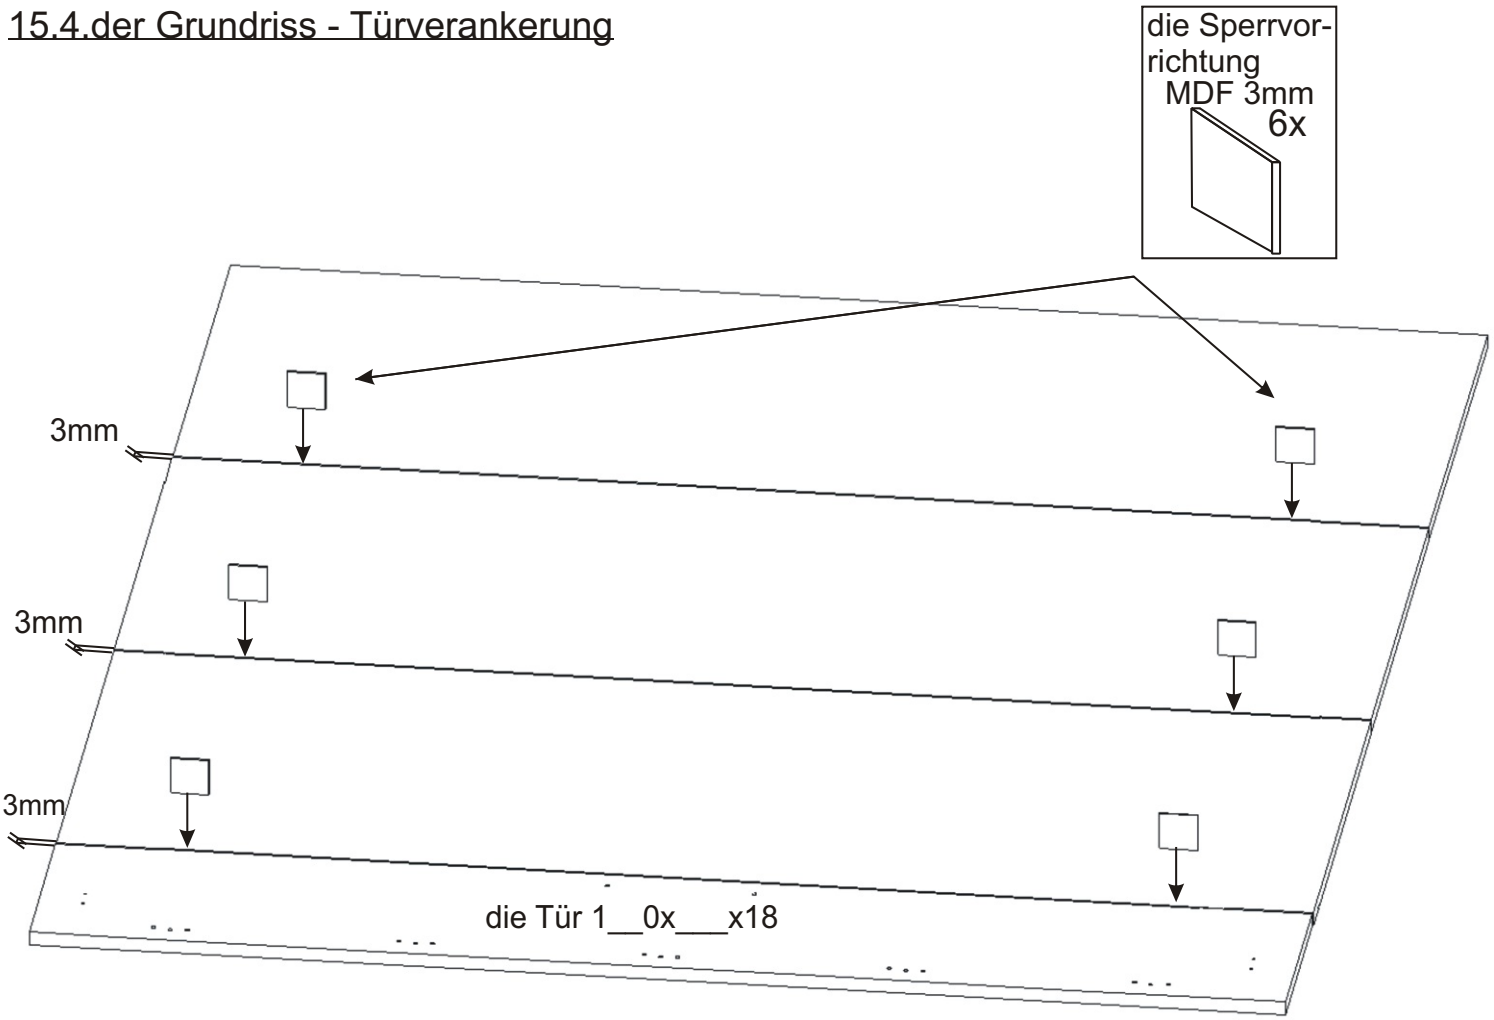

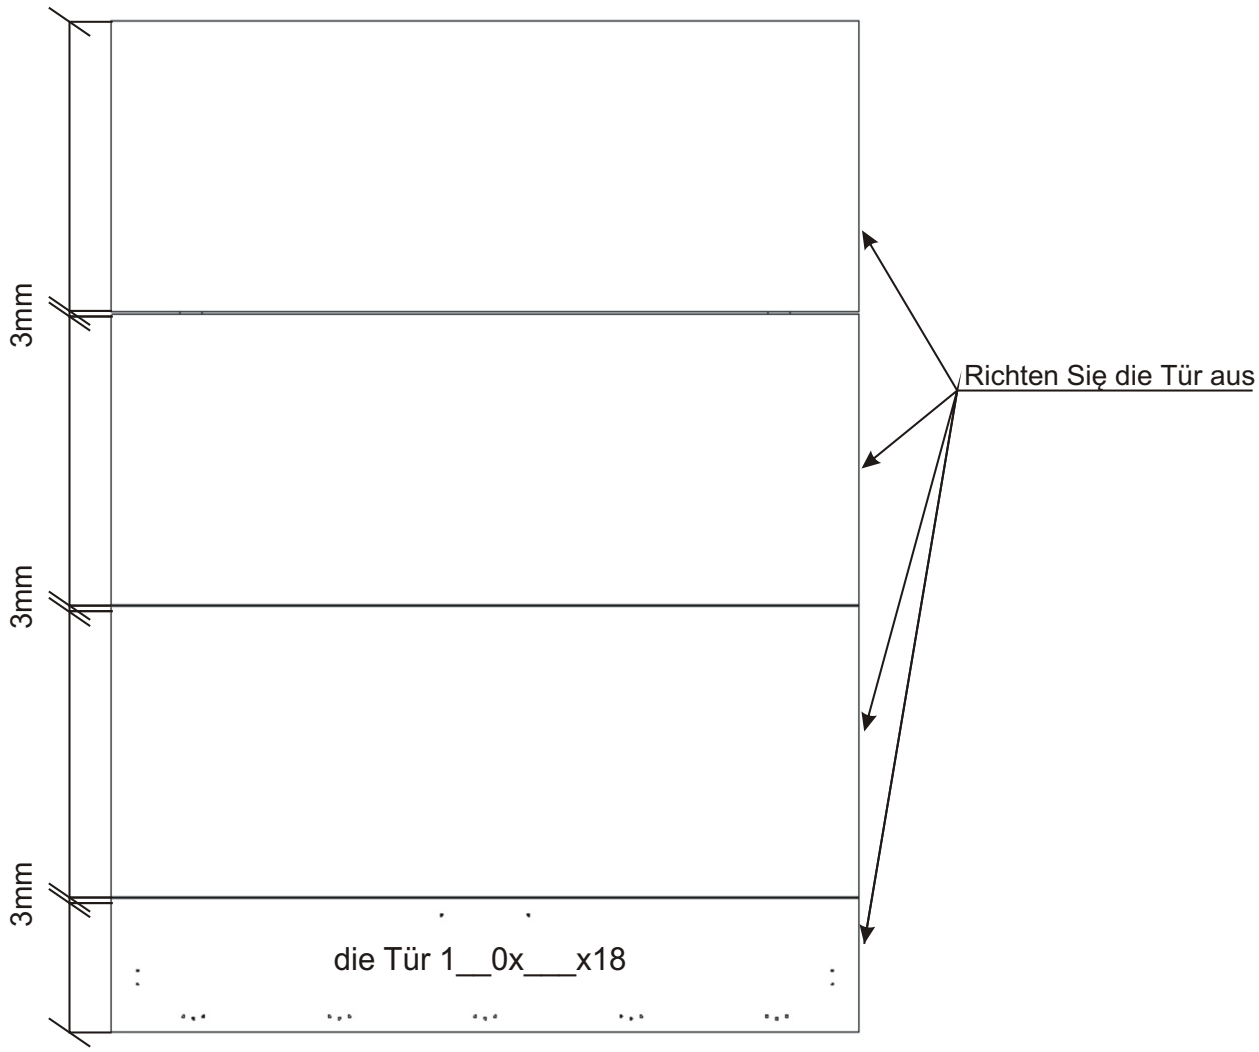

15.5.Montage der Tür an den Rahmen

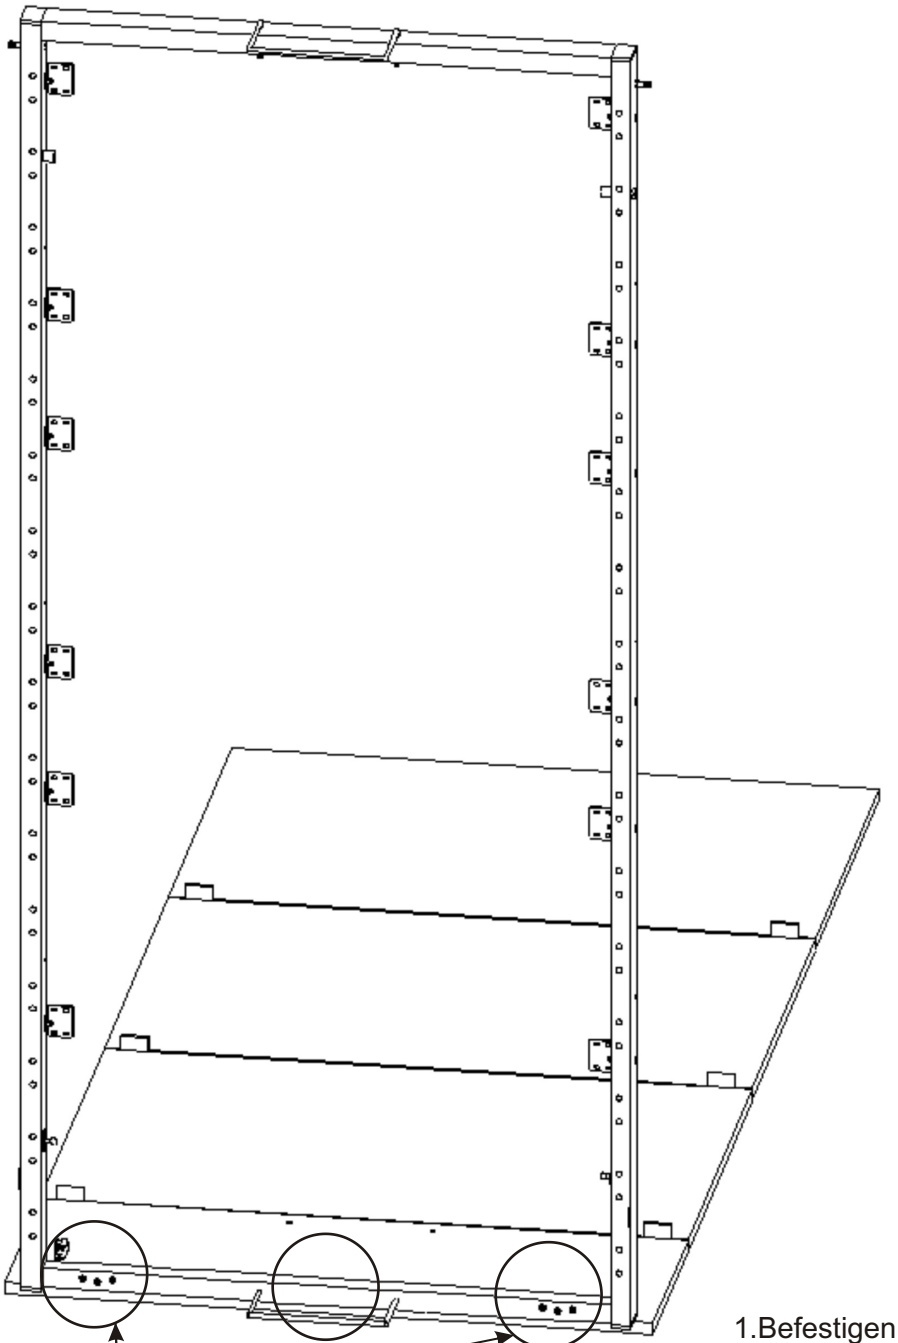

1.Befestigen Sie die Scharniere mit den Euro-Schrauben.
2.Befestigen Sie den kleinen Kolbenbolzen.

V - 4x17

4x

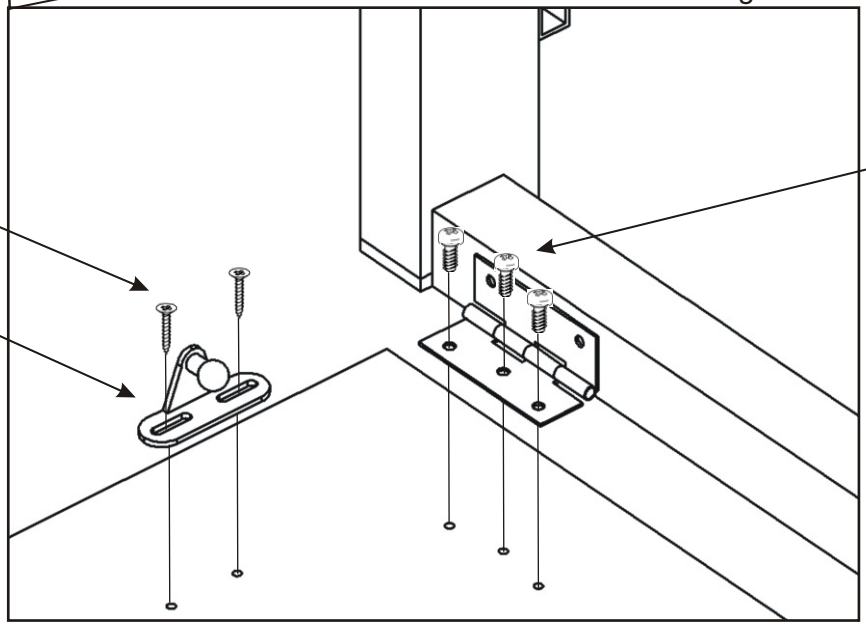

die Euro-Schraube

9x

Kleiner Kolbenbolzen

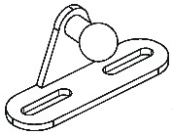

2x

15.6.

Die Montage der Lamellen nehmen wir erst am Ende der Anleitung vor.

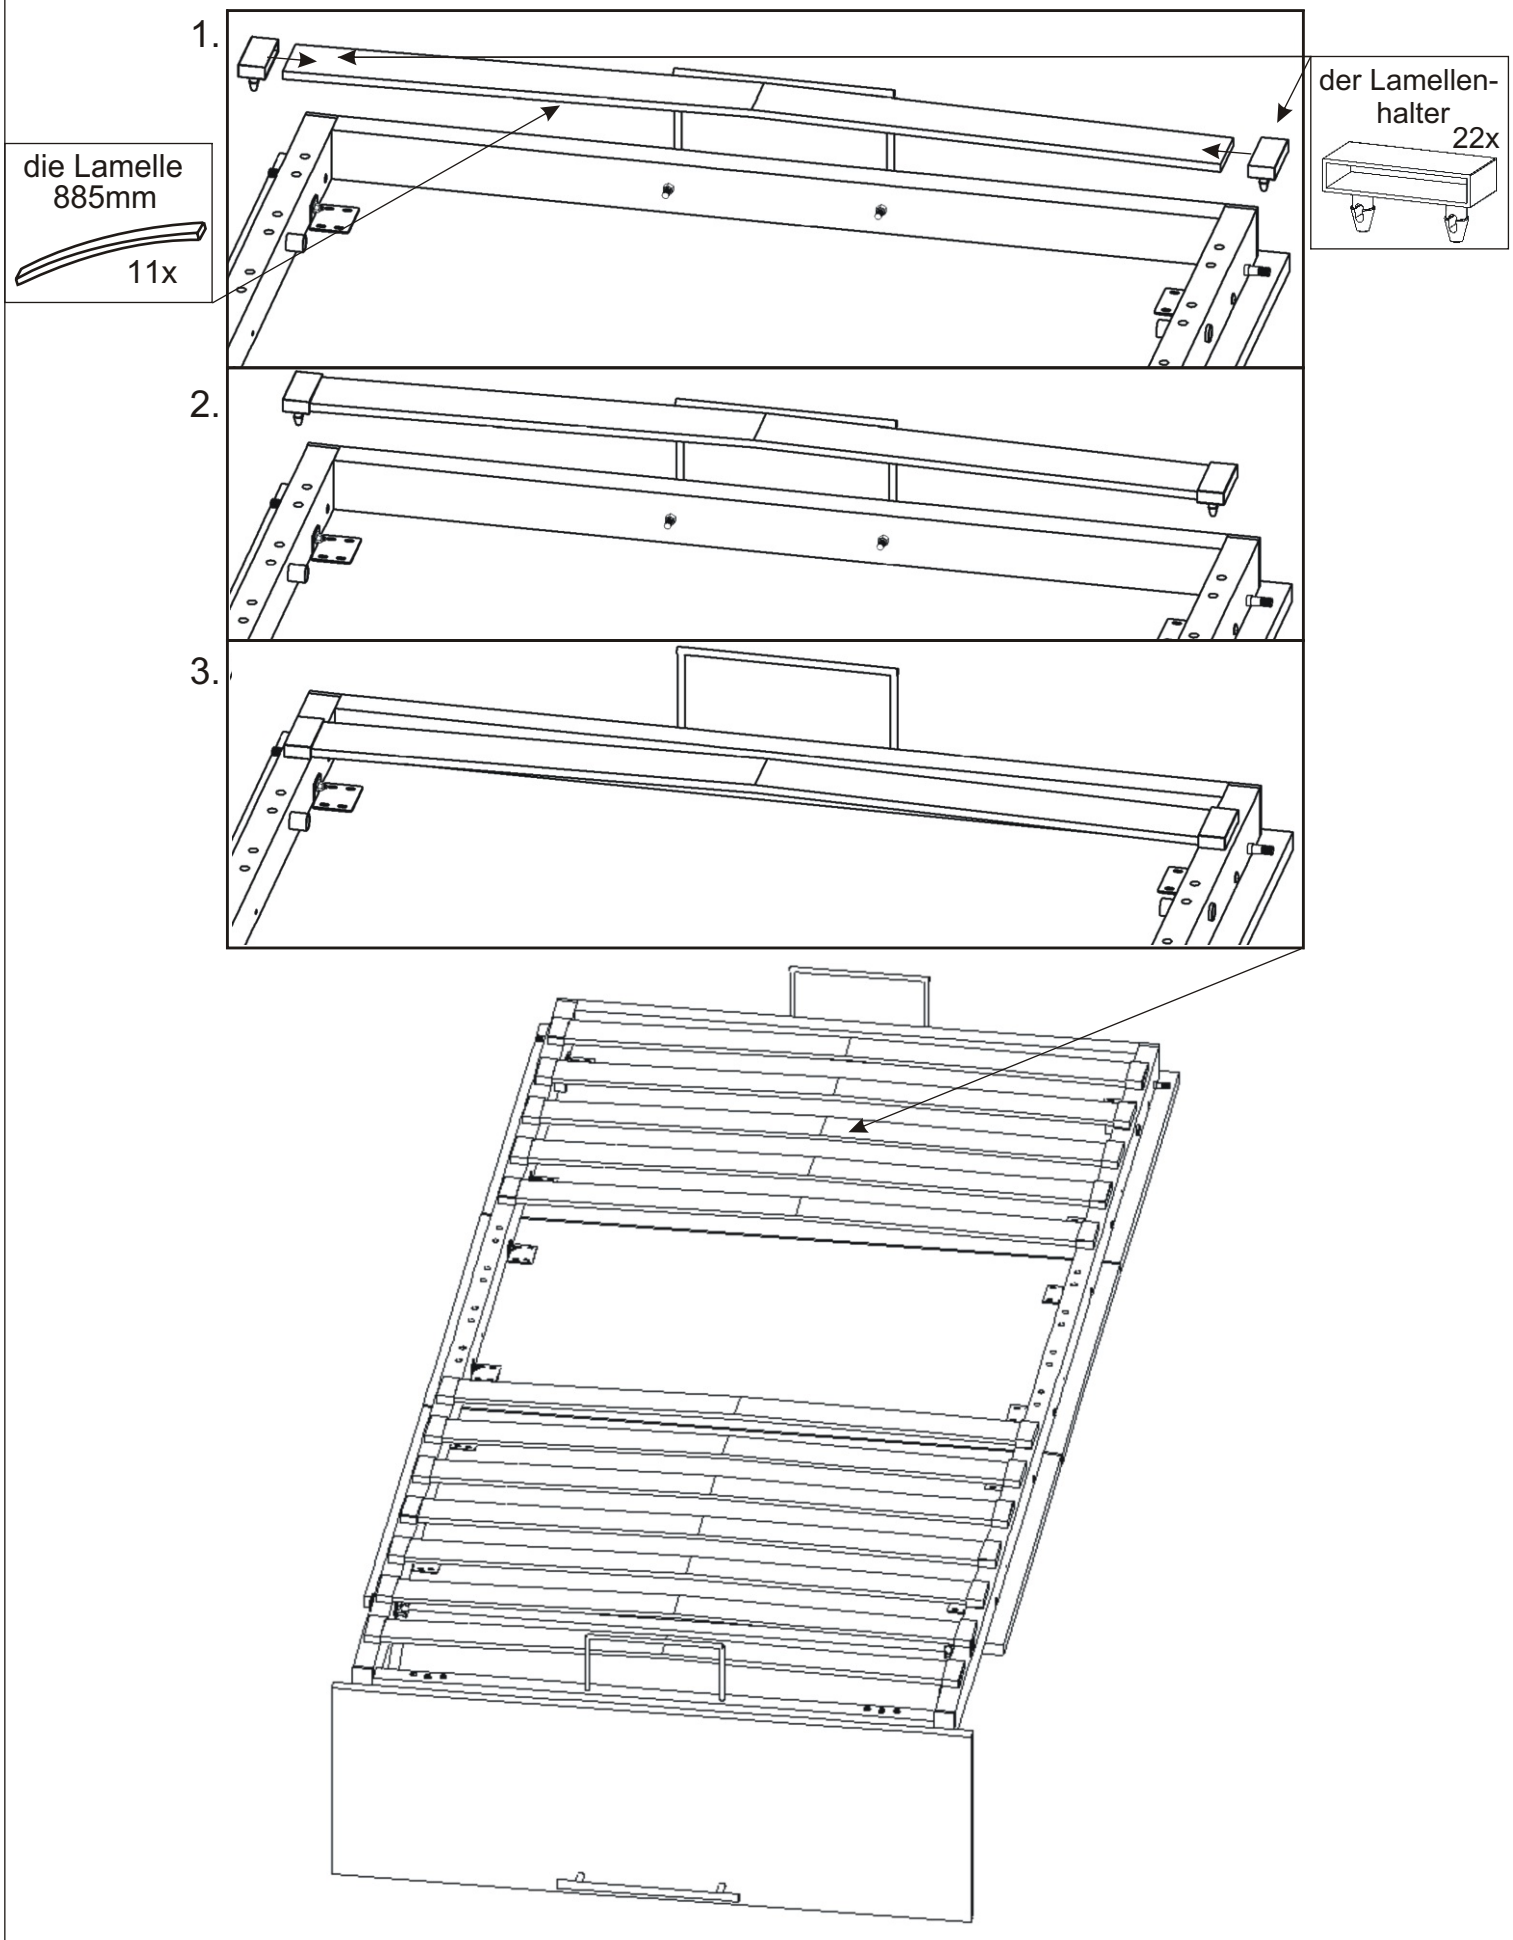

15.7.Einbau von verstärkten Lamellen

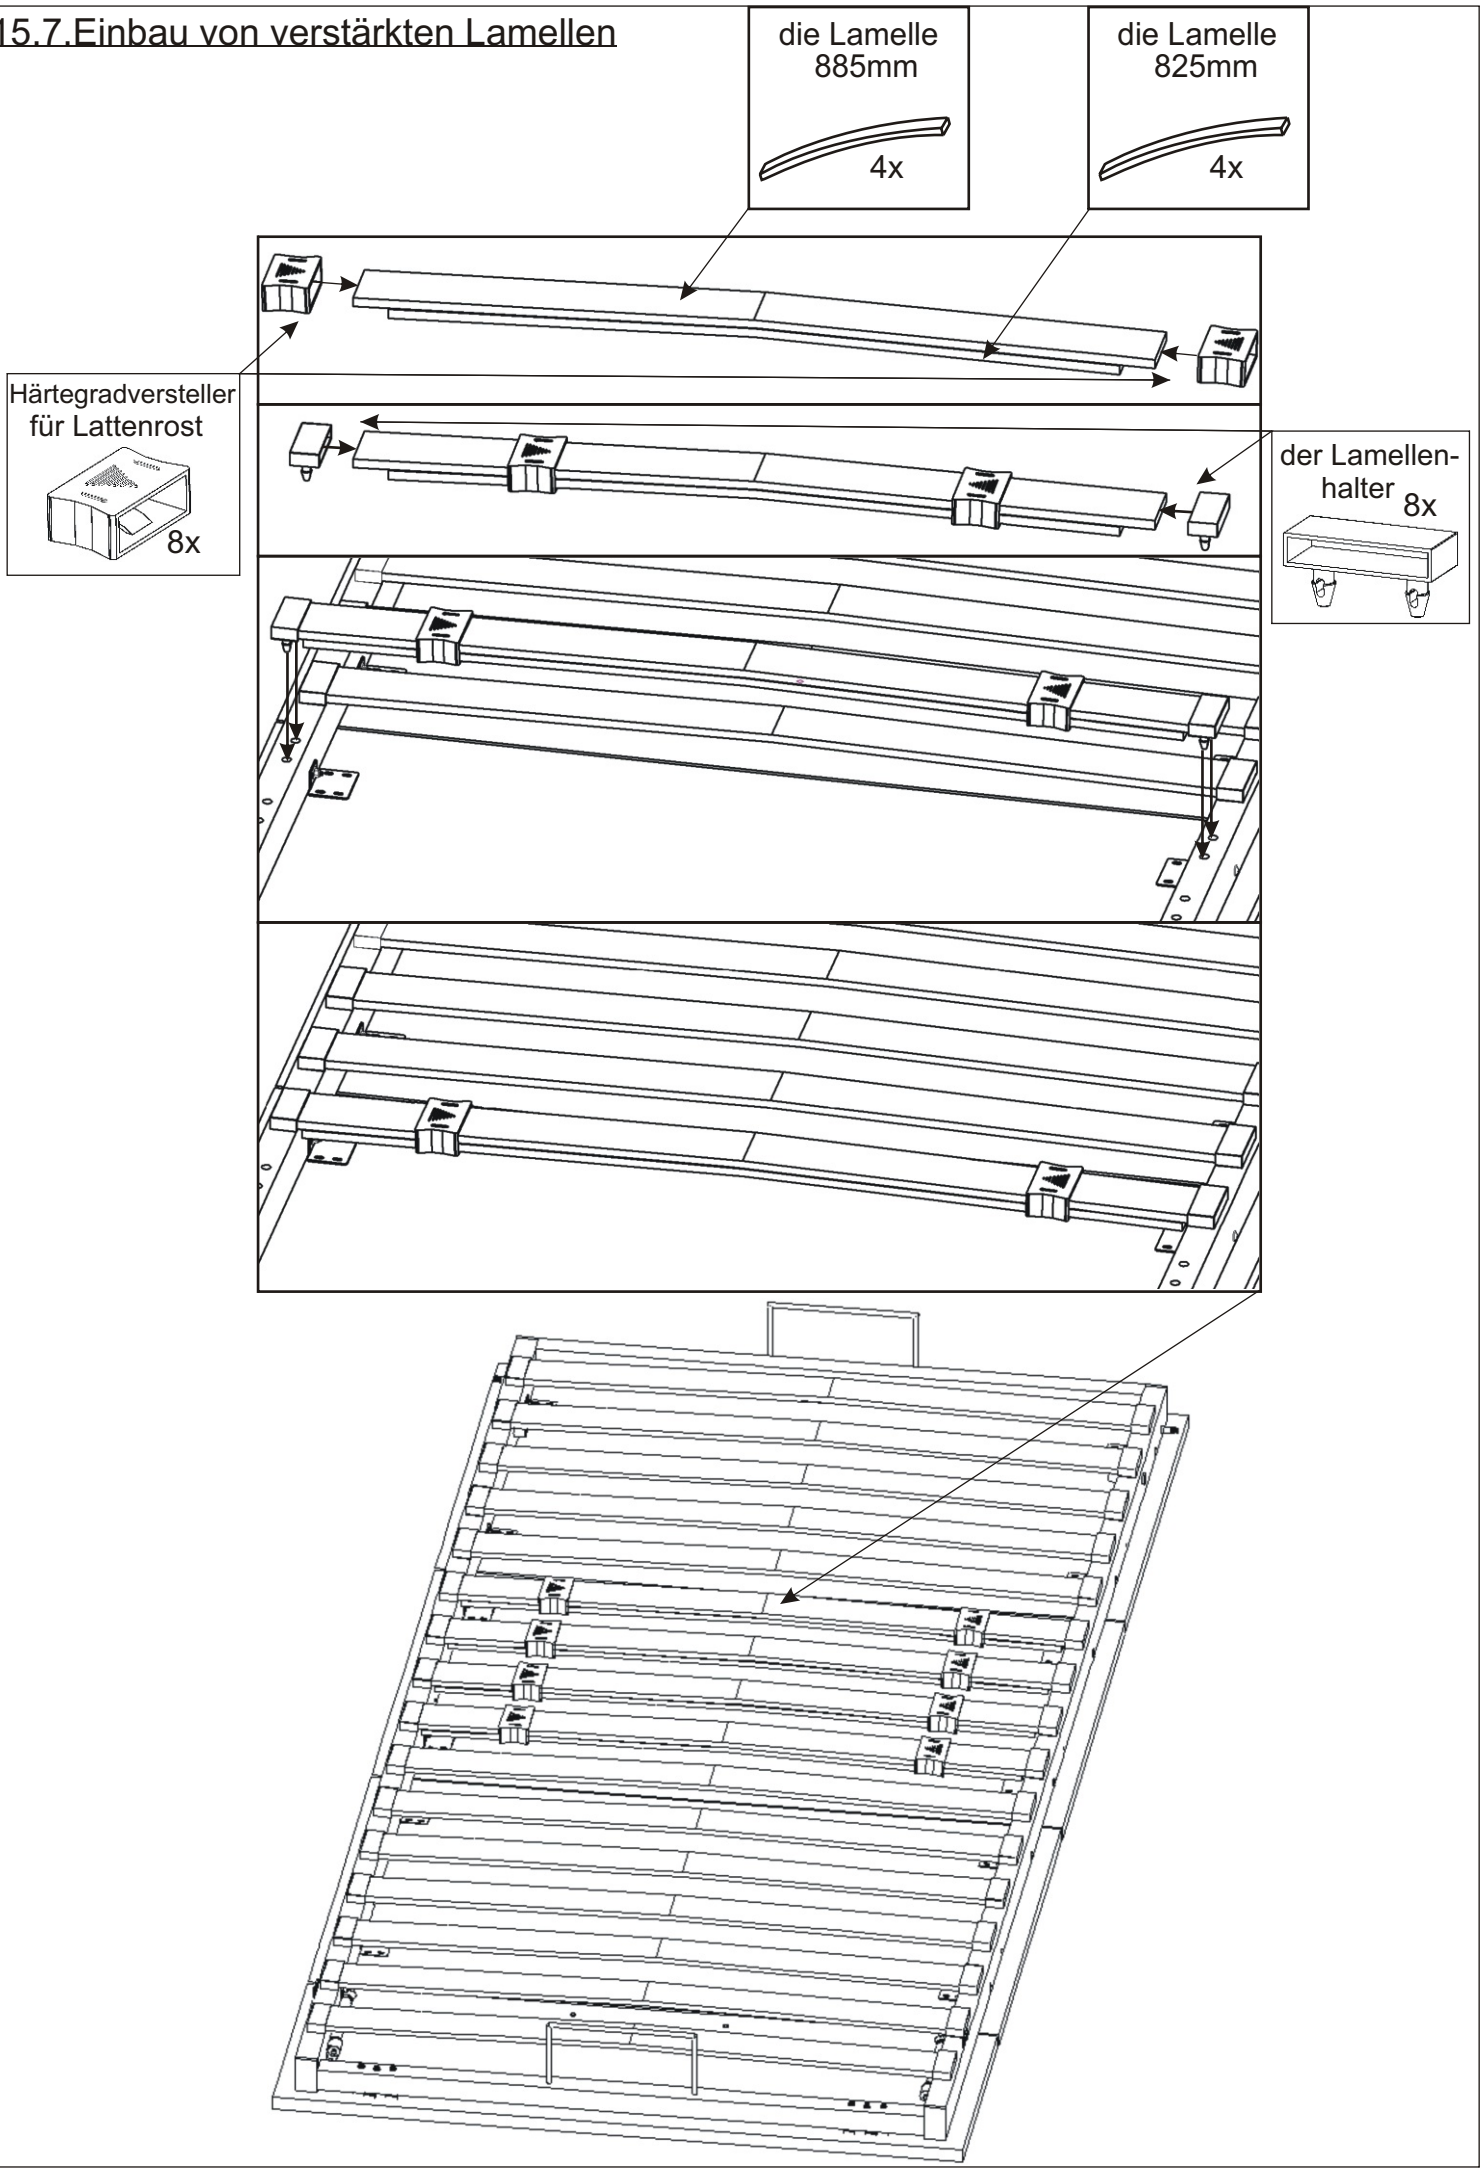
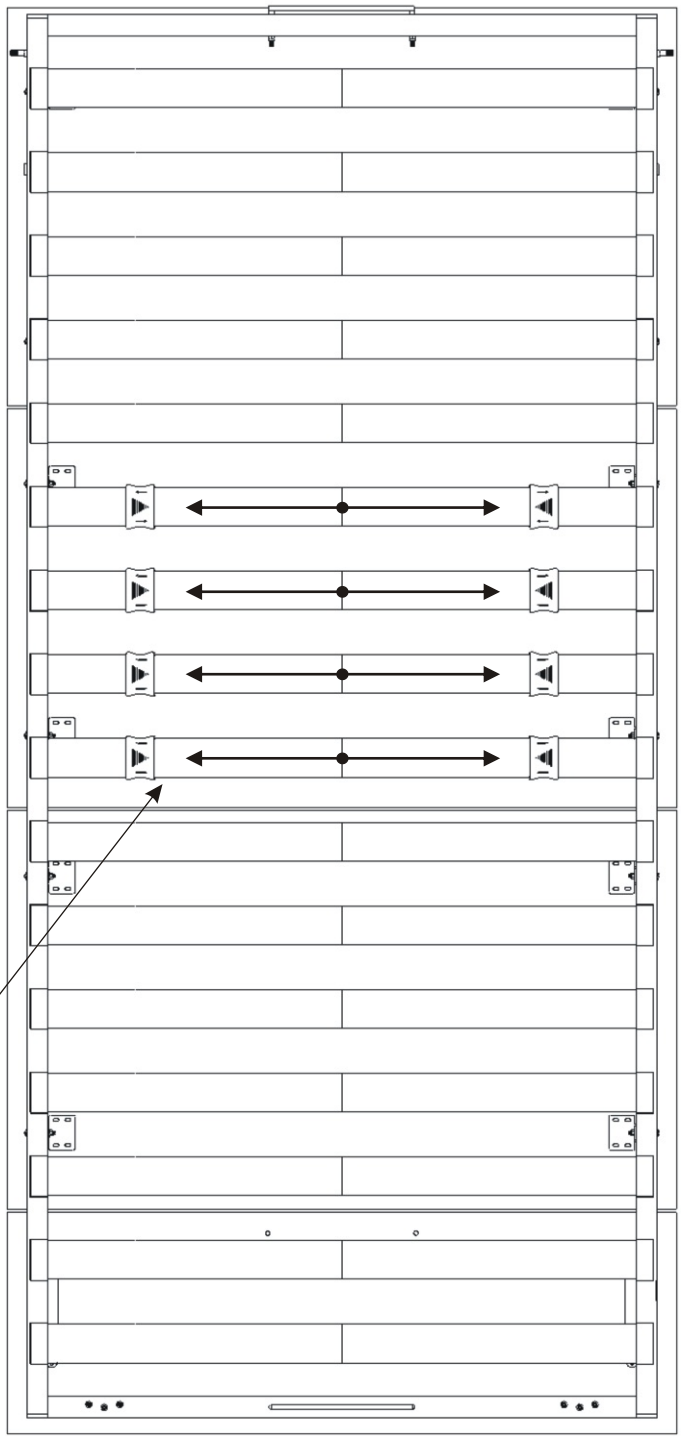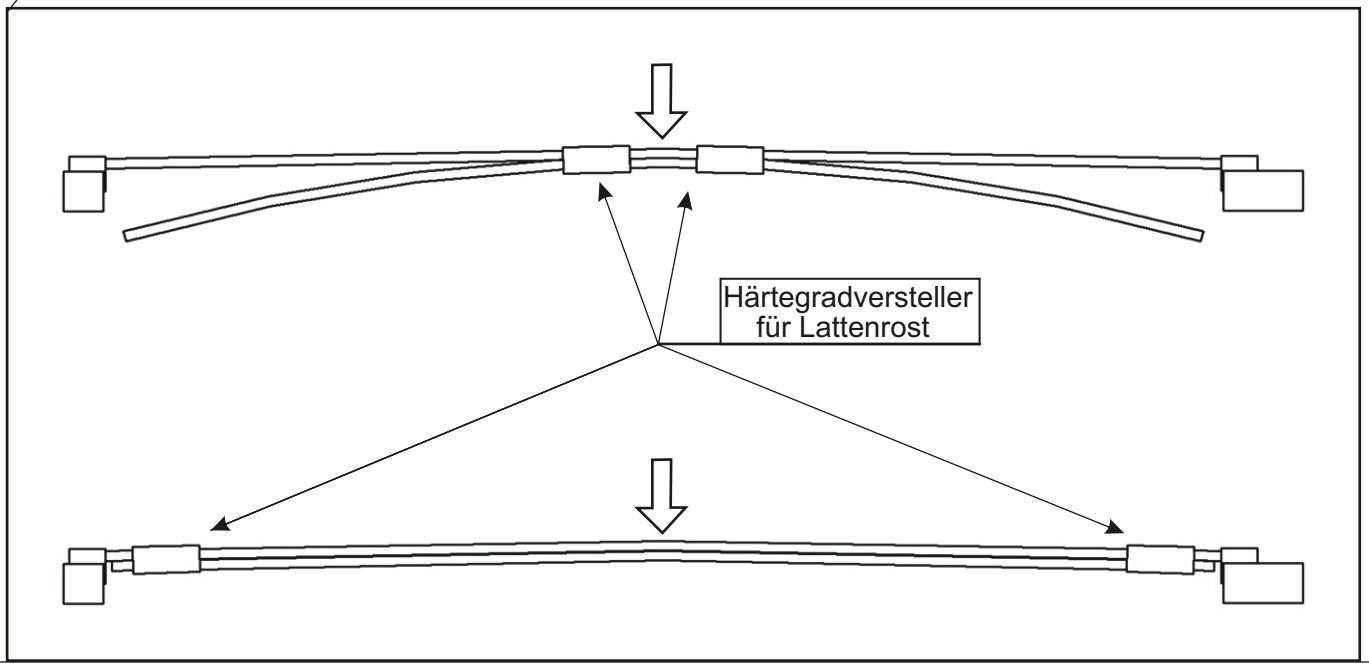
15.8.Einstellen der Lamellensteifigkeit