
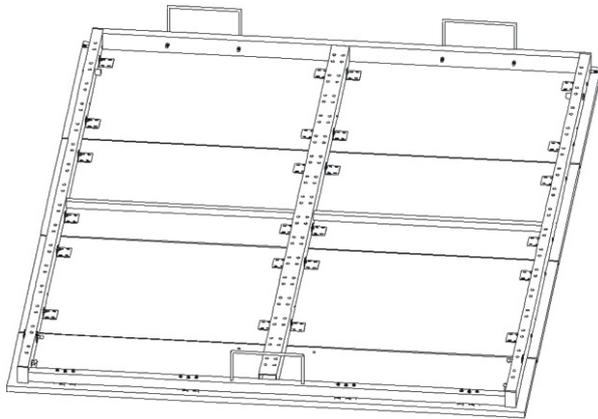
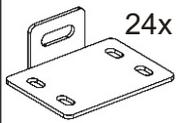






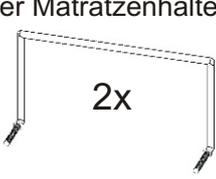



15. Montageanleitung für den Rahmen VS - 140

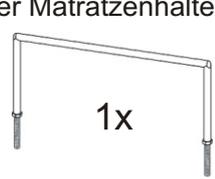


die dekorative Schraube 4x60  6x	die dekorative Schraube 4x40  12x	die Senkschraube 3x35  12x	der Türhalter 50x40x20mm  24x
die Unterlage M4  24x	die Unterlage M3  12x	die selbstsichernde Mutter M4  18x	die selbstsichernde Mutter M3  12x
das Türband 60mm  4x	das Rahmenende 50x30x17  4x	der Lamellenhalter 60x  1x	die Lamelle 685mm  30x
die selbstsichernde Mutter M6  6x	der Matratzenhalter  2x	der Matratzenhalter  1x	die Euro-Schraube  12x

15.1. der Rahmen - die Seitenansicht

VS 1054P, 3054P

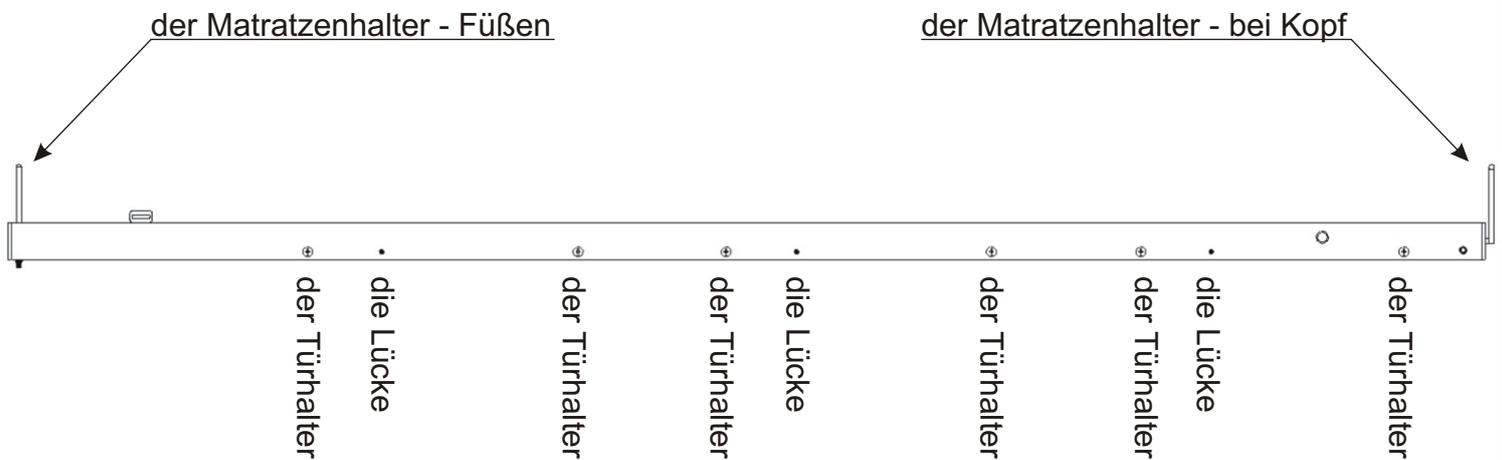

VS 3075P, 3058, 3070, 3071, 3075, 4070

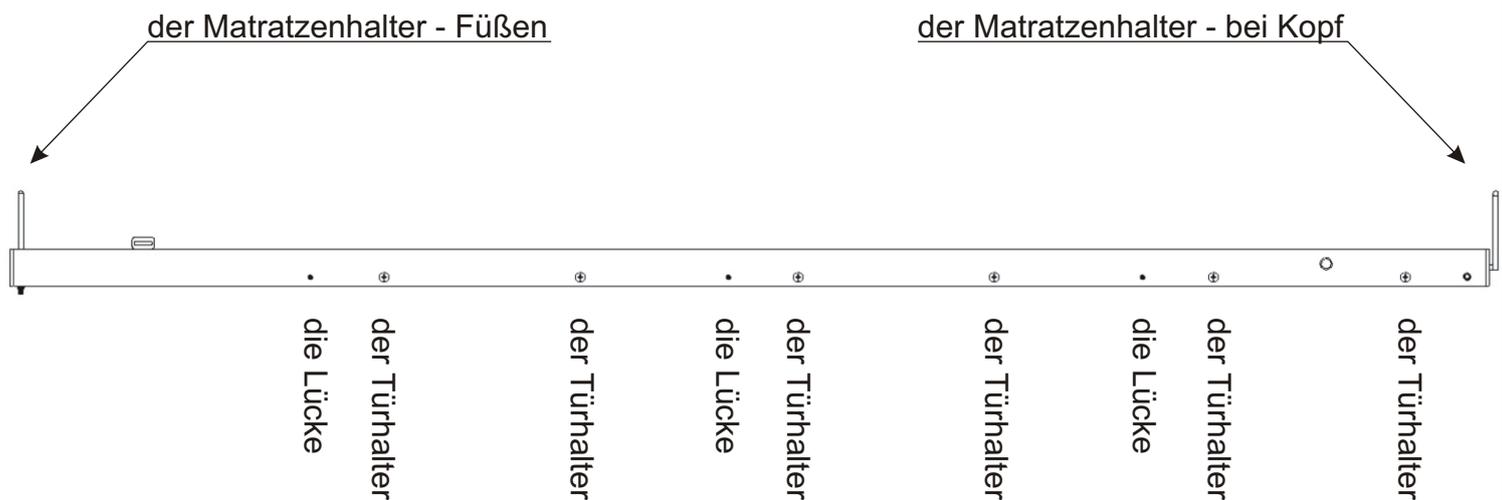




15.2. Einsatz von Matratzenhaltern

der Matratzenhalter

2x

die selbst-
sichernde Mutter
M6

4x

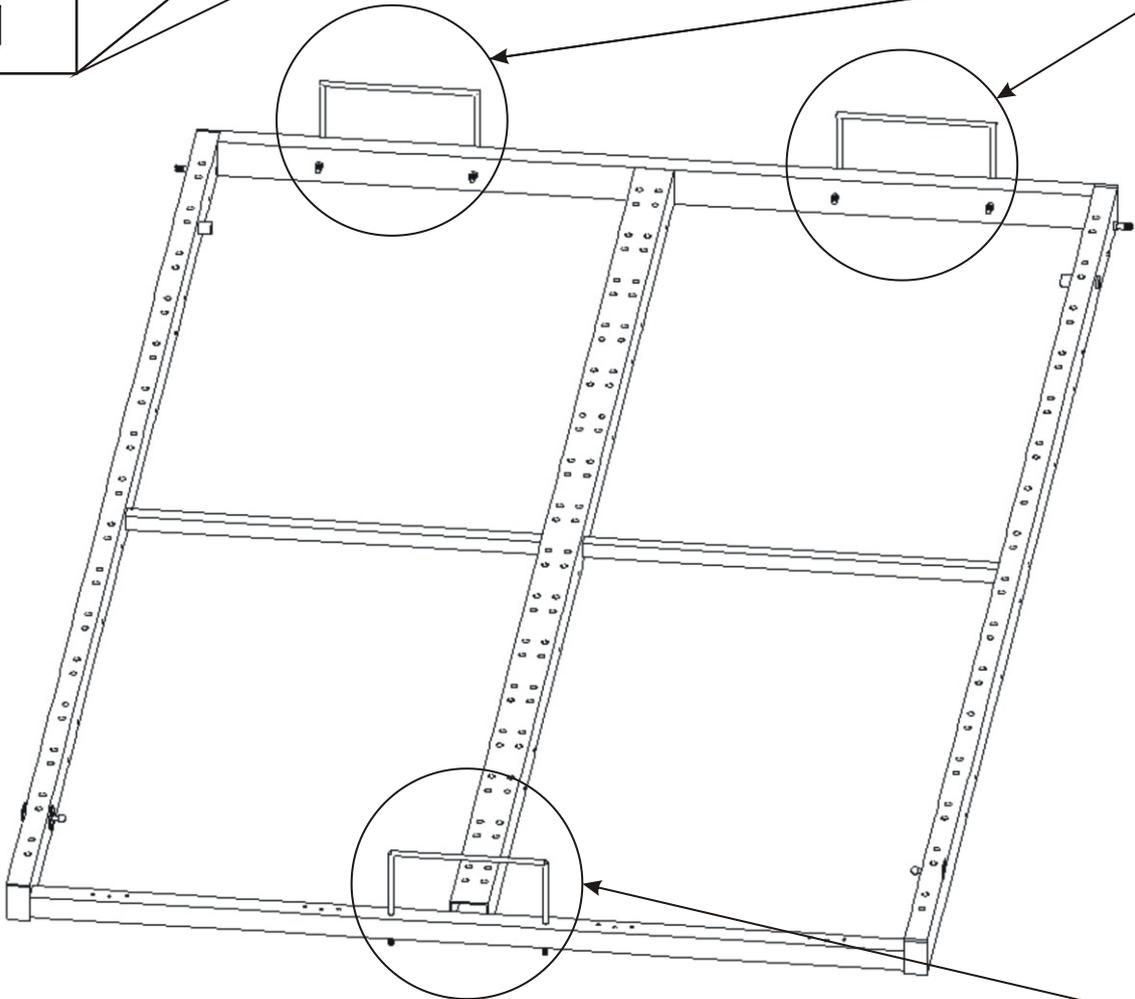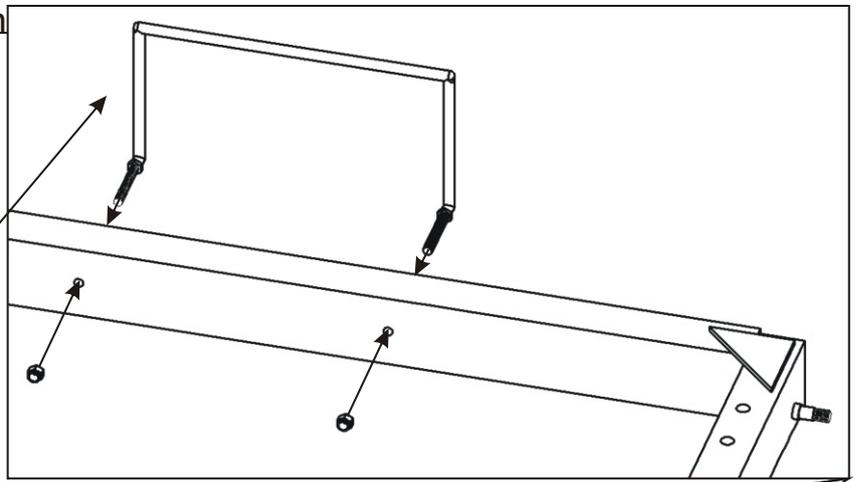



der Matratzenhalter







1x

die selbst-
sichernde Mutter
M6


2x

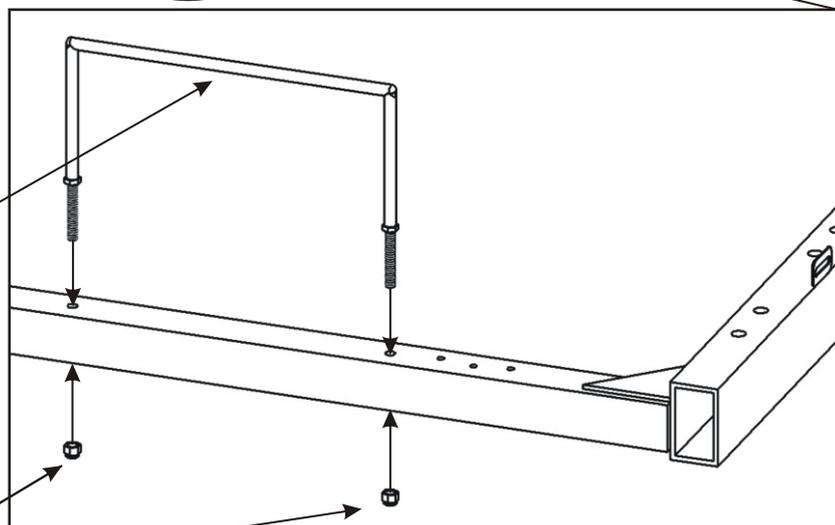

15.3. das Türband - die Befestigung

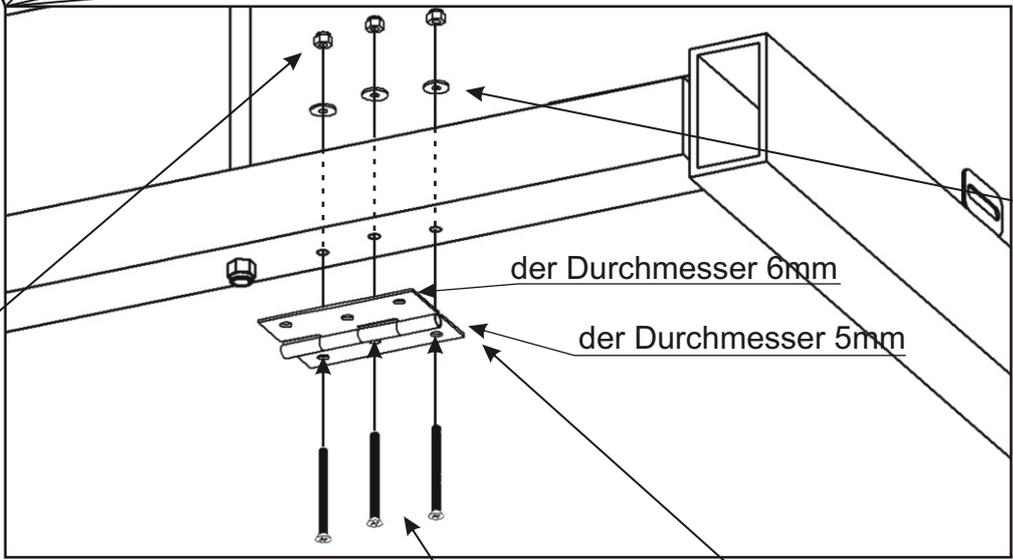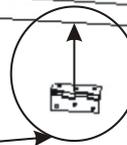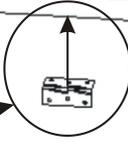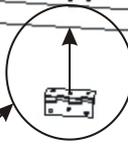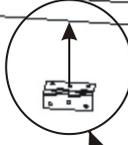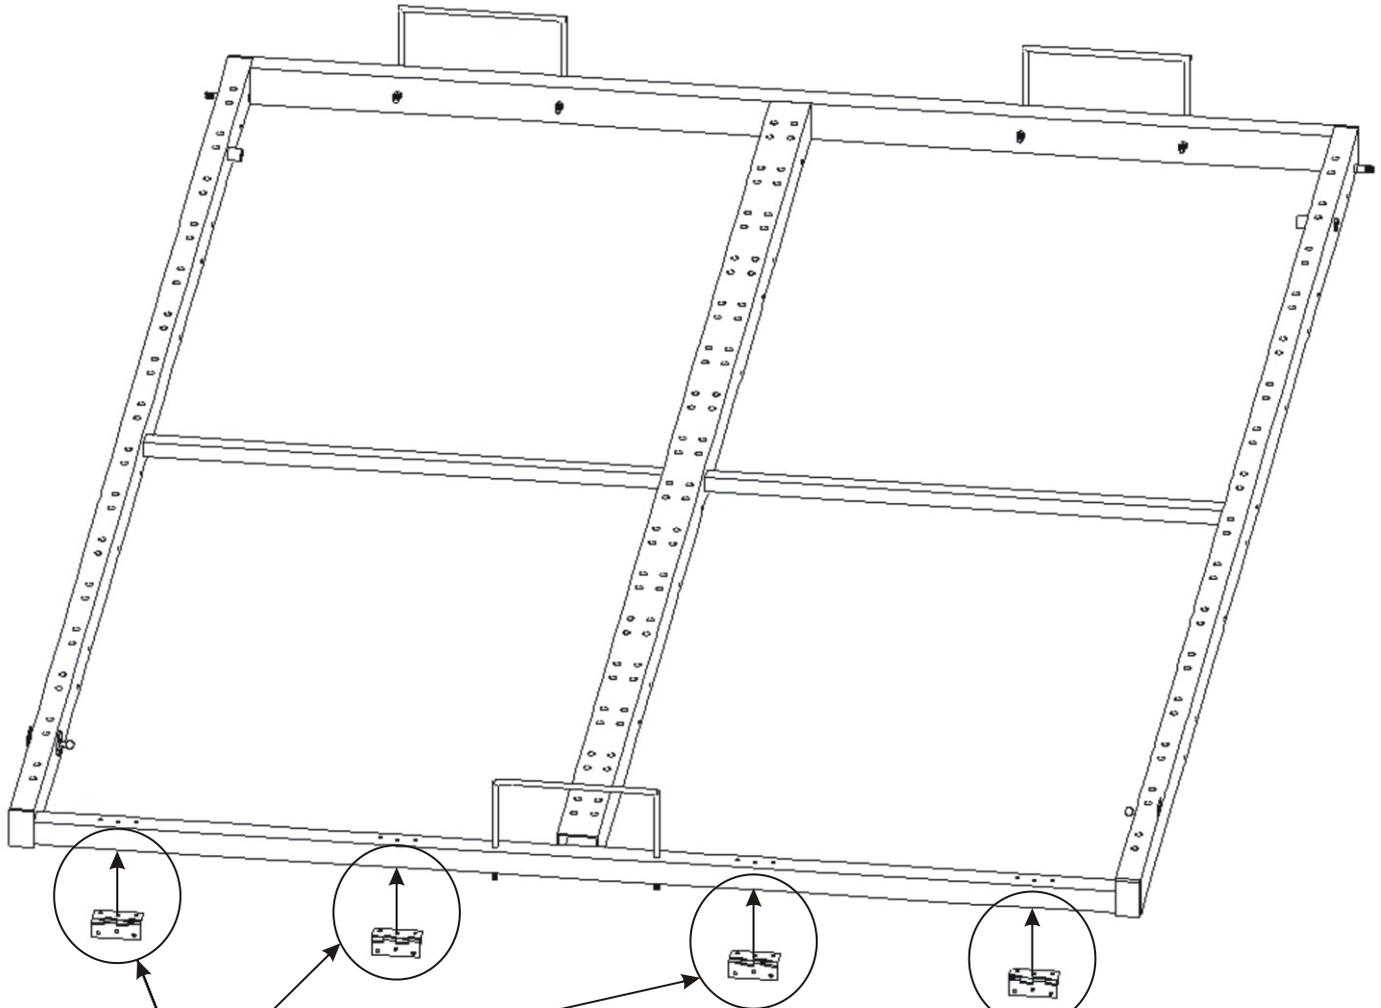

die Unterlage M3
12x




die selbstsichernde Mutter
M3
12x



die Senkschraube
3x35
12x



das Türband
60mm
4x



15.4. Einsatz von Türhalter - Mitte


die selbst-
sichernde Mutter
M4



6x


die Unterlage M4

12x





der Türhalter
50x40x20mm

12x





die dekorative
Schraube
4x60

6x

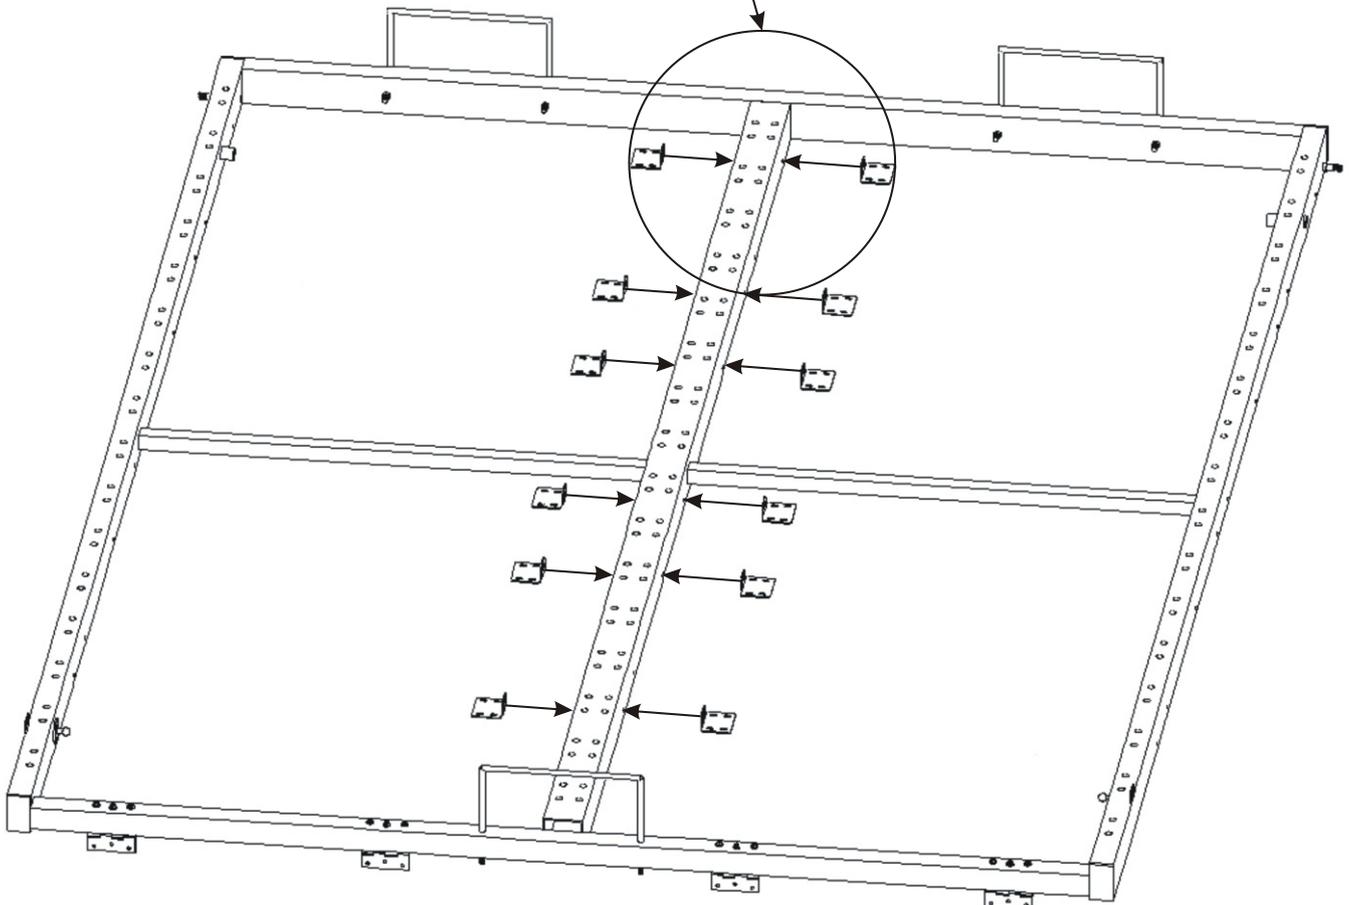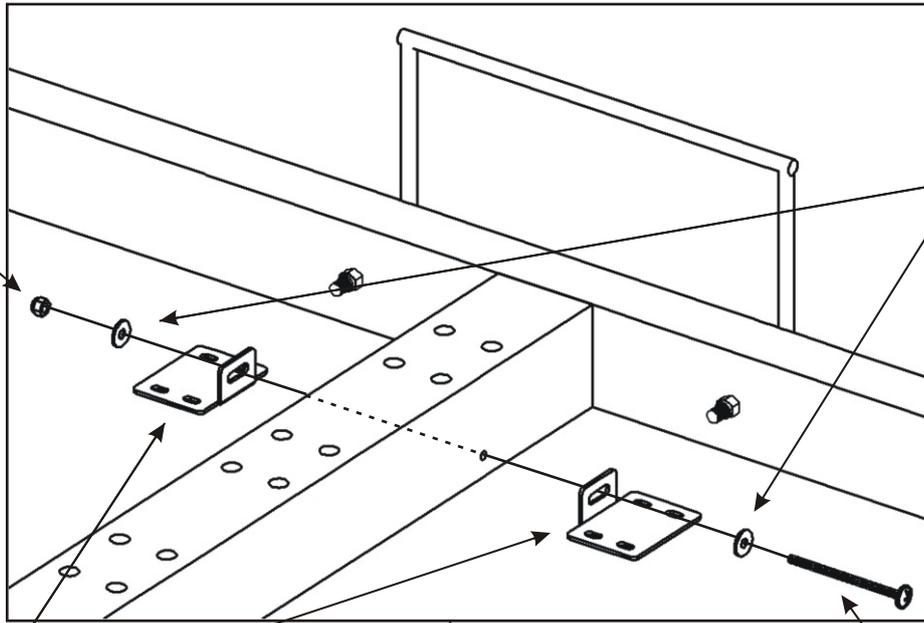

15.5. Einsatz von Türhalter - der Rand

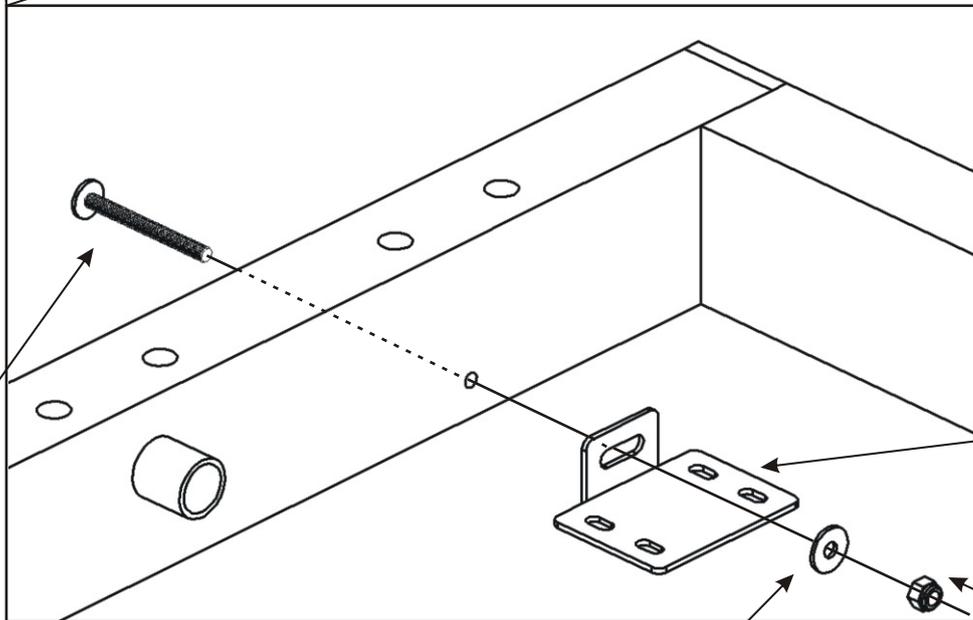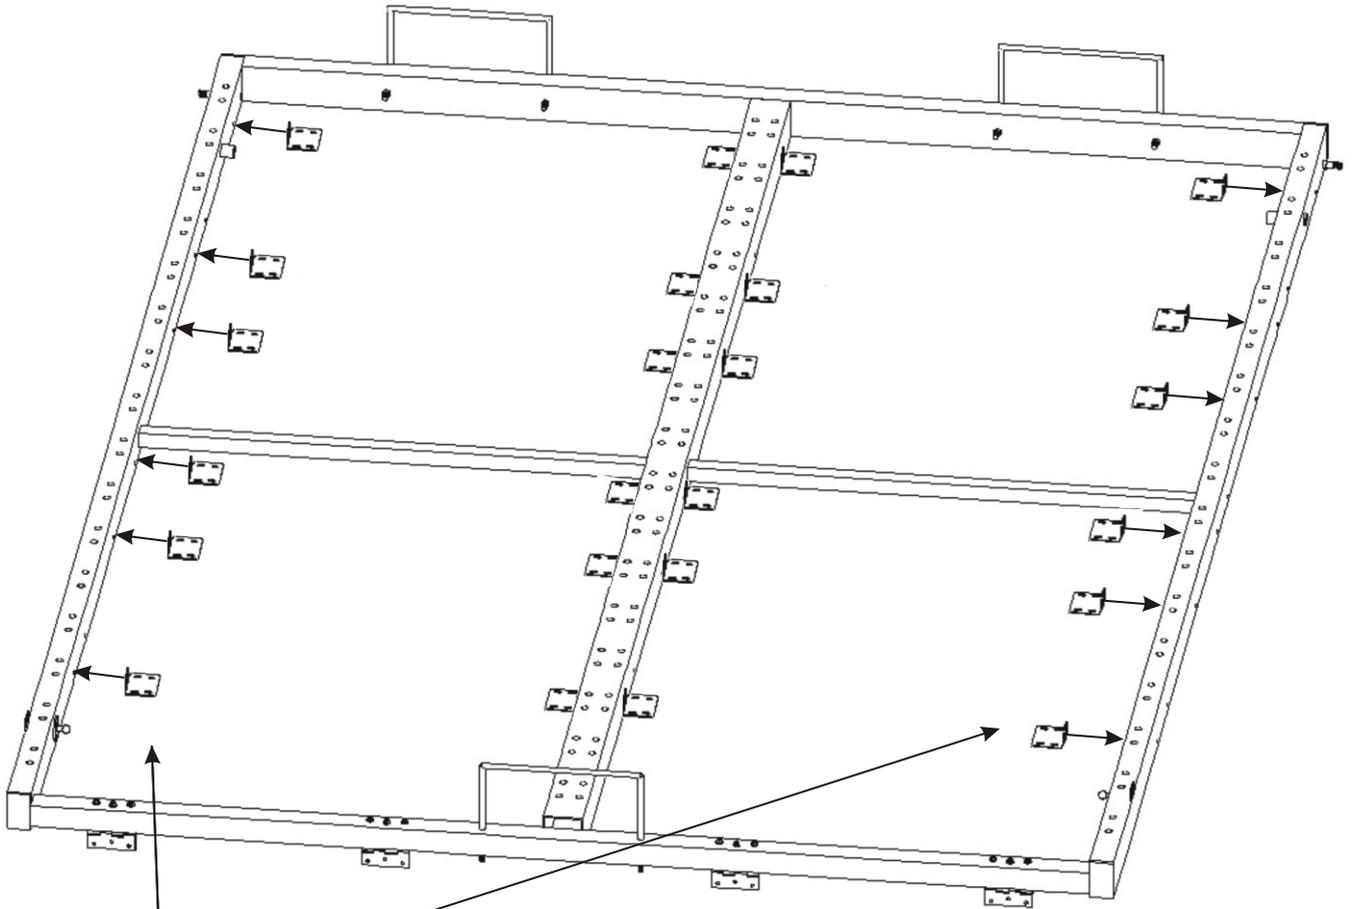


die dekorative
Schraube
4x40

12x




die Unterlage M4
12x




die selbst-
sichernde Mutter
M4

12x




der Türhalter
50x40x20mm

12x


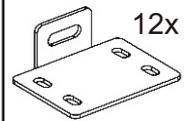


15.6. Einsatz von Rahmenenden

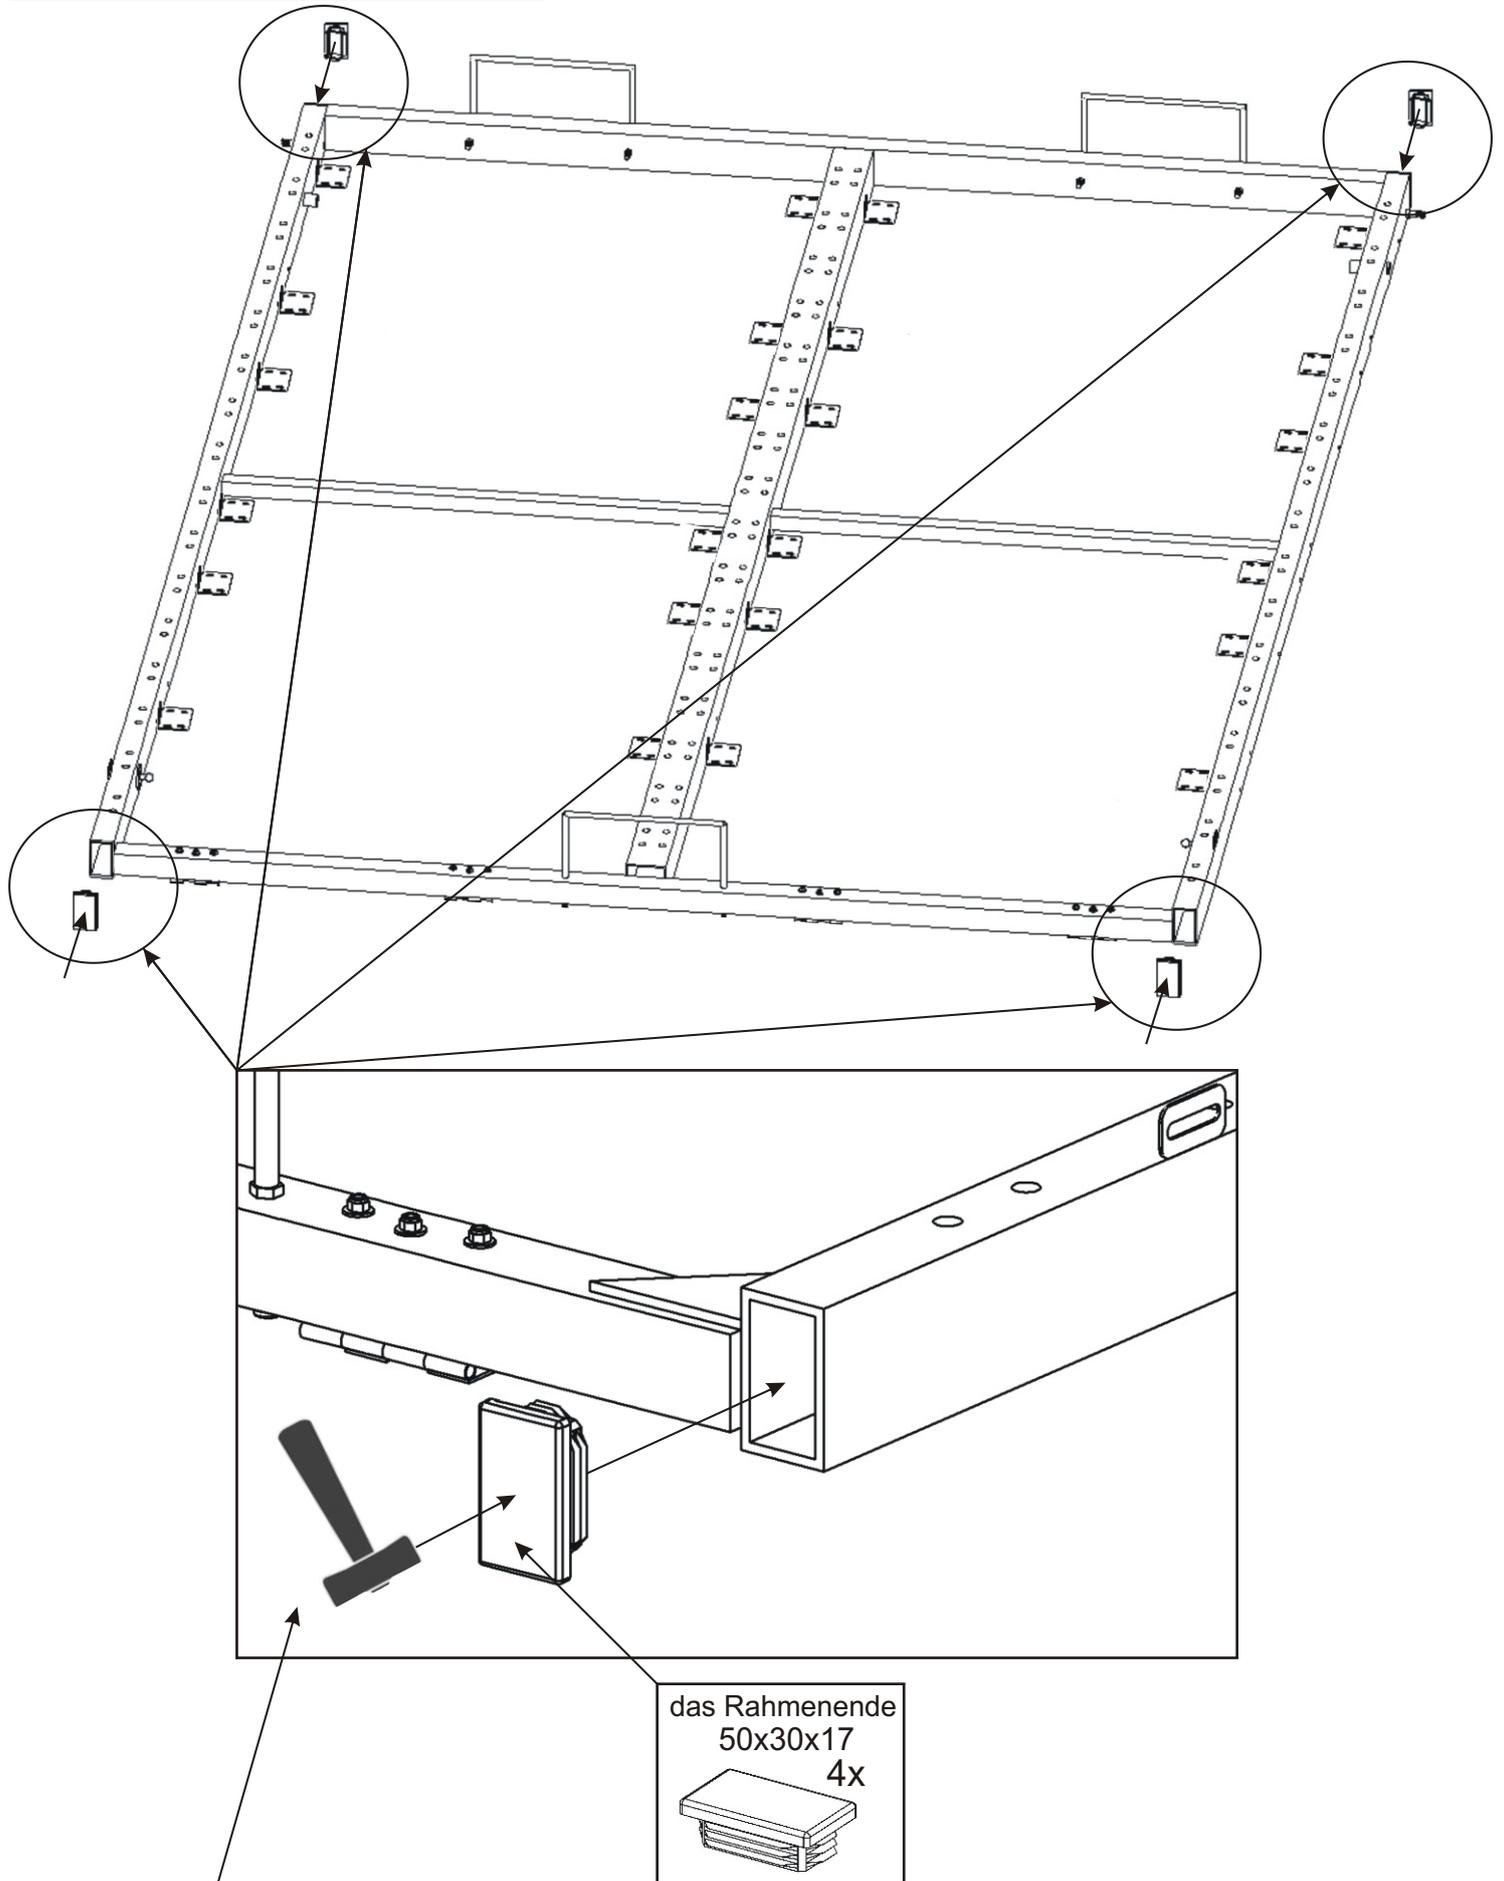


Klopfen Sie vorsichtig auf das Endstück. Verwenden Sie der keinen Metallhammer, um eine Beschädigung das Endstückes zu vermeiden.

15.7.der Grundriss - Türverankerung

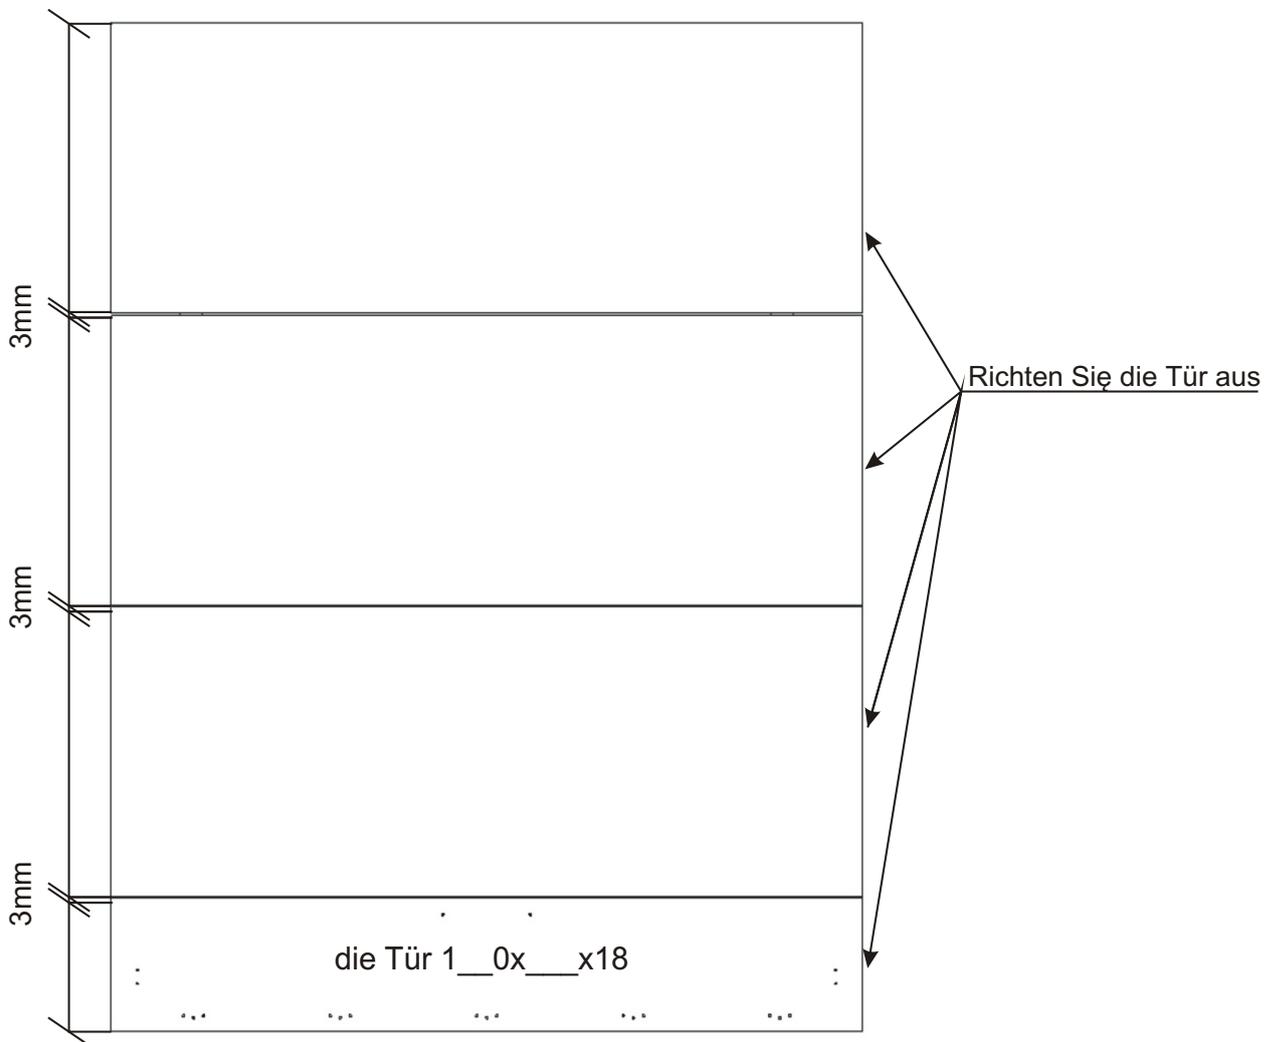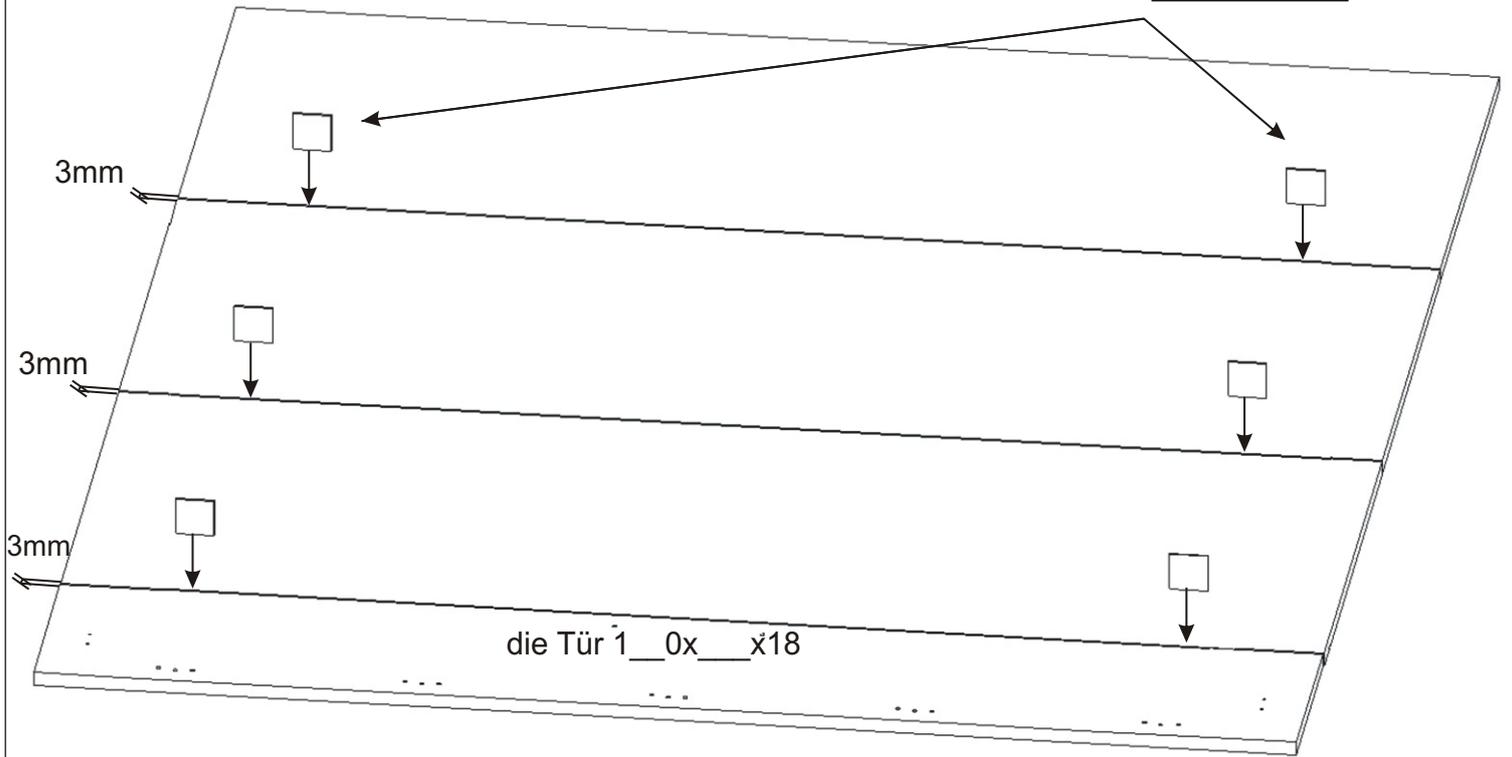

15.8. Montage der Tür an den Rahmen

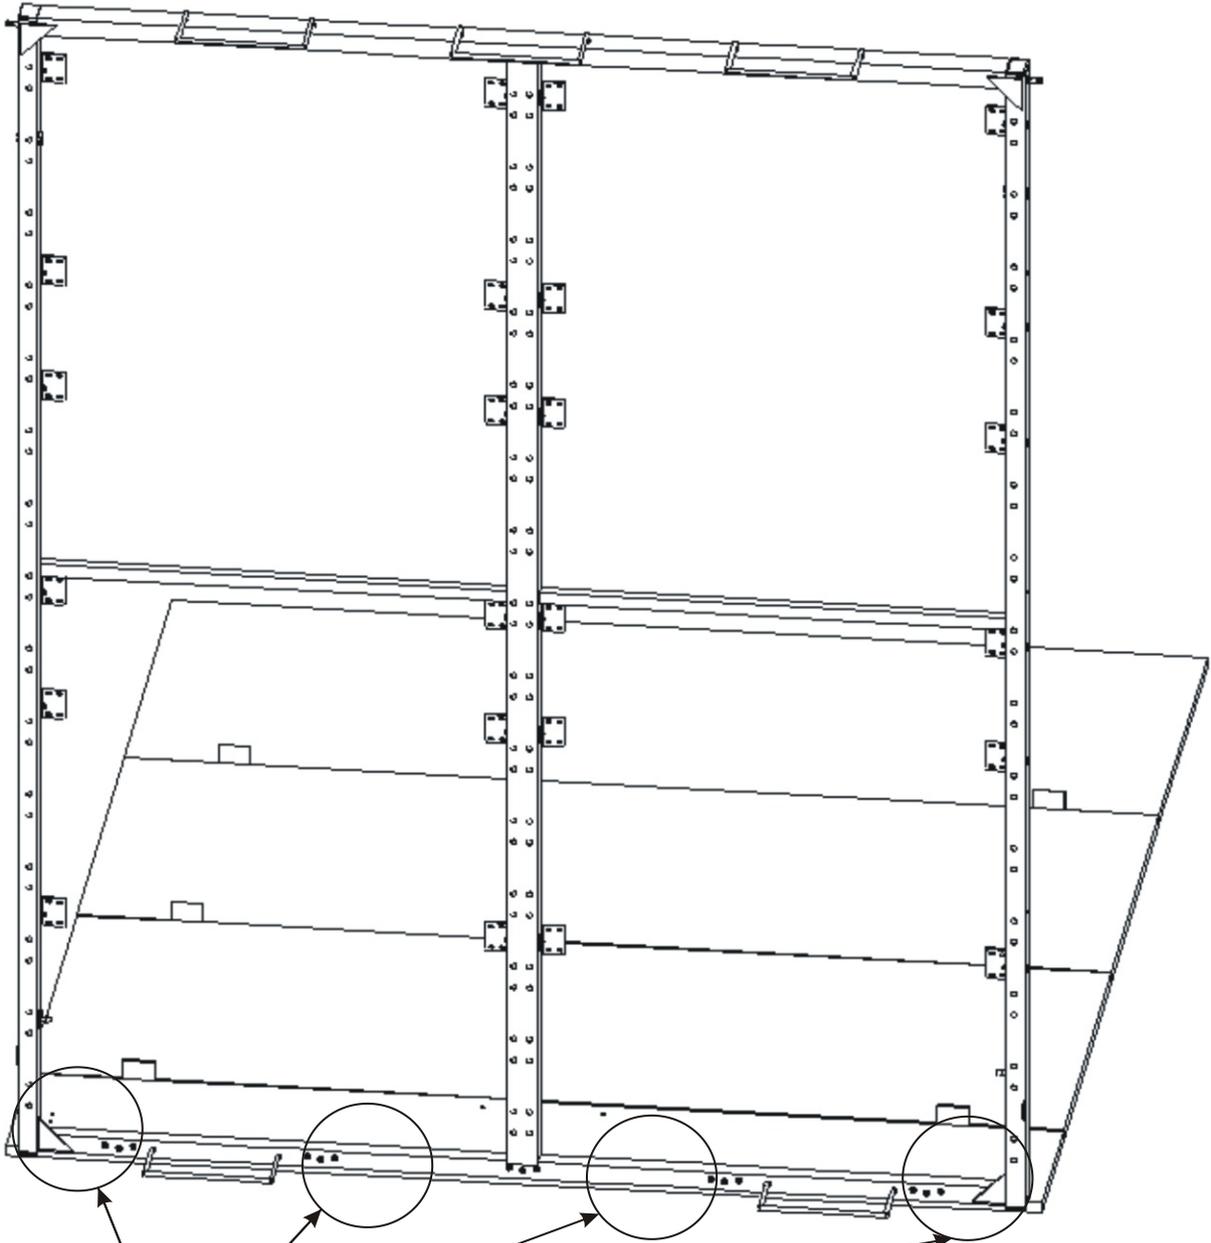

1. Befestigen Sie die Scharniere mit den Euro-Schrauben.
2. Befestigen Sie den kleinen Kolbenbolzen.


V - 4x17

4x



Kleiner
Kolbenbolzen

2x

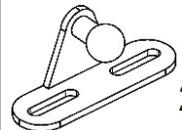

die Euro-
Schraube

12x

