
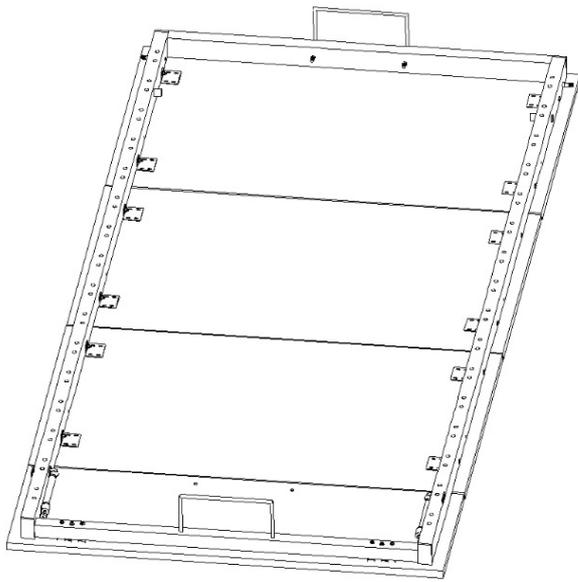









15. Montageanleitung für den Rahmen VS - 90

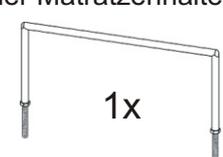


		die dekorative Schraube 4x40 12x 	die Senkschraube 3x35 12x 	der Türhalter 50x40x20mm 12x 
die Unterlage M4 12x 	die Unterlage M3 9x 	die selbstsichernde Mutter M4 12x 	die selbstsichernde Mutter M3 9x 	
das Türband 60mm 3x 	das Rahmenende 50x30x17 4x 	der Lamellenhalter 30x 	die Lamelle 885mm 15x 	
die selbstsichernde Mutter M6 4x 	der Matratzenhalter 1x 	der Matratzenhalter 1x 	die Euro-Schraube 9x 	

15.1. der Rahmen - die Seitenansicht

VS 3054P

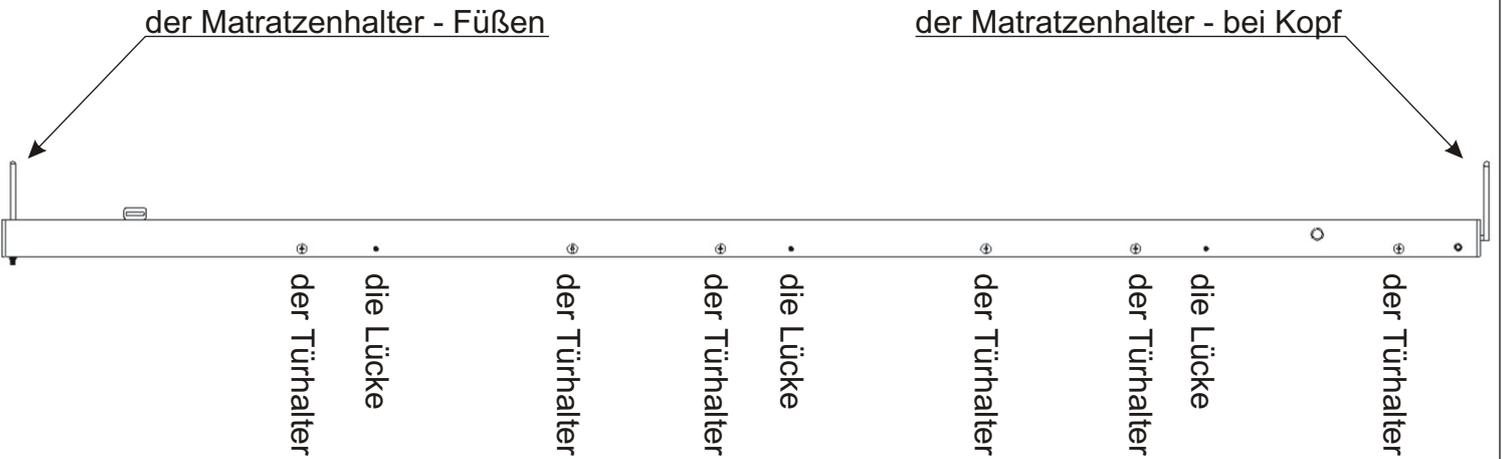

VS 21058P

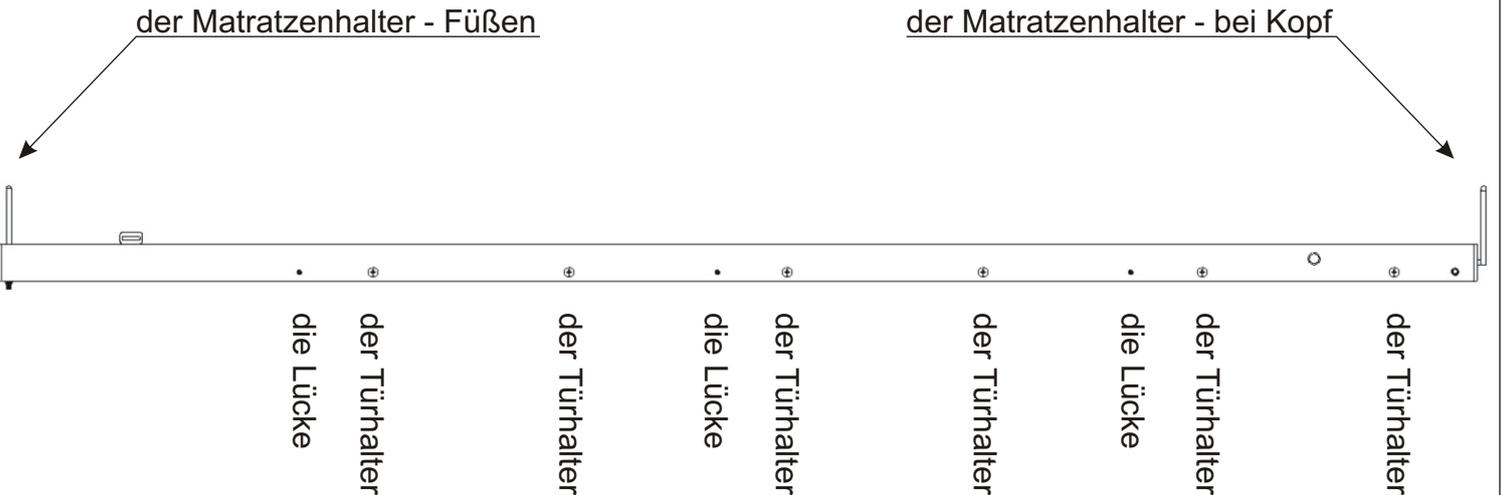




15.2. Einsatz von Matratzenhaltern

der Matratzenhalter

1x

die selbst-
sichernde Mutter
M6

2x

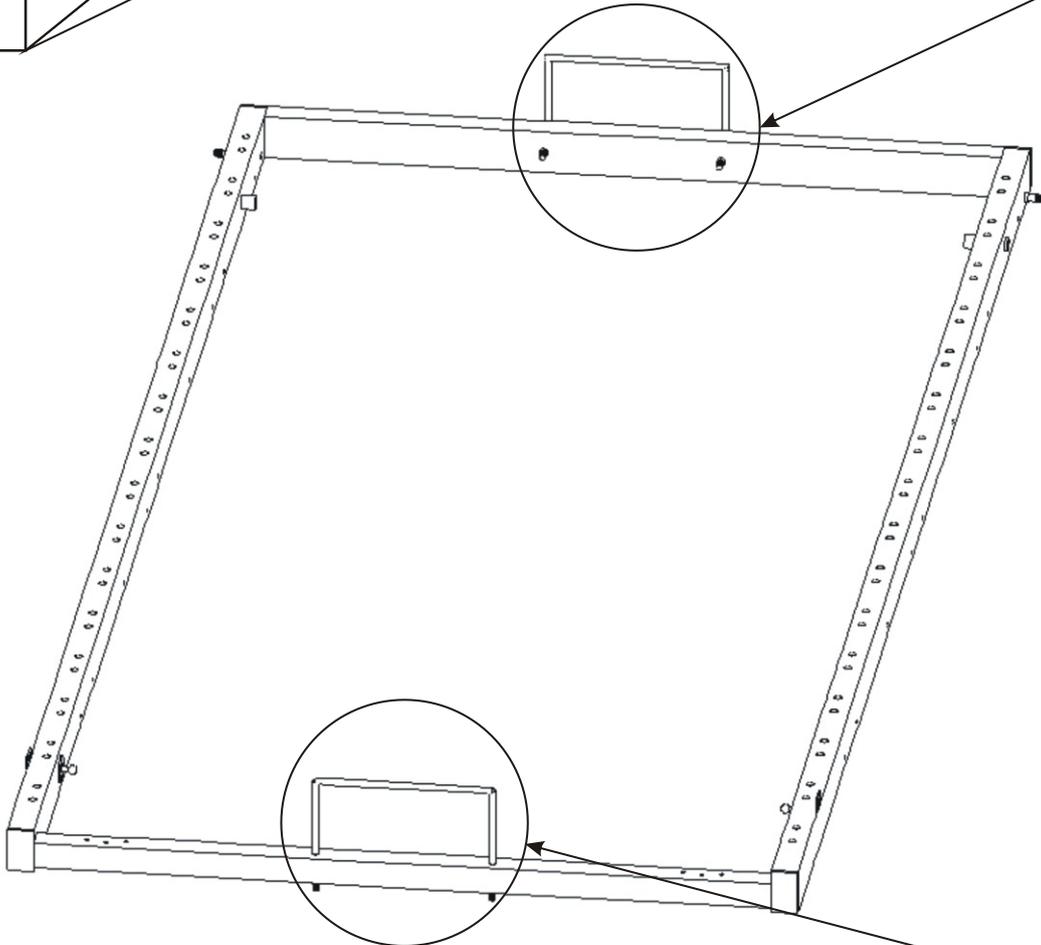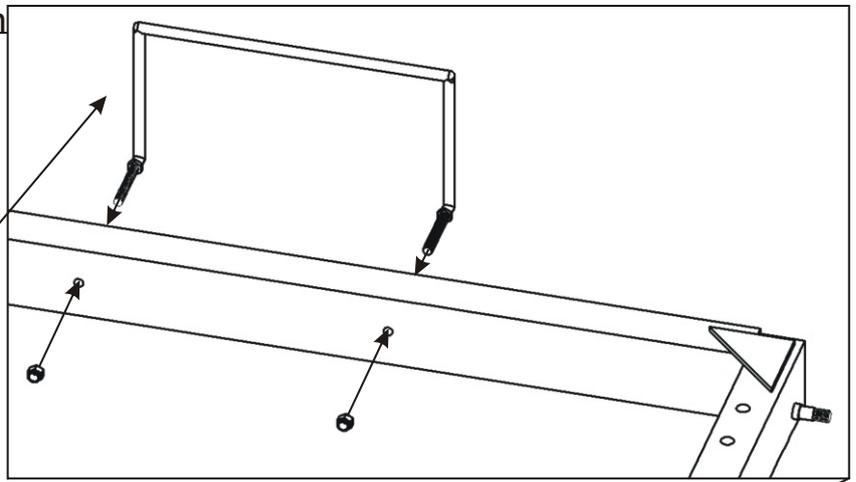



15.3.

der Matratzenhalter






1x

die selbst-
sichernde Mutter
M6


2x

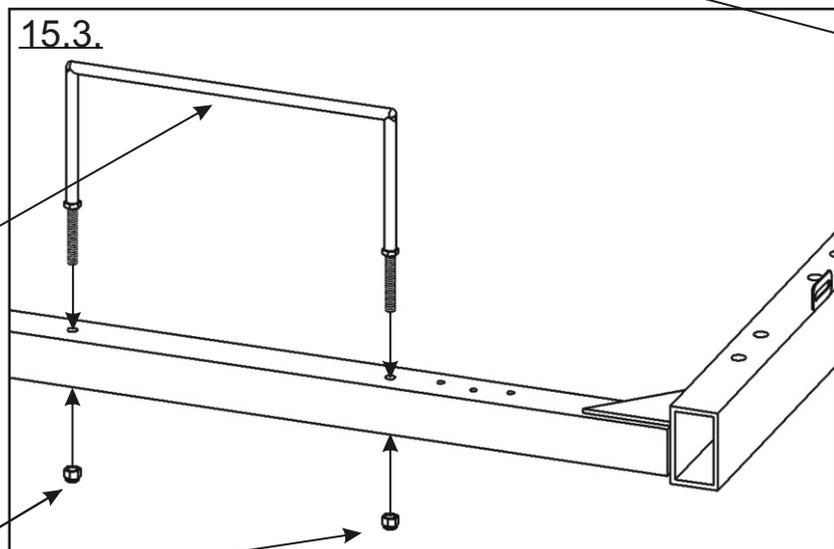

15.4. das Türband - die Befestigung

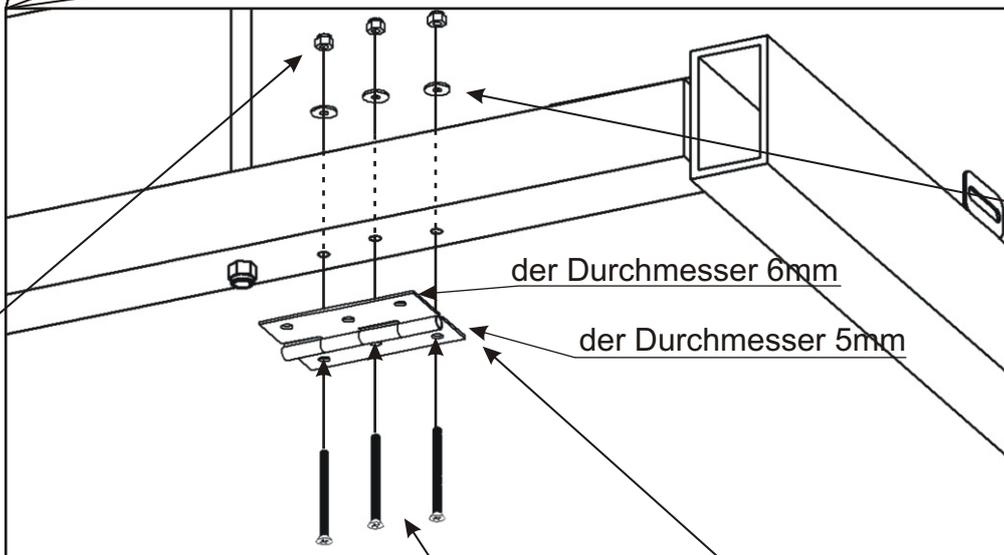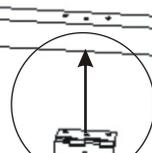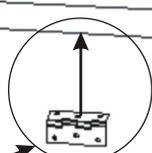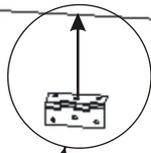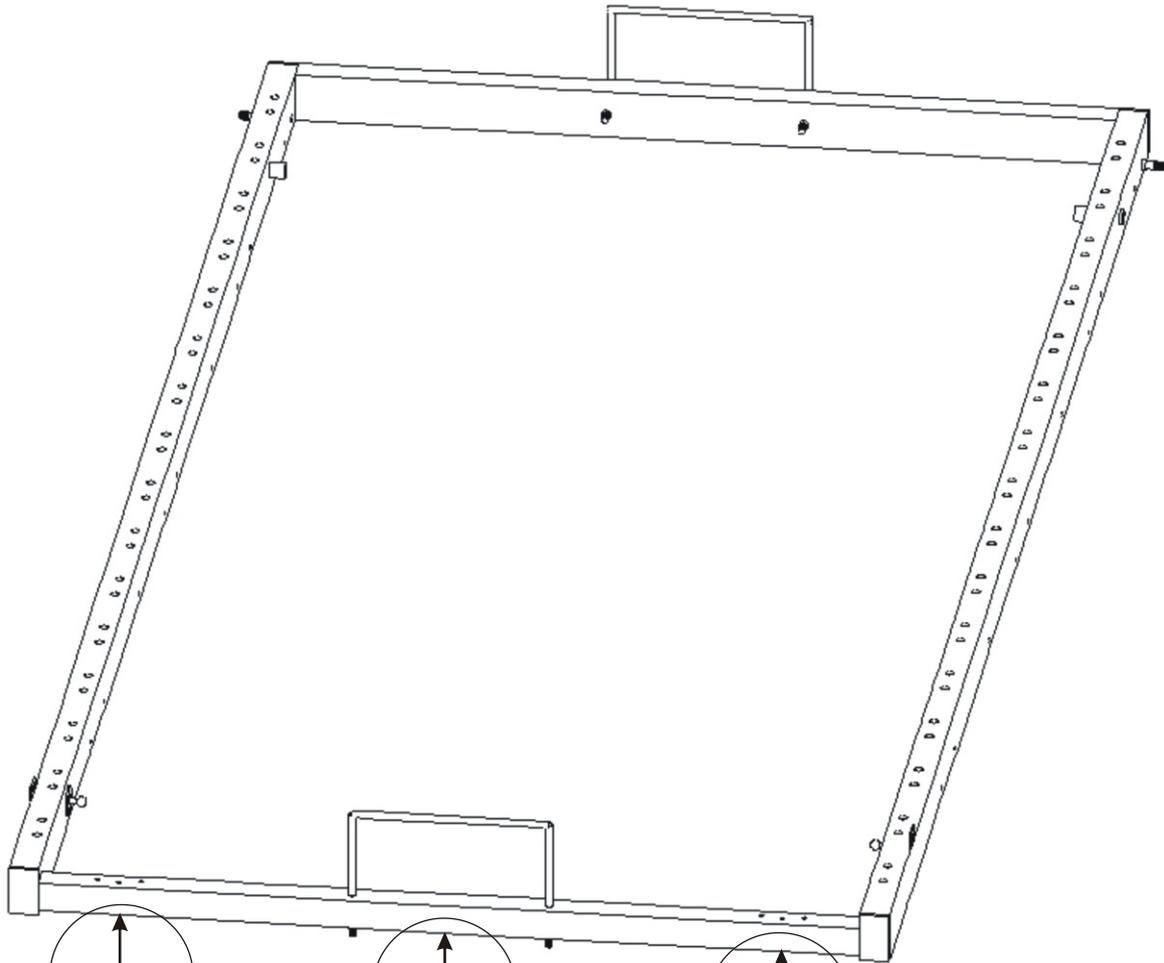

die Unterlage M3
9x



die selbst-
sichernde Mutter
M3



9x

der Durchmesser 6mm

der Durchmesser 5mm

die Senkschraube


3x35

9x





das Türband
60mm

3x



15.5. Einsatz von Türhalter - der Rand

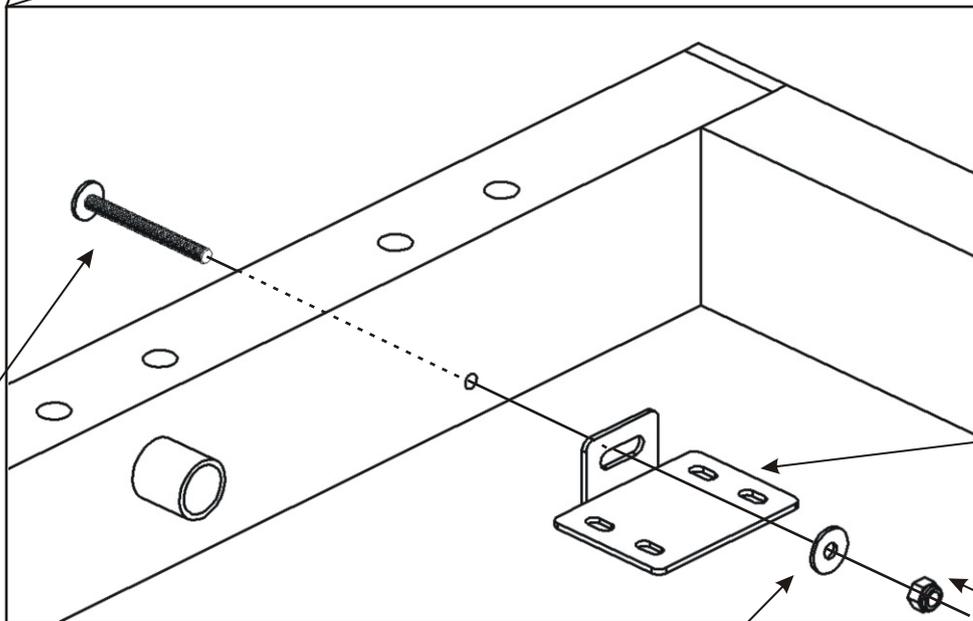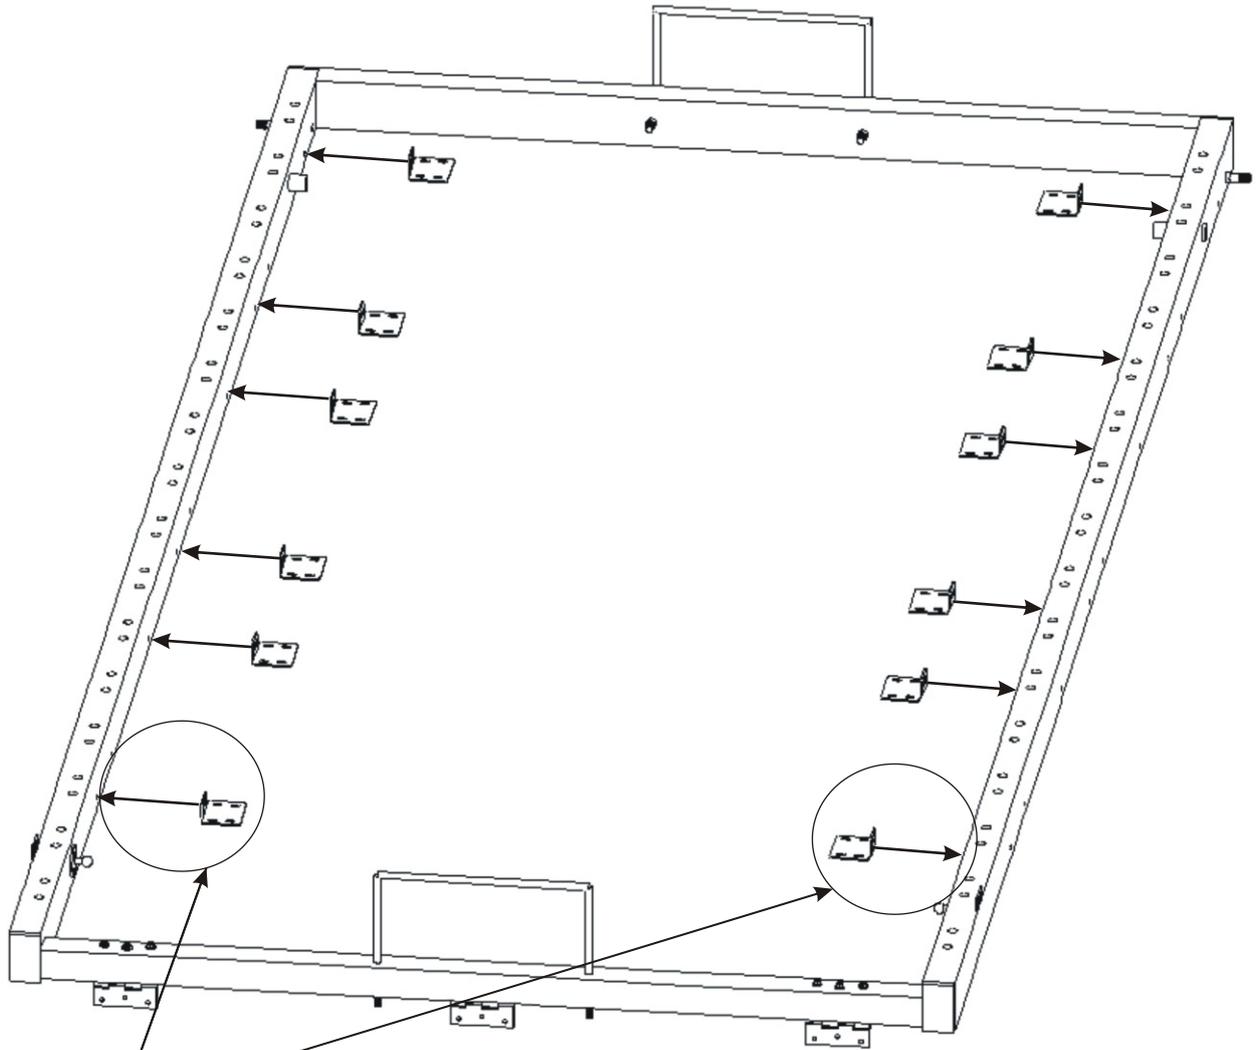


die dekorative
Schraube
4x40

12x




die Unterlage M4

12x




die selbst-
sichernde Mutter
M4

12x





der Türhalter
50x40x20mm


12x



15.6. Einsatz von Rahmenenden

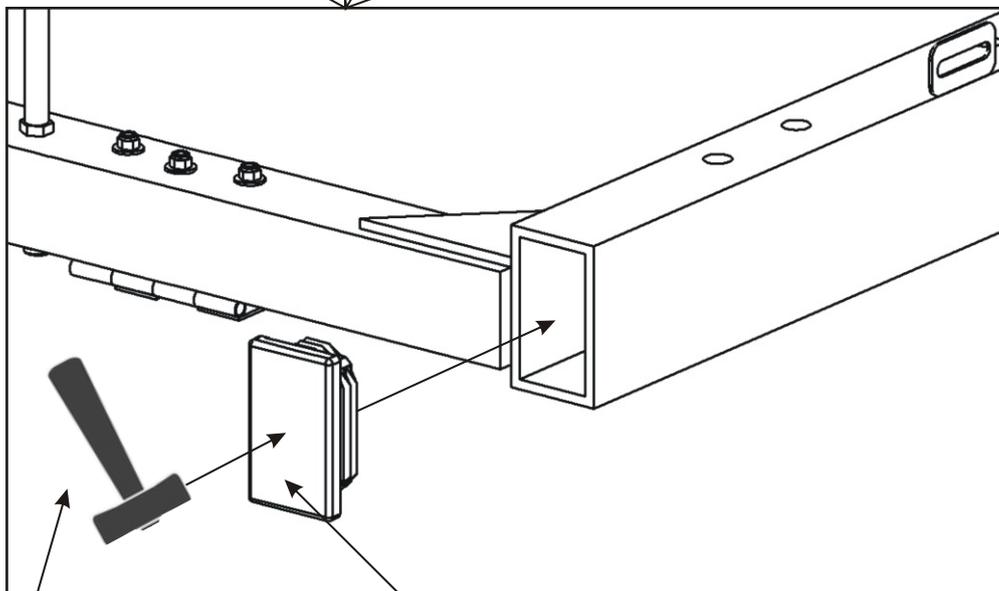
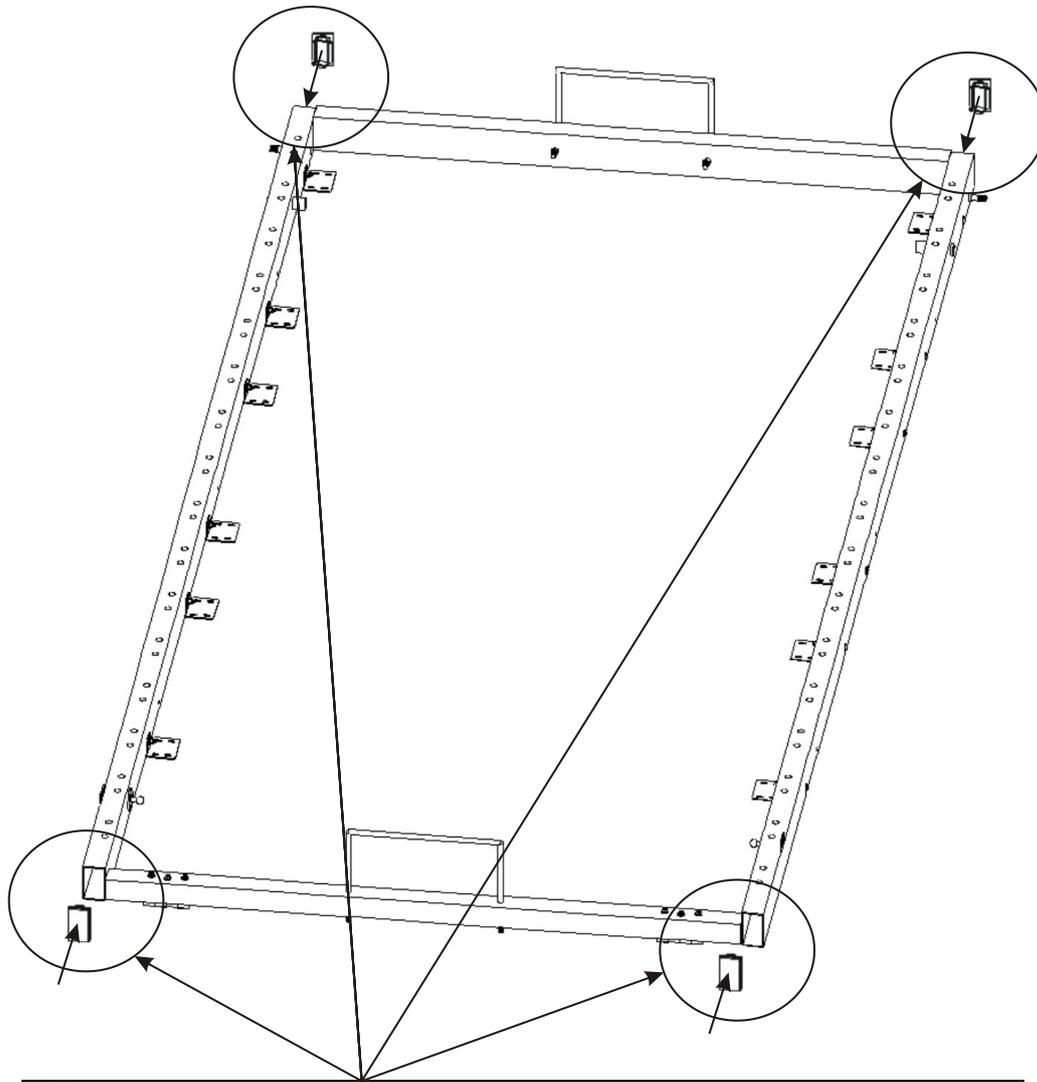


das Rahmenende
50x30x17
4x




Klopfen Sie vorsichtig auf das Endstück. Verwenden Sie der keinen Metallhammer, um eine Beschädigung das Endstückes zu vermeiden.

15.7.der Grundriss - Türverankerung

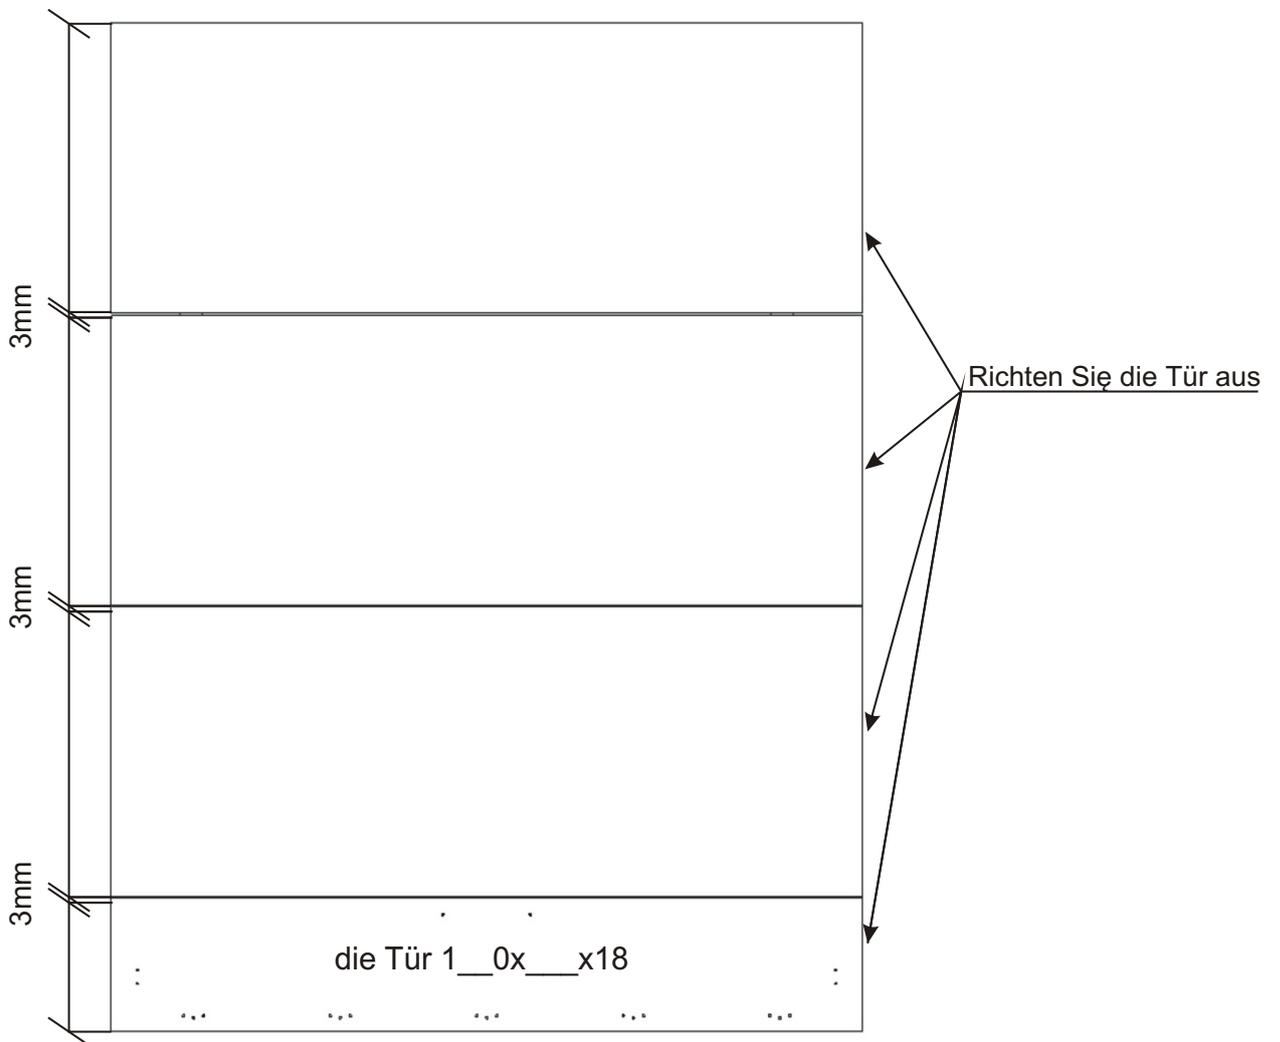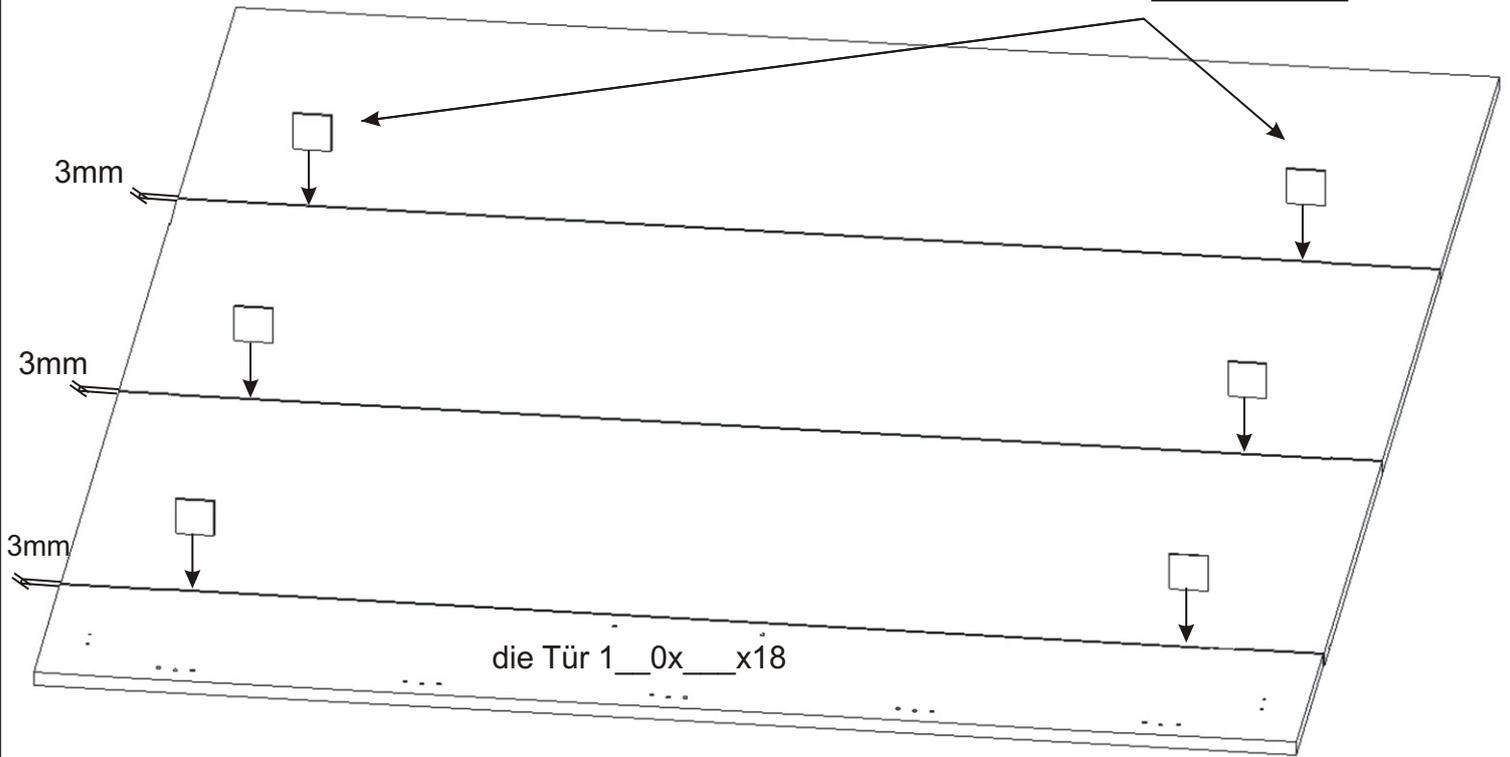

15.8. Montage der Tür an den Rahmen

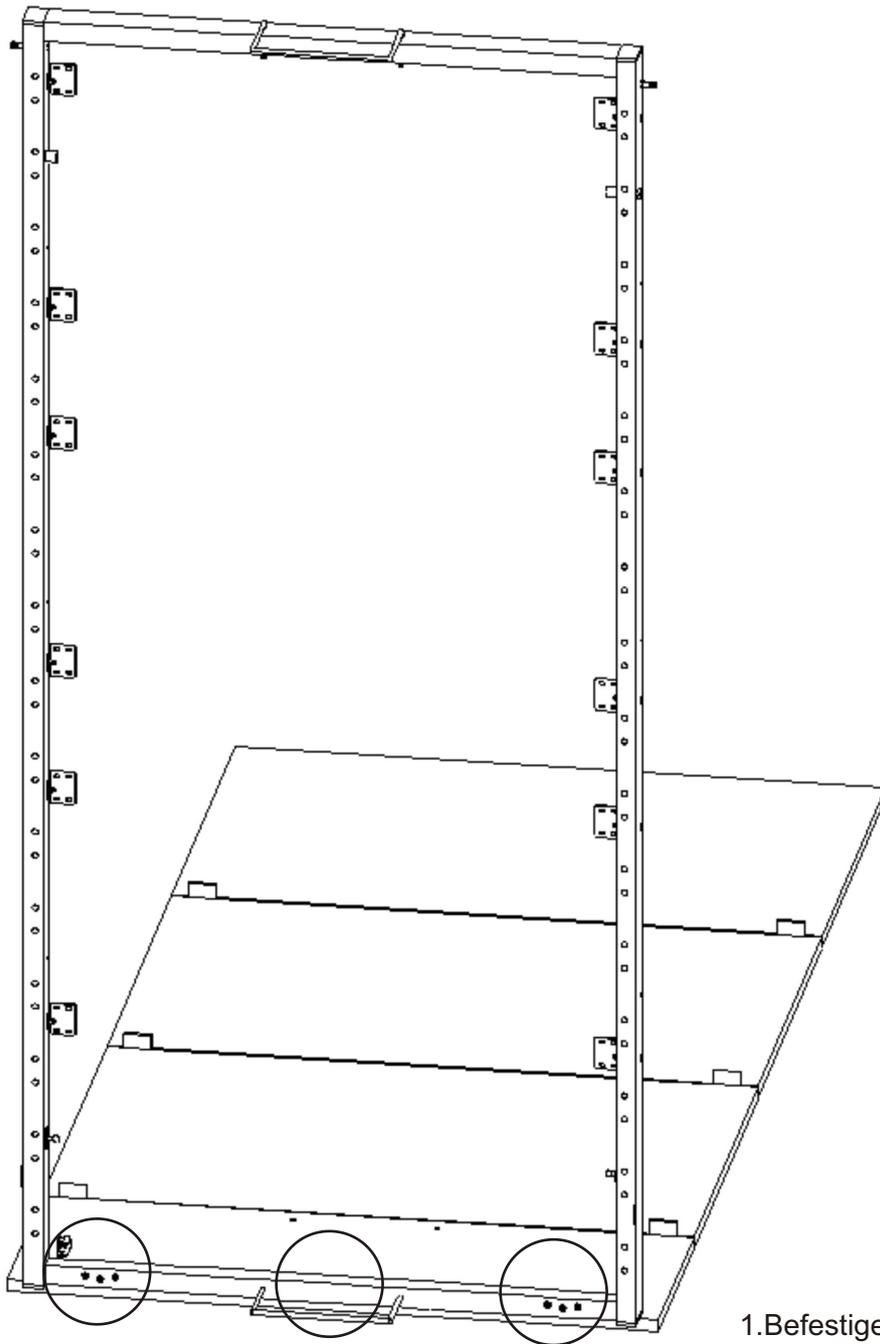

1. Befestigen Sie die Scharniere mit den Euro-Schrauben.
2. Befestigen Sie den kleinen Kolbenbolzen.


V - 4x17

4x



Kleiner
Kolbenbolzen

2x

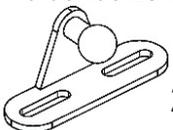

die Euro-
Schraube

9x

