
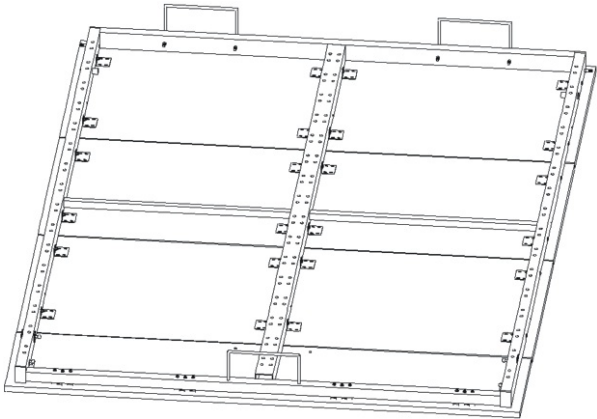
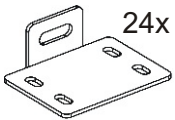





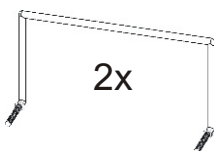



15.Montageanleitung für den Rahmen VS 1054P, 3054P - 120

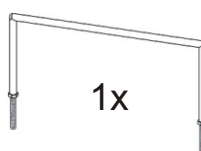


die dekorative Schraube 4x60  6x	die dekorative Schraube 4x40  12x	die Senkschraube 3x35  12x	der Türhalter 50x40x20mm 24x 
die Unterlage M4 24x 	die Unterlage M3 12x 	die selbst-sichernde Mutter M4 18x 	die selbst-sichernde Mutter M3 12x 
das Türband 60mm 4x 	das Rahmenende 50x30x17 4x 	der Lamellenhalter 60x 	die Lamelle 585mm 30x 
die selbst-sichernde Mutter M6 6x 	der Matratzenhalter 2x 	der Matratzenhalter 1x 	die Euro-Schraube 12x 

15.1.der Rahmen - die Seitenansicht


VS 1054P, 3054P

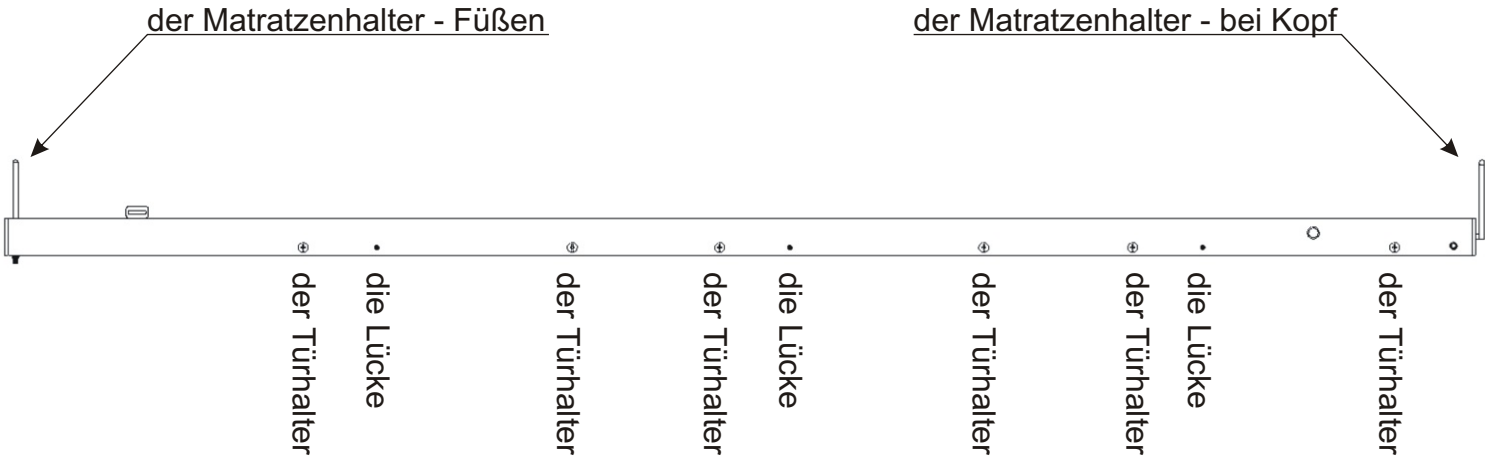


VS 3075P - 120

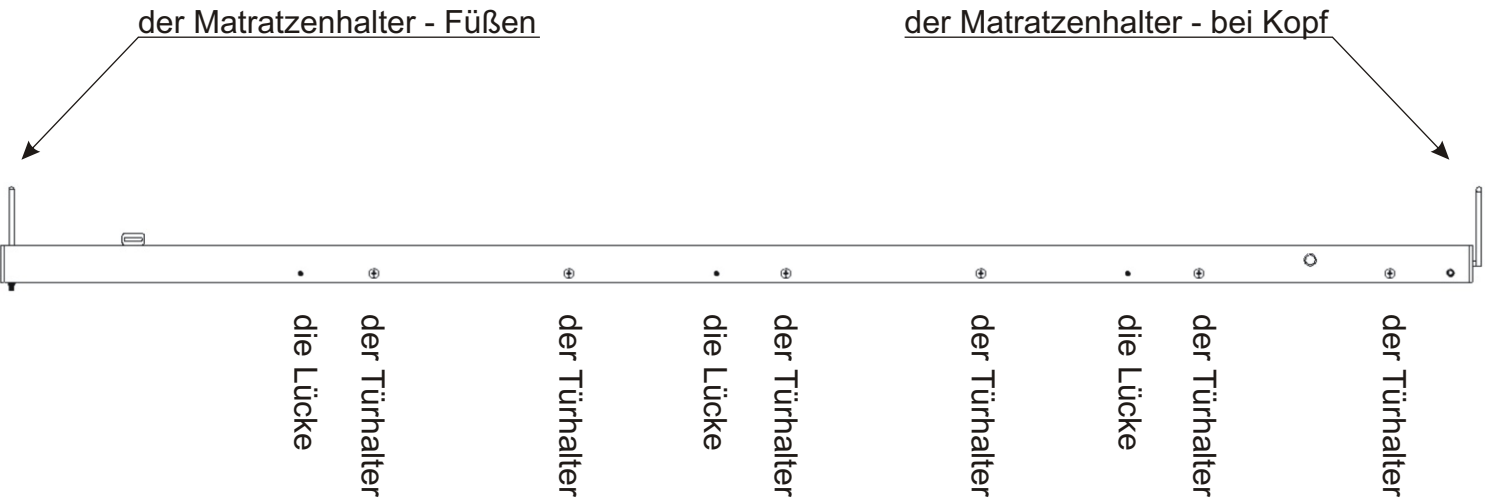

15.2. Einsatz von Matratzenhaltern

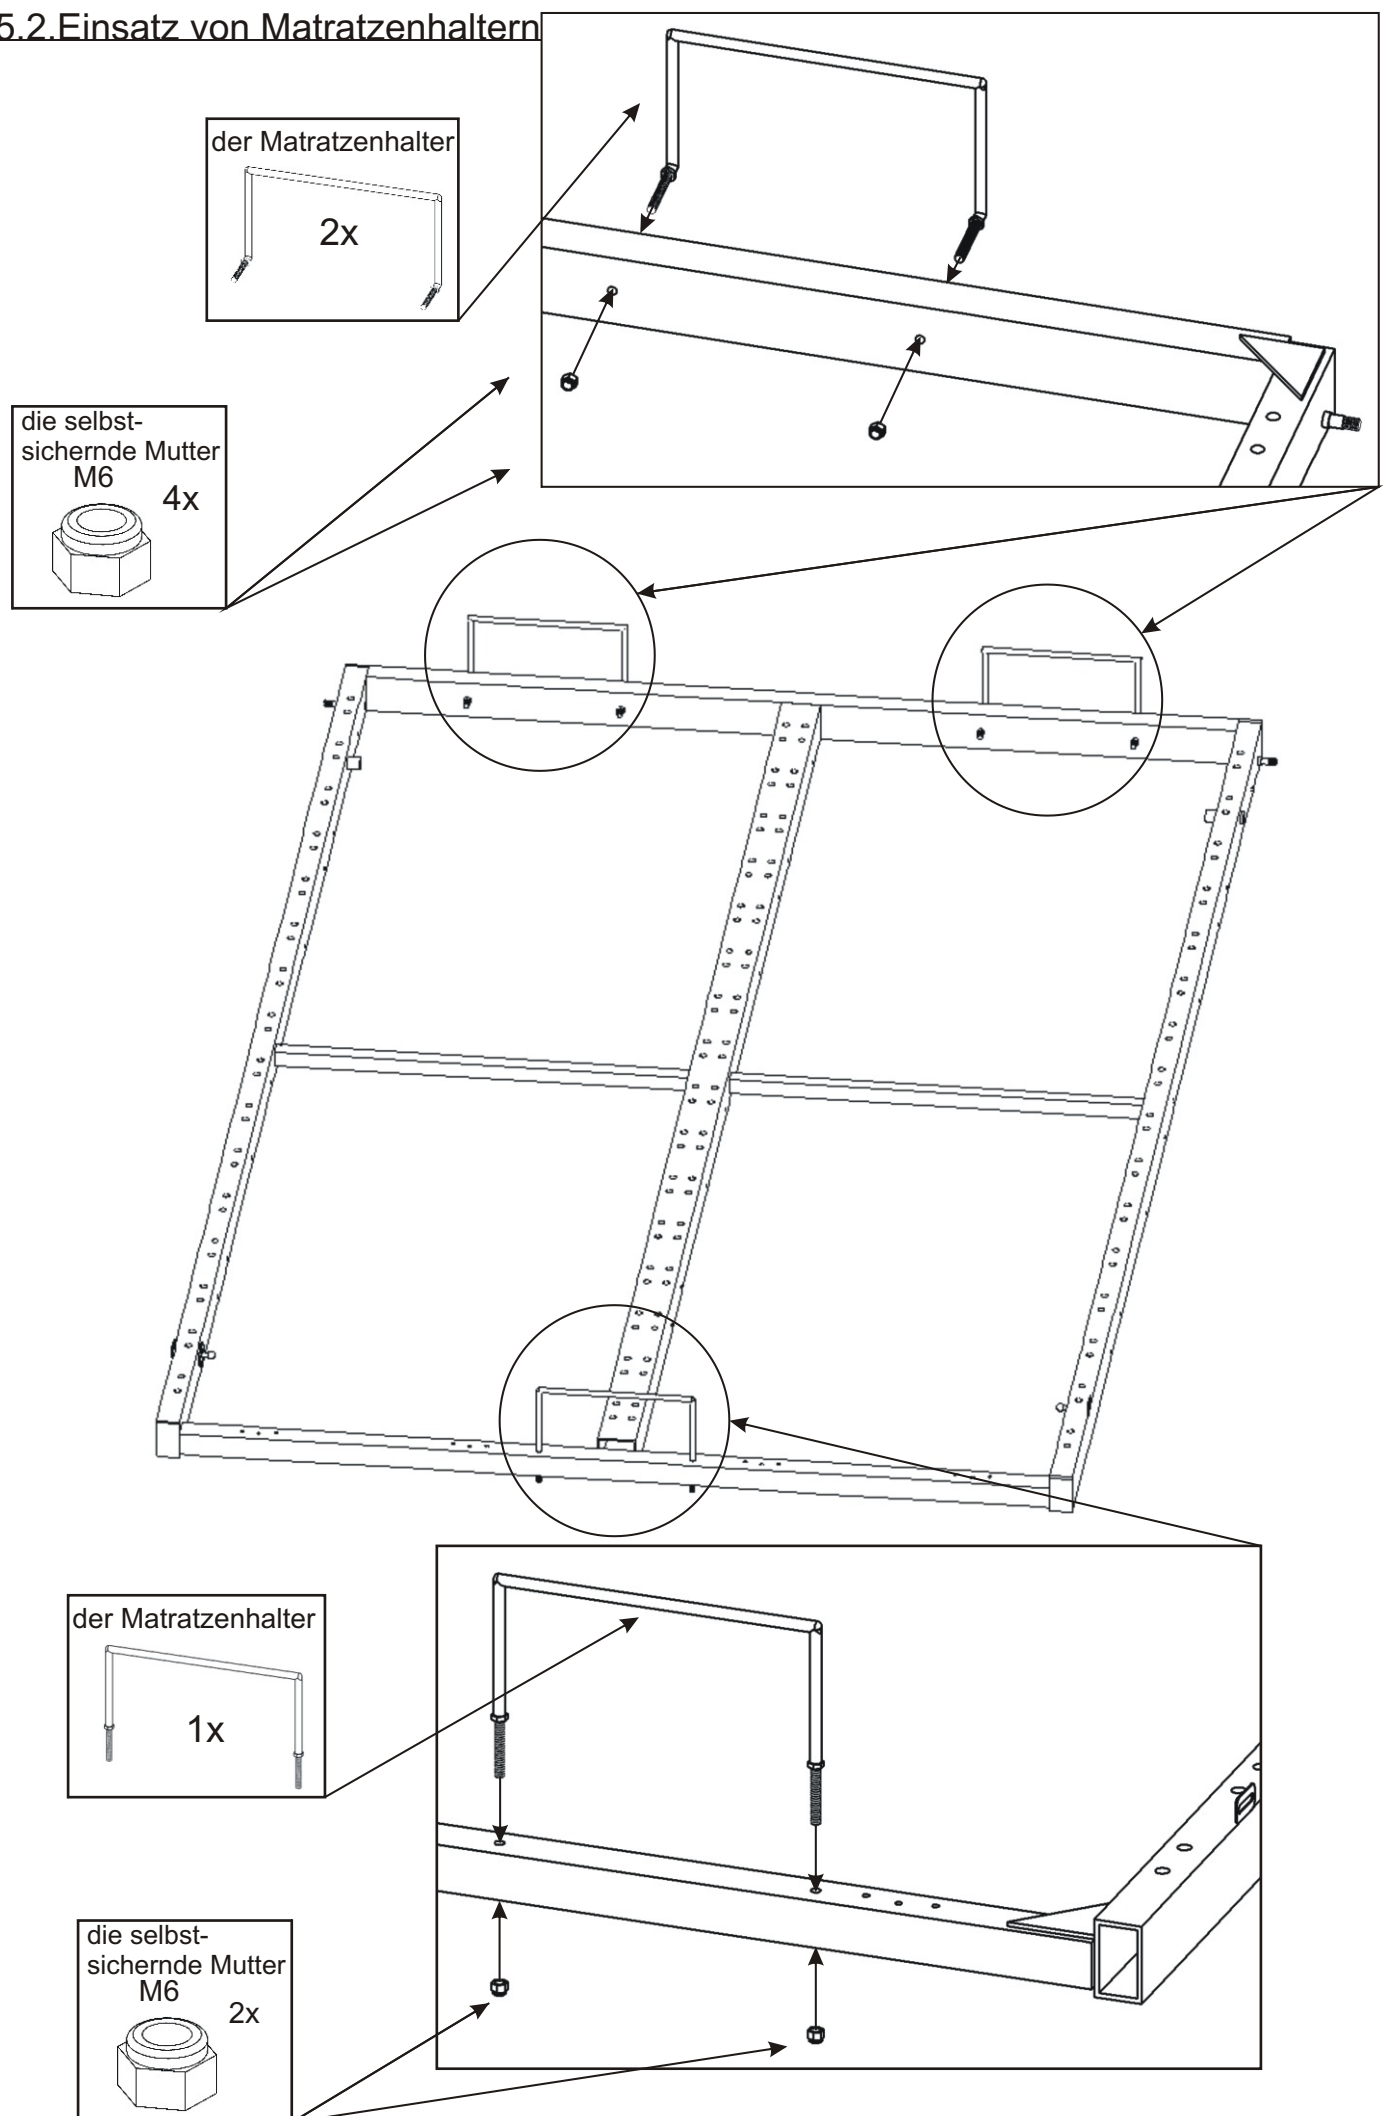

15.3. das Türband - die Befestigung

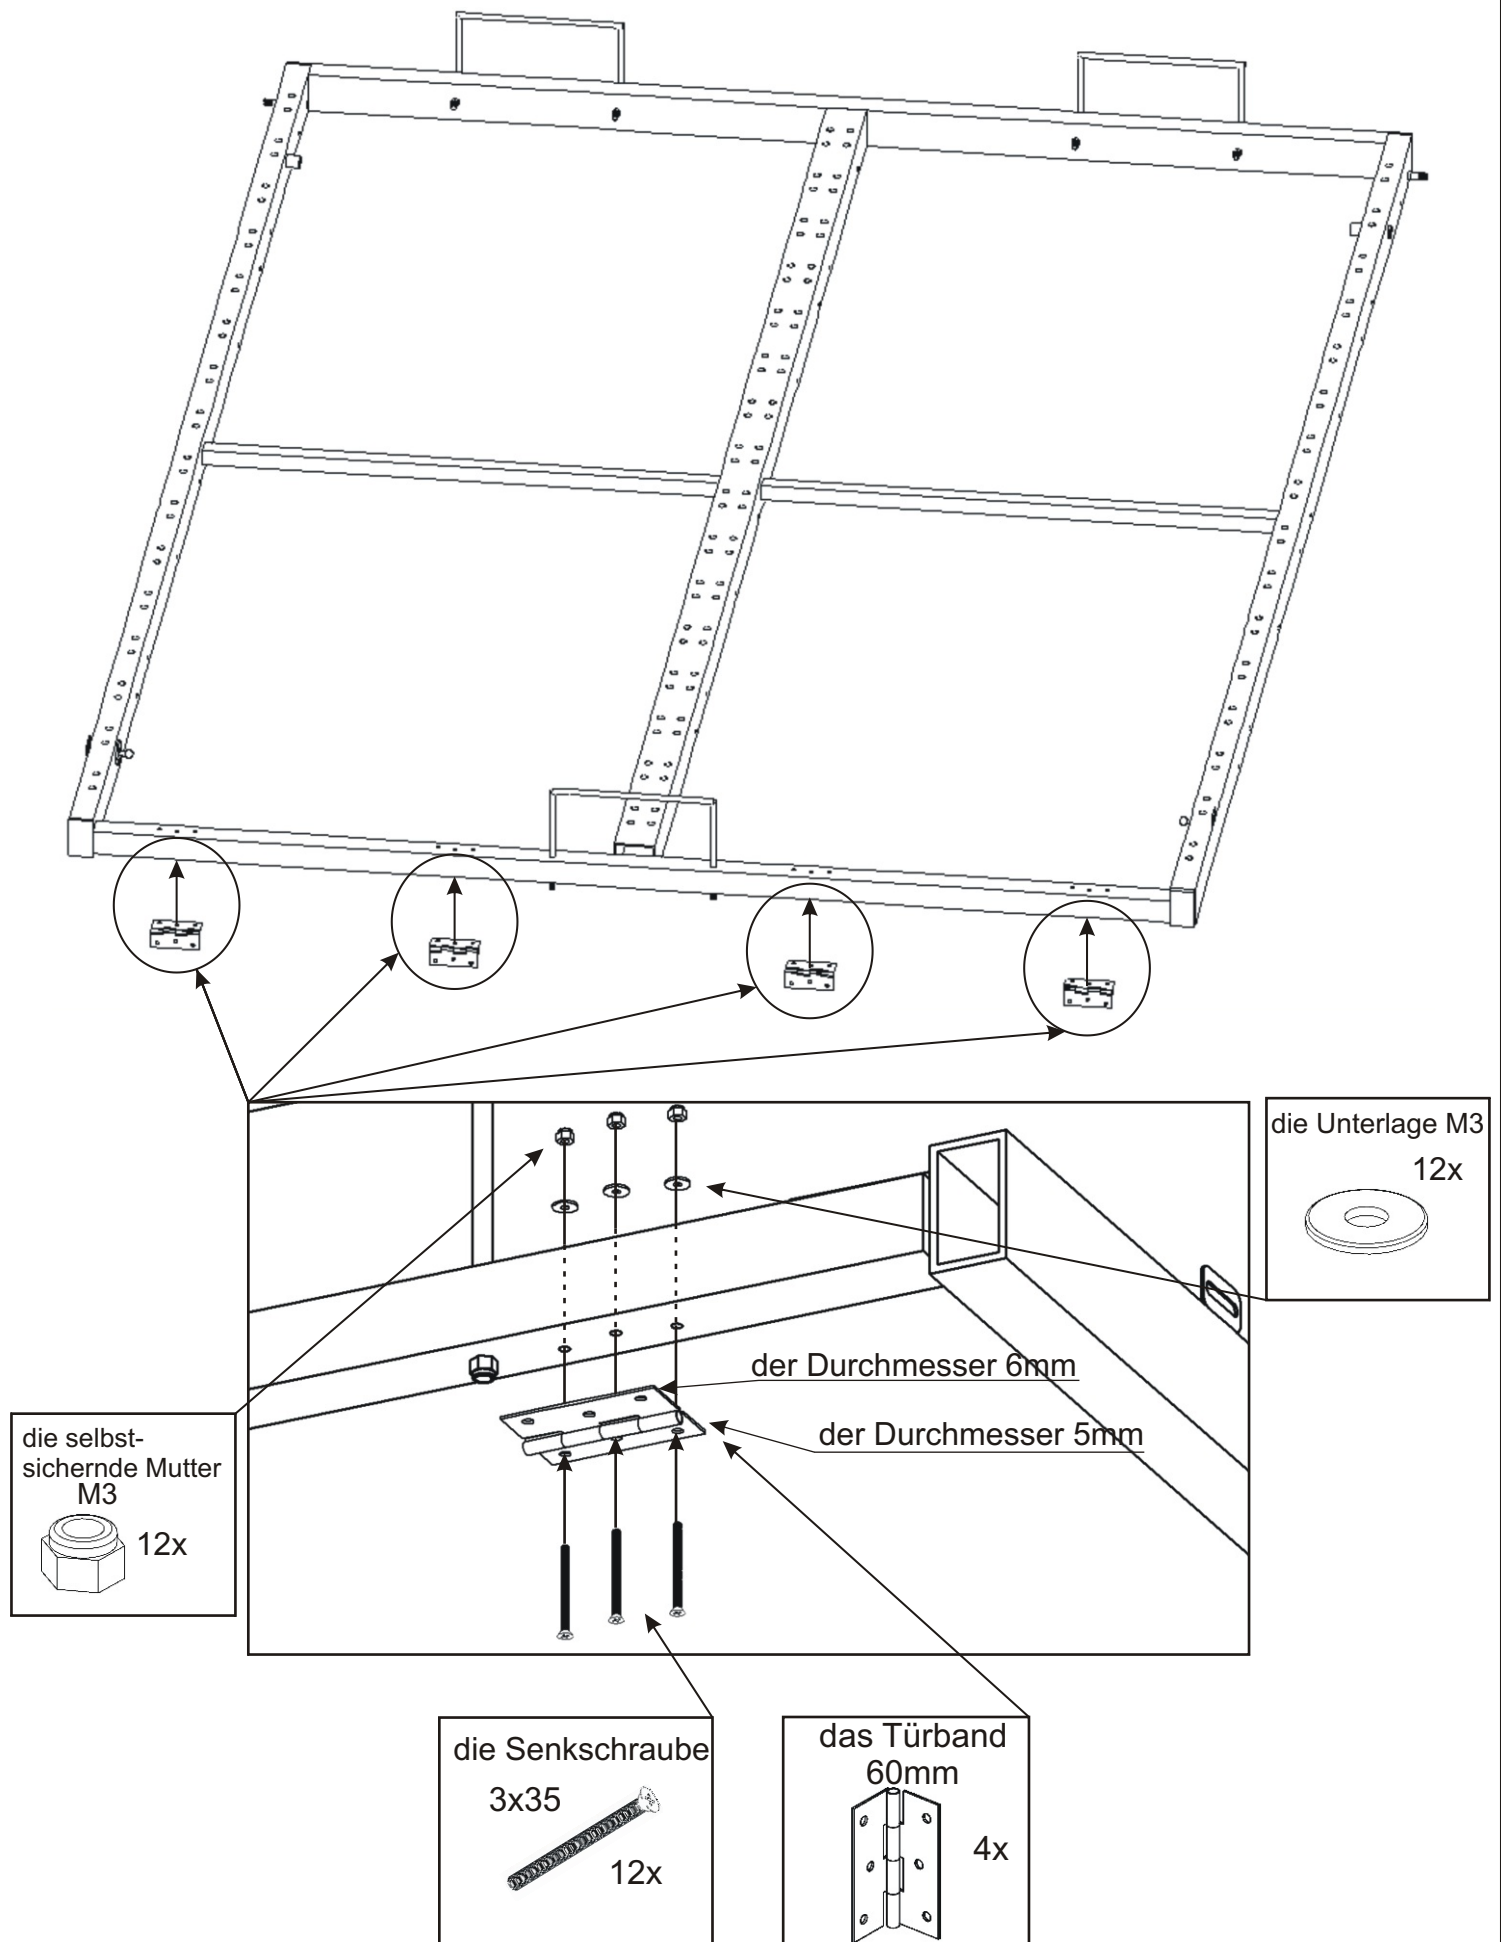


15.4.Einsatz von Türhalter - Mitte

die selbst-
sichernde Mutter
M4
6x


die Unterlage M4
12x

der Türhalter
50x40x20mm
12x


die dekorative
Schraube
4x60
6x

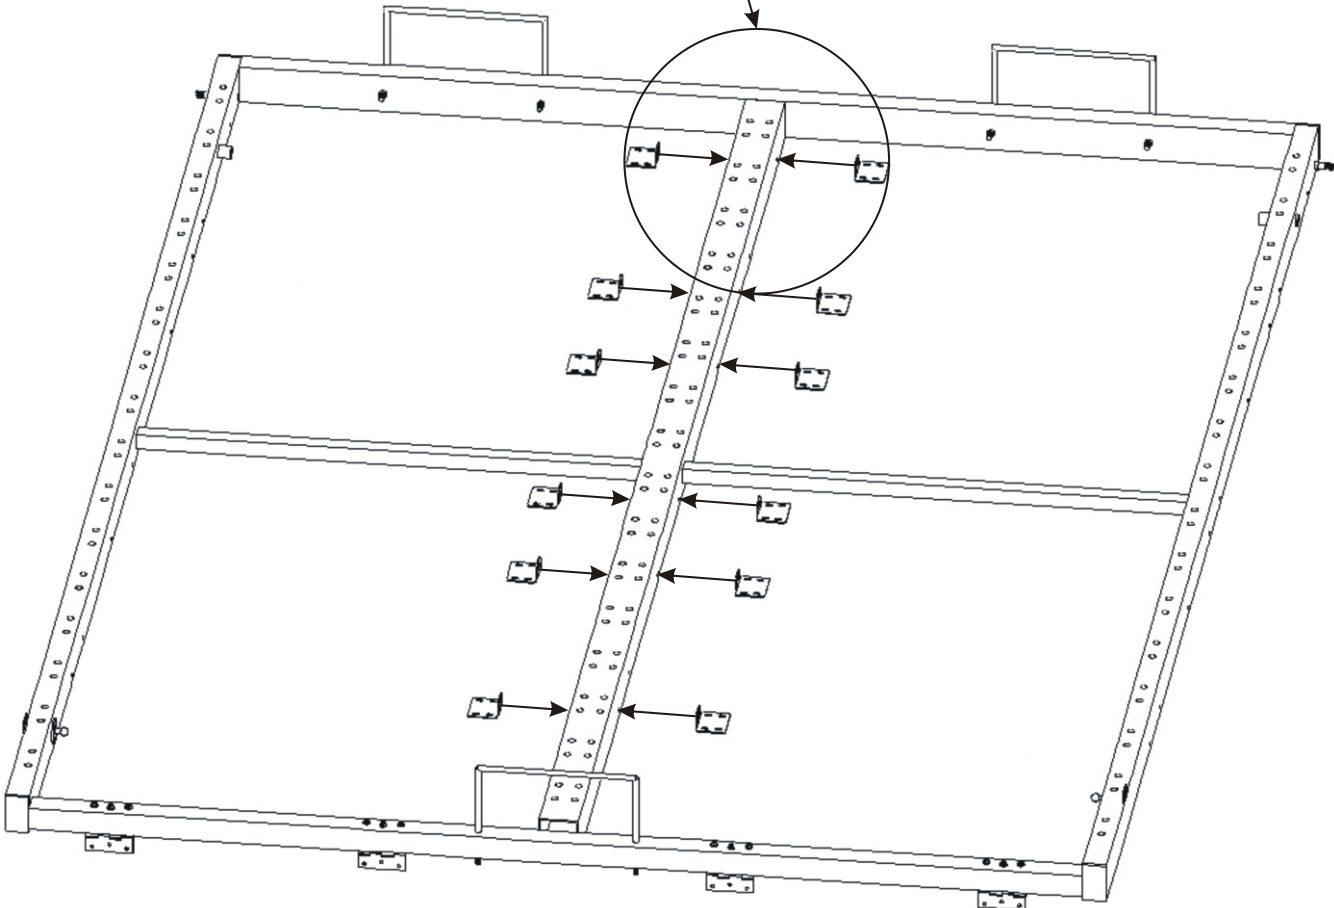

15.5.Einsatz von Türhalter - der Rand


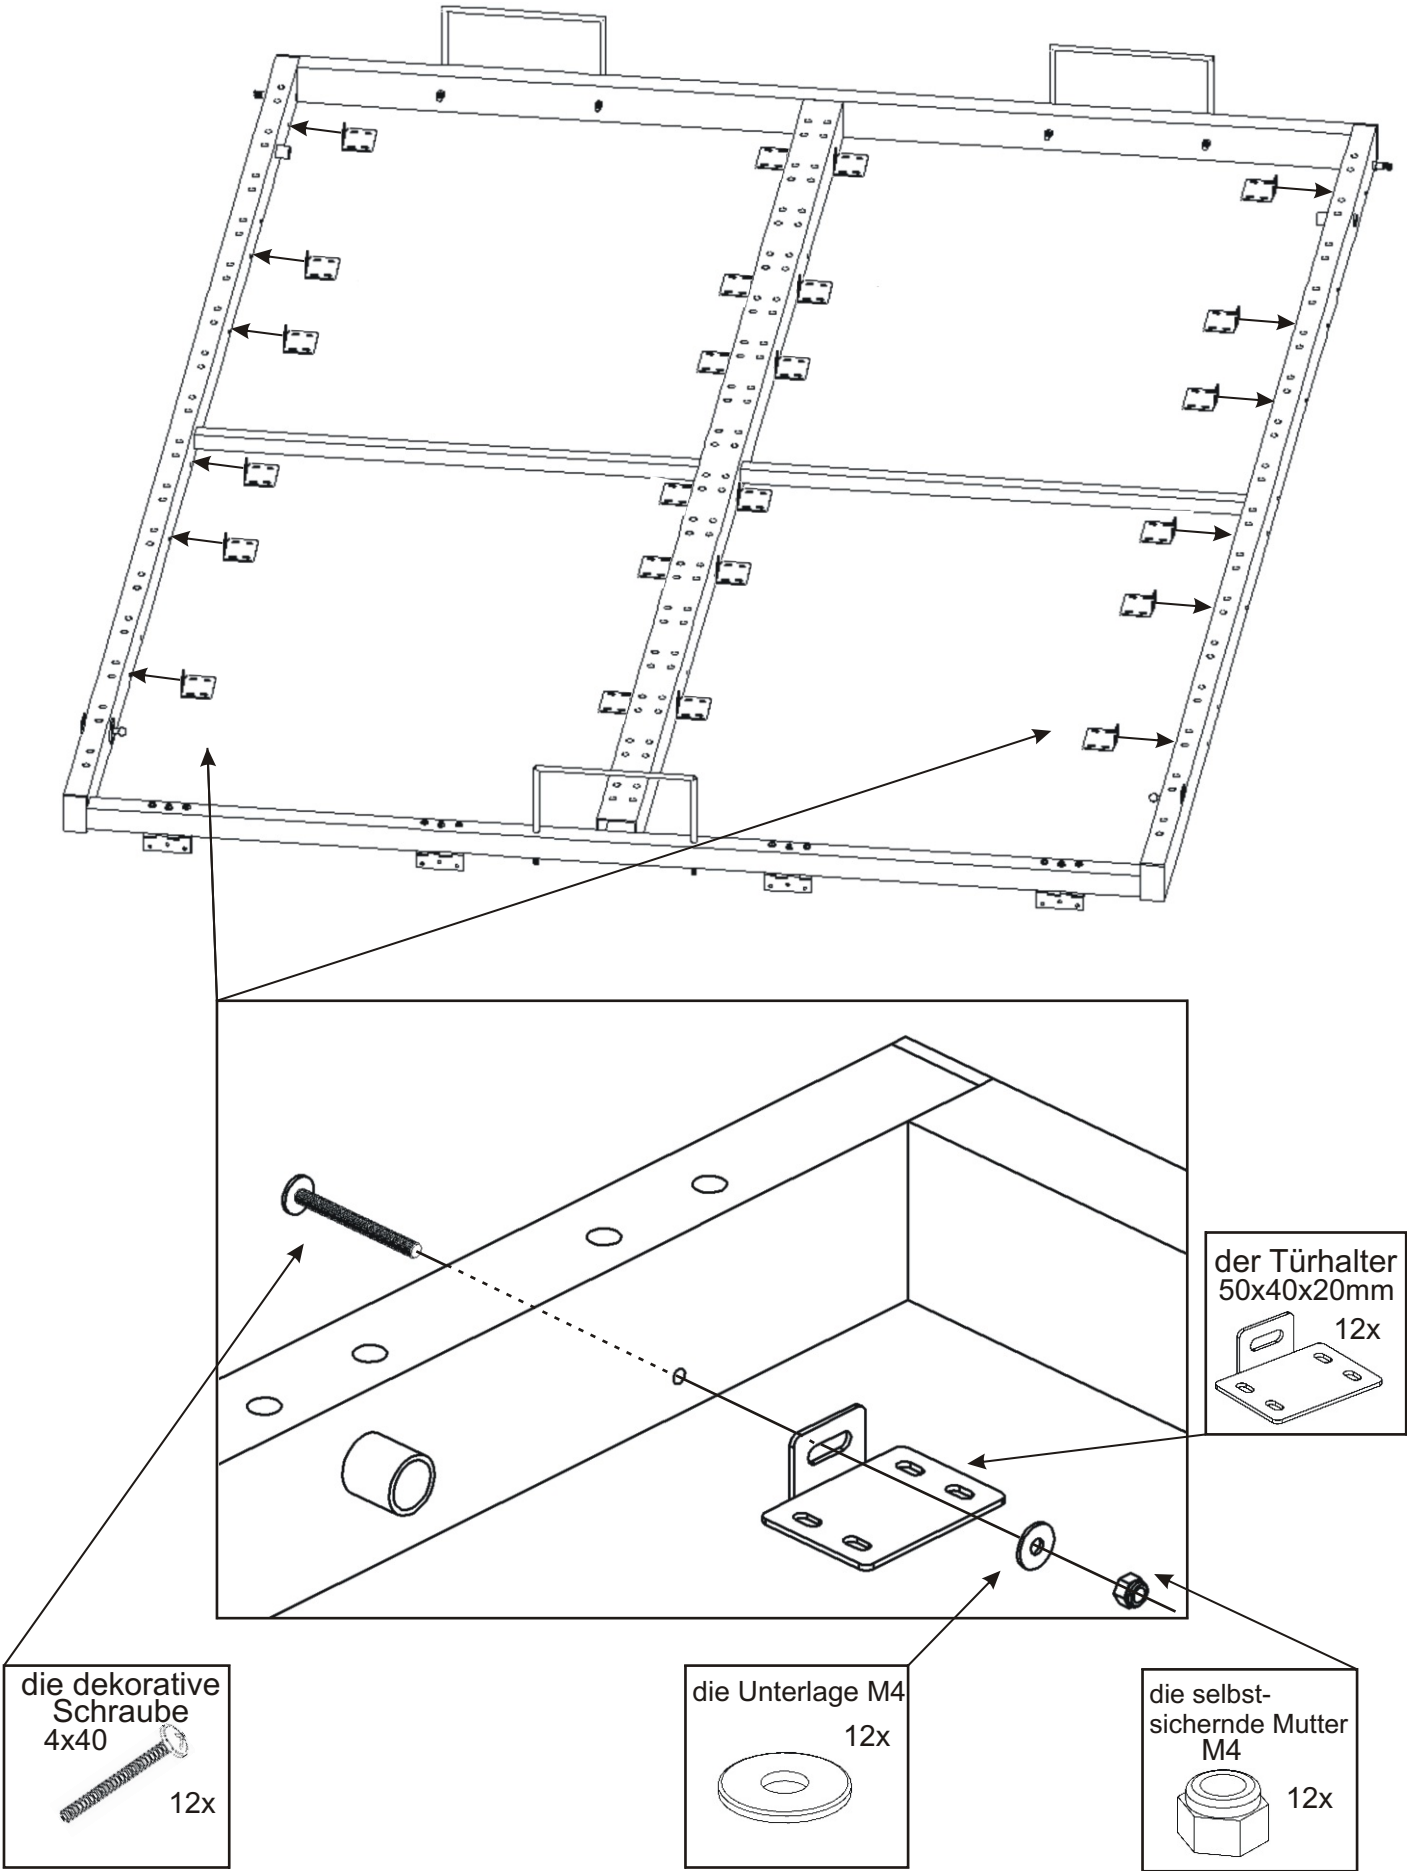


15.6.Einsatz von Rahmenenden

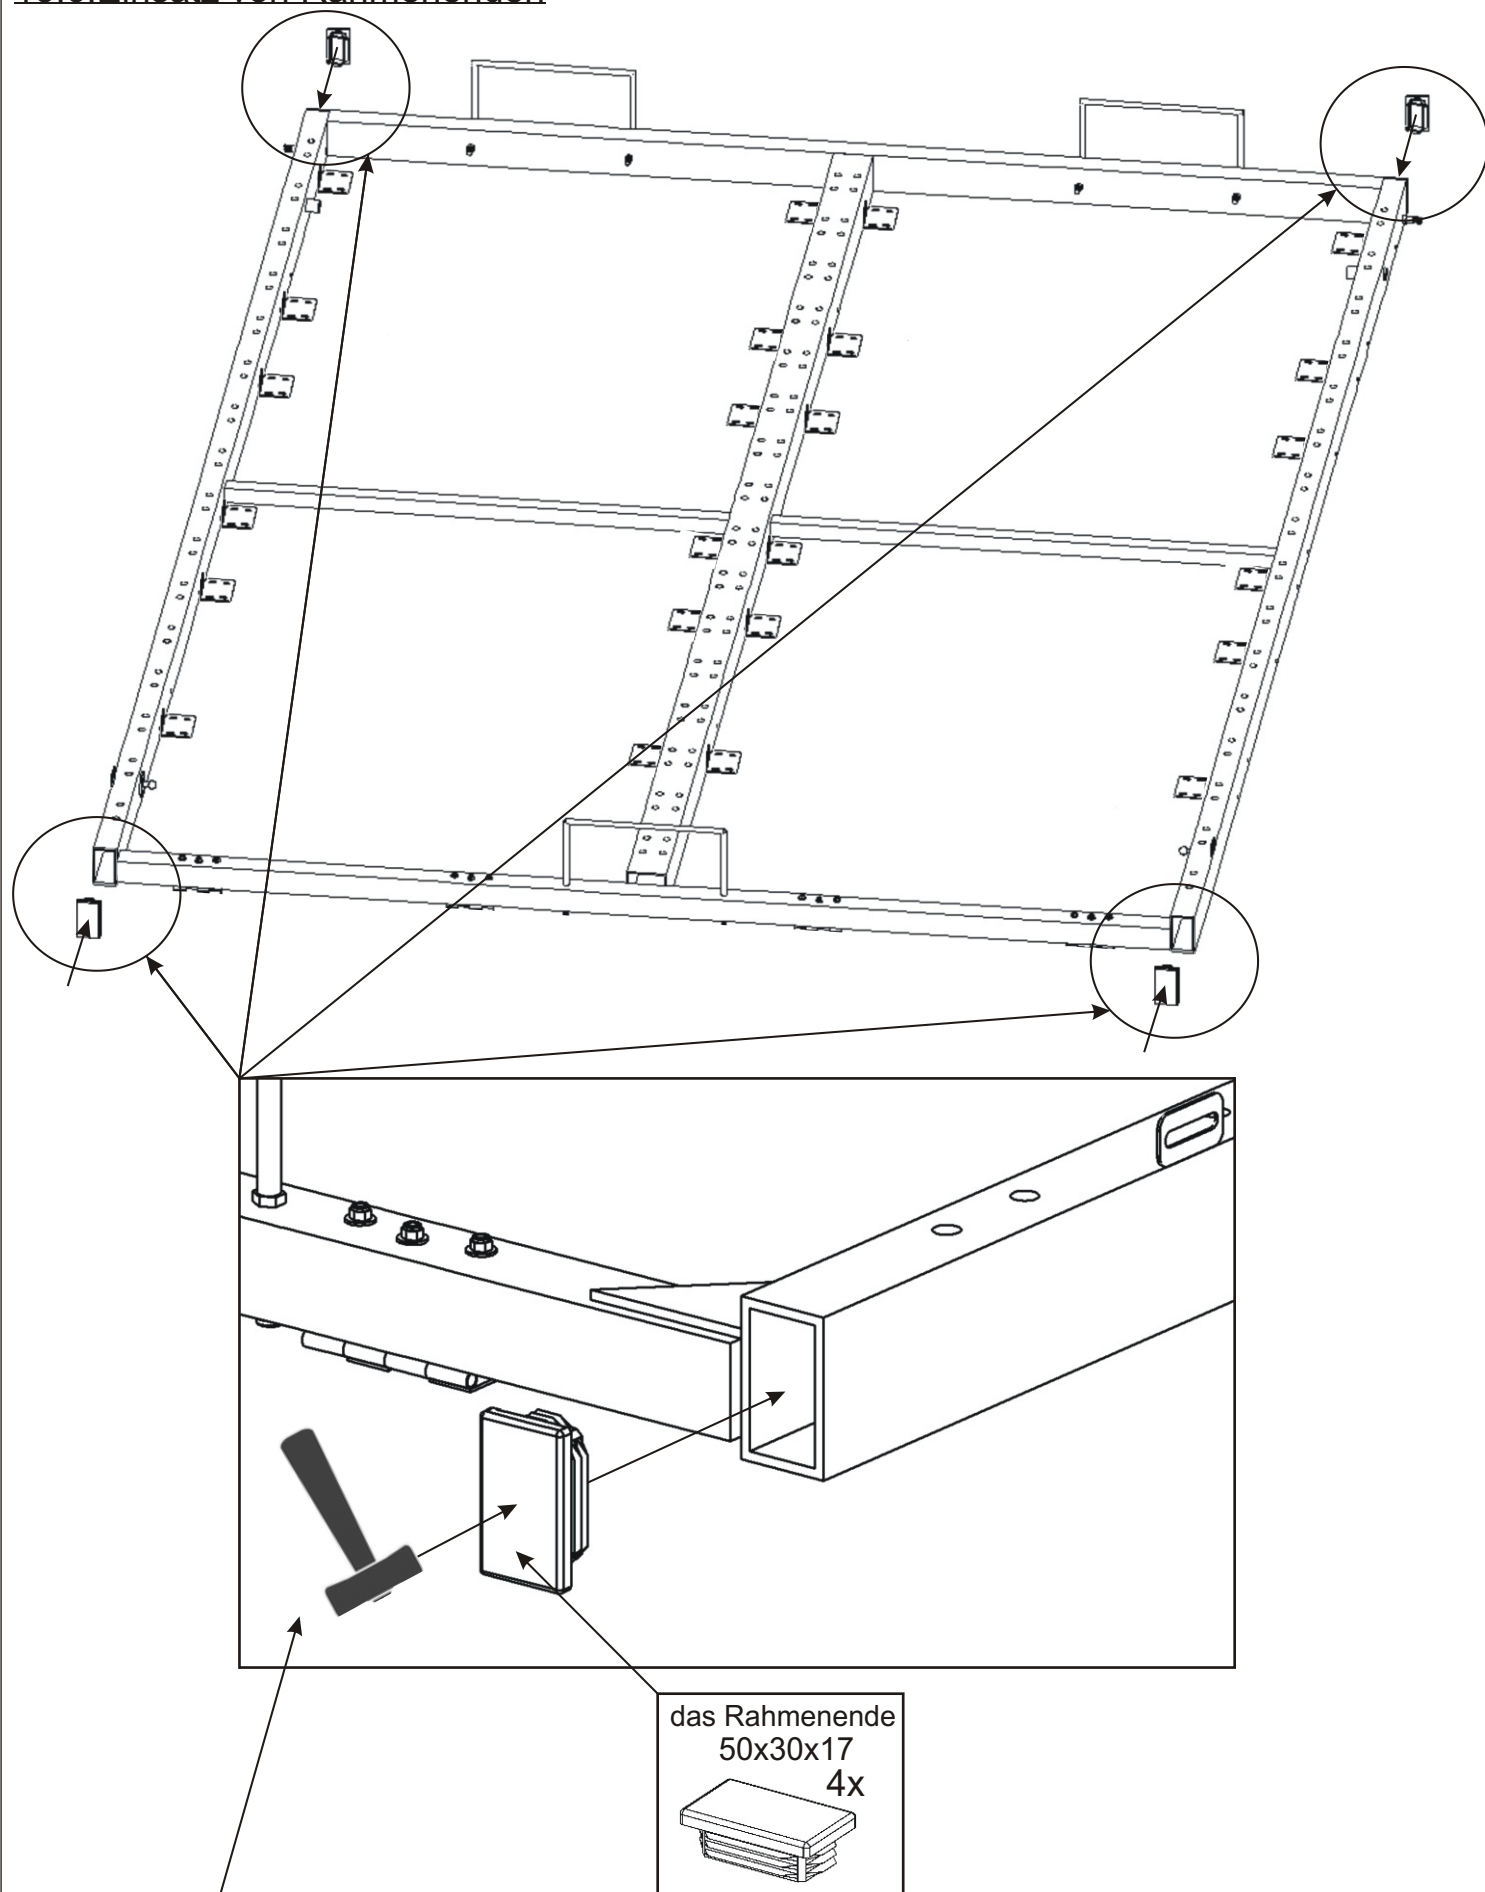


Klopfen Sie vorsichtig auf das Endstück. Verwenden Sie der keinen Metallhammer, um eine Beschädigung das Endstückes zu vermeiden.

15.7.der Grundriss - Türverankerung

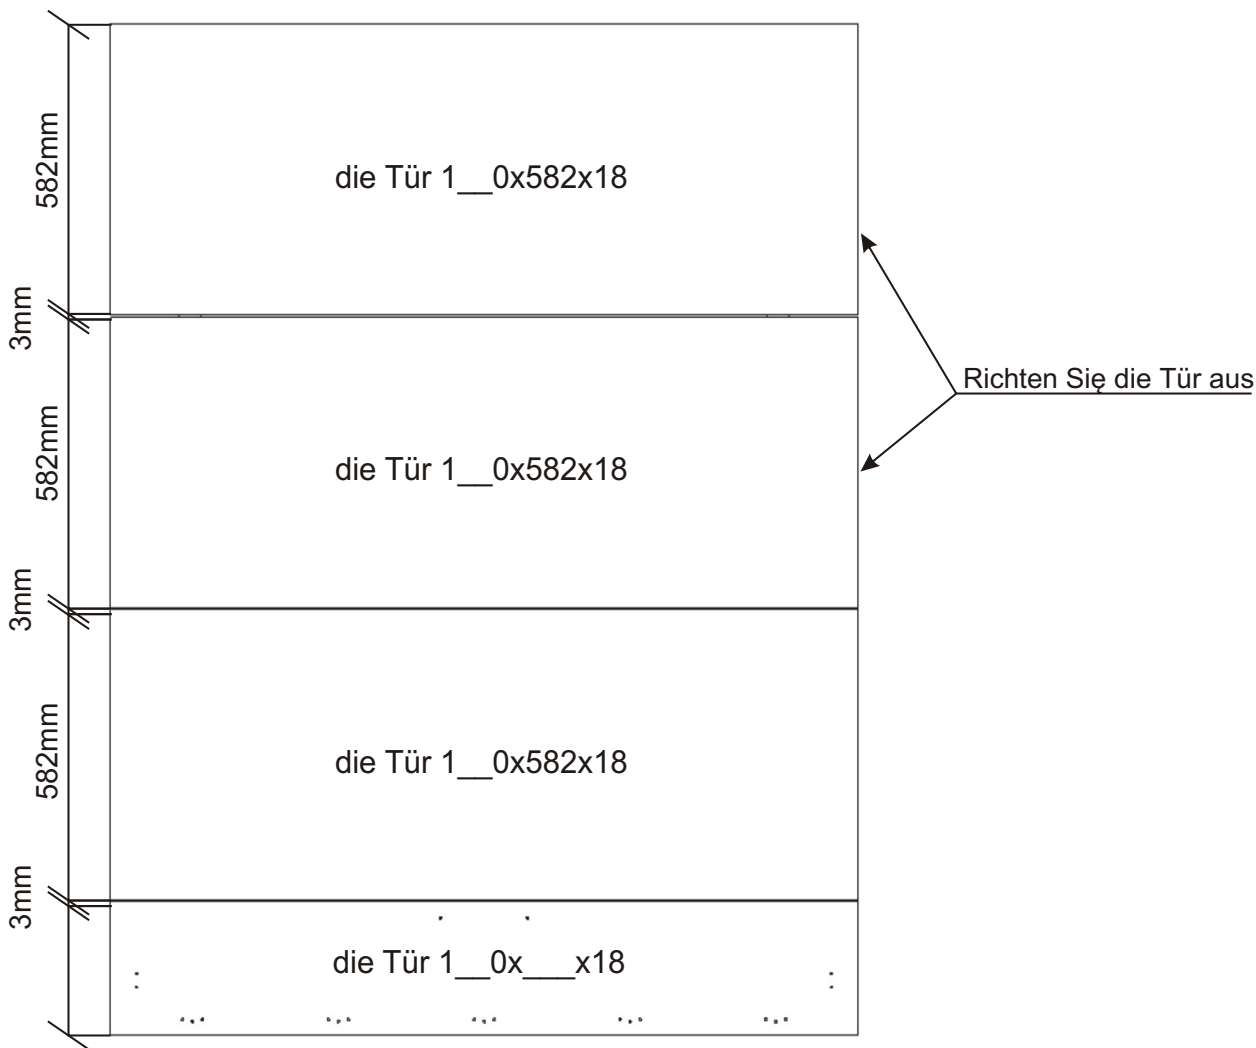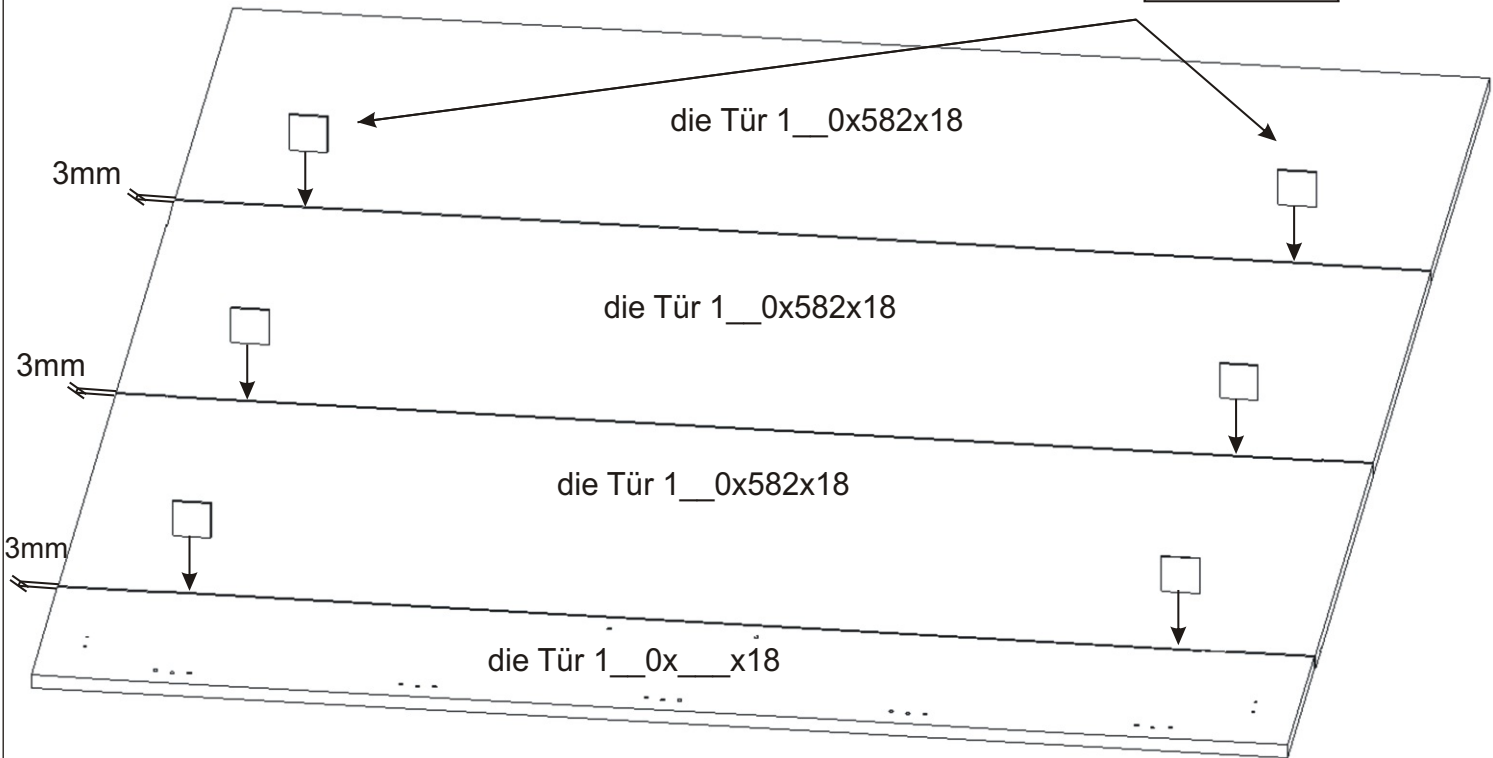

15.8.Montage der Tür an den Rahmen

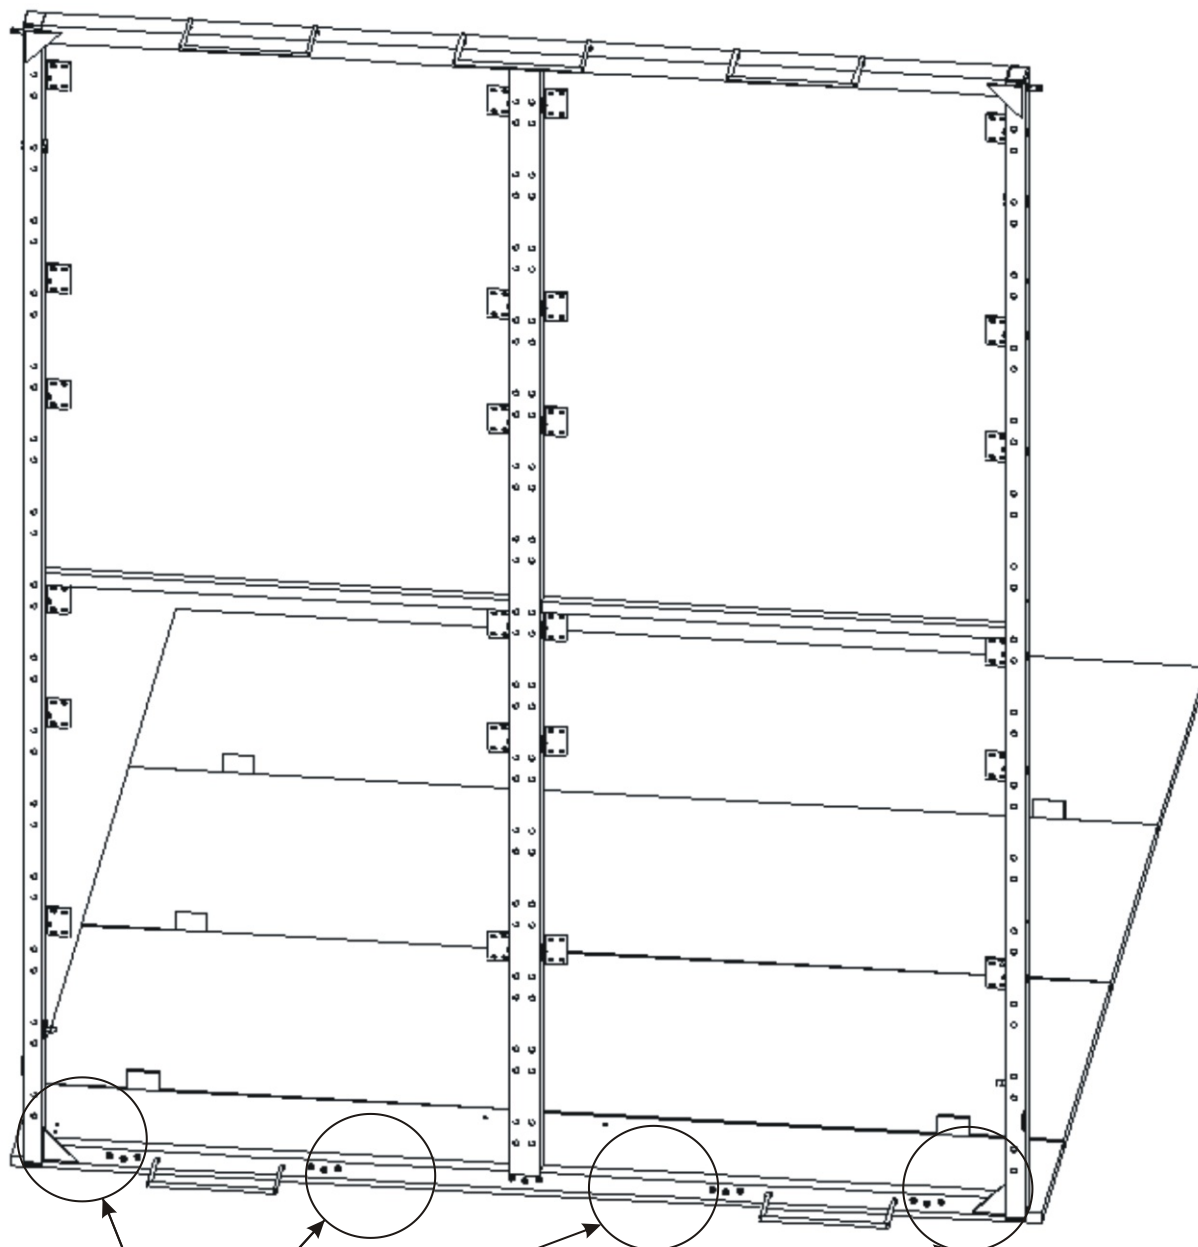

- 1.Befestigen Sie die Scharniere mit den Euro-Schrauben.
- 2.Befestigen Sie den kleinen Kolbenbolzen.


V - 4x17

4x



Kleiner
Kolbenbolzen

2x

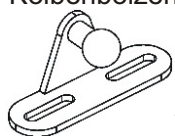

die Euro-
Schraube

12x

