



15. Montageanleitung für den Rahmen VS 1054P, 3054P, 3075P - 160

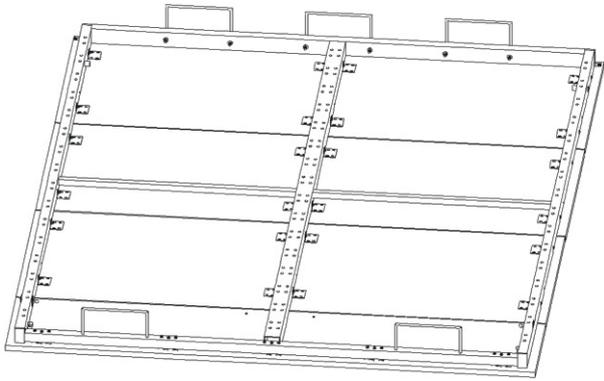


die dekorative Schraube 4x60 6x	die dekorative Schraube 4x40 12x	die Senkschraube 3x35 15x	der Türhalter 50x40x20mm 24x
die Unterlage M4 24x	die Unterlage M3 15x	die selbstsichernde Mutter M4 18x	die selbstsichernde Mutter M3 15x
das Türband 60mm 5x	das Rahmenende 50x30x17 4x	der Lamellenhalter 60x 60x	die Lamelle 785mm 30x
die selbstsichernde Mutter M6 10x	der Matratzenhalter 3x	der Matratzenhalter 2x	die Euro-Schraube 15x

15.1. der Rahmen - die Seitenansicht


VS 1054P, 3054P

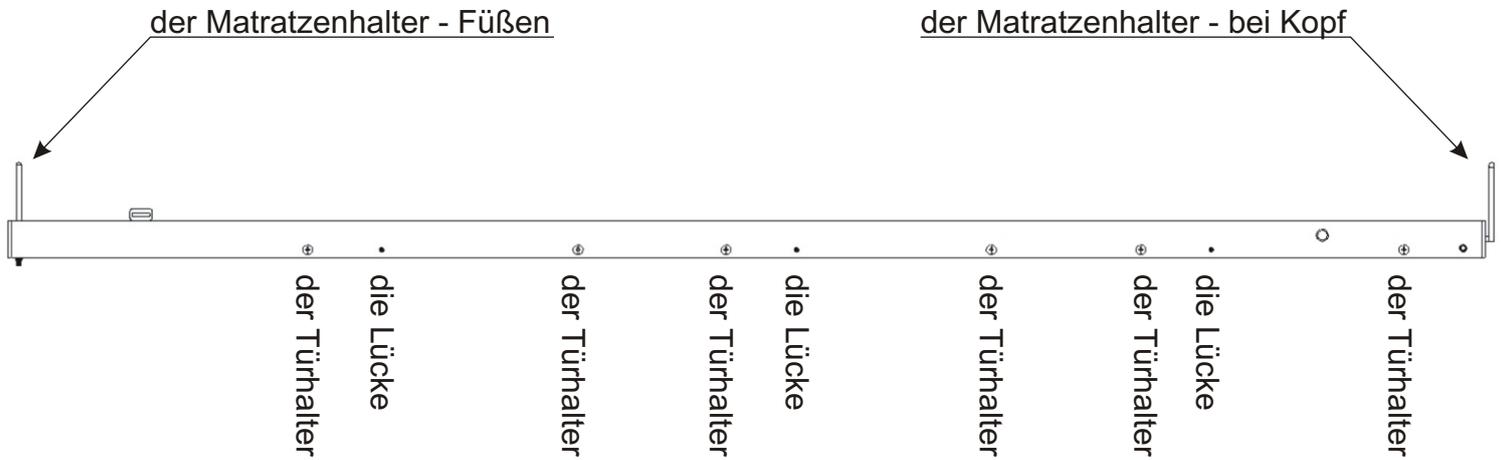








VS 3075P - 160

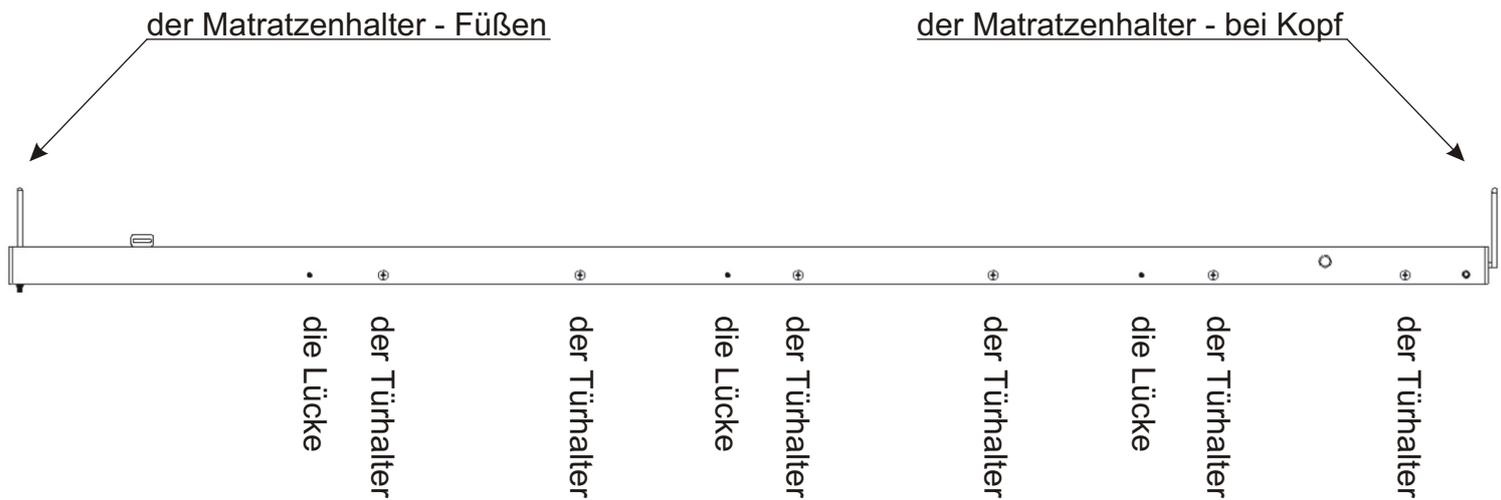

15.2. Einsatz von Matratzenhaltern

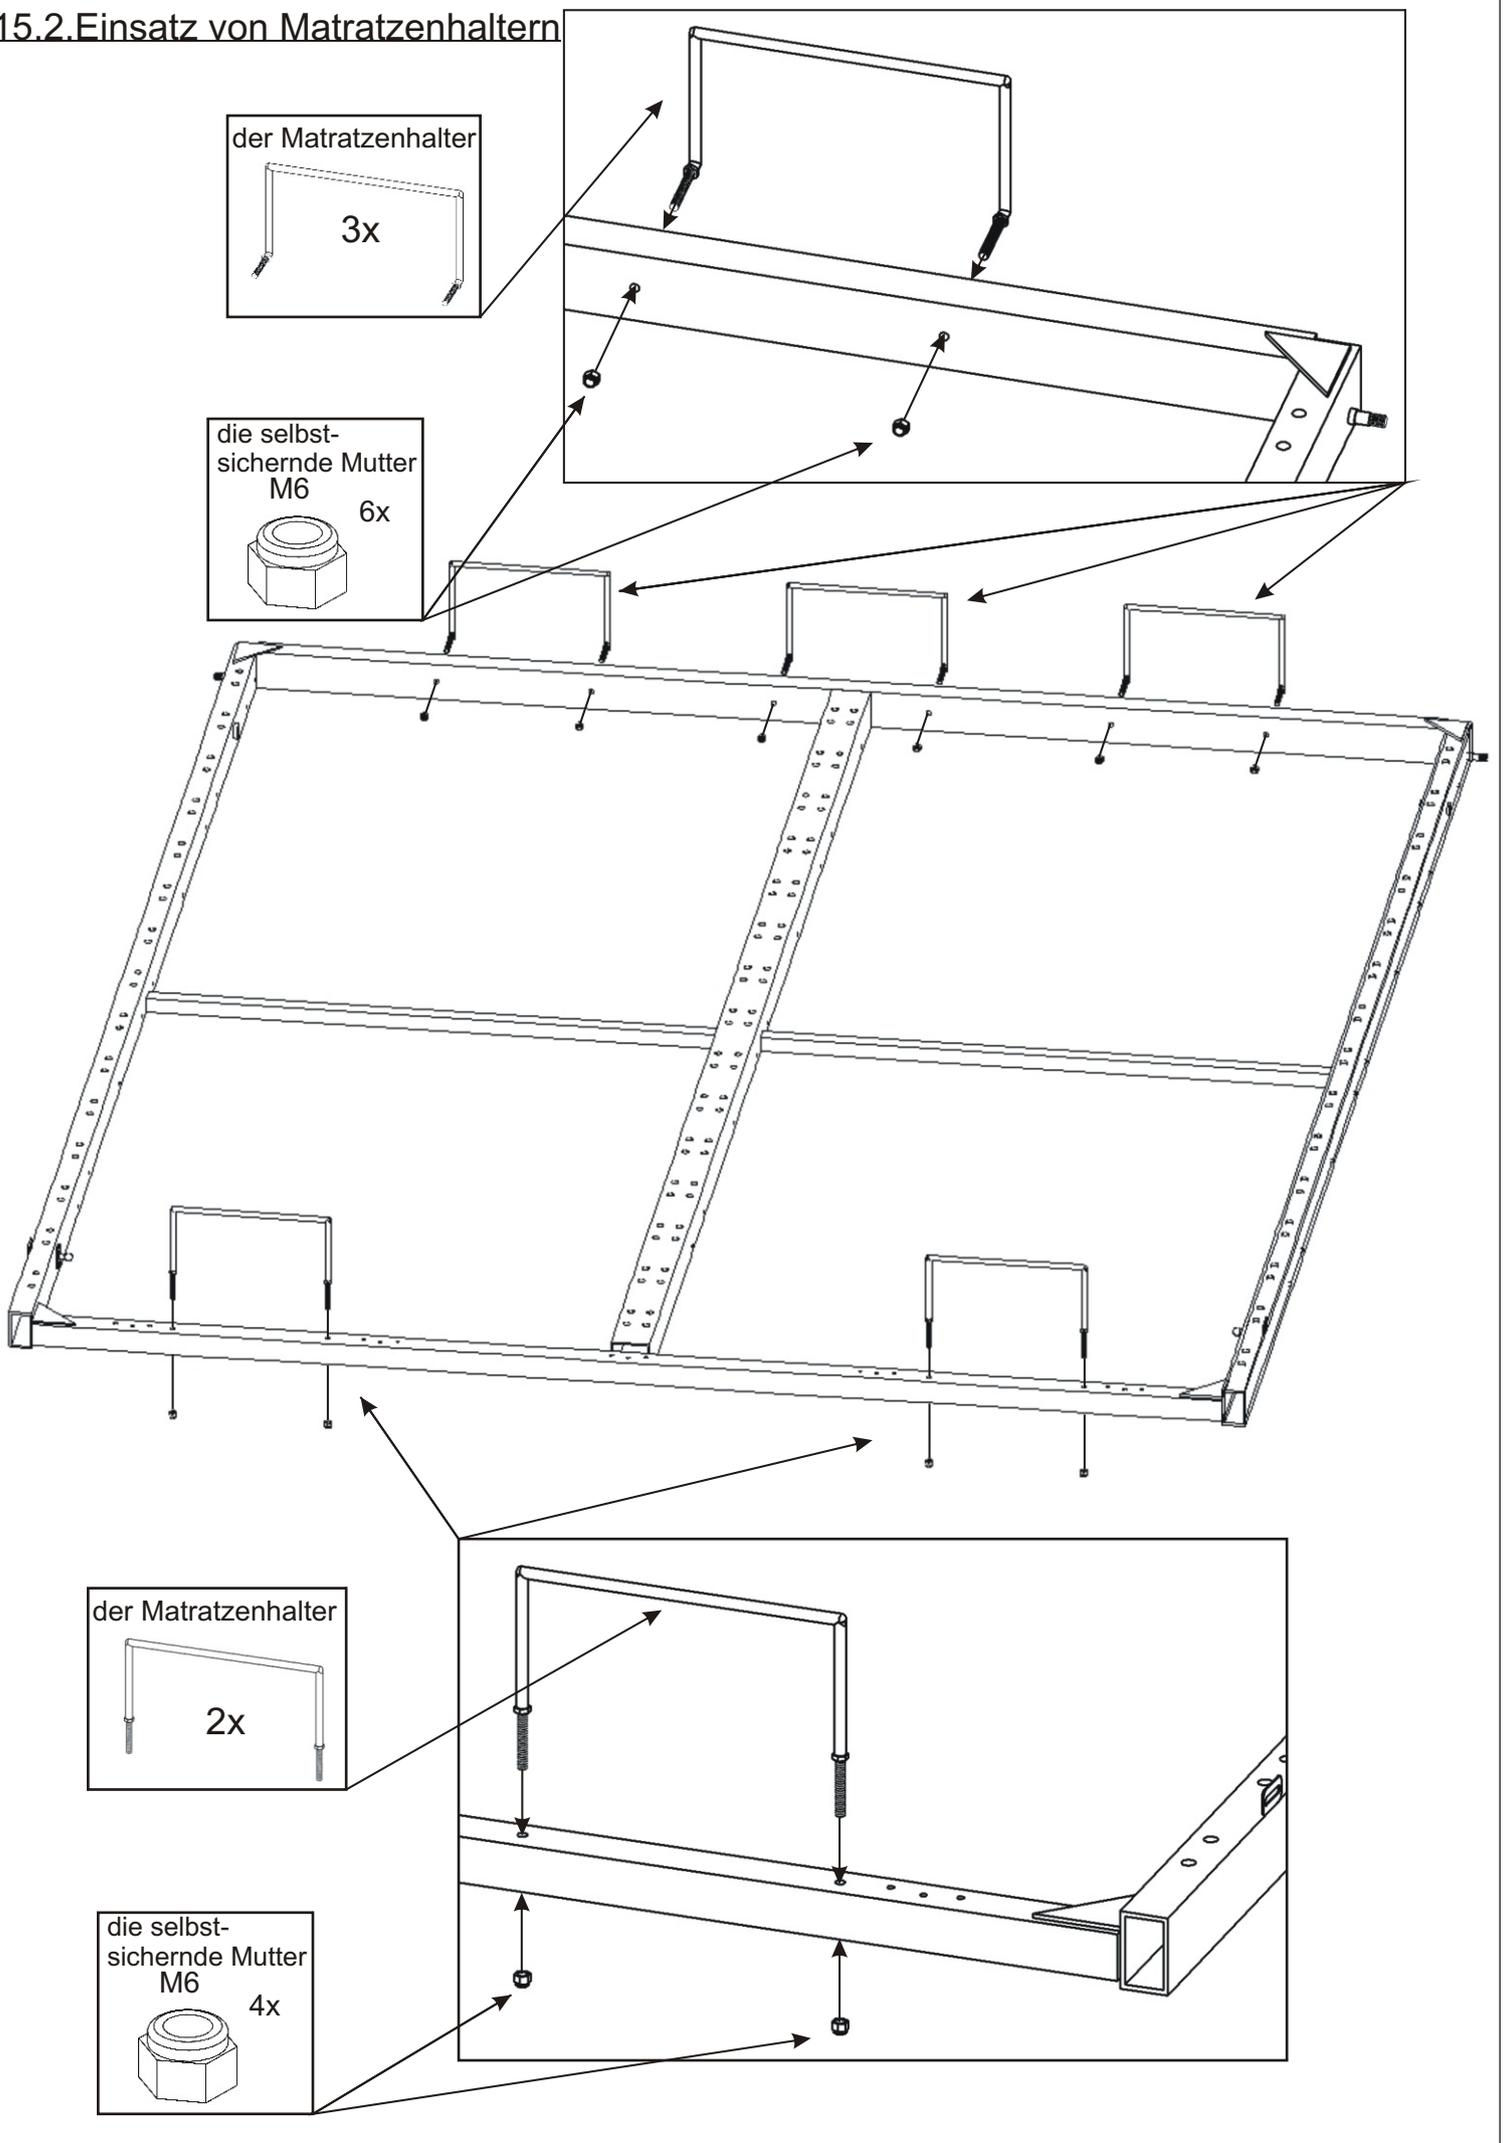

15.3. das Türband - die Befestigung

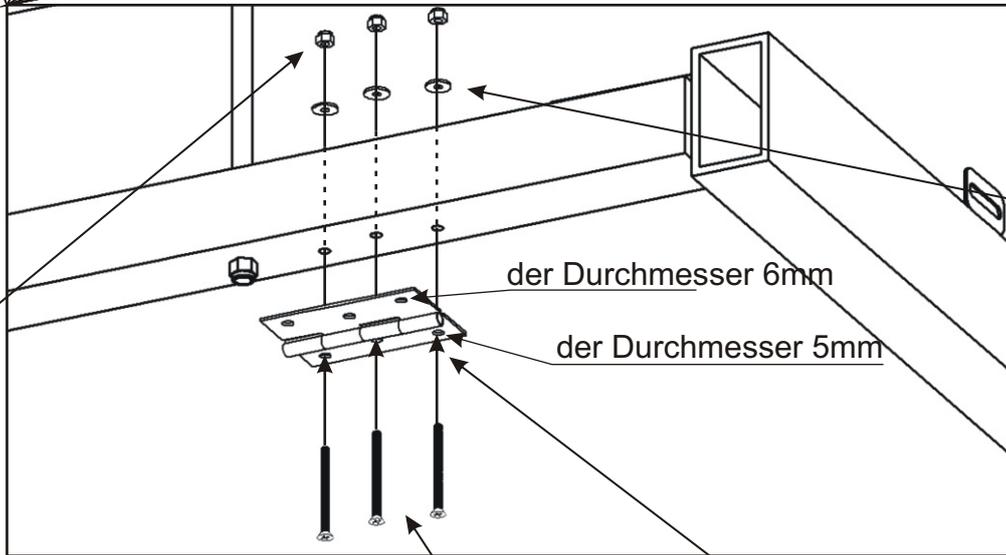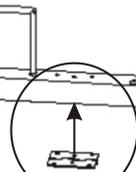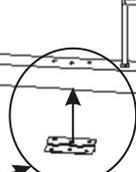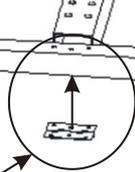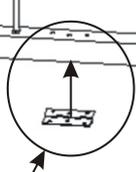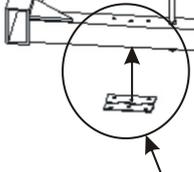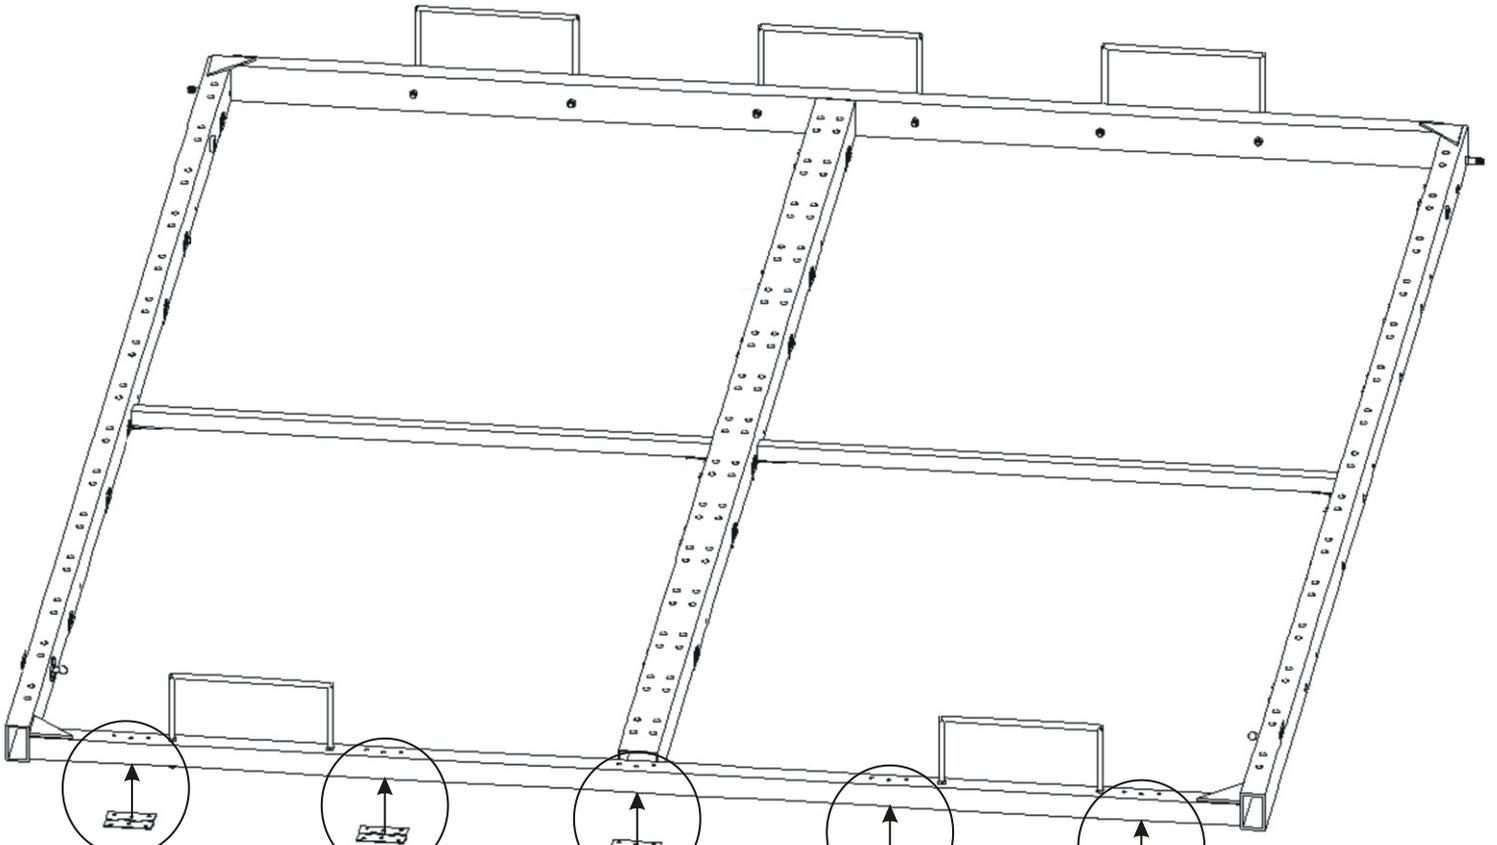

die Unterlage M3
15x

An illustration of a circular M3 washer with a central hole.

die selbst-
sichernde Mutter
M3
15x

An illustration of a self-locking nut with a hexagonal base and a locking collar.





die Senkschraube
3x35
15x

An illustration of a countersink screw with a hexagonal head and a threaded shaft.



das Türband
60mm
5x

An illustration of a door band with a central hinge and two side flanges.

15.4. Einsatz von Türhalter - Mitte

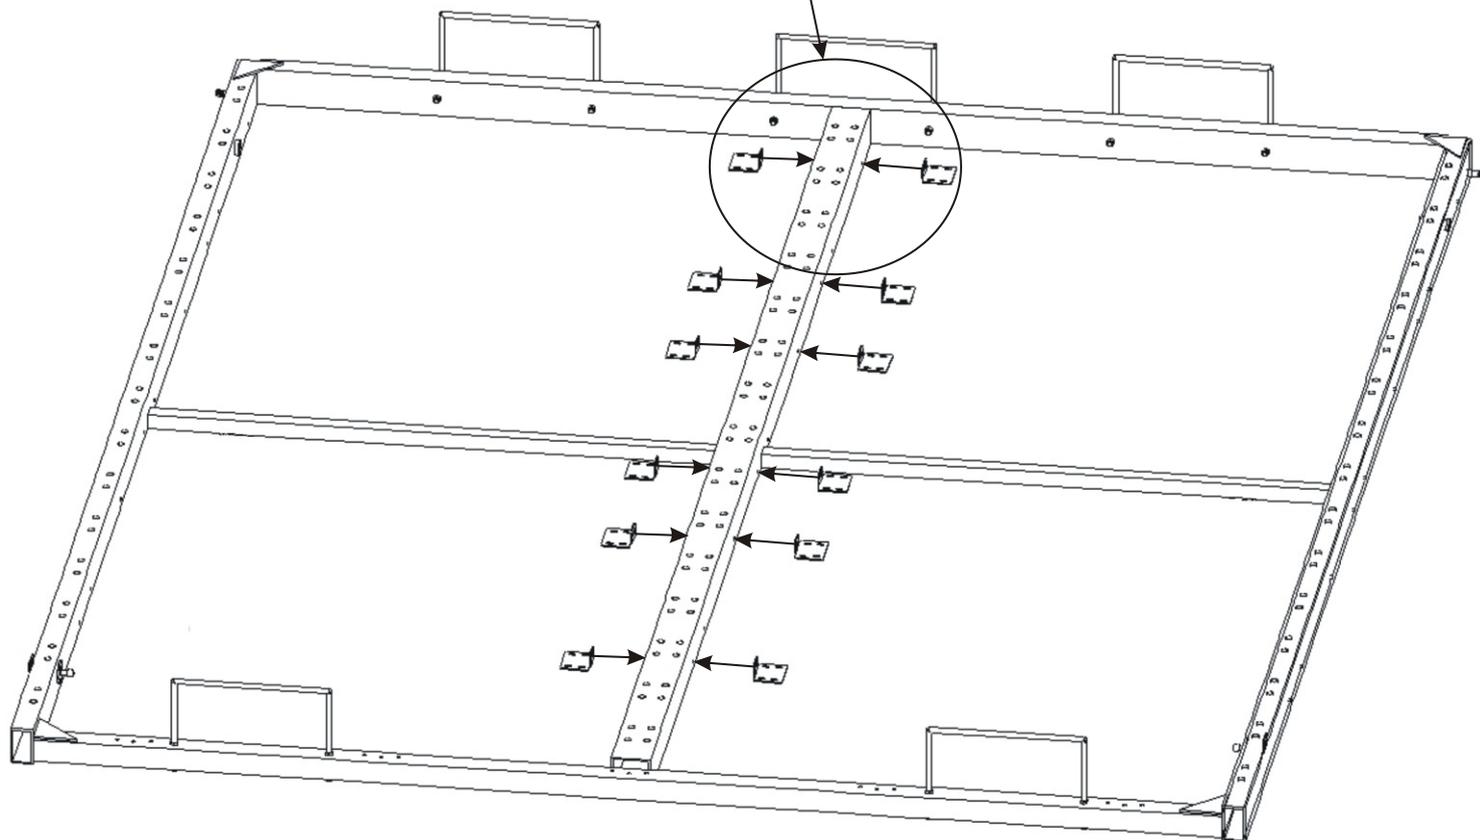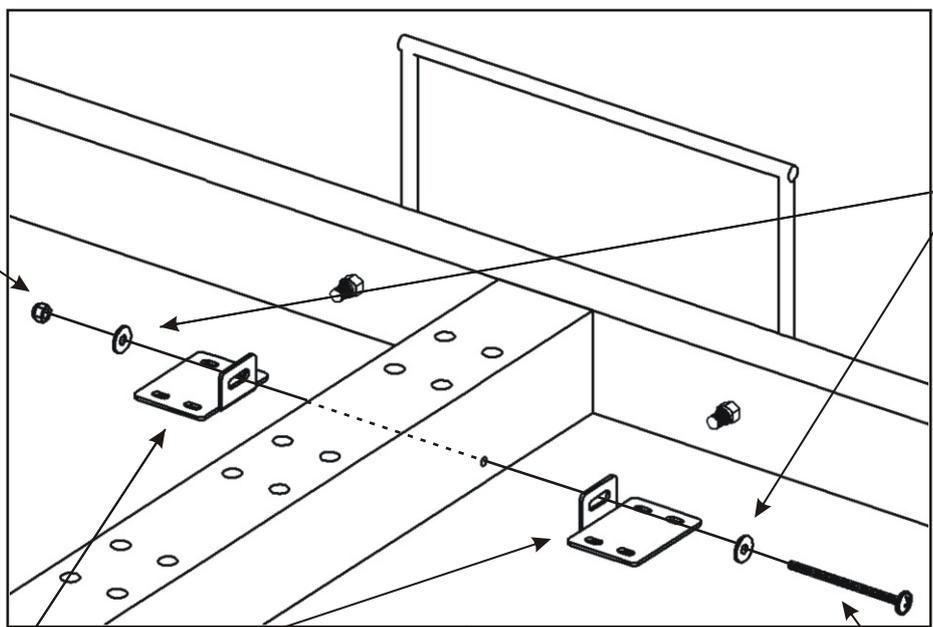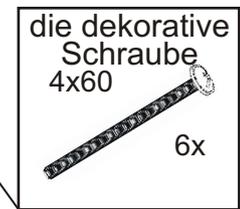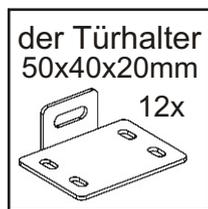

15.5. Einsatz von Türhalter - der Rand

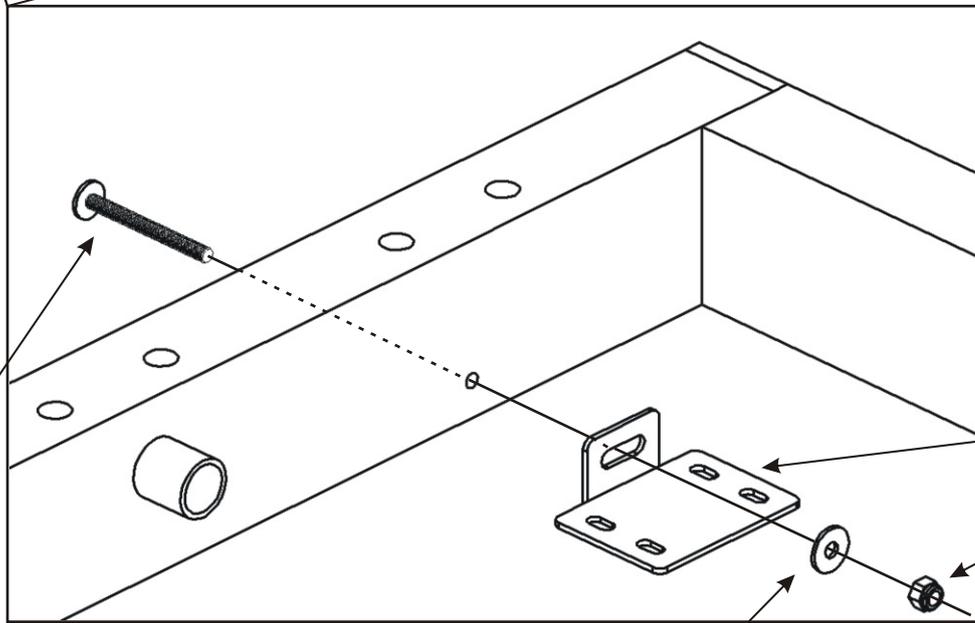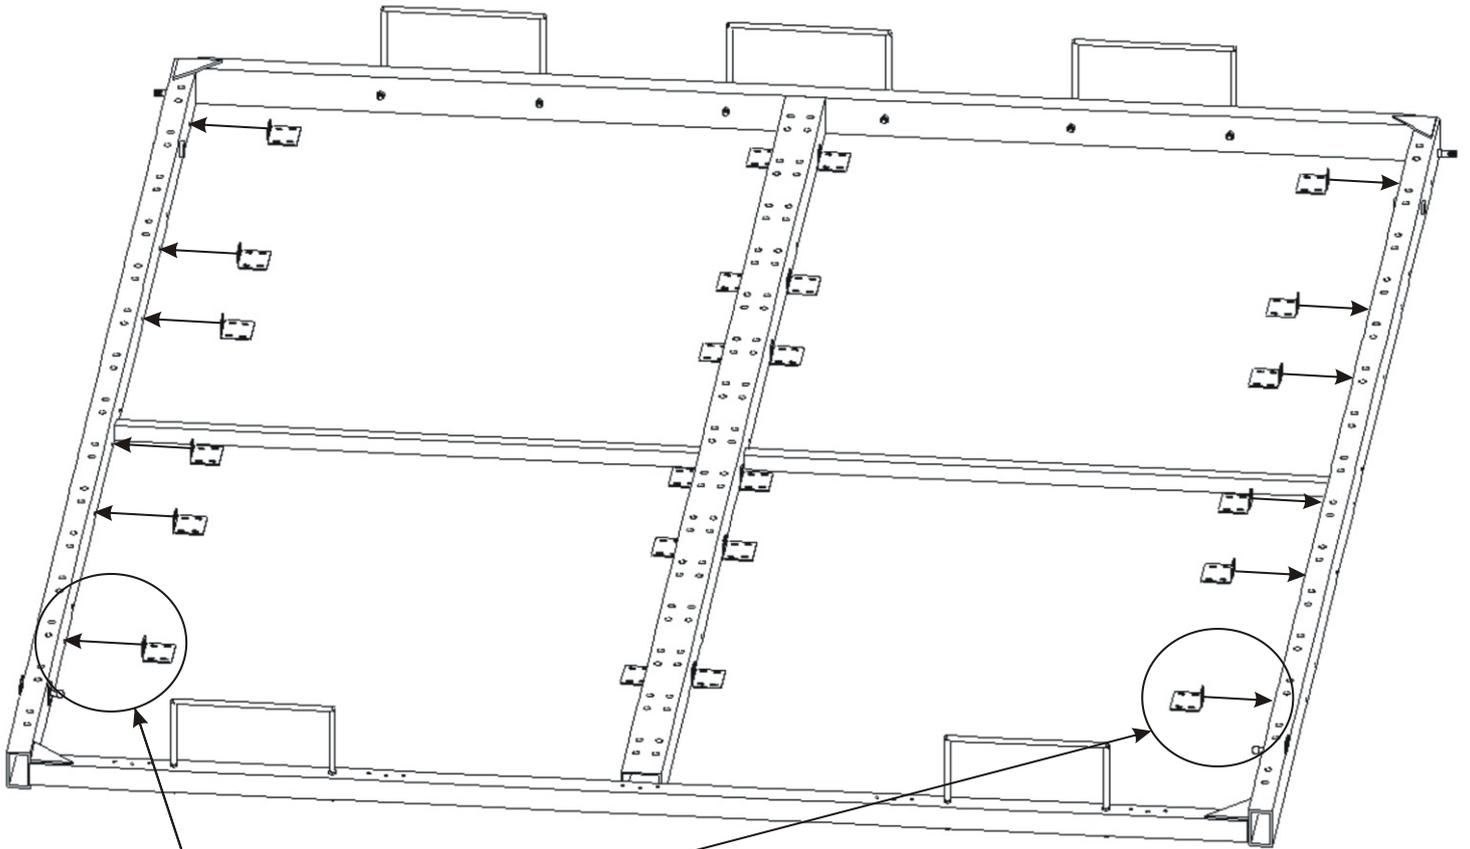


die dekorative
Schraube
4x40

12x




die Unterlage M4

12x



der Türhalter
50x40x20mm

12x





die selbst-
sichernde Mutter
M4


12x



15.6. Einsatz von Rahmenenden

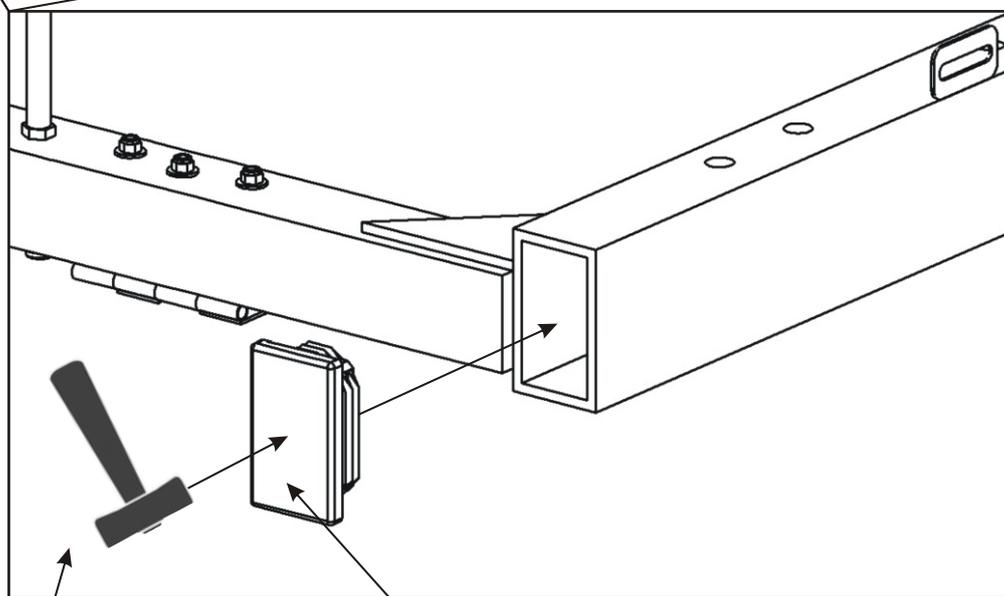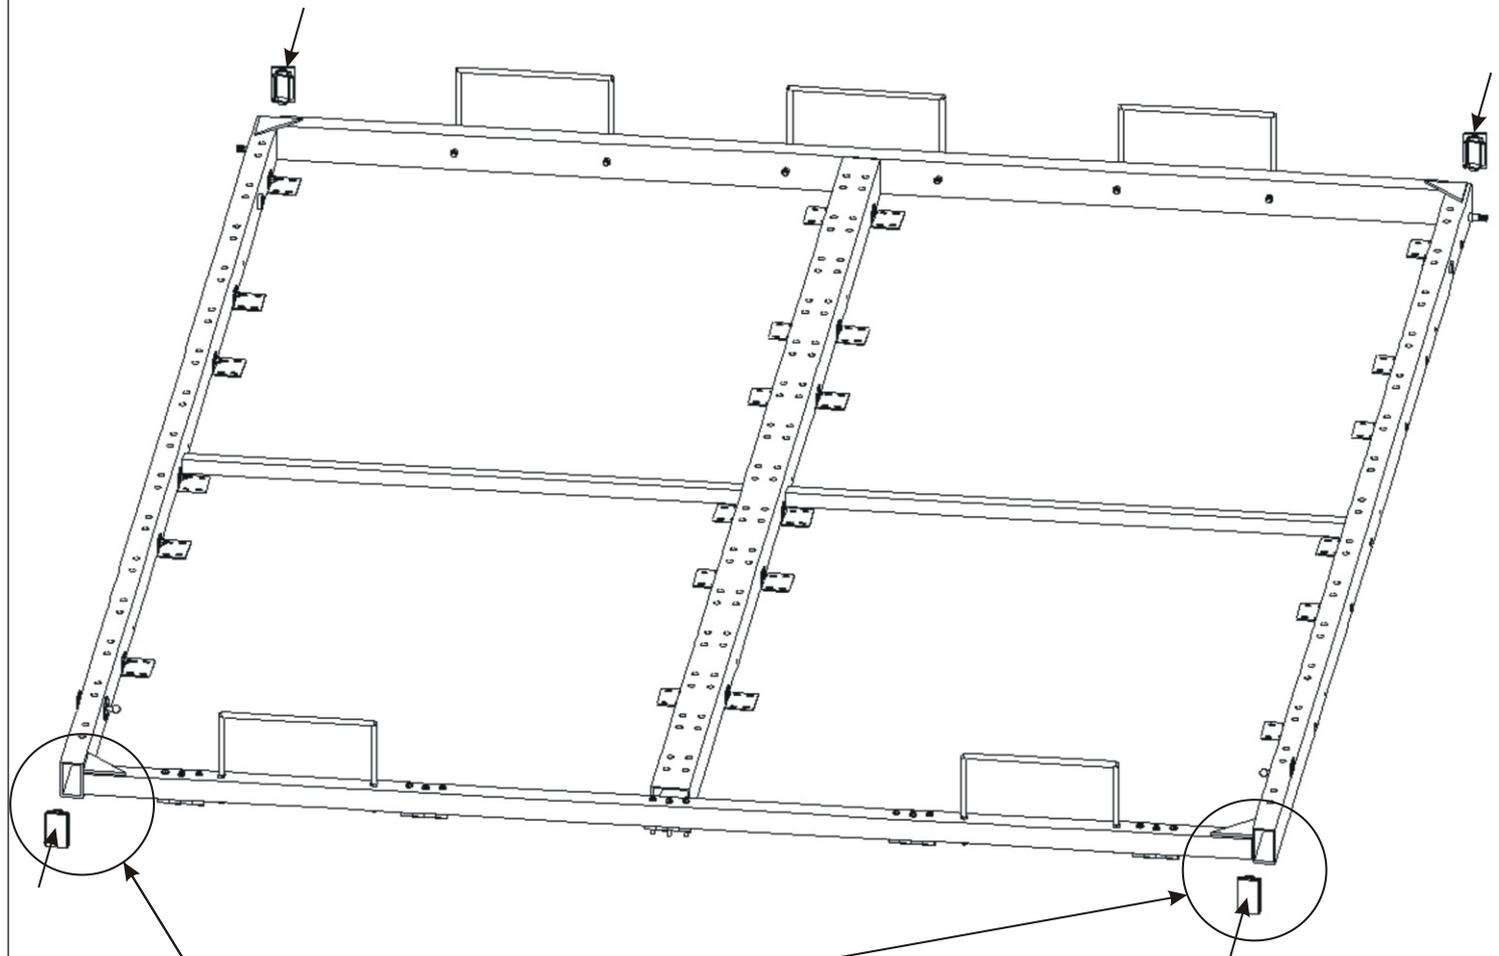



das Rahmenende
50x30x17
4x




Klopfen Sie vorsichtig auf das Endstück. Verwenden Sie der keinen Metallhammer, um eine Beschädigung das Endstückes zu vermeiden.

15.7. der Grundriss - Türverankerung

die Sperrvorrichtung
MDF 3mm
6x

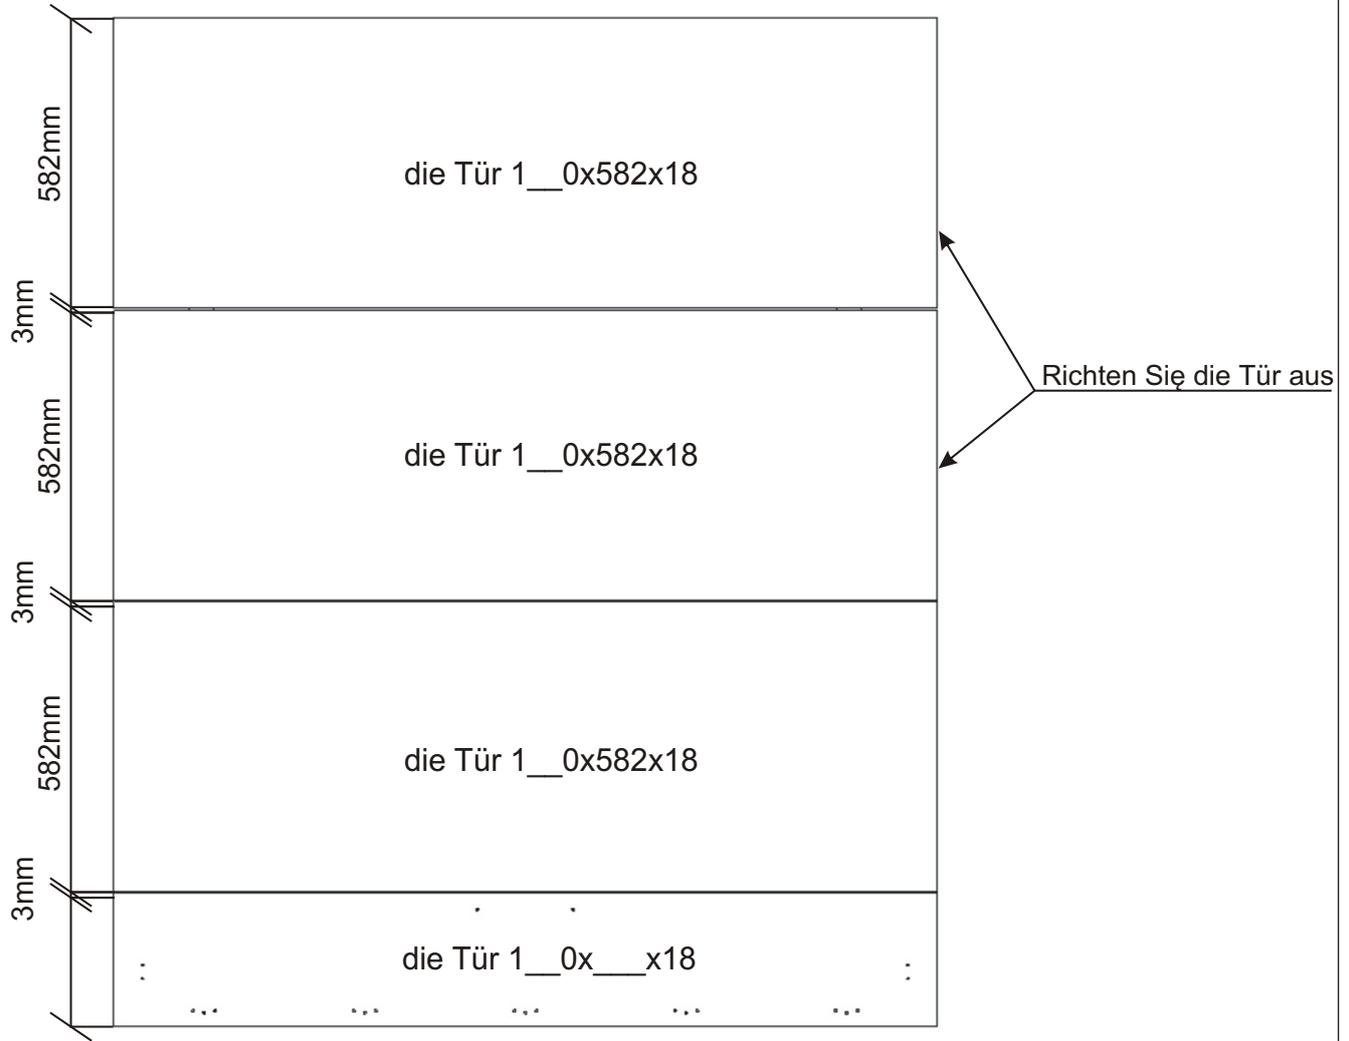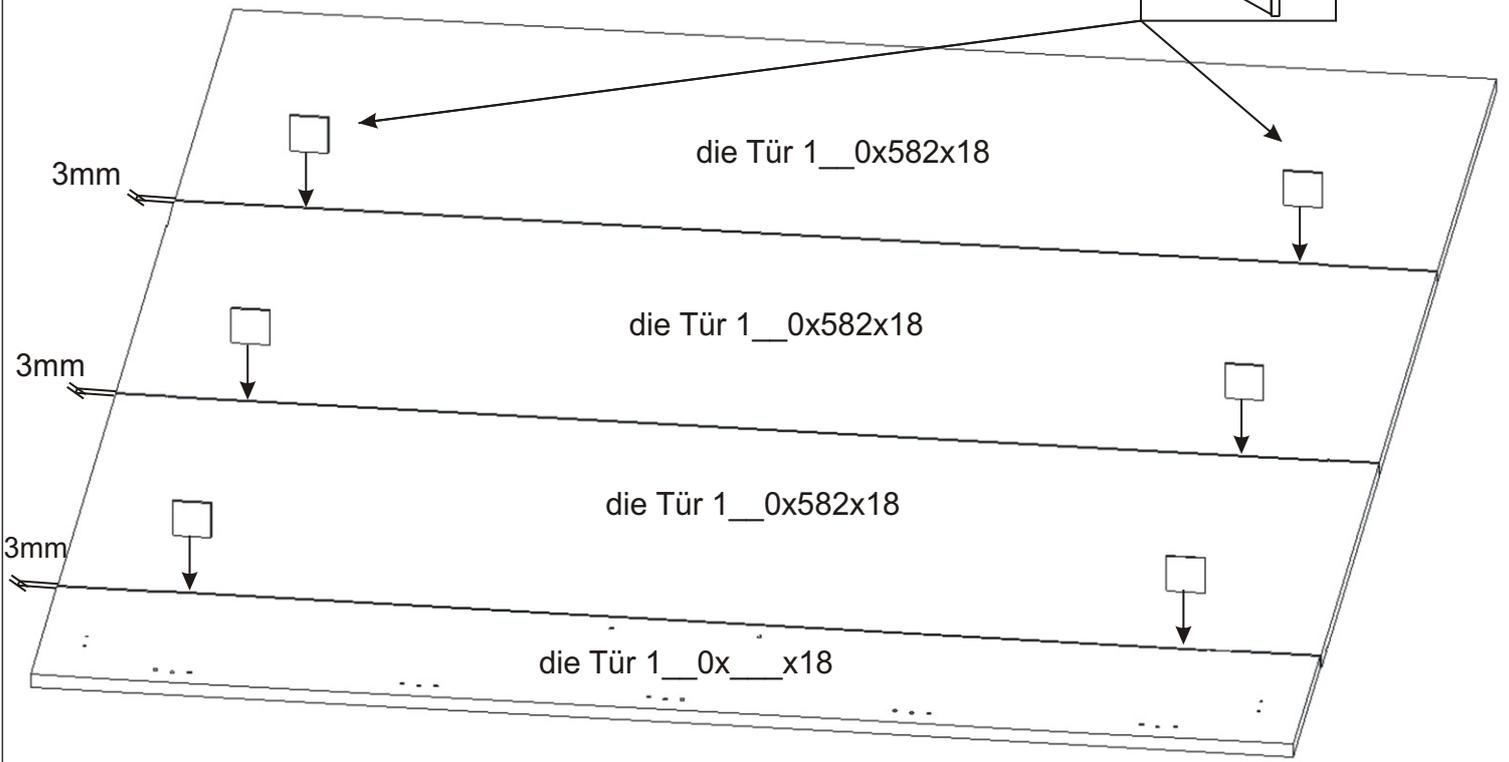

15.8. Montage der Tür an den Rahmen

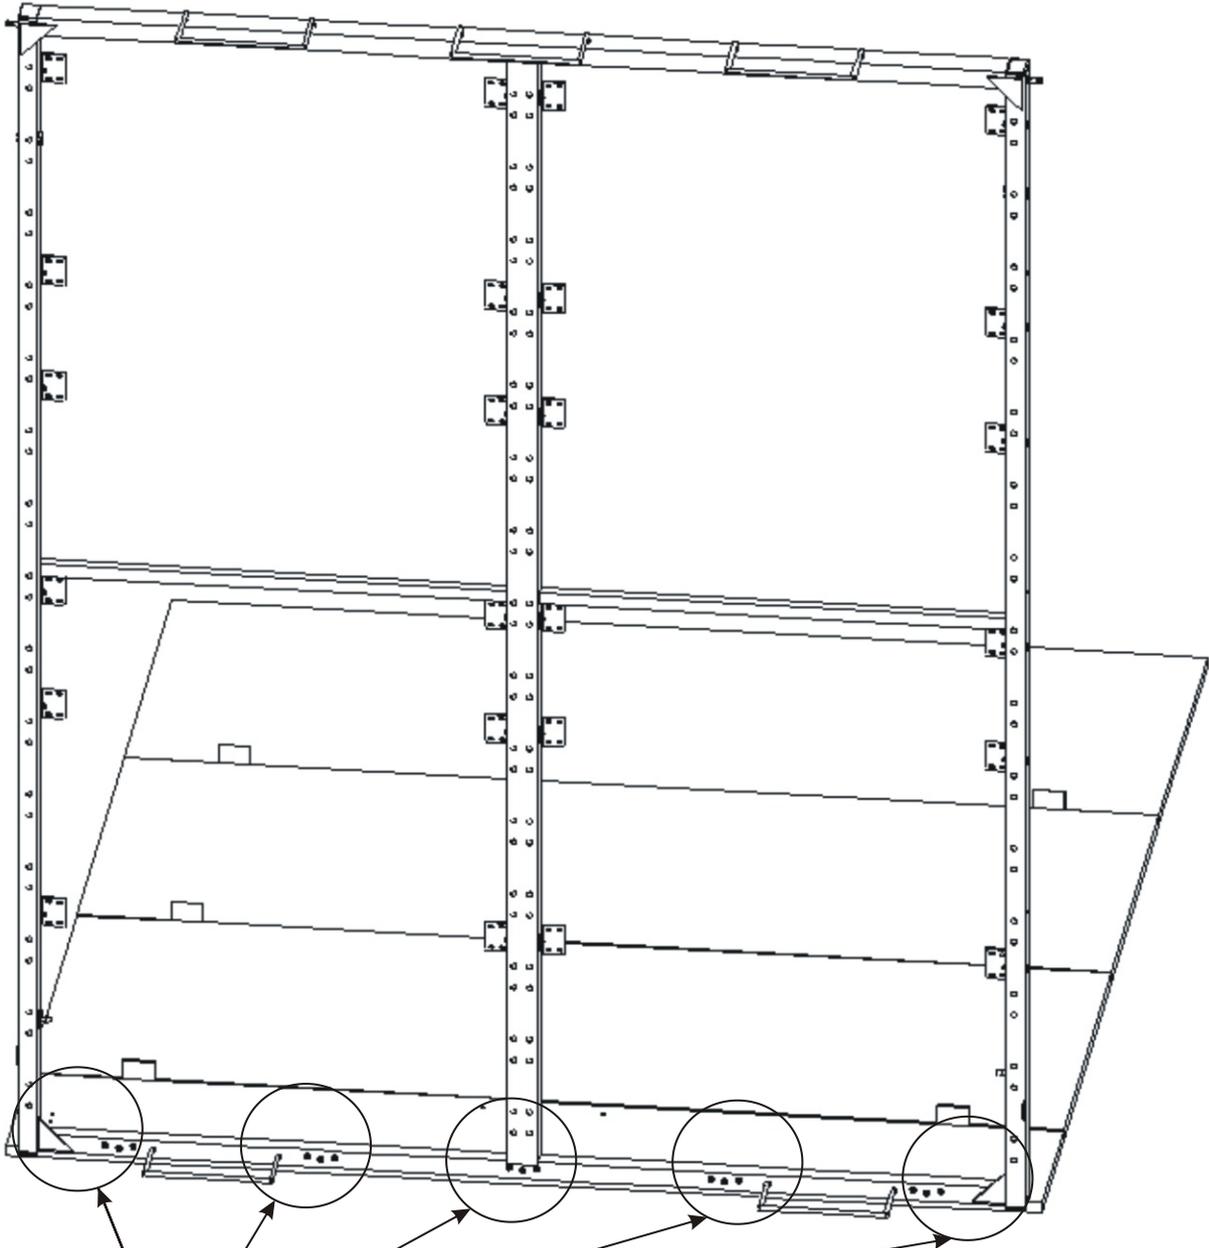

1. Befestigen Sie die Scharniere mit den Euro-Schrauben.
2. Befestigen Sie den kleinen Kolbenbolzen.


V - 4x17

4x



Kleiner
Kolbenbolzen

2x

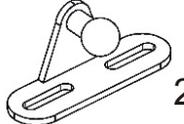

die Euro-
Schraube

15x

