



VS 21058P 140,160,180 - Sofa

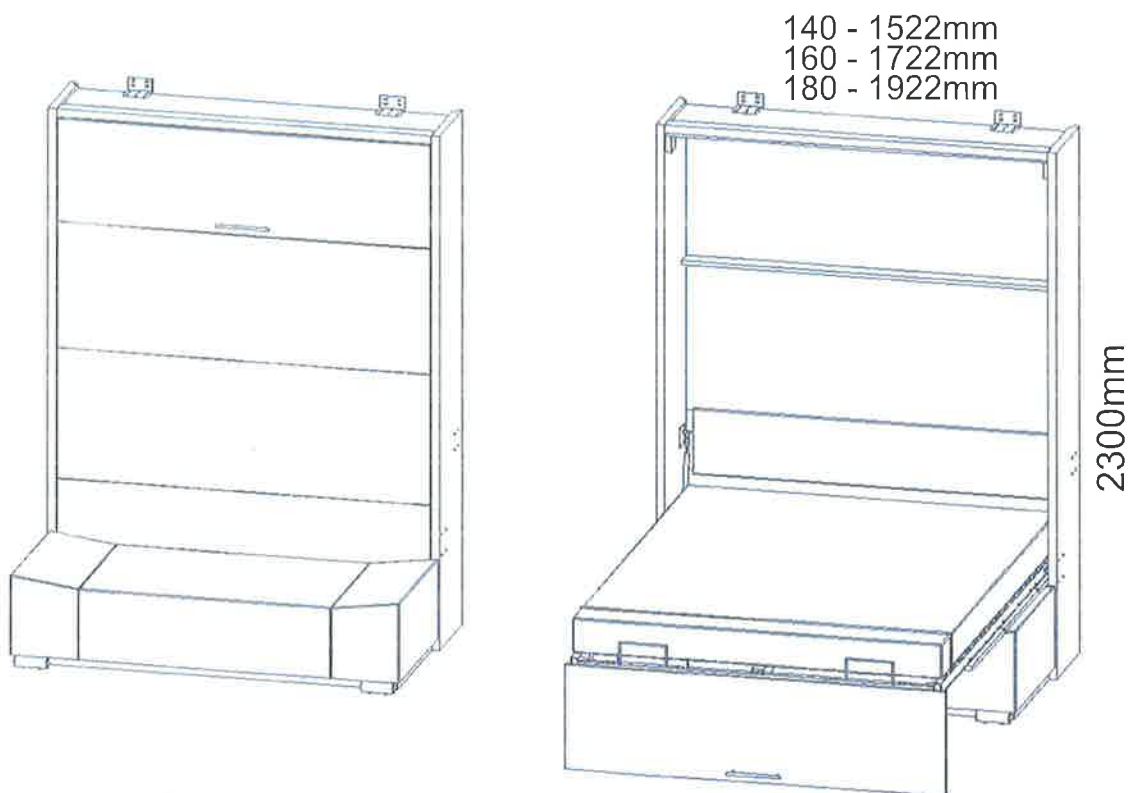


						der Gaskolben klein 2x	der Gaskolben groß 2x		
der Verbindungsmechanismus Groß 16x 16x	das Absetzblech 80x90 1x L 1x P.		das Absetzblech 100x120 1x L 1x P.		der Nagel 90x	M 6x35 die Senkschraube 16x	das Verbindungsblech 100x30 3x		
der Winkel 110x100x52 2x	der Türstopper 2x	der Gurt 1x	Vorbereitung zur korrekten Türmontage MDF 3mm 6x	die Schraubenabdeckung 30x	die Unterlage M13 2x	V4x35 16x	die Mutter M8 2x		
der Halter 192mm 1x	der Dübel Ø10 8x	M8x25 2x	M12x70 2x	V4x17 100x	V4x20 24x	V4x30 5x	V5x50 8x	V4x16 34x	der Kolbenabdeckung 2x

1.

Es ist wichtig, die verbindungsmechanismen auf beiden
Seiten gleichzeitig zu klopfen, um ein Brechen zu vermeiden.

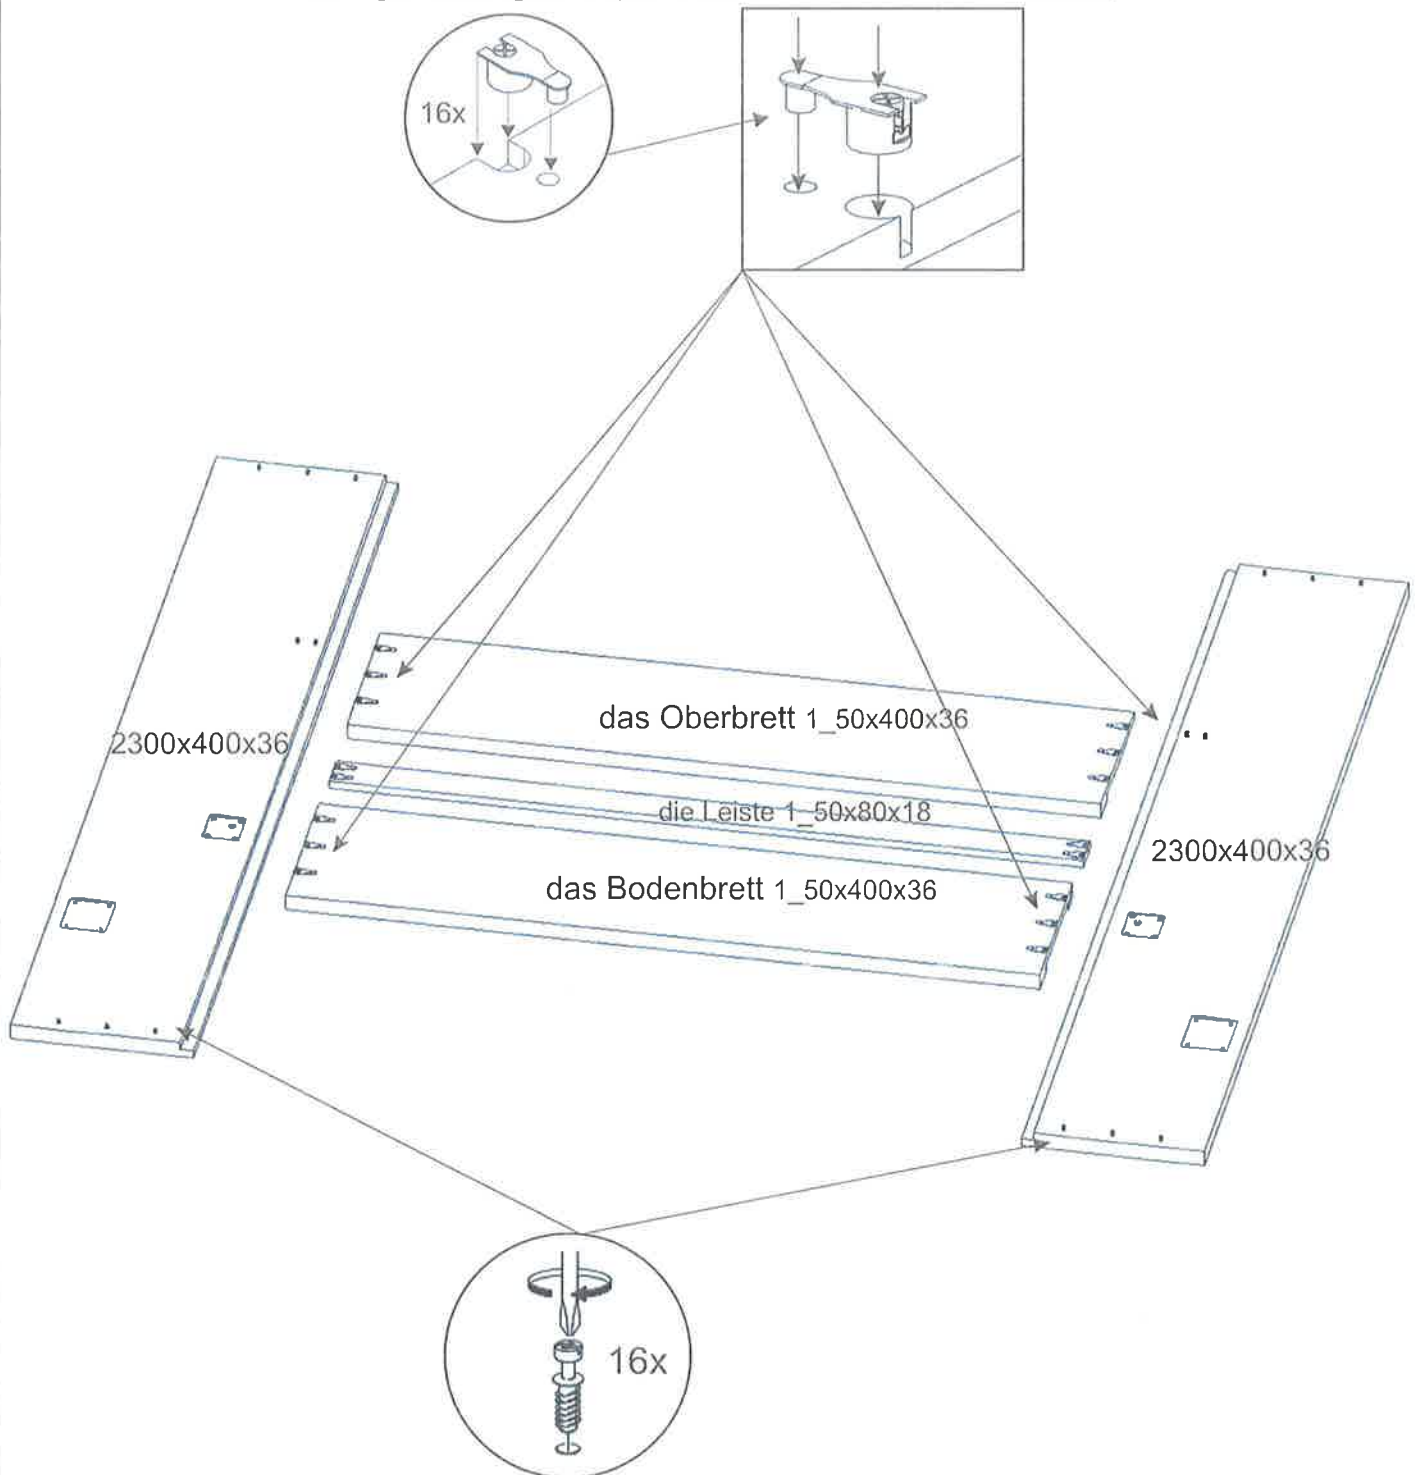


2.

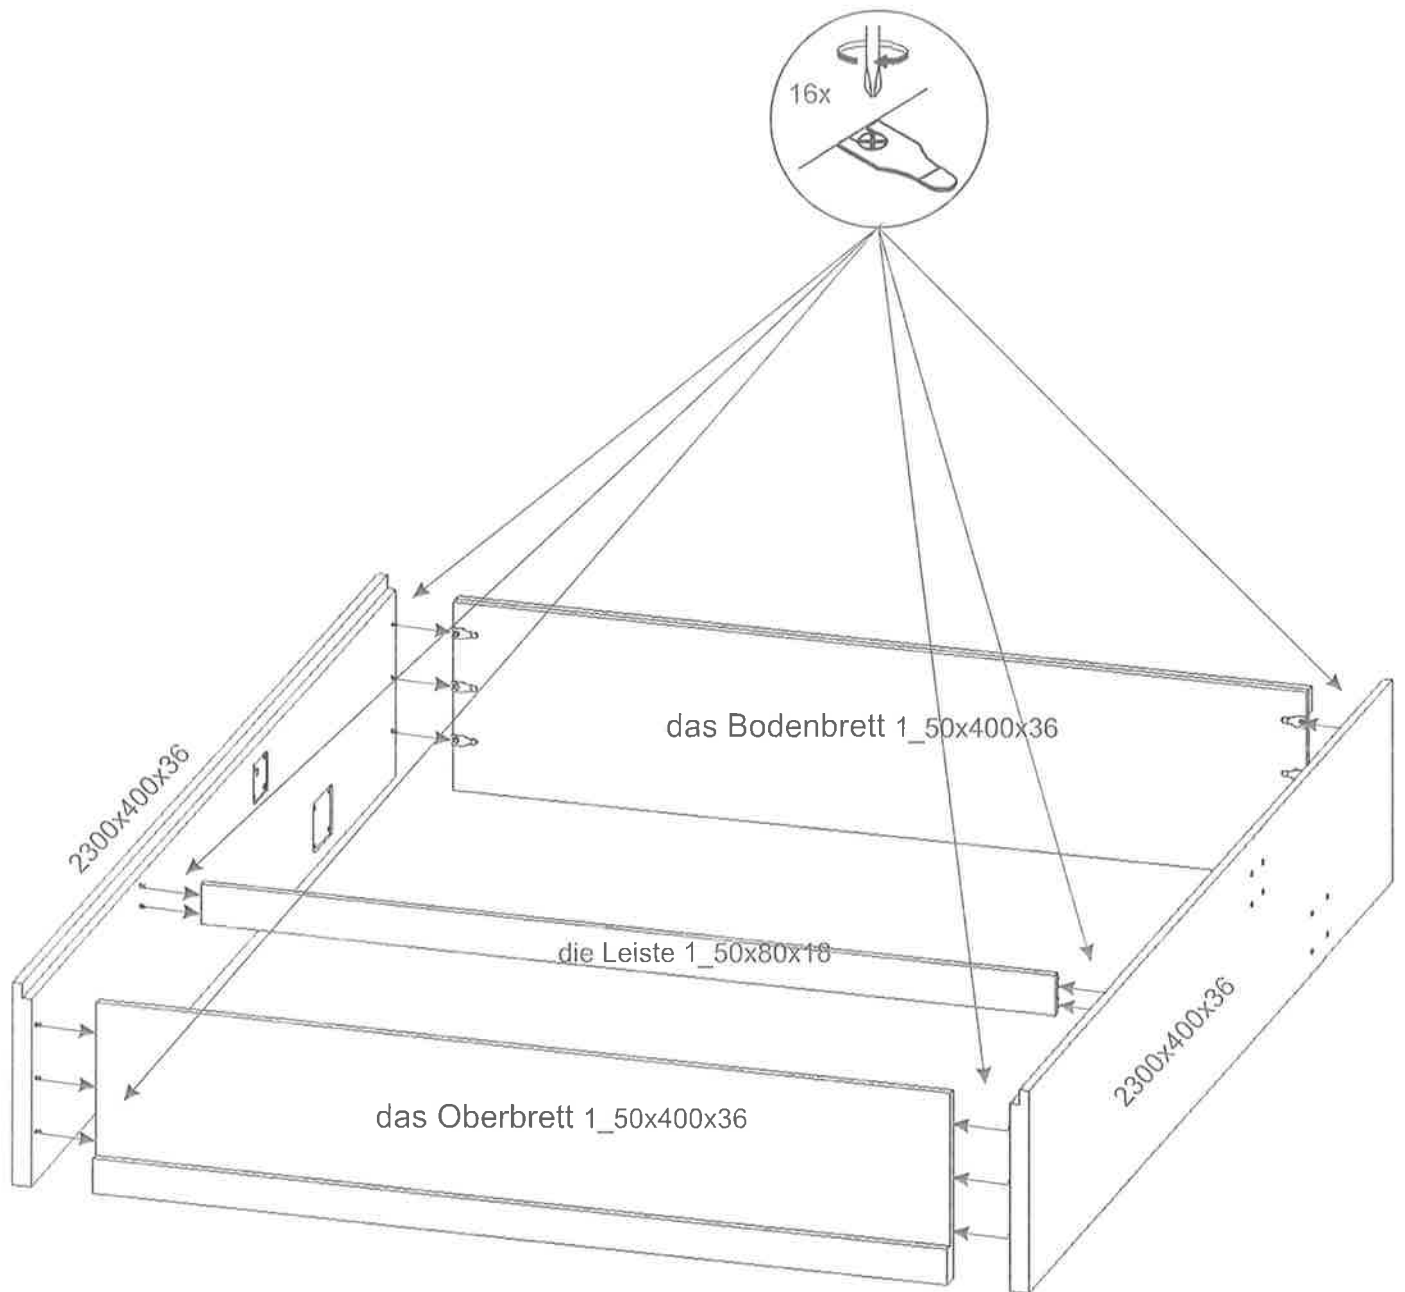

3.


Messen und richten Sie die Diagonalen aus,
bevor Sie die Rückseite des Schrankes anbringen.

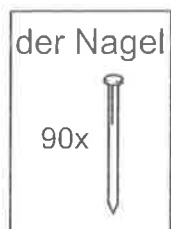

Befestigen Sie die Rückseite mit den Nägeln an dem Körper.

V 3,5x16

10x

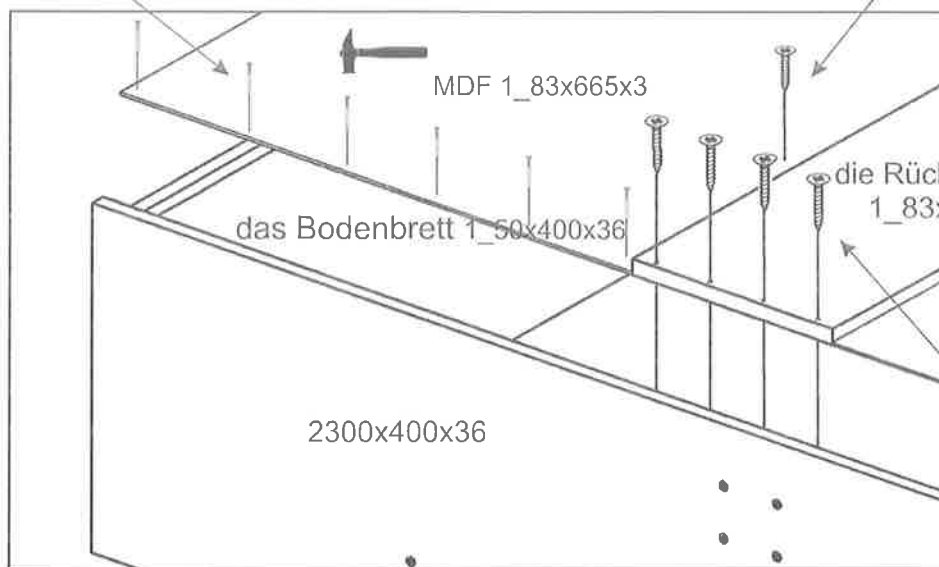

V 4x35

8x




die Rückenbrettenbreite
1_83x280

MDF 1_83x665x3

MDF 1_83x665x3



MDF 1_83x665x3

das Oberbrett 1_50x400x36

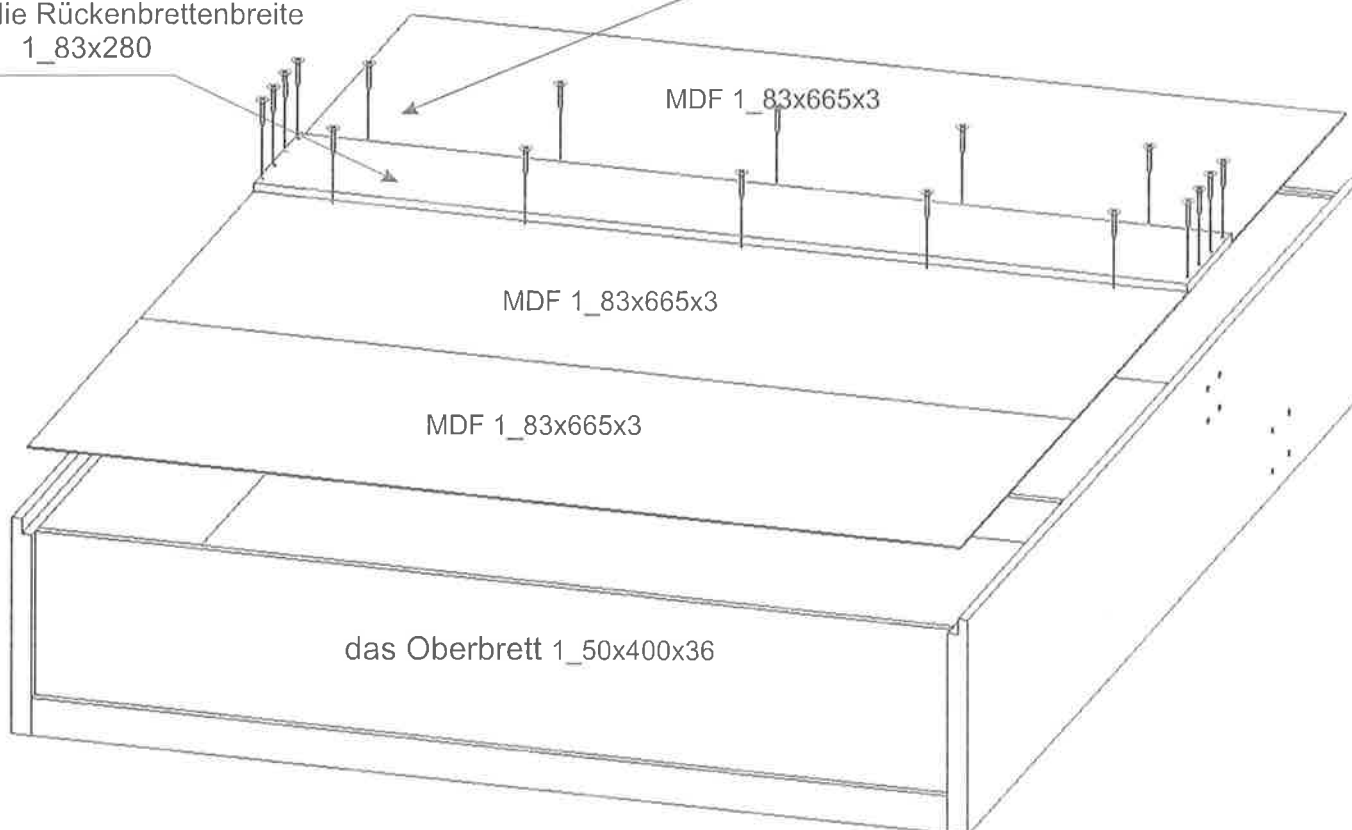


4.

Heben Sie den Körper des Bettes mit einen Kollegen an.

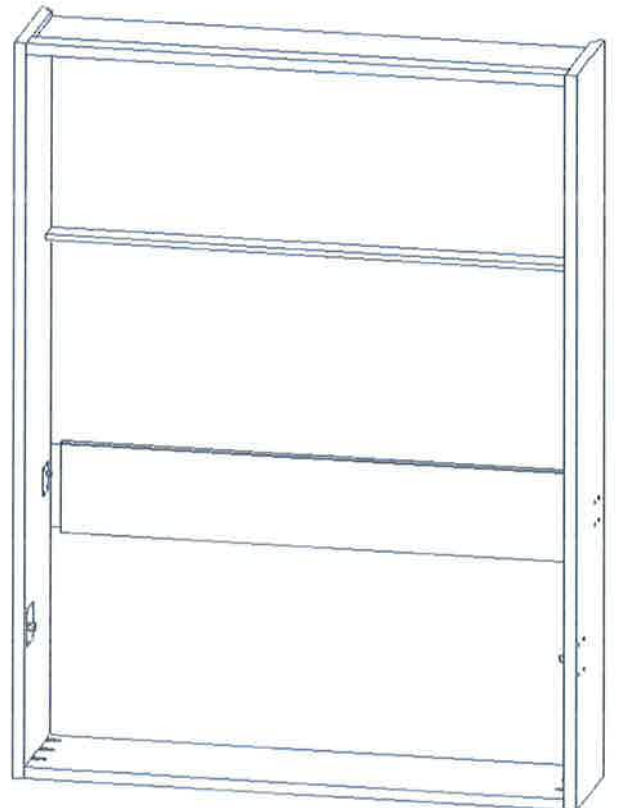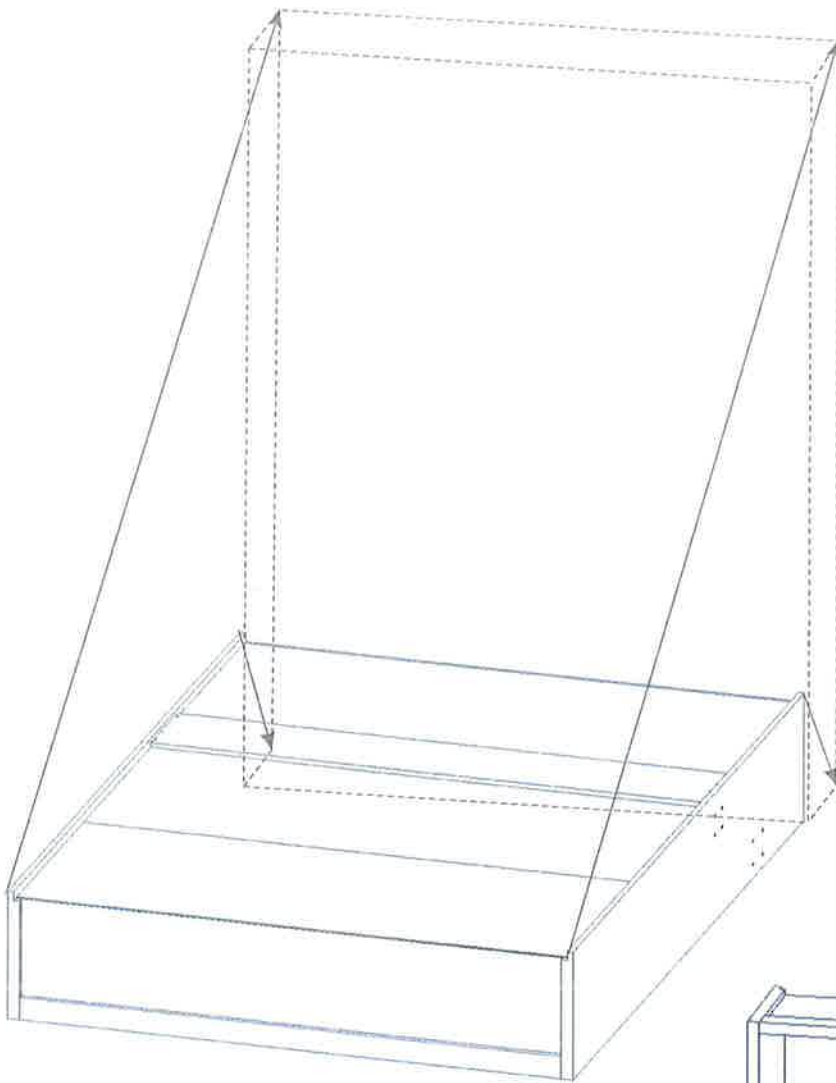

5.

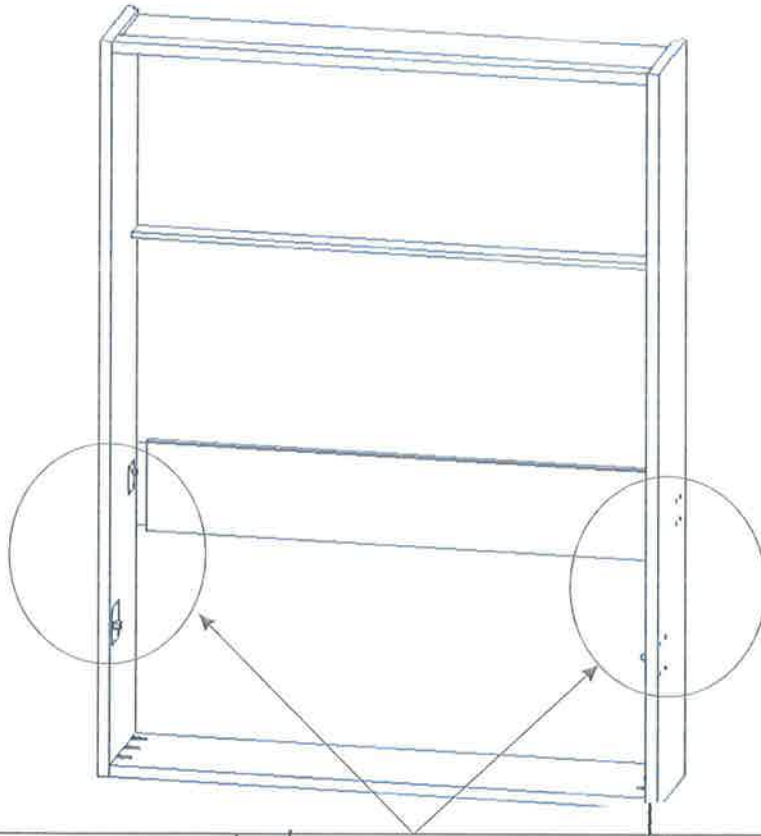

die
Senkschraube
M 6x35
16x



die Schrauben-
abdeckung
16x




die Seite 2300x400x36


die Front

die furnierte Vorderkante

das Absetzblech
80x90

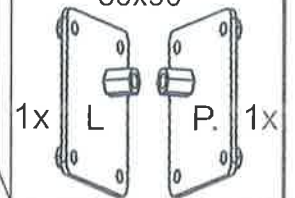


das Absetzblech
100x120

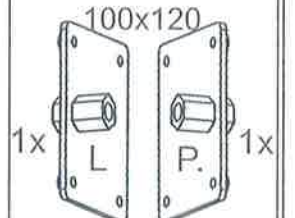

6.

*Das Klappbett muss vor dem Anbringen des Metallrostes an der Wand befestigt werden!
Andernfalls besteht Sturzgefahr beim Öffnen.*

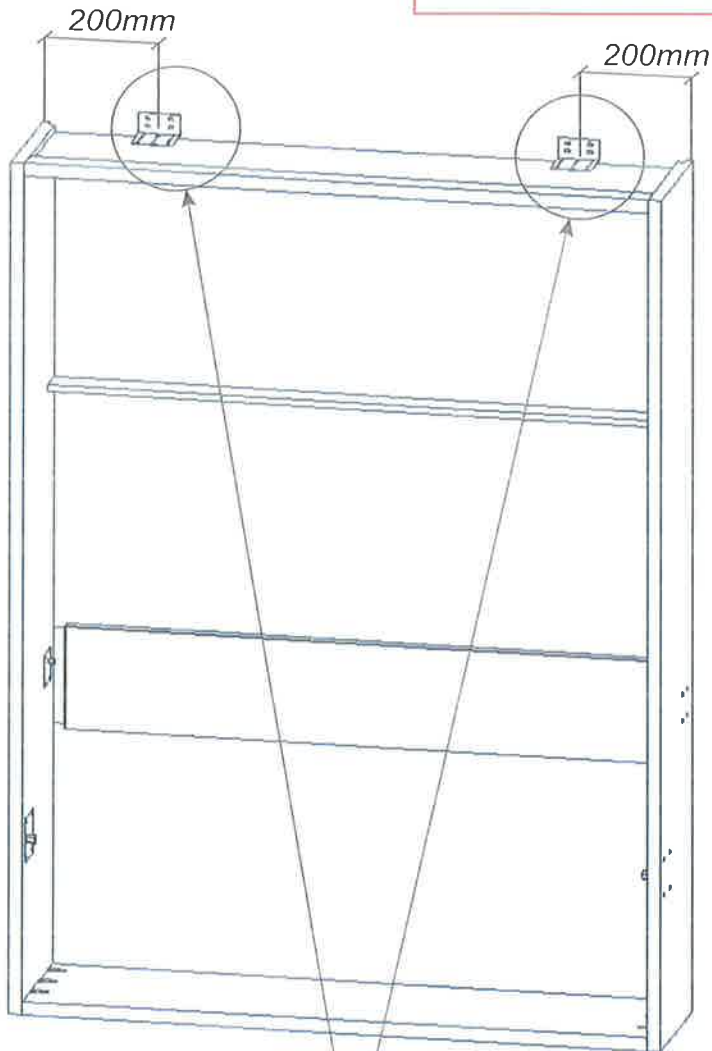

Die Anzahl und die Art der Dübeln muss durch die Art der Wand bestimmt werden.

V - 4x20

24x



der Dübel


8x

ø10




der Winkel
110x100x52

2x

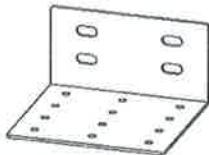


V - 5x50


8x

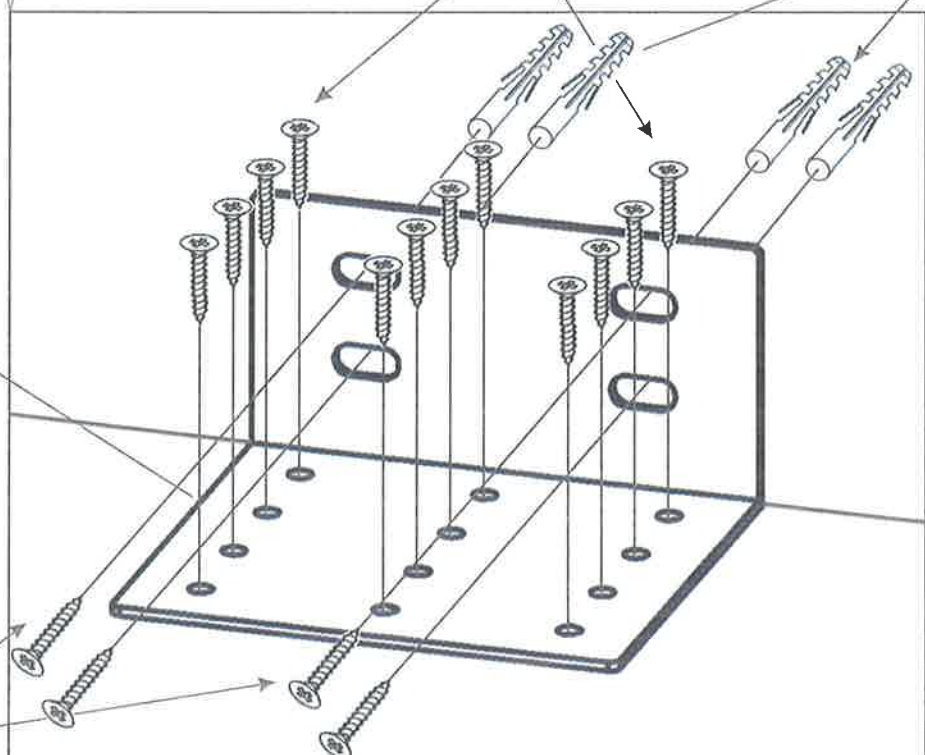



7.

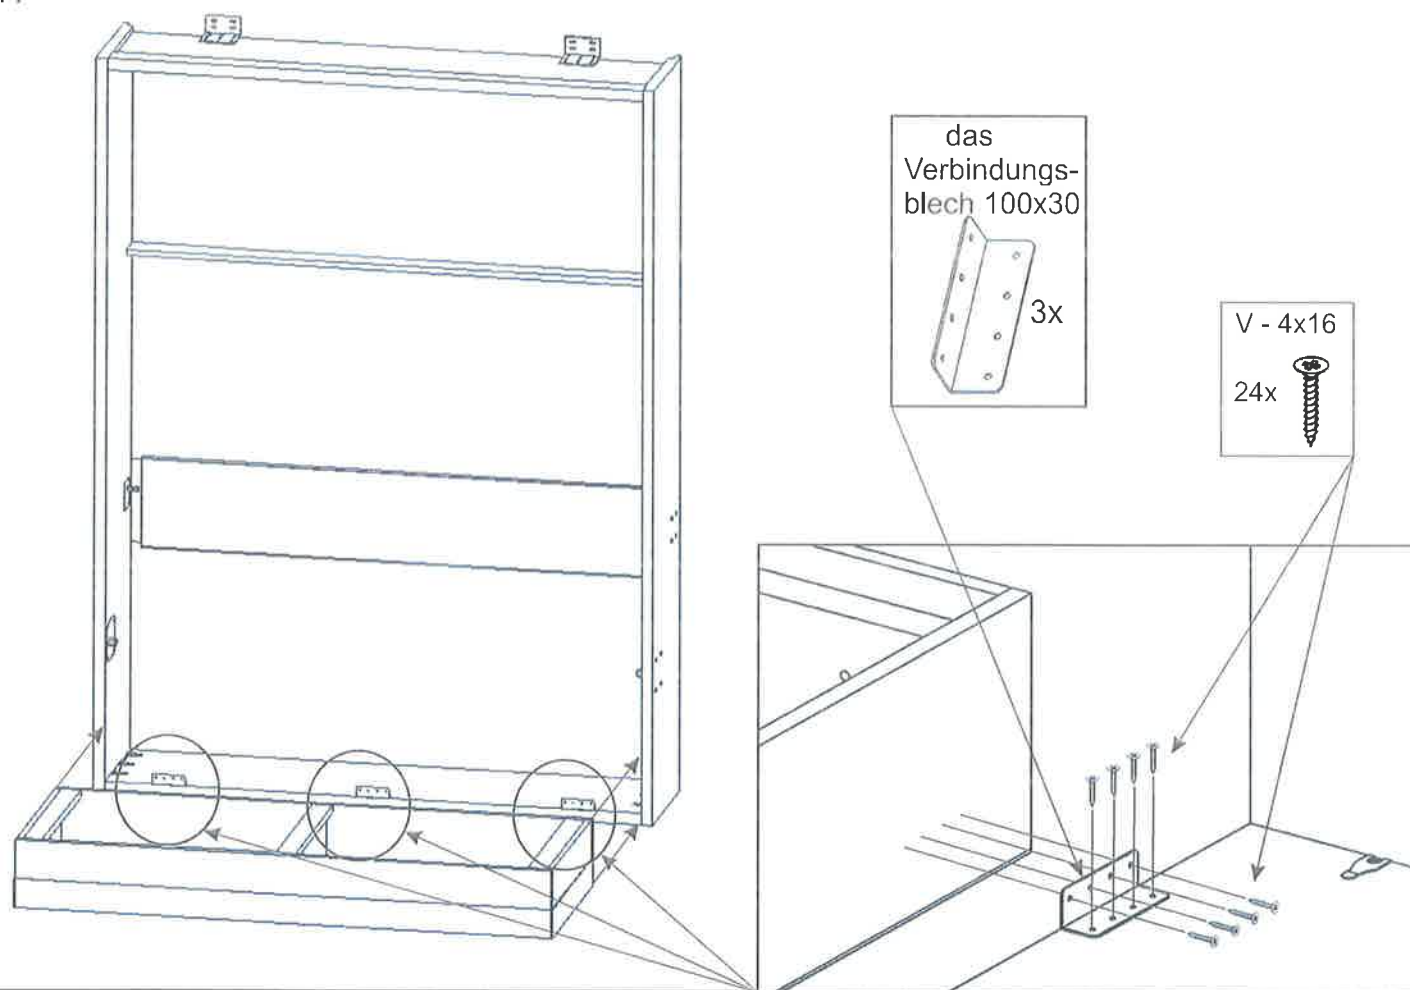

8.

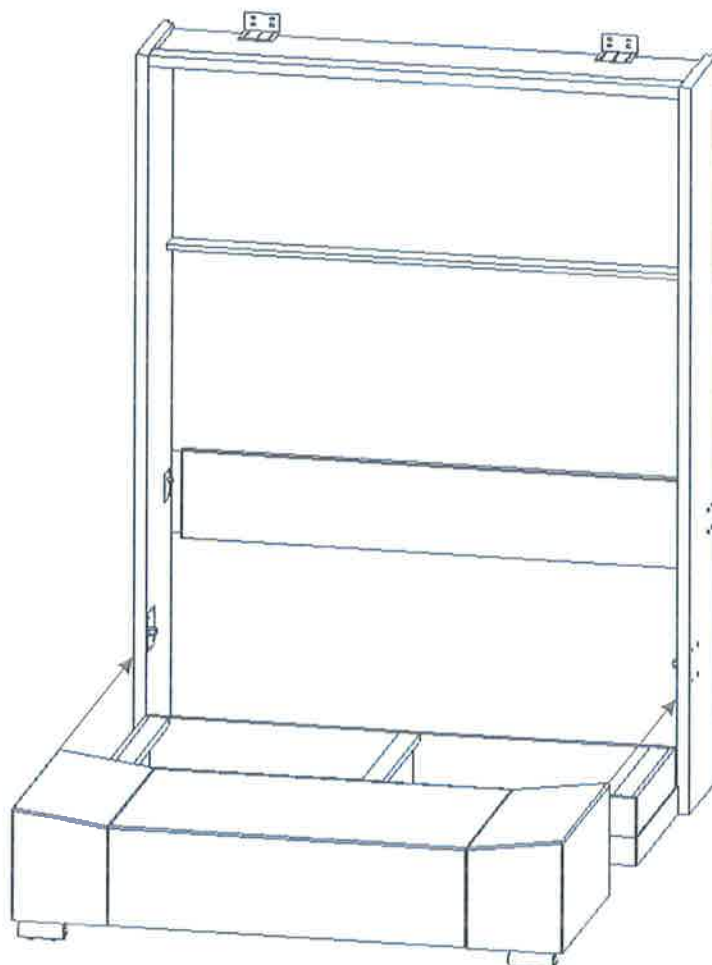

15.9.

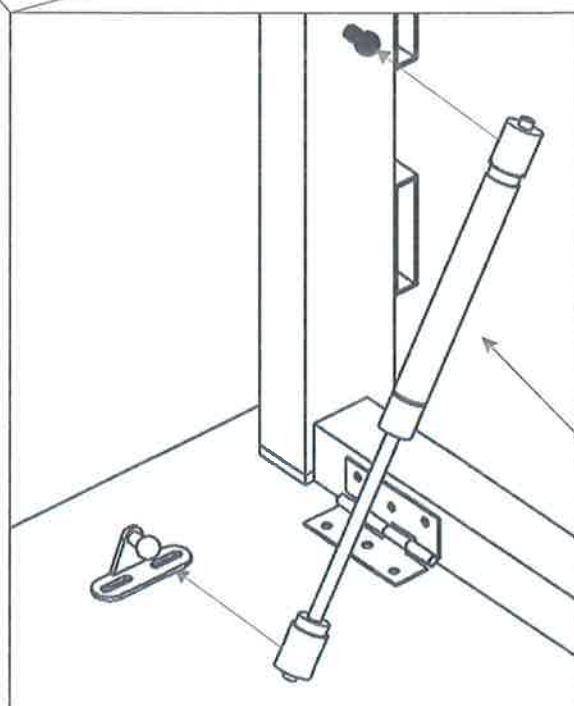
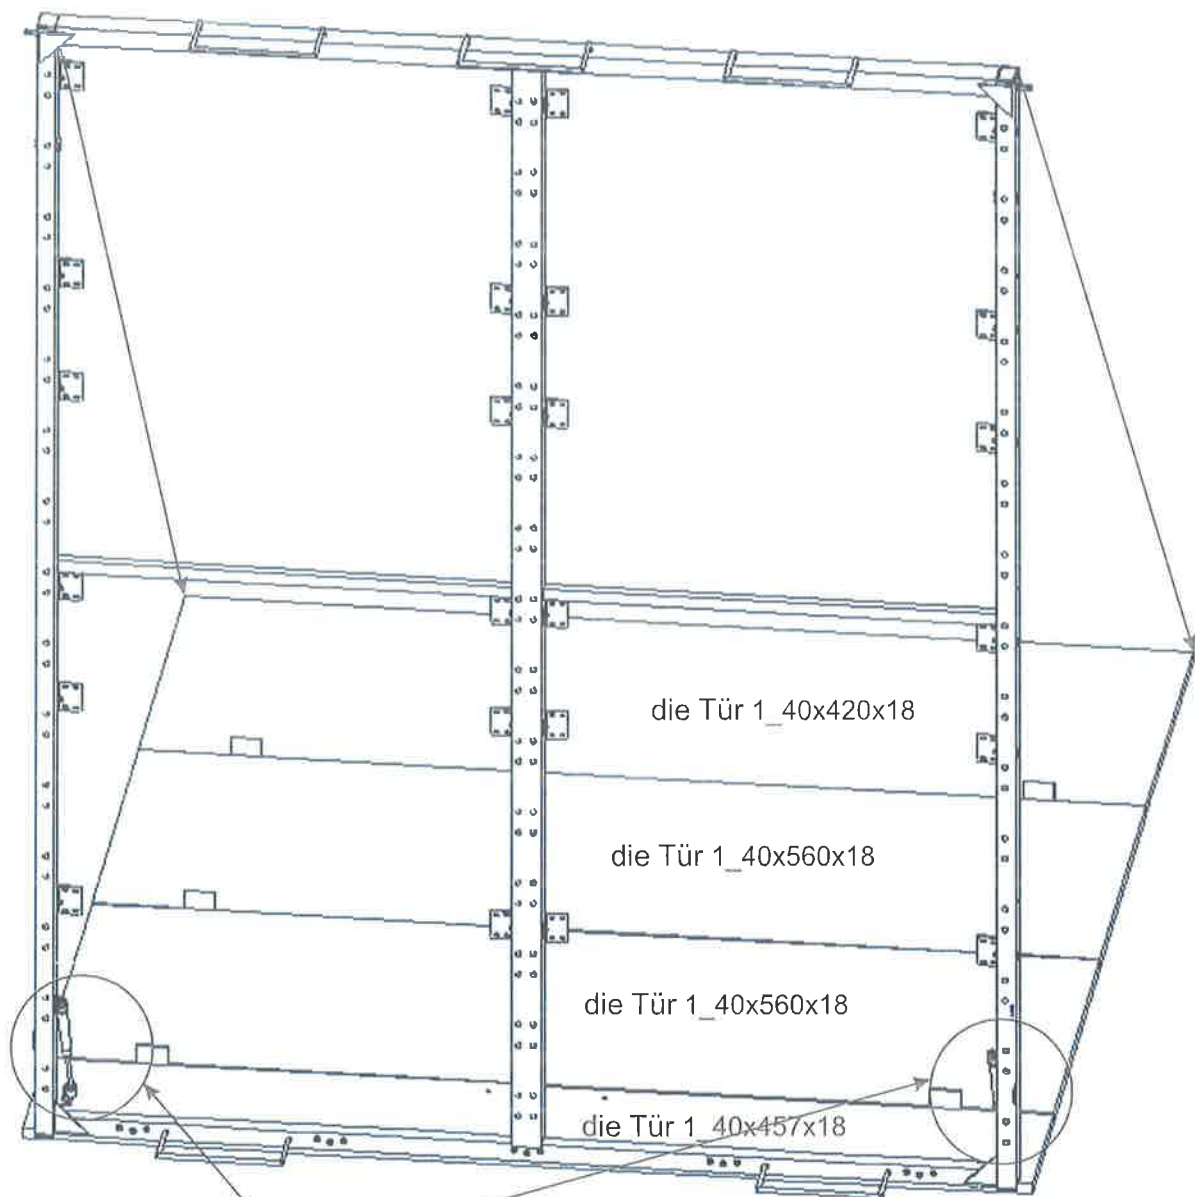


der Gaskolben
klein

2x


15.10. Andere Türen anbringen

Richten Sie die Türkanten an der Ebene aus.

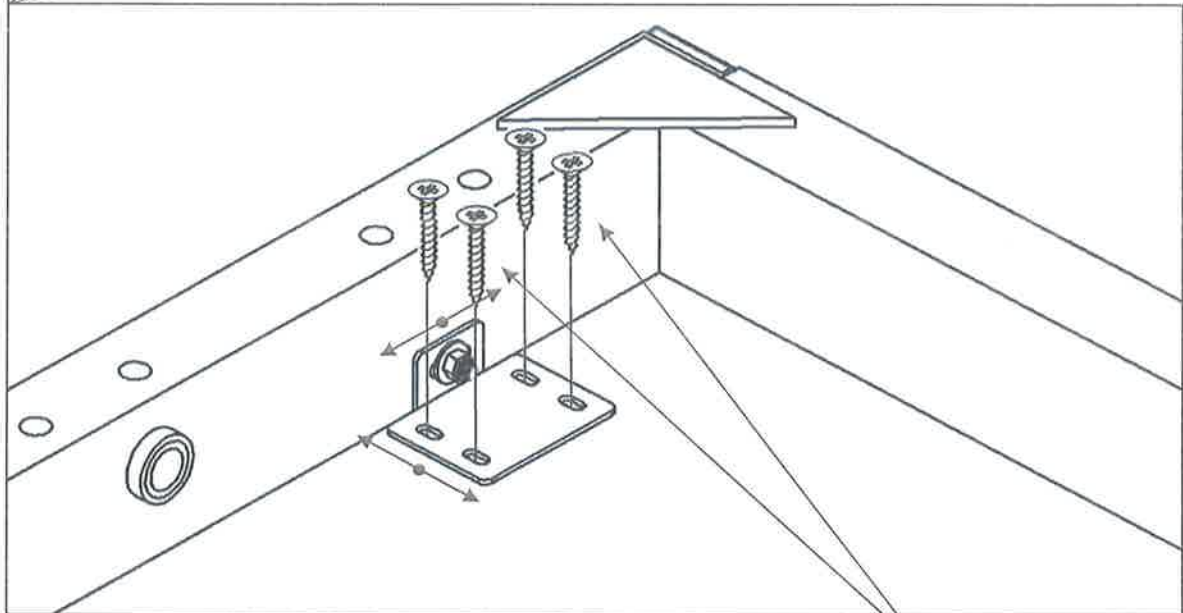
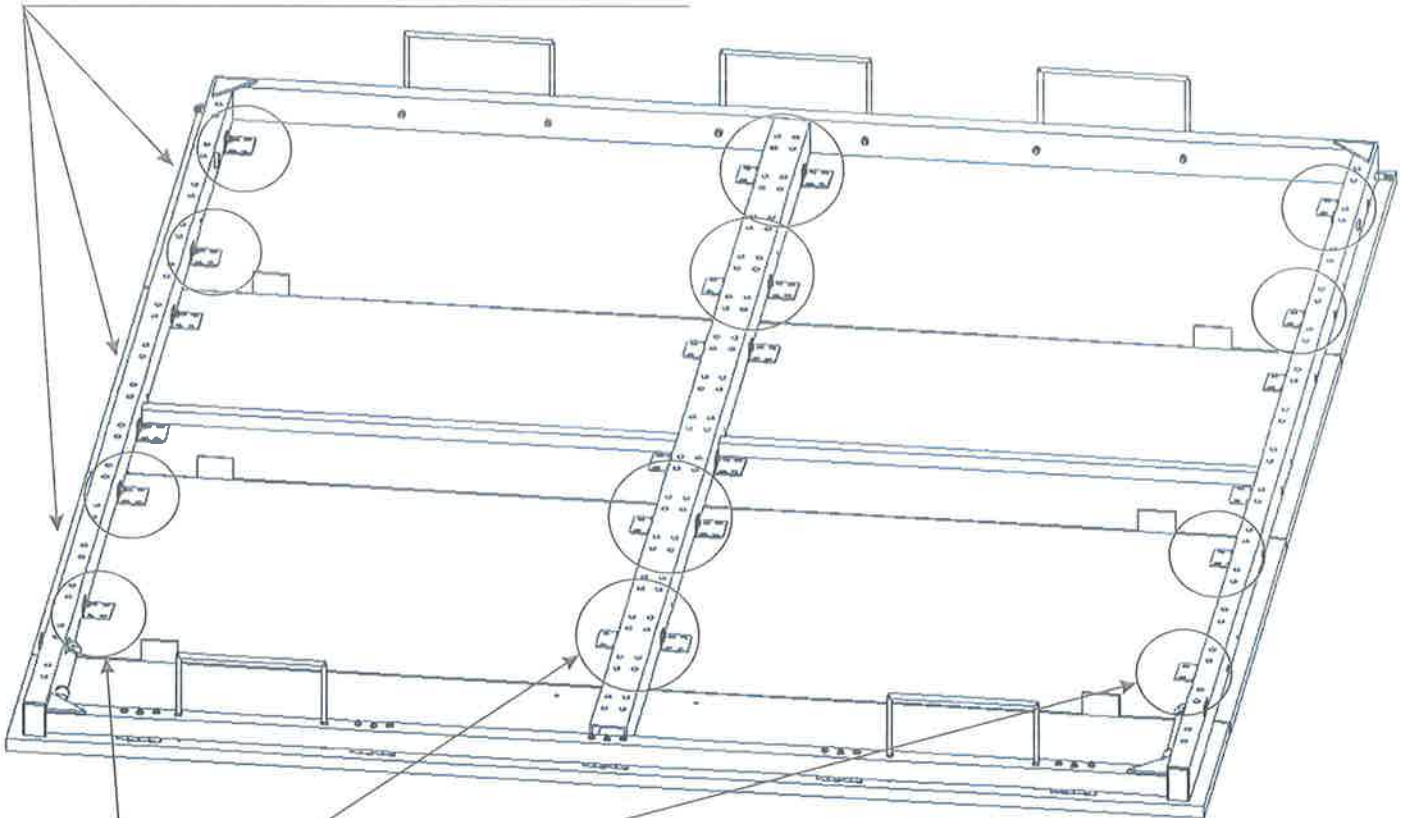


*Befestigen Sie den Betttrahmen mit den Schrauben an der Tür.
Befestigen Sie das mittlere Türbrett nicht an.*

V4x17

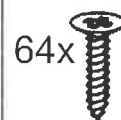

15.11.

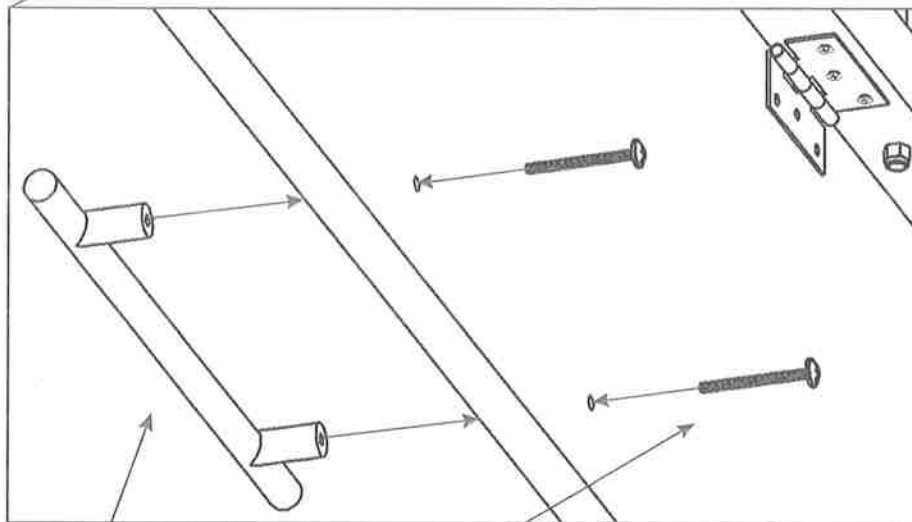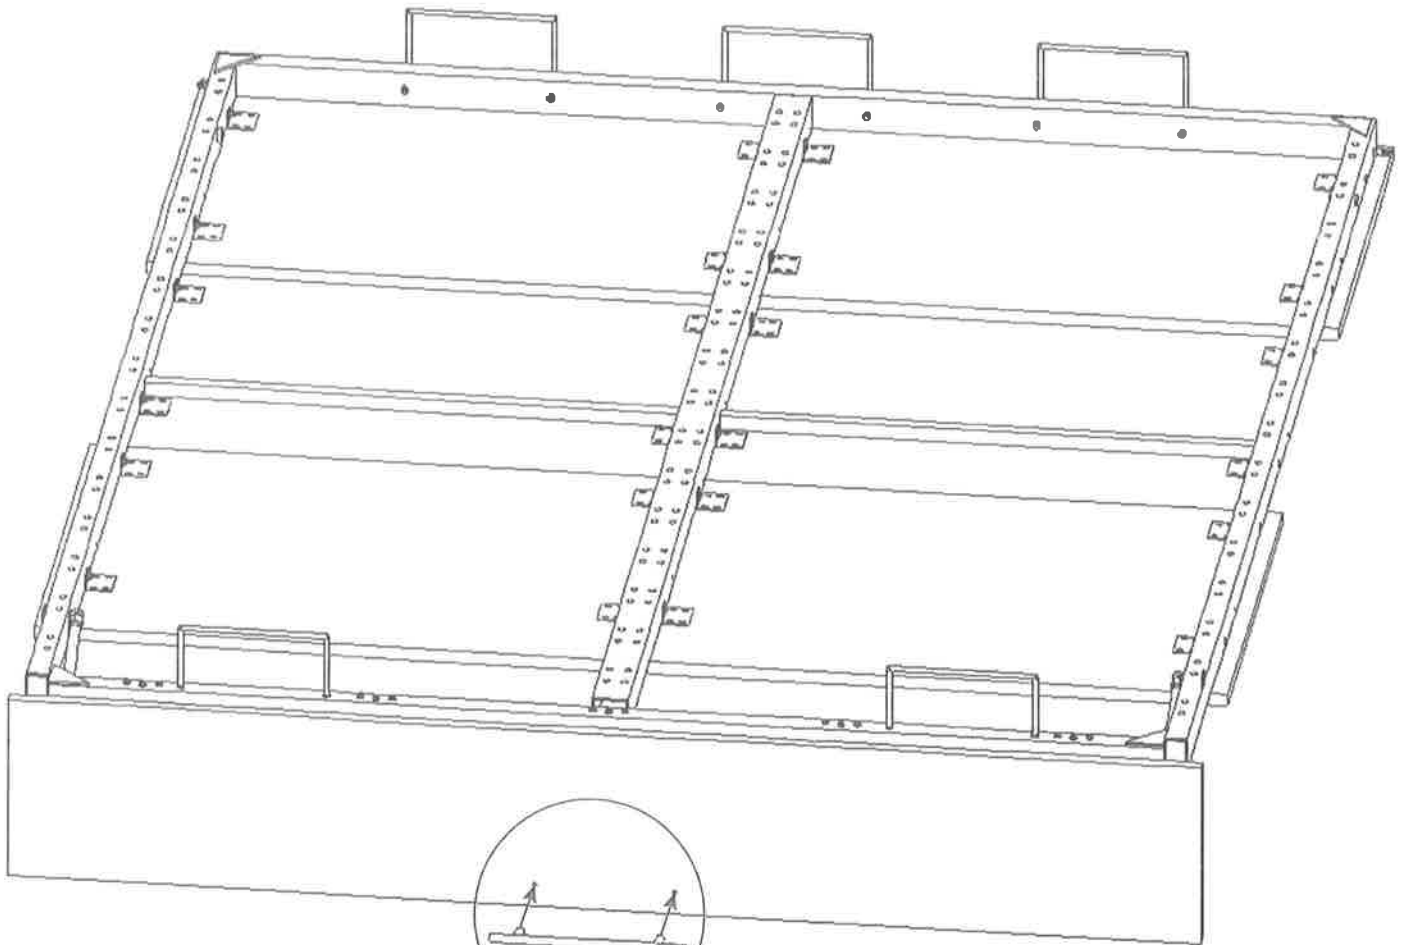


der Halter
192mm

1x




15.12. Anbringen eines großen Kolbens

Befestigen Sie den großen Kolben am Rahmen und sichern Sie ihn mit einer Mutter. Ziehen Sie die Mutter nicht fest, der Kolben muss sich bewegen können.

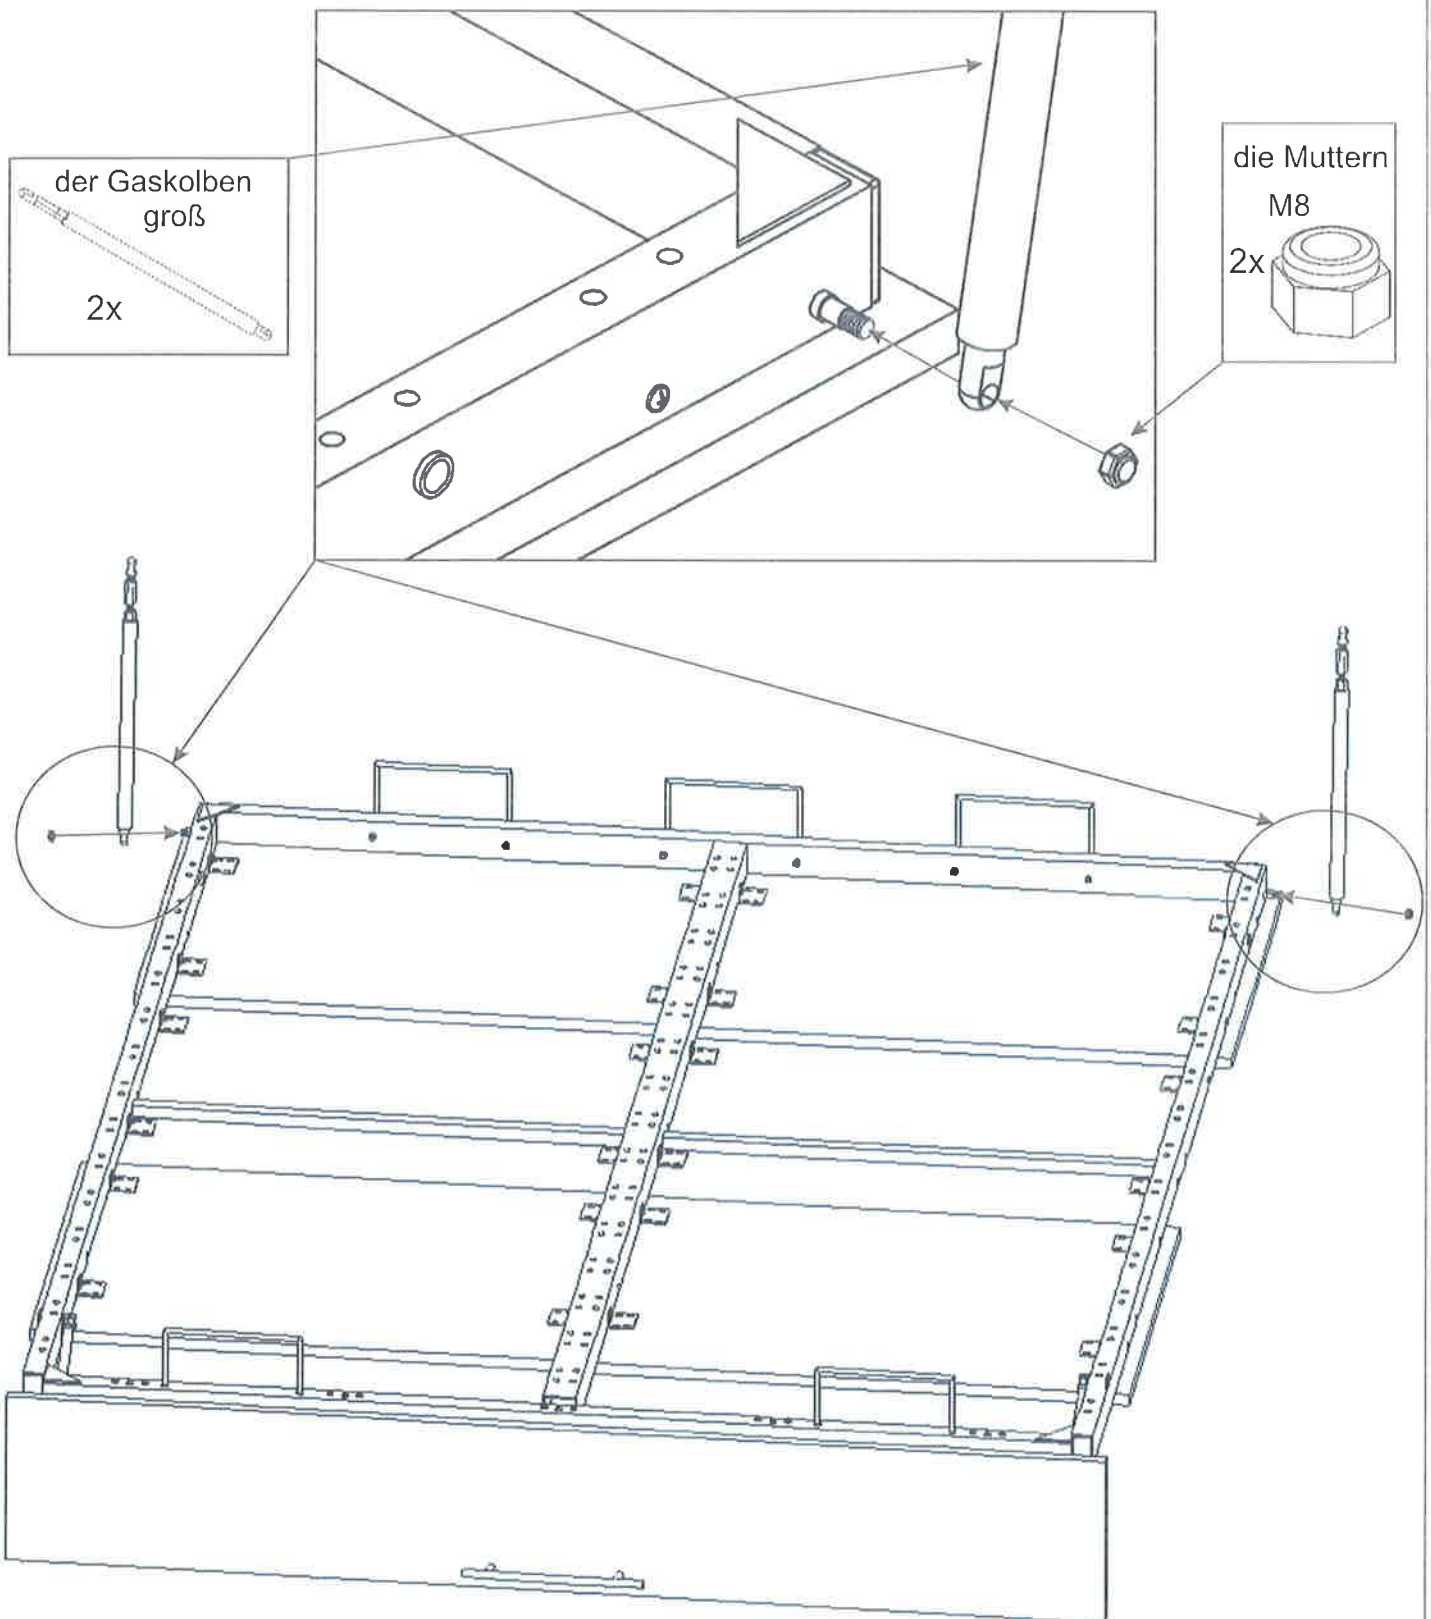


16.

1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in der Körper.
2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an. Ziehen Sie nicht die Schrauben fest, der Rahmen muss sich frei drehen lassen.

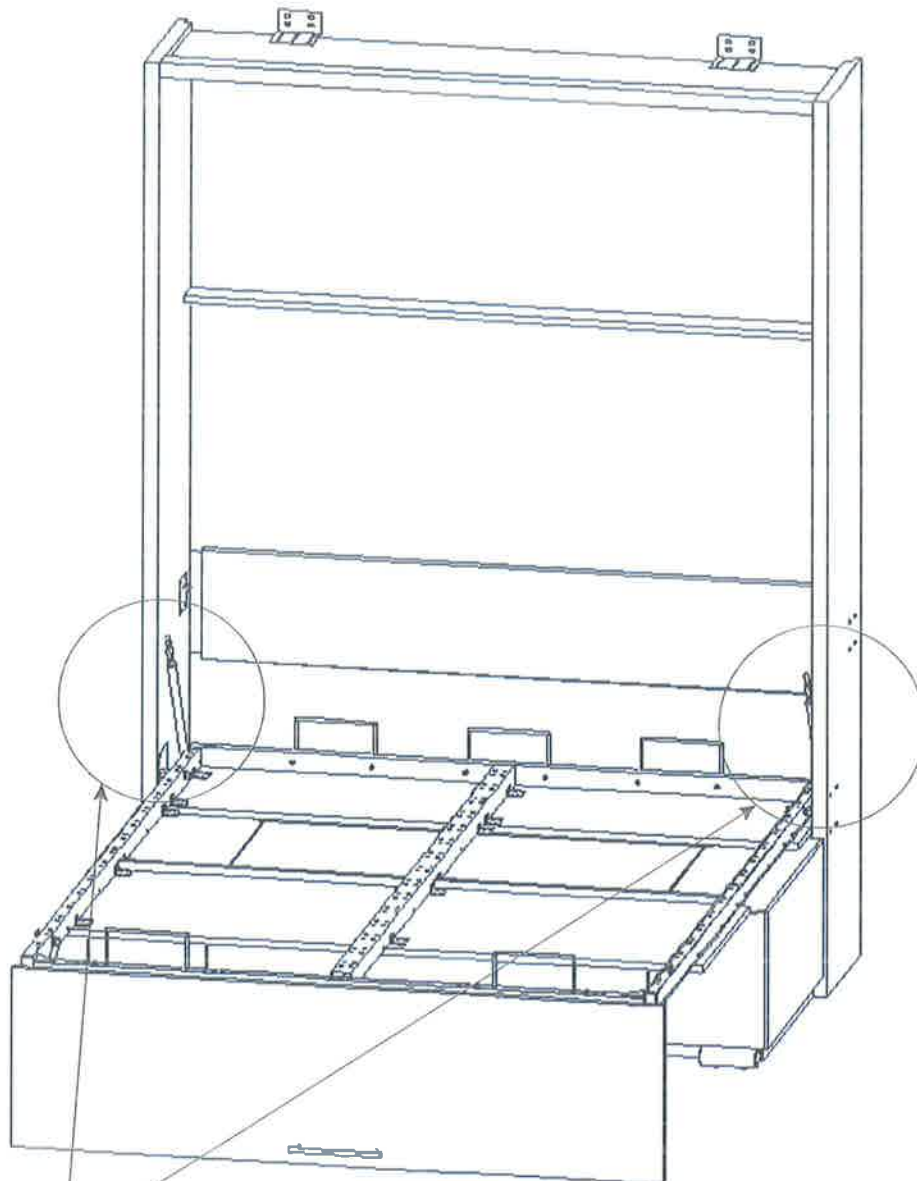


die Unterlage
2x M13




M12x70

2x

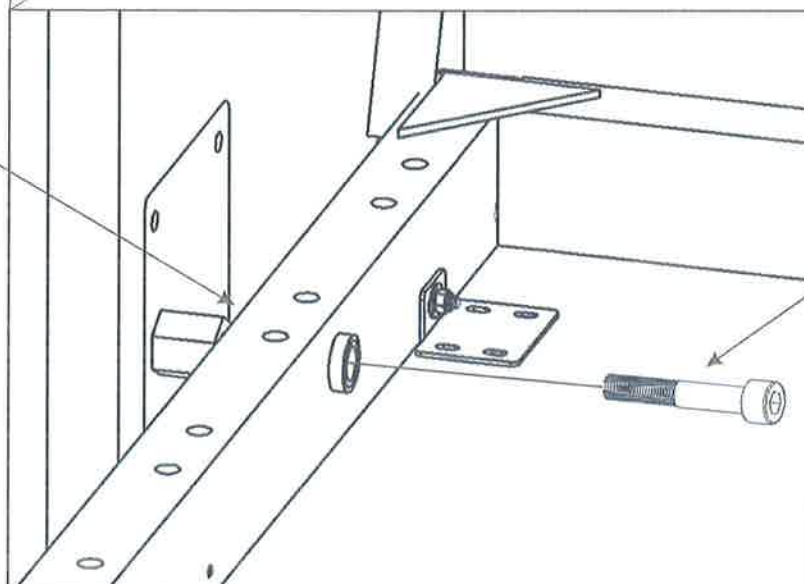




17.

1. Stellen Sie die Tür in eine horizontale Position und schieben Sie den gesamte bewegliche Teil nach innen.
2. Setzen Sie nun die Kolben locker in den oberen Stifte ein.

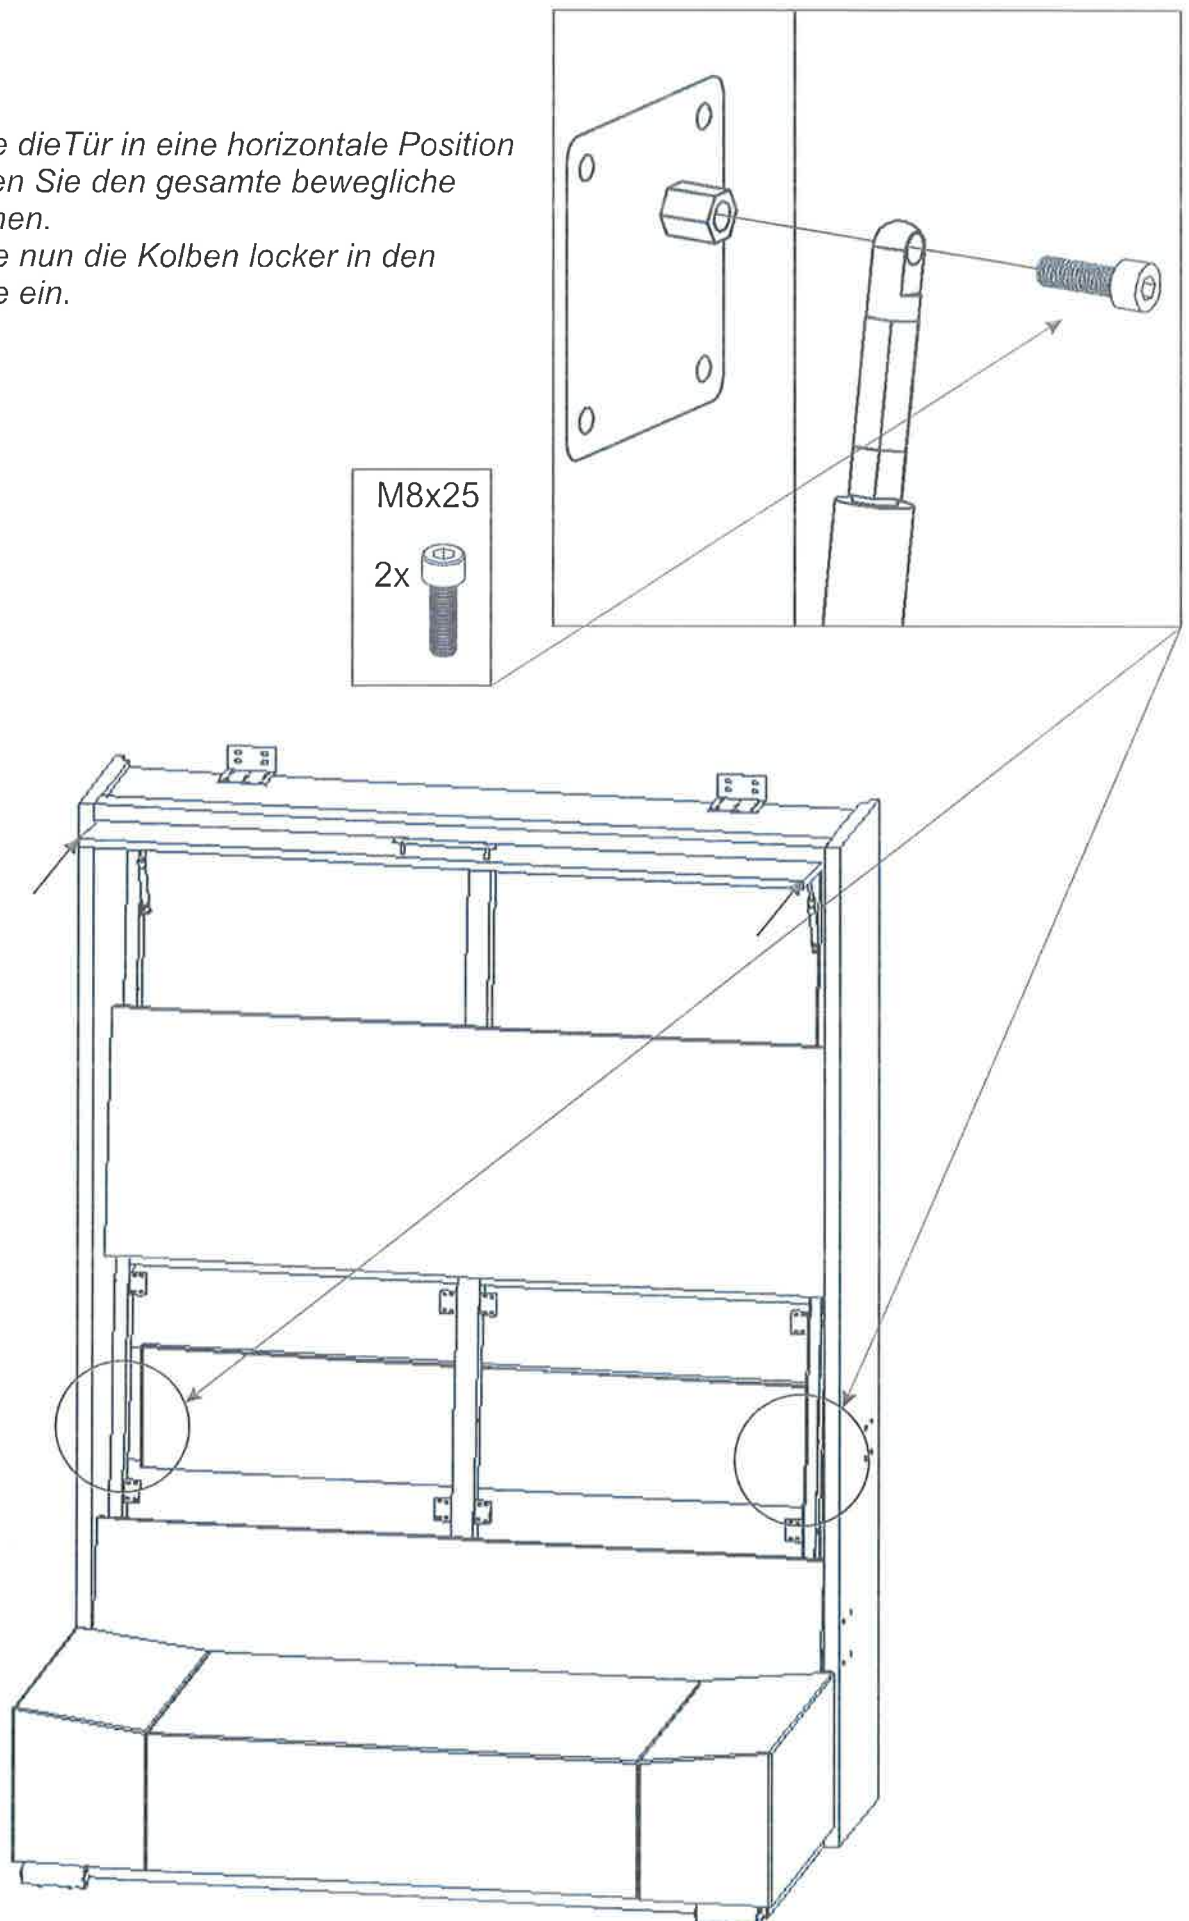


18.

Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.

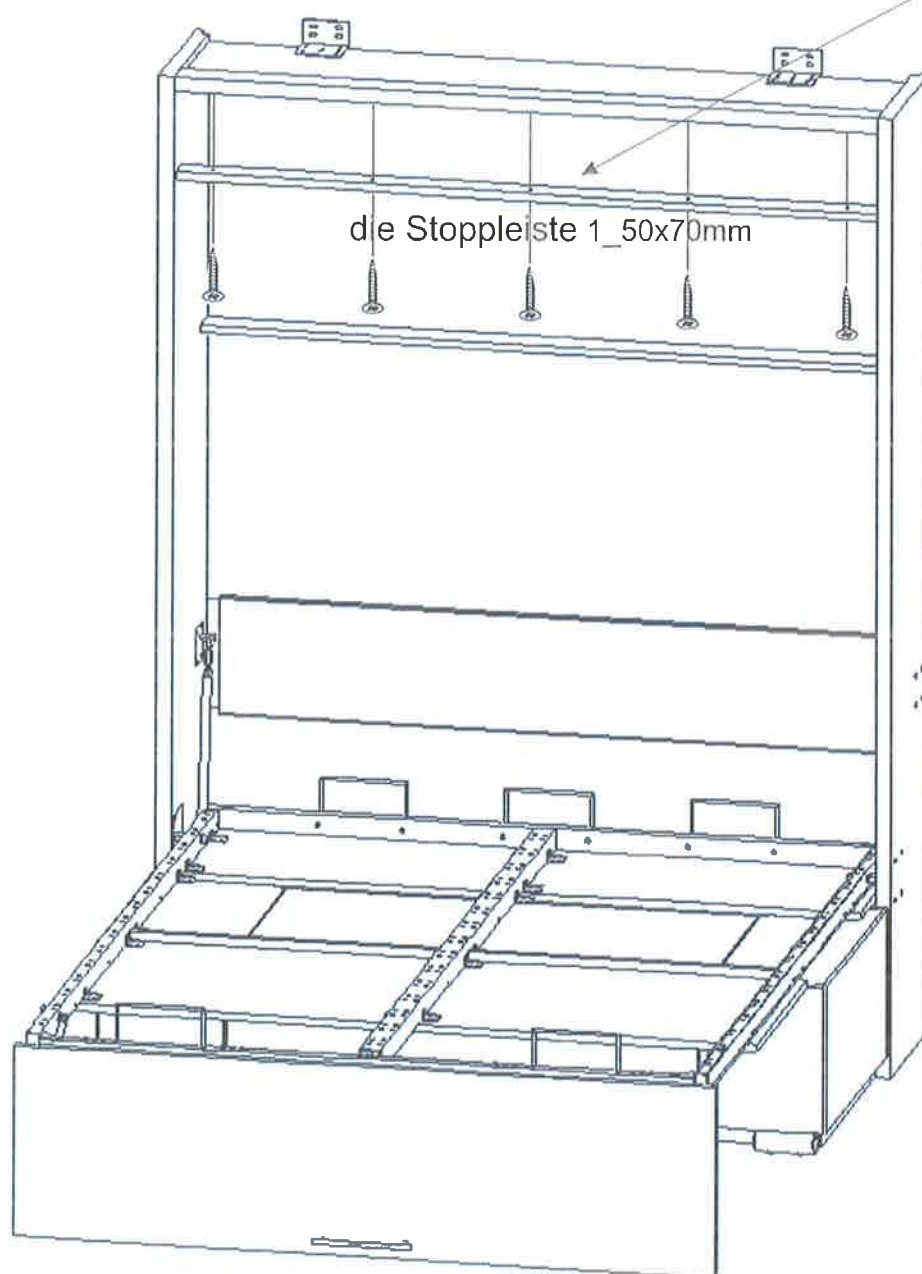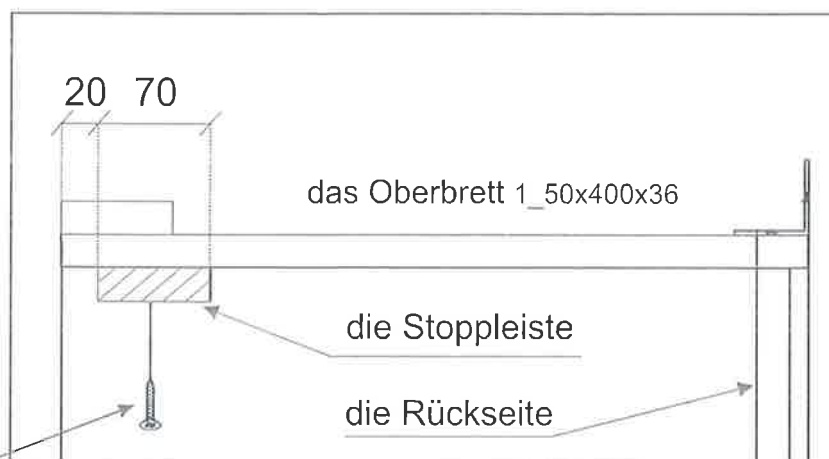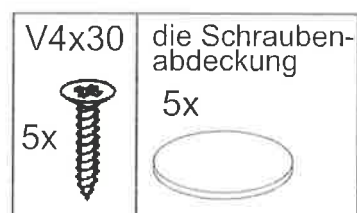


19.

der Tüstopper

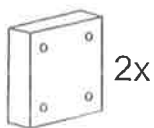

die Stoppleiste

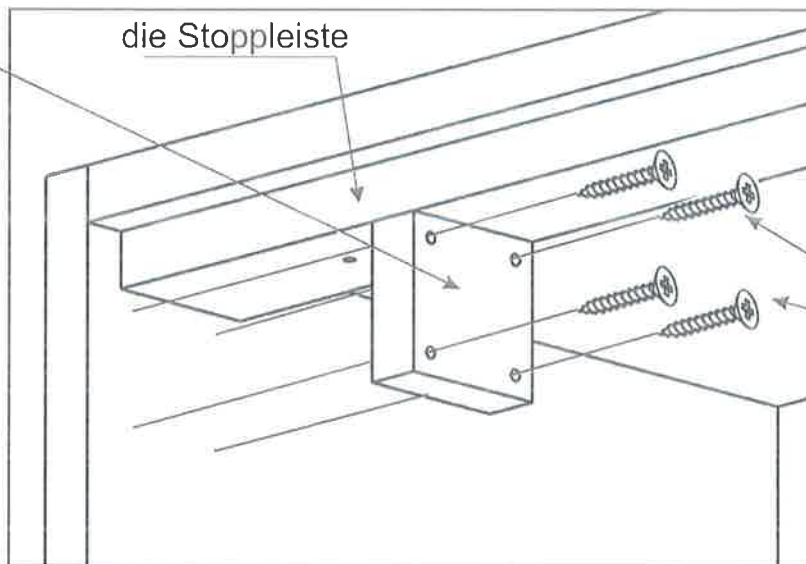



V4x35 die Schrauben-
abdeckung

8x




8x

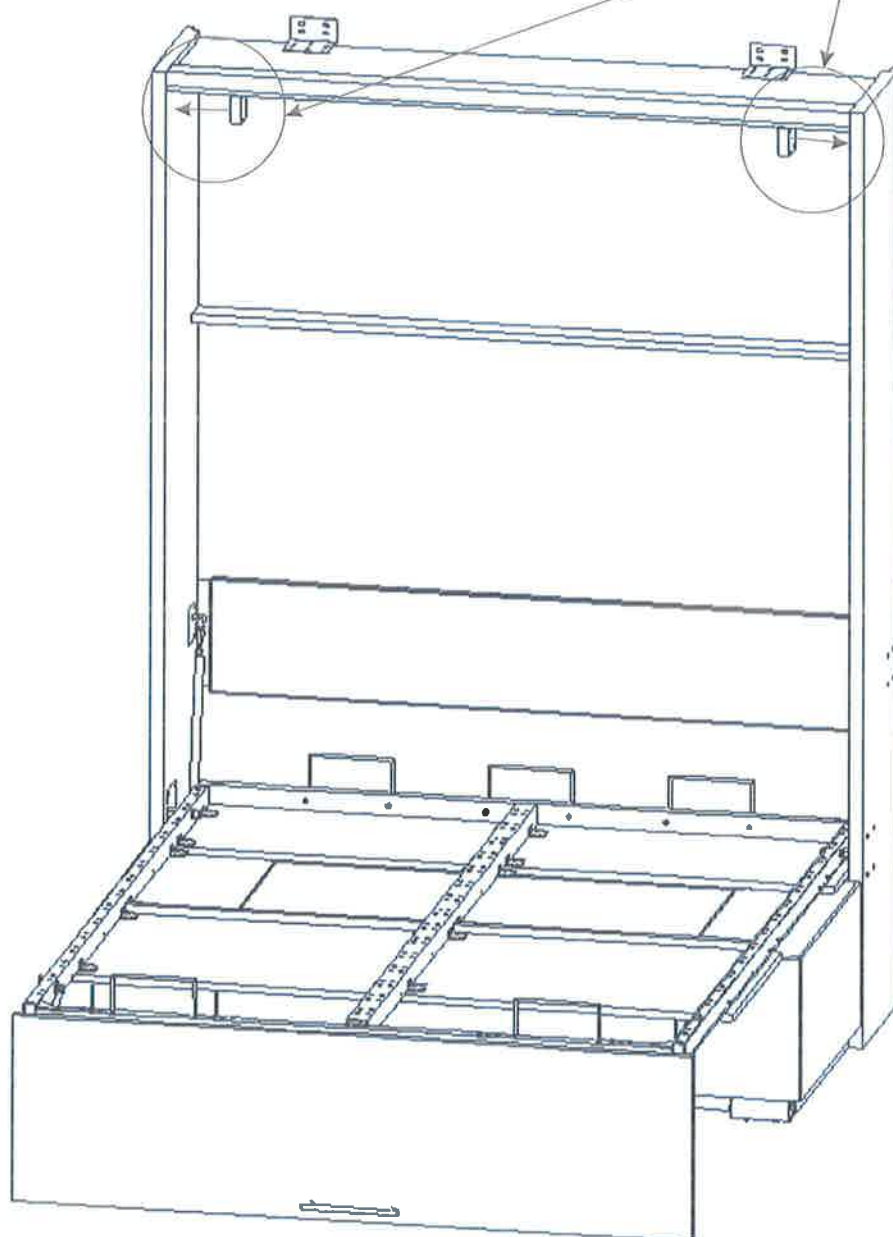

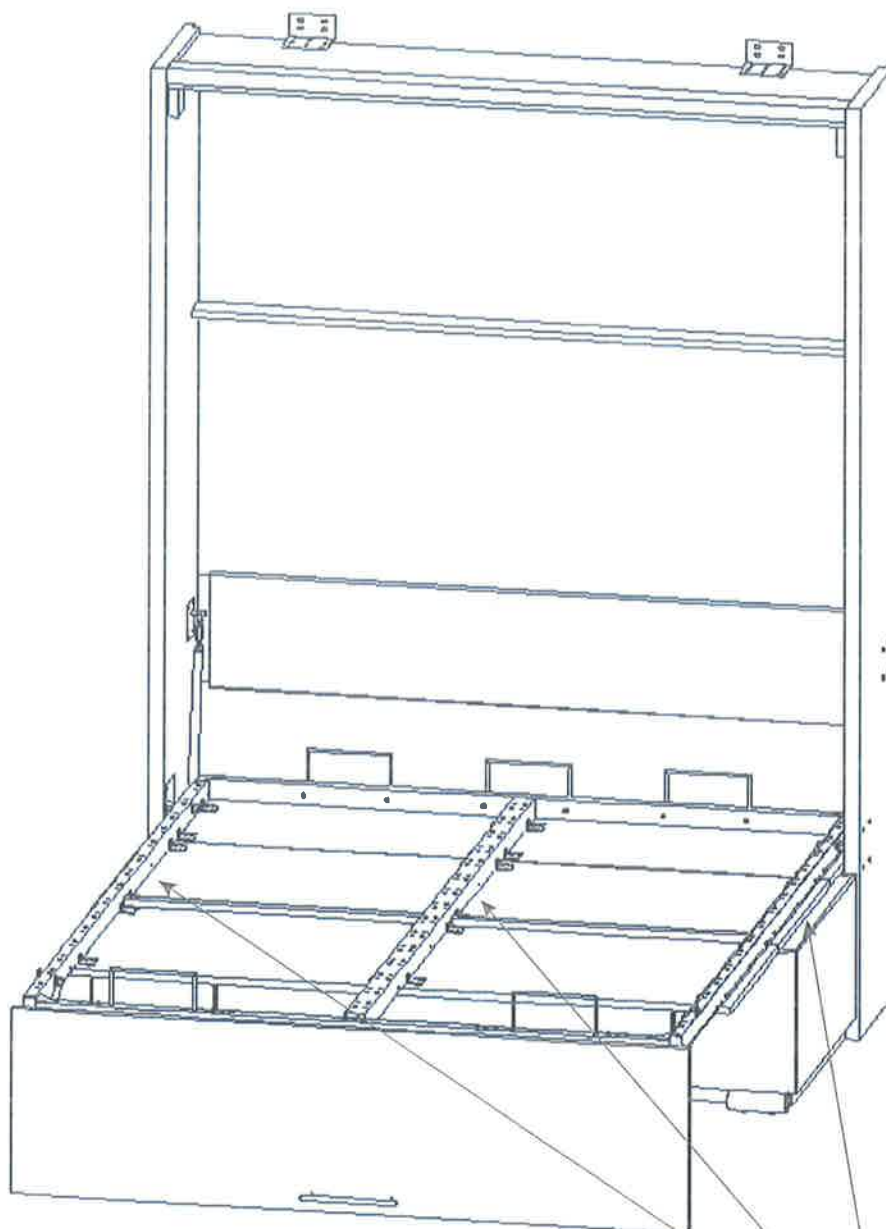

Richten Sie die Türkanten an der Ebene aus

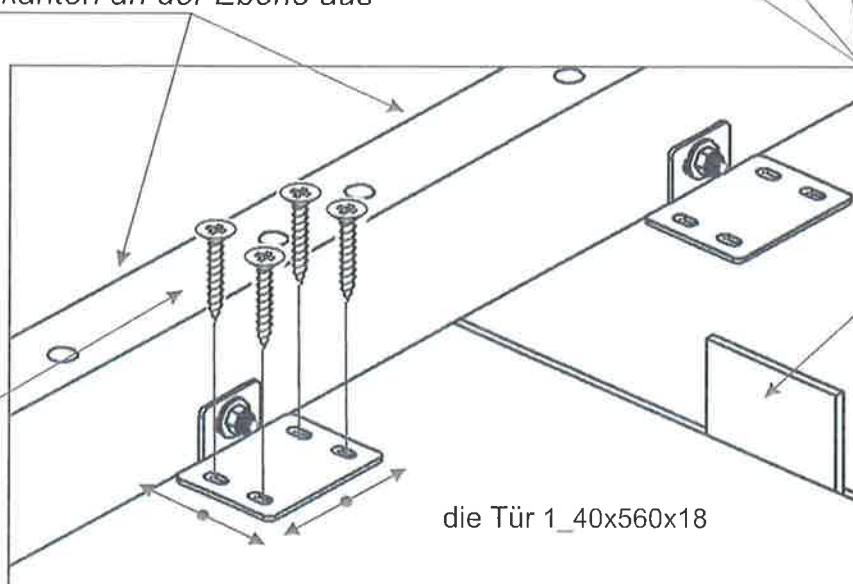


V4x17

32x





die Tür 1_40x560x18

Vorbereitung
zur korrekten
Türmontage
MDF 3mm
4x



21. Einsatz von Lamellen

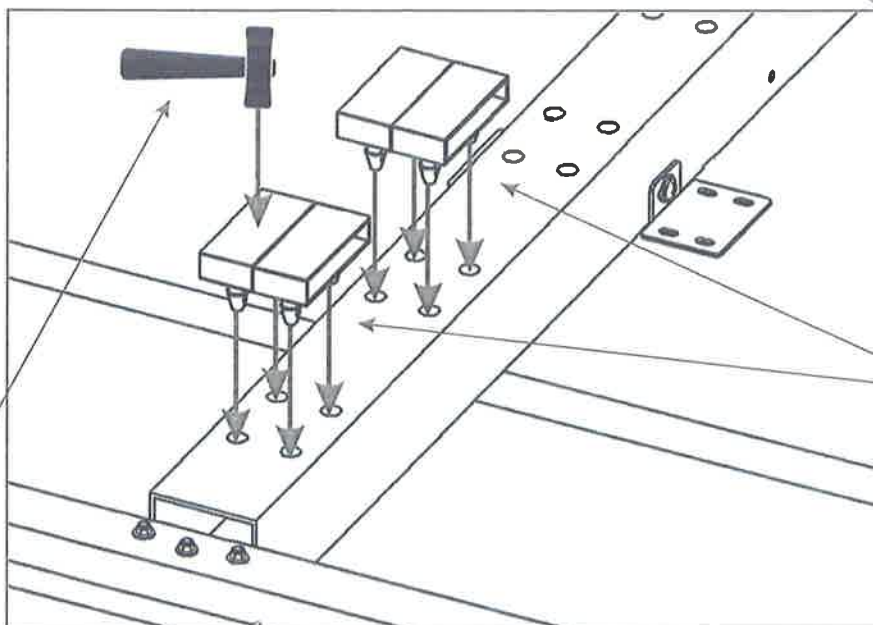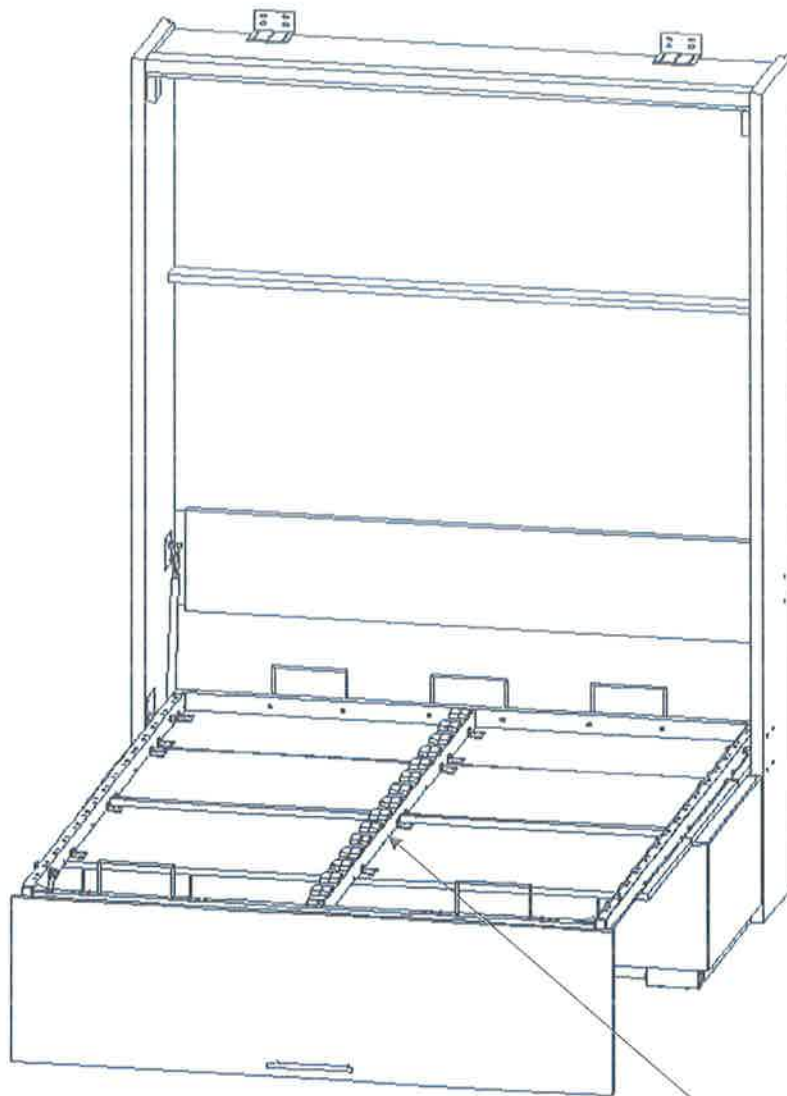


der Lamellenhalter
30x




Klopfen Sie vorsichtig auf die Lamellenhalter. Verwenden Sie den keinen Metallhammer, um eine Beschädigung des Halters zu vermeiden.

22. Einsatz von Lamellen

1. Befestigen Sie den Plastiklamellenhalter an eines Ende der Lamelle.
2. Legen Sie das freie Ende der Lamelle auf den Rahmenhalter.

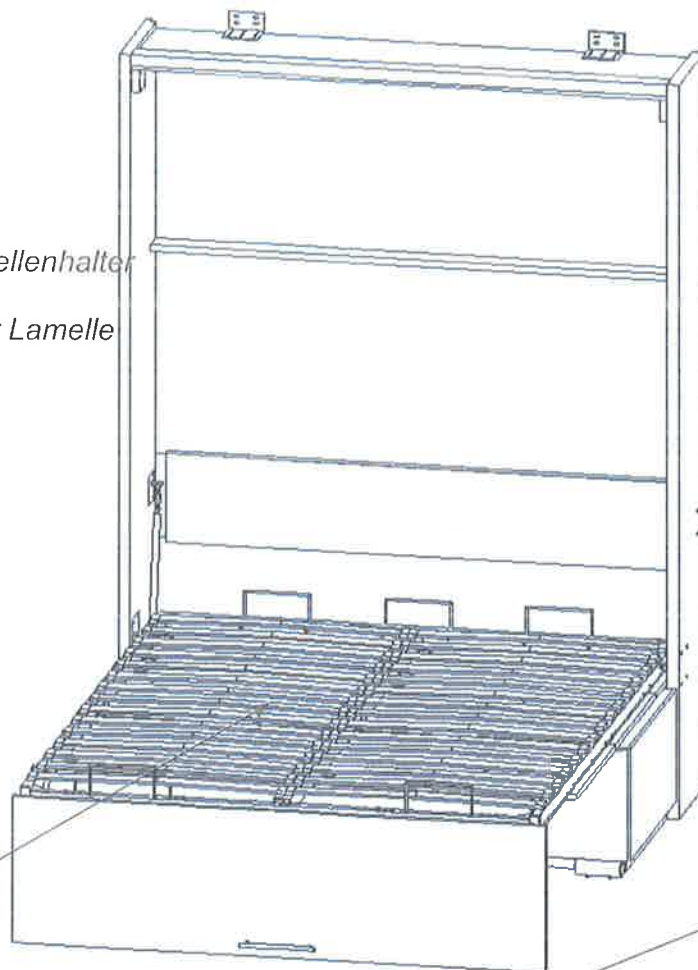


22.1.

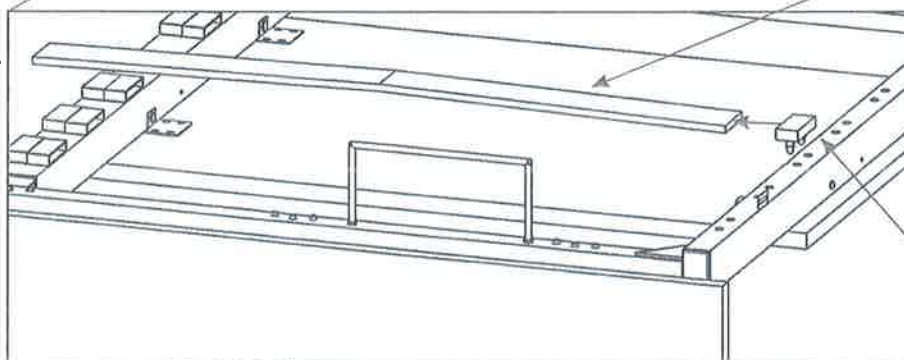


die Lamellen

30x

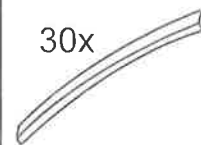


22.2.

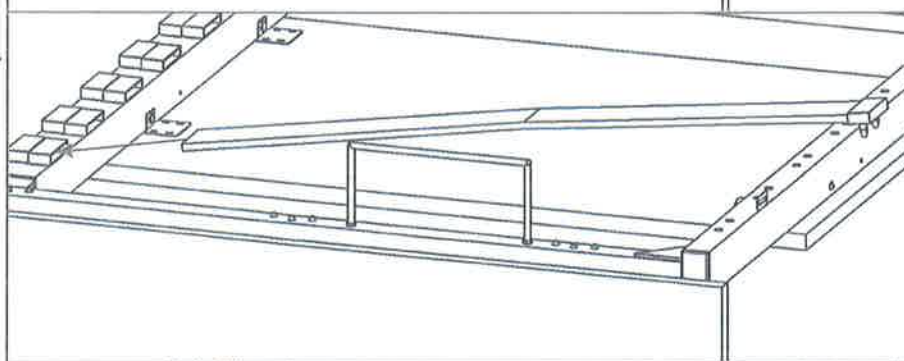




der Lamellenhalter

30x

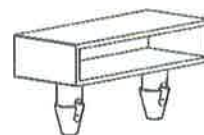

22.3.

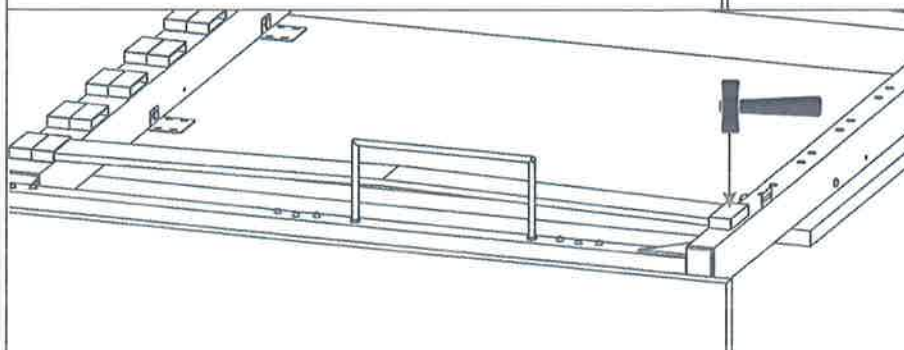


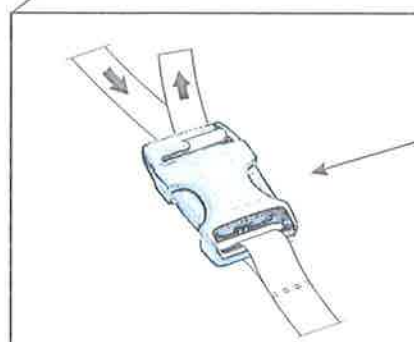
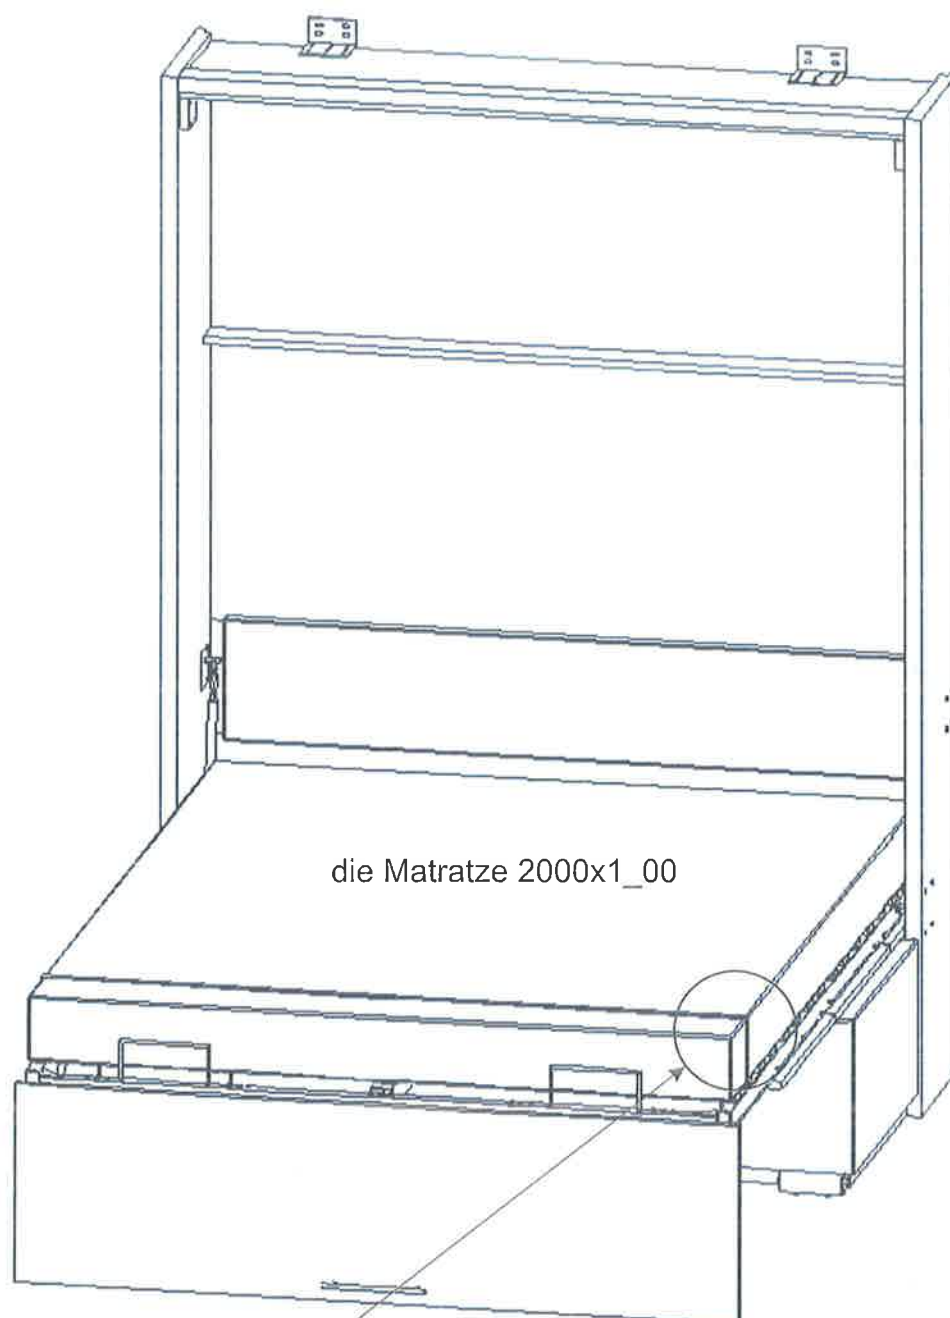


der Gurt
1x



24. Einstellung zum Anziehen der Tür

Verwenden Sie diese Kolbeneinstellung nur, wenn sich die Tür und die Matratze nicht schließen zusammen.

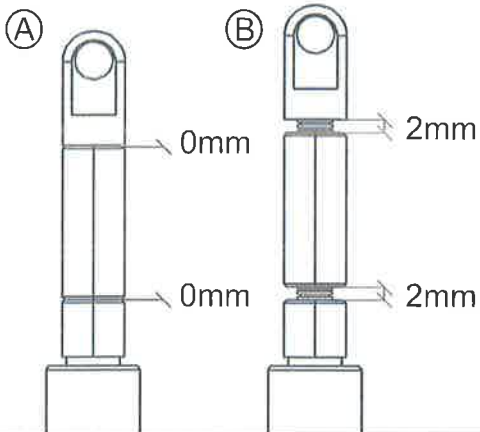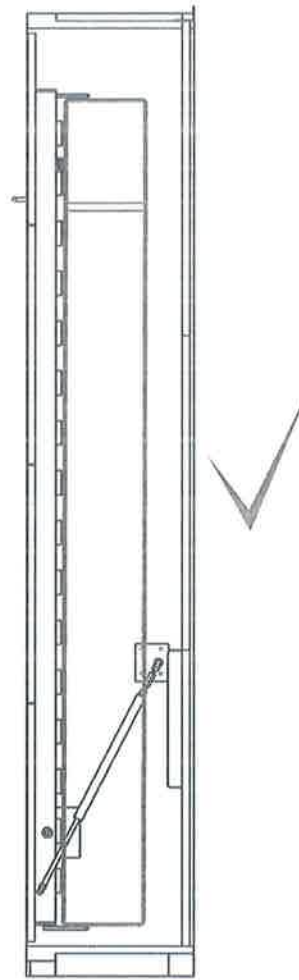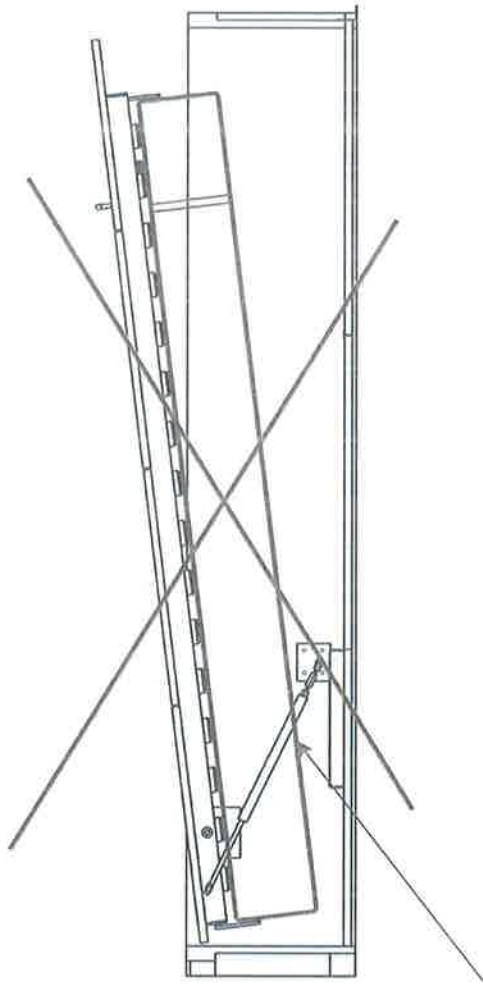

Die Einstellung des Abstands der Kolben

Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind.

Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!!

Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.

der Kolbenabdeckung

2x

