

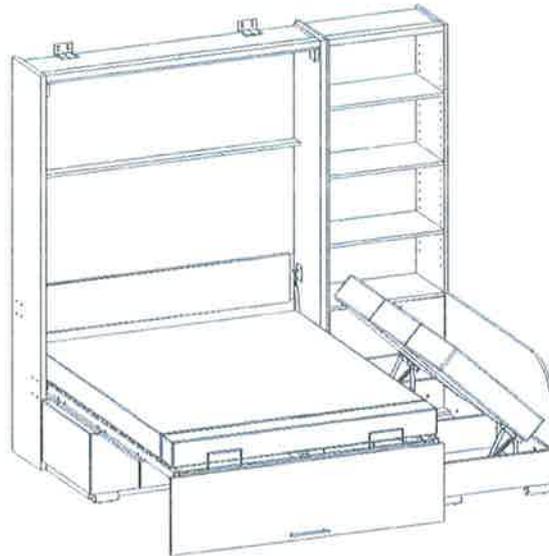


VS 21075P 140,160,180 - Sofa

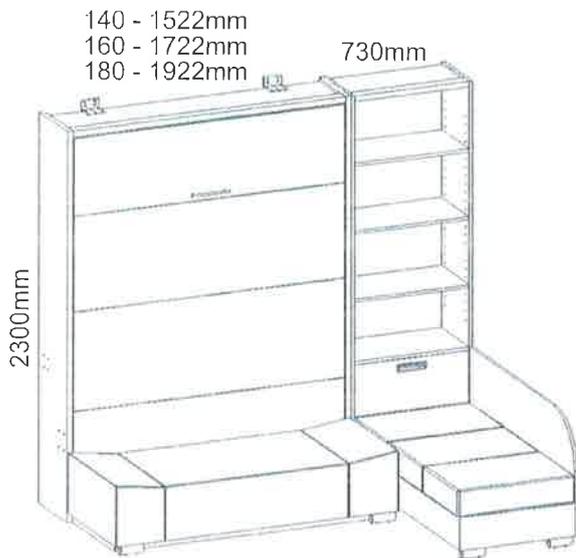


<p>der Halter + 16mm</p> <p>1x 2x</p>	<p>das Türband</p> <p>2x</p>	<p>die Feder</p> <p>2x</p>	<p>V 4x25</p> <p>2x</p>	<p>V 3,5x16</p> <p>18x</p>	<p>der Korbaufhängungsmechanismus</p> <p>2x</p>	<p>die Unterlage 25x25x19</p> <p>2x</p>			
<p>die Verbindungsschraube</p> <p>2x</p>	<p>die Verbindungsschraube</p> <p>4x</p>	<p>die Stütze</p> <p>14x</p>	<p>das Zylindrisches Metallbein 50mm</p> <p>4x</p>	<p>das Plastikbein 40x40x50</p> <p>2x</p>	<p>der Gaskolben klein</p> <p>2x</p>	<p>der Gaskolben groß</p> <p>2x</p>			
<p>der Verbindungsmechanismus Groß</p> <p>16x 16x</p>	<p>das Absetzblech 80x90</p> <p>1x</p>	<p>das Absetzblech 100x120</p> <p>1x 1x</p>	<p>der Nagel</p> <p>150x</p>	<p>M 6x35 die Senkschraube</p> <p>16x</p>	<p>das Verbindungsblech 100x30</p> <p>3x</p>				
<p>der Winkel 110x100x52</p> <p>2x</p>	<p>der Türstopper</p> <p>2x</p>	<p>der Gurt</p> <p>1x</p>	<p>Vorbereitung zur korrekten Türmontage MDF 3mm</p> <p>6x</p>	<p>die Schraubenabdeckung</p> <p>38x</p>	<p>die Unterlage M13</p> <p>2x</p>	<p>V4x35</p> <p>16x</p>	<p>die Mutter M8</p> <p>2x</p>		
<p>der Halter 192mm</p> <p>1x</p>	<p>der Dübel Ø10</p> <p>8x</p>	<p>M8x25</p> <p>2x</p>	<p>M12x70</p> <p>2x</p>	<p>V4x17</p> <p>100x</p>	<p>V4x20</p> <p>28x</p>	<p>V4x30</p> <p>21x</p>	<p>V5x50</p> <p>8x</p>	<p>V4x16</p> <p>32x</p>	<p>der Kolbenabdeckung</p> <p>2x</p>


1.

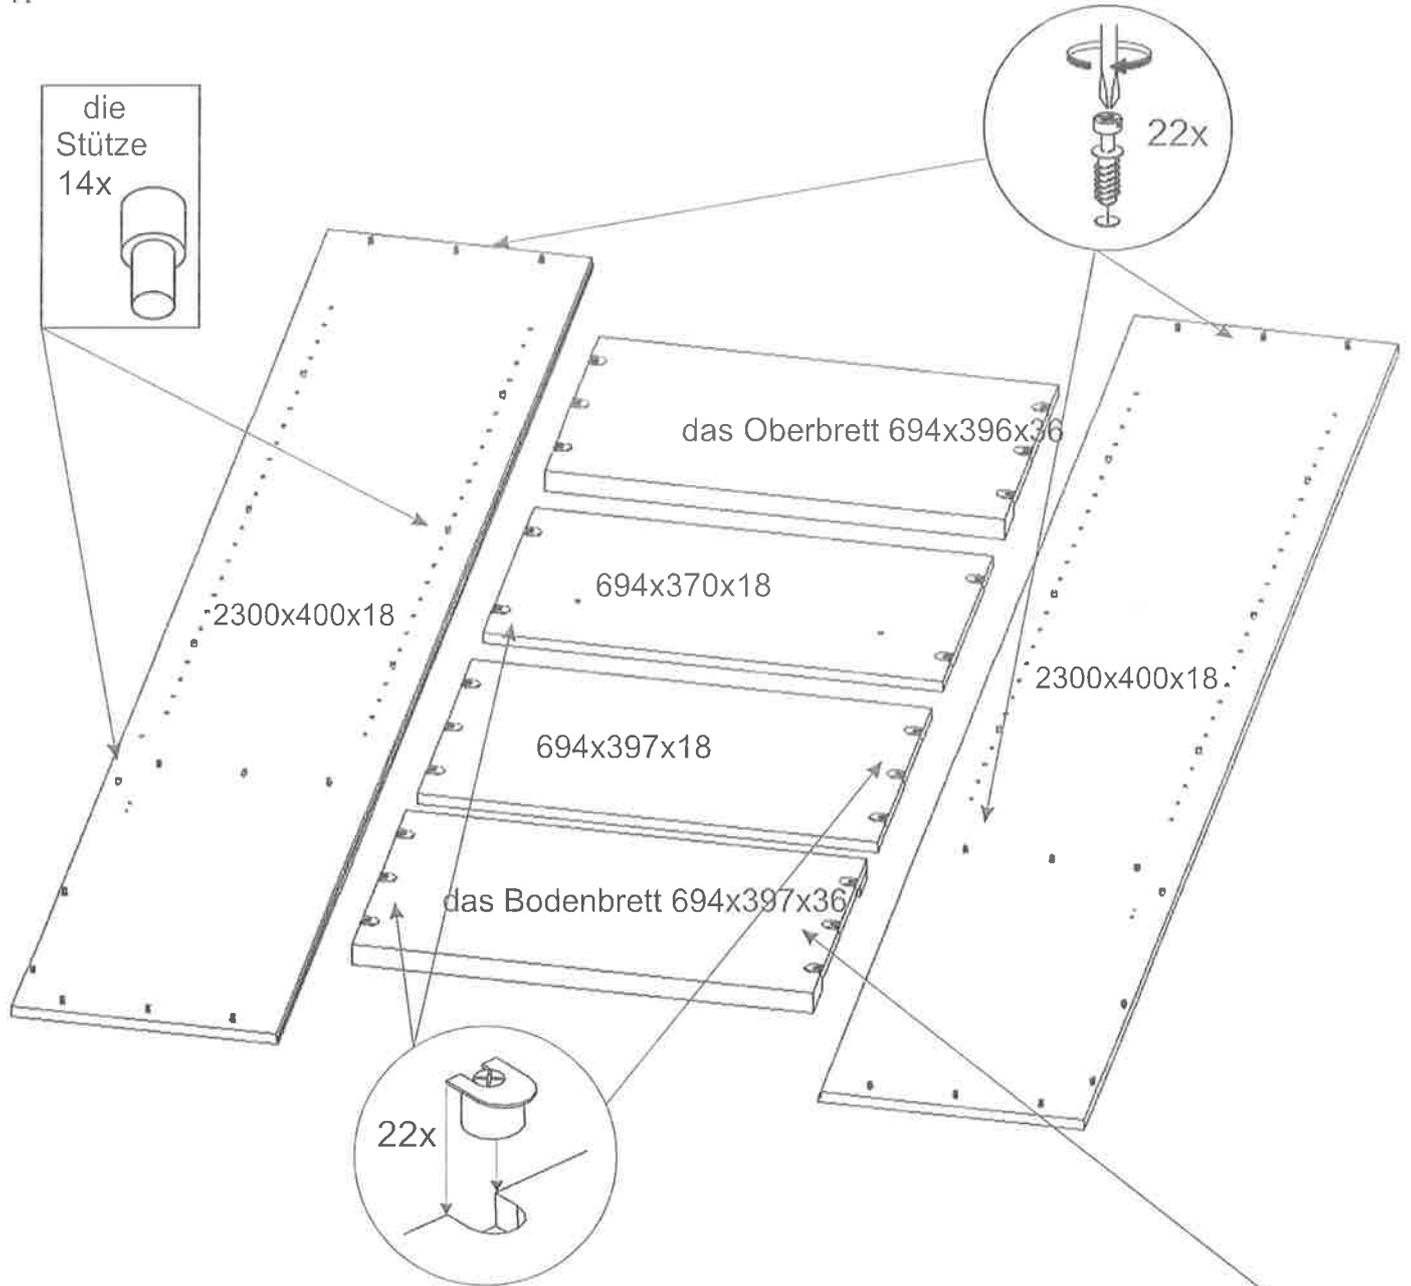


2.

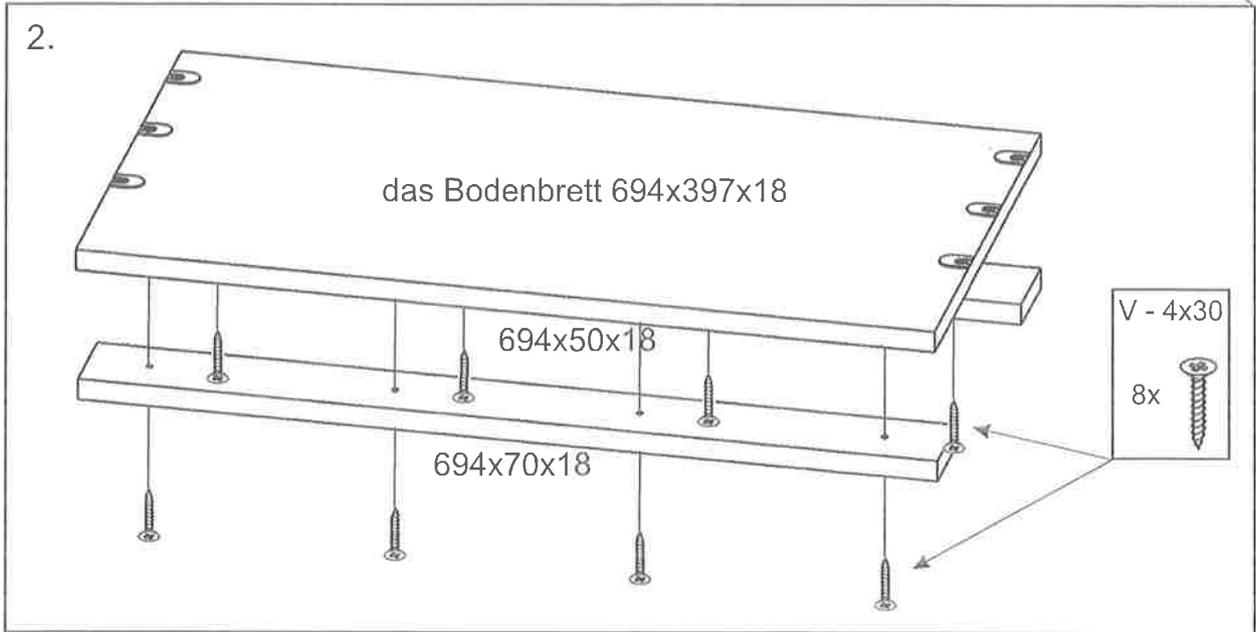


3.

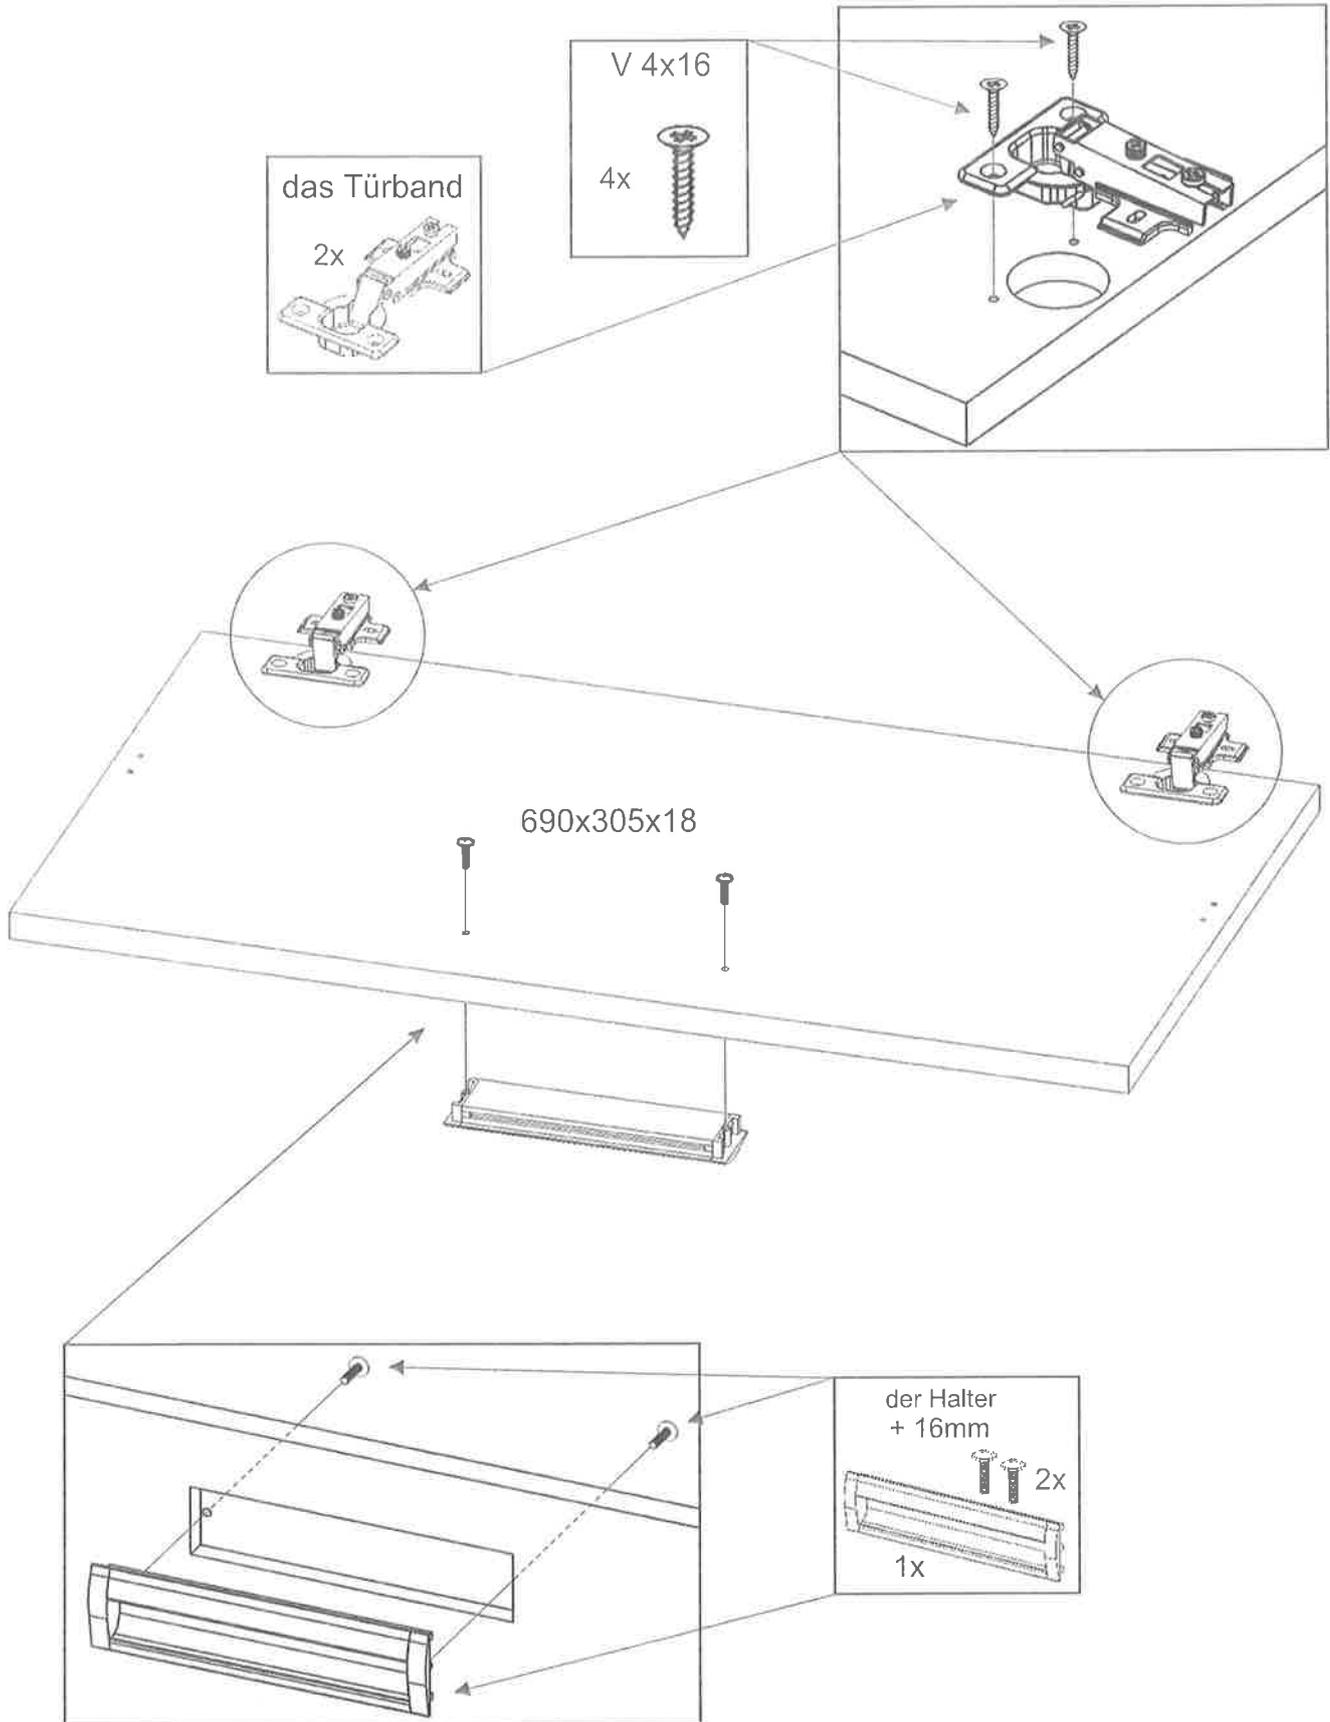


4.

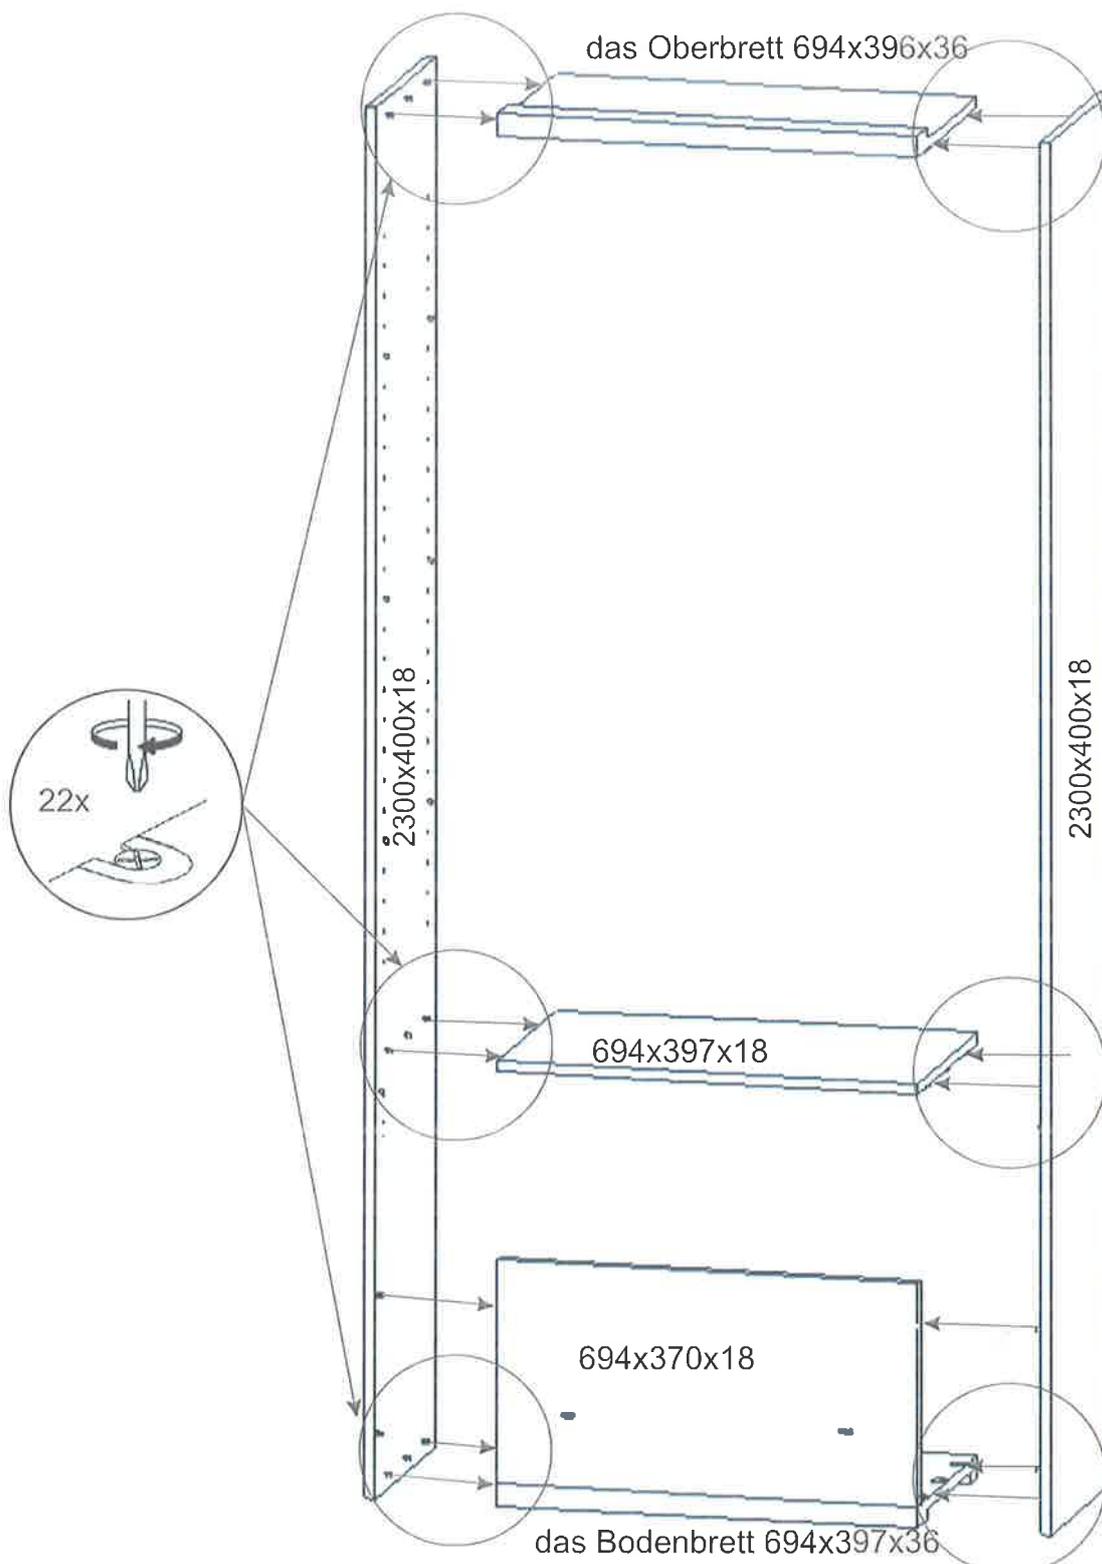

5.

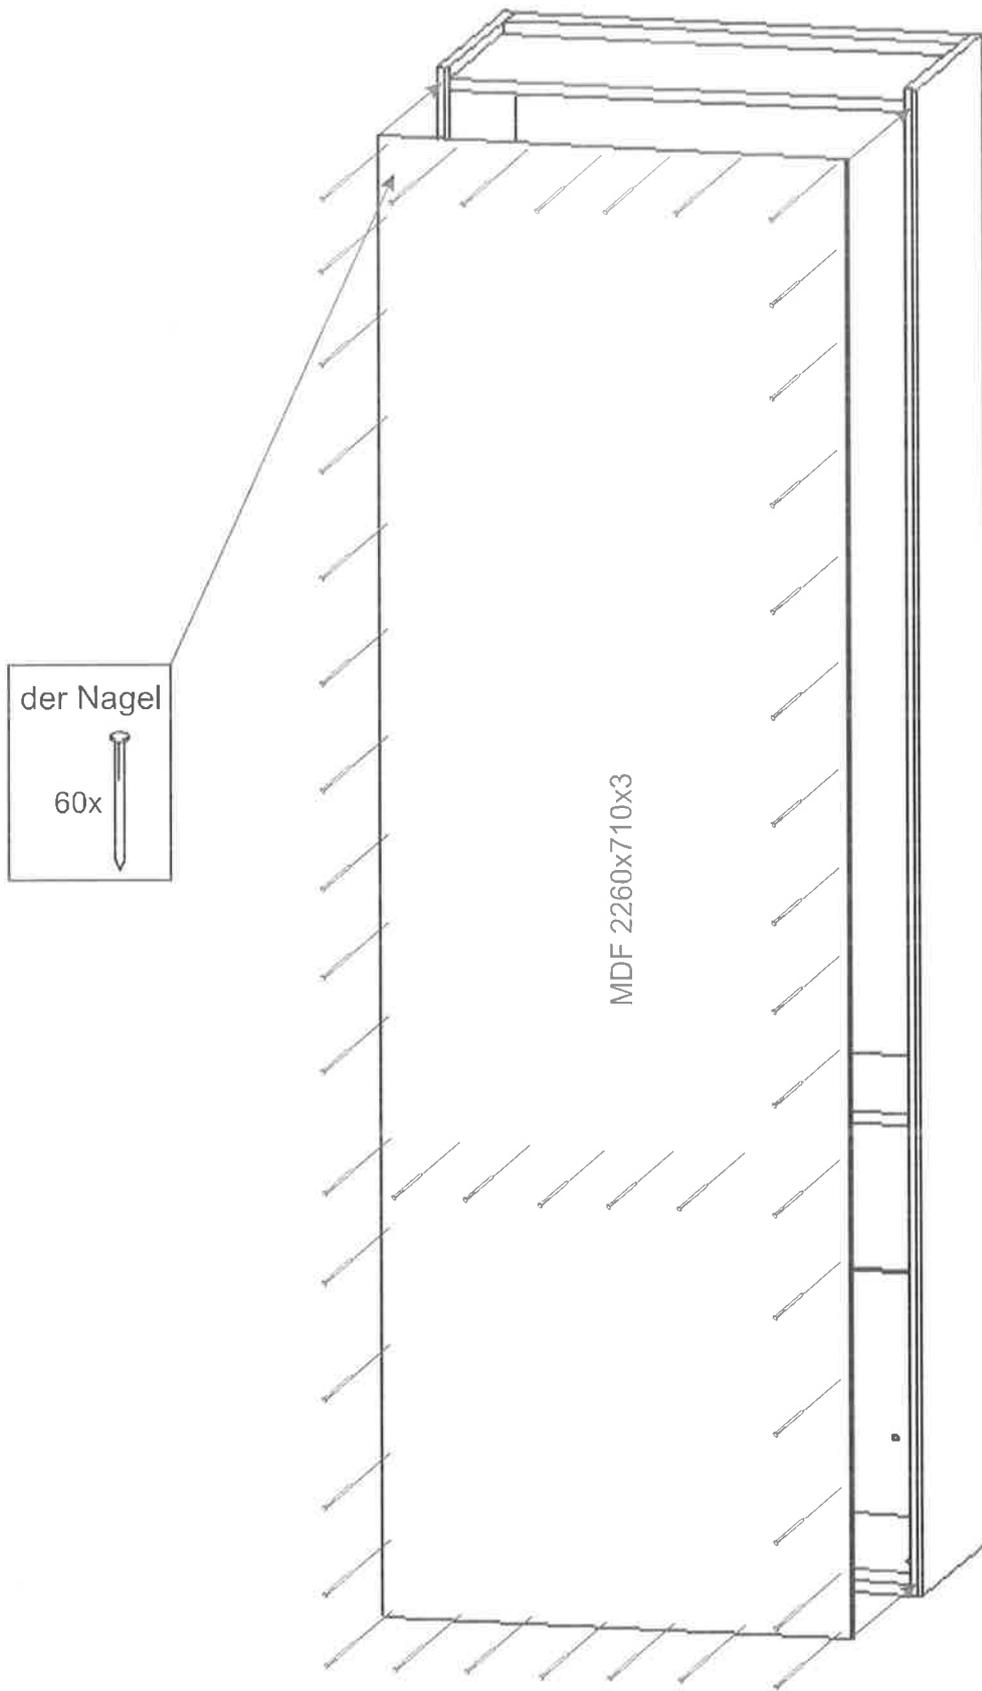


6.

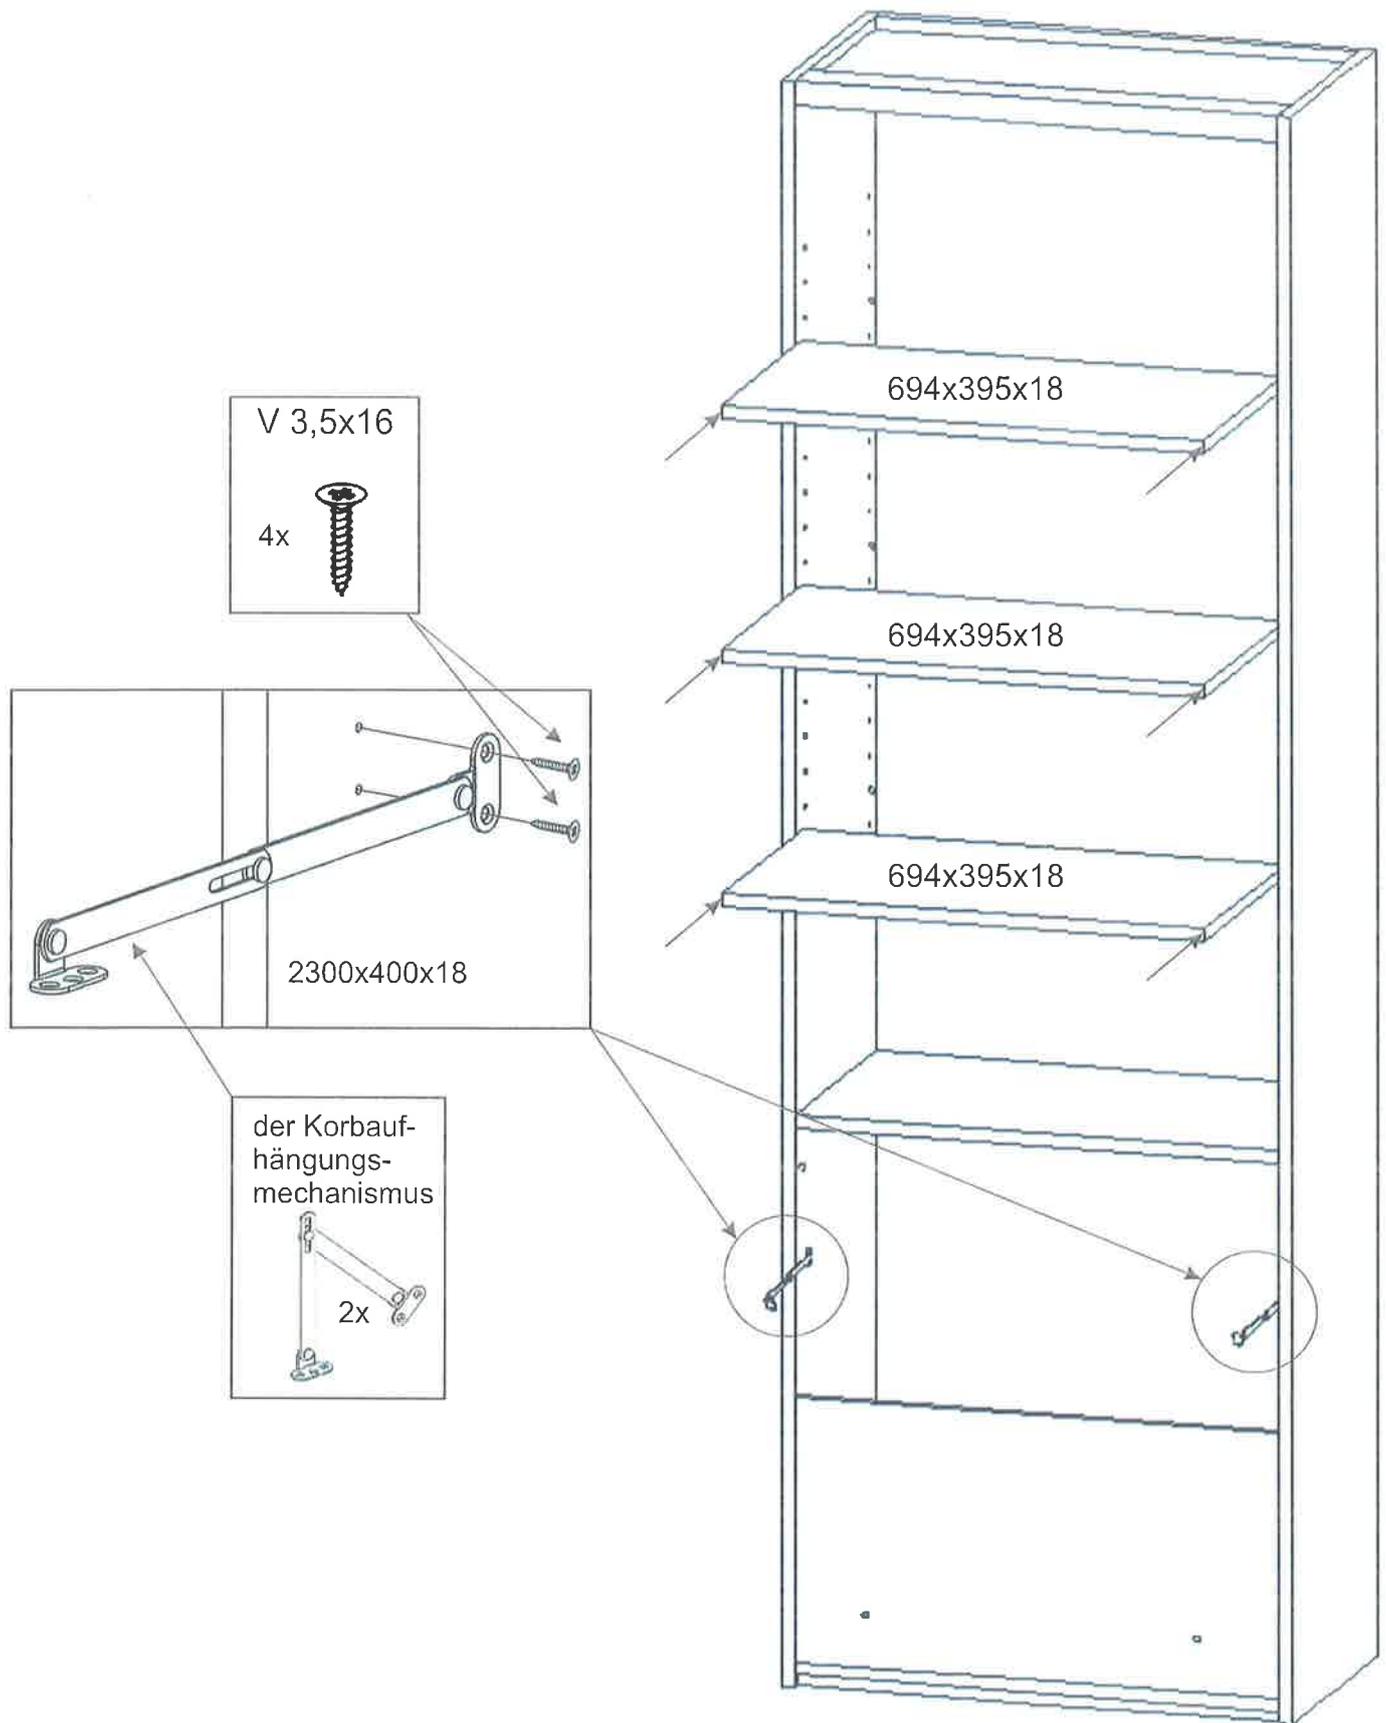


7.

Es ist wichtig, die Verbindungsmechanismen auf beiden Seiten gleichzeitig zu klopfen, um ein Brechen zu vermeiden.

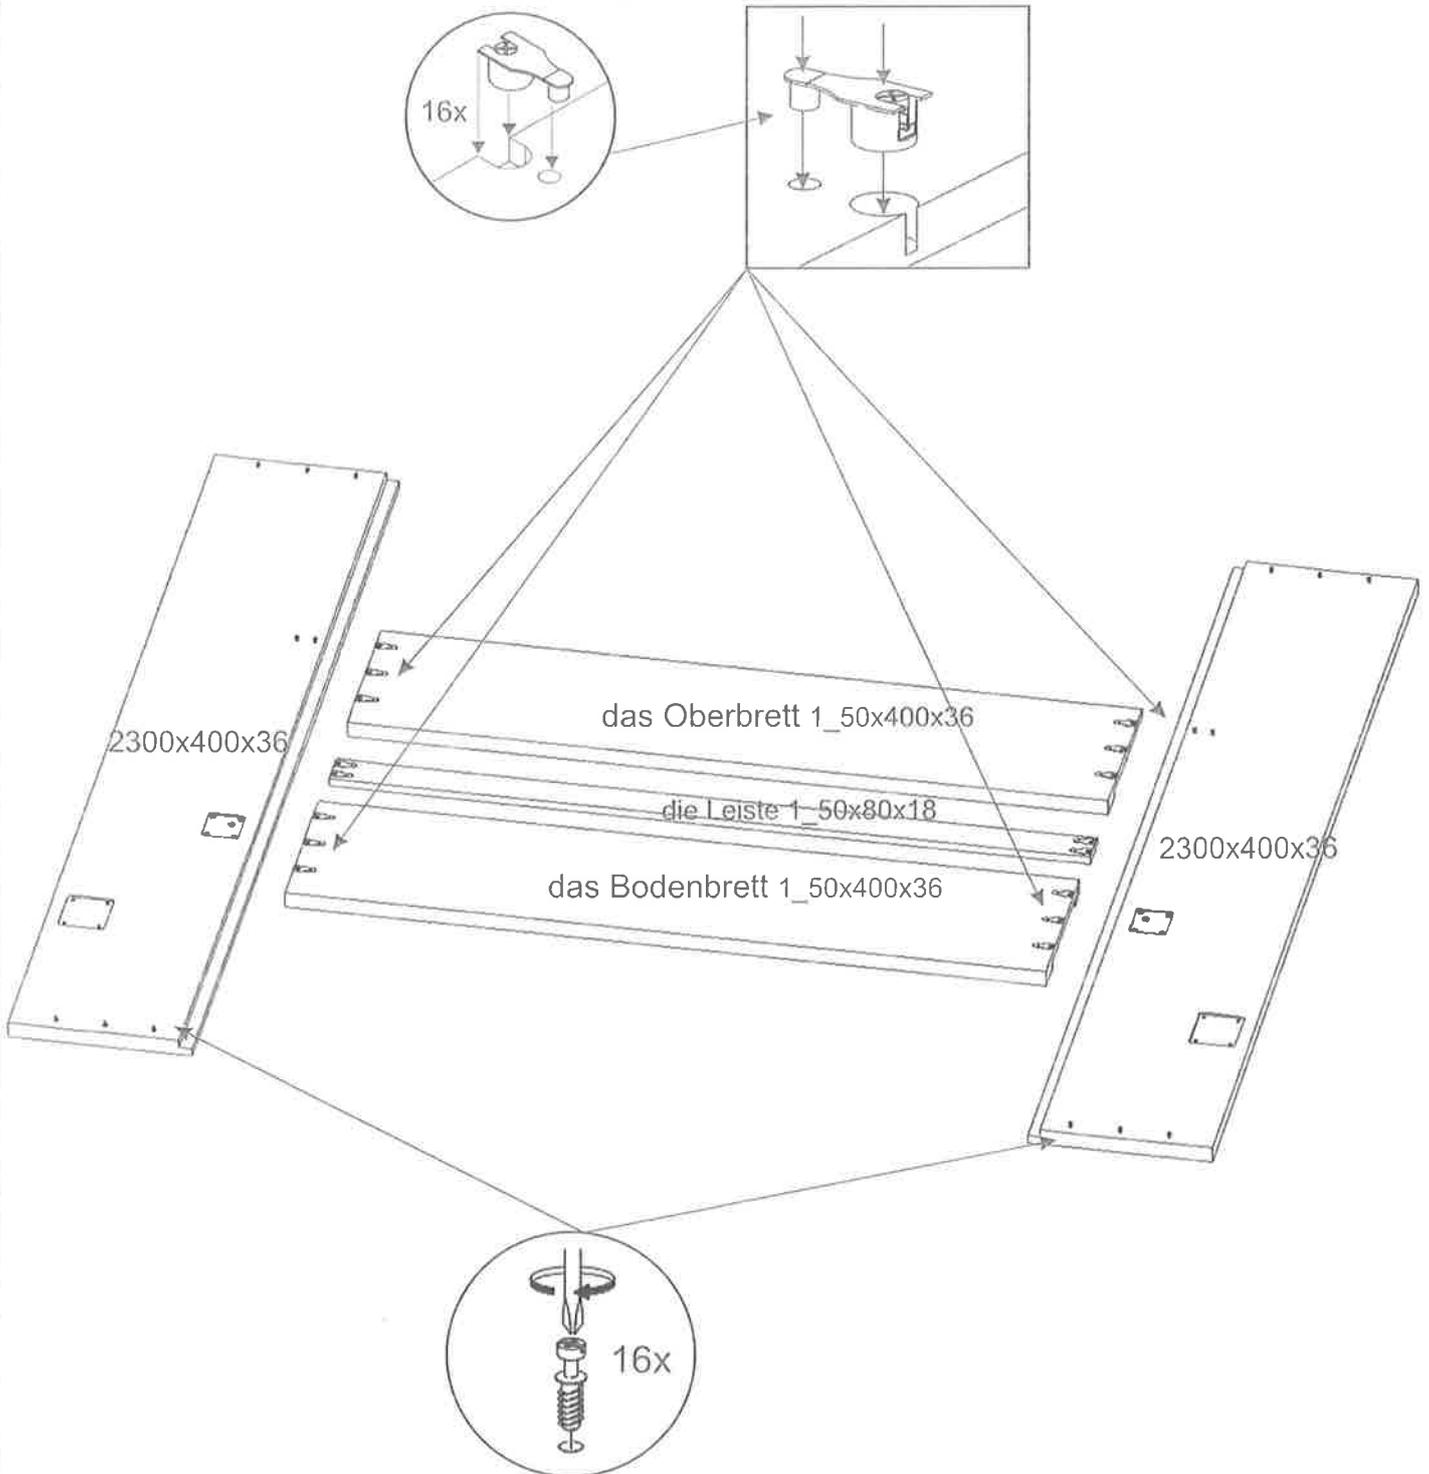

8.



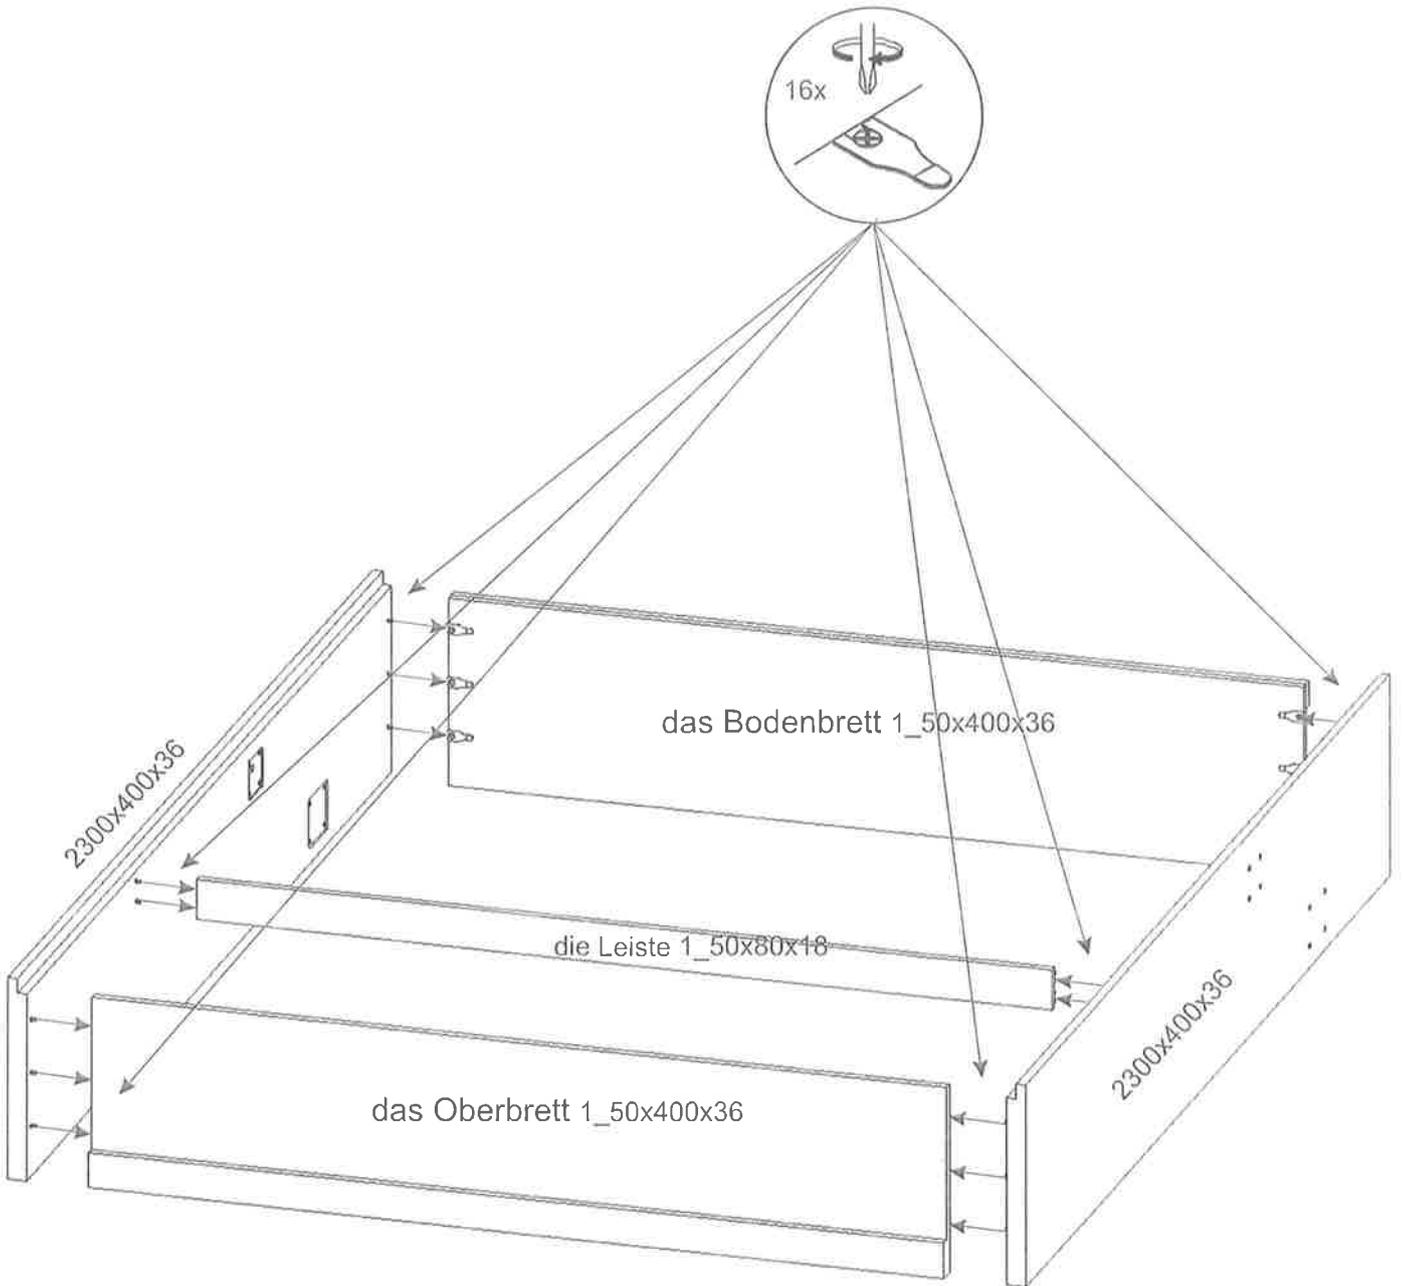


9.


Messen und richten Sie die Diagonalen aus, bevor Sie die Rückseite des Schrankes anbringen.



Befestigen Sie die Rückseite mit den Nägeln an dem Körper.

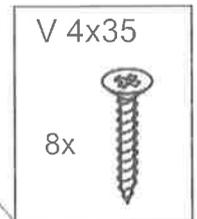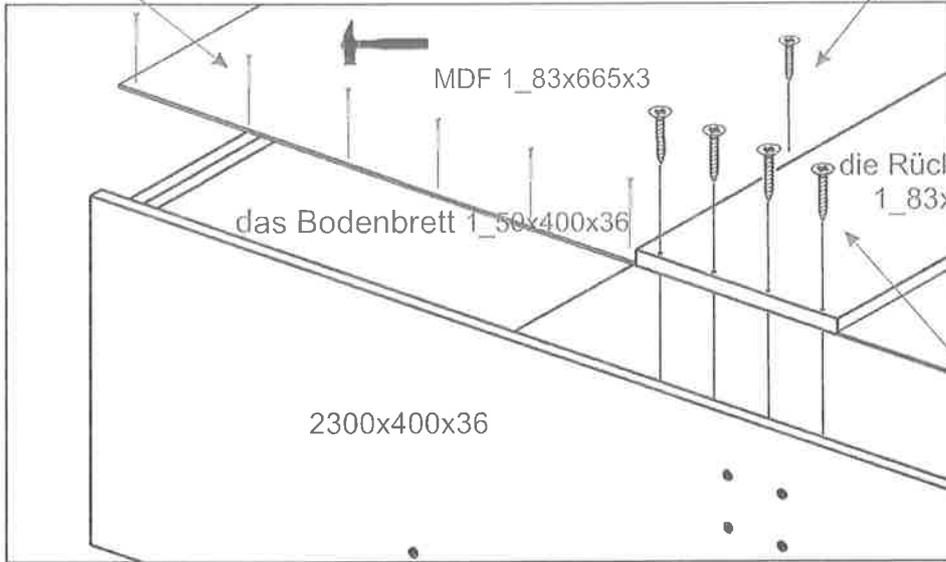
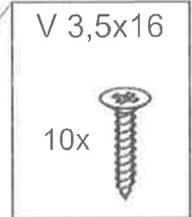


die Rückenbrettenbreite
1_83x280

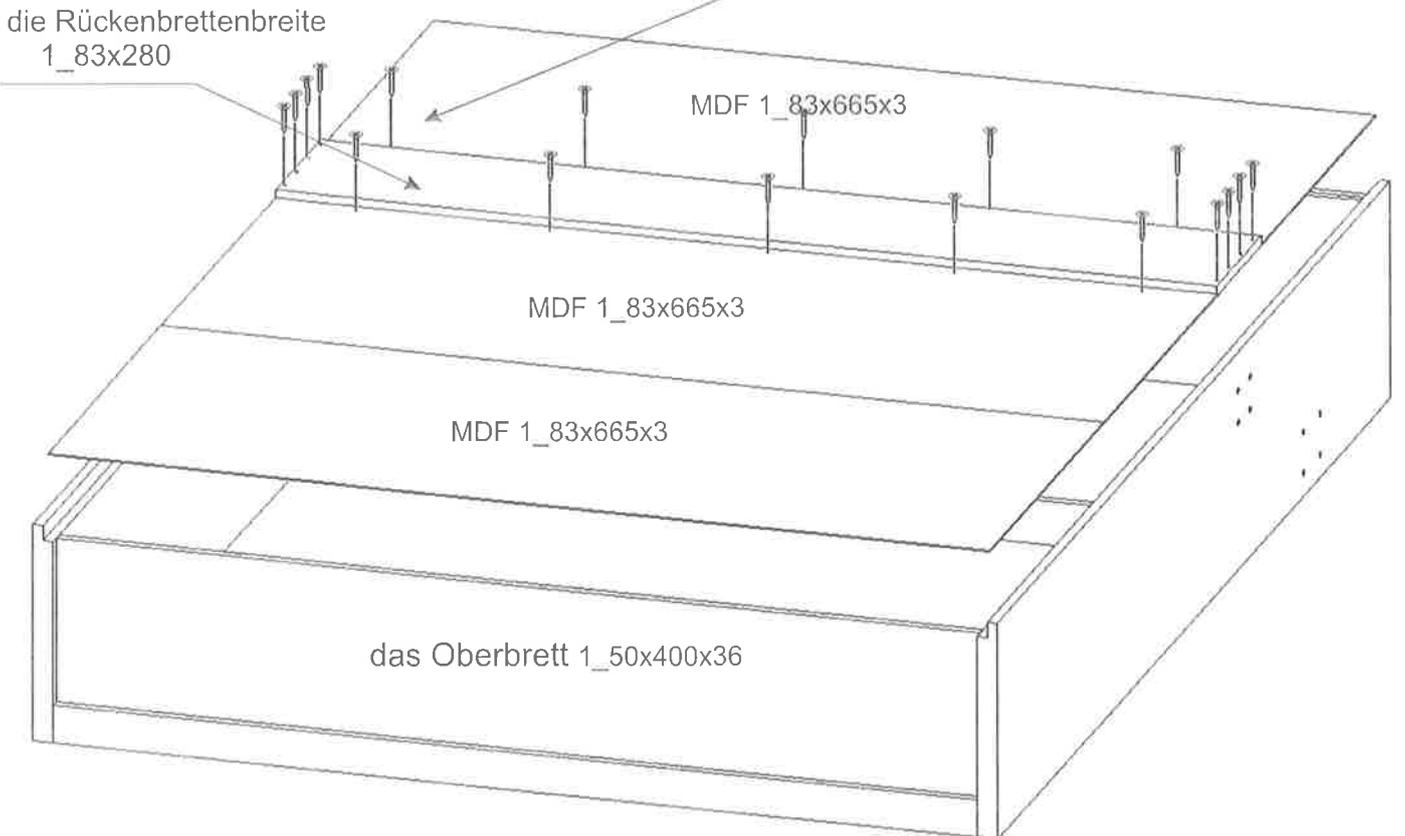


10.

Heben Sie den Körper des Bettes mit einem Kollegen an.

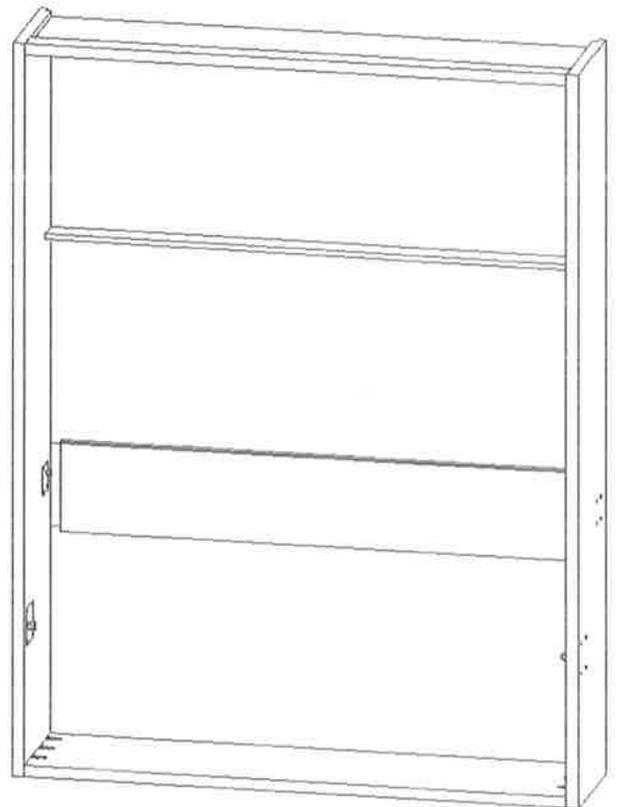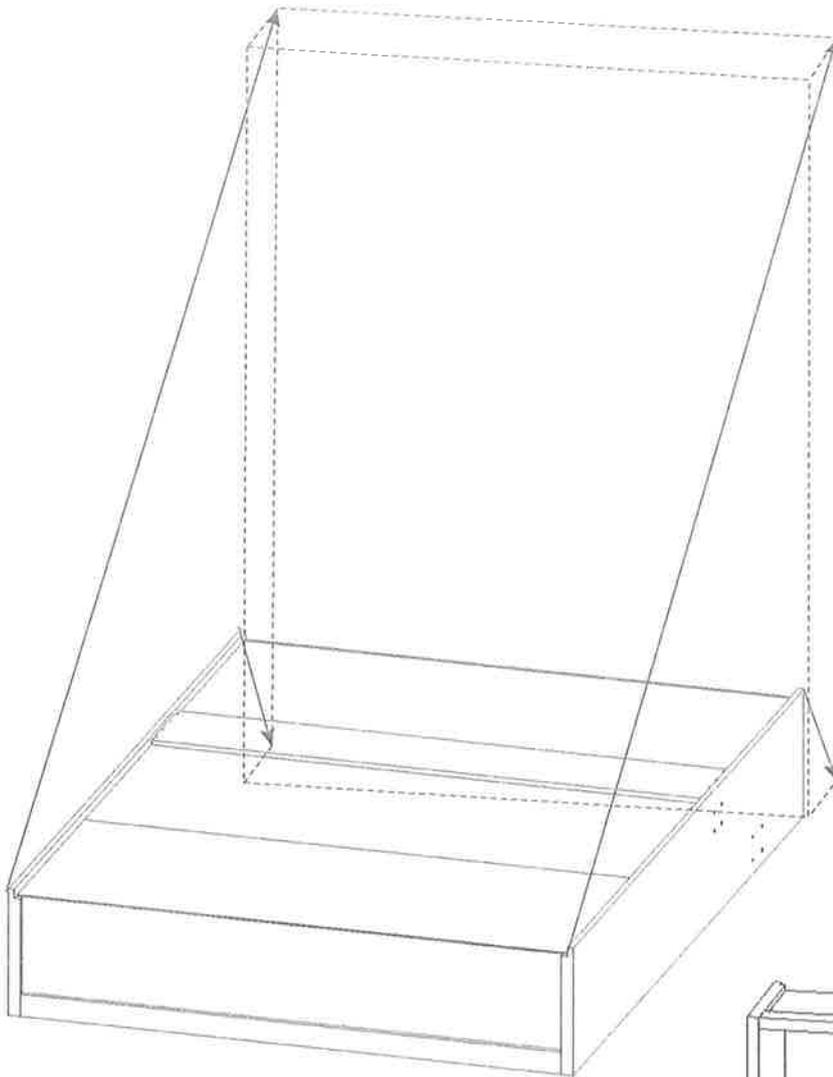

11.

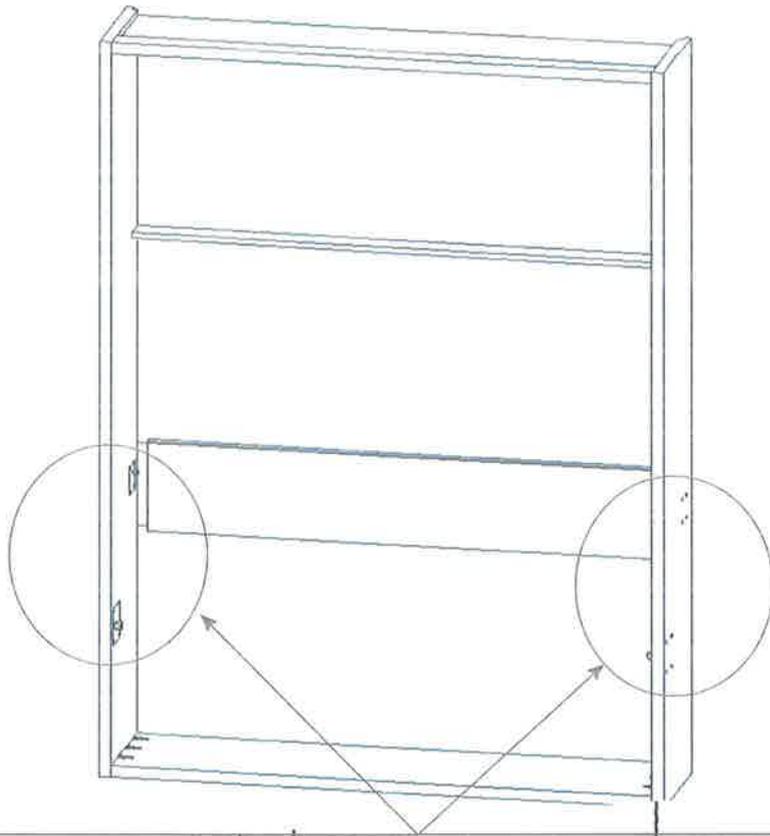

die
Senkschraube
M 6x35

16x



die Schrauben-
abdeckung

16x



die Seite 2300x400x36

die furnierte Vorderkante

die Front


das Absetzblech
80x90



1x

1x

das Absetzblech
100x120

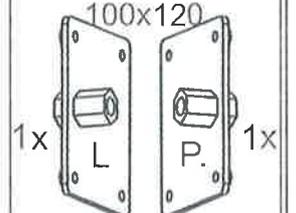


1x






1x

12.


*Das Klappbett muss vor dem Anbringen des Metallrostes an der Wand befestigt werden!
Andernfalls besteht Sturzgefahr beim Öffnen.*

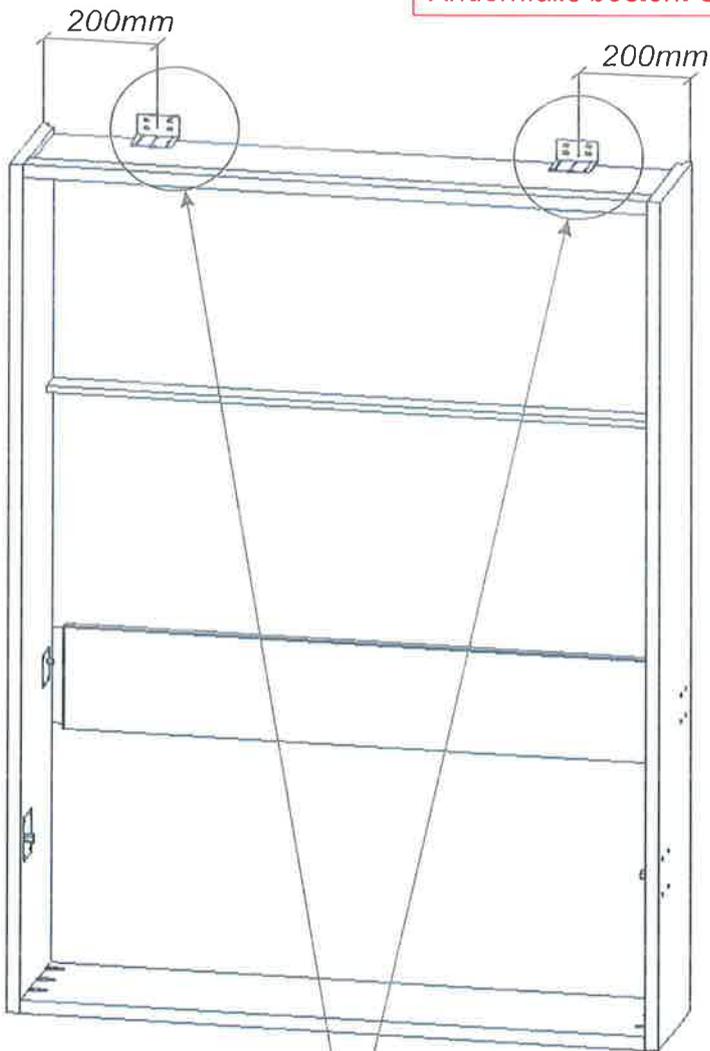


Die Anzahl und die Art der Dübeln muss durch die Art der Wand bestimmt werden.

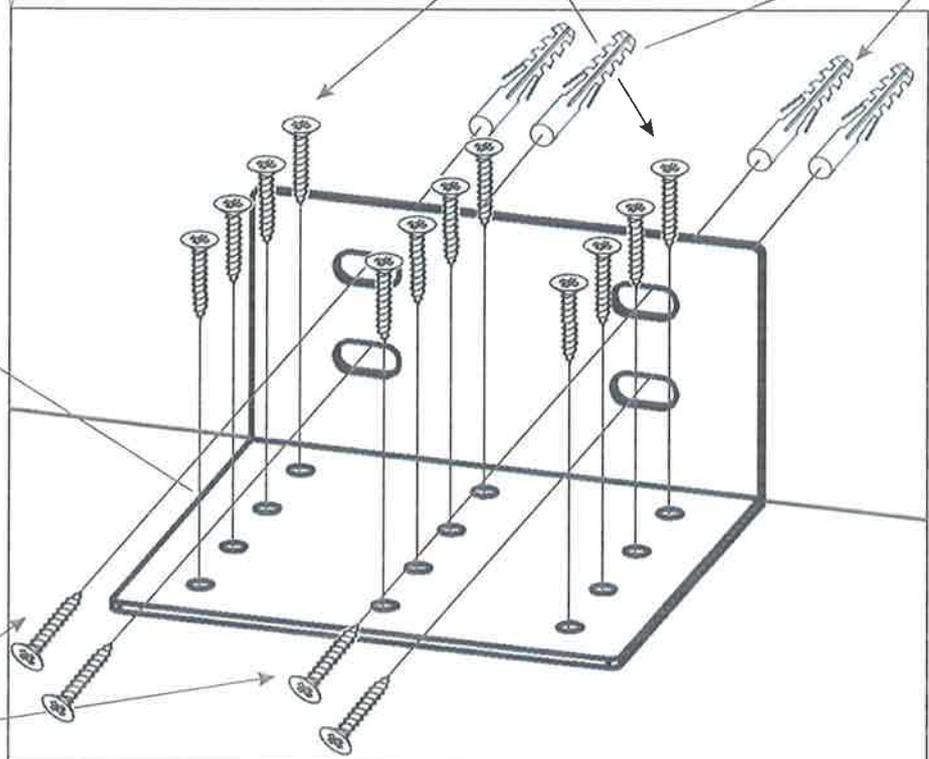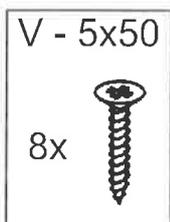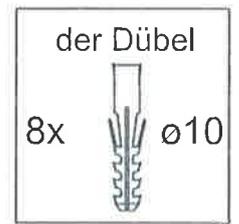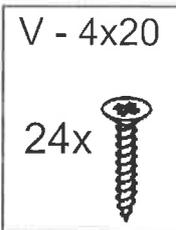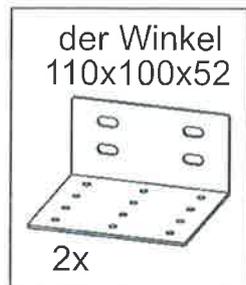



13.

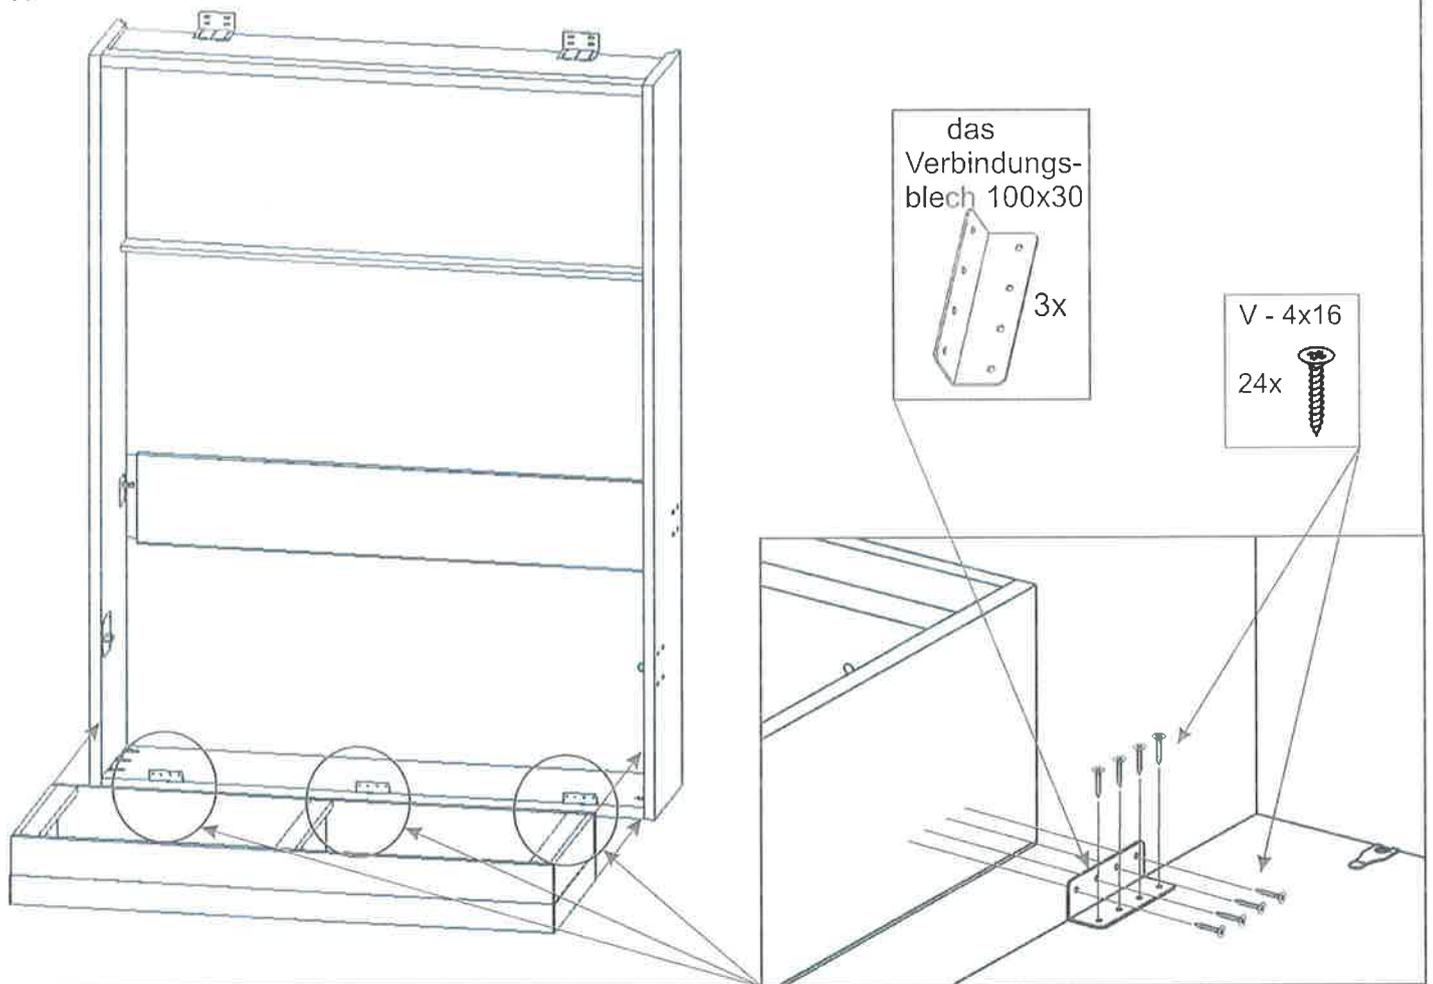

14.


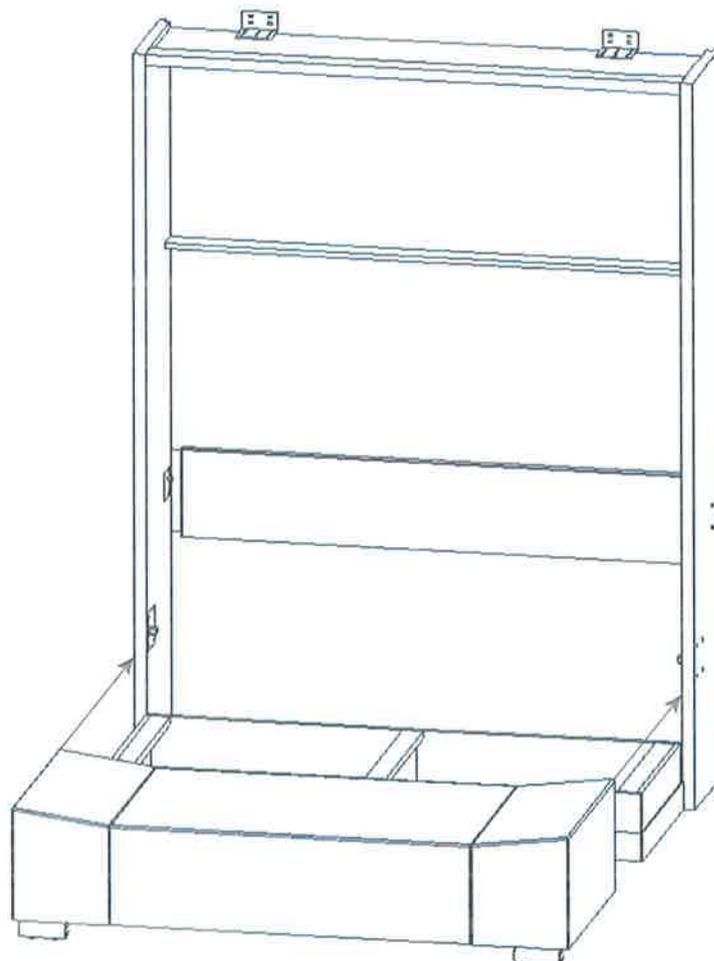


15.9.

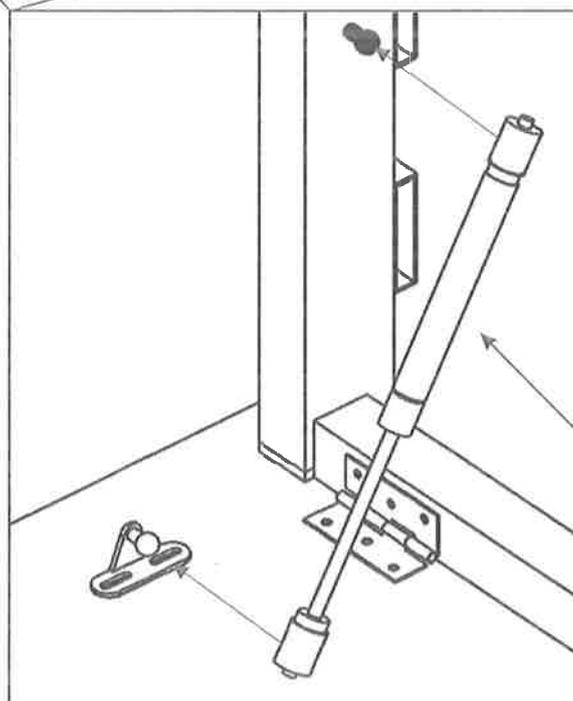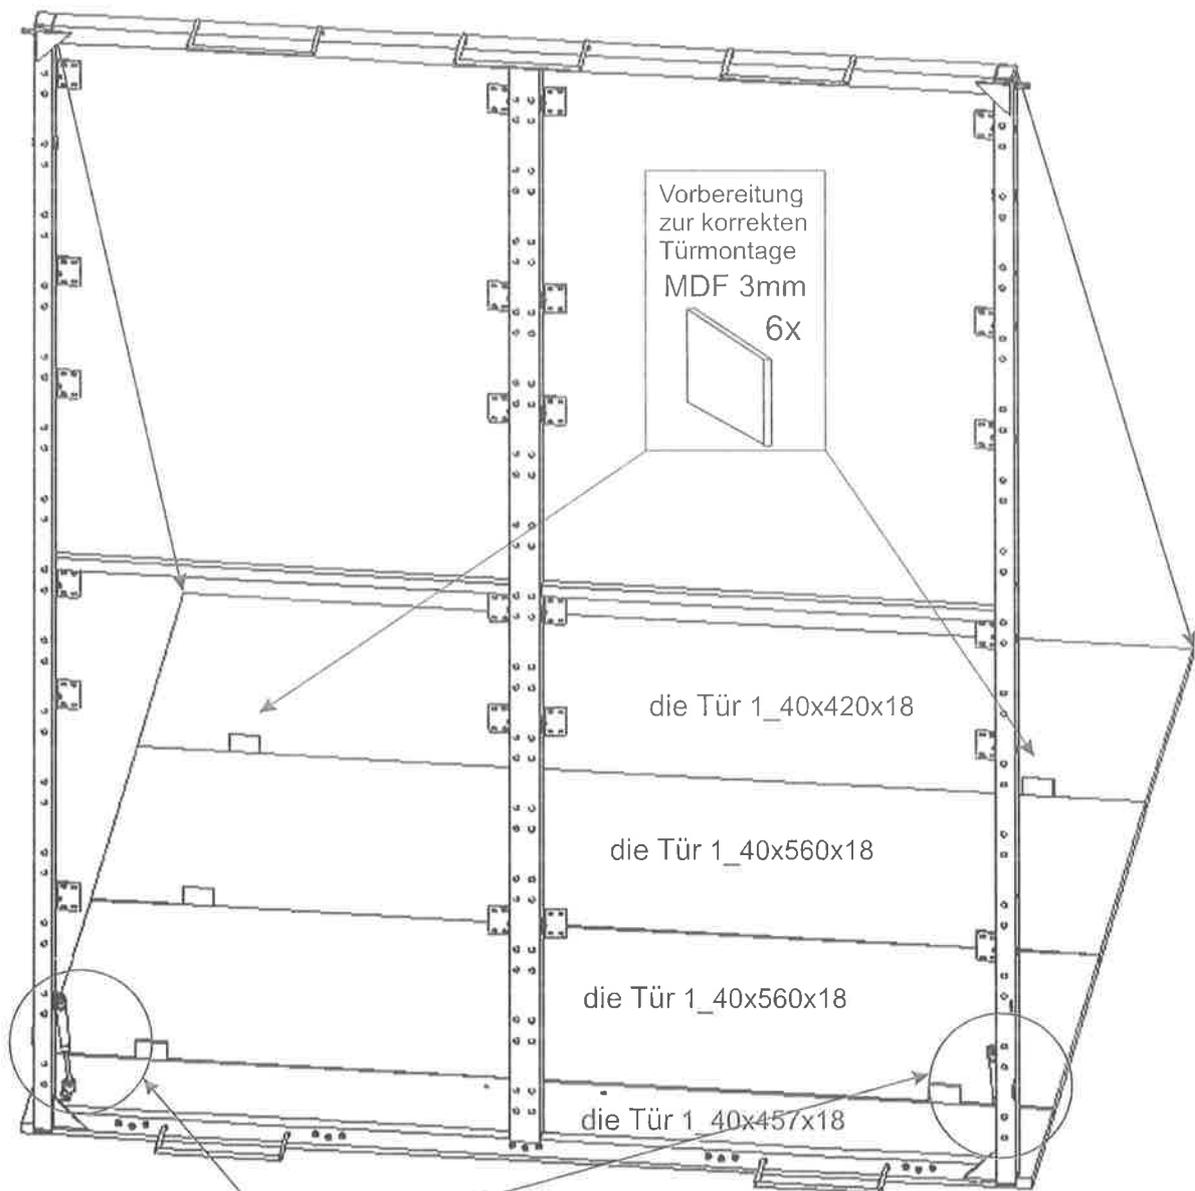

15.10. Andere Türen anbringen

Richten Sie die Türkanten an der Ebene aus.

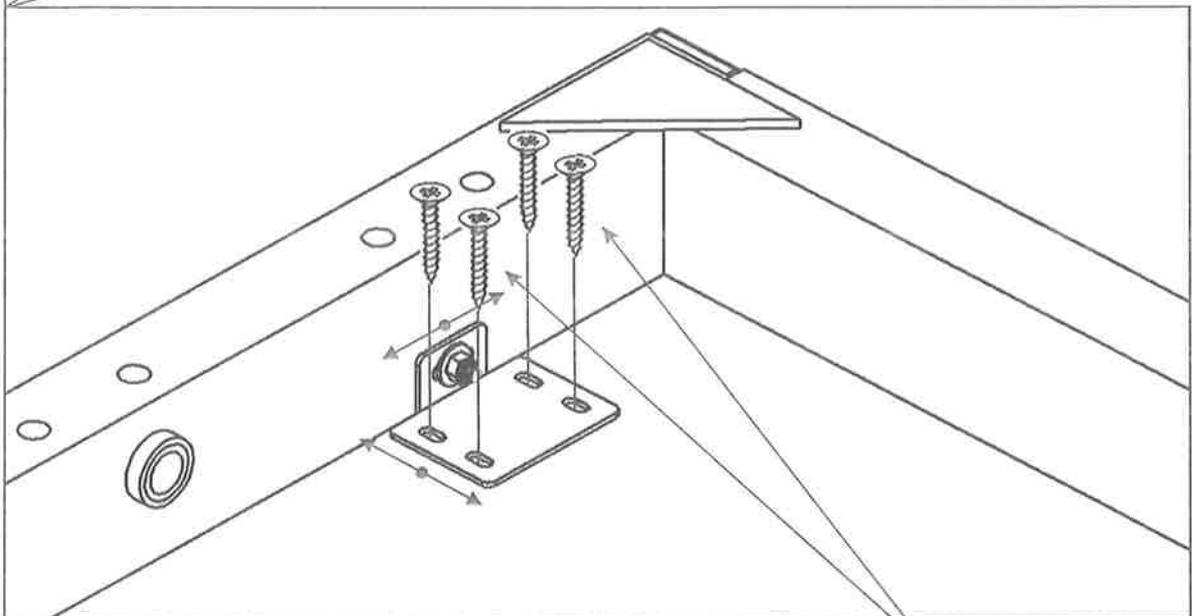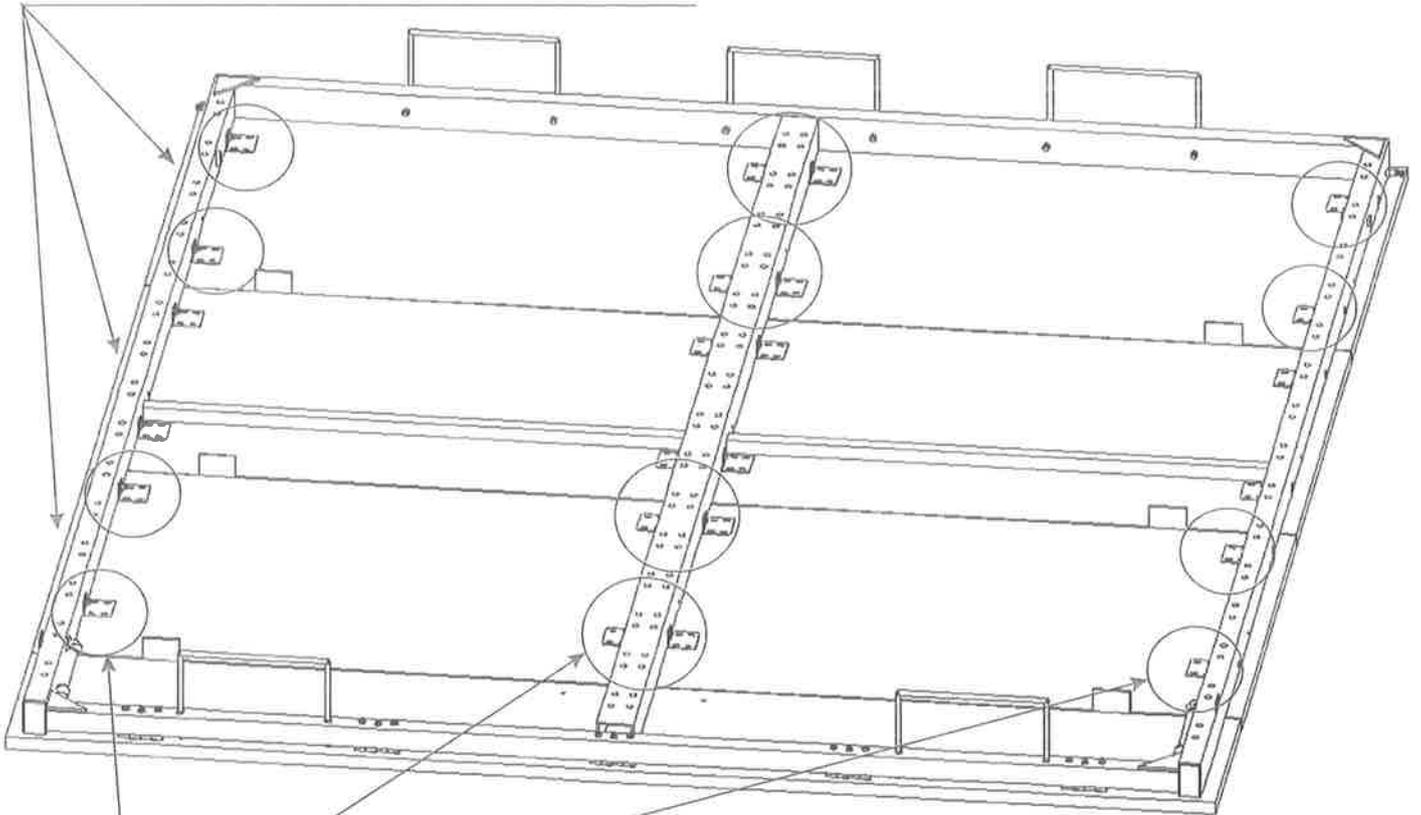



*Befestigen Sie den Betrahmen mit den Schrauben an der Tür.
Befestigen Sie das mittlere Türbrett nicht an.*

V4x17

64x




15.11.

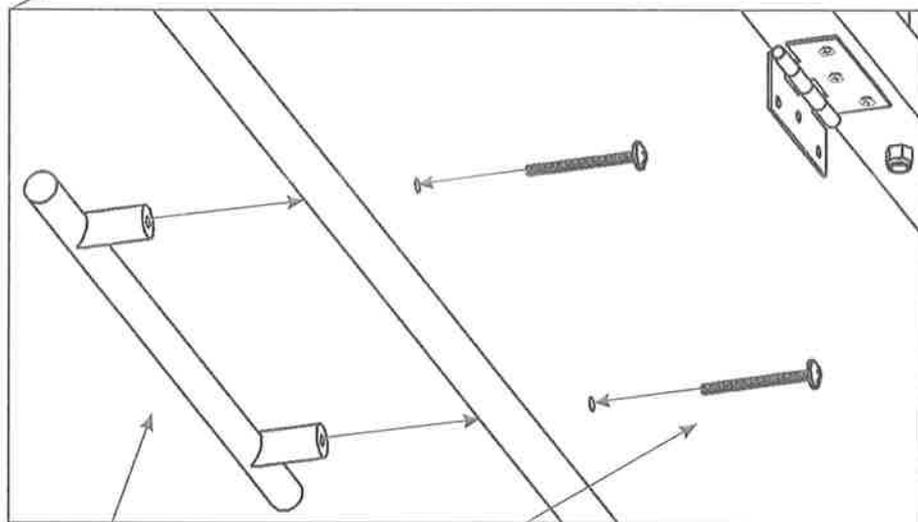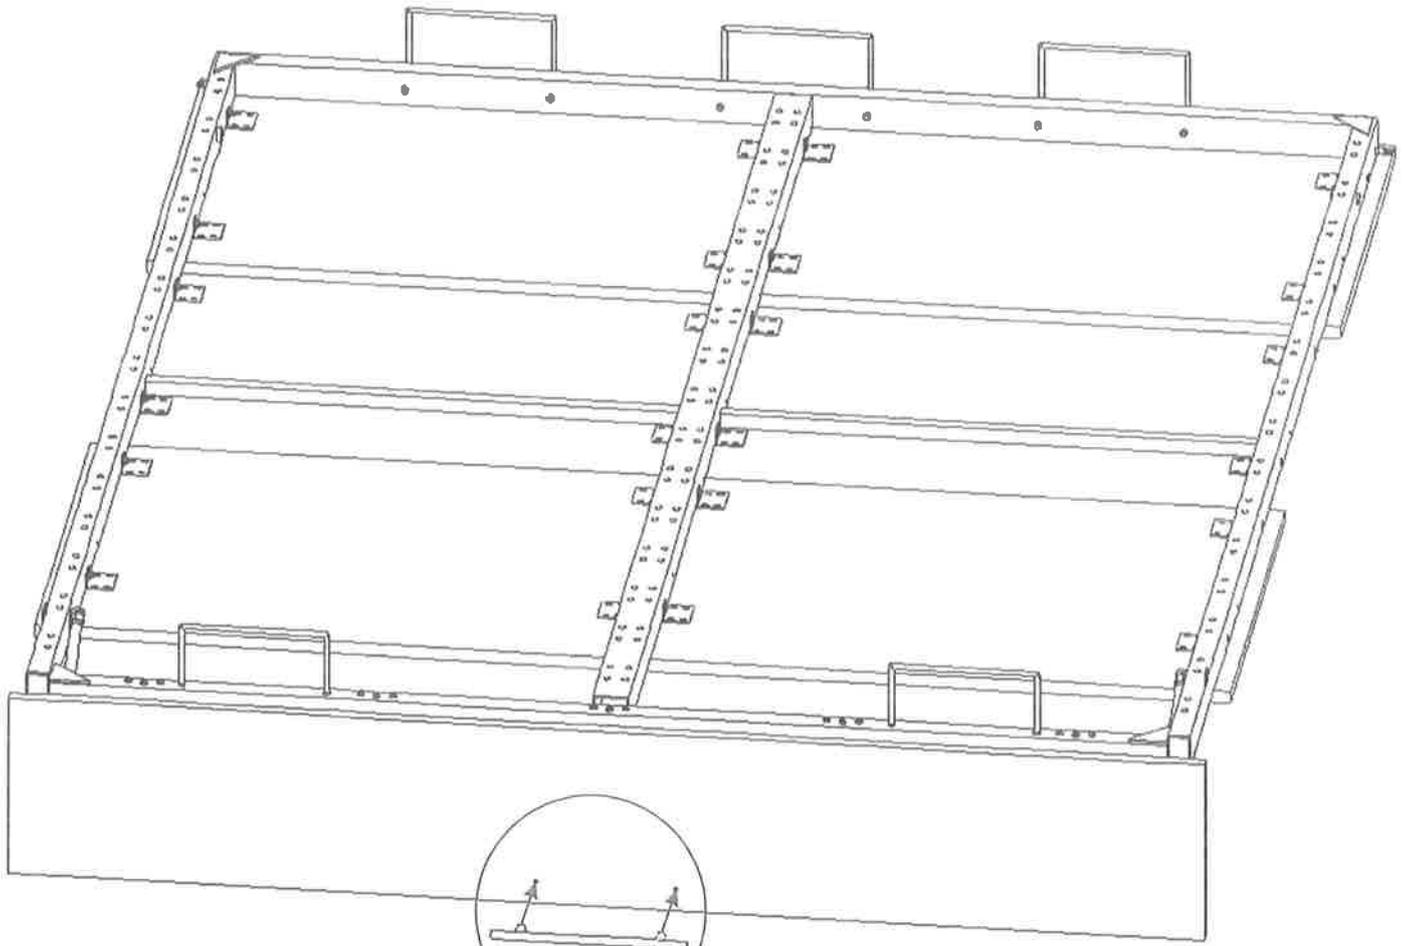


15.12. Anbringen eines großen Kolbens

Befestigen Sie den großen Kolben am Rahmen und sichern Sie ihn mit einer Mutter. Ziehen Sie die Mutter nicht fest, der Kolben muss sich bewegen können.

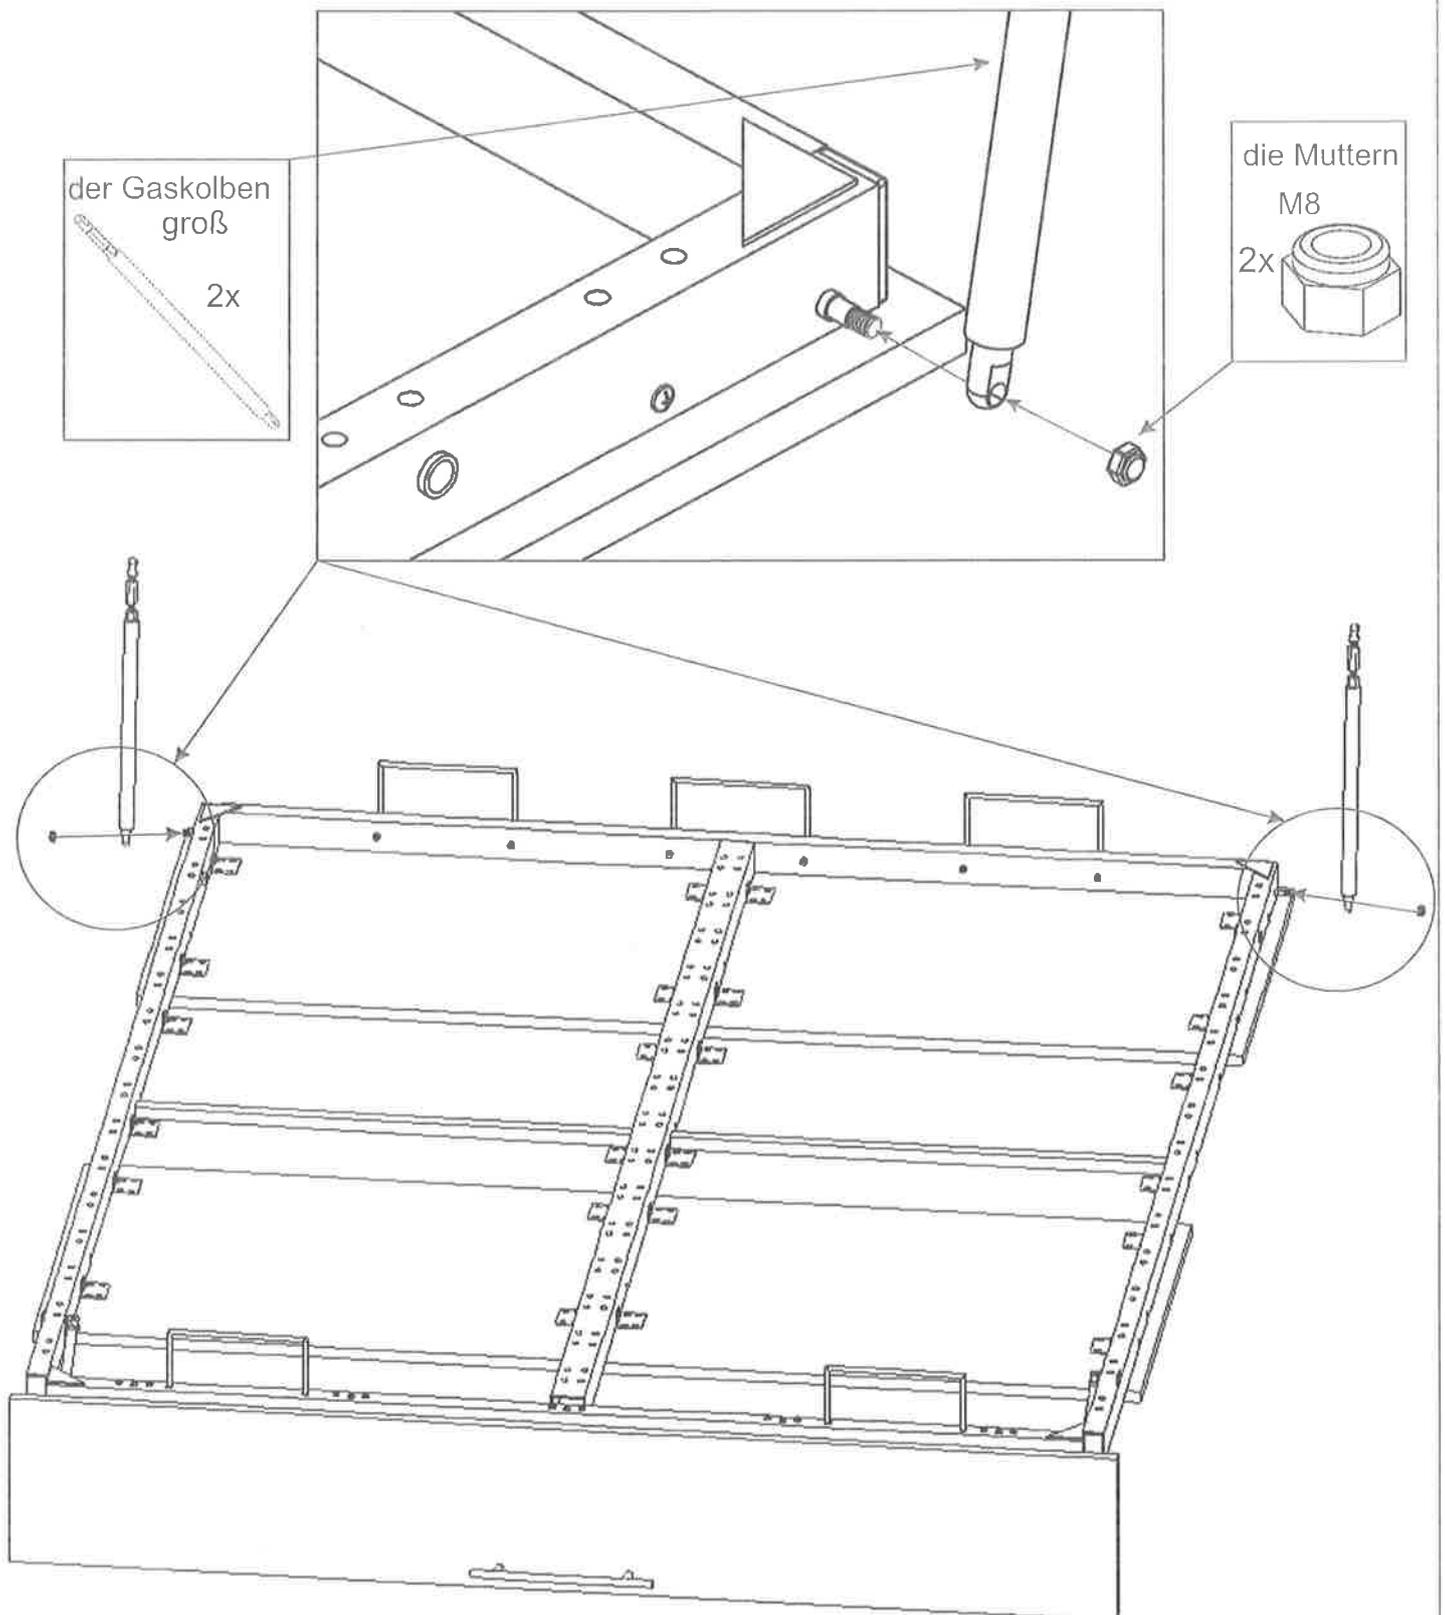


16.

1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in der Körper.
2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an. Ziehen Sie nicht die Schrauben fest, der Rahmen muss sich frei drehen lassen.

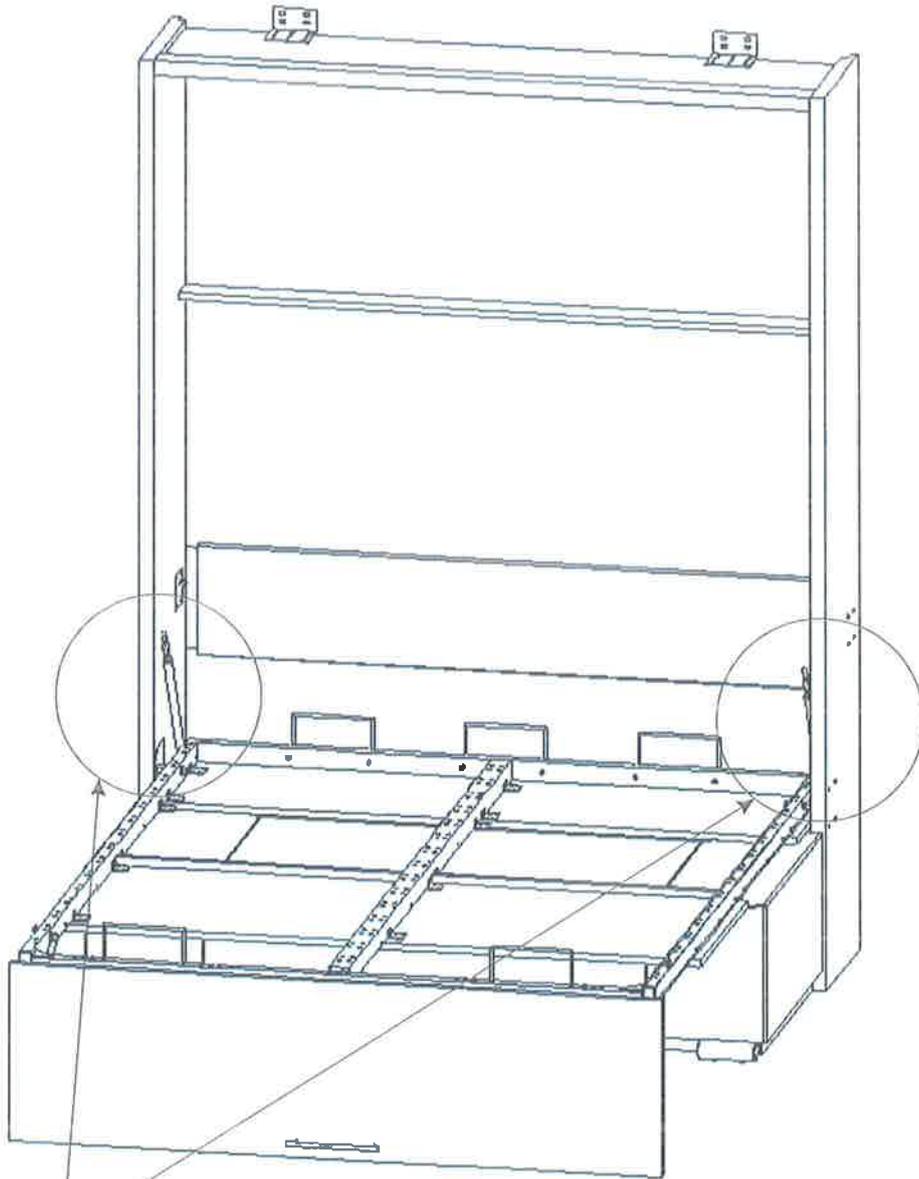


die Unterlage
2x M13




M12x70

2x

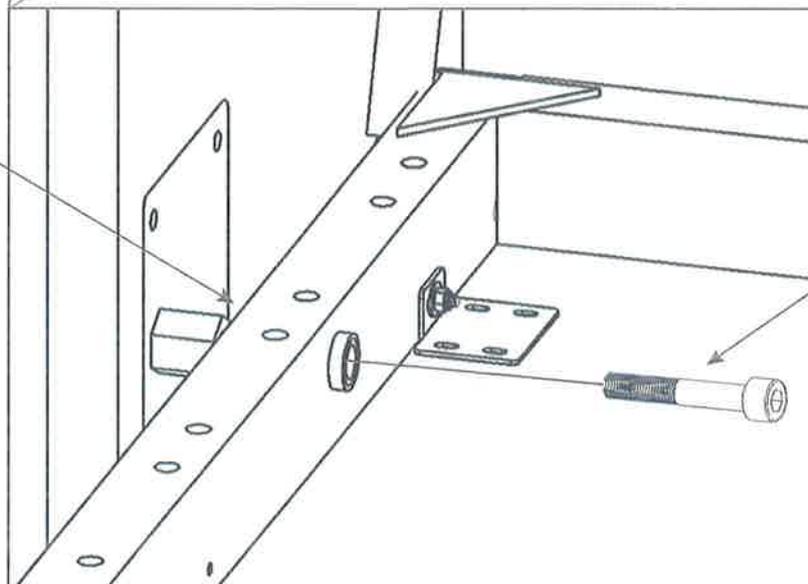


17.

1. Stellen Sie die Tür in eine horizontale Position und schieben Sie den gesamte bewegliche Teil nach innen.
2. Setzen Sie nun die Kolben locker in den oberen Stifte ein.


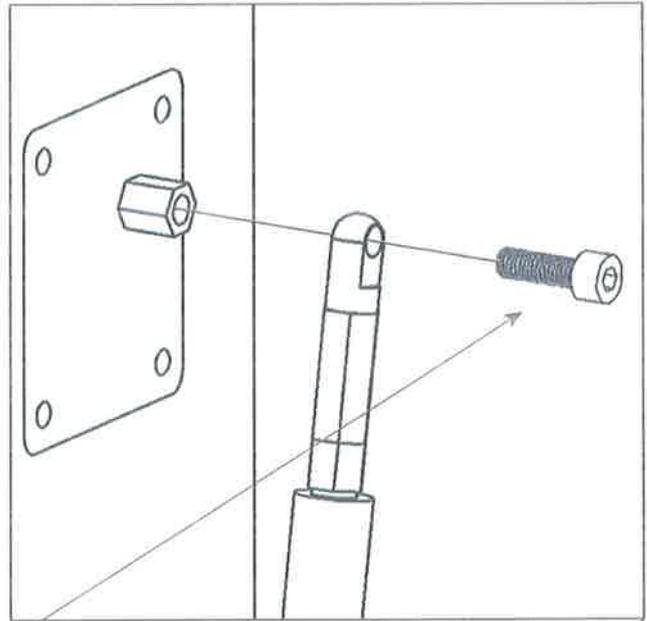


M8x25
2x

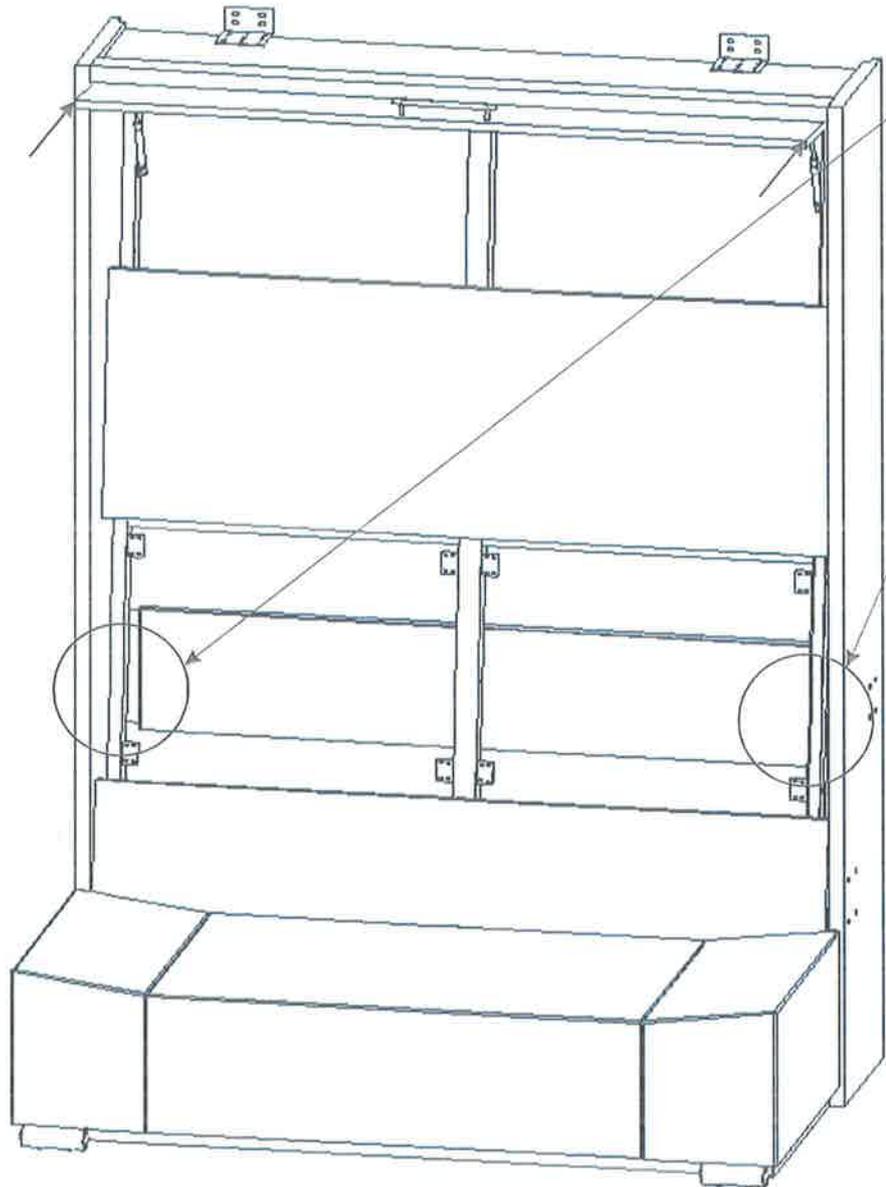A small inset showing two screws, one above the other, with the text '2x' to their left.


18.

Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.

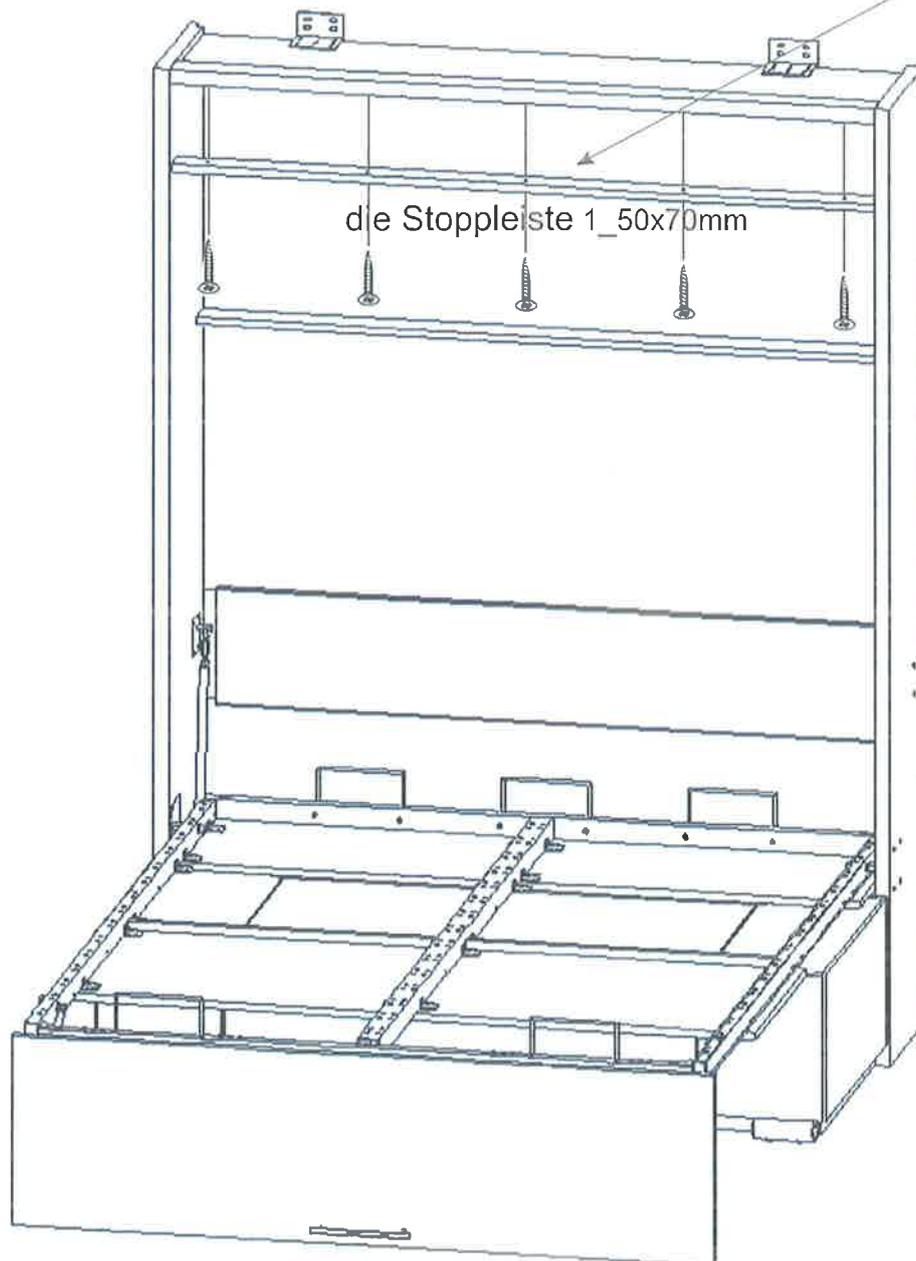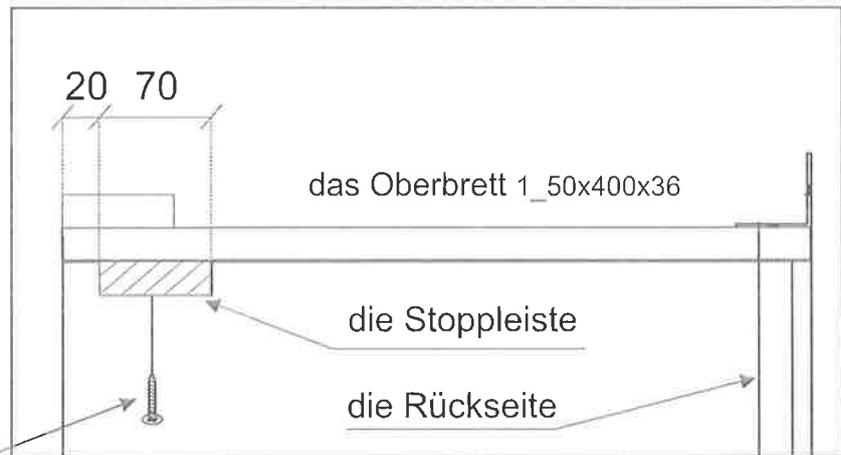


19.



der Türstopper

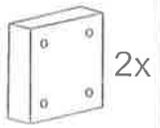


die Stoppleiste

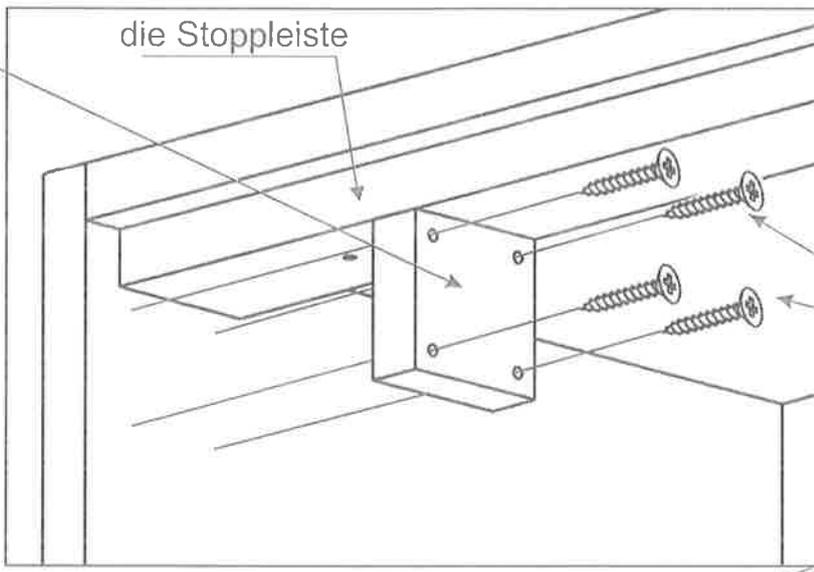


V4x35 die Schrauben-
abdeckung

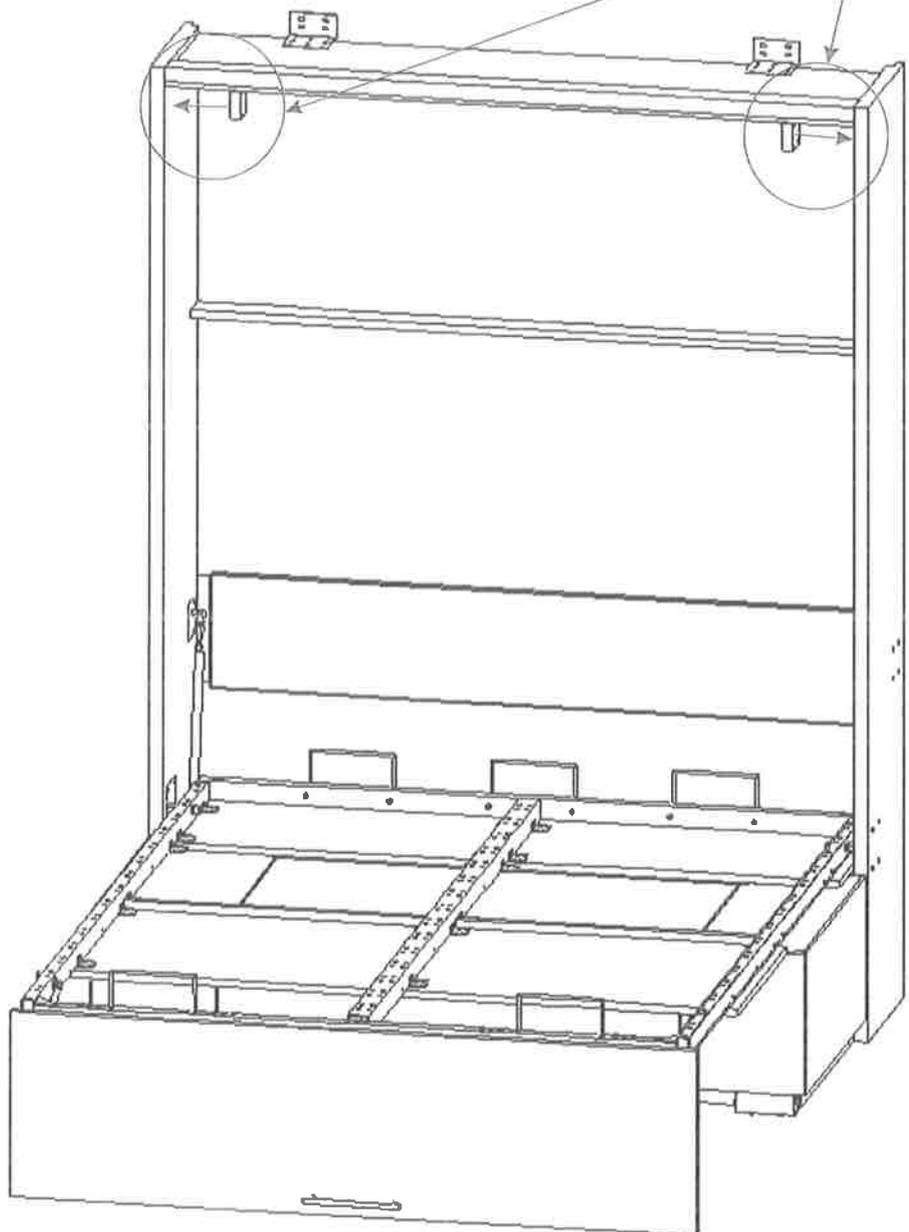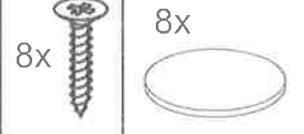

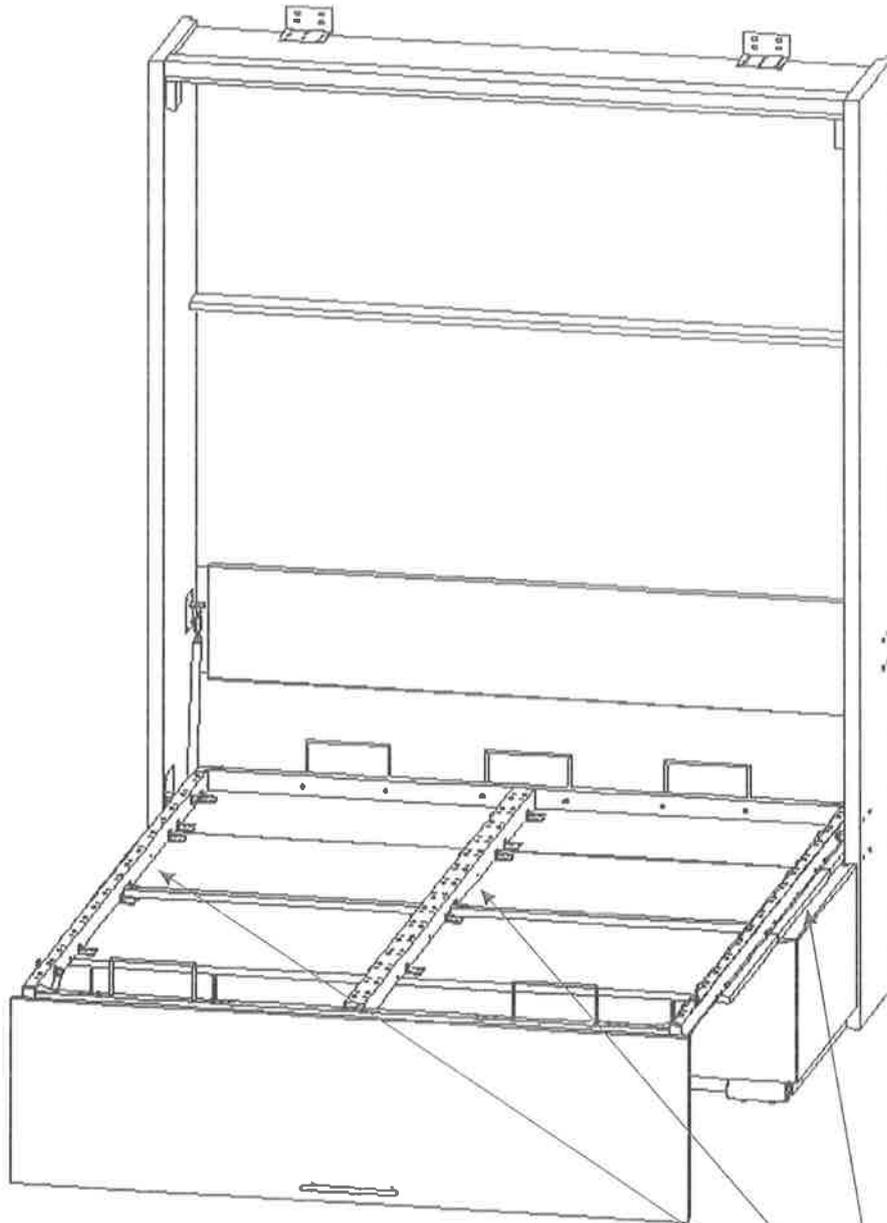

Richten Sie die Türkanten an der Ebene aus

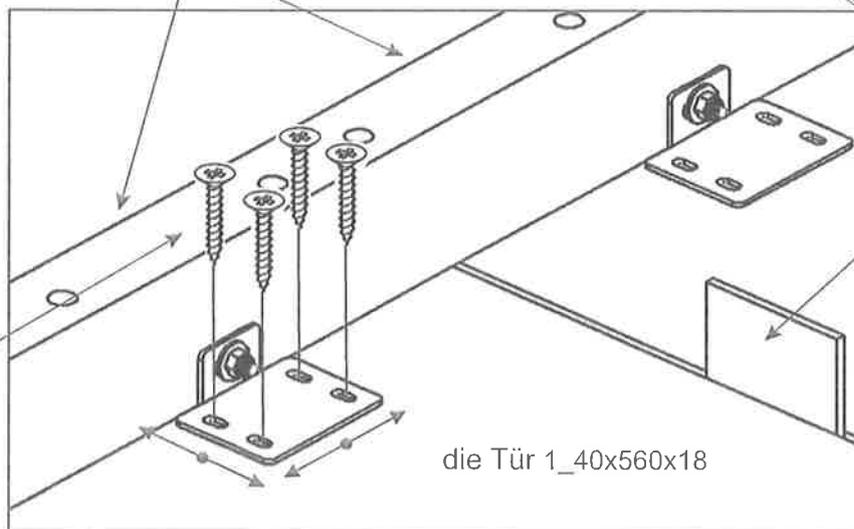

Vorbereitung zur korrekten Türmontage
MDF 3mm
4x





V4x17
32x




die Tür 1_40x560x18

21. Einsatz von Lamellen

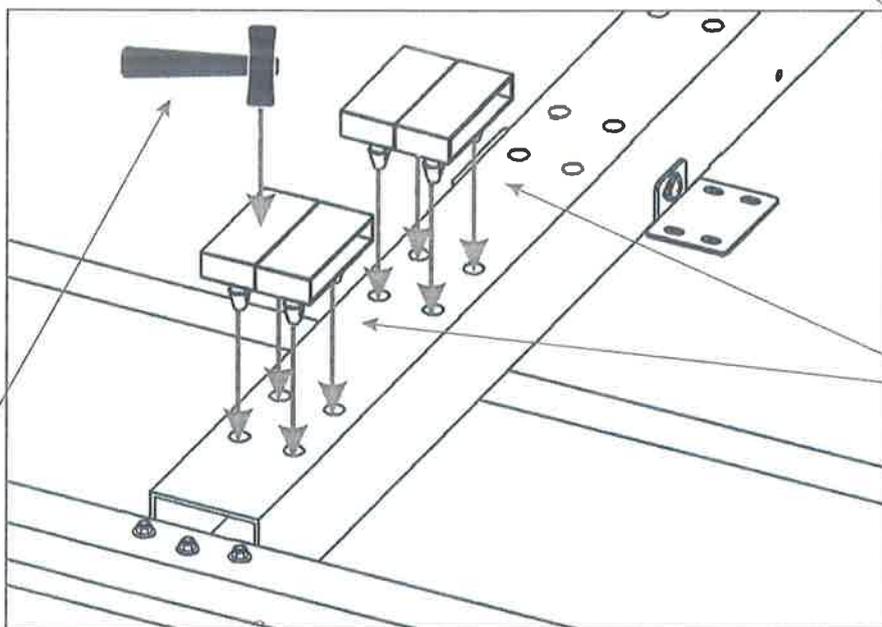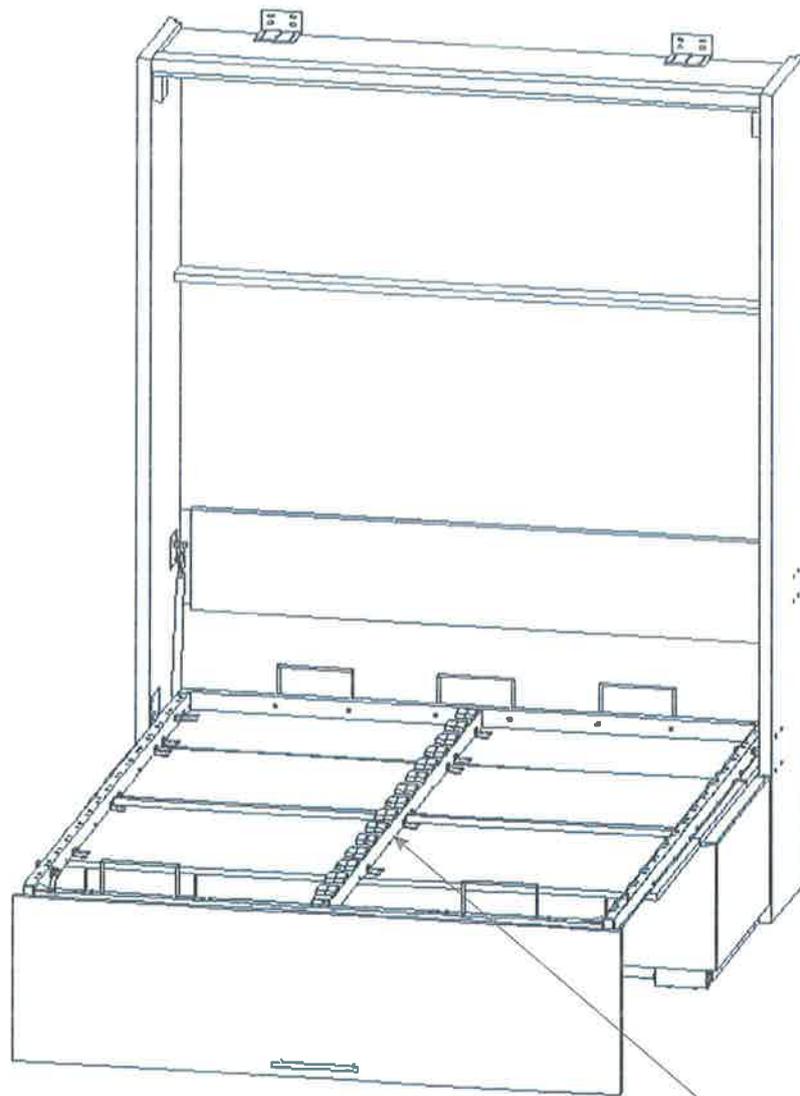


der Lamellenhalter
30x

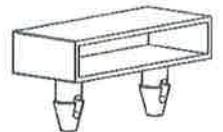


Klopfen Sie vorsichtig auf die Lamellenhalter. Verwenden Sie den keinen Metallhammer, um eine Beschädigung des Halters zu vermeiden.

22. Einsatz von Lamellen


1. Befestigen Sie den Plastiklamellenhalter an eines Ende der Lamelle.
2. Legen Sie das freie Ende der Lamelle auf den Rahmenhalter.

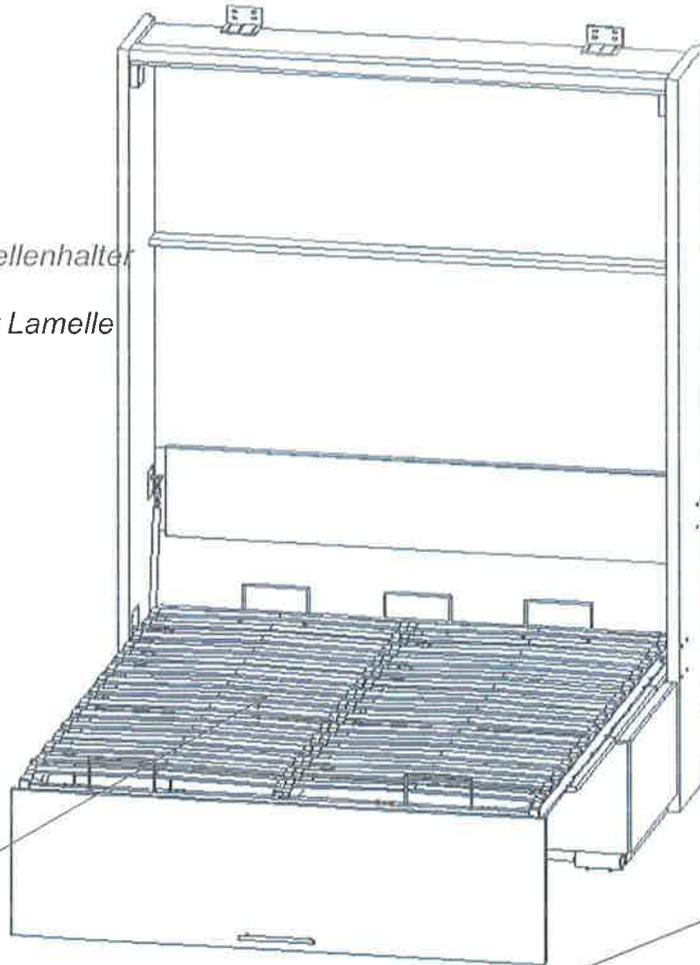


22.1.

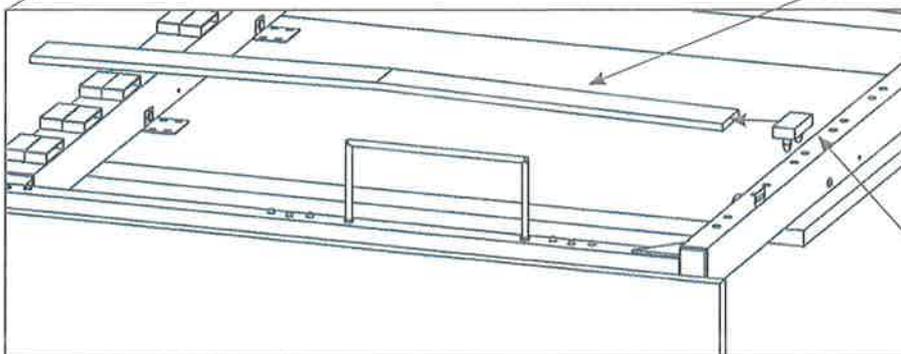

22.2.

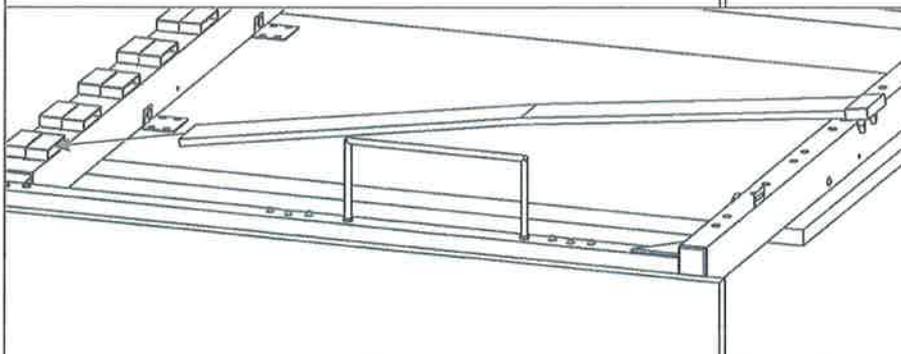

22.3.

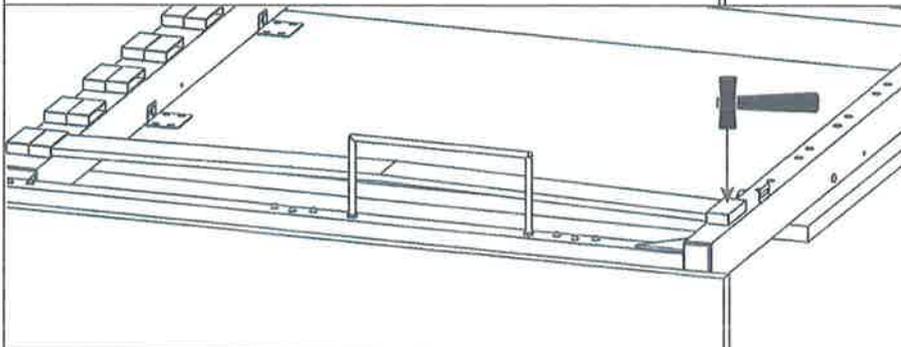


die Lamellen

30x





der Lamellenhalter

30x

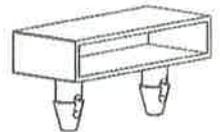


23.

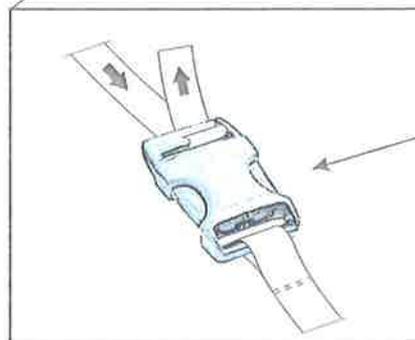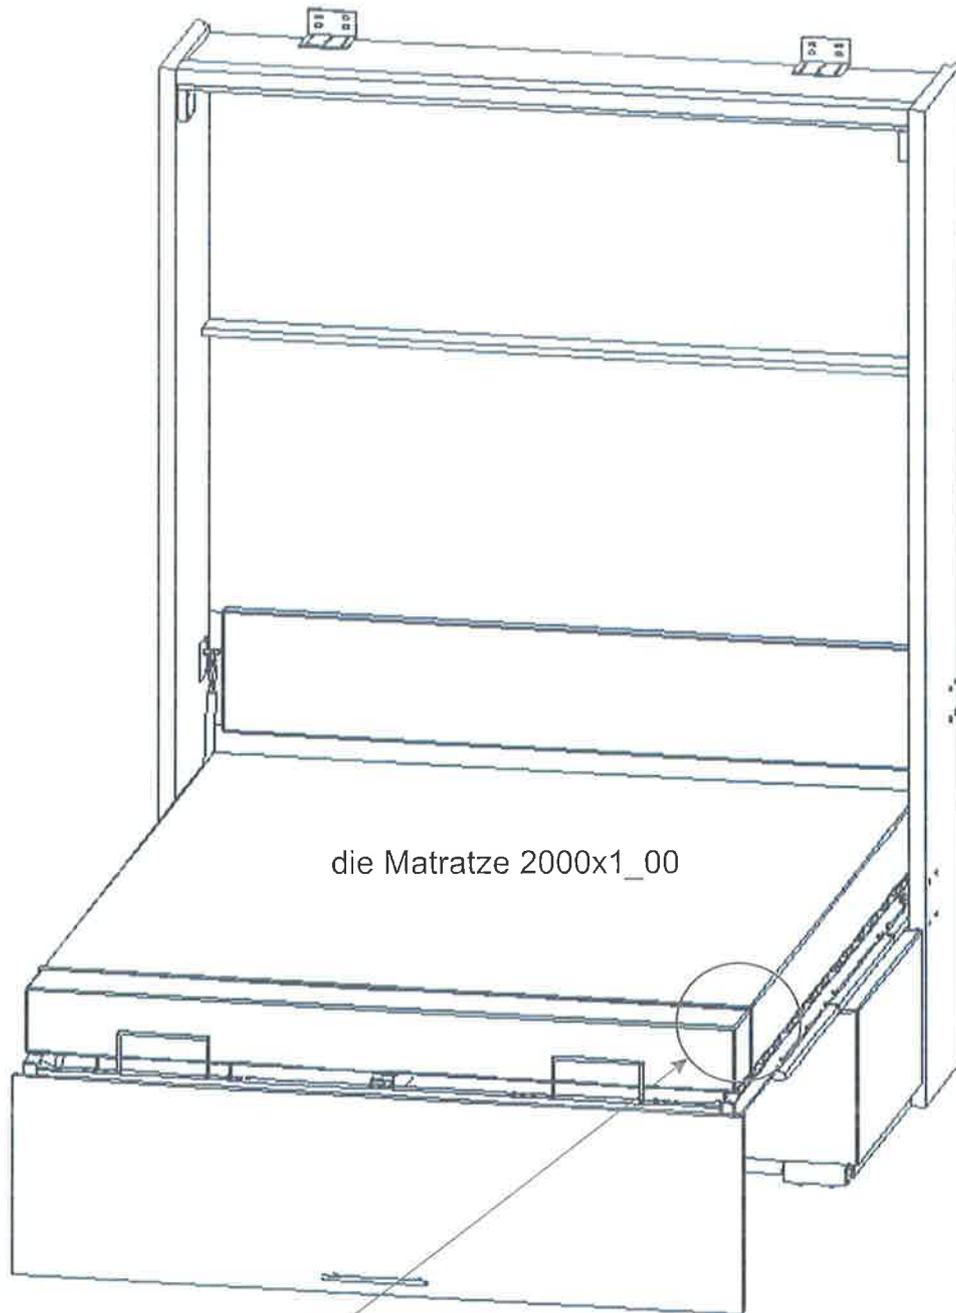




der Gurt

1x

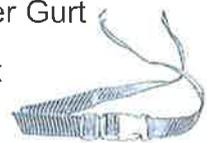

24. Einstellung zum Anziehen der Tür



Verwenden Sie diese Kolbeneinstellung nur, wenn sich die Tür und die Matratze nicht schließen zusammen.

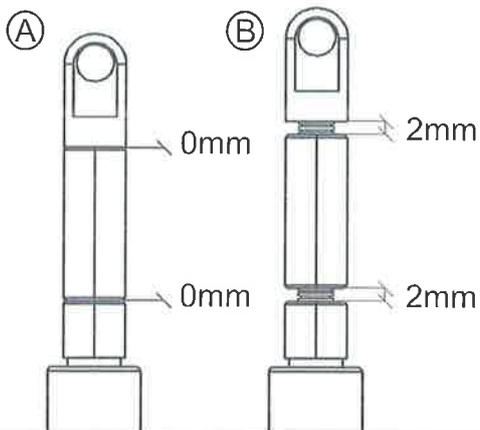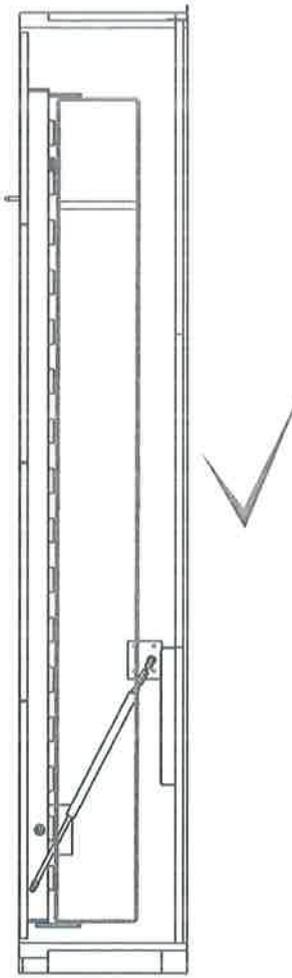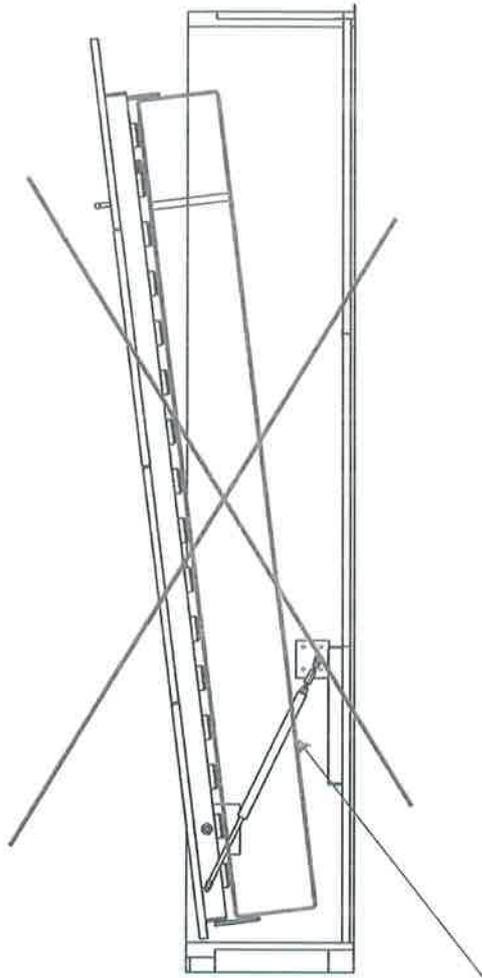


Die Einstellung des Abstands der Kolben

Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind. Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!! Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.


der Kolbenabdeckung

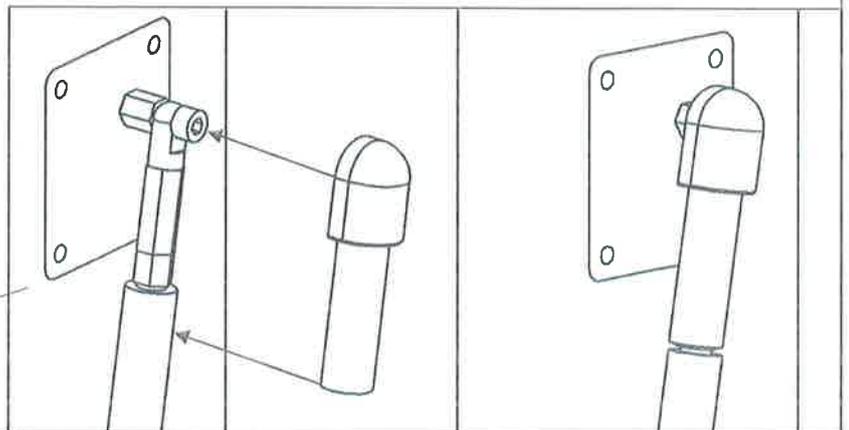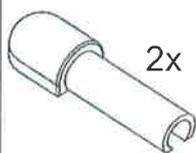

25.

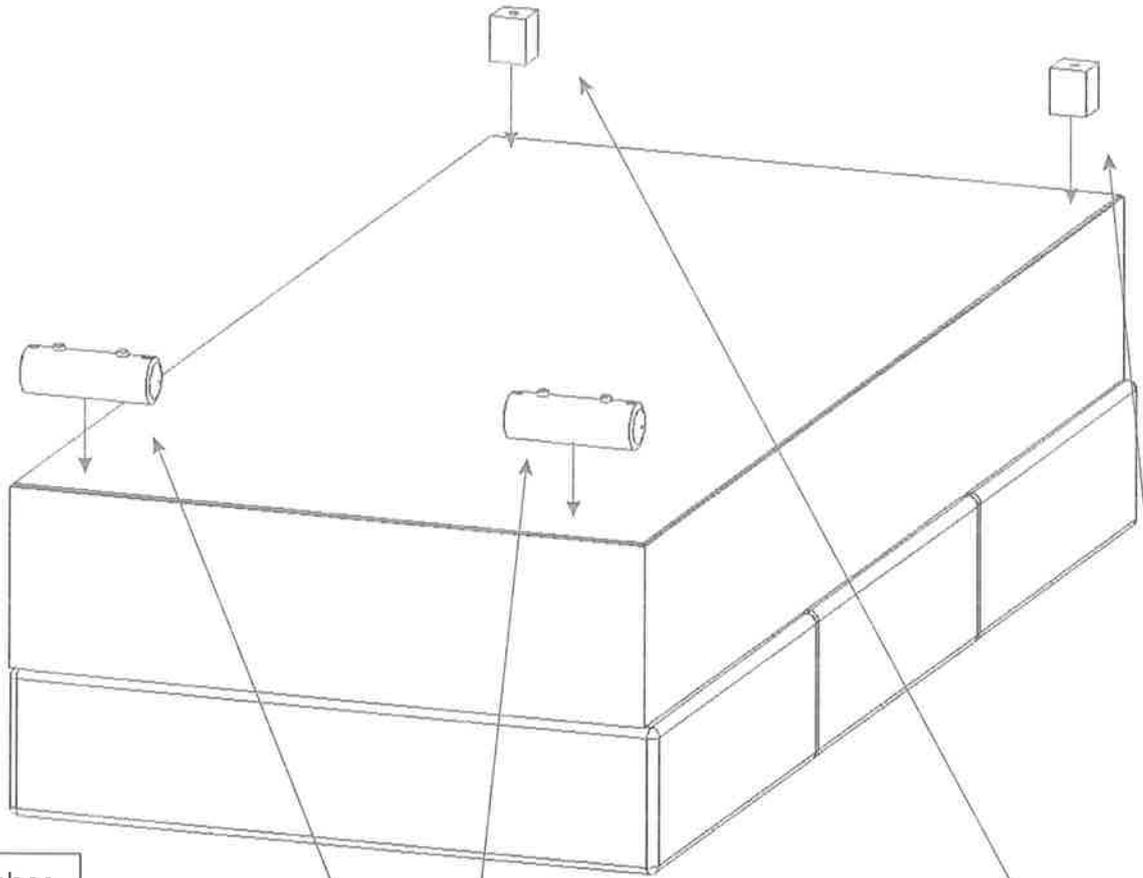


das Zylindrisches
Metallbein 50mm

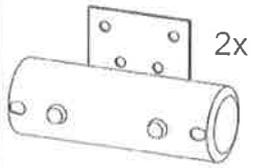





V 4x20





das Plastikbein
40x40x50

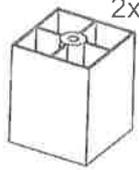

V 4x25

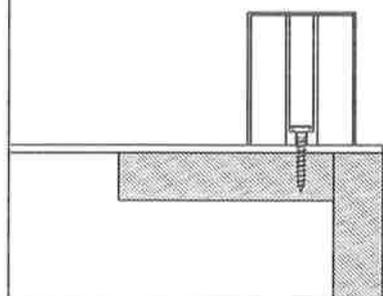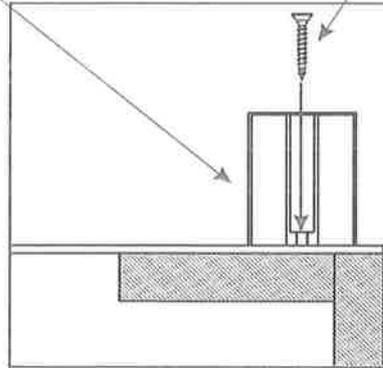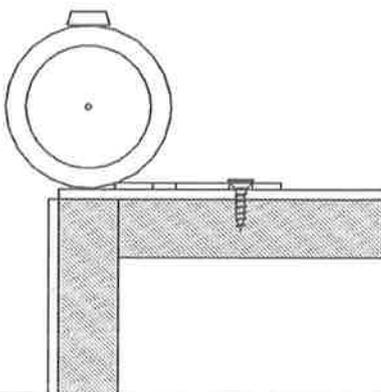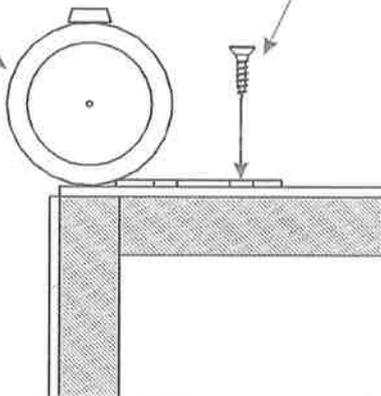

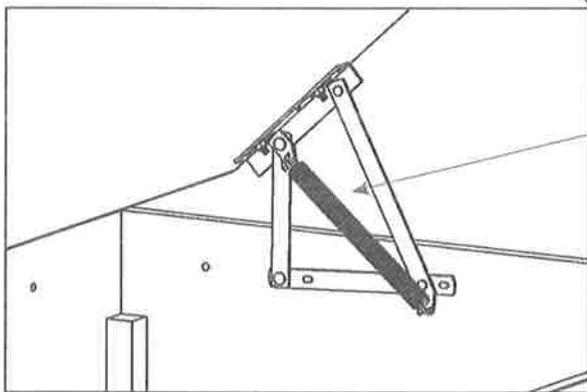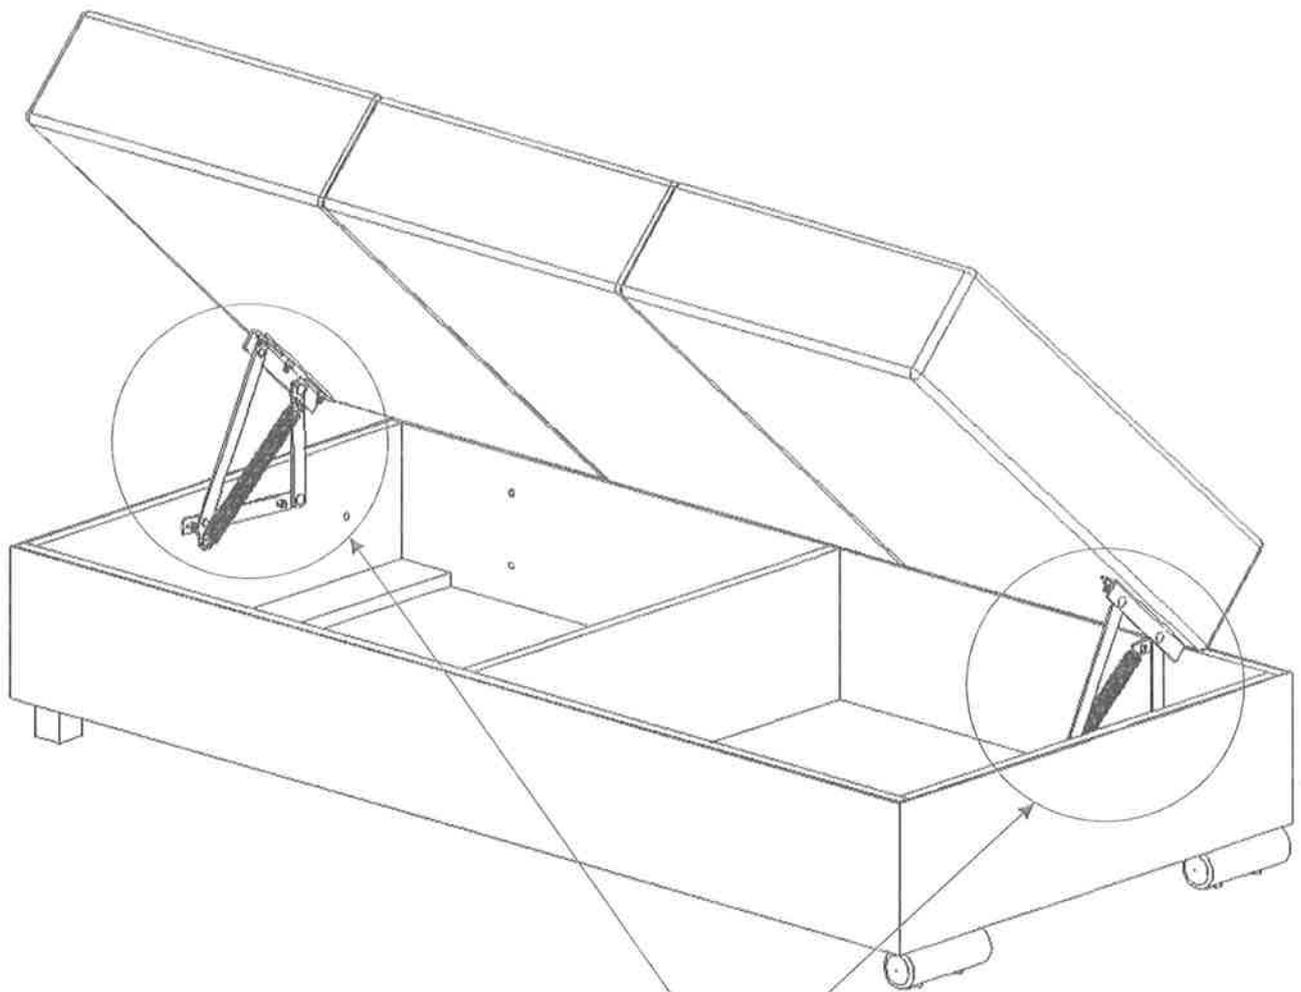


die
Feder
2x








Es ist schwieriger, die Feder anzuziehen.
Sie müssen den Lagerplatz vollständig öffnen. Setzen Sie
zuerst die Feder in das hintere Loch ein. Stecken Sie das
andere Ende der Feder in das vordere Loch. Verwenden Sie
dazu eine Kombizange.
Das gleiche Verfahren wird auf der anderen Seite sein.

V4x30 8x	die Schrauben- abdeckung 8x
-------------	-----------------------------------

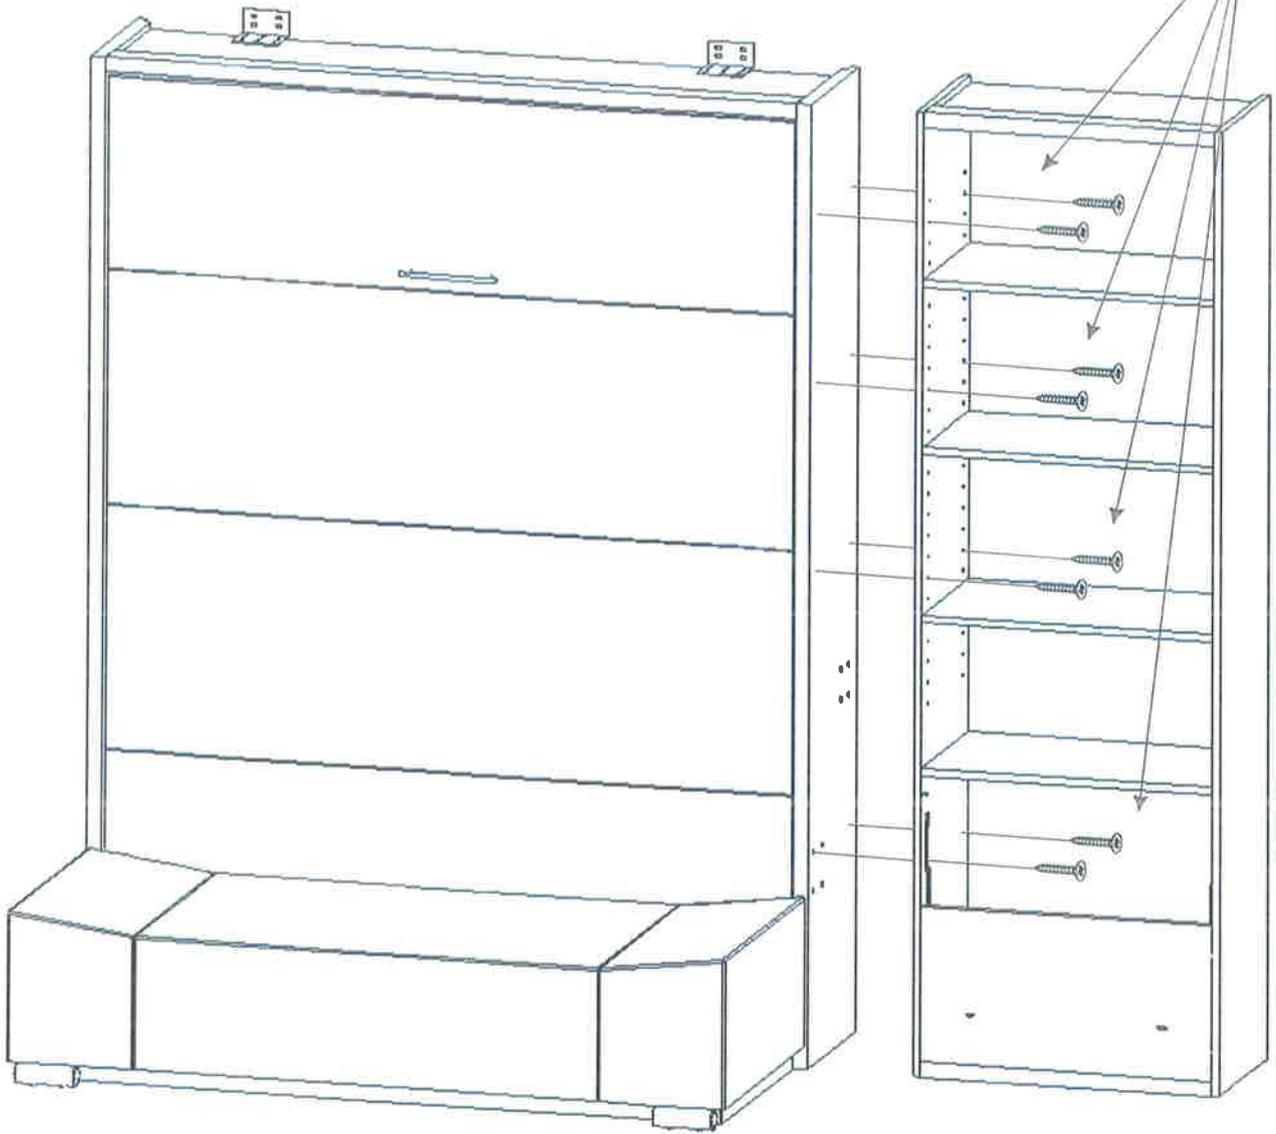

28.

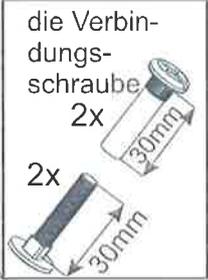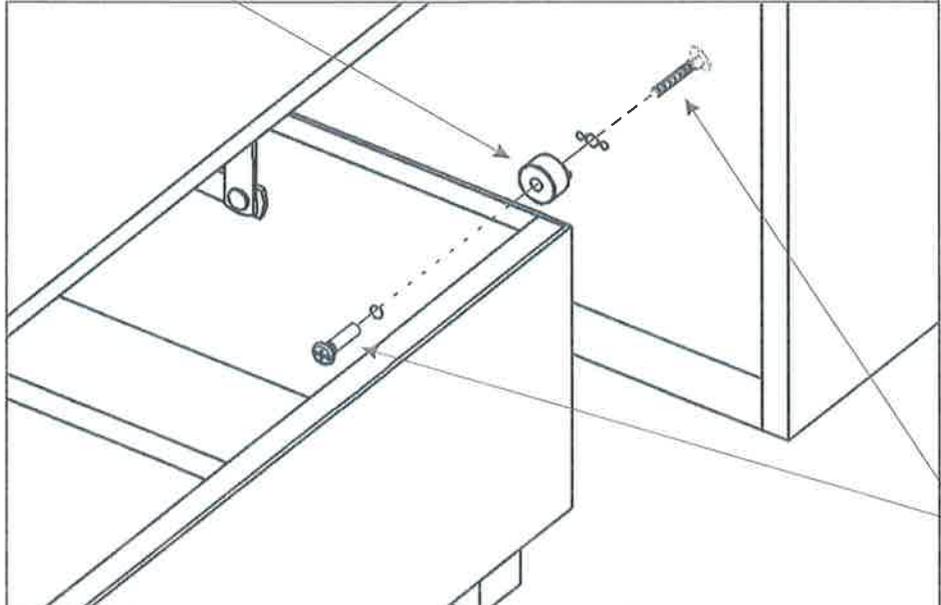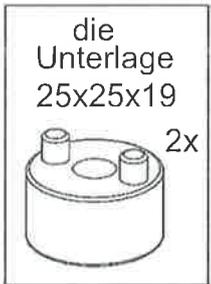

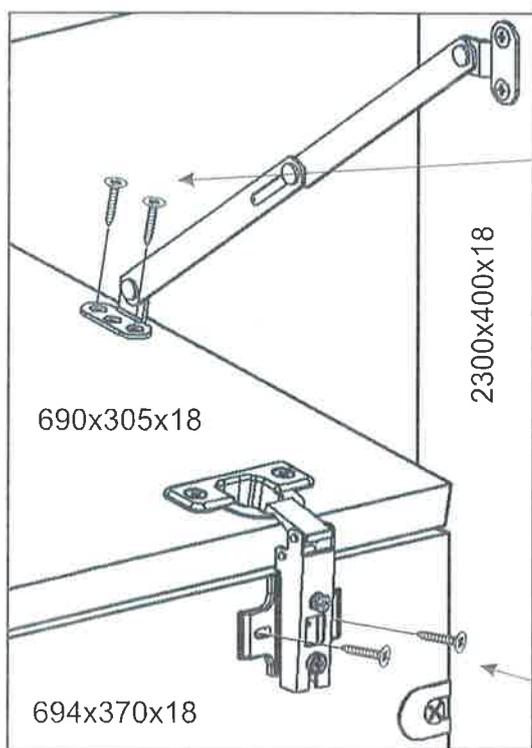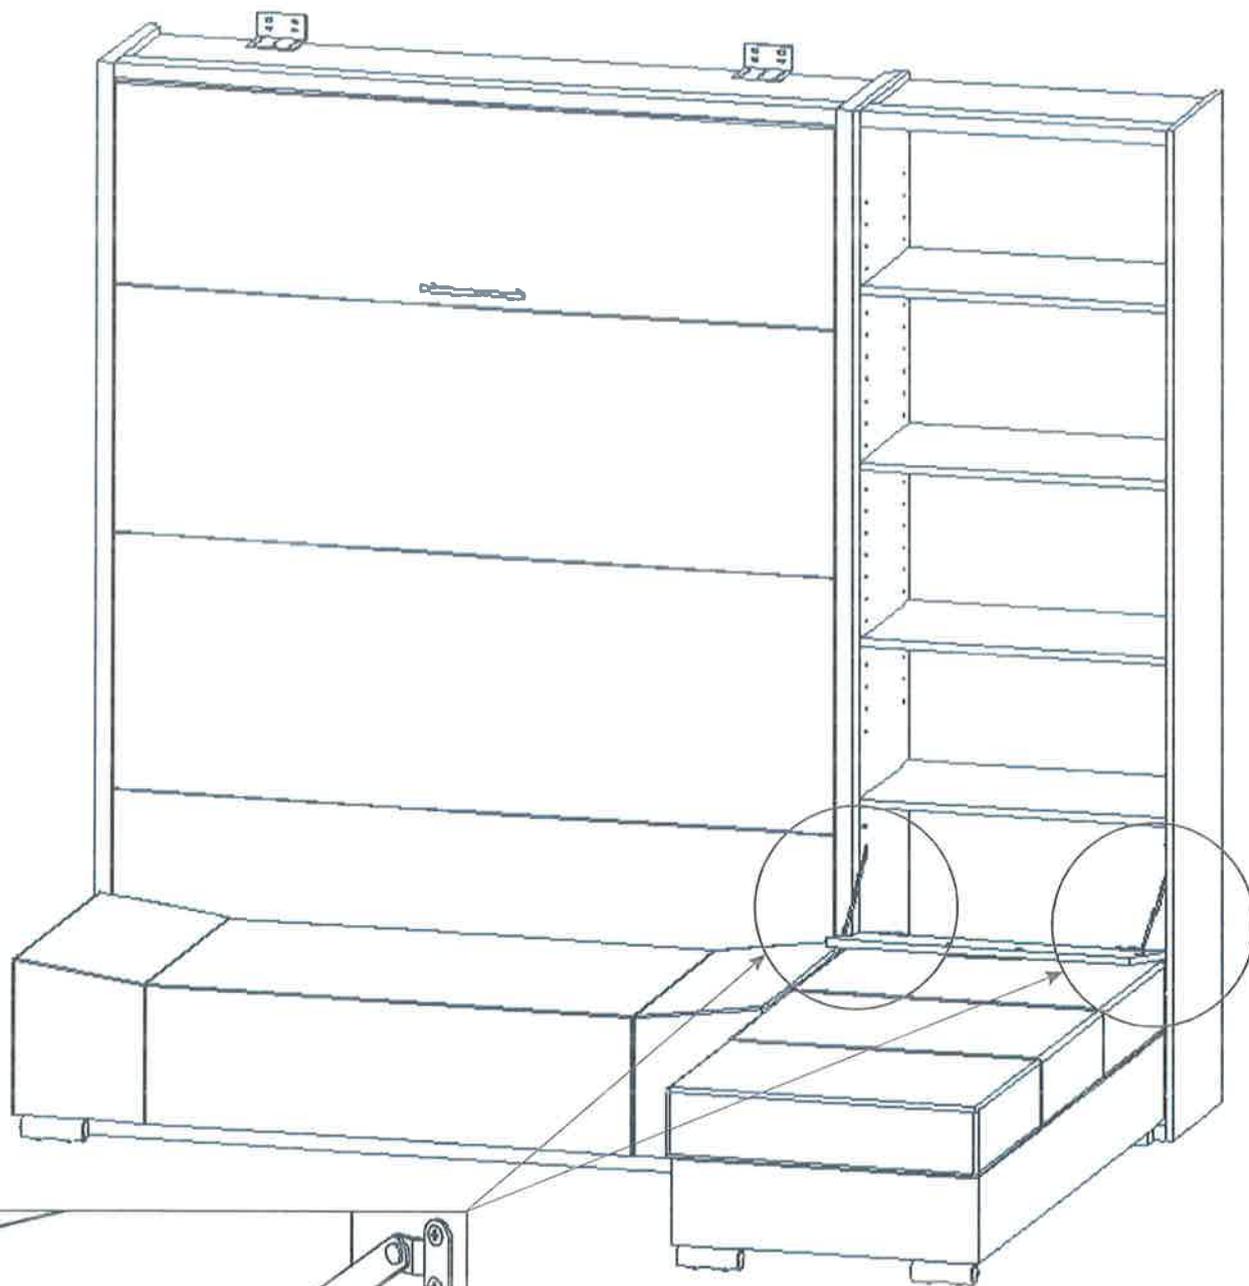


690x305x18

2300x400x18

694x370x18

V 3,5x16
4x

V 4x16
4x

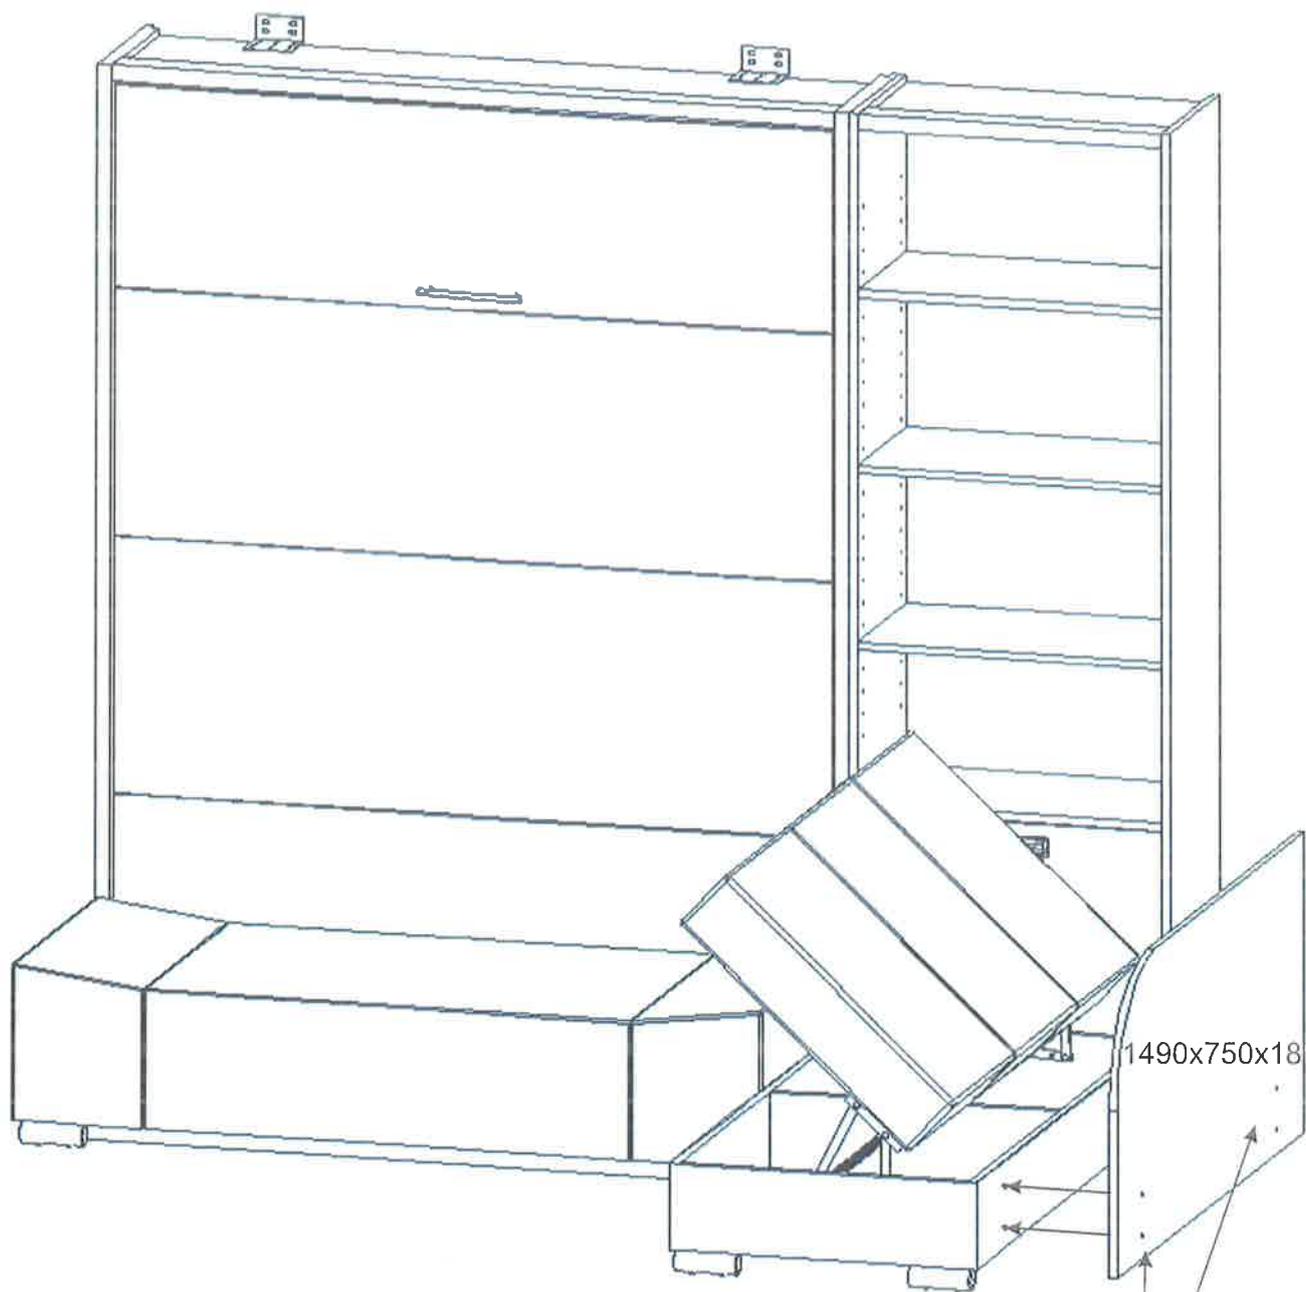

1490x750x18

