

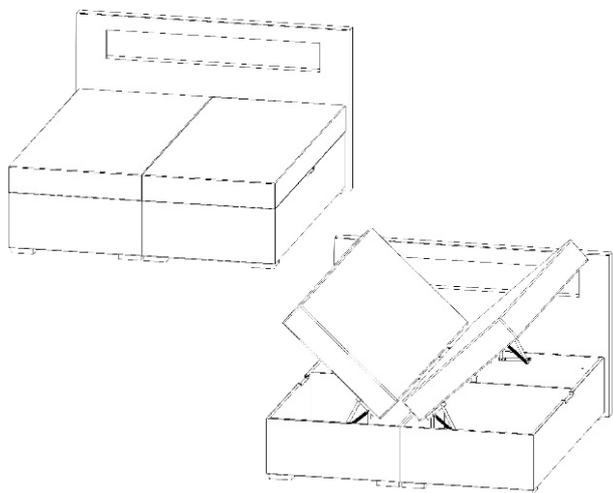
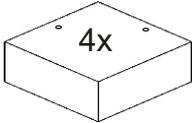
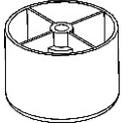
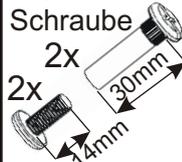
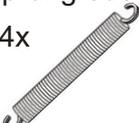



Polsterbett mit BOLERO Stauraum

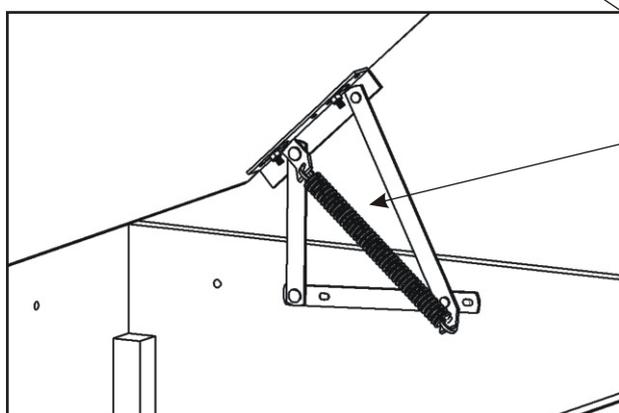

Bettbein aus Holz 150x150x36 4x 	das Plastikbein ø50x35 4x 	die Schraube 2x 2x  30mm 14mm		
die Sprungfeder 4x 	die Walze ø31x35 8x 	M6x70 8x 	die Unterlage ø 6,3 8x 	V 4x50 8x 




1.

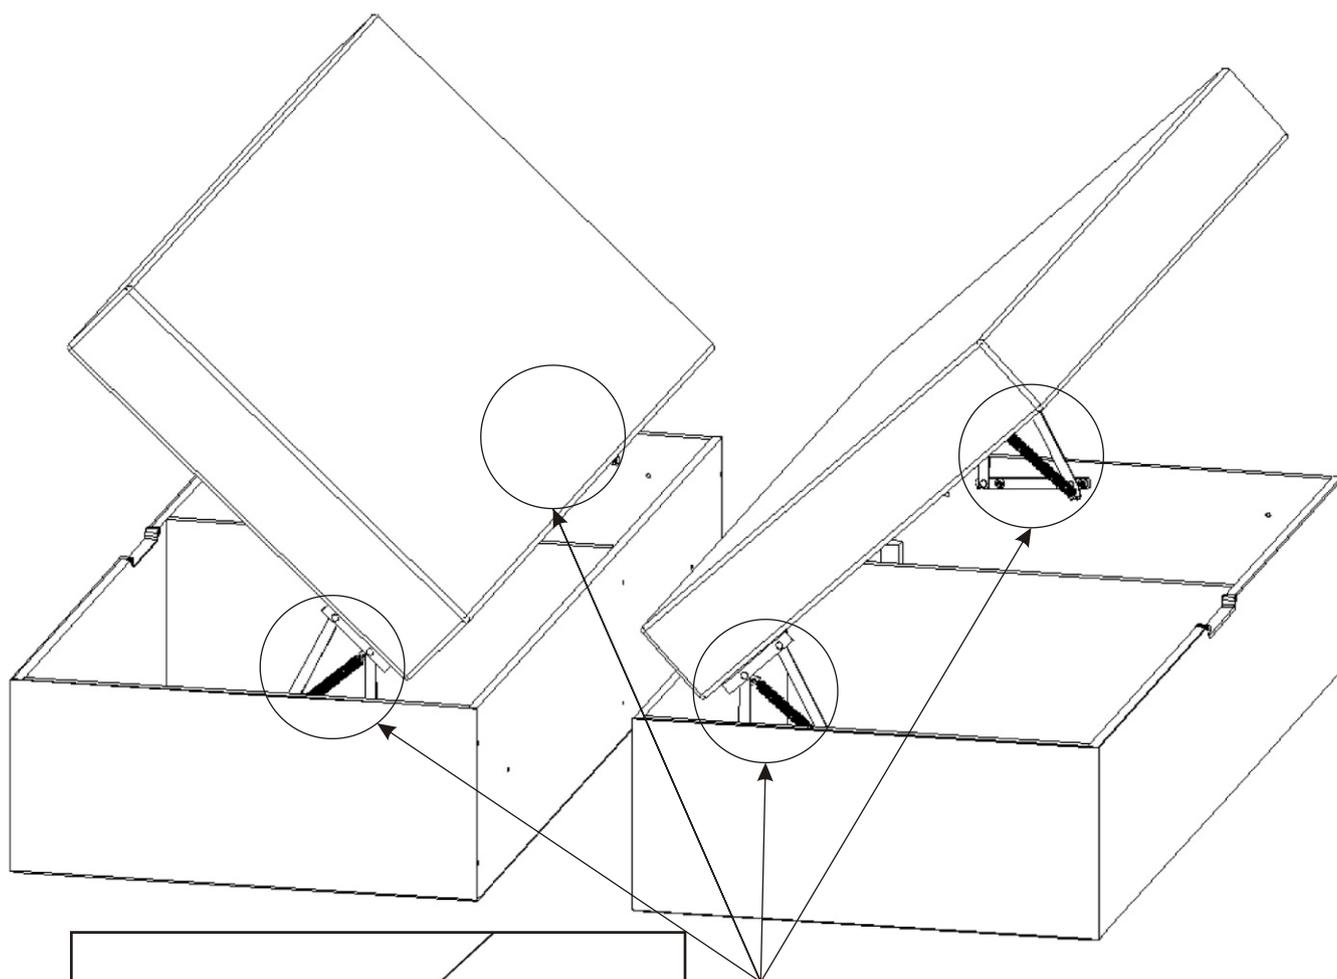

die
Sprungfeder
4x


Es ist schwieriger, die Feder anzuziehen.
 Sie müssen den Lagerplatz vollständig öffnen. Setzen Sie
 zuerst die Feder in das hintere Loch ein. Stecken Sie das
 andere Ende der Feder in das vordere Loch. Verwenden Sie
 dazu eine Kombizange.
 Das gleiche Verfahren wird auf der anderen Seite sein.

2.

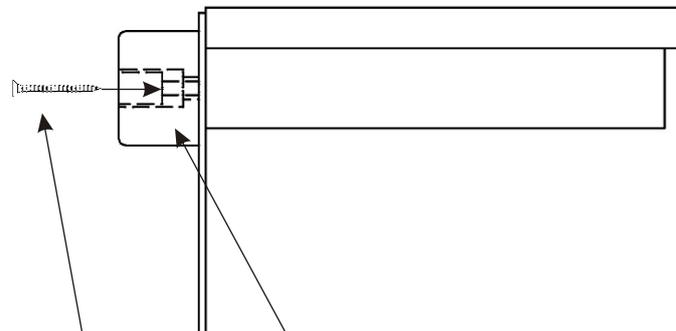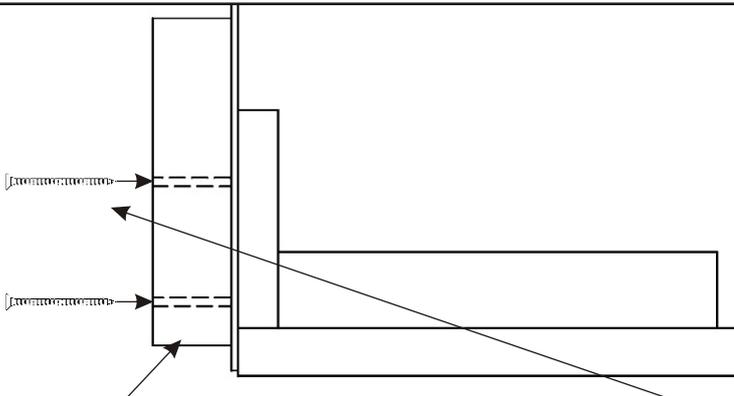
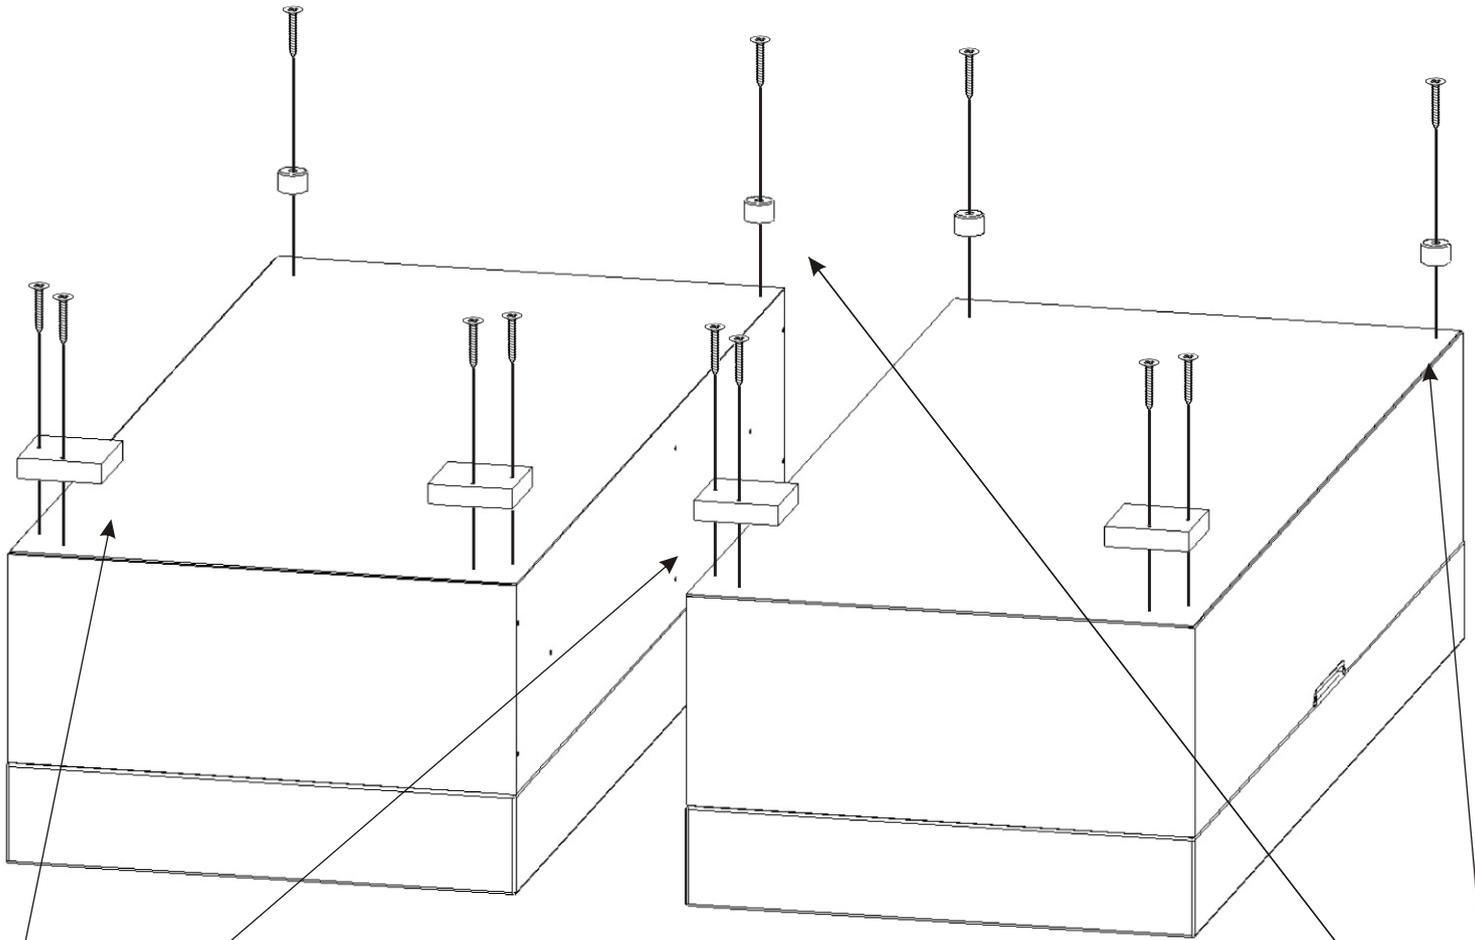


Bettbein aus Holz
150x150x36
4x

V 4x50
8x

das Plastikbein
ø50x35
4x



3.

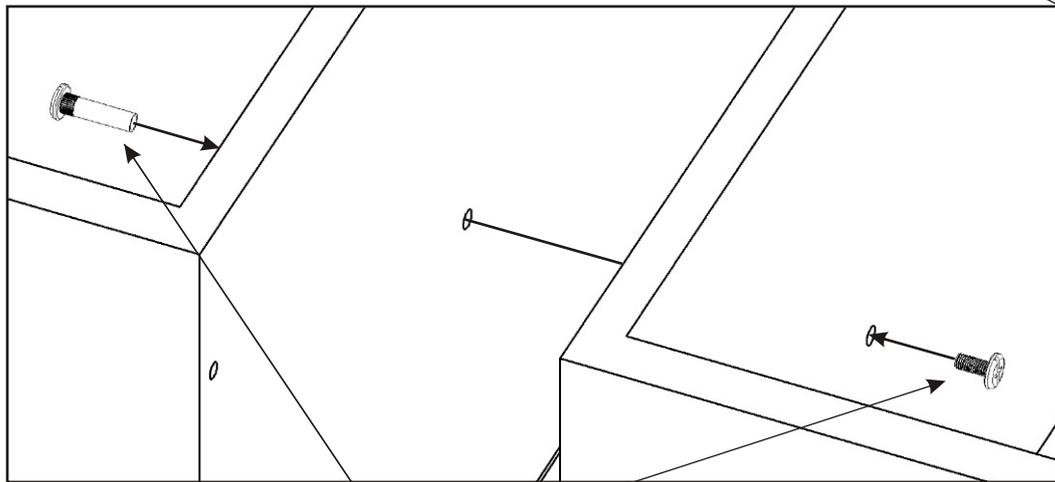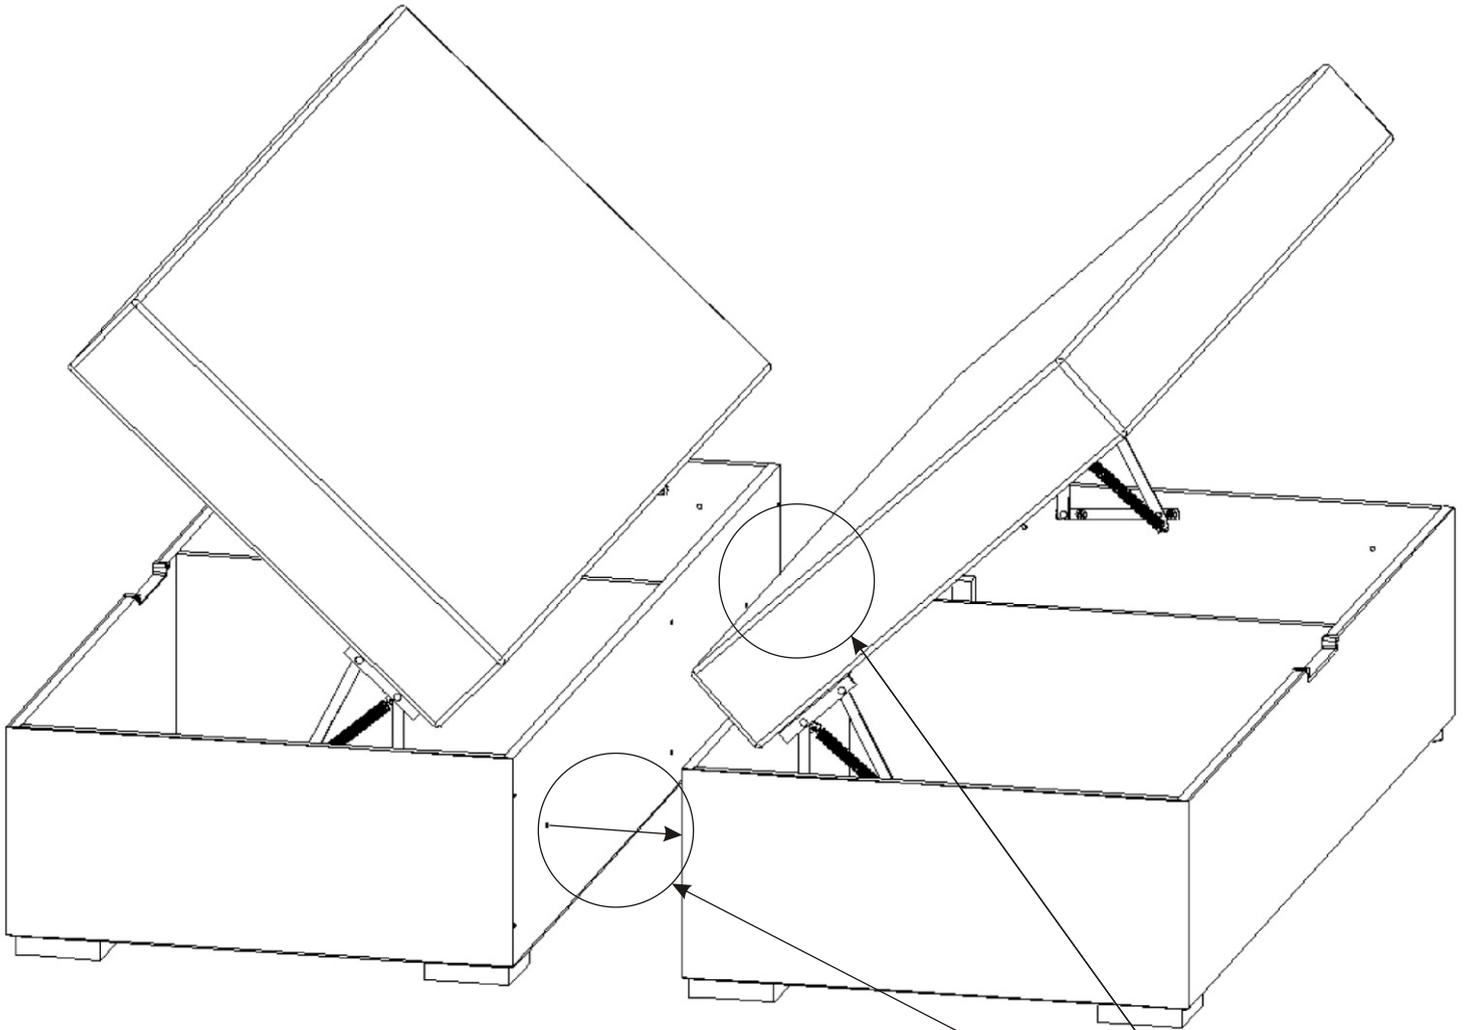

die
Schraube
2x
2x
30mm
14mm

Diagram of two screws: one with a 30mm length and one with a 14mm length.

4.

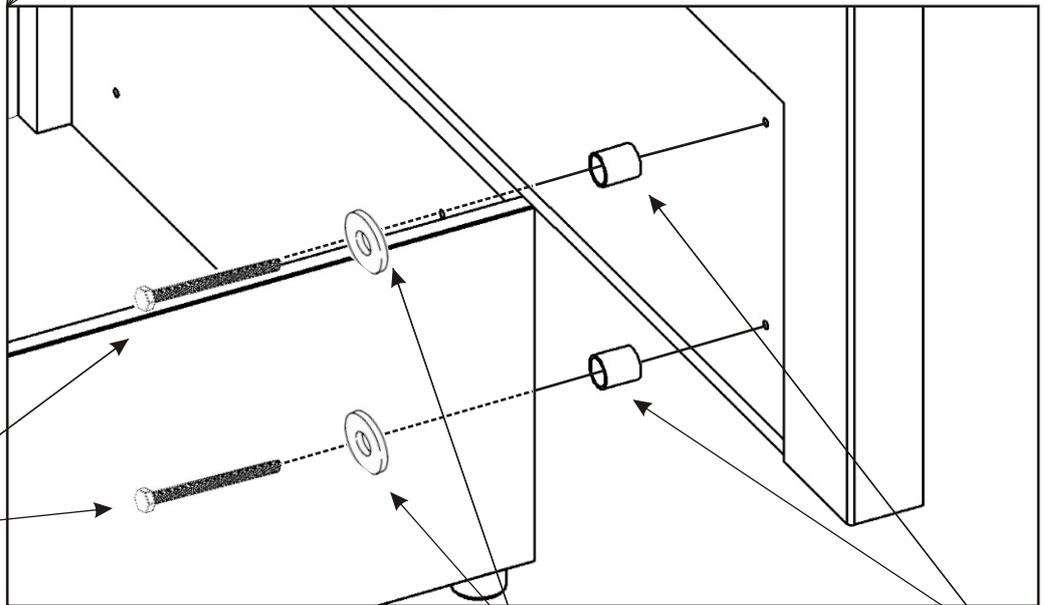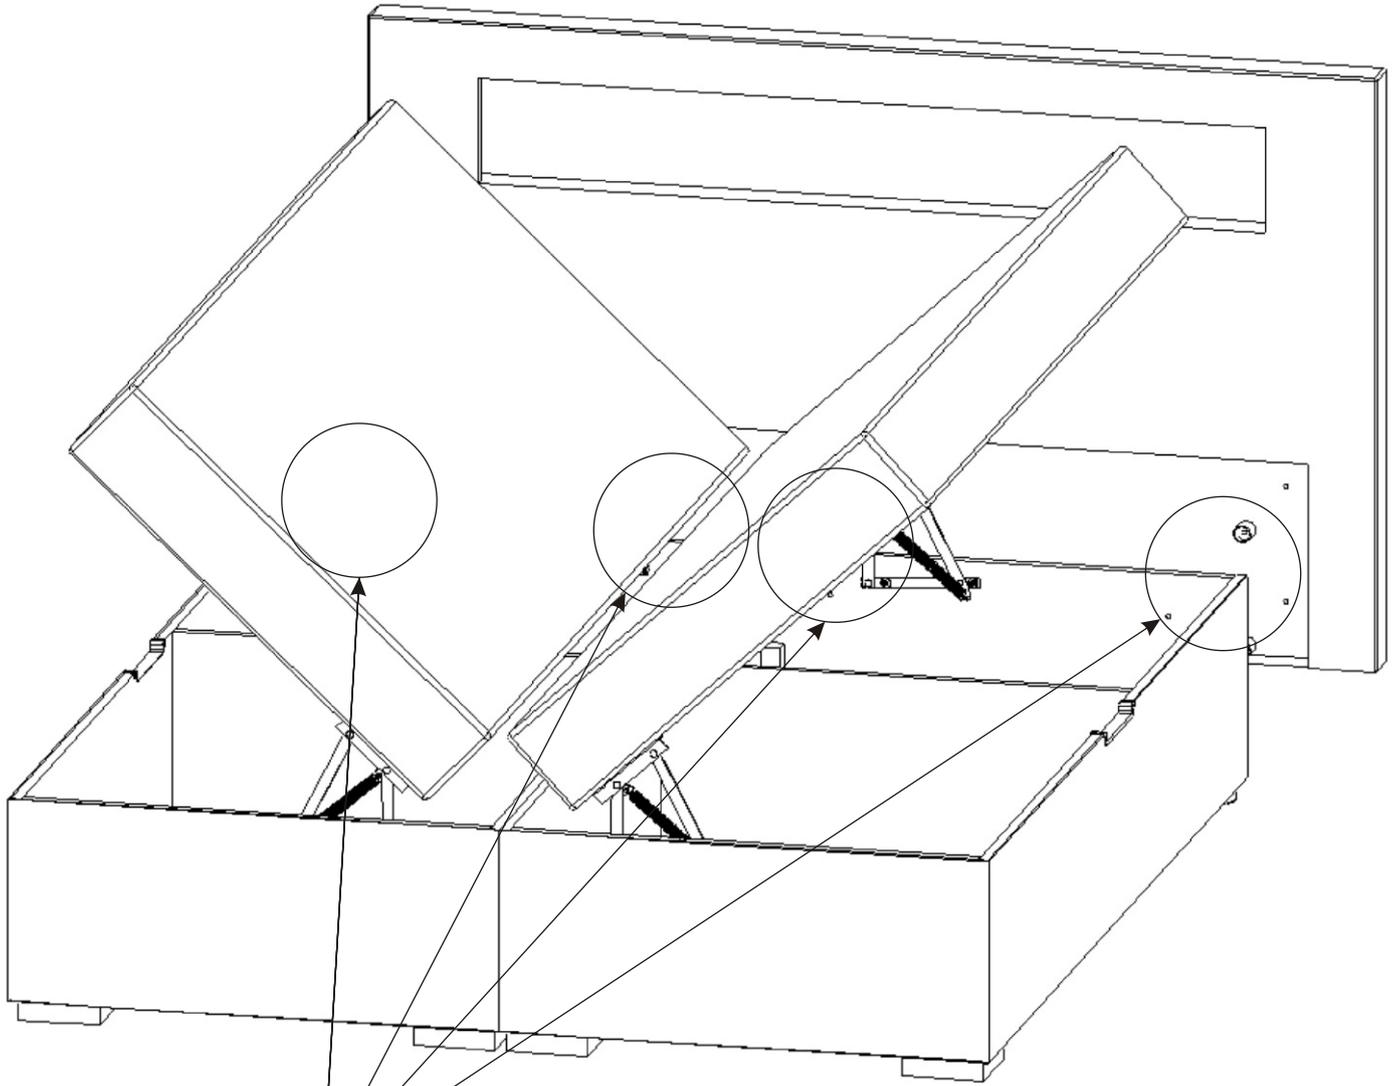

M6x70
8x



die
Unterlage
ø 6,3
8x



die Walze
ø31x35
8x

