

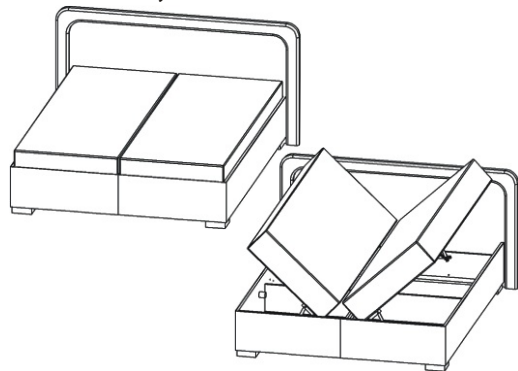



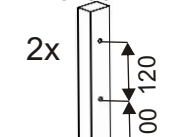




Polsterbett mit Stauraum JARO,SUMMER

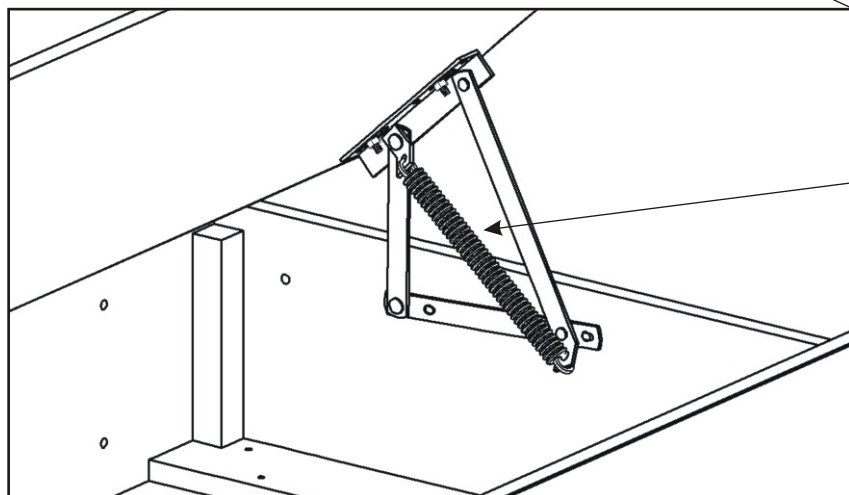




Möbelfuß 150x150x50 2x 	V 4x16 28x 	V 4x50 4x 	die Schraube M6x70 10x 	die Muttern M 6 10x 	die Unterlage ø 6,3 10x 
Bettbein aus Holz 270x50x24 2x 	die Sprungfeder 4x 	Metall Unterstützung 24mm 6x 	der Winkel 65x50x40 4x 	die Schrauben- abdeckung 25x 	

1.

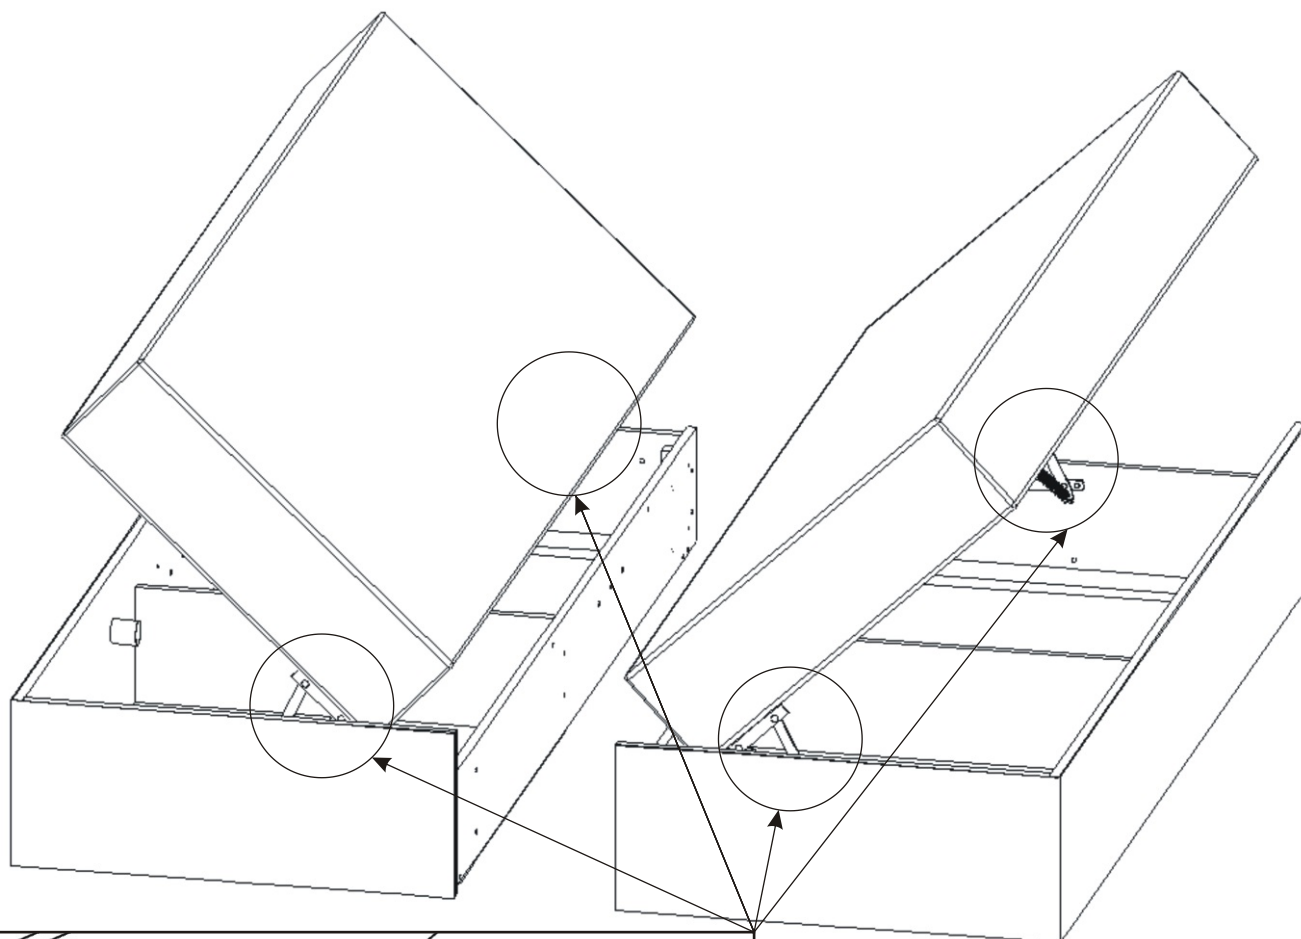


Es ist schwieriger, die Feder anzuziehen. Sie müssen den Lagerplatz vollständig öffnen. Setzen Sie zuerst die Feder in das hintere Loch ein. Stecken Sie das andere Ende der Feder in das vordere Loch. Verwenden Sie dazu eine Kombizange. Das gleiche Verfahren wird auf der anderen Seite sein.

2.

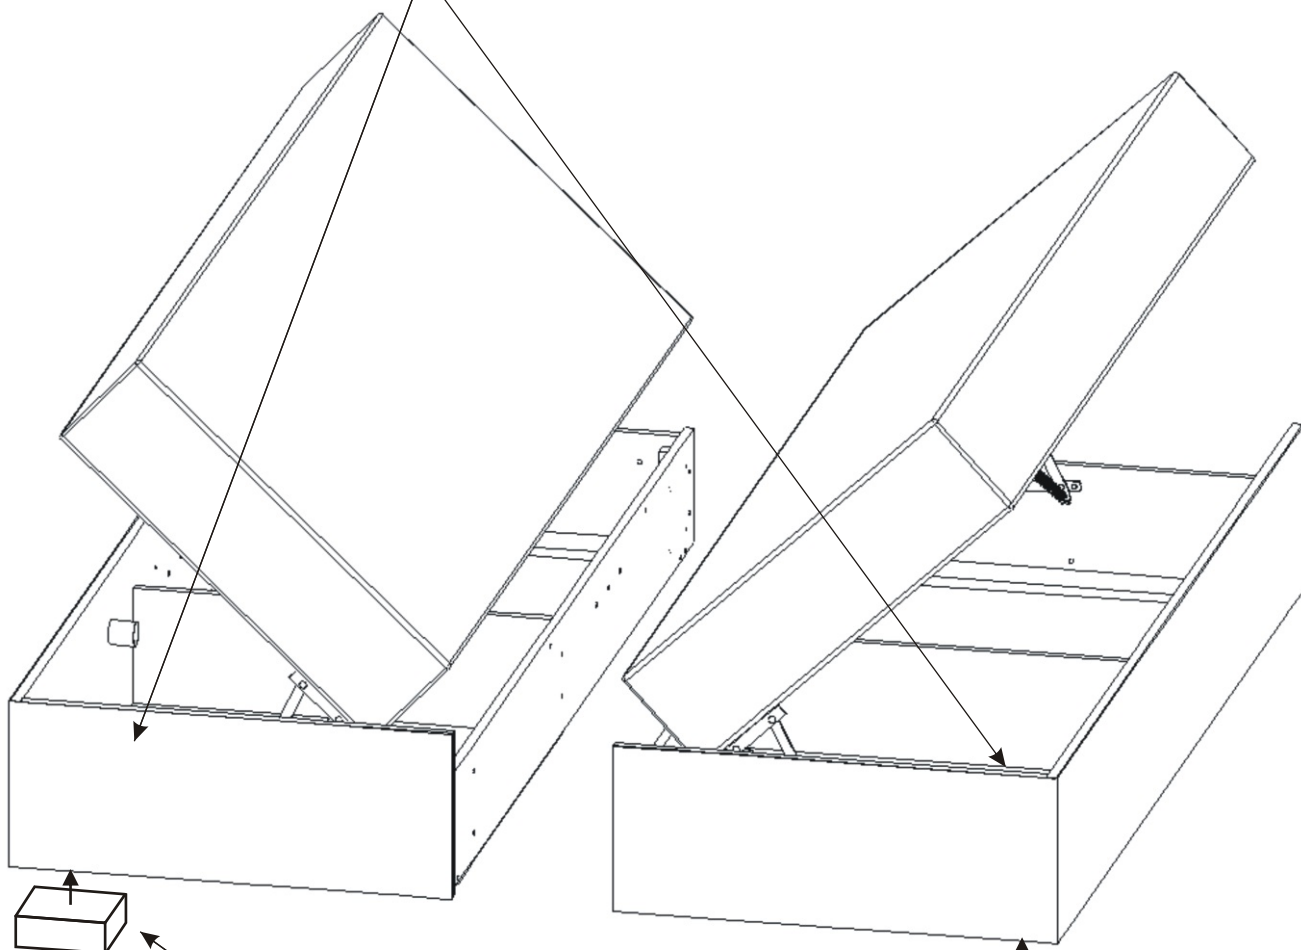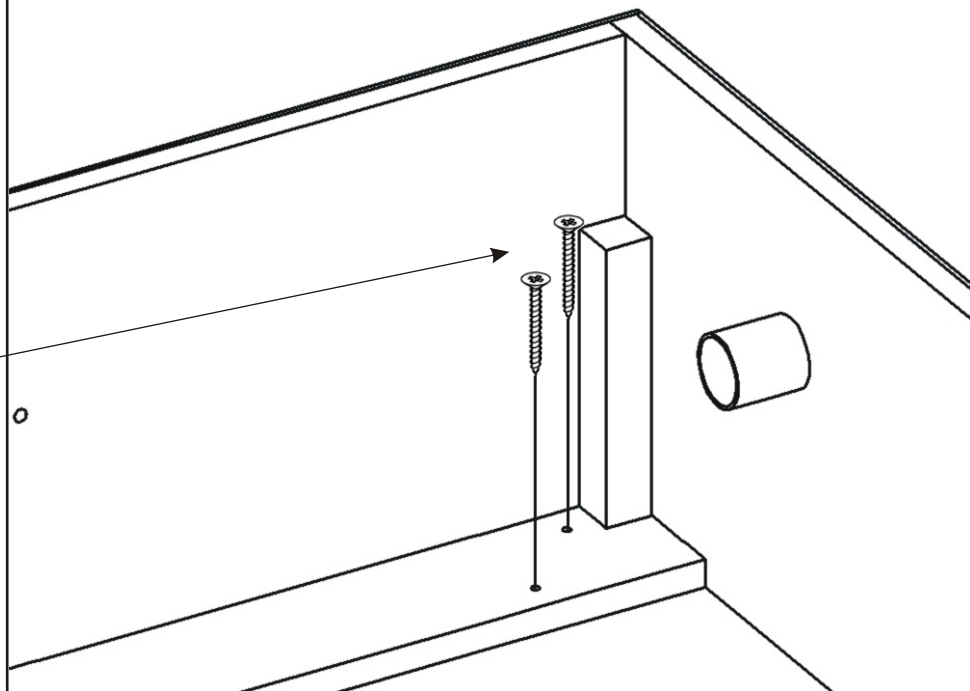
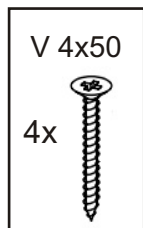


Möbelfuß
150x150x50

2x

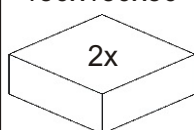

3.

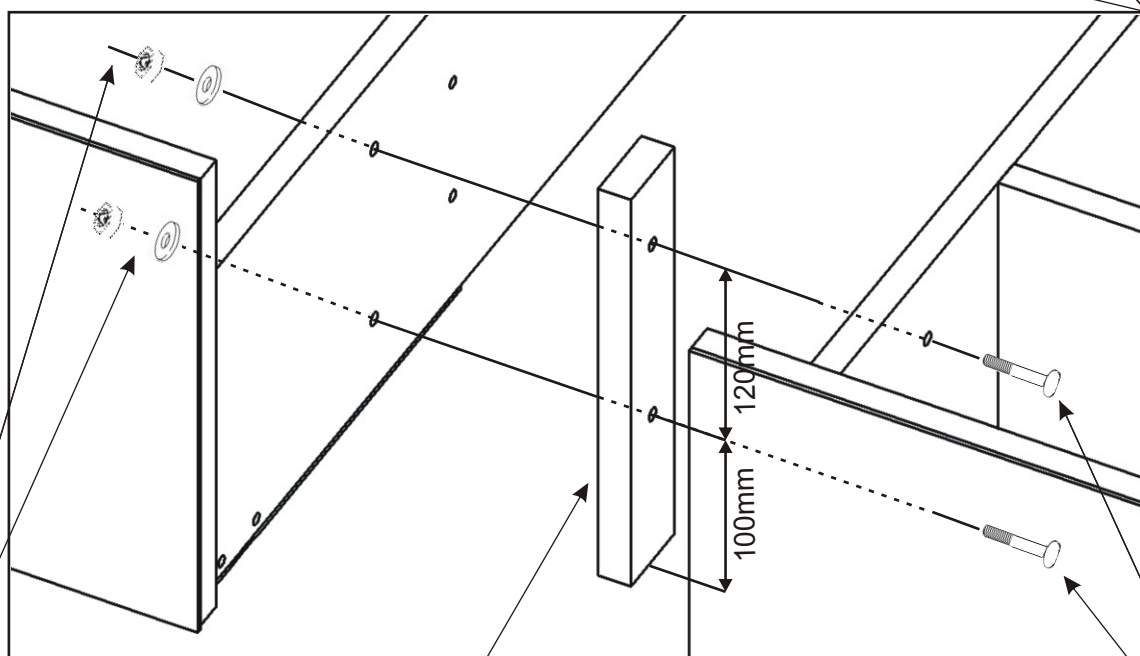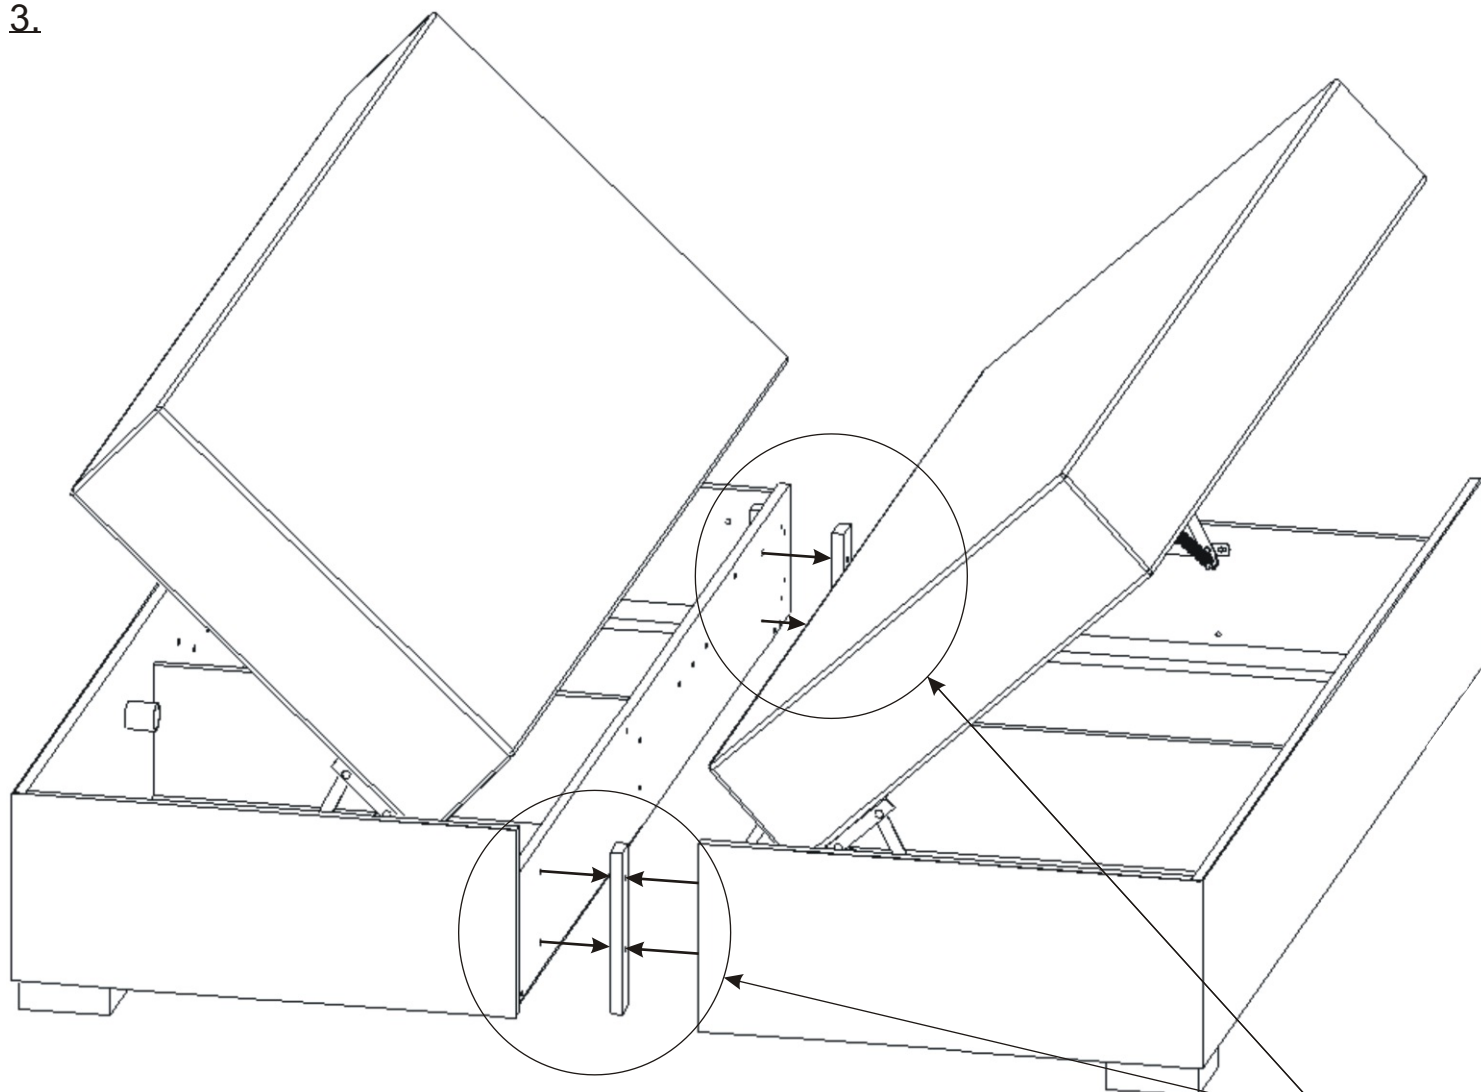

die Muttern
M 6

4x




die Unterlage
ø 6,3

4x



Bettbein aus Holz
270x50x24

2x



die Schraube
M6x70


4x



4.


Metall
Unterstützung
24mm

6x



die Schraube
M6x70

6x




V 4x16

28x




der Winkel
65x50x40

4x

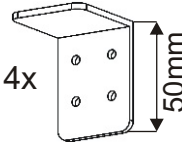


die Muttern
M 6

6x



die Unterlage
ø 6,3

6x

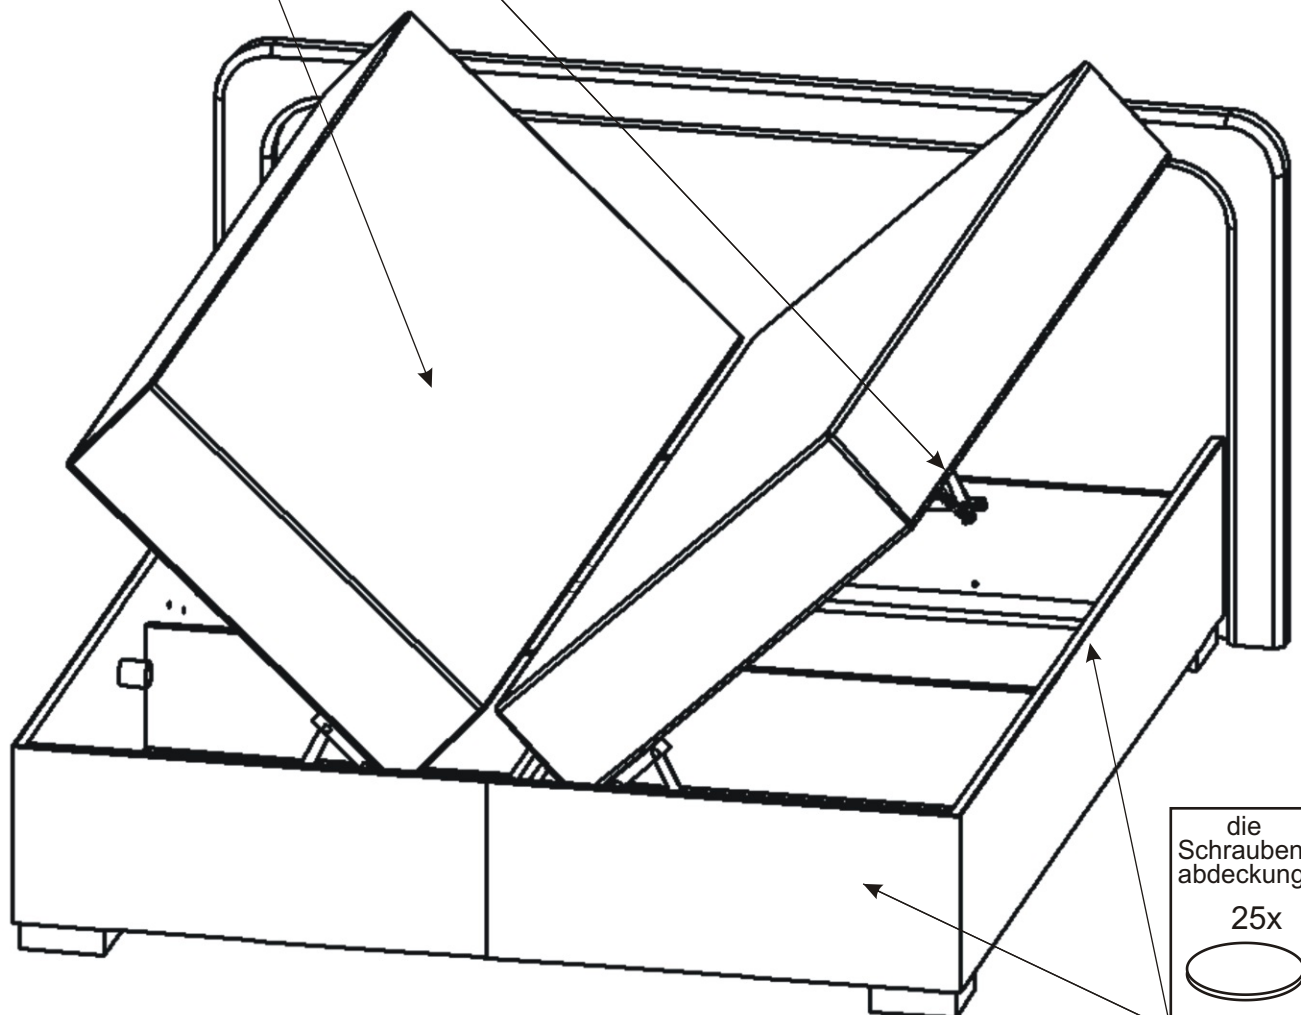

die
Schrauben-
abdeckung

25x

