


Schlafzimmer-Set GAMA 180 - elektrische Positionierungsrost

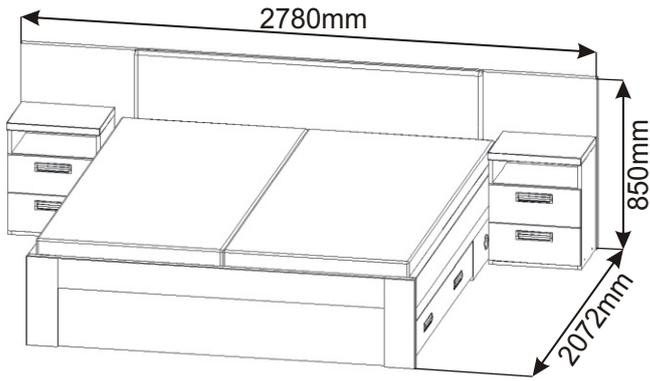


die Befestigungsschraube 50mm 24x	die Befestigungsschraube 70mm 6x	die Schraubenabdeckung 8x	der Kleber 3x	der Stift 35mm 114x
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---------------	------------------------

MDF 442x520x3 310x384x3 2x 4x	V 3,5x16 40x	V 4x16 32x	V 4x20 20x	V 4x30 8x	die Unterlage ø 6,3 4x
----------------------------------------	-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------------------


Mittelbalken 895mm 2x	Laufschienen mit Rollenführung 300mm 4x	der Winkel 120x45x45 4x 75mm	die Schraube 6x12 16x
--------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Selbstklebender Gleiter 50x50x2 4x	der Winkel 65x55x40 4x	Verstellbares Bein 290mm 1x	Die Metallbügel 102x30x27 2x	der Halter +die Schraube 12mm 4x 8x	Ein hölzernes Prisma 2000x60x30 1x	der Nagel 86x 86x	Küchengeleiter 8x
---------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	-------------------


1.1. Montage des Nachttisches 2ks

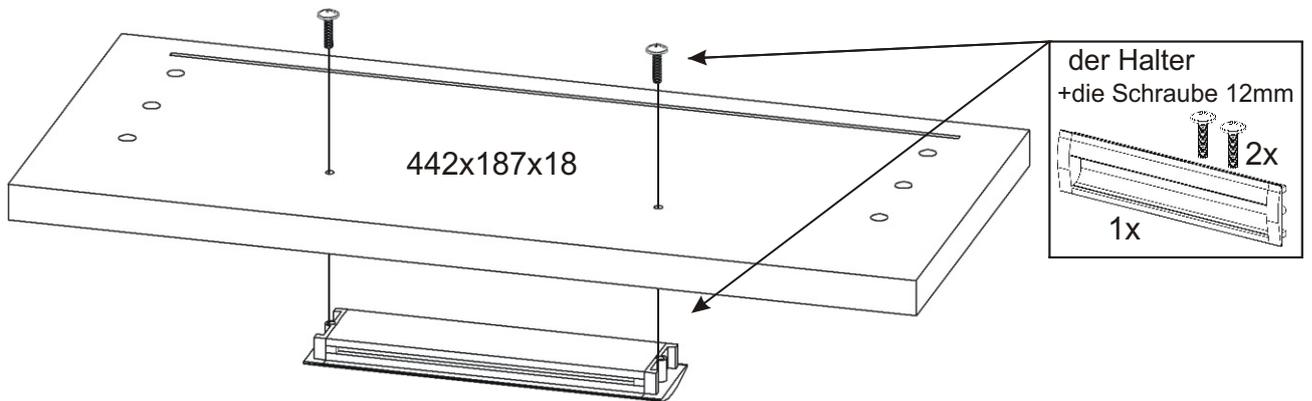

1.2.

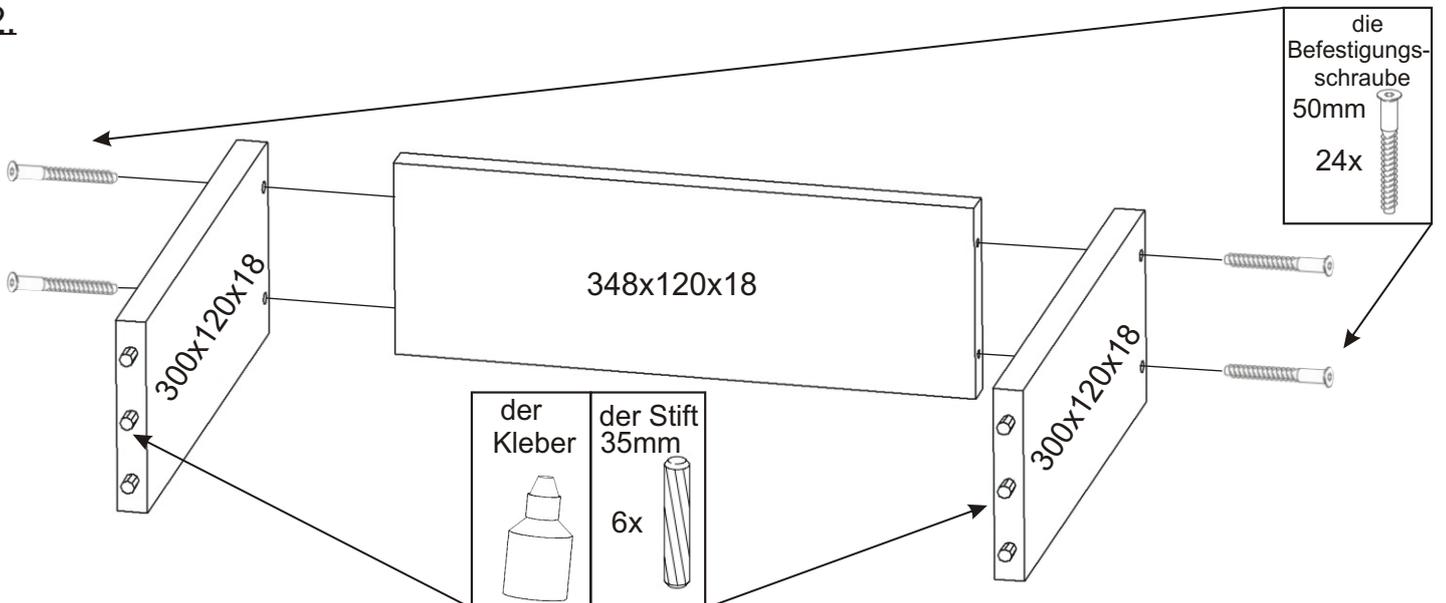

1.3.

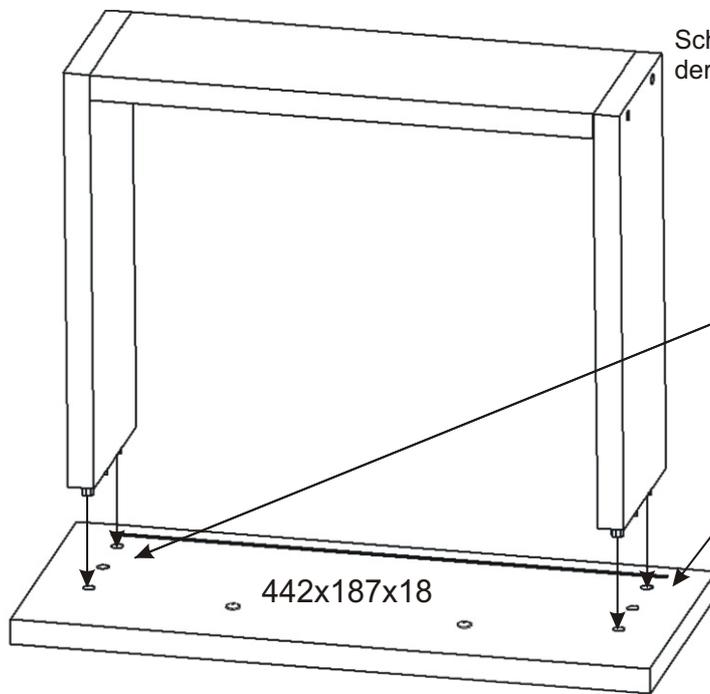


Schagen Sie vorsichtig auf die Vorderseite der Schublade, damit sie nicht beschädigt wird.

der Kleber



1.4.

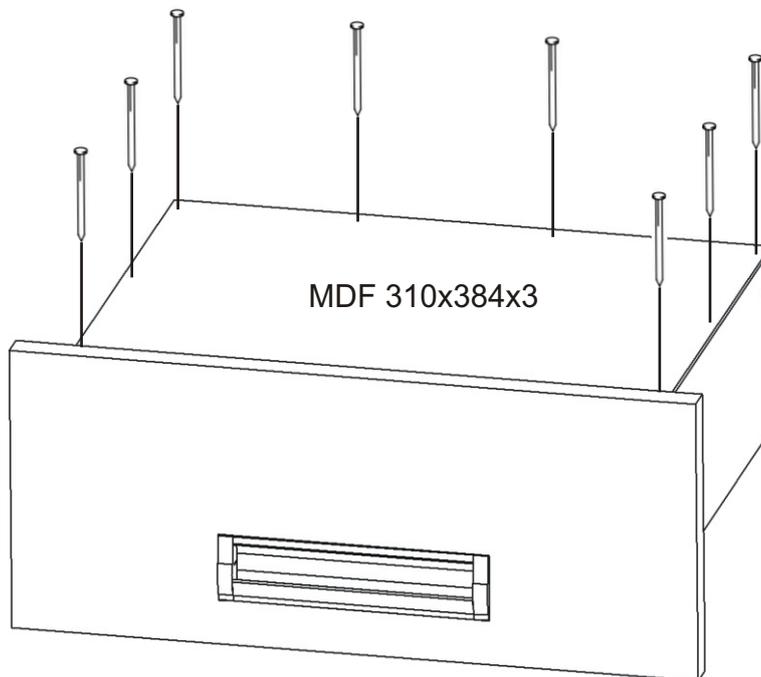


der Nagel

8x



1.5.

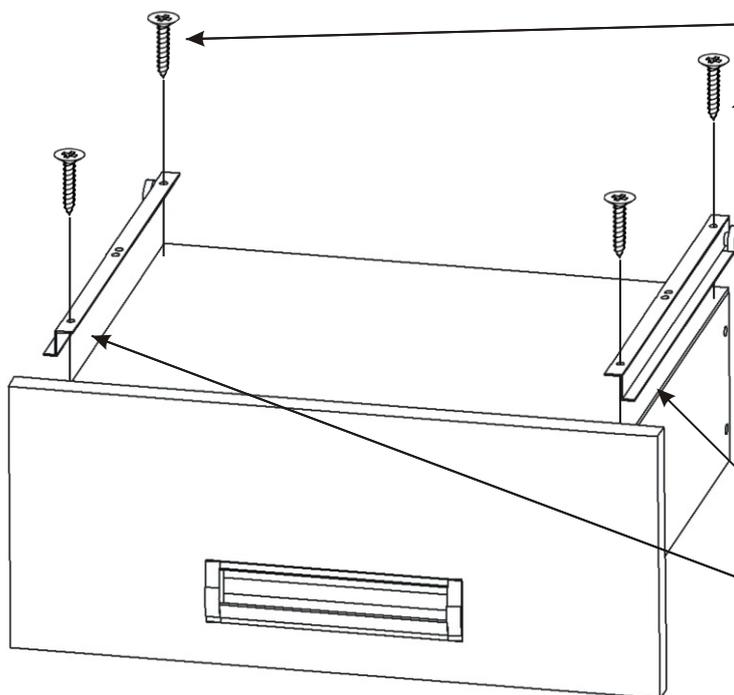


V 3,5x16


4x




Laufschiene mit Rollenführung
1x

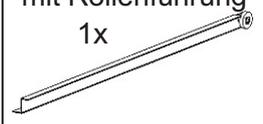


1.9

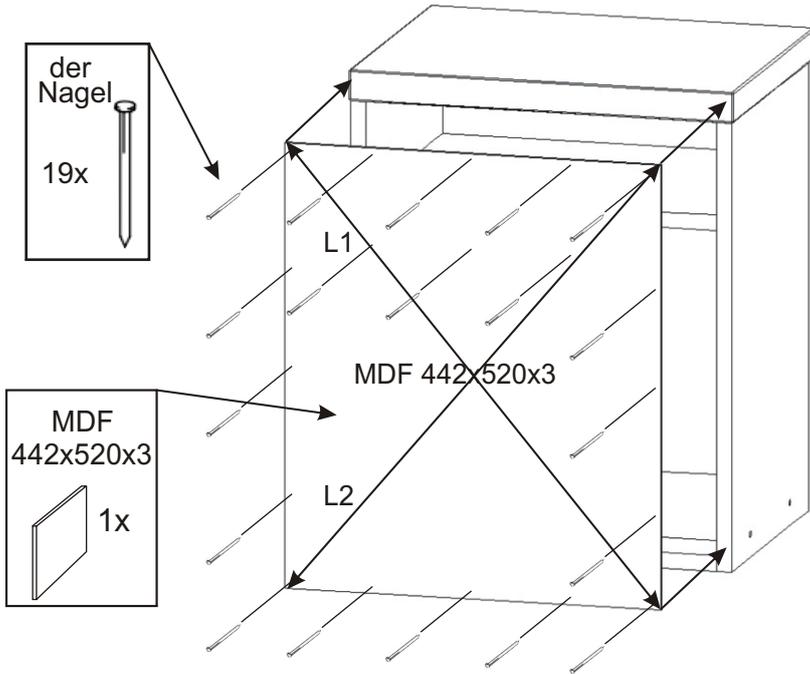


1.10

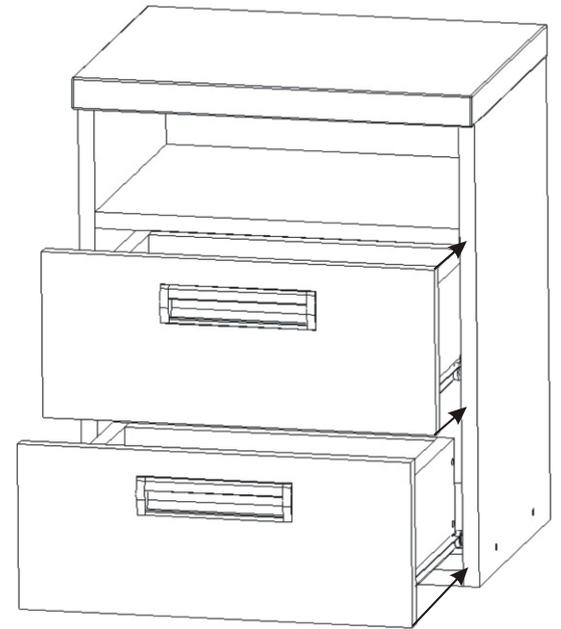

2.

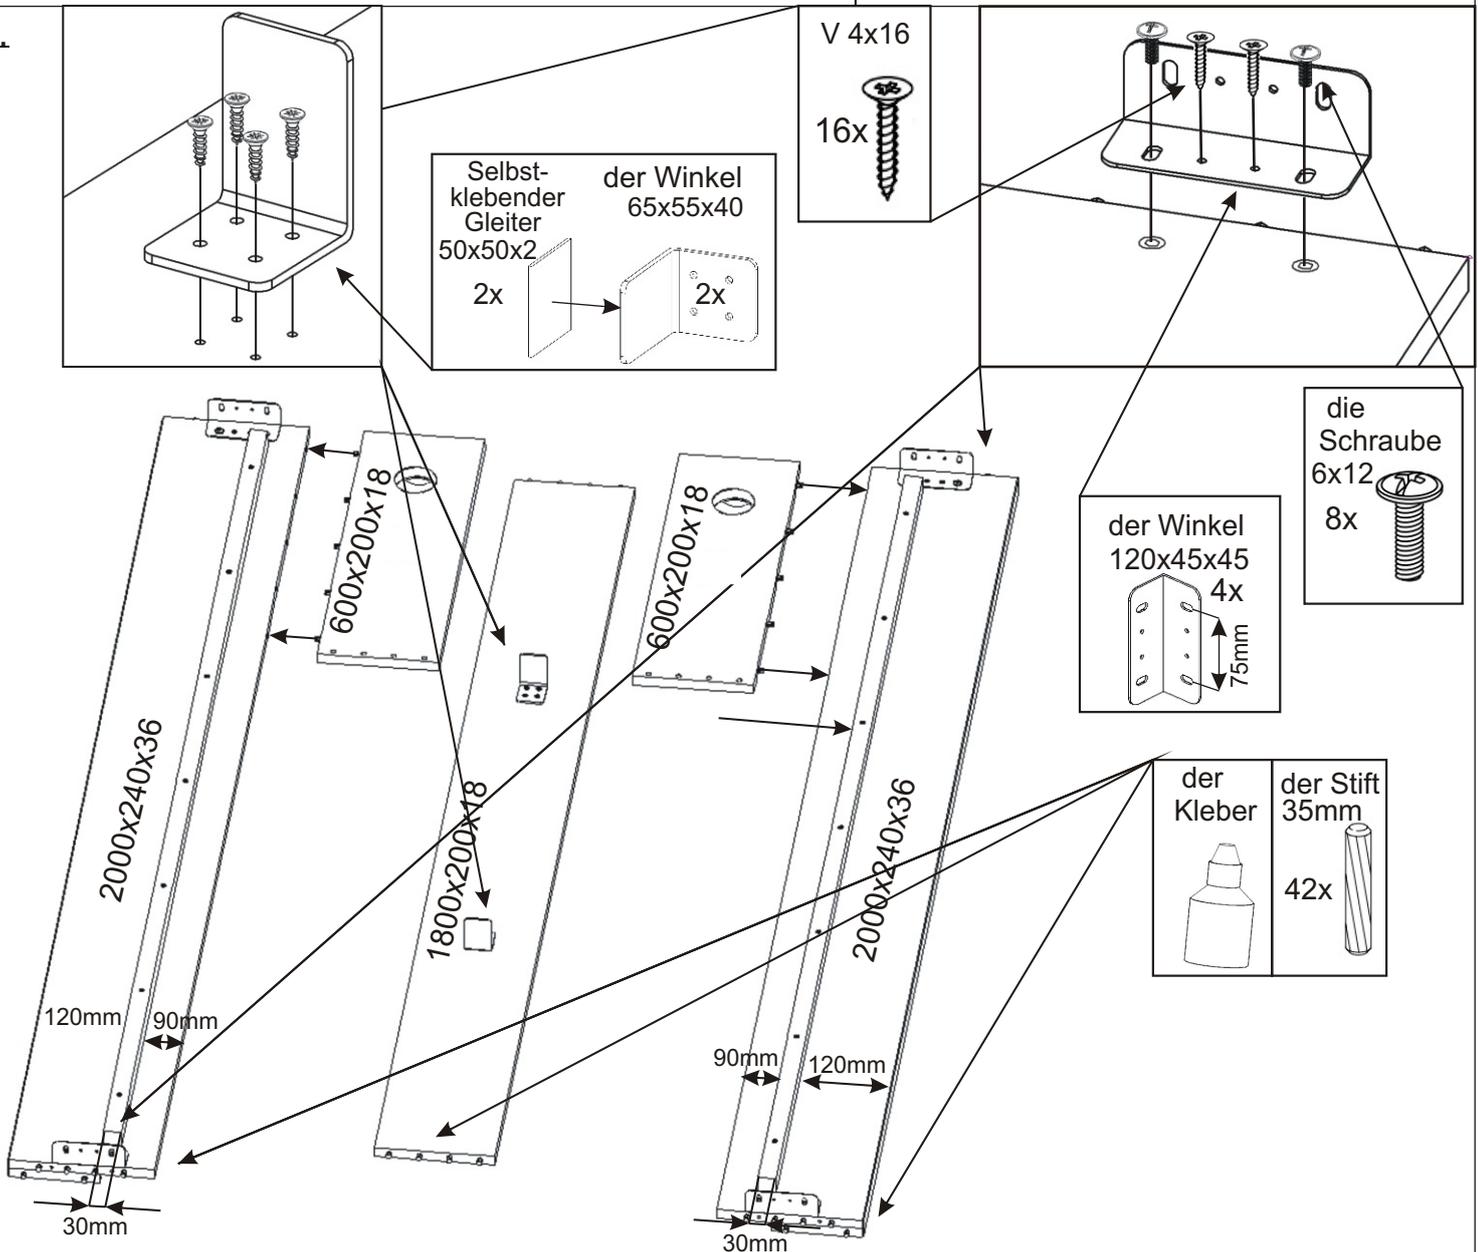

3.

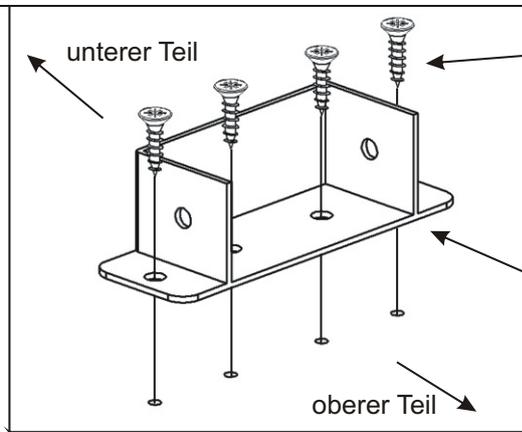

V 4x20

8x

Die Metallbügel
102x30x27
2x




V 4x16


8x

Selbst-
klebender
Gleiter
50x50x2
2x

der Winkel
65x55x40
2x



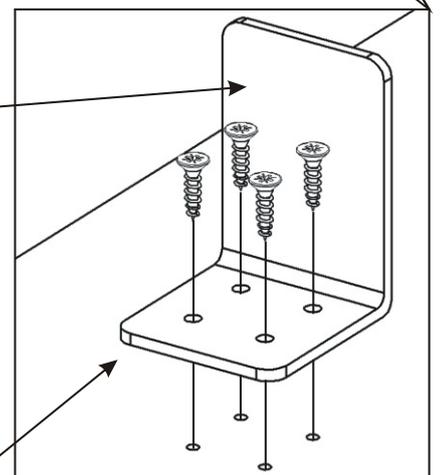


4.


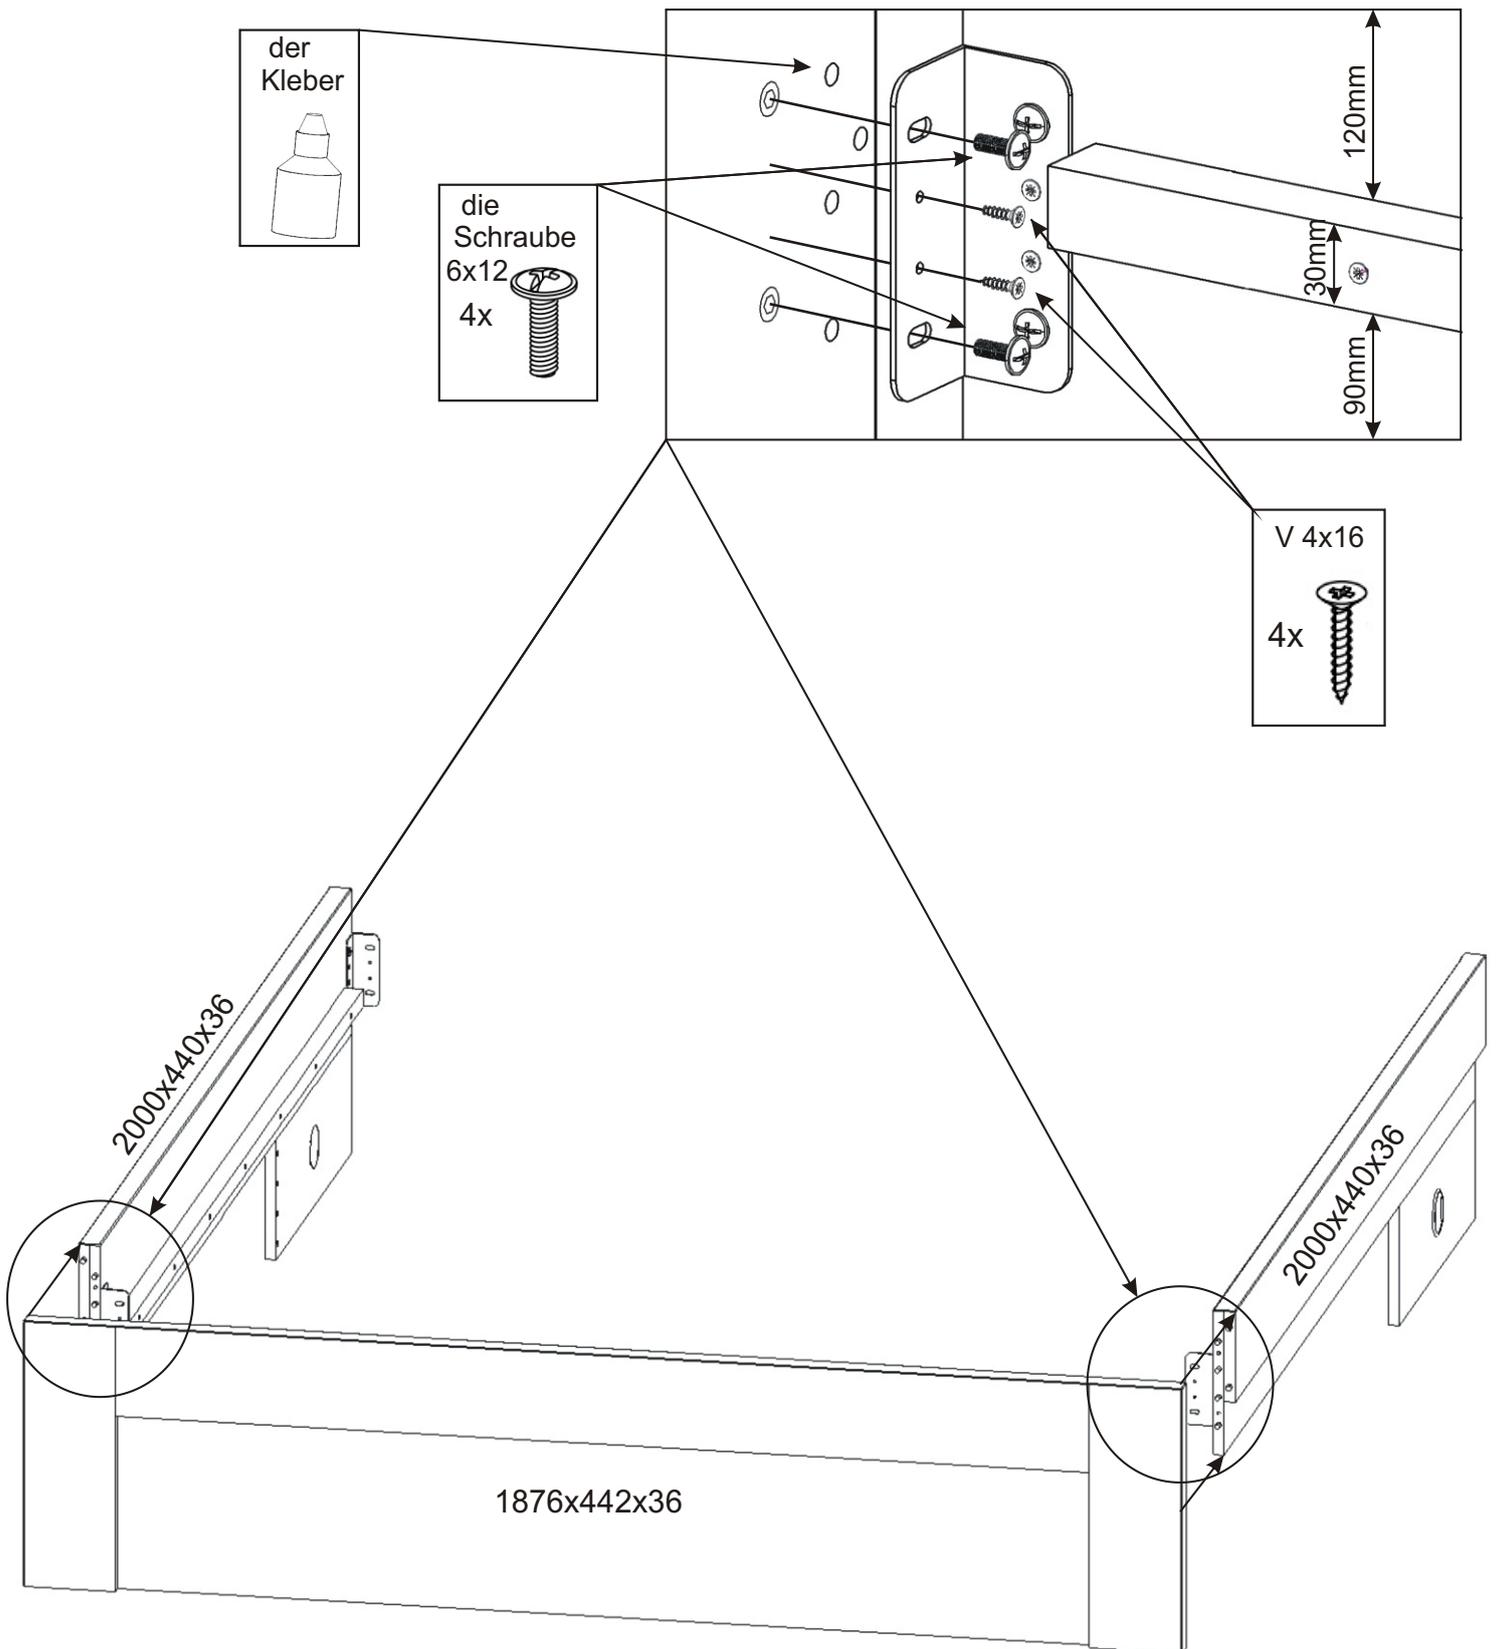


Wenn das Bett mit Klebstoff zusammengebaut ist, kann es nicht ohne Beschädigung zerlegt werden. Aber ohne Kleben würde das Bett knarren.


5.

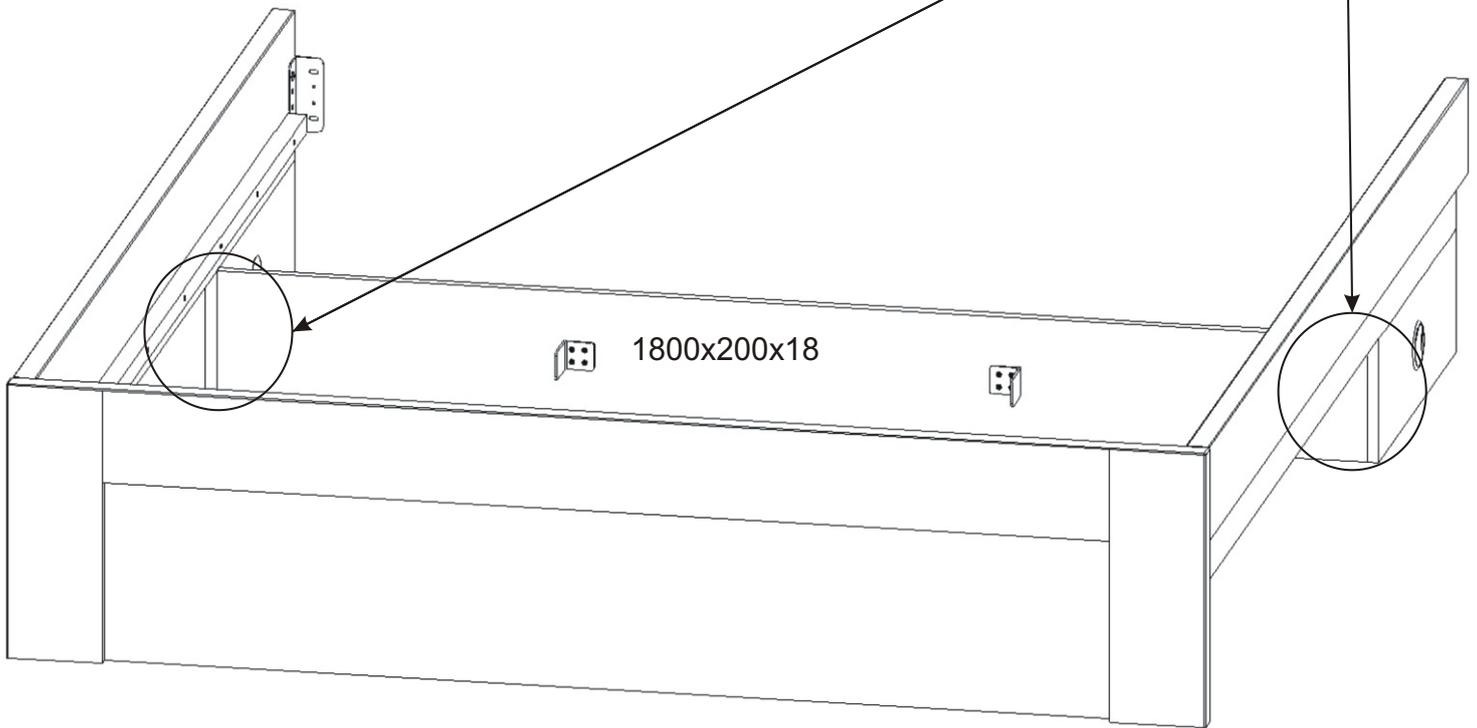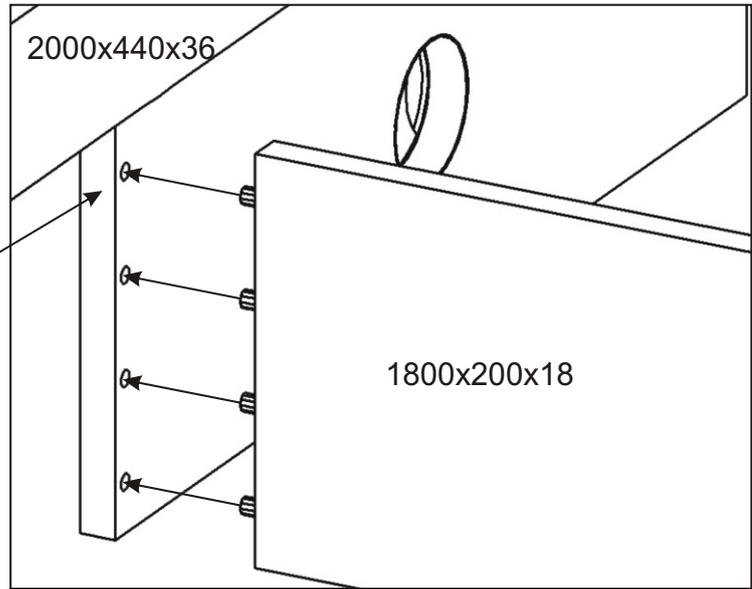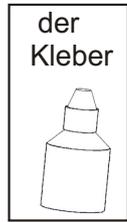


6.

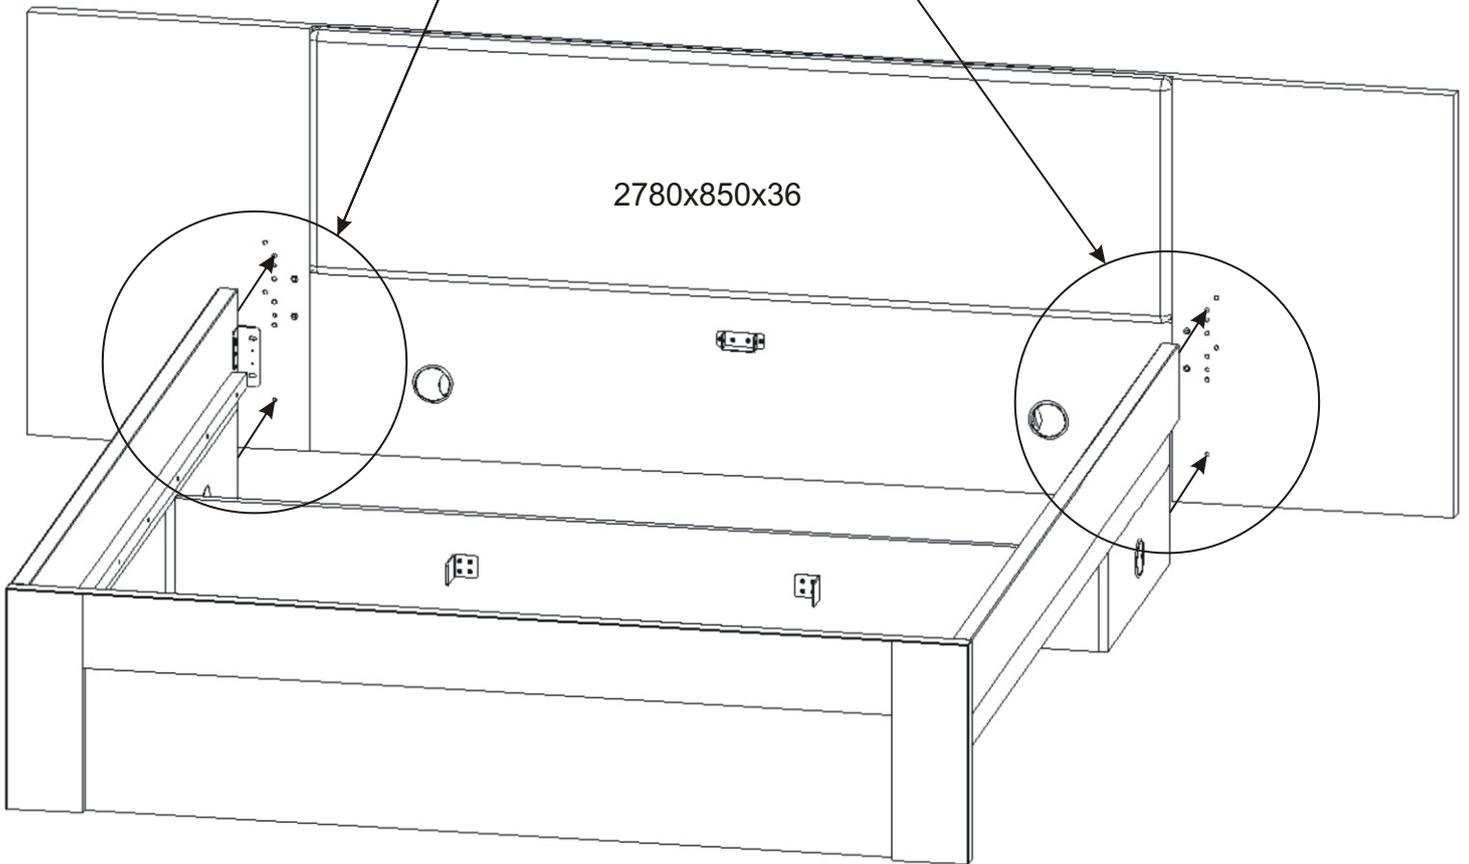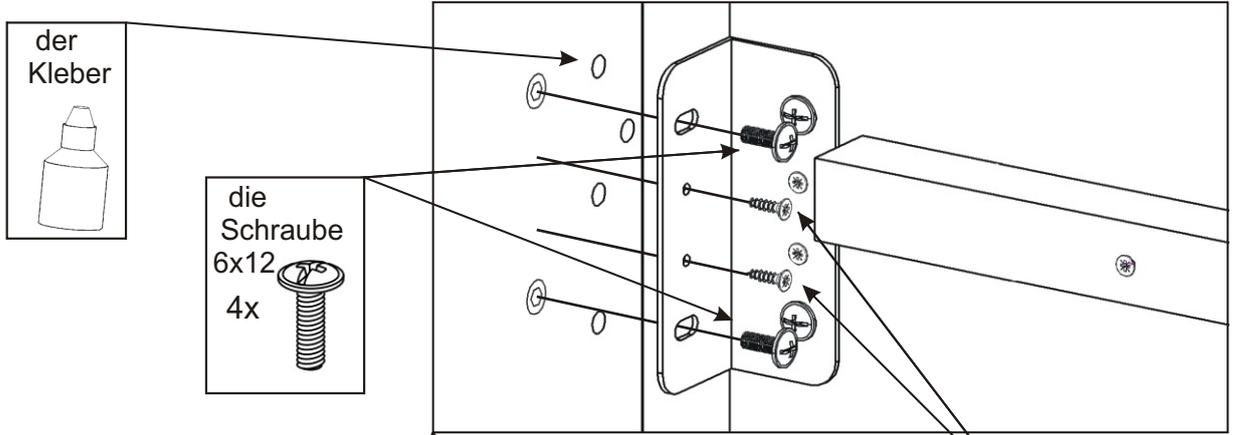

7.

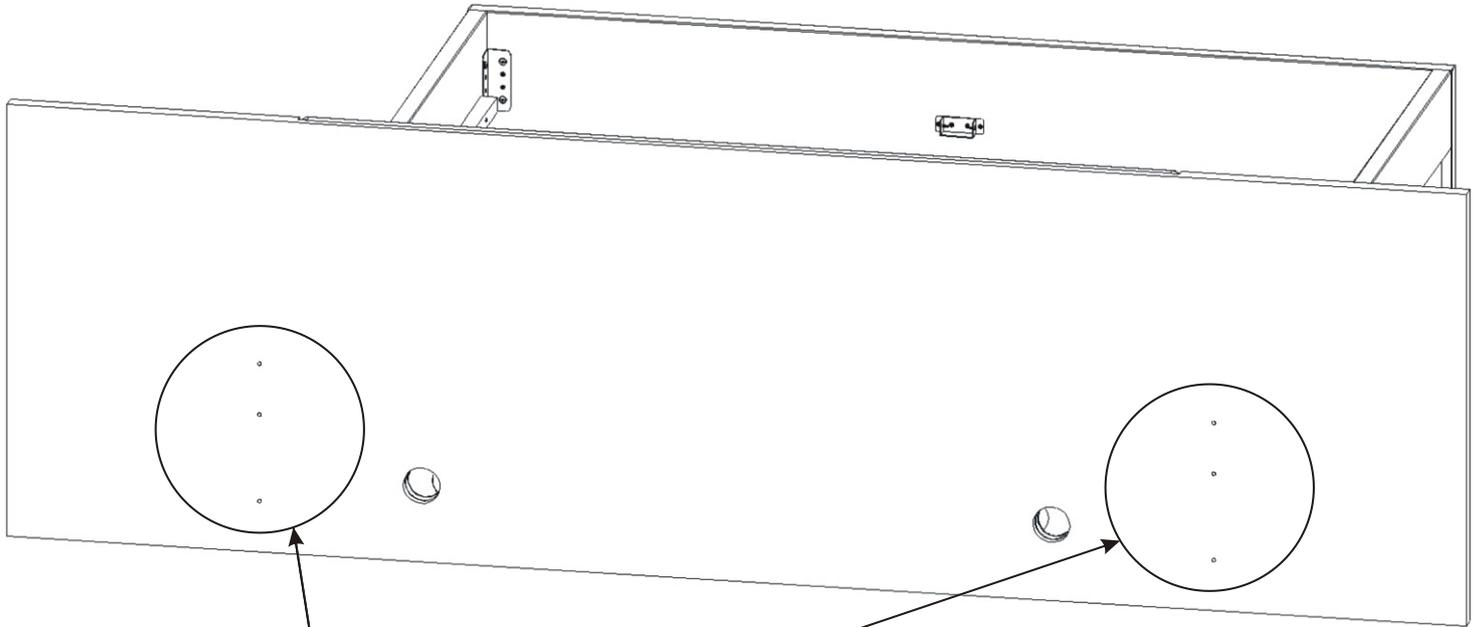


die Befestigungsschraube 70mm 6x

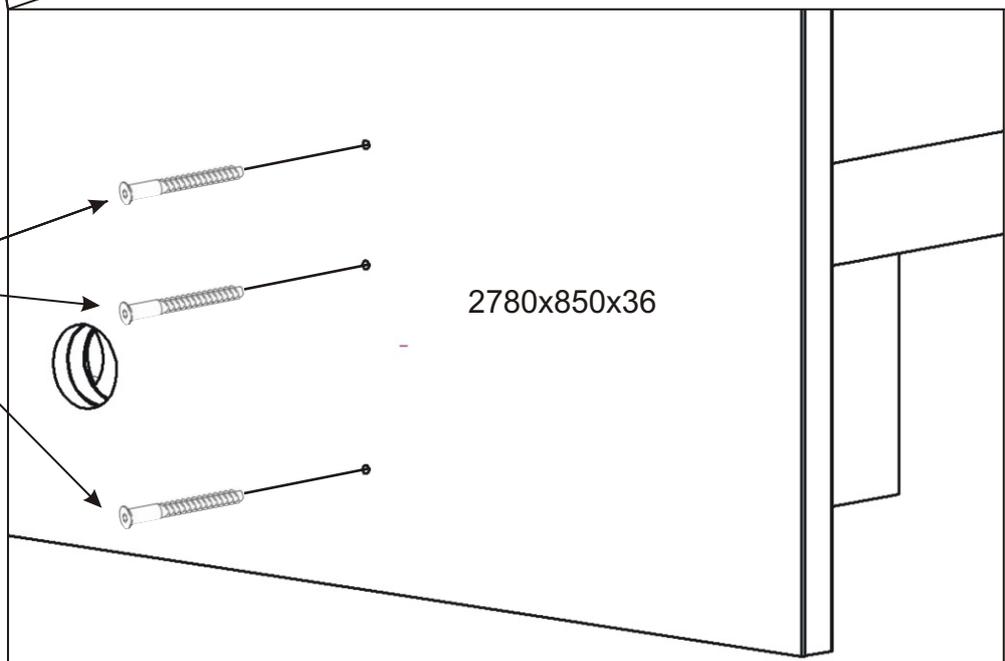

2780x850x36


8.

8.1.

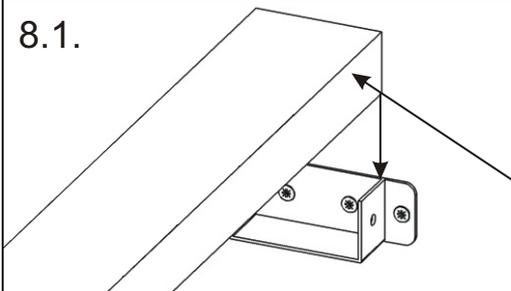


Ein hölzernes
Prisma
1x
2000x60x30

8.3.

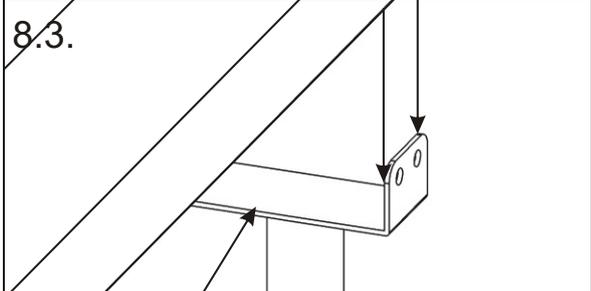


8.2.

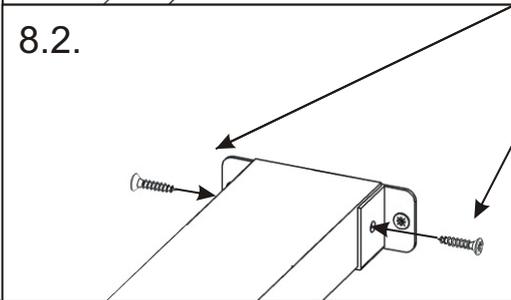


V 4x20
8x


8.4.

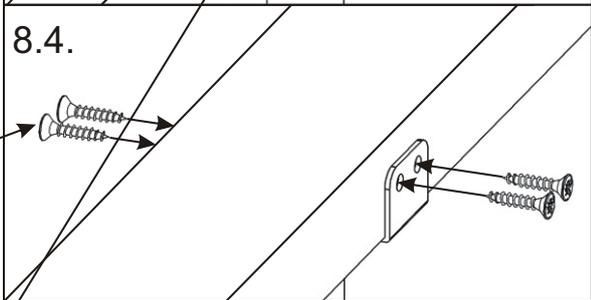

Verstellbares
Bein
290mm
1x

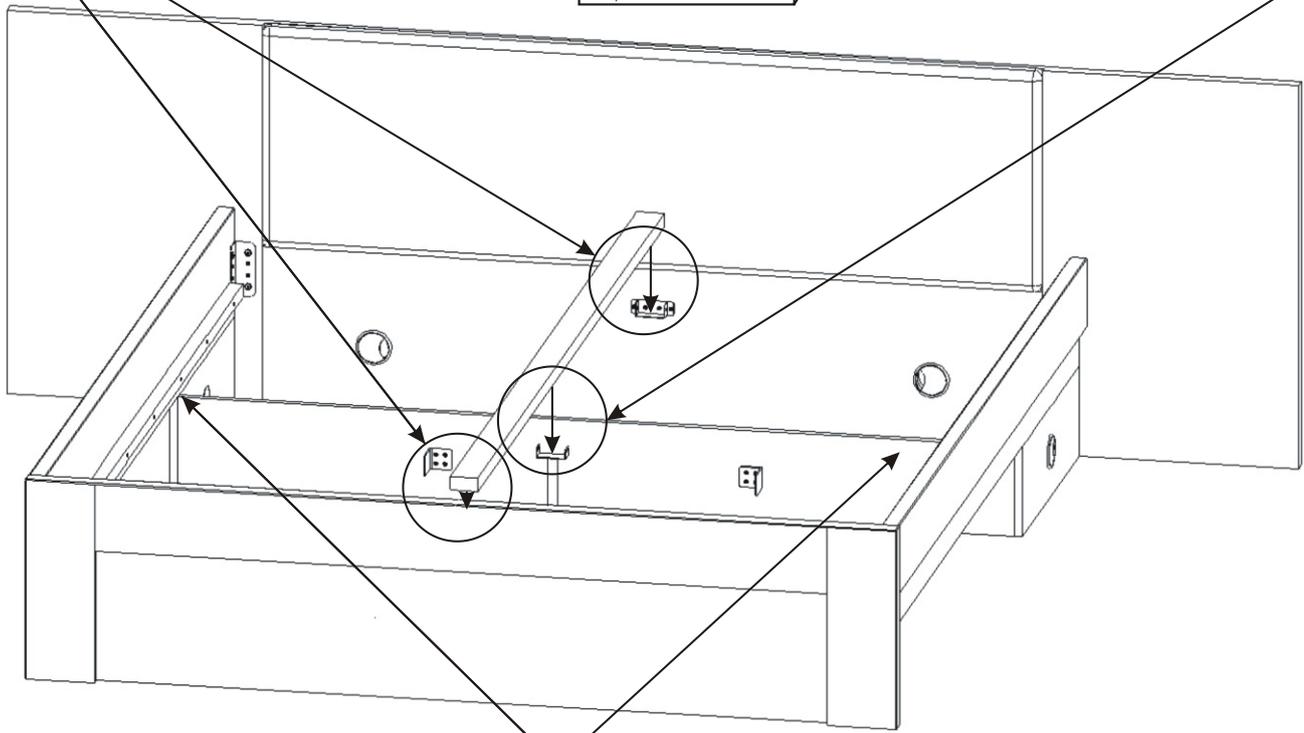


8.5.

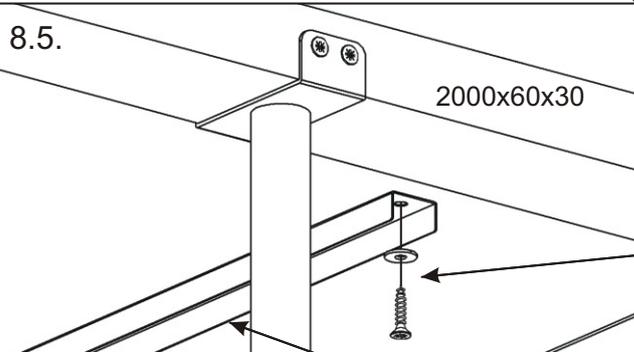

2000x60x30


8.7.

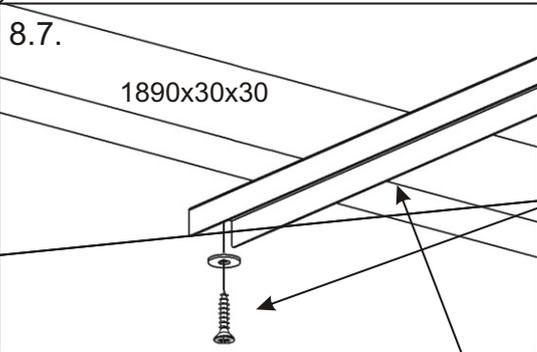


1890x30x30

V 4x20 die Unterlage
Ø 6,3
4x 4x

8.6.

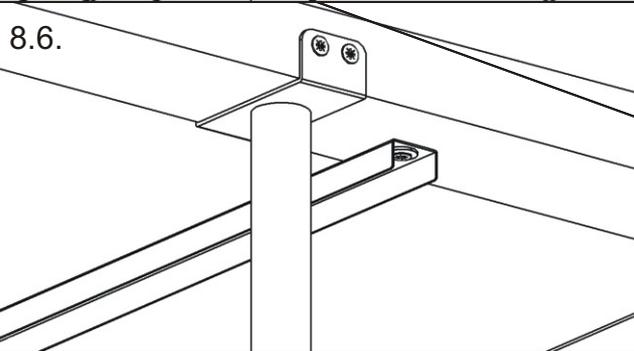


8.8.

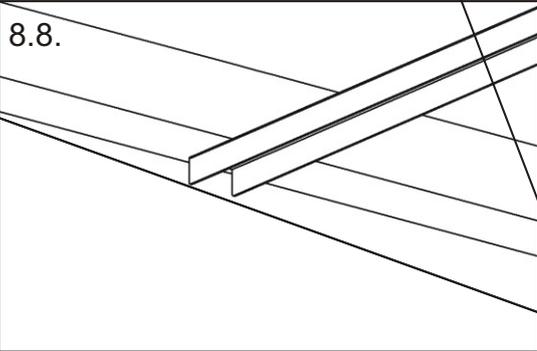



Mittelbalken
895mm
2x

9.

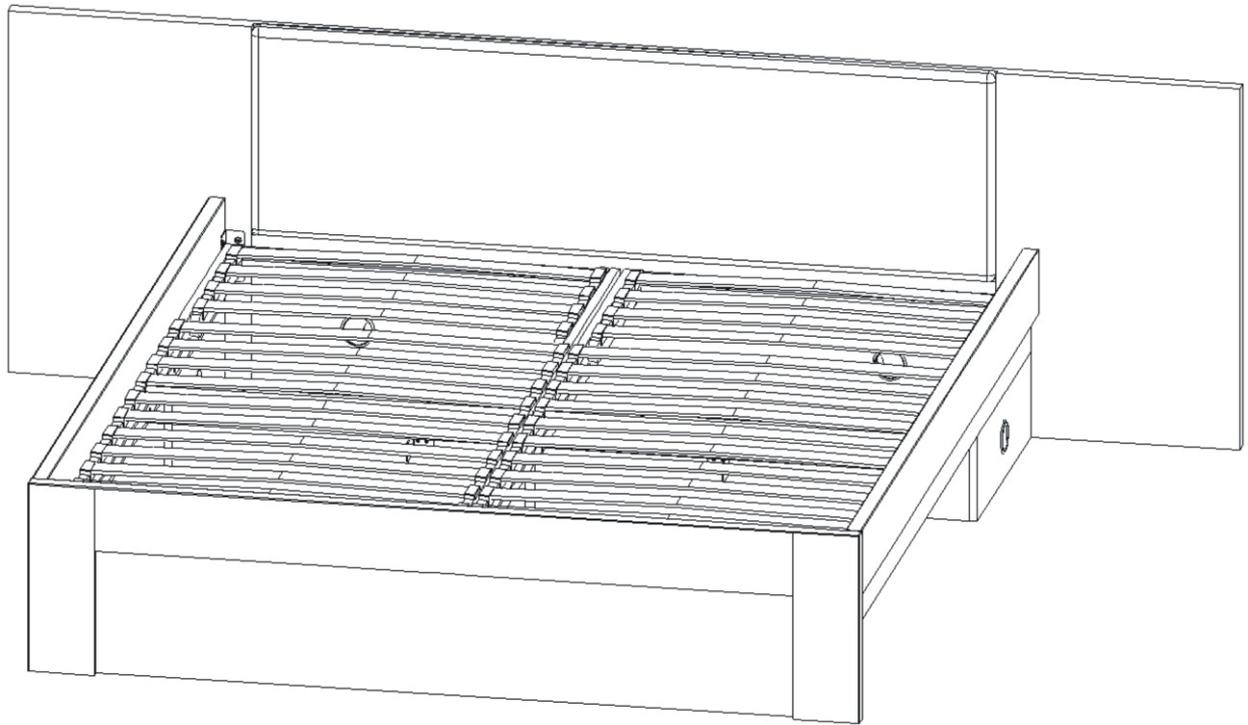

Legen Sie elektrische Positionierroste auf Holzprismen in den Bettkorpus.

10.

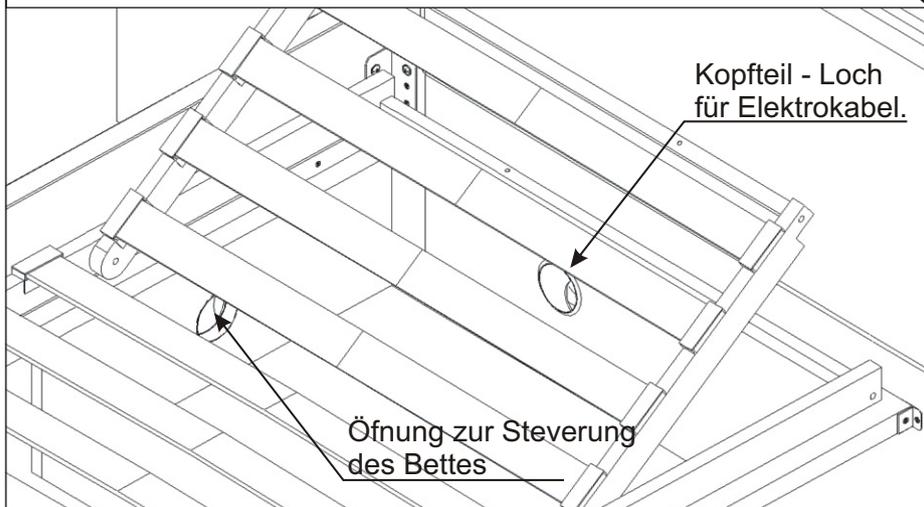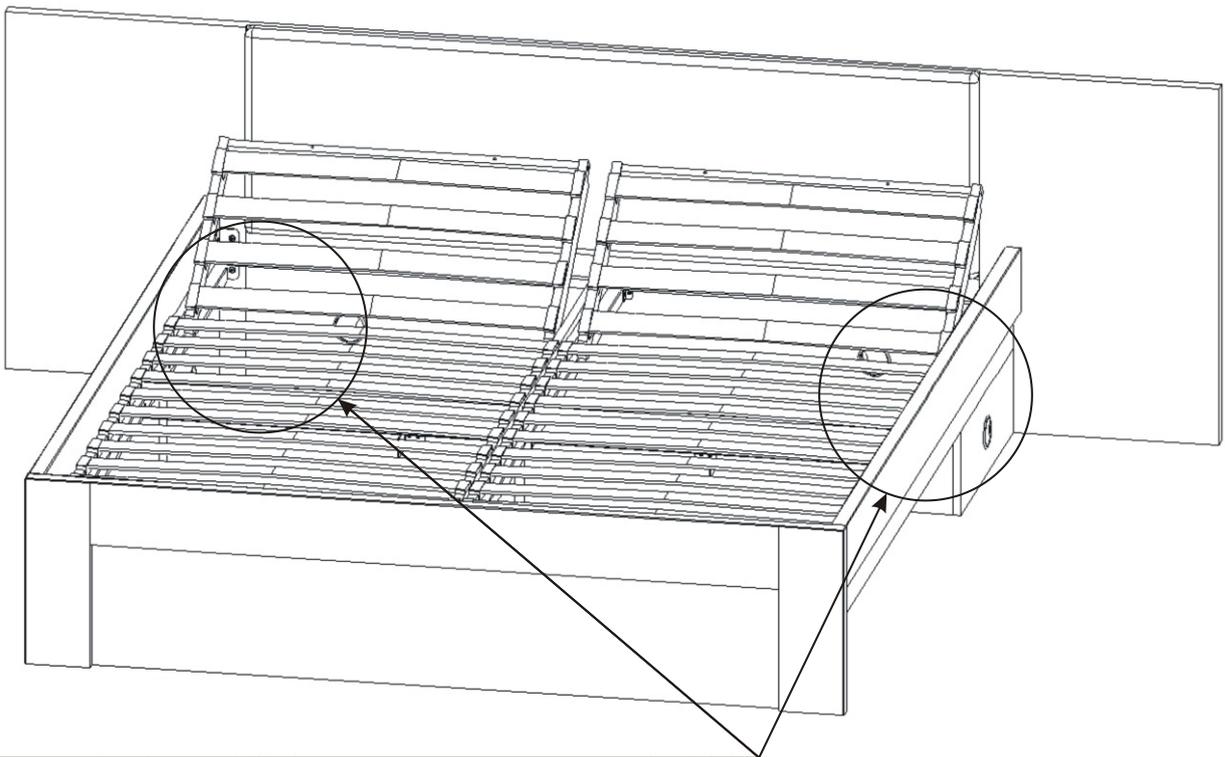

Kopfteil - Loch
für Elektrokabel.

Öffnung zur Steuerung
des Bettes

Hinweis: Damit das Bettsteuerungssystem durch die Öffnung in der Seite des Bettes passt, müssen Sie eine Befestigungsschraube des Steuerungssystems entfernen. Dann schrauben Sie diese Schraube wieder ein.