

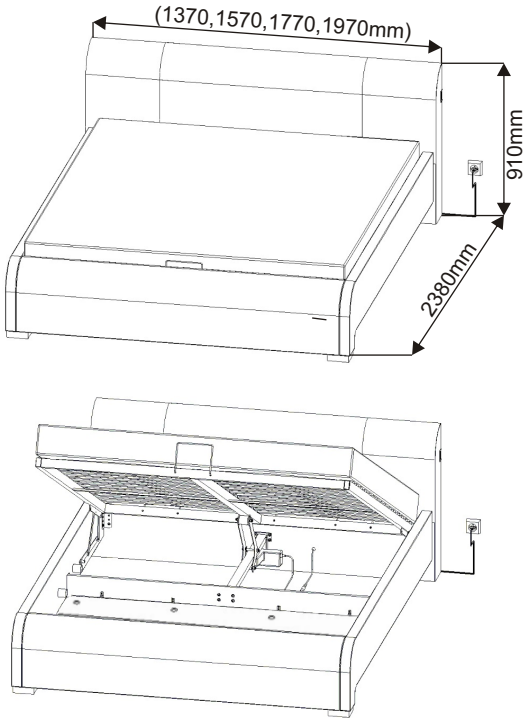



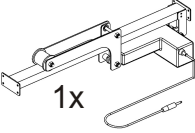

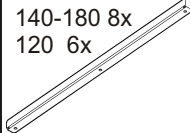
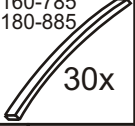
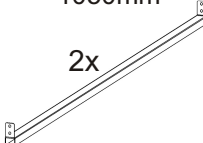
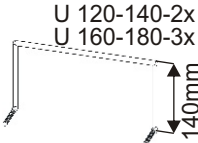


SEINA MOT 120,140,160,180

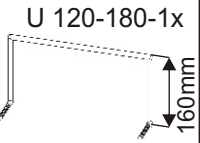

der Winkel 120x45x45 6x 	der Stift 35mm 6x 	die Mutter M6 U 120-140-10x U 160-180-12x 	die Unterlage Ø 6,3 17x 	V3,5x16 24x 	V4x20 32x 	V4x50 4x 
Das Fußende des Bettes 120x120x36 2x 	die Walze Ø47x47 9x 	die Schraube M6x30 30x 	die Schraube M6x16 4x 	die Schraube M6x35 13x 	die Senkschraube M6x35 2x 	der Deckel 50x30 4x 
der Motor 982mm 1x 	MDF 120-1205x1040x3 140-1405x1040x3 160-1605x1040x3 180-1805x1040x3 1x 	der Winkel 400x16x16mm 140-180 8x 120 6x 	die Lamelle 120-585 140-685 160-785 180-885 30x 		die Lamellenhalter 60x 	
die Strebe 1050mm 2x 	der Matratzenhalter U 120-140-2x U 160-180-3x 140mm 	der Matratzenhalter U 120-180-1x 160mm 	Rahmen mit Mechanik 120-1195x1985x50 140-1395x1985x50 160-1595x1985x50 180-1795x1985x50 1x 			

1.

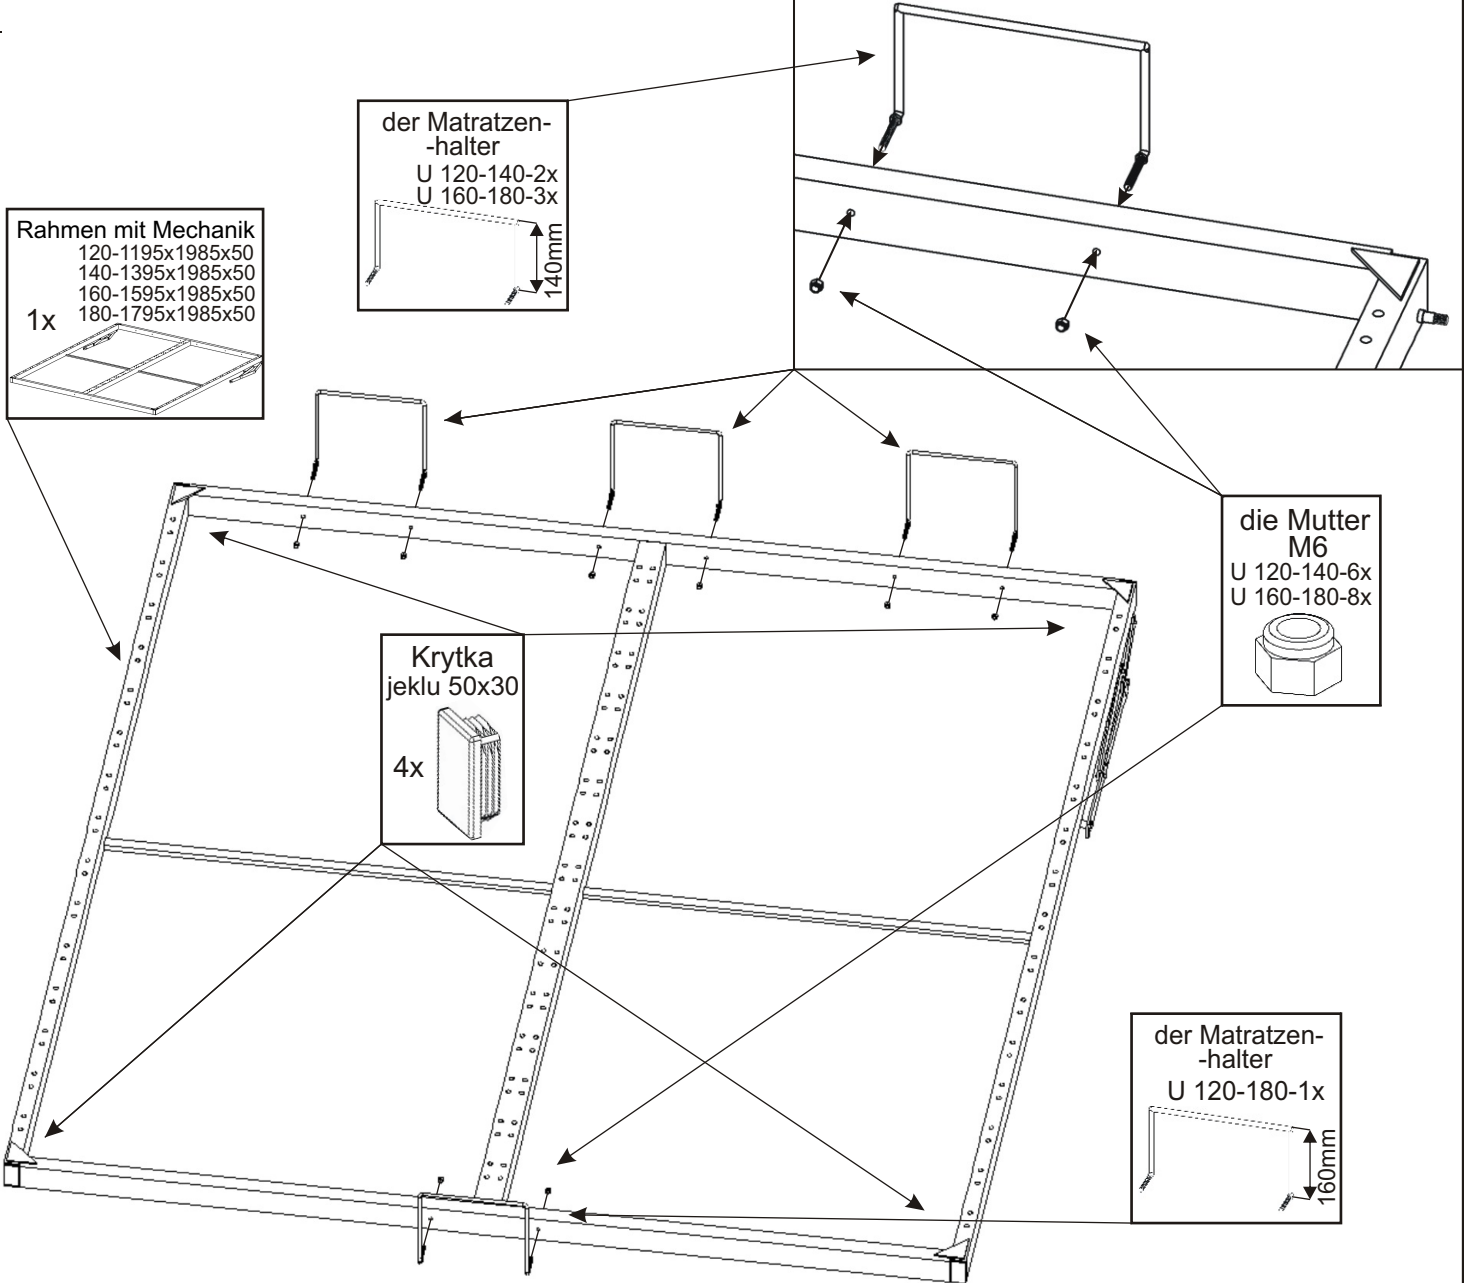

2.



die Walze
ø47x47




die Schraube
M6x35





die Unterlage
ø 6,3

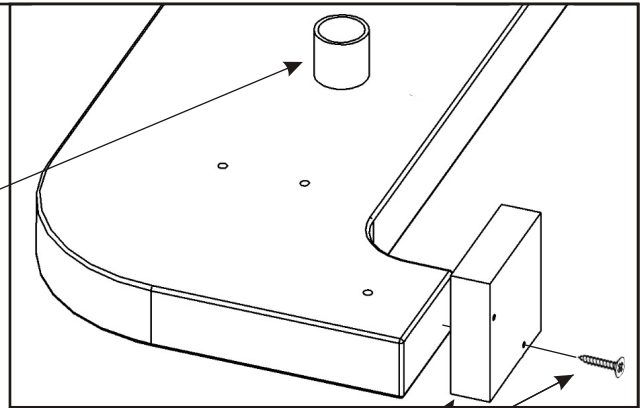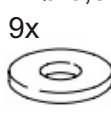

V4x50


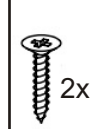


Das Fußende
des Bettes
120x120x36

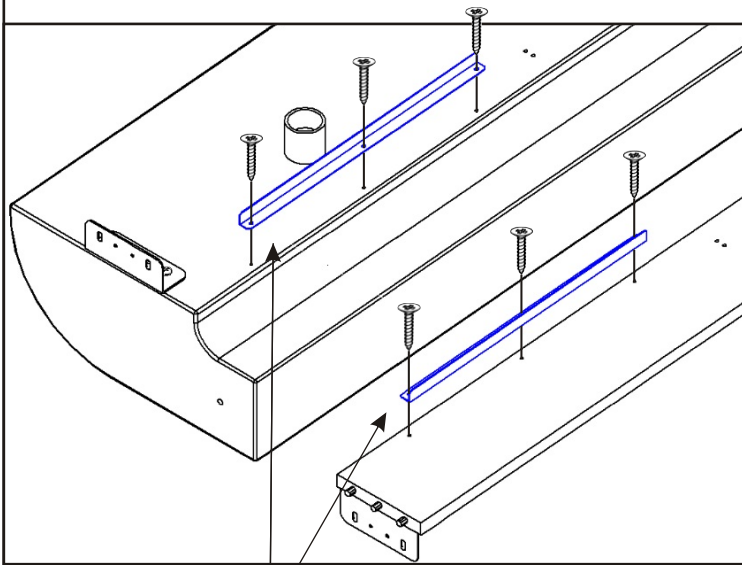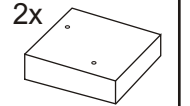

der Winkel
400x16x16mm
140-180 8x
120 6x

V3,5x16

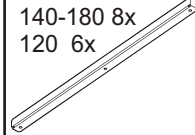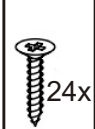

1_15x400x180


1_15x130x18

2230x400x60

2230x400x60


der Stift
35mm

6x

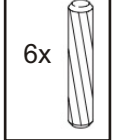


Löcher für Schrauben und
Haken sind mit Stoff
abgedeckt. Sie sind mit
zwei Heftklammern
markiert, Sie müssen
den Stoff vorsichtig
schneiden.

die
Schraube
M6x16

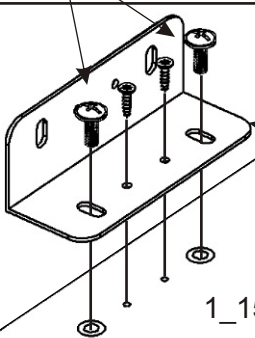


1_15x130x18


V4x20

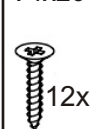


der Winkel
120x45x45

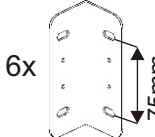


die
Schraube
M6x30

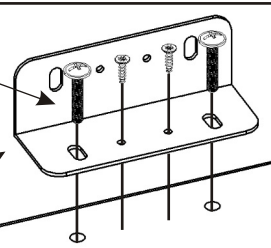


3.

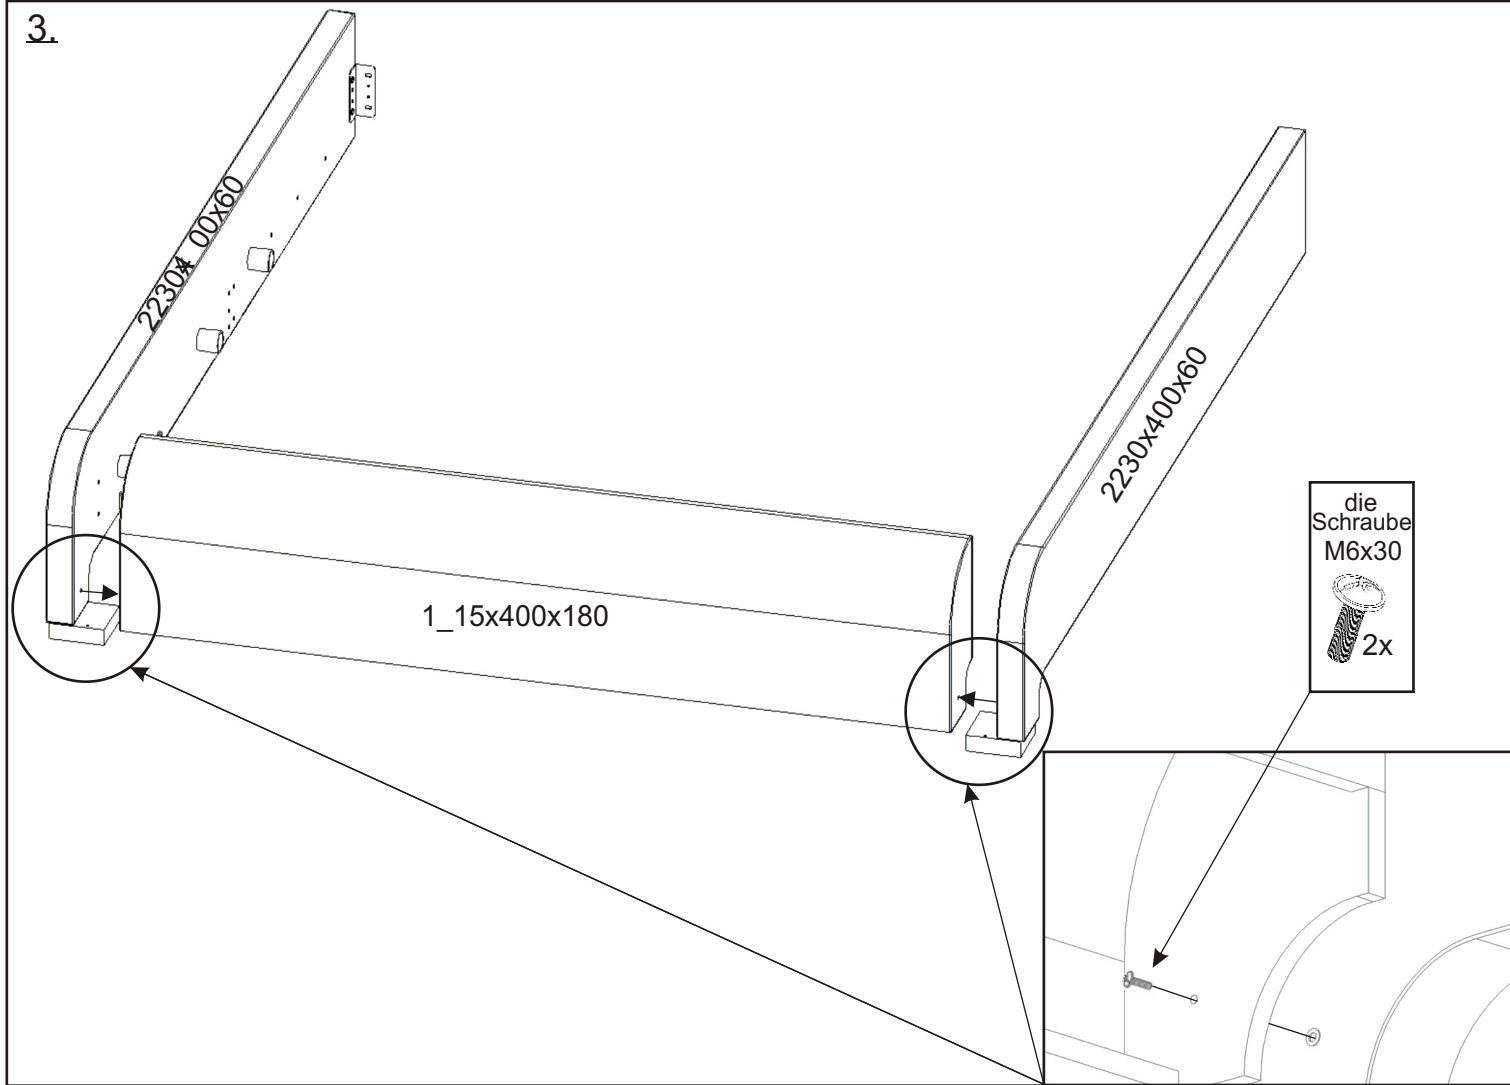


4.

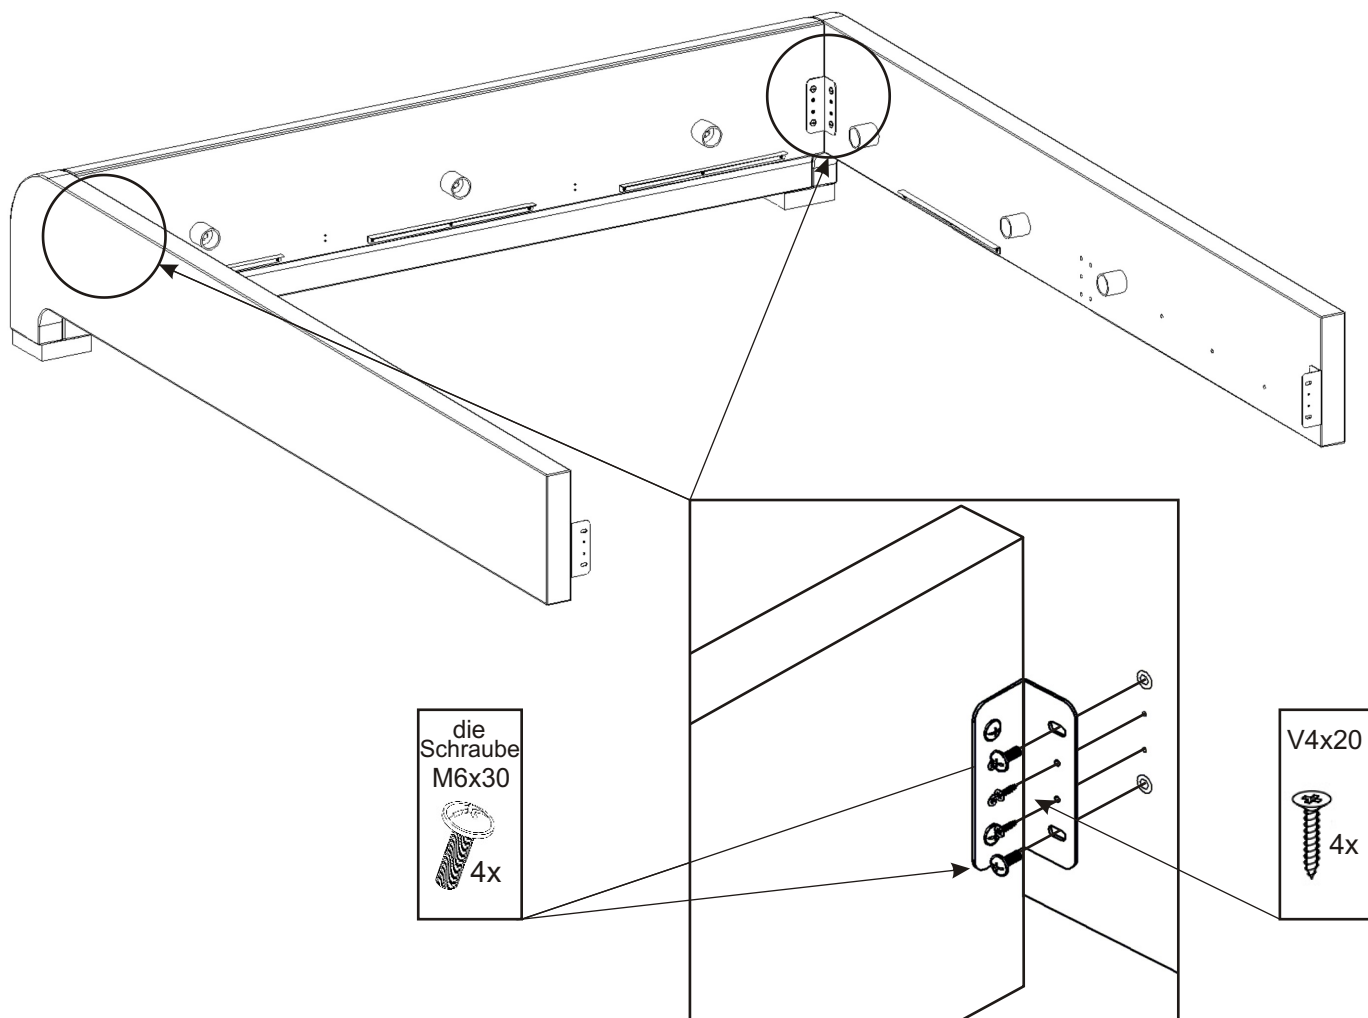


5.

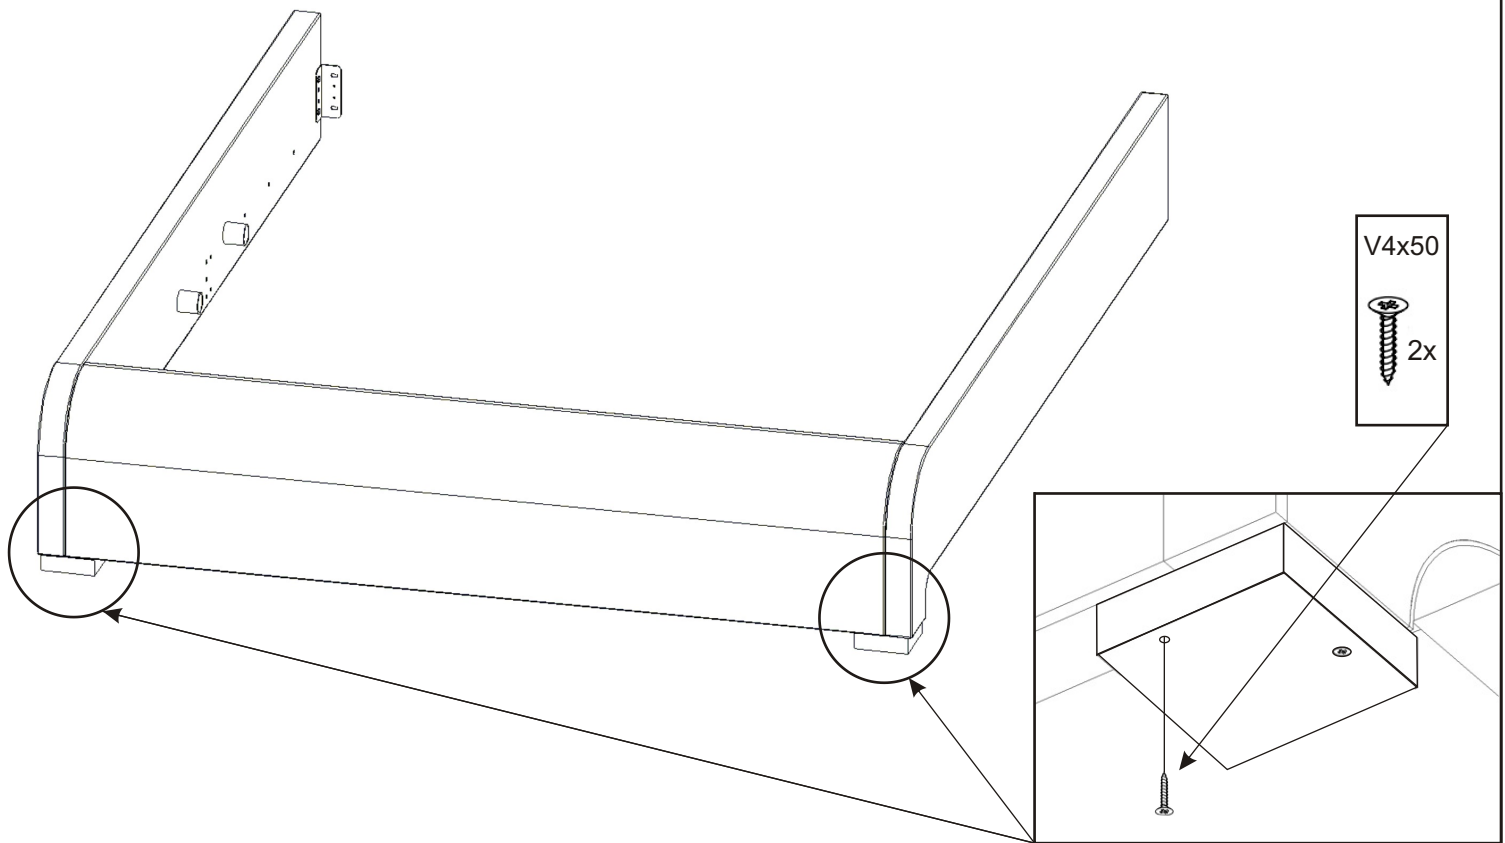


6.

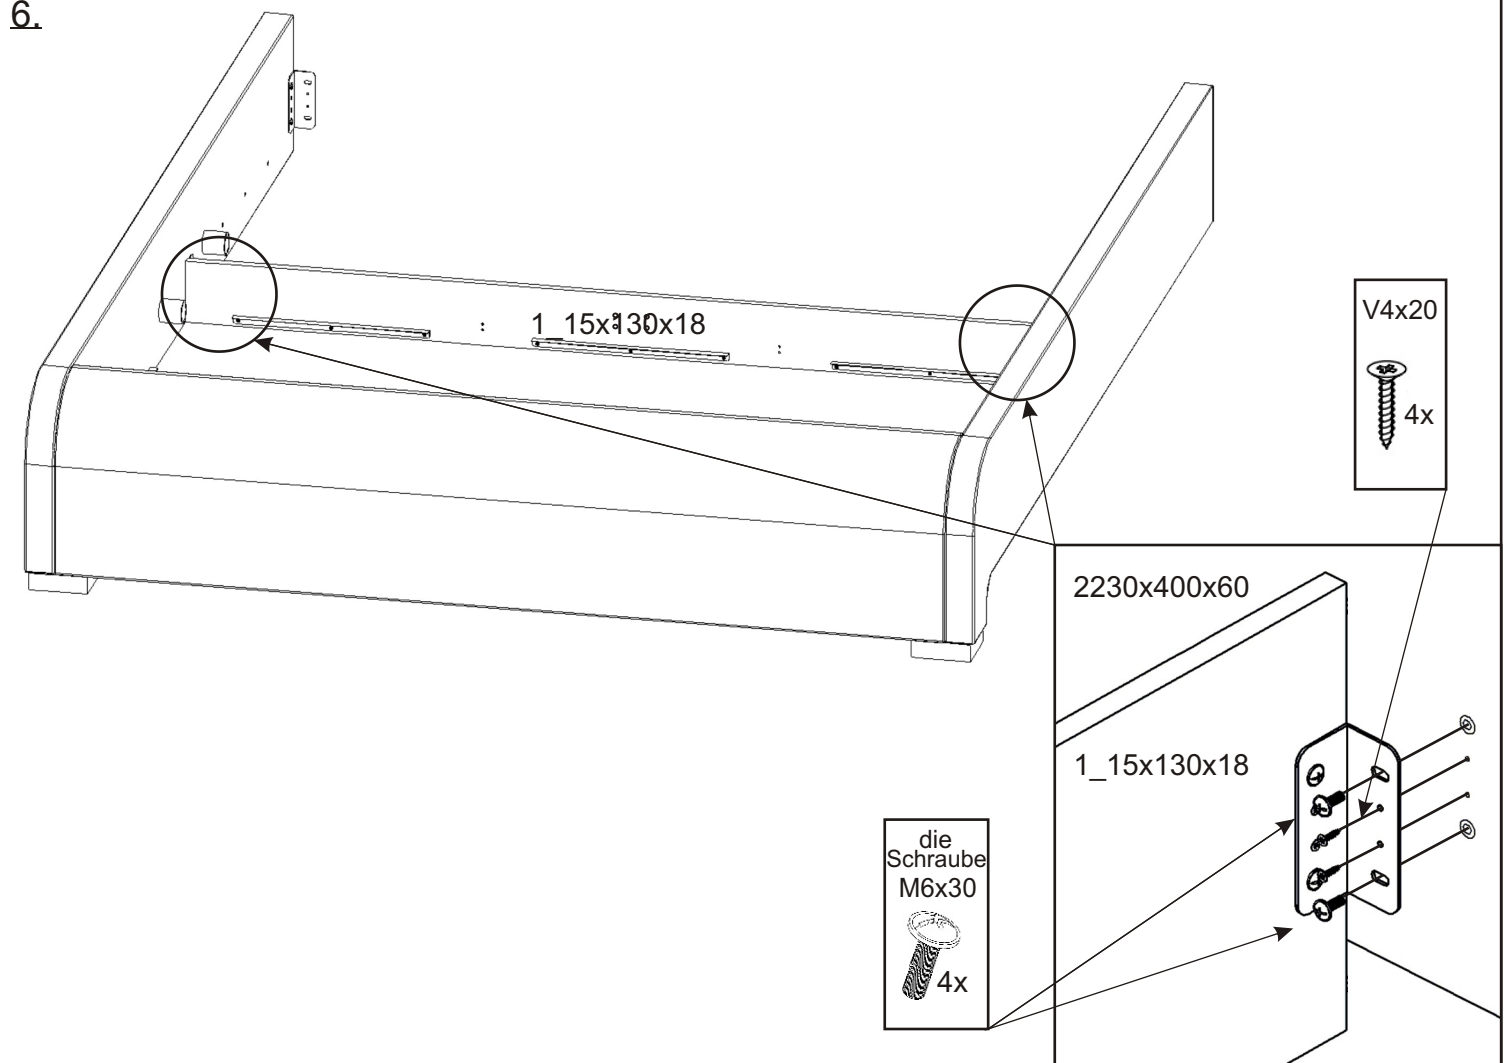

7.

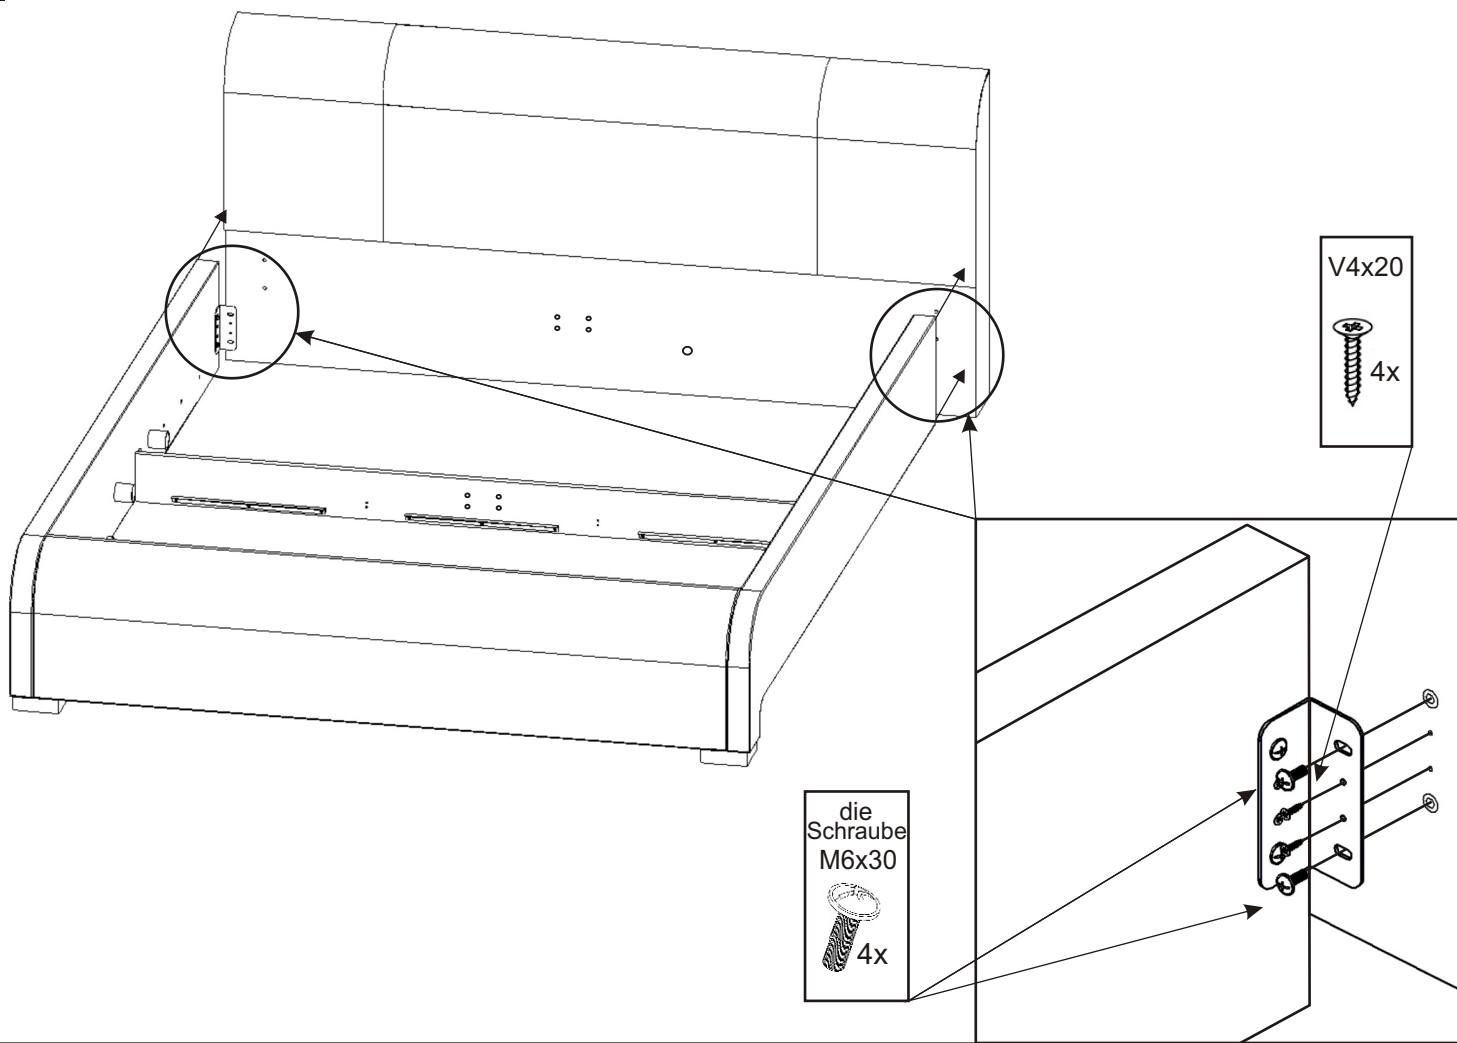

8.

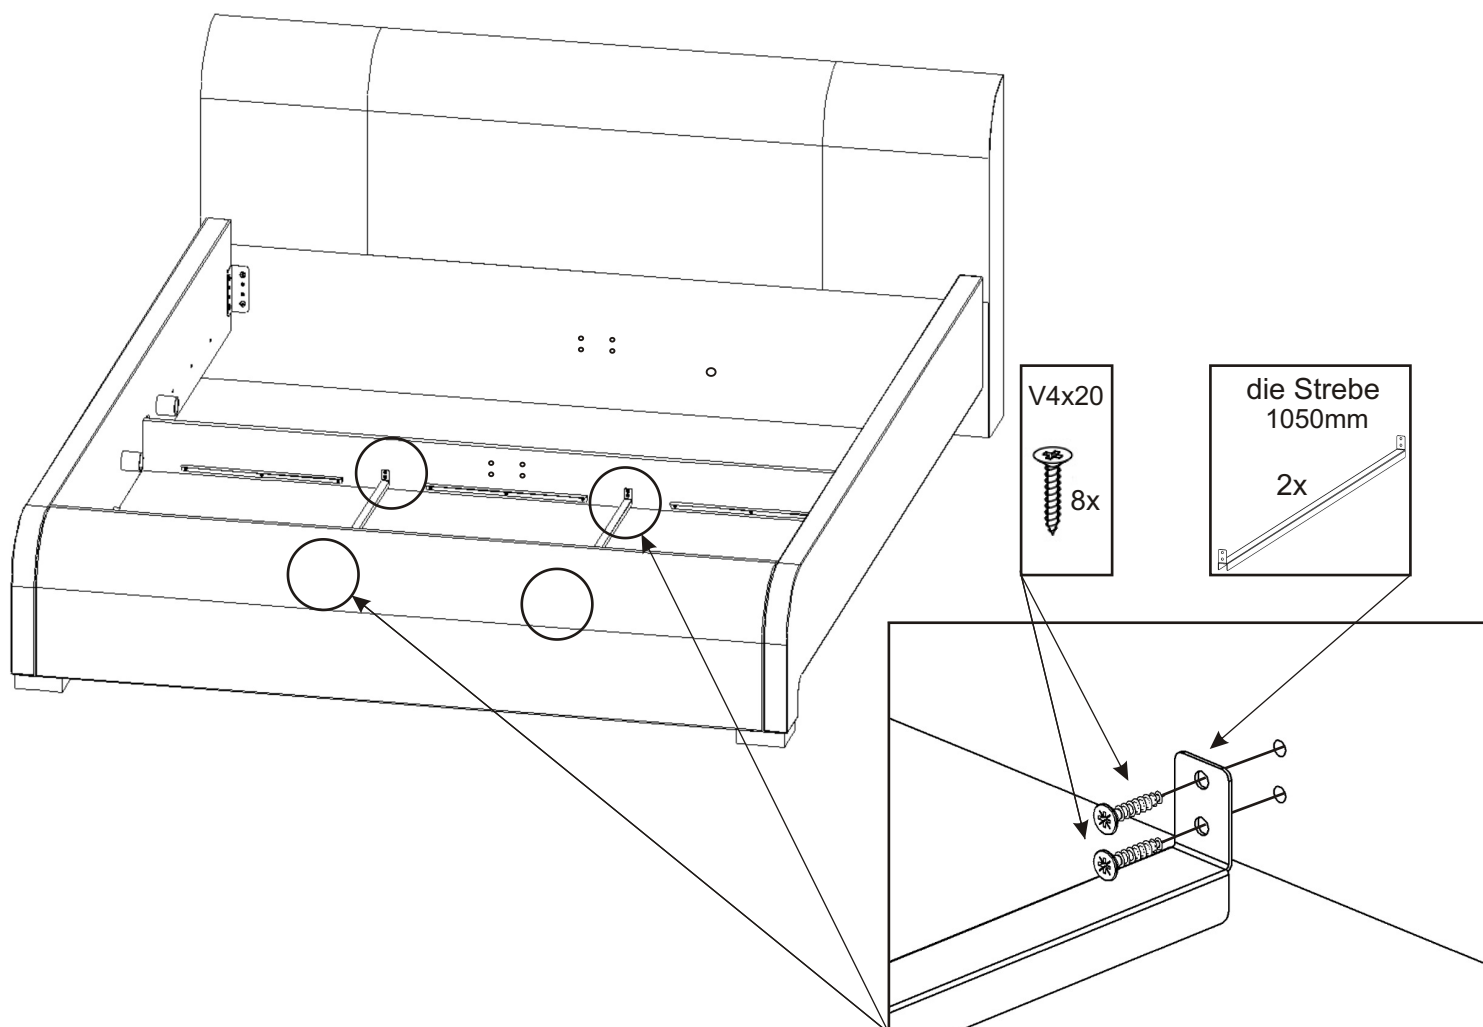

9.

9.1.

die
Schraube
M6x30
4x

der Motor
982mm

1x

9.3.

1_15x130x18

die
Schraube
M6x30
4x

9.4.

1_15x130x18


die Mutter
M6
4x

die Unterlage
Ø 6,3
4x




9.5.

Jetzt verbinden wir das Motorkabel mit dem Kabel der Steuergerät.


10.1.

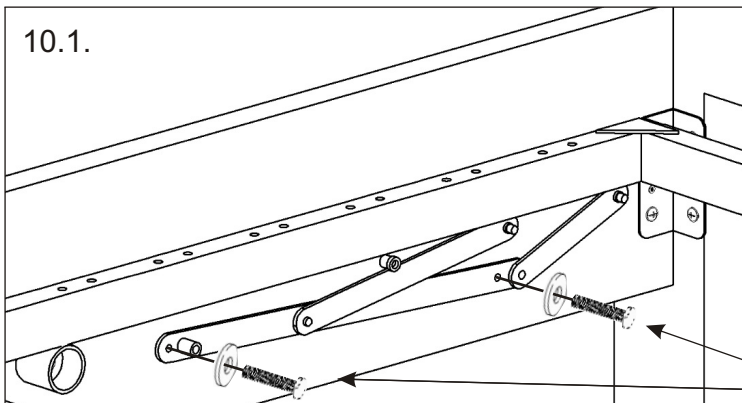

10.2.

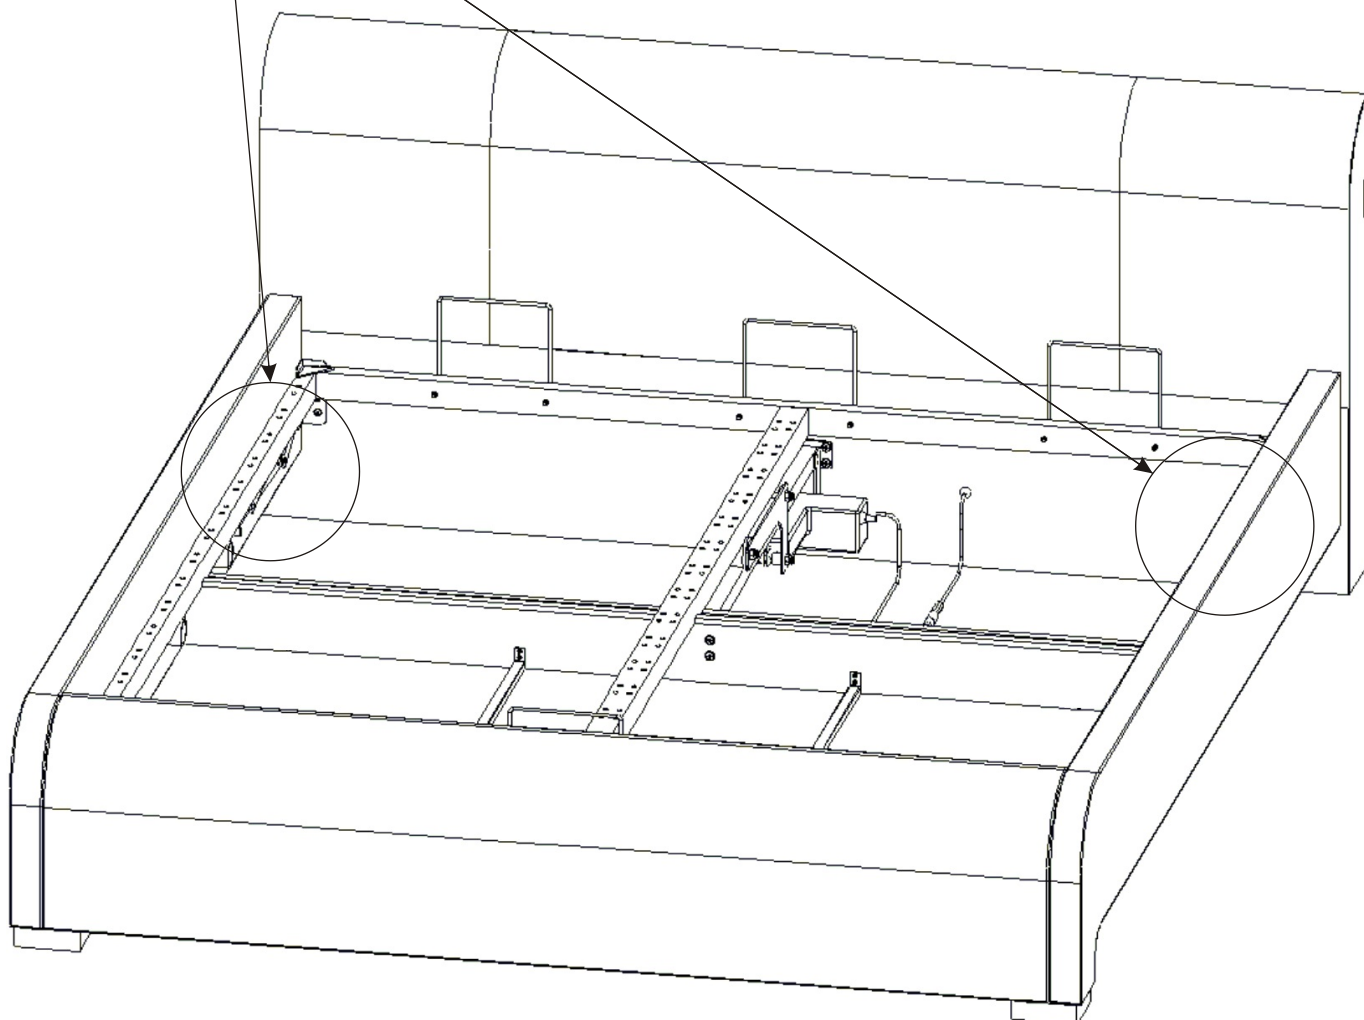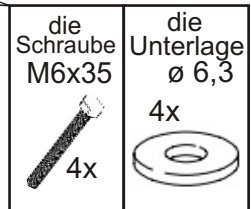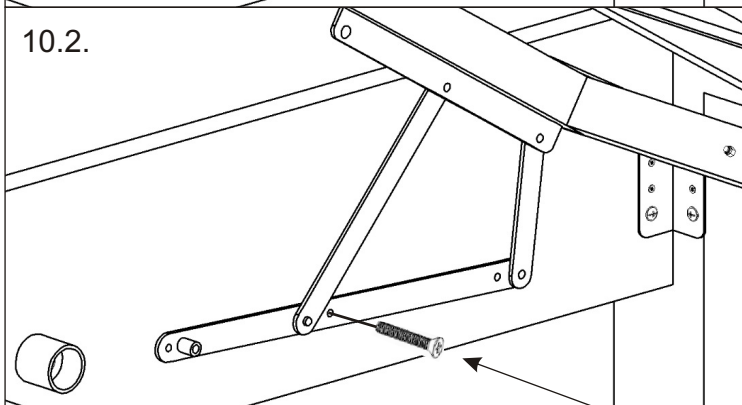

11.

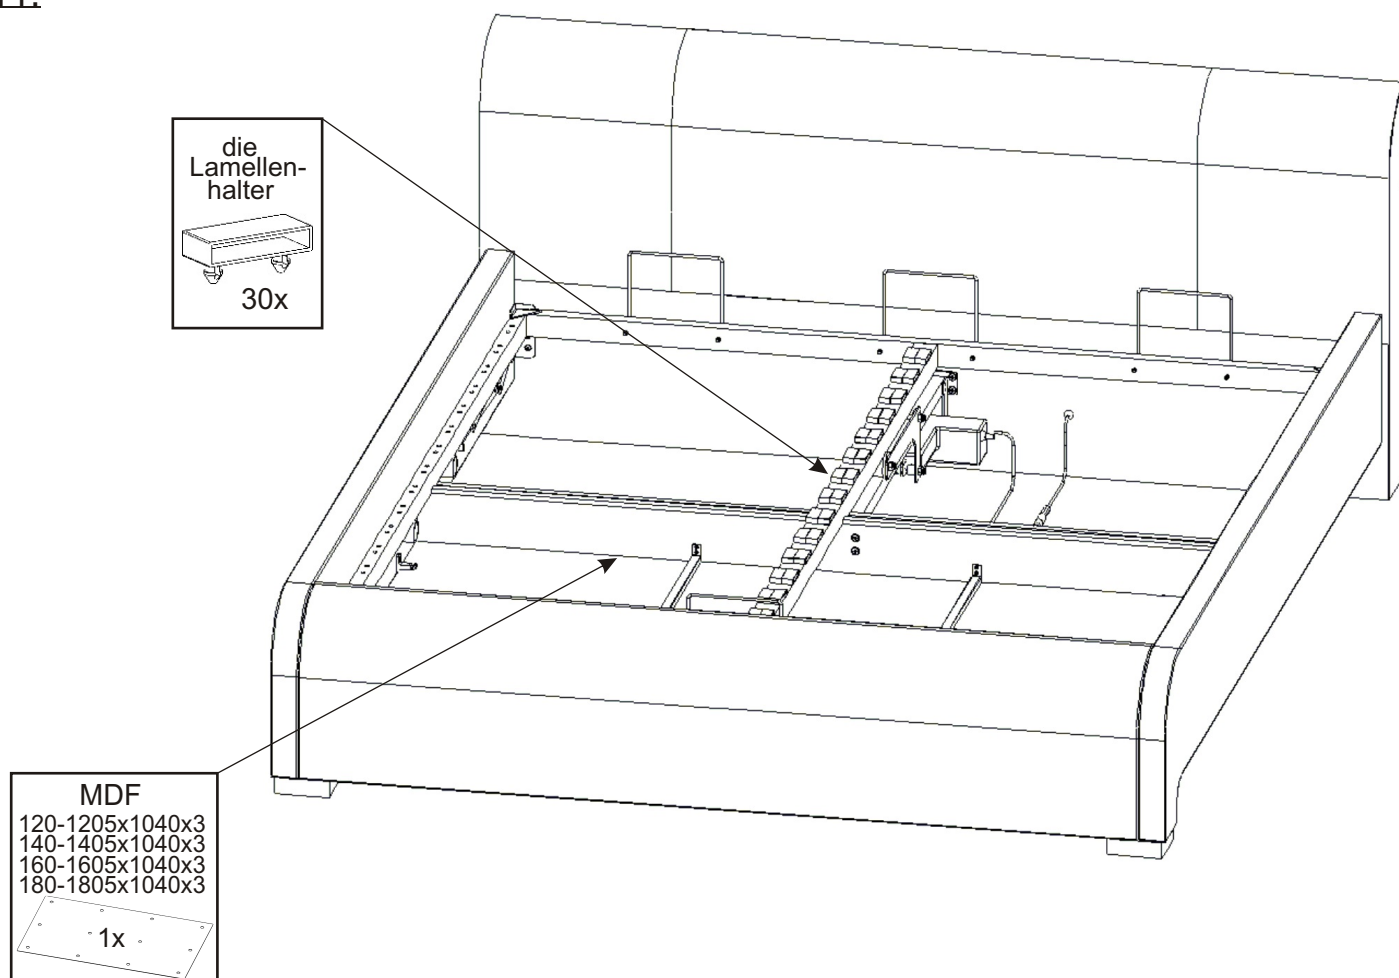

12.

