
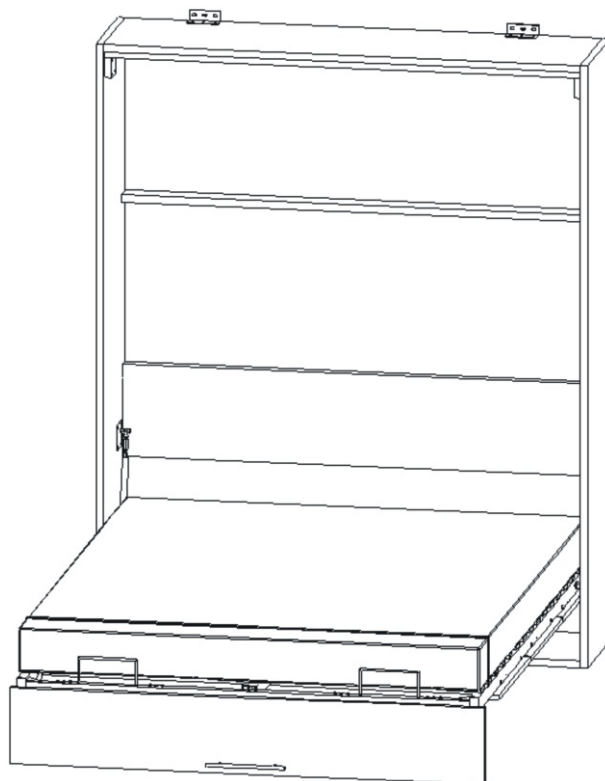


















VS 1054P - 120,140,160,180

1300mm - 120
1500mm - 140
1700mm - 160
1900mm - 180


408mm

2102mm

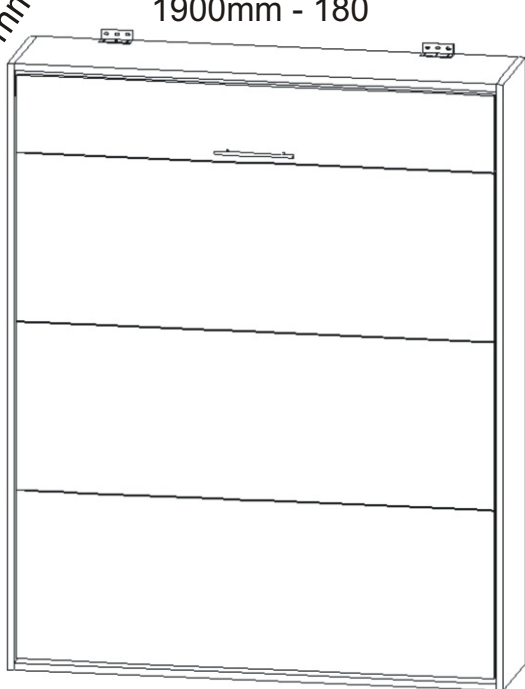


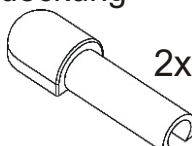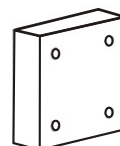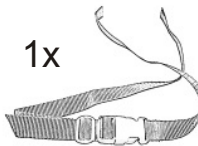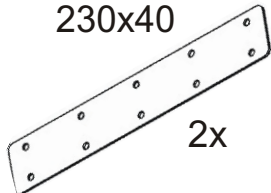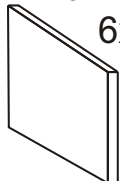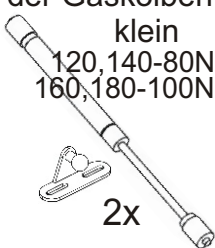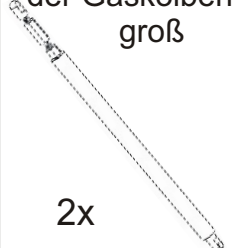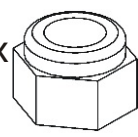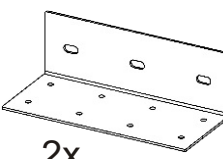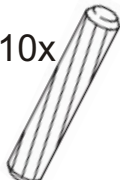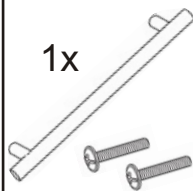			der Kolbenabdeckung  2x	der Nagel  80x	der Türstopper  2x	der Gurt  1x			
das Verbindungsblech 230x40  2x	das Absetzblech 80x90  L 1x  P. 1x	das Absetzblech 100x120  L 1x  P. 1x	die Sperrvorrichtung MDF 3mm  6x	M 6x25 die Senkschraube  16x	die Schraubenabdeckung  46x				
der Gaskolben klein 120,140-80N 160,180-100N  2x	der Gaskolben groß  2x	die Befestigungs- schraube 70mm  14x	die Muttern M8  2x	die Unterlage M13  2x	der Winkel 150x85x45  2x	V4x35  8x			
der Stift 8x35mm  10x	der Halter 192mm  1x	der Dübel Ø12  6x	M8x25  2x	M12x70  2x	V3,5x16  20x	V4x17  100x	V4x20  16x	V4x30  15x	V6x70  6x

1.

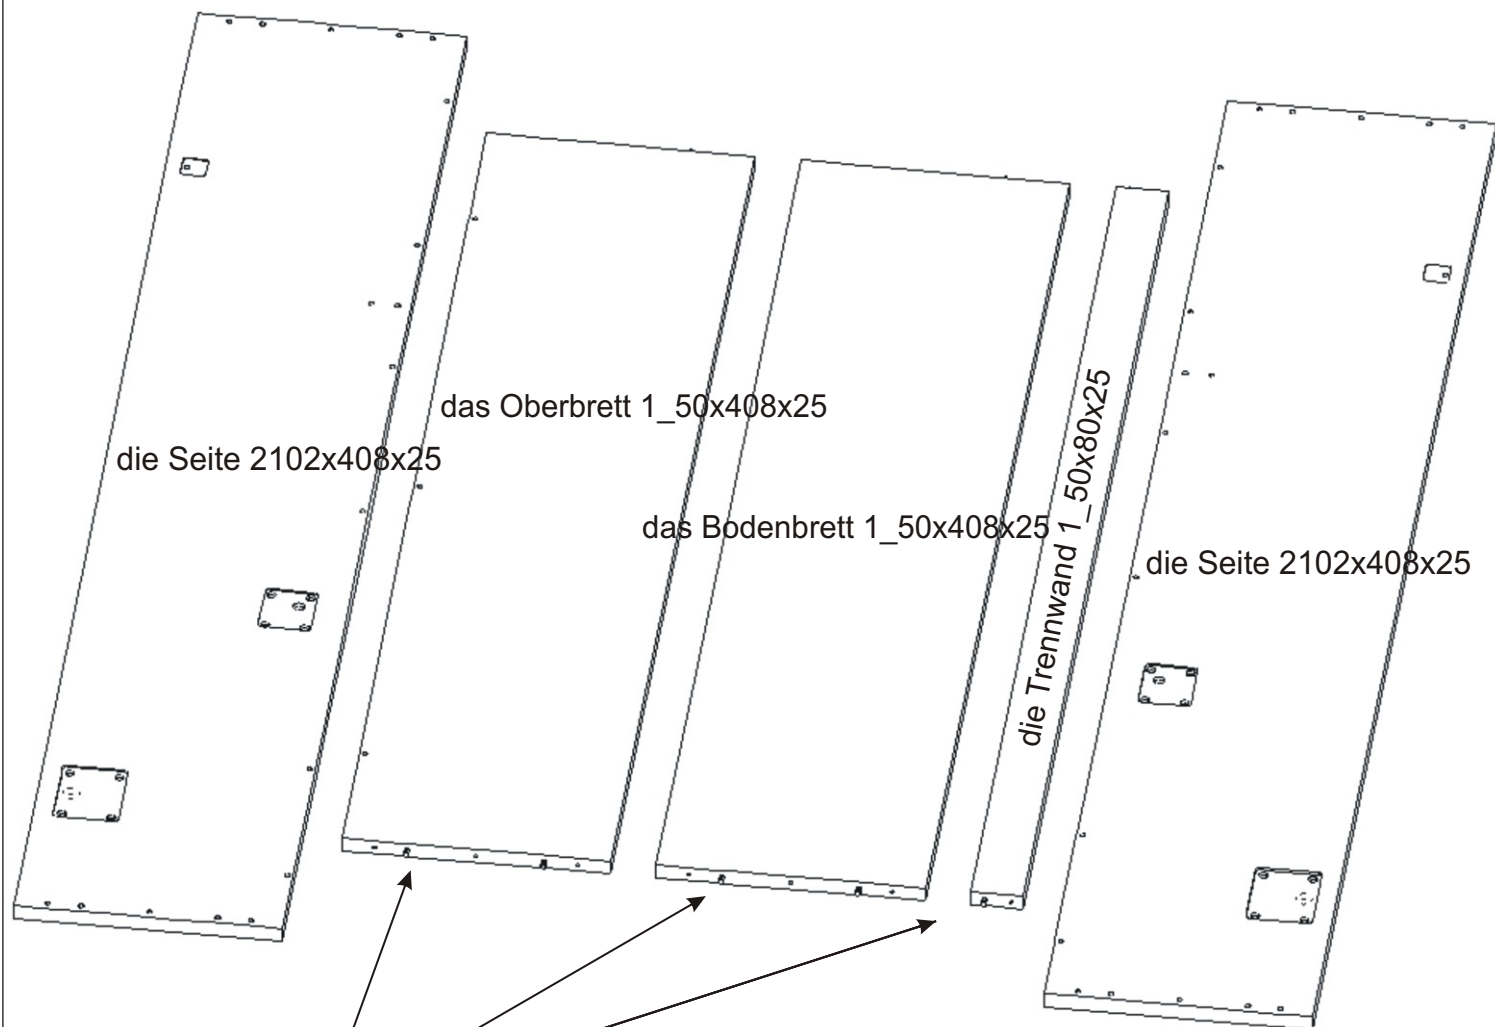


1.1.

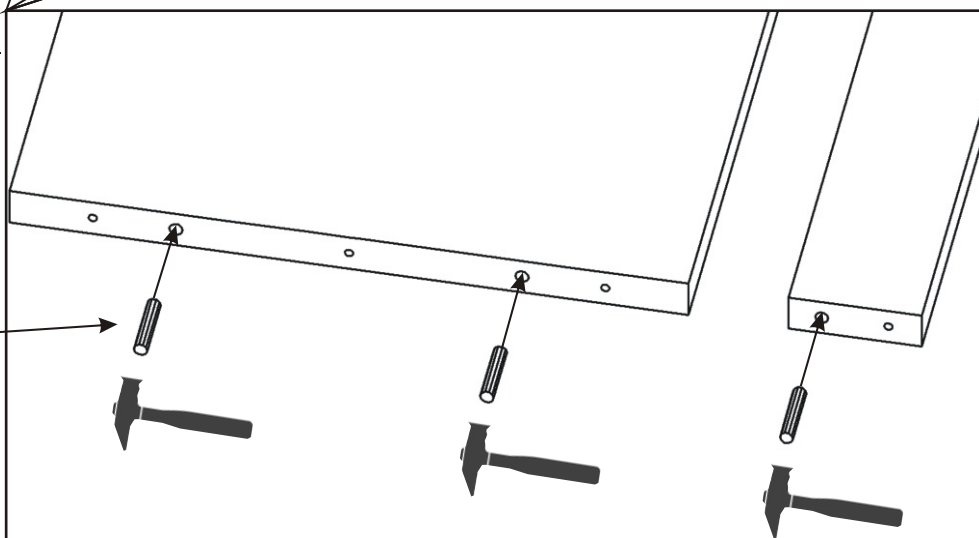



der Stift
35mm

10x

1.2.

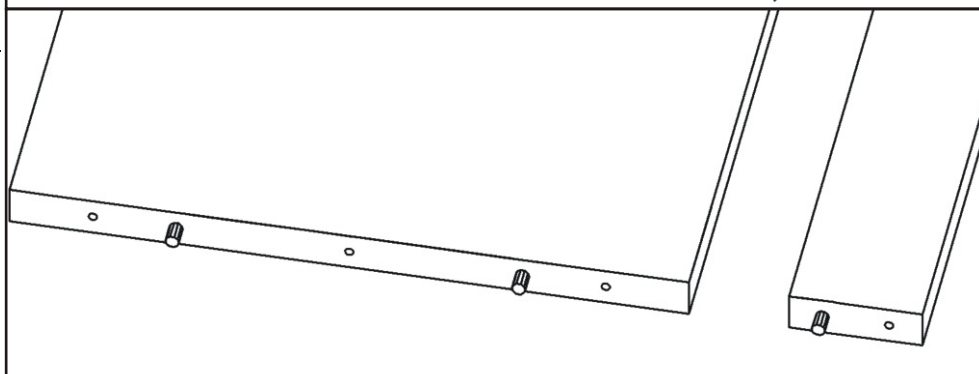




2.

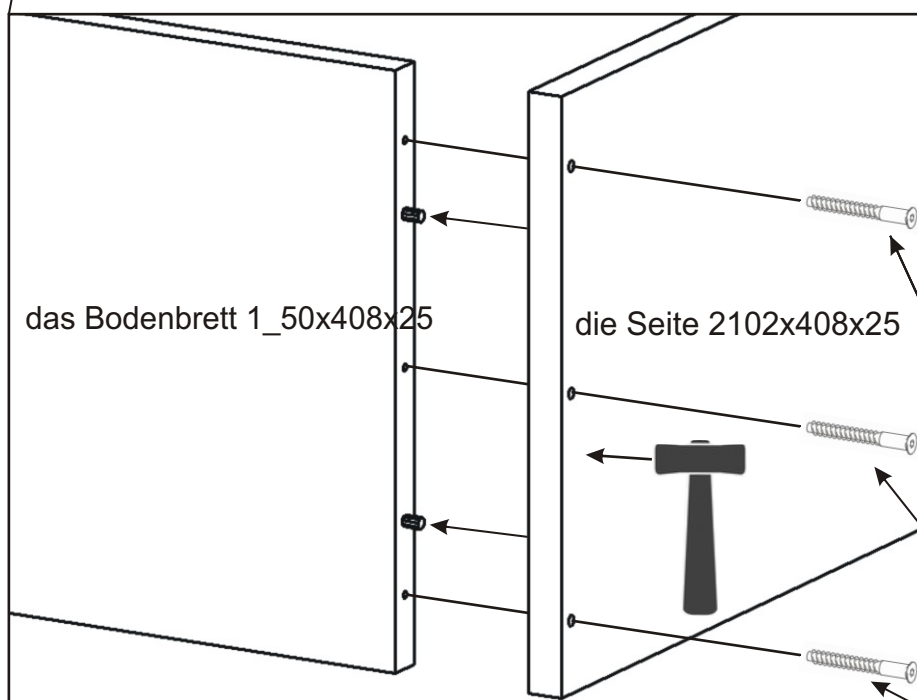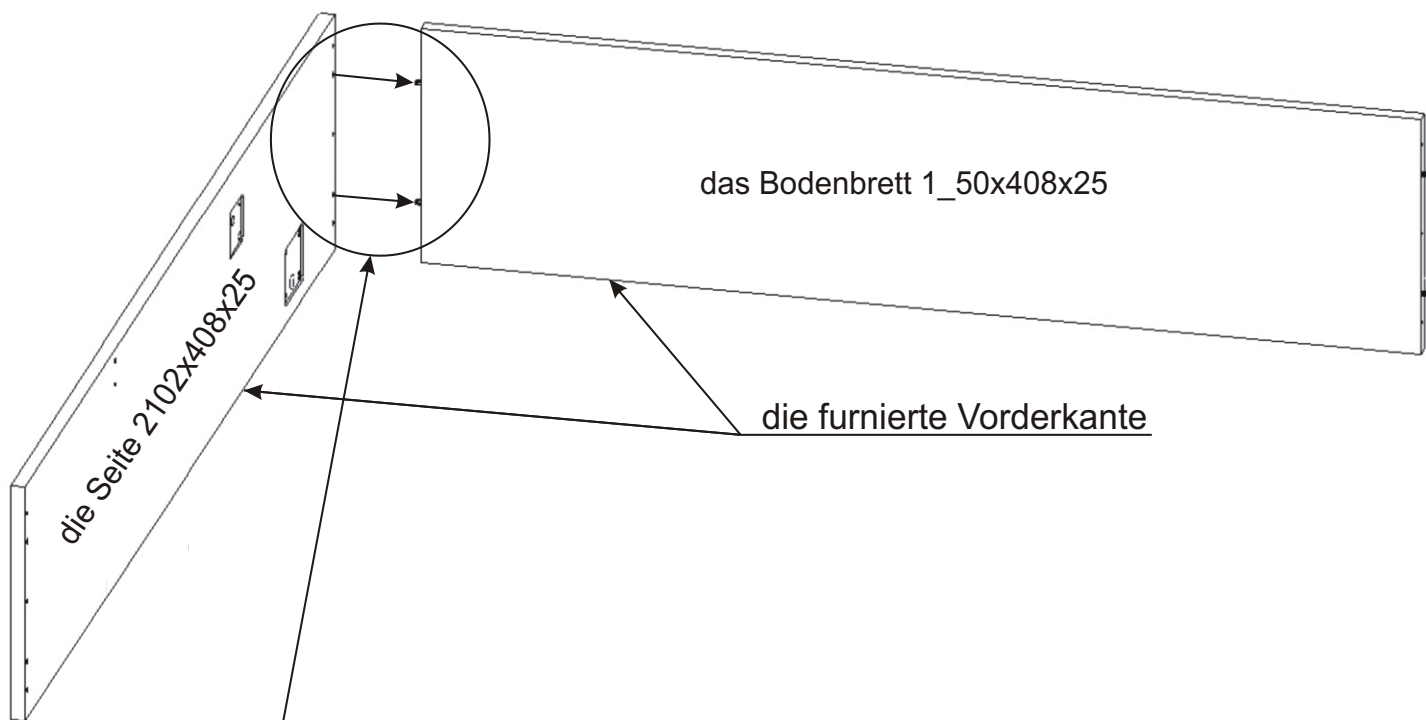

Befestigen Sie die Bretter mit dem Gummihammer zusammen. Wenn Sie keinen Gummihammer haben, können Sie ein Hilfspad, um Beschädigungen zu vermeiden.



die Befestigungsschraube 70mm	die Schraubenabdeckung
3x	3x
	

3.

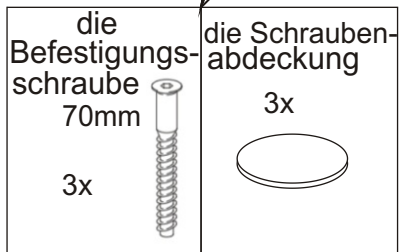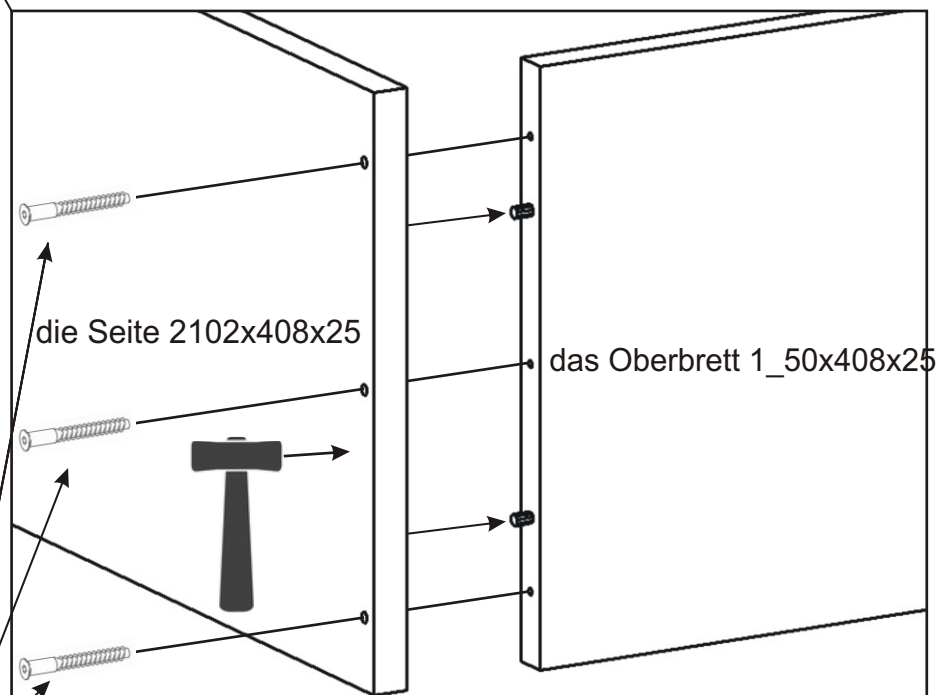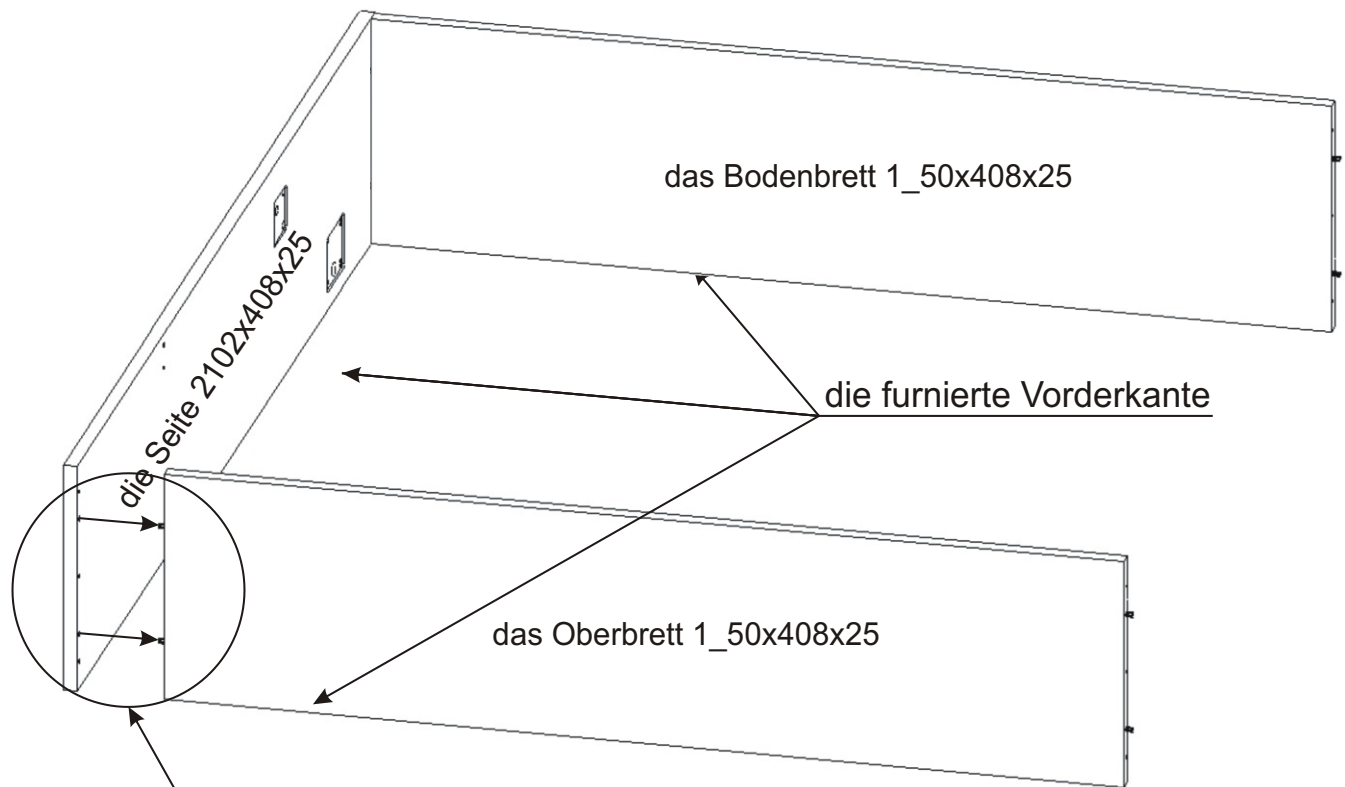




Befestigen Sie die Bretter mit dem Gummihammer zusammen. Wenn Sie keinen Gummihammer haben, können Sie ein Hilfspad, um Beschädigungen zu vermeiden.

4.

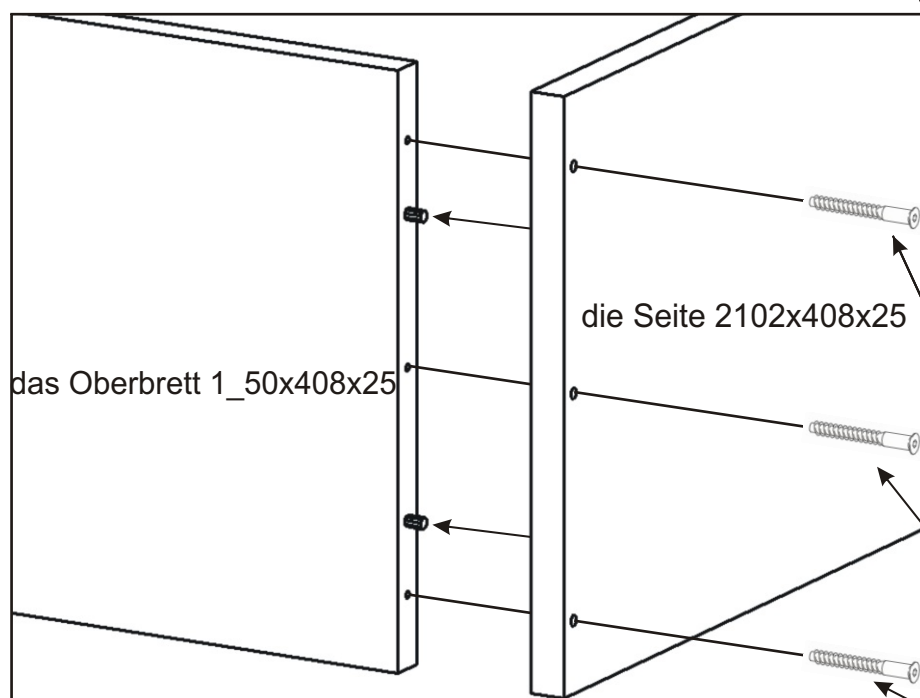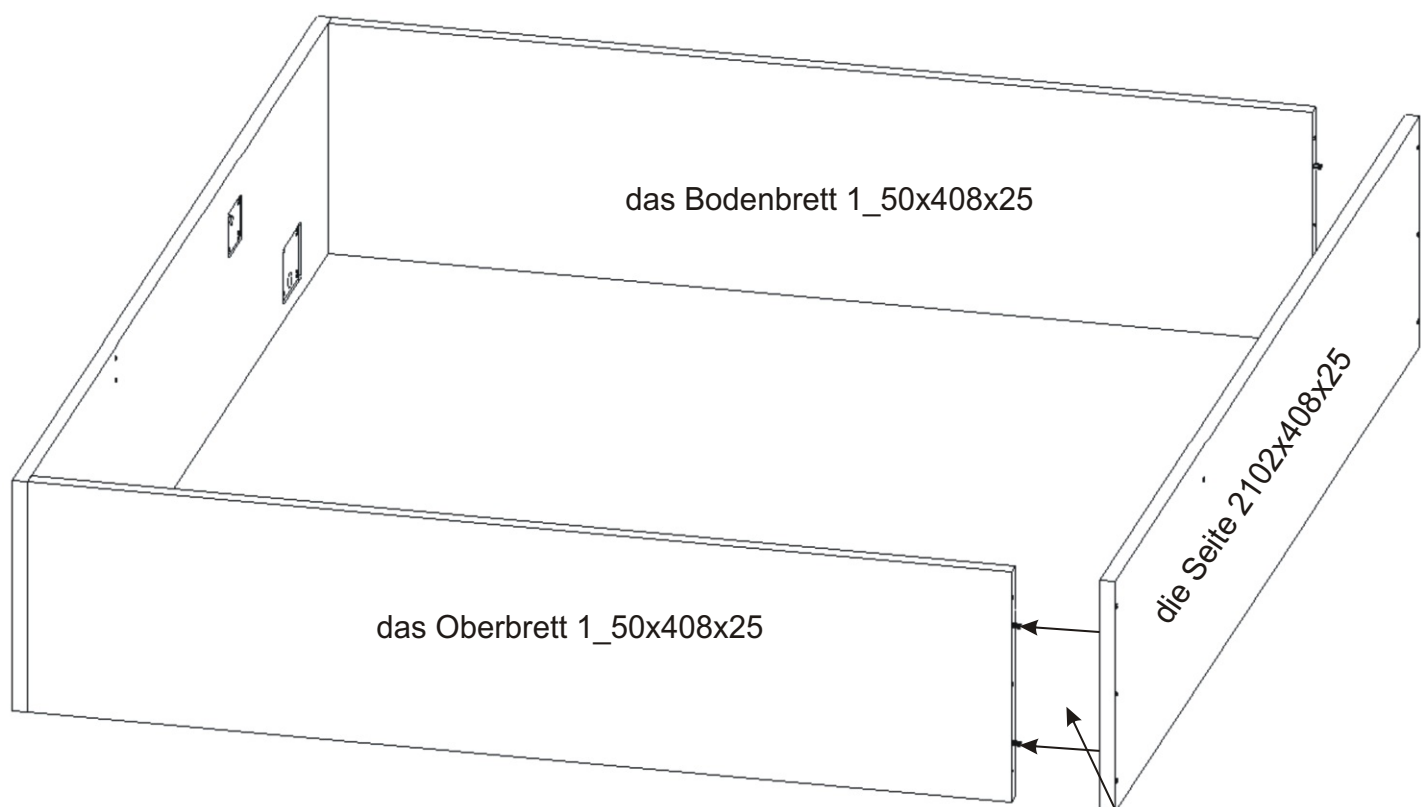



die Befestigungsschraube 70mm 3x 	die Schraubenabdeckung 3x 
--	---

5.

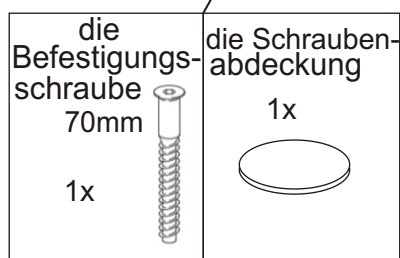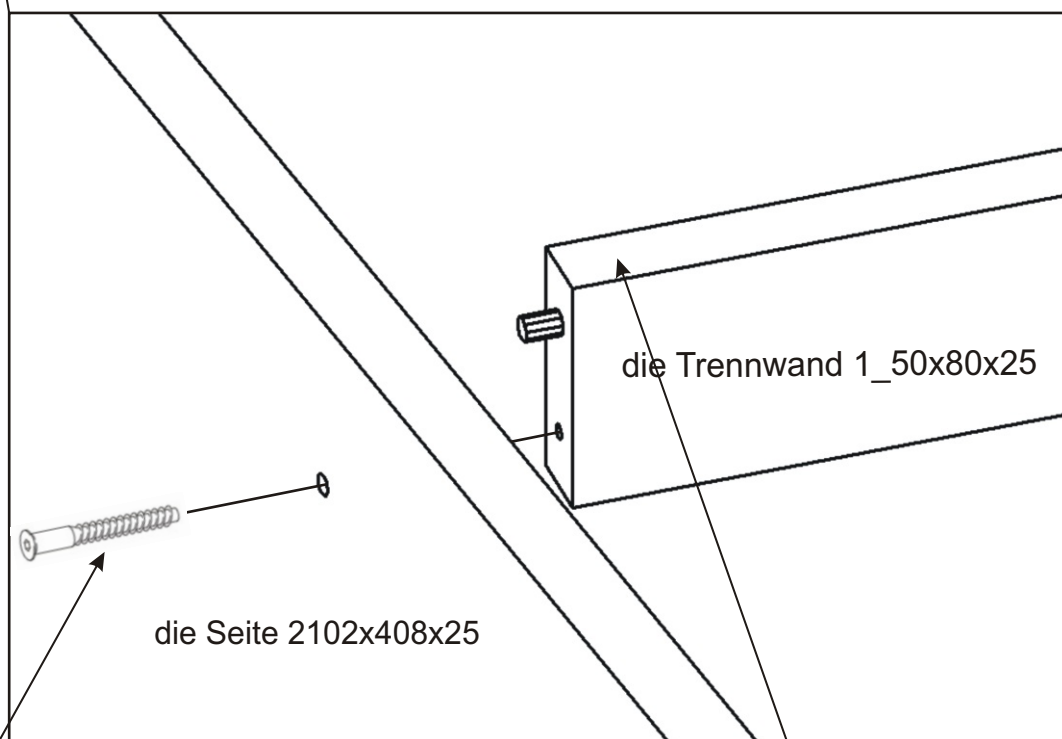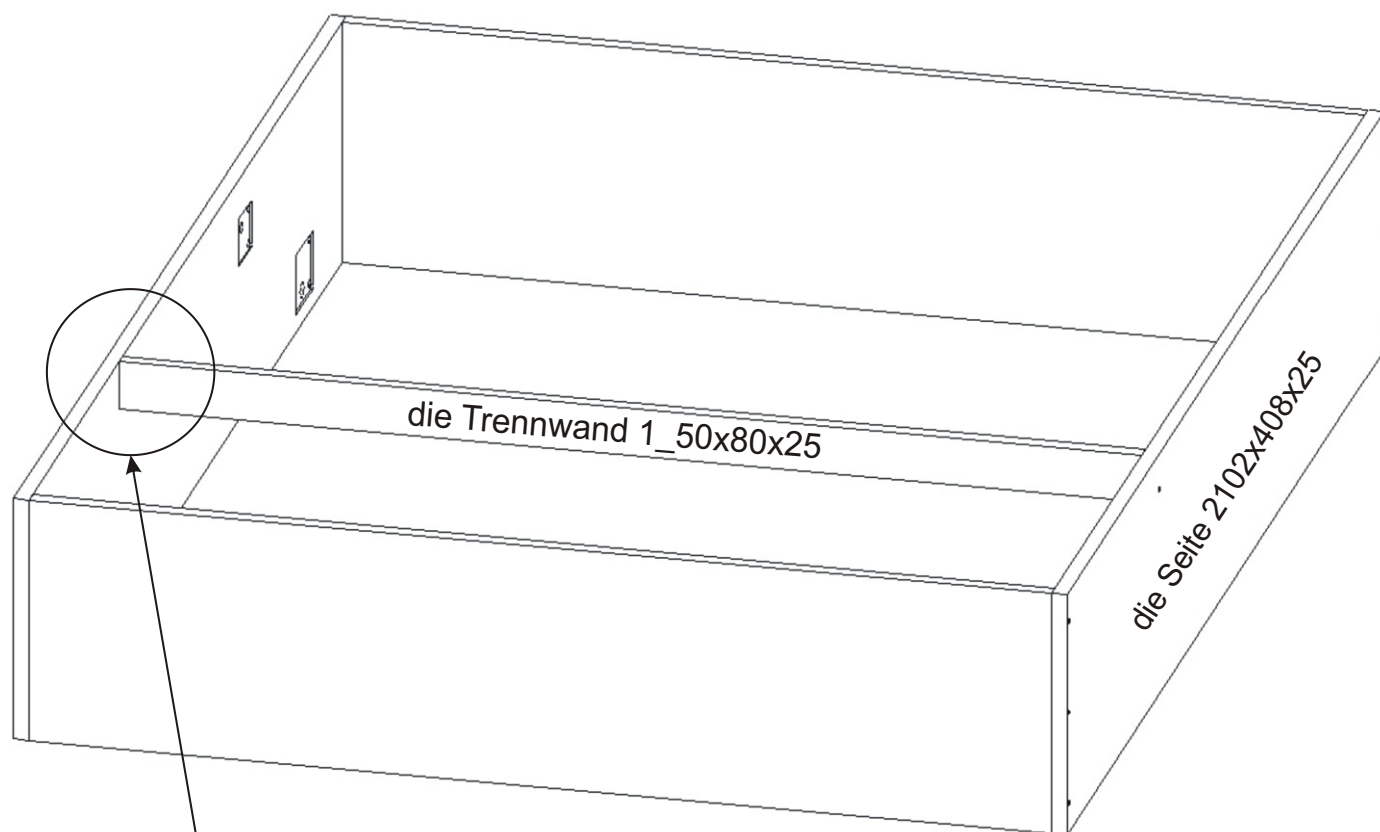





die furnierte Vorderkante

6.

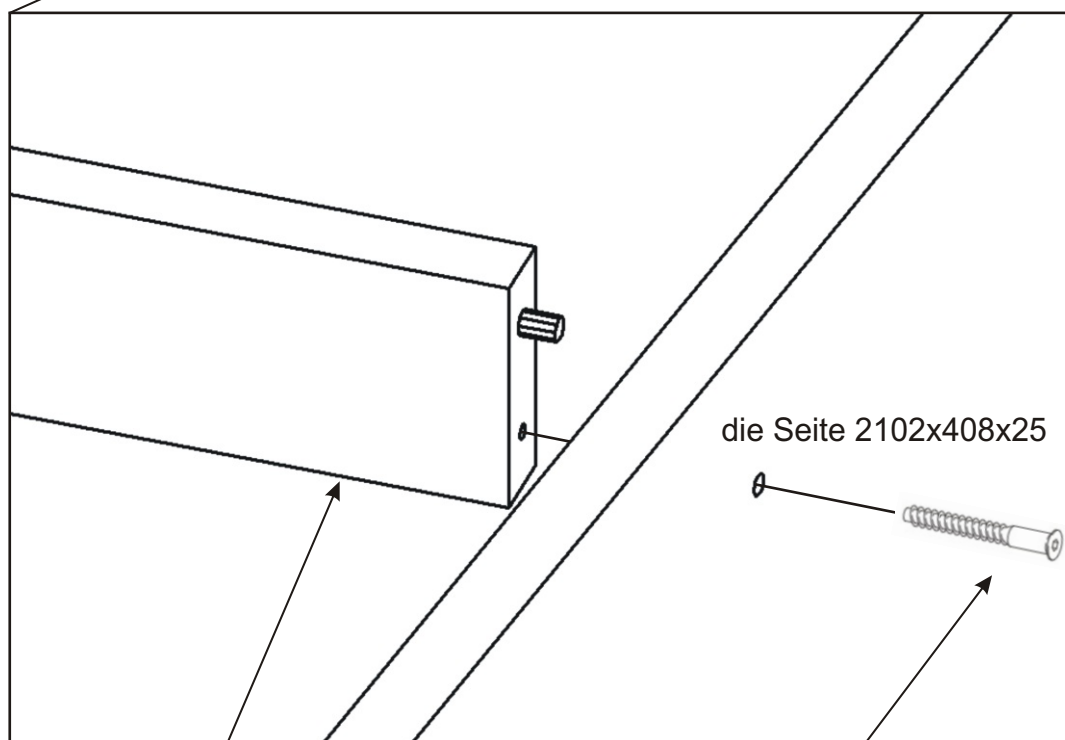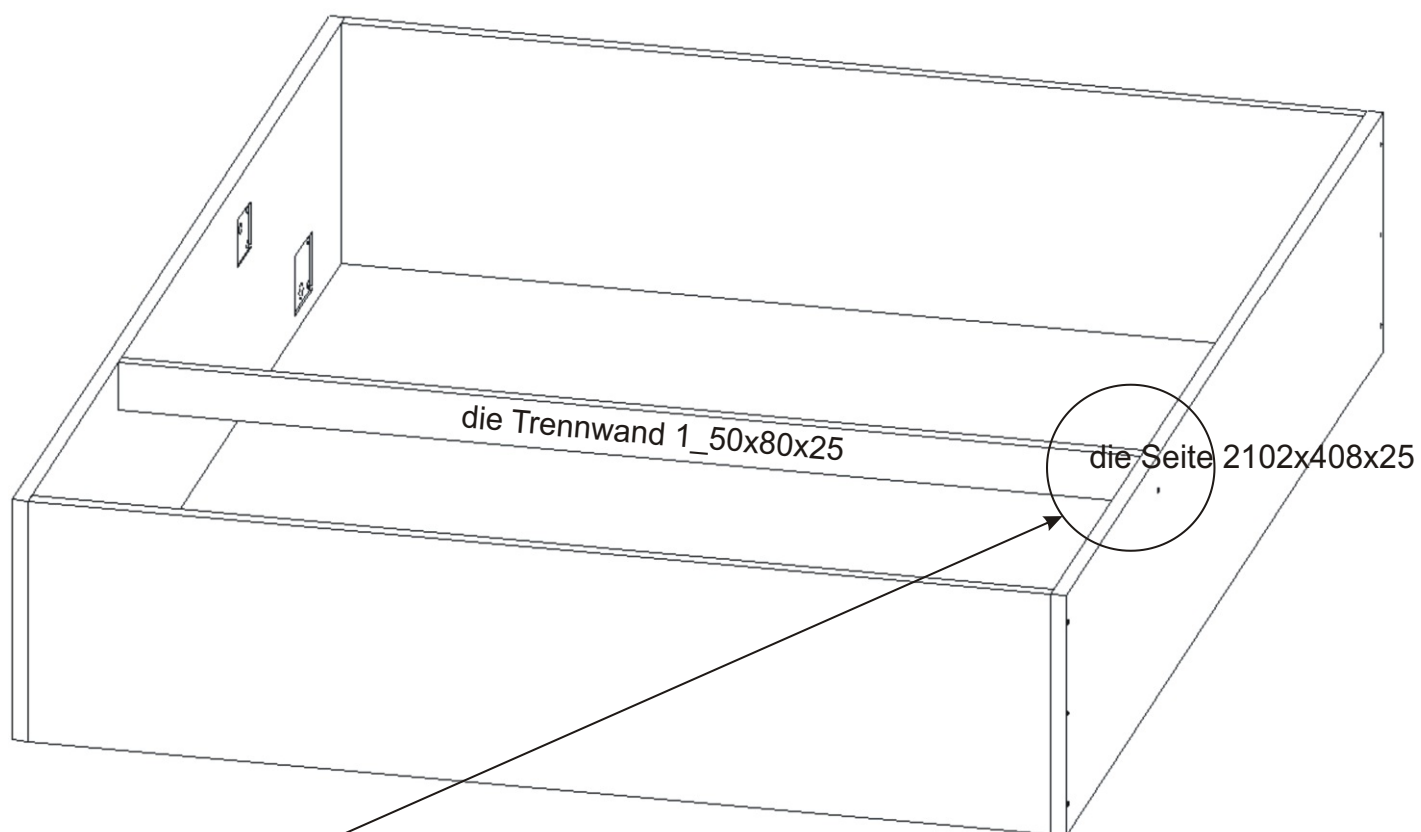


die furnierte Vorderkante

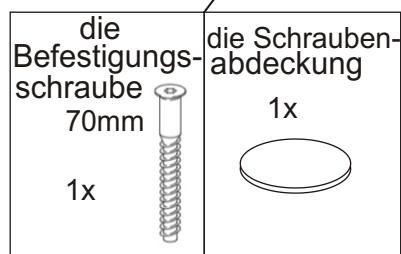

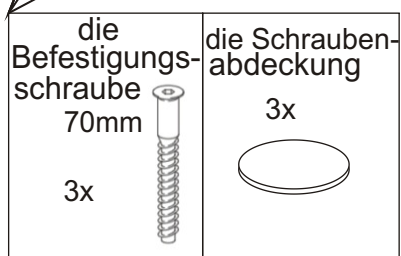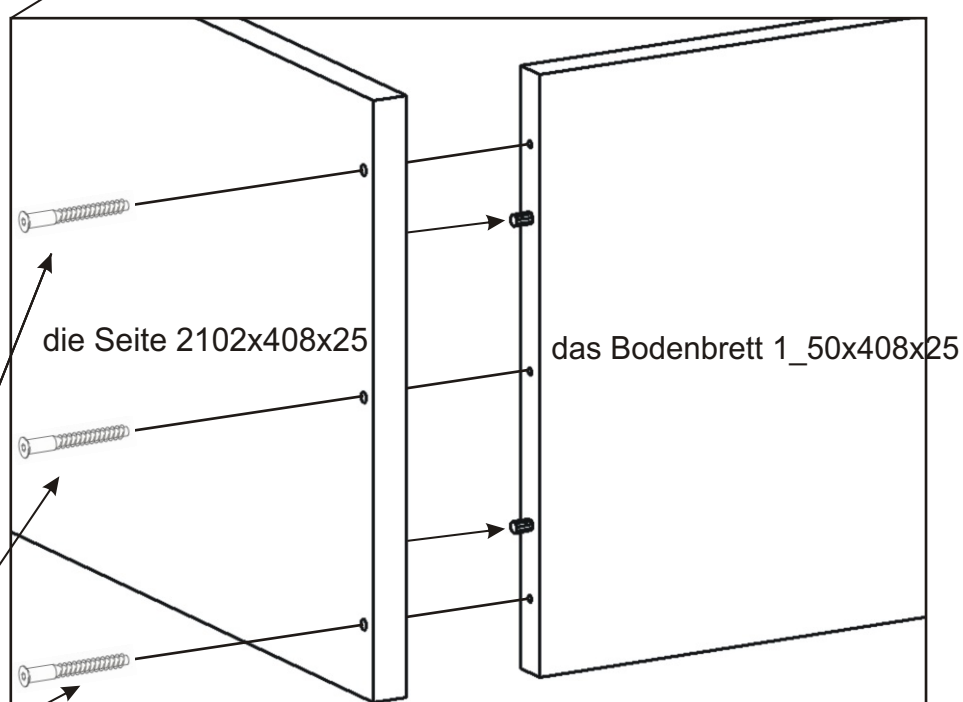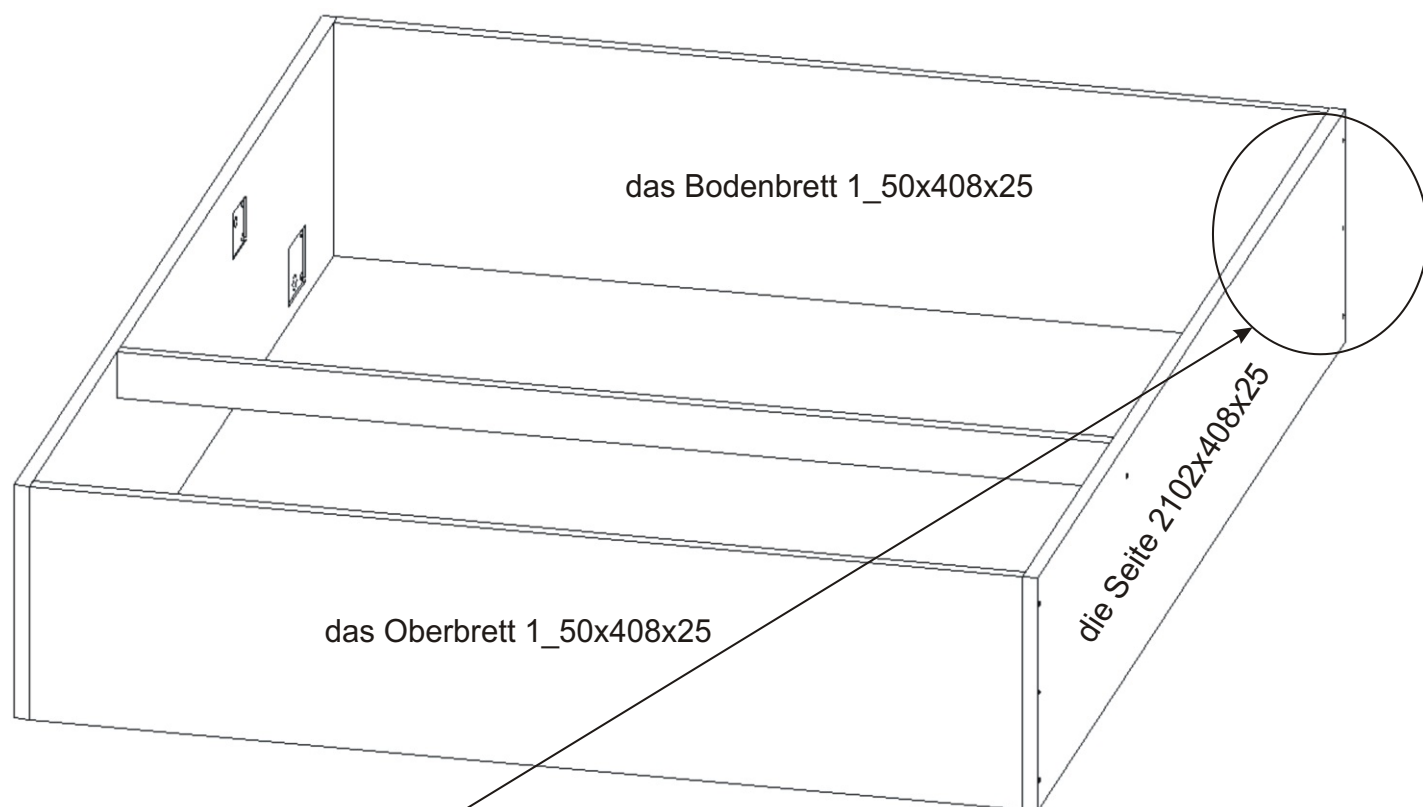


8. Der Teil der Rückseite des Schrankes mit vorgebohrten Löchern zur Befestigung der Vorderseite.

Messen und richten Sie die Diagonalen aus, bevor Sie die Rückseite des Schrankes anbringen.

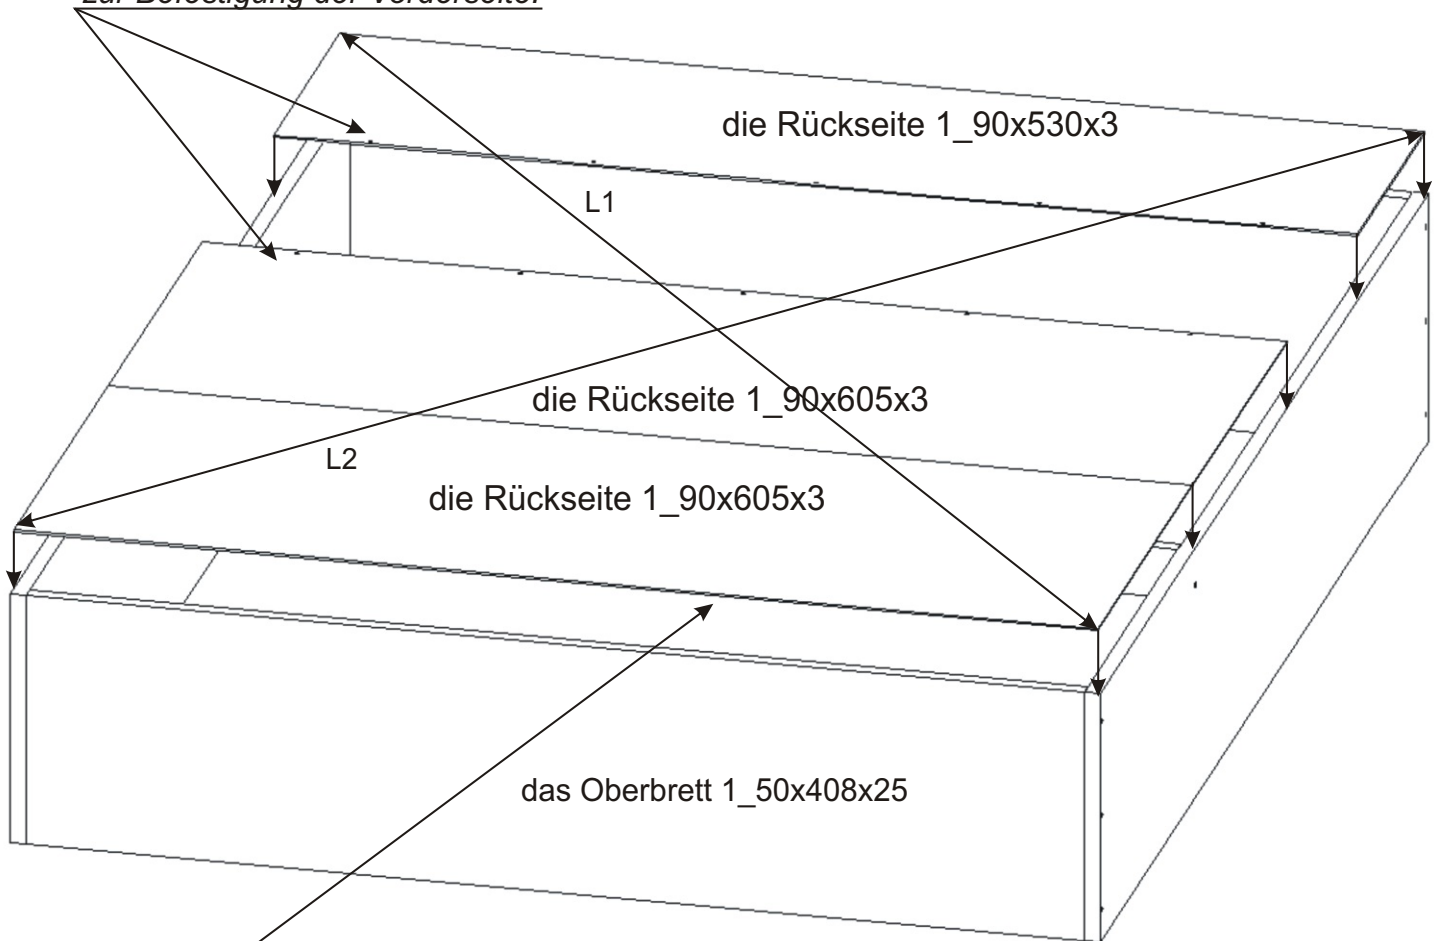

Befestigen Sie die Rückseite mit den Nägeln an dem Körper.

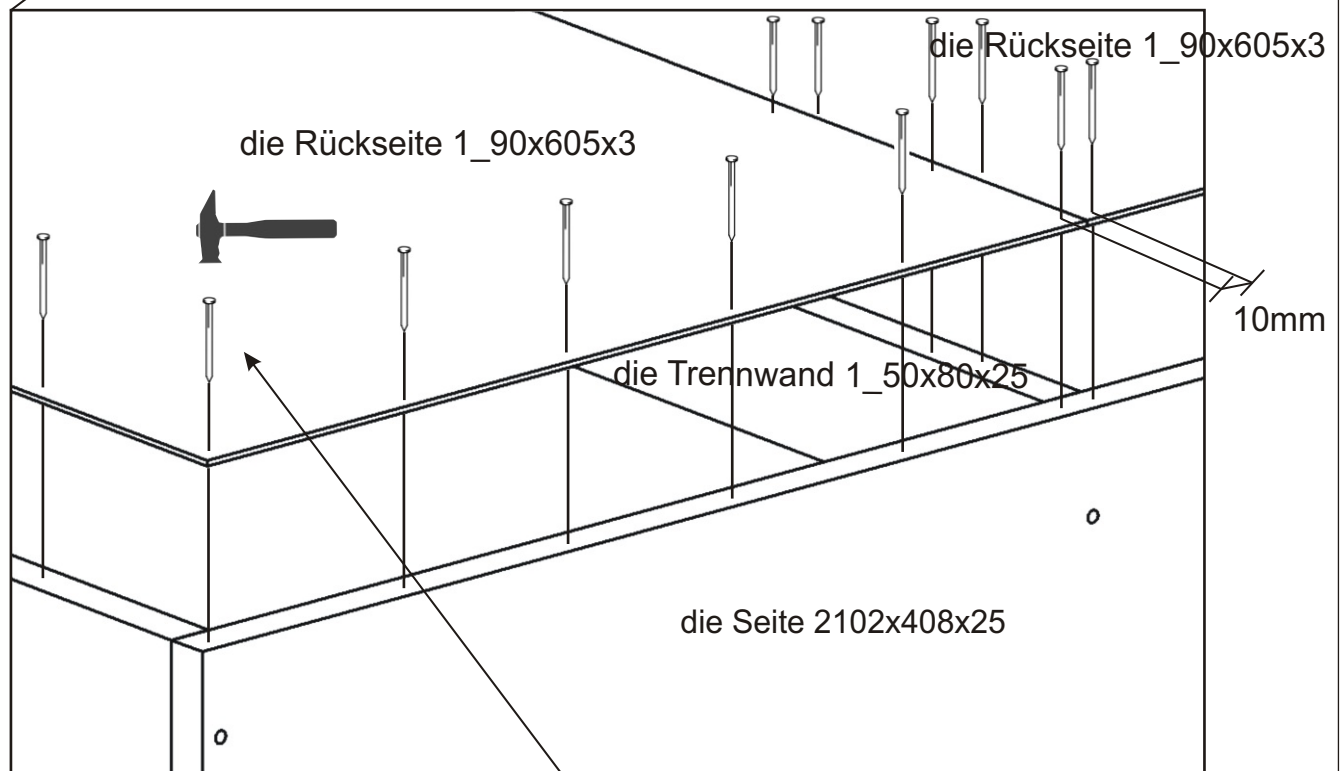


der Nagel

80x





9.

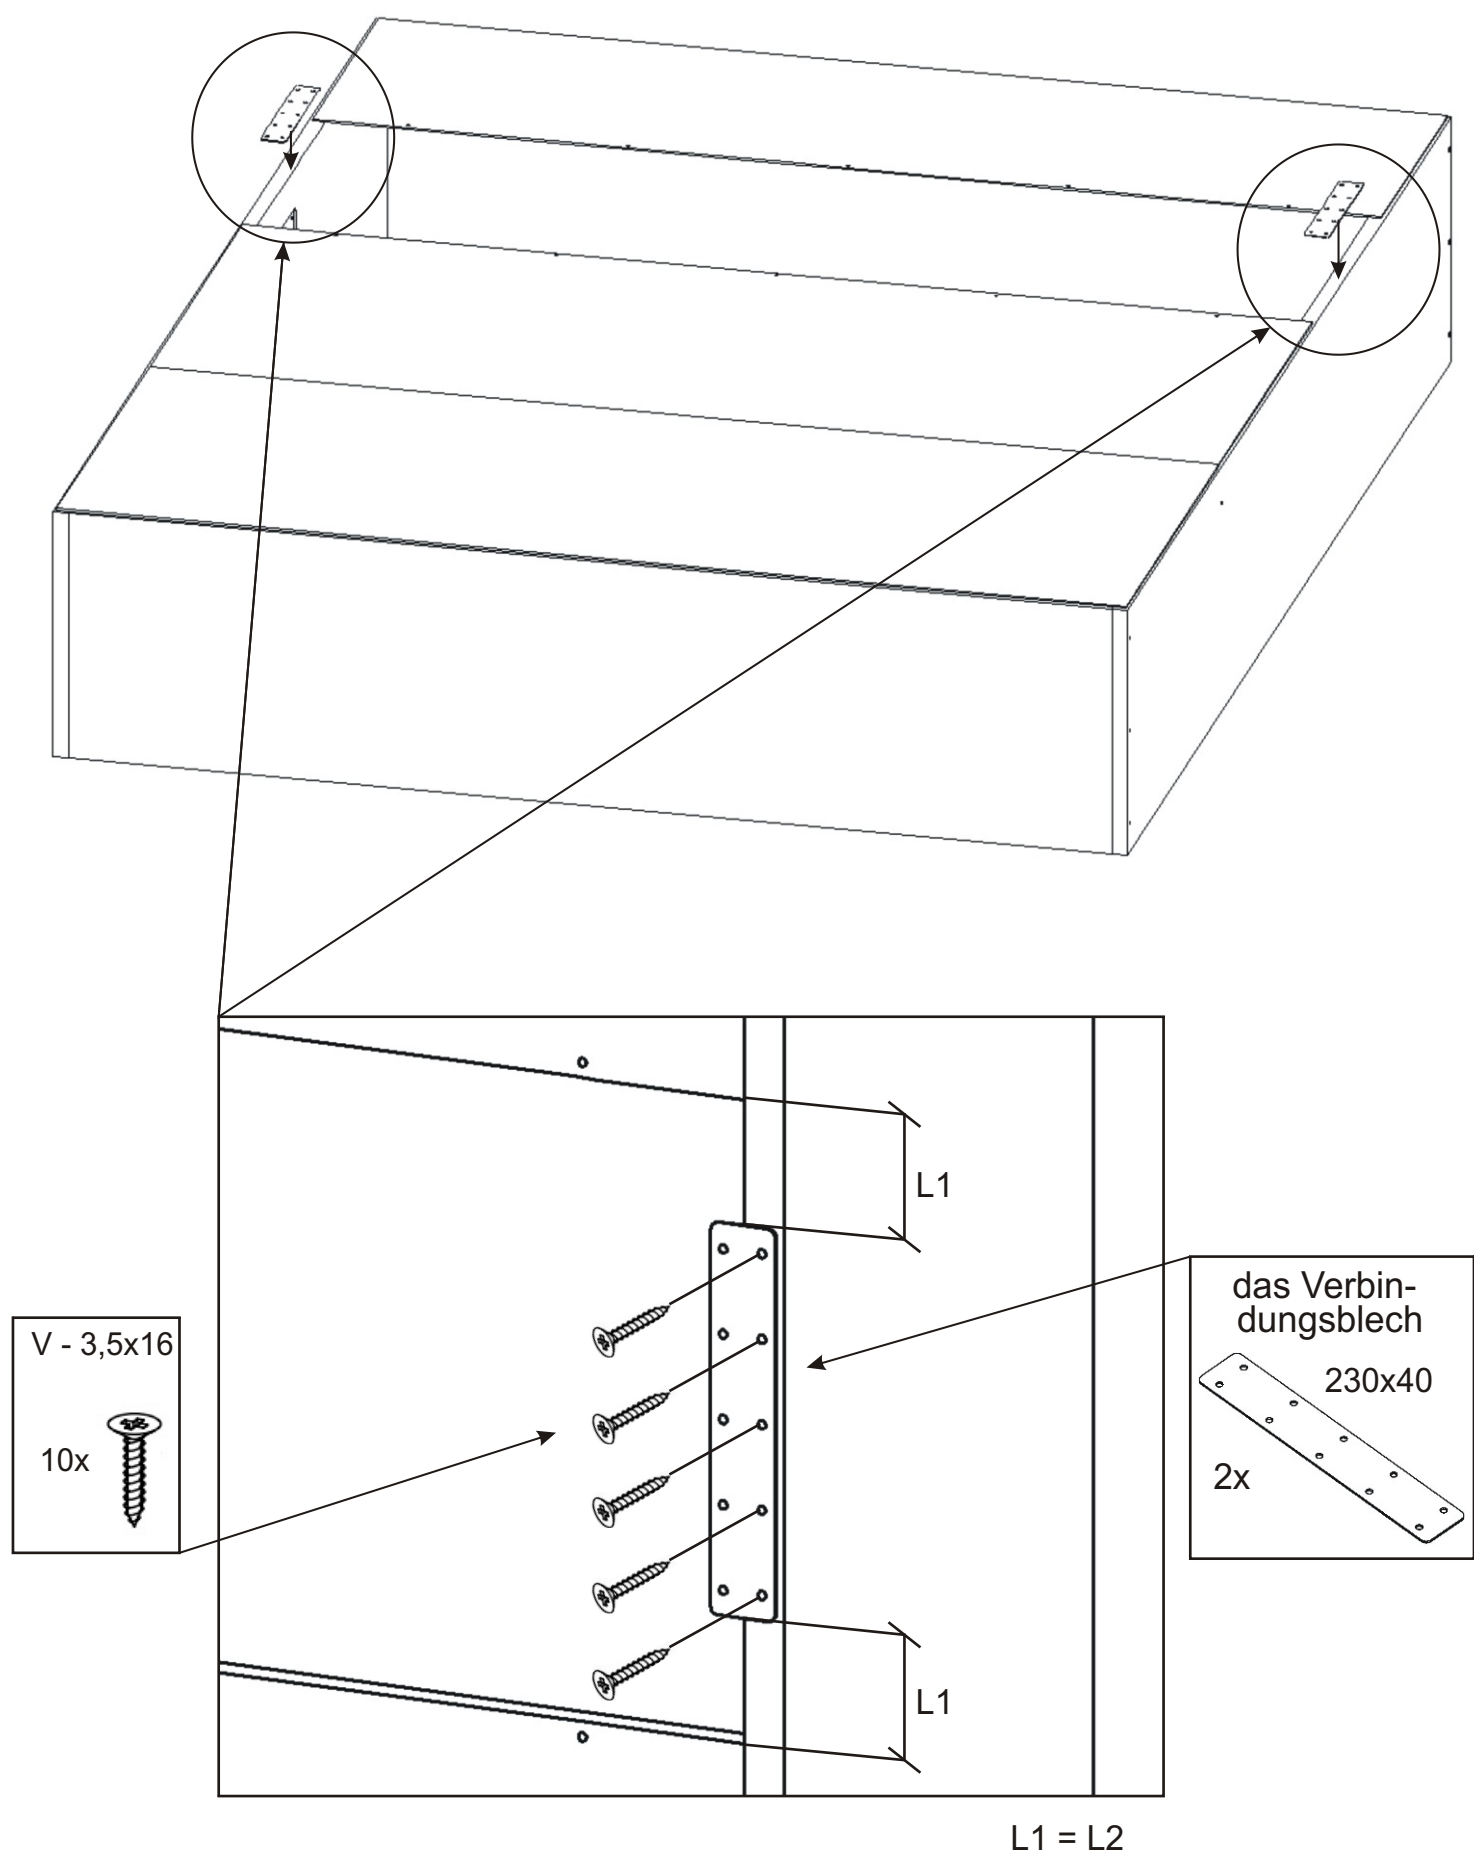


10.

Heben Sie den Körper des Bettes mit einem Kollegen an.

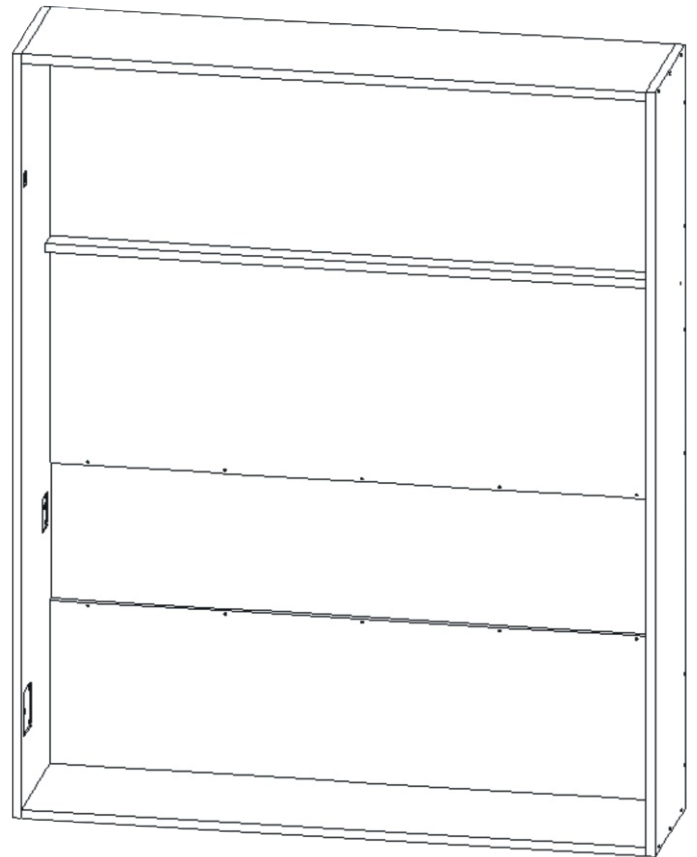
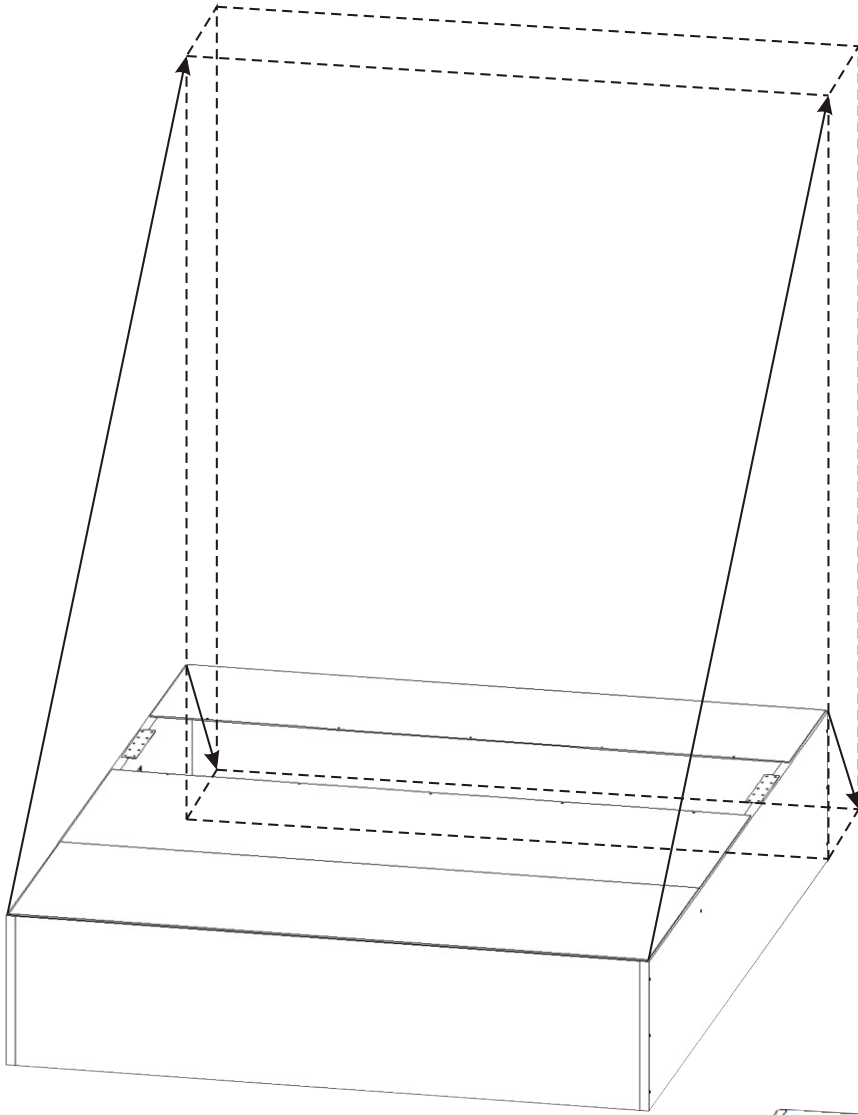


1. Sitzen Sie das zwei Hilfsbretter ein, um die Vorderseite zu befestigen.
2. Legen Sie des gepolsterte Vorderteil auf die Trägerbretter, und ein Kollege hält den Vorderteil fest.


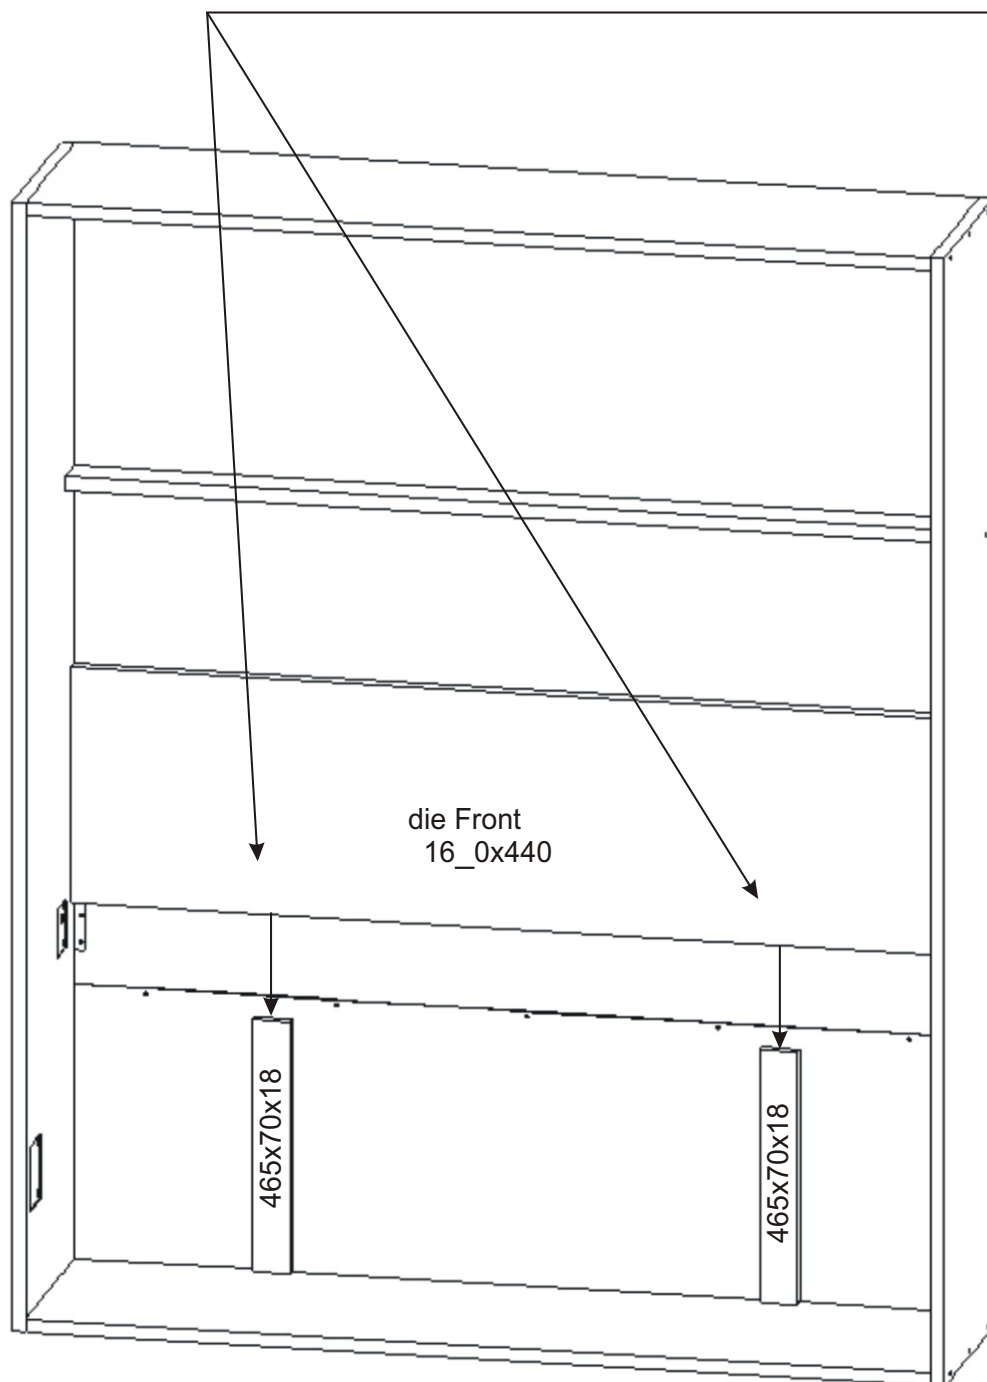


12.


Die gepolsterte Vorderseite von einem Kollegen einseitig aufgehalten. Schrauben Sie jetzt die Vorderseite von der Rückseite des Klappbettes zu.

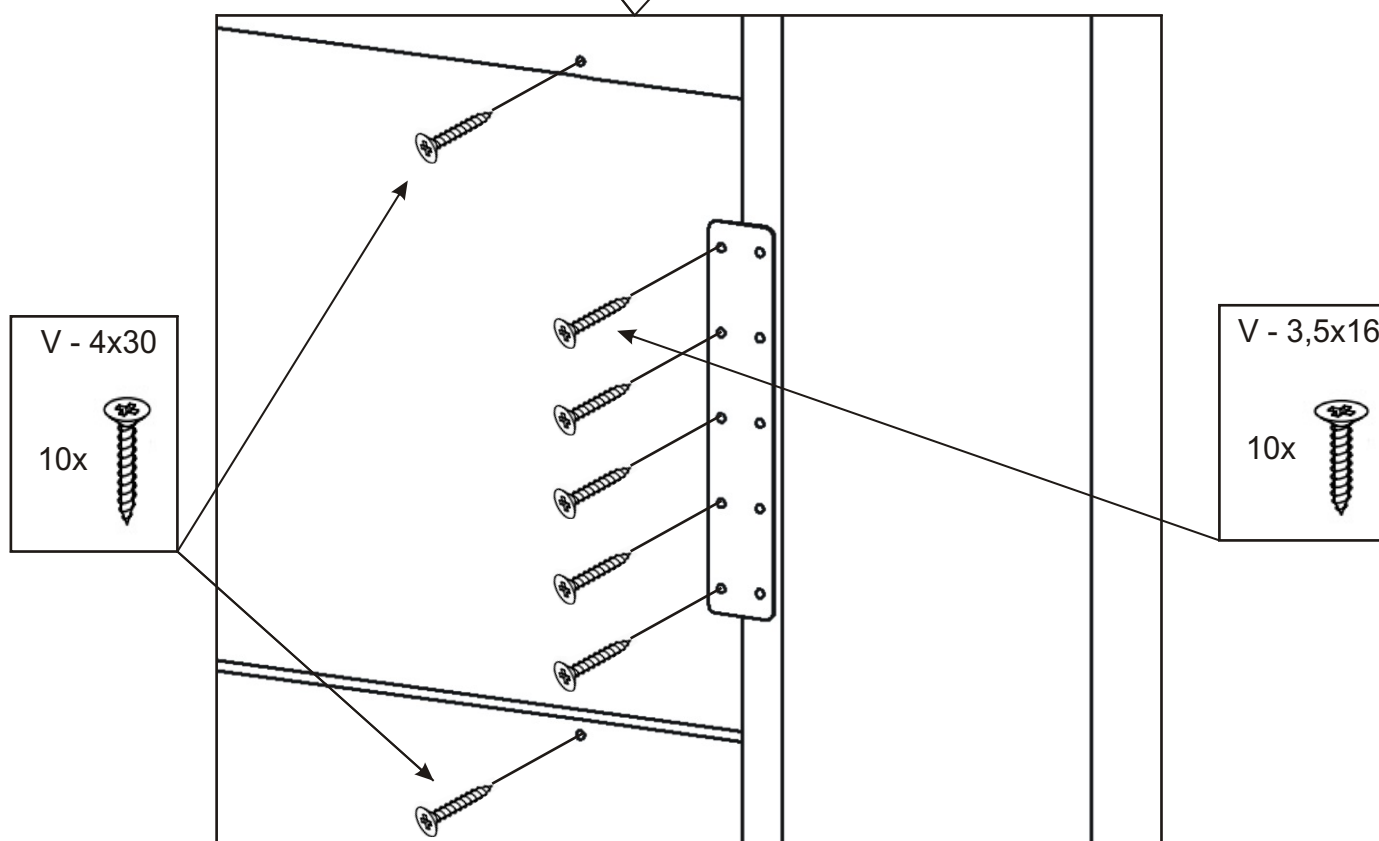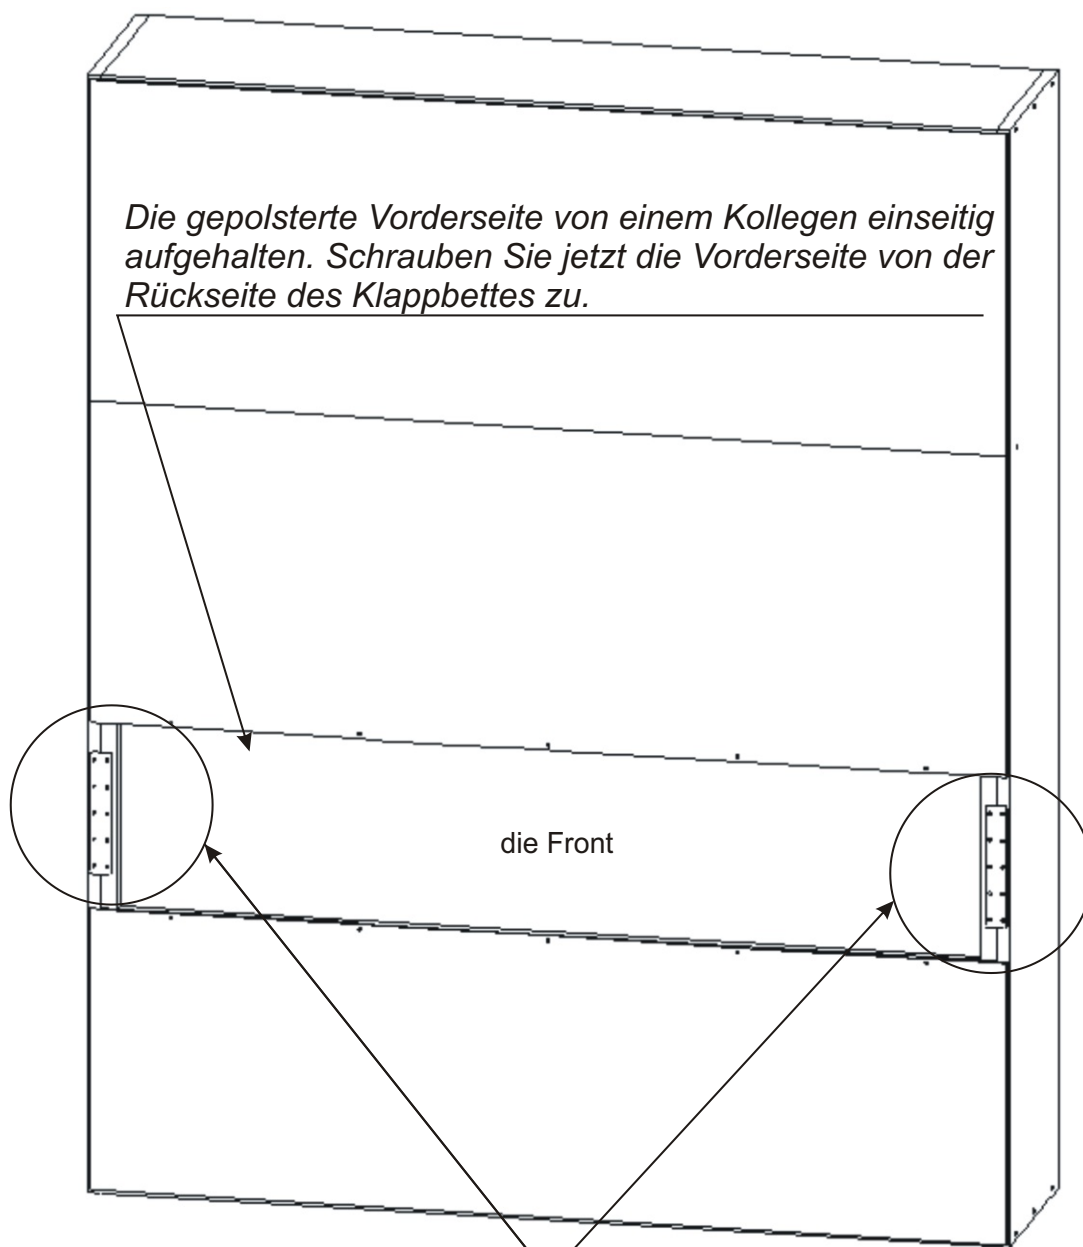

13.

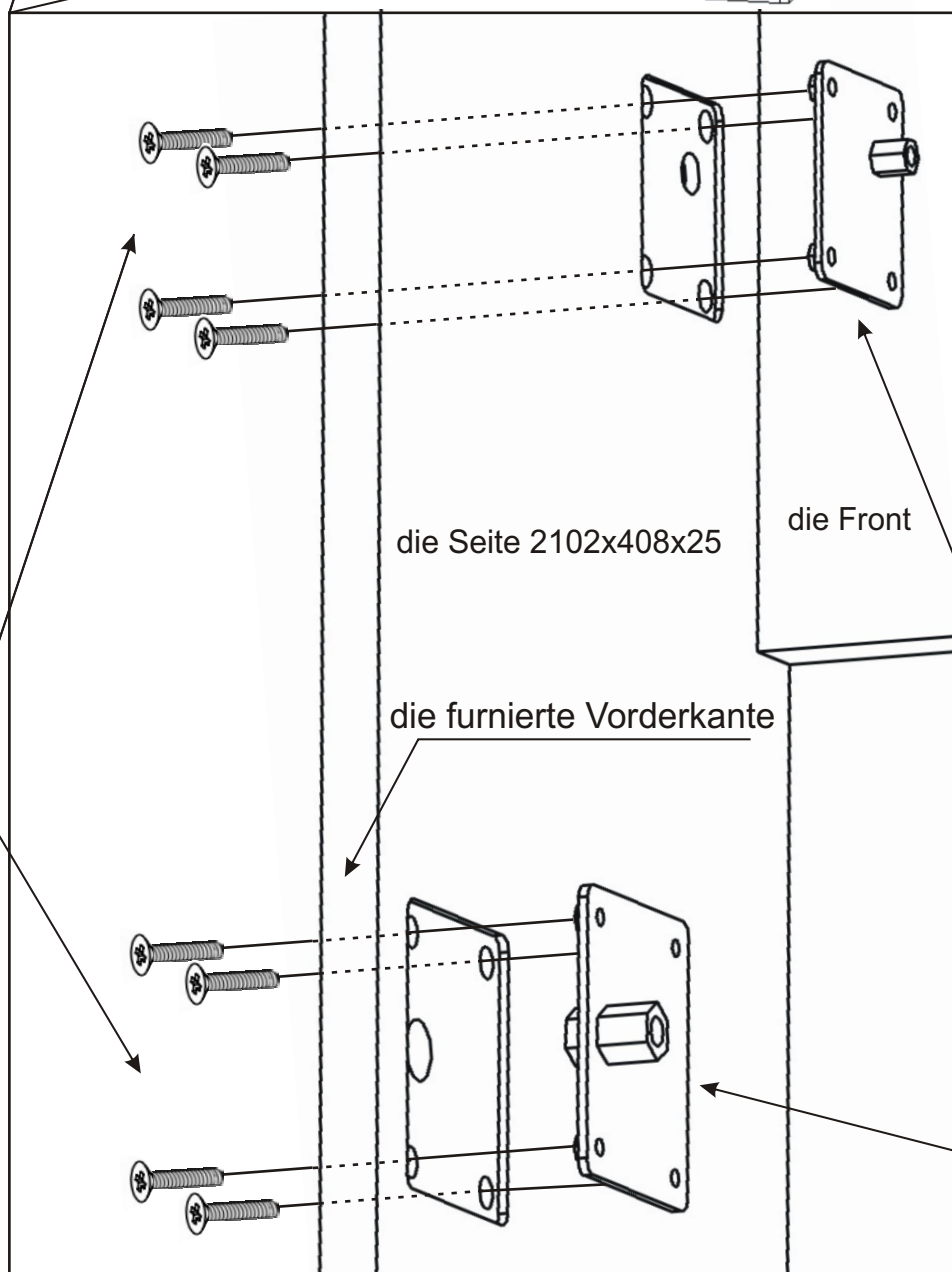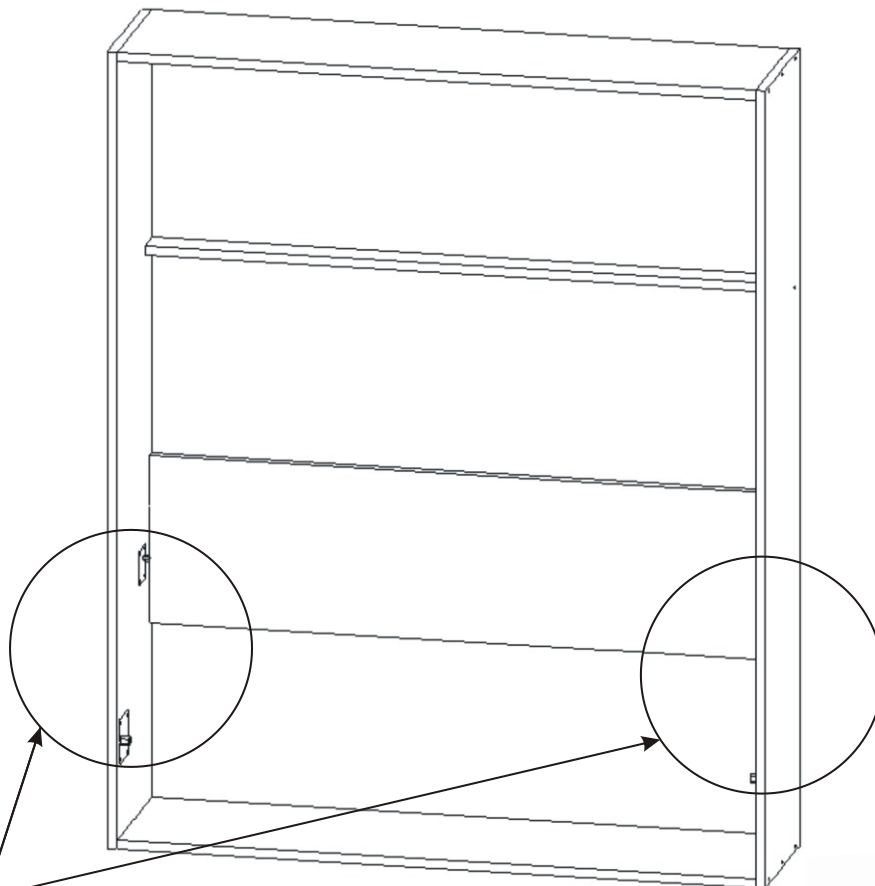


die
Senkschraube
M 6x25
16x



die Schrauben-
abdeckung
16x




das Absetzblech
80x90

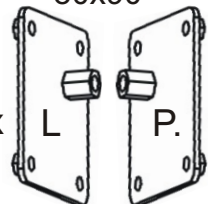

1x L 1x P.


das Absetzblech
100x120

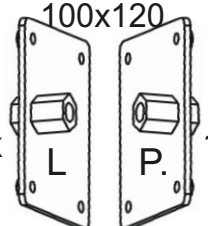






1x L 1x P.



14.

*Das Klappbett muss vor dem Anbringen des Metallrostes an der Wand befestigt werden!
Andernfalls besteht Sturzgefahr beim Öffnen.*

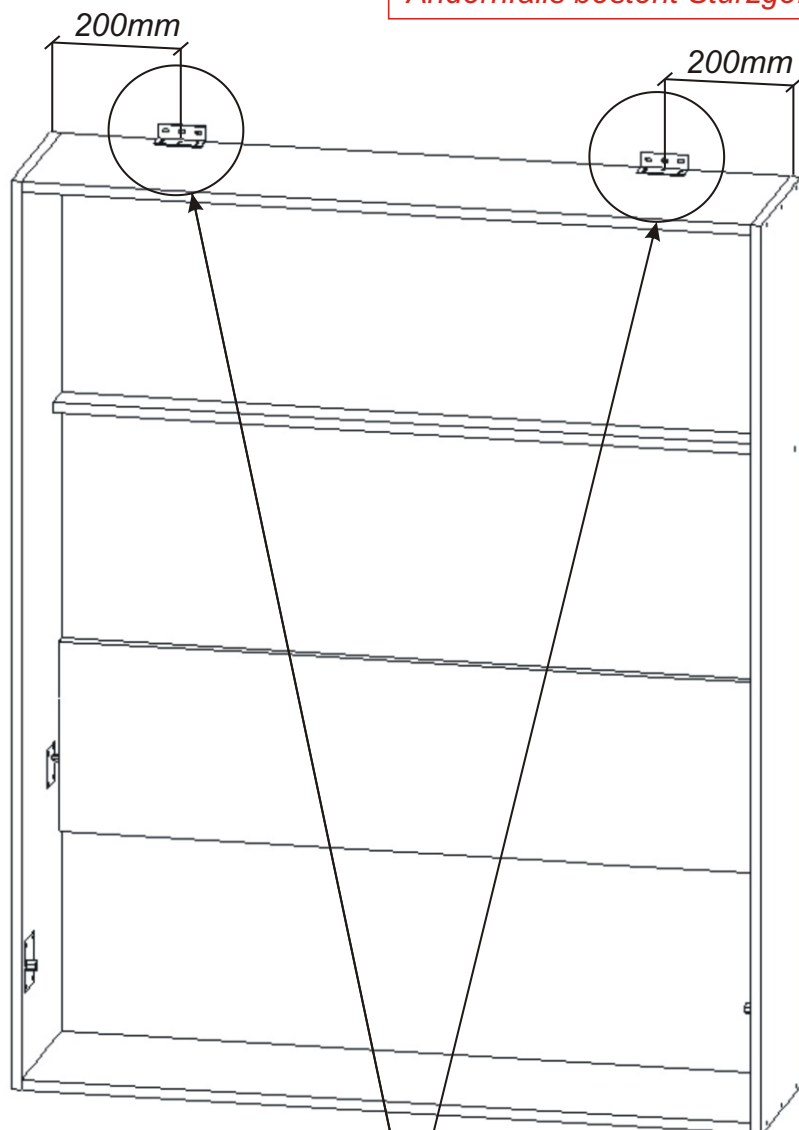

Die Anzahl und die Art der Dübeln muss durch die Art der Wand bestimmt werden.

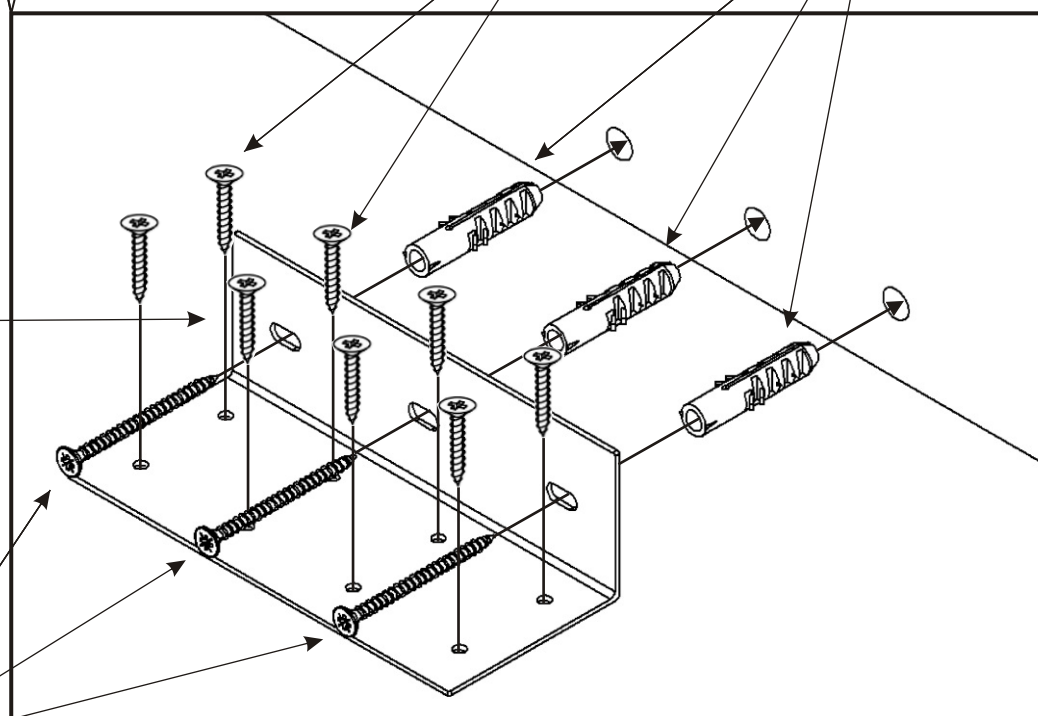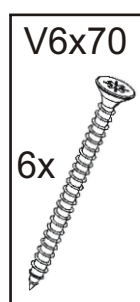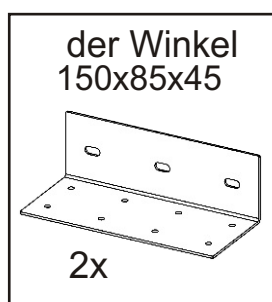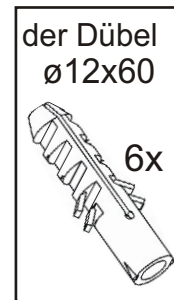
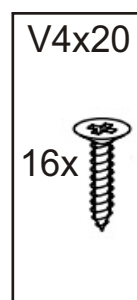


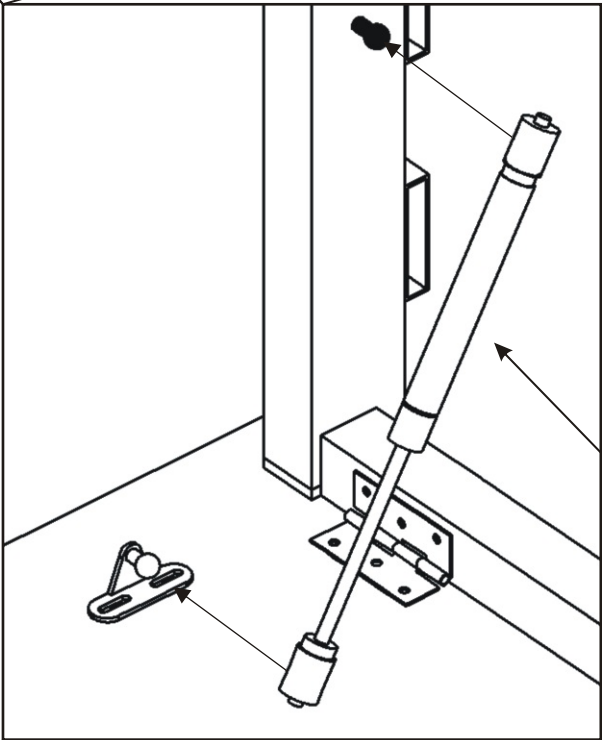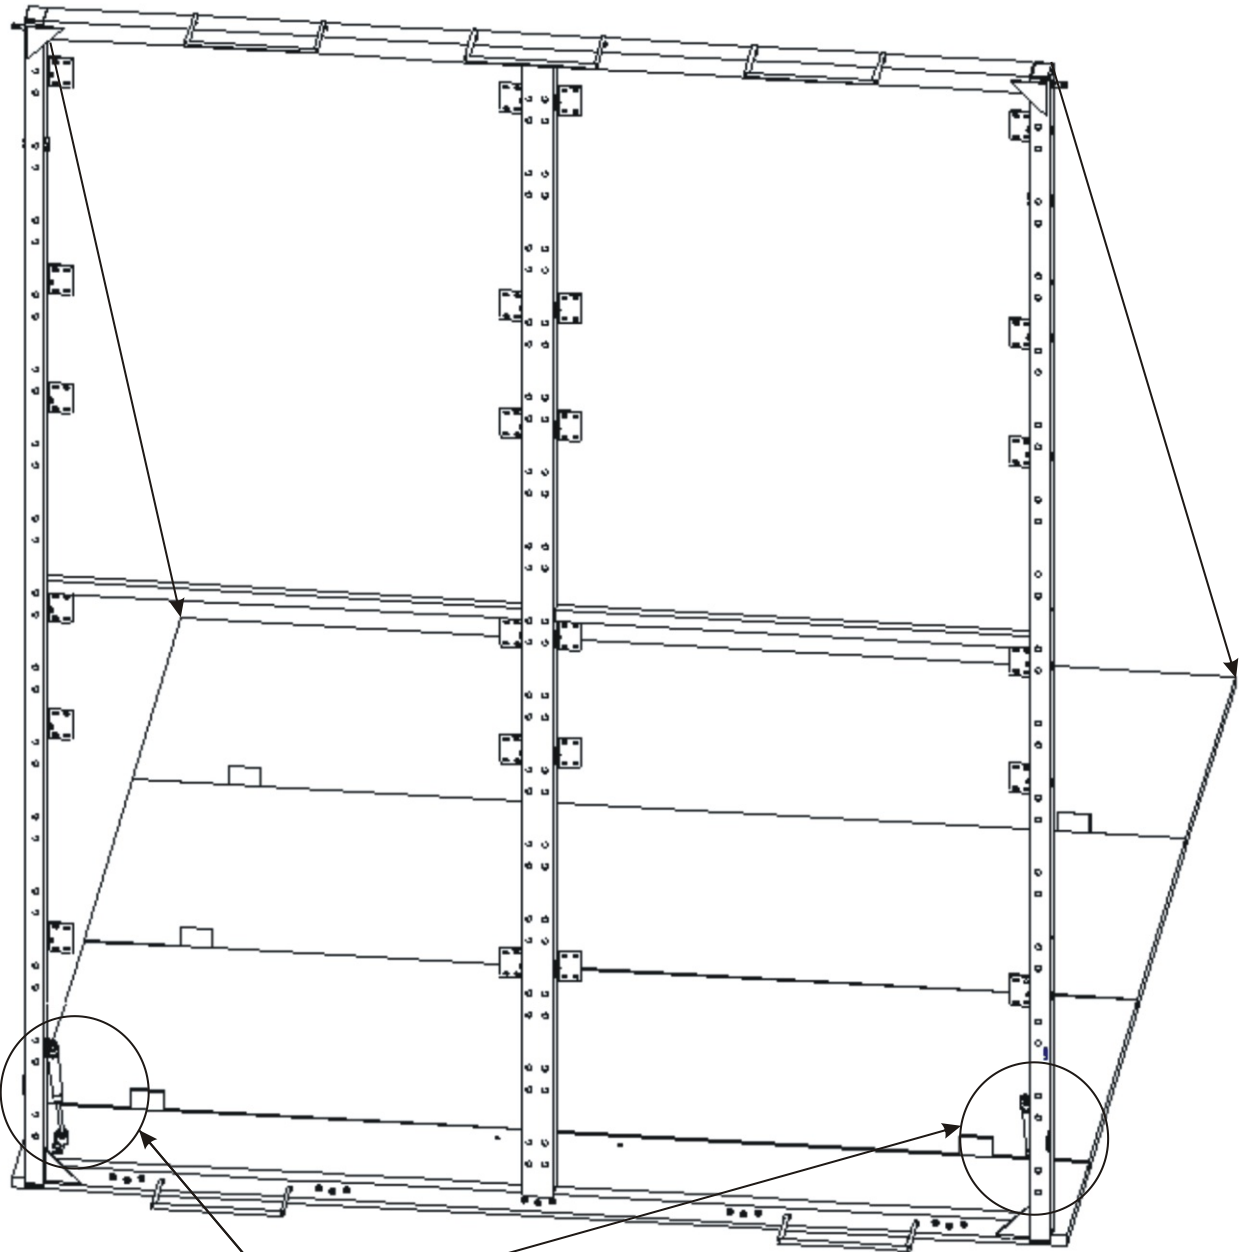


der Gaskolben
klein
2x

15.10. Andere Türen anbringen




Richten Sie die Türkanten an der Ebene aus.

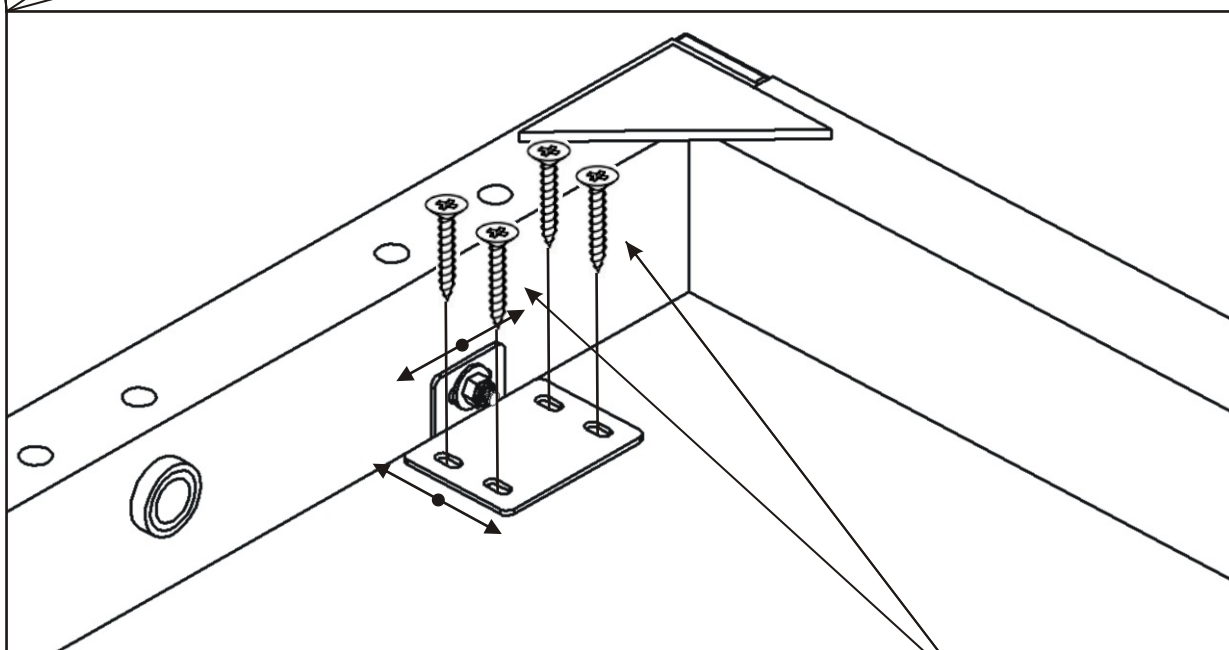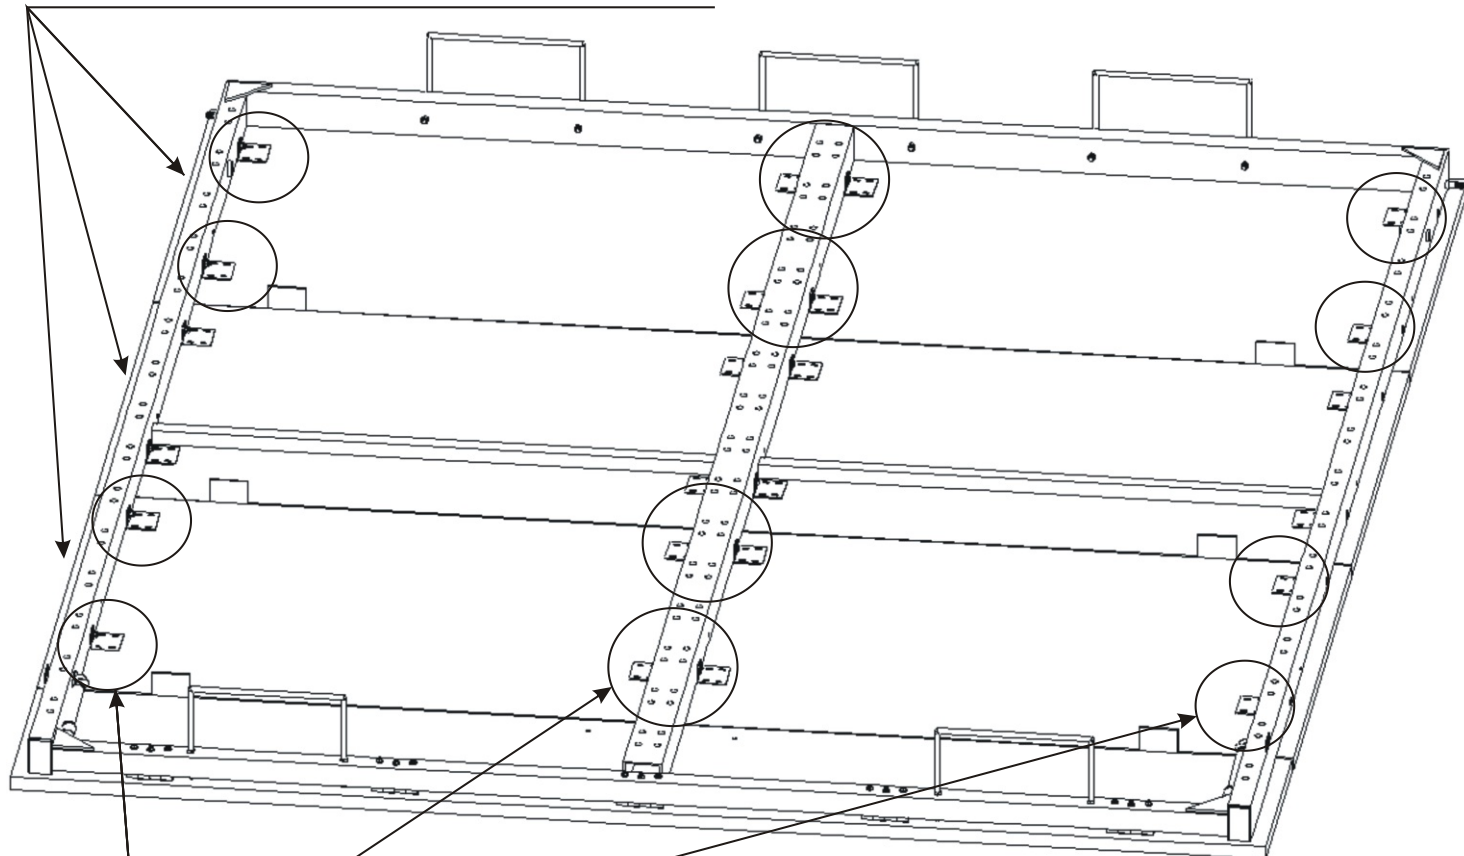

*Befestigen Sie den Bettrahmen mit den Schrauben an der Tür.
Befestigen Sie das mittlere Türbrett nicht an.*

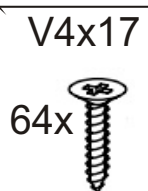


15.11.

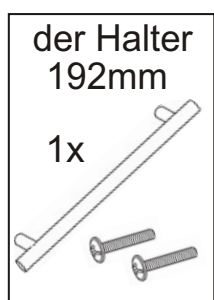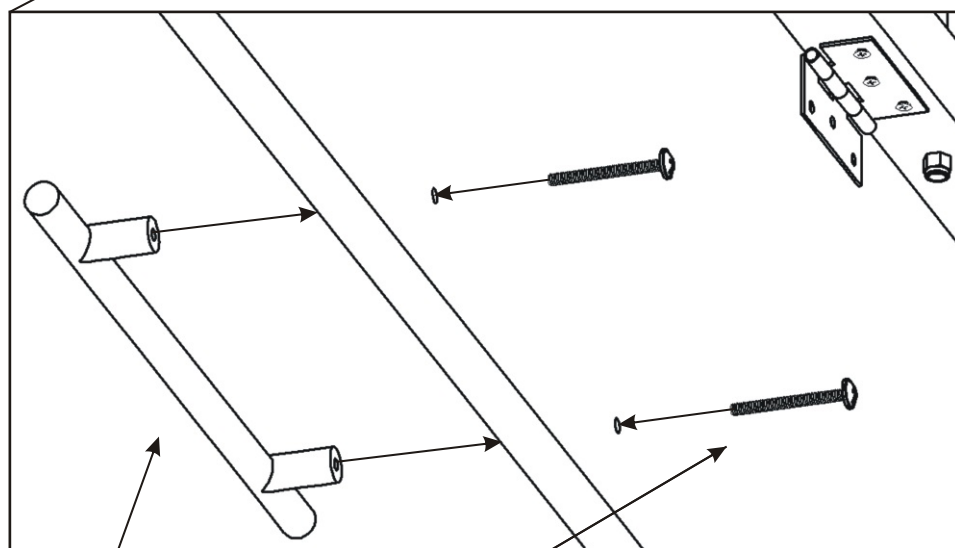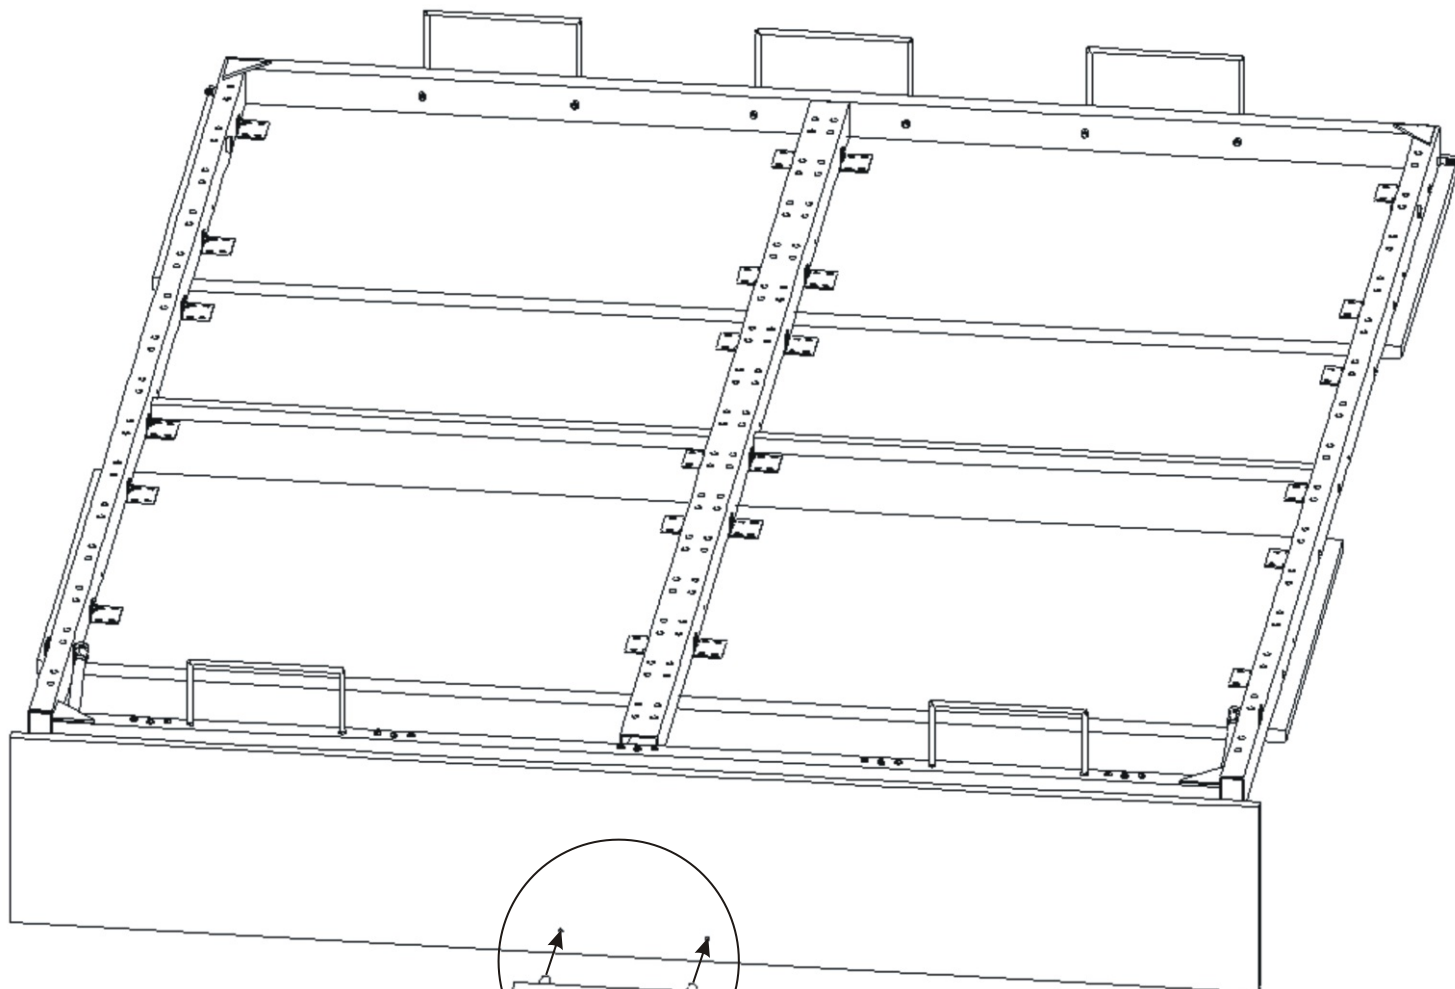





15.12. Anbringen eines großen Kolbens

Befestigen Sie den großen Kolben am Rahmen und sichern Sie ihn mit einer Mutter. Ziehen Sie die Mutter nicht fest, der Kolben muss sich bewegen können.

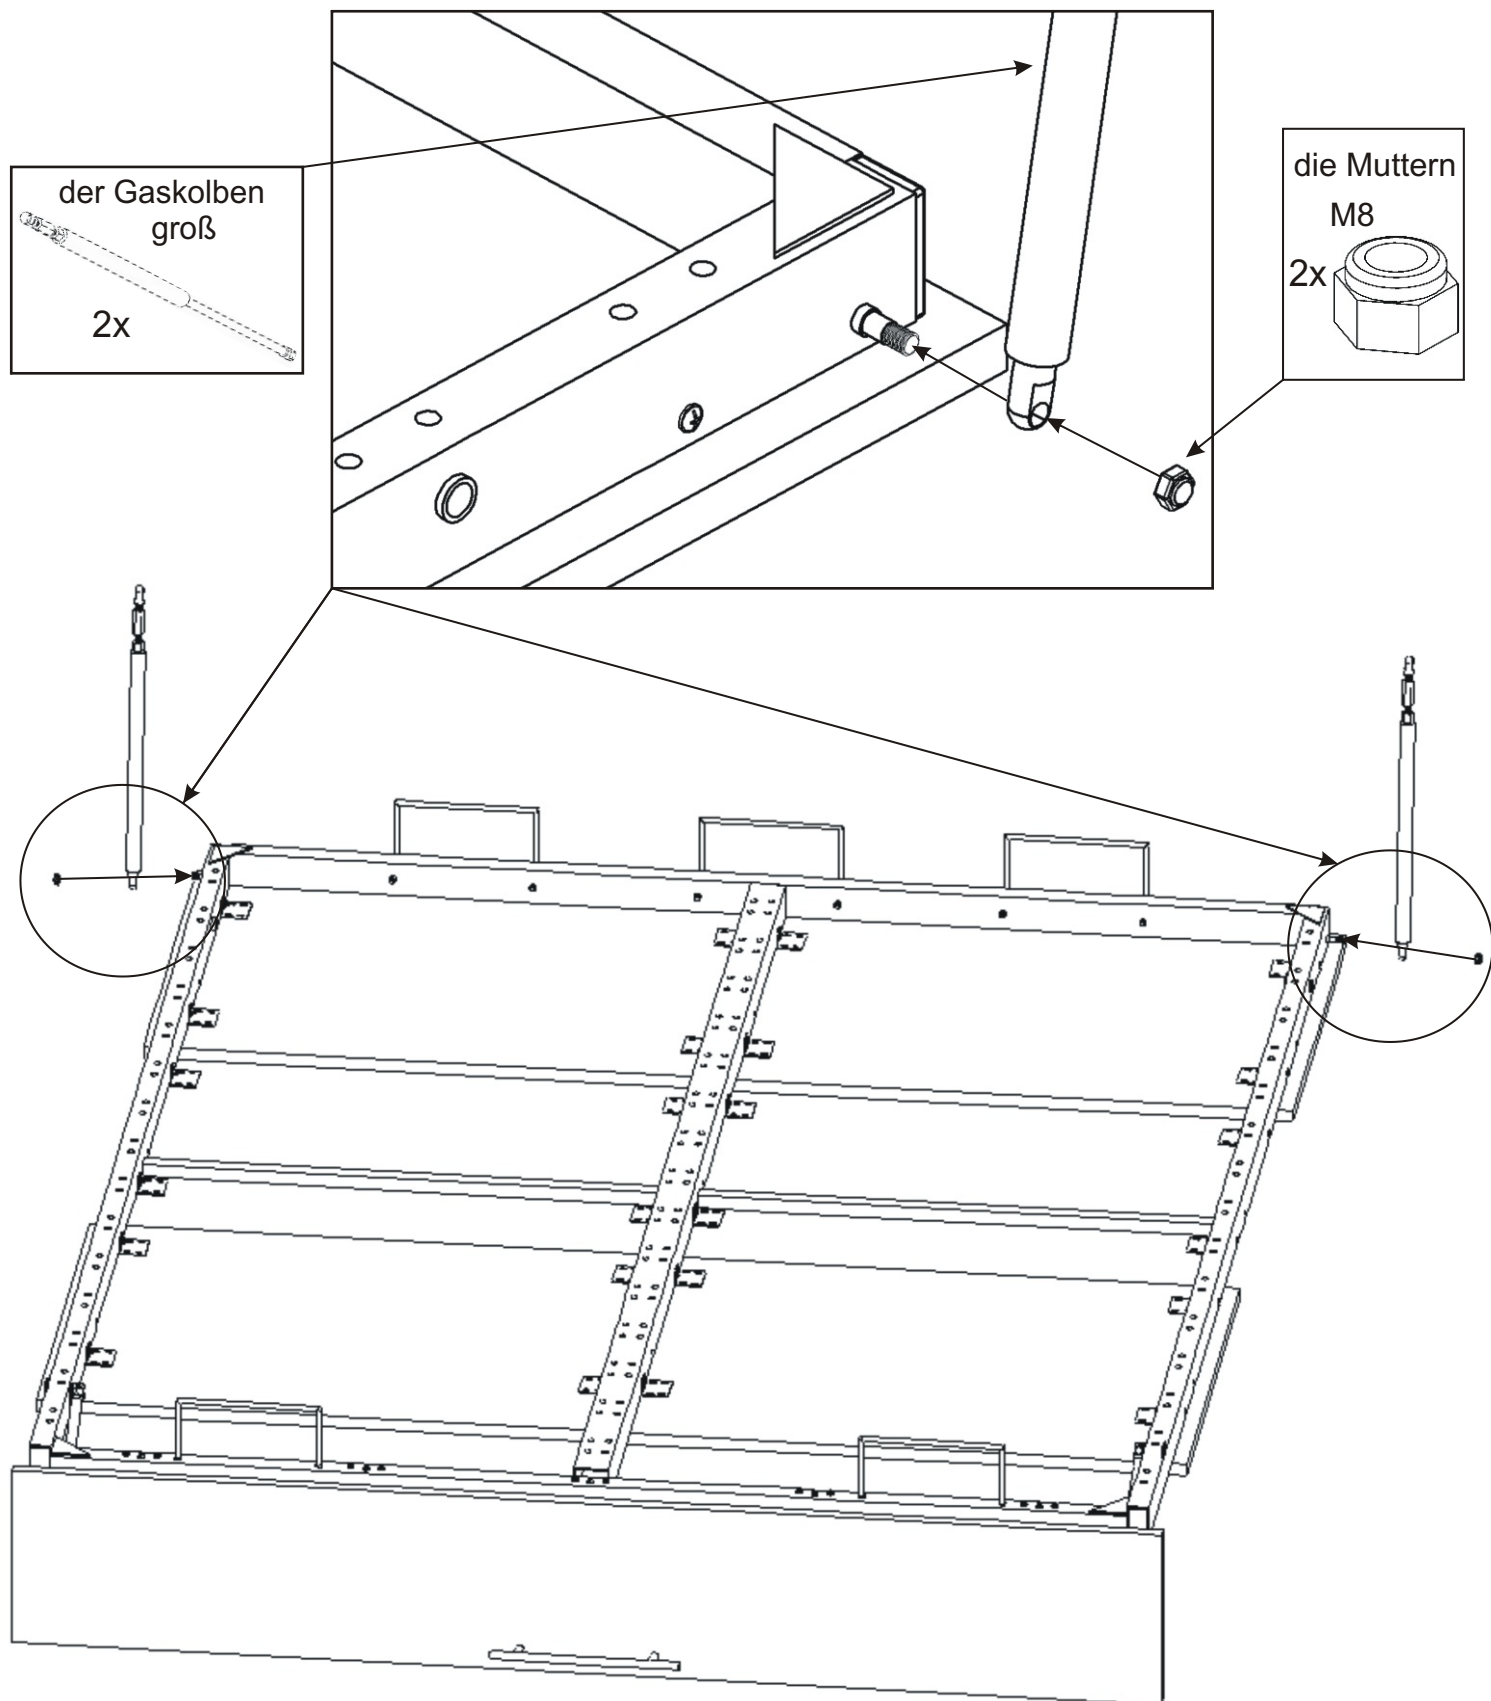


16.

1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in der Körper.
2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an. Ziehen Sie nicht die Schrauben fest, der Rahmen muss sich frei drehen lassen.

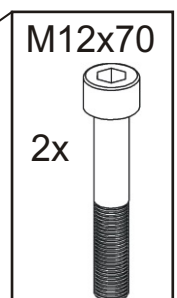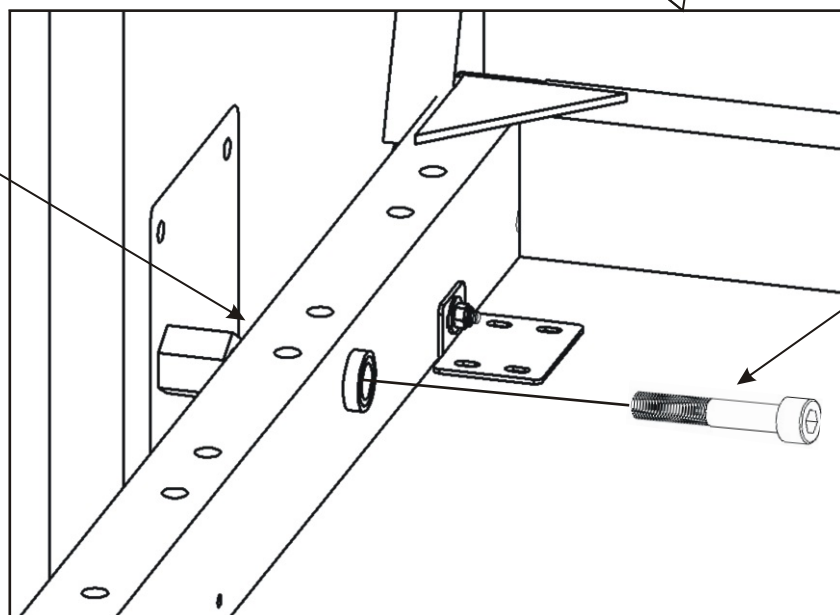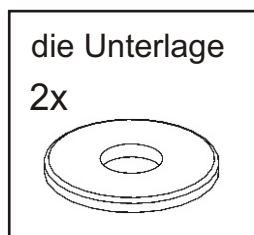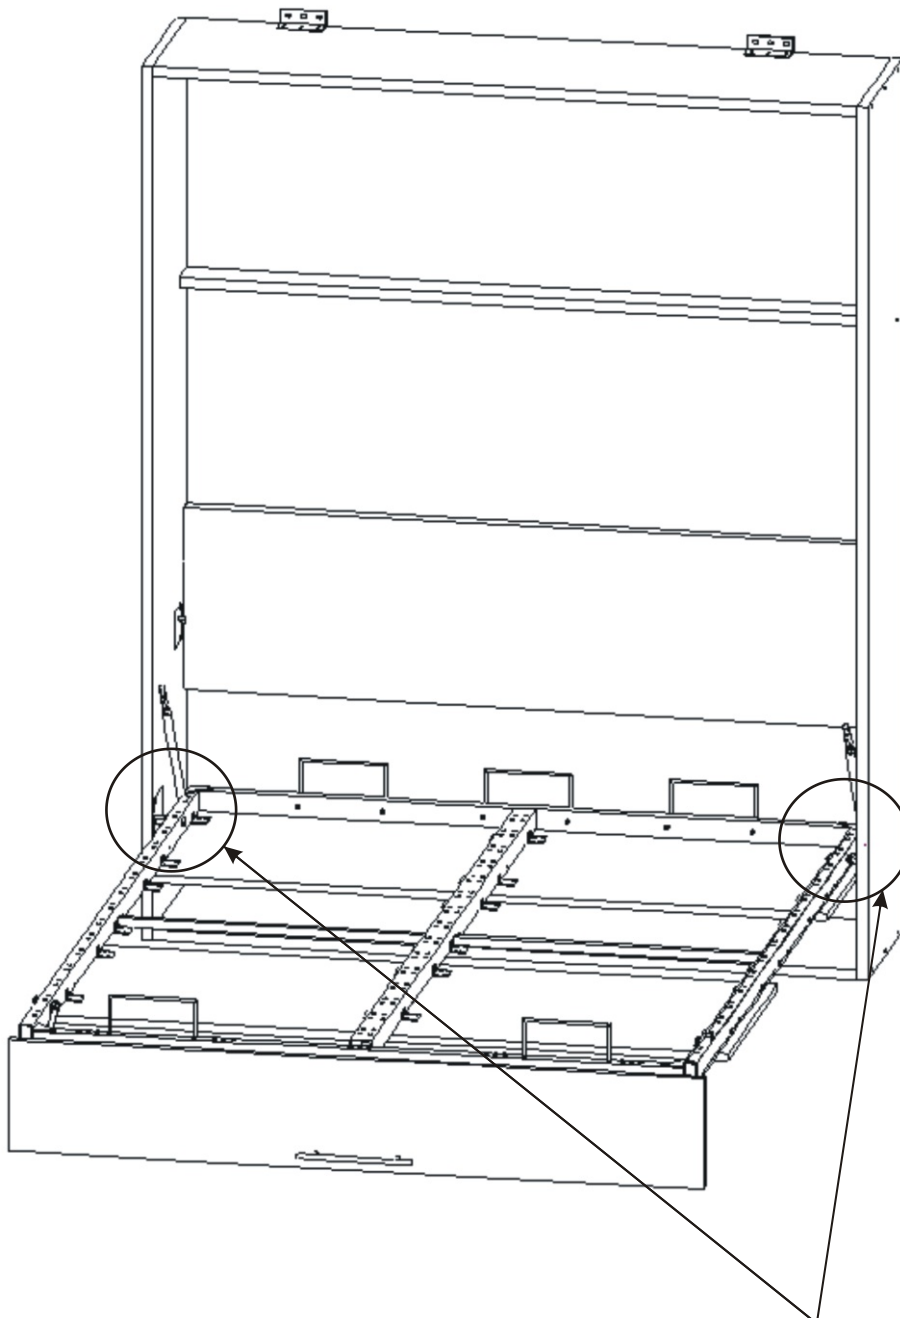




17.

1. Stellen Sie die Tür in eine horizontale Position und schieben Sie den gesamte bewegliche Teil nach innen.
2. Setzen Sie nun die Kolben locker in den oberen Stifte ein.

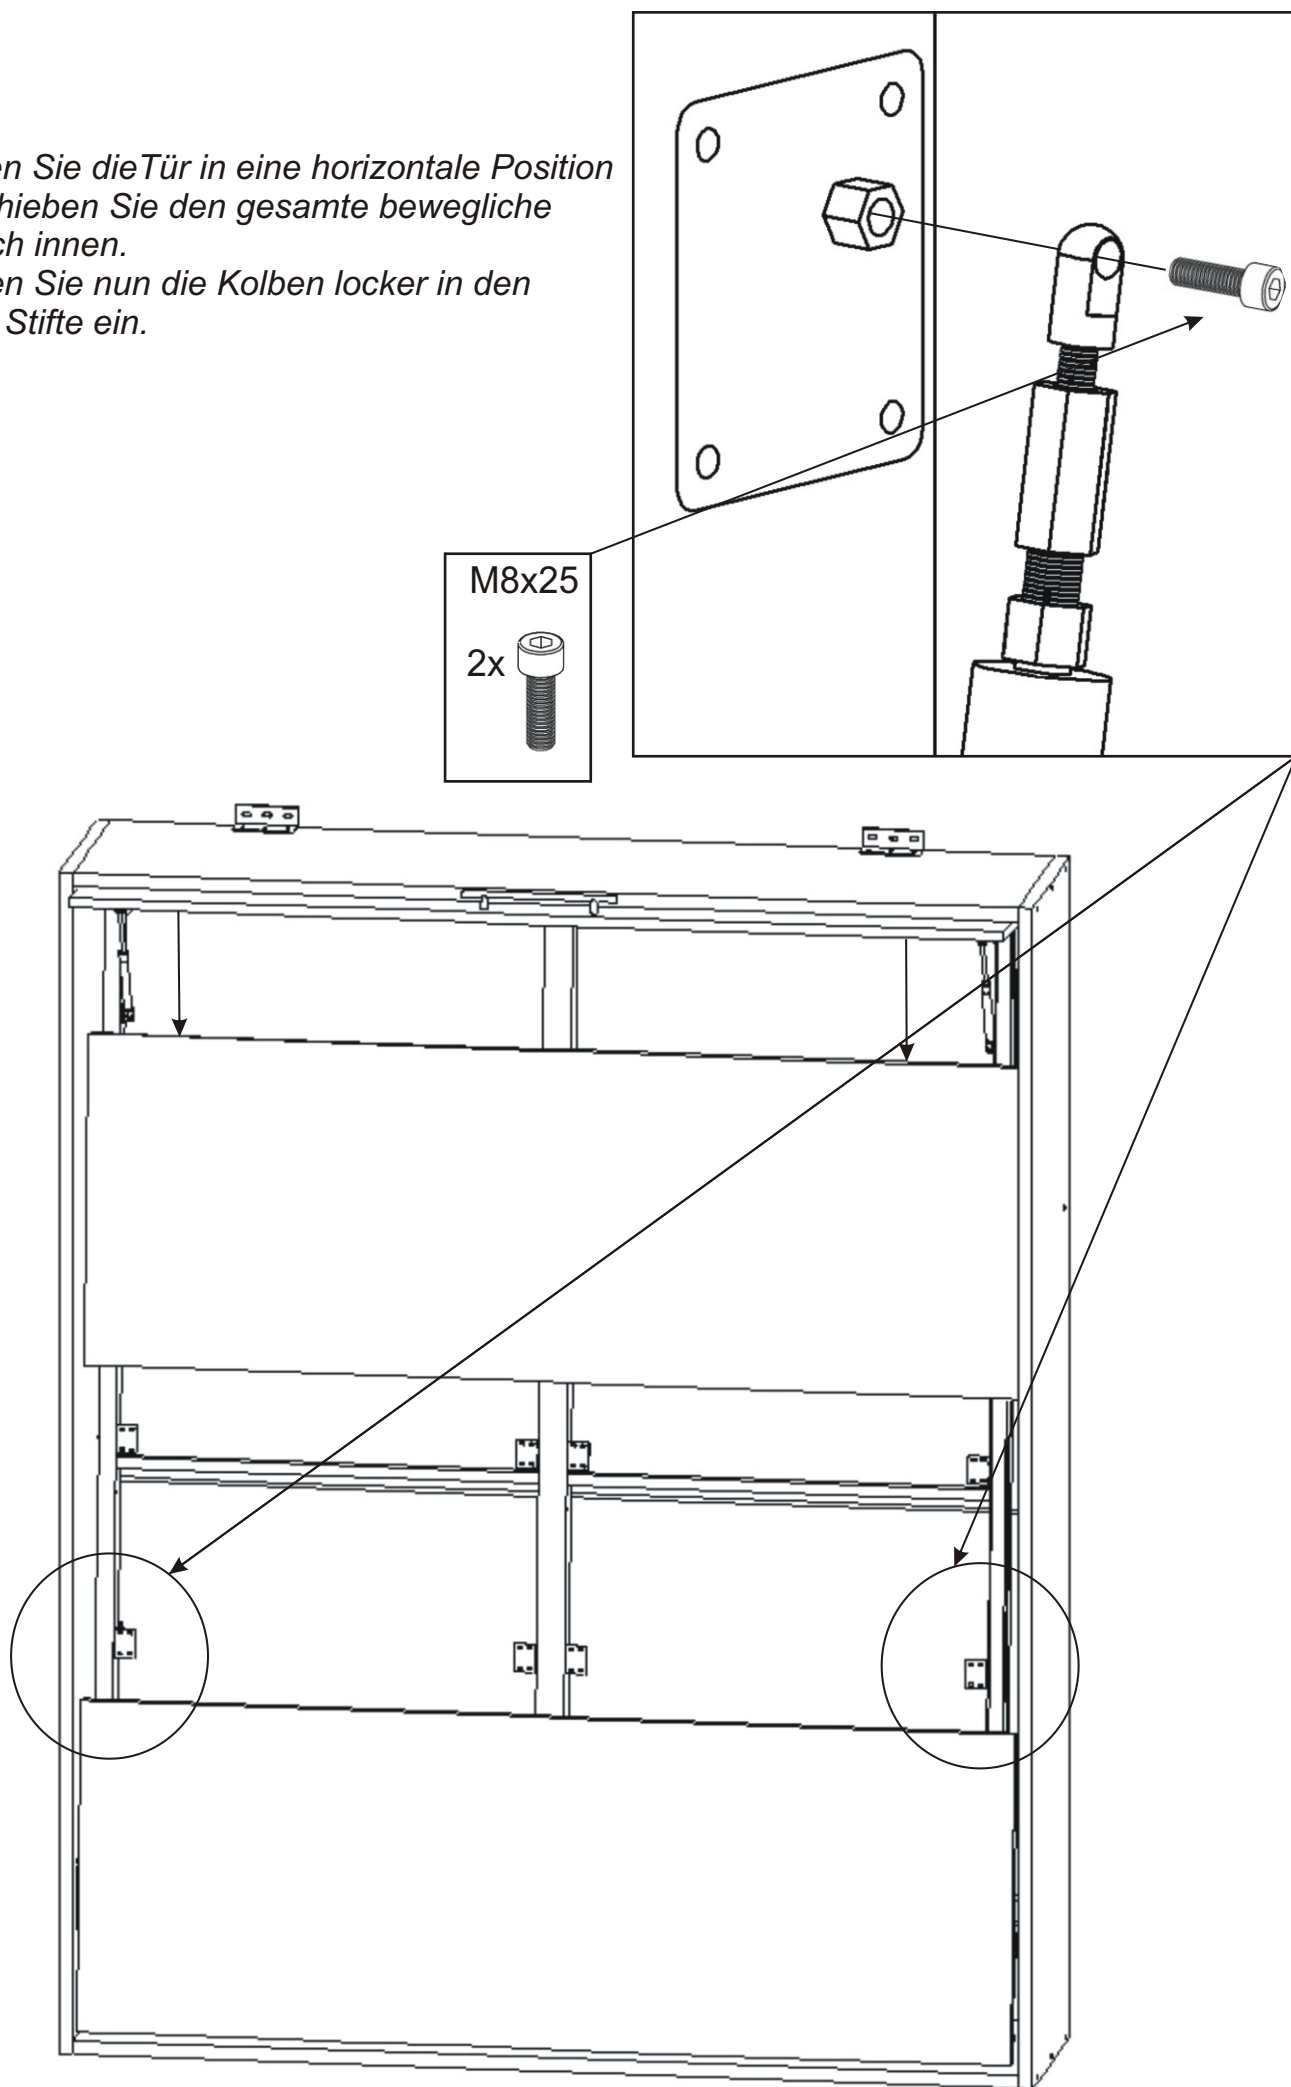

18. Einstellung zum Anziehen der Tür

Verwenden Sie diese Kolbeneinstellung nur, wenn sich die Tür und die Matratze nicht schließen zusammen.

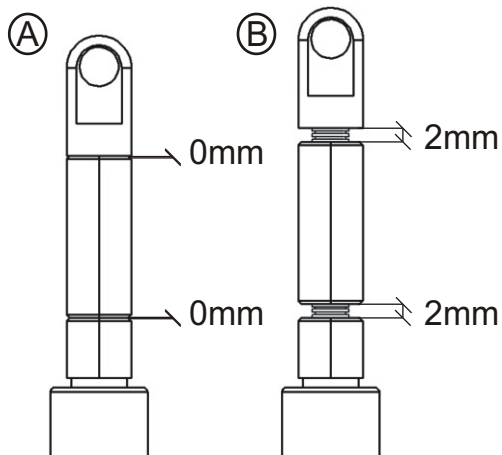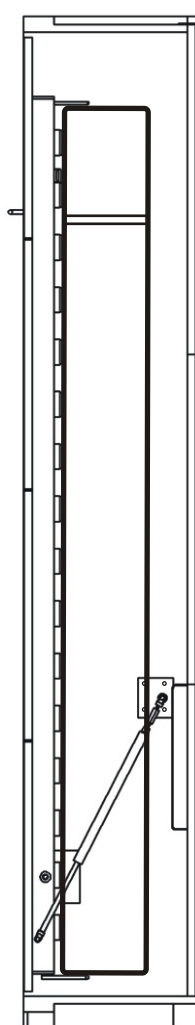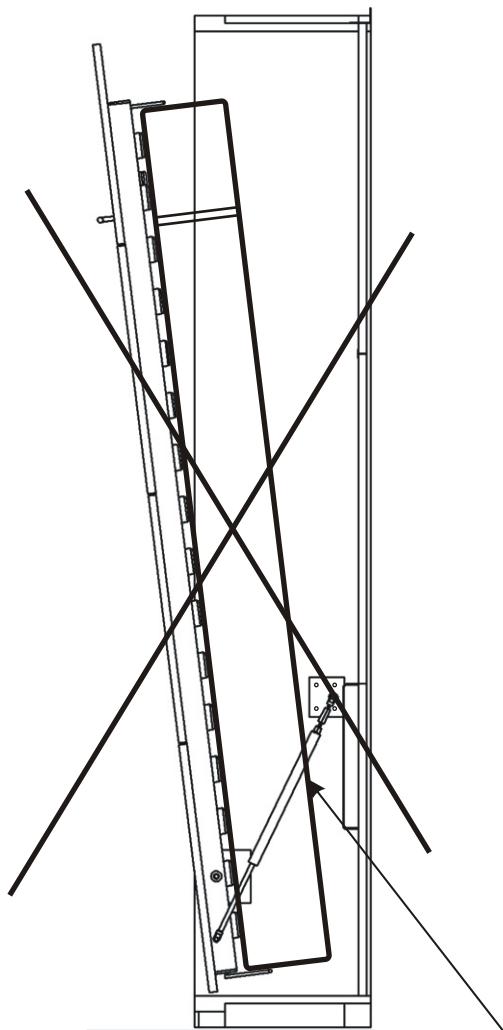



Die Einstellung des Abstands der Kolben

Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind.

Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!!




Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.


der Kolbenabdeckung

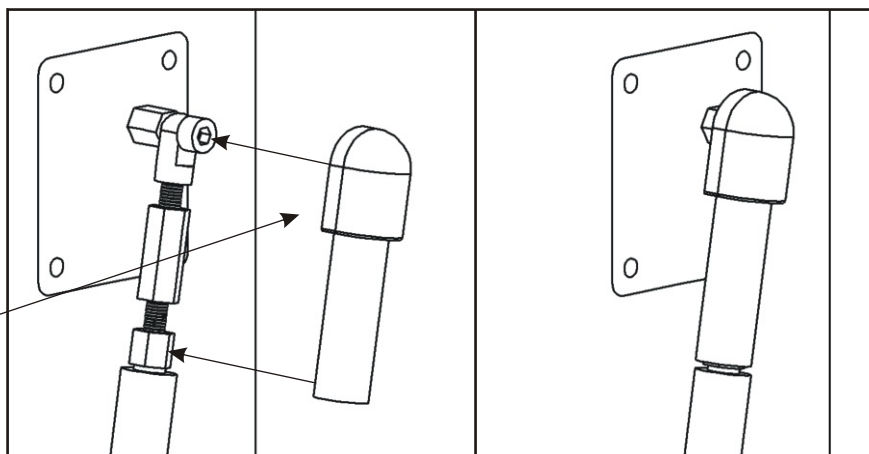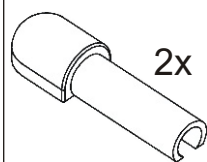


19.

Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.

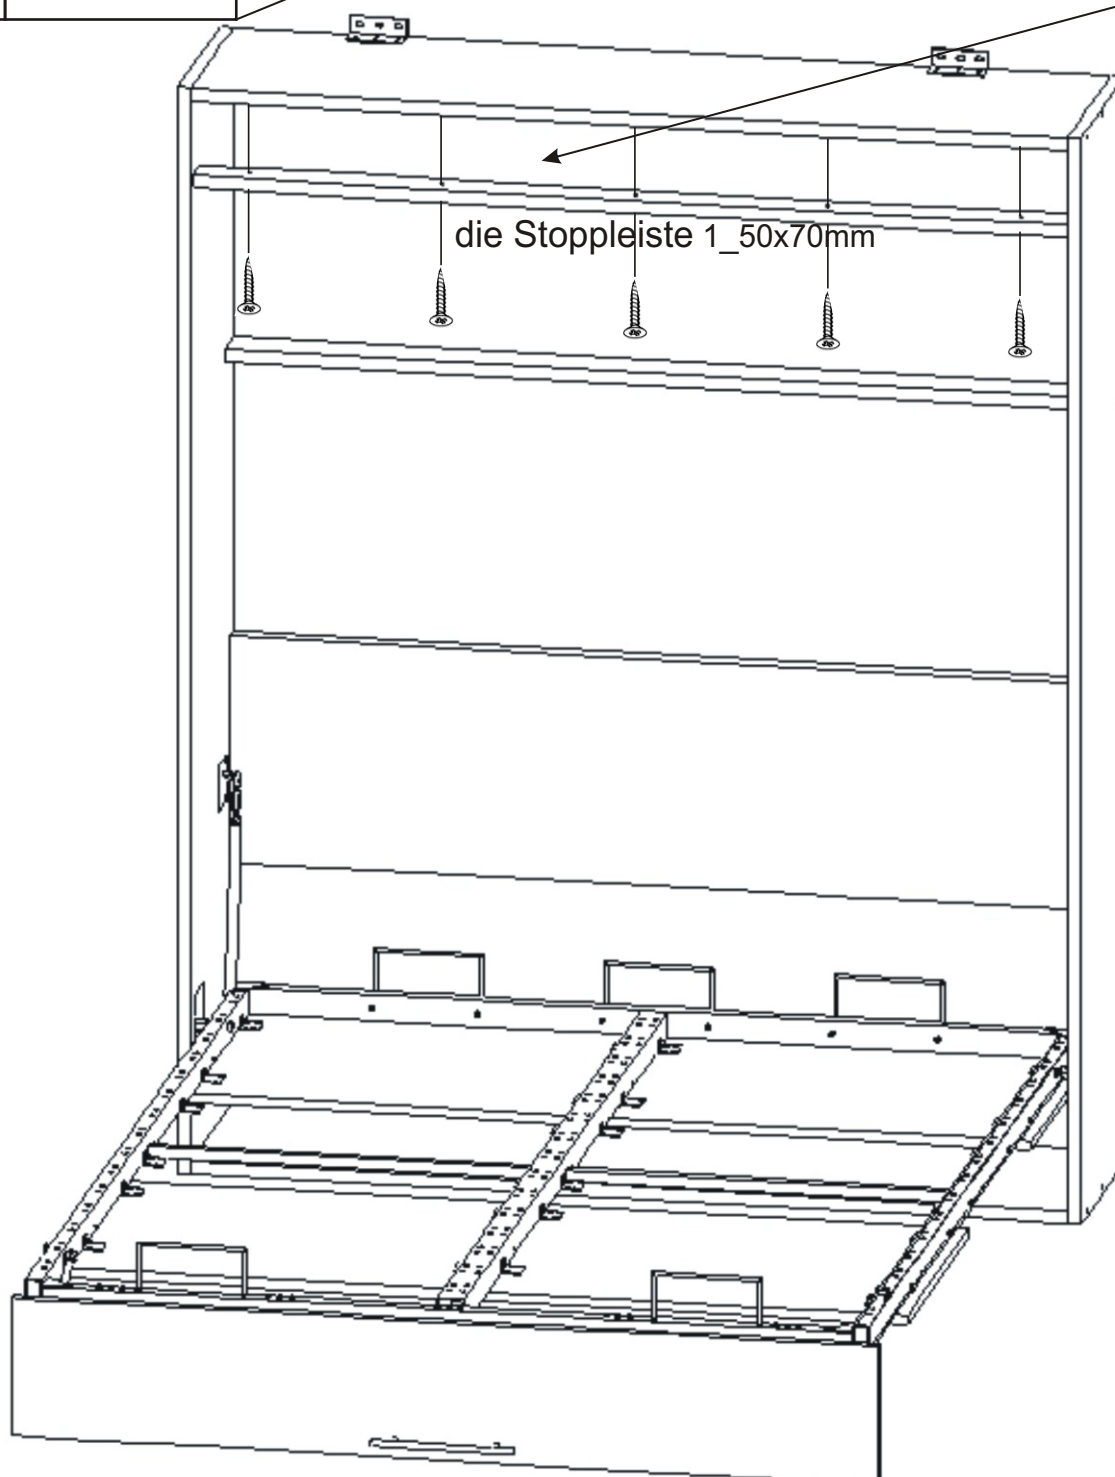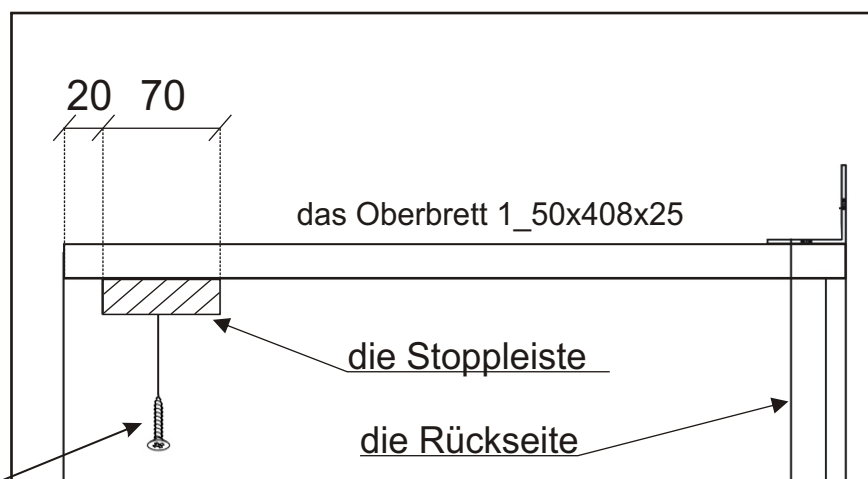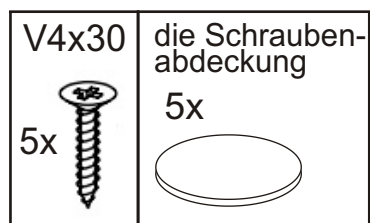


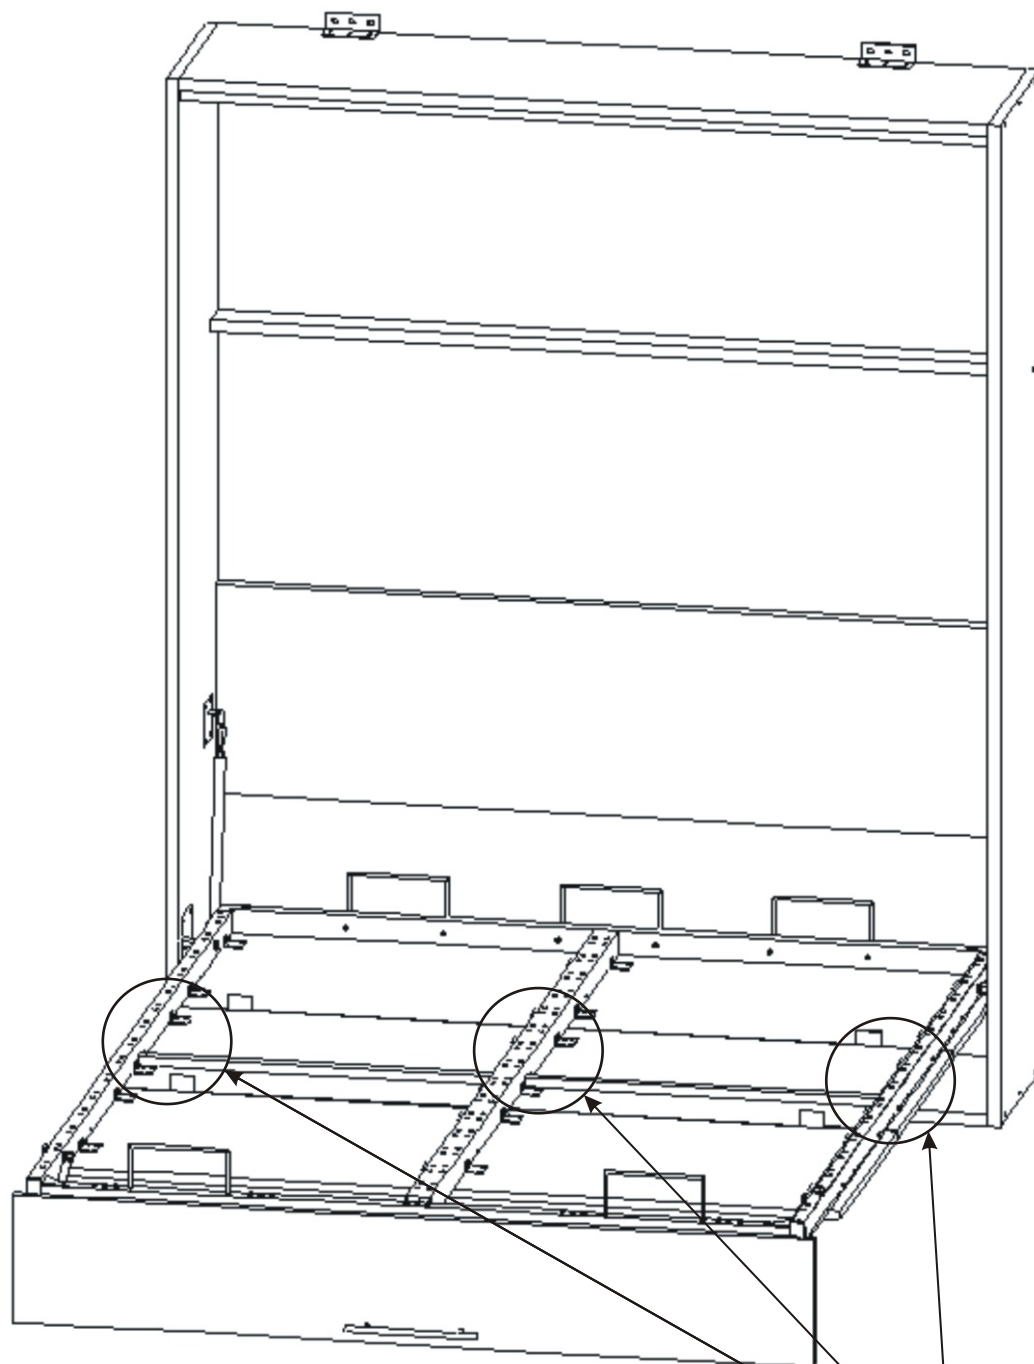

Richten Sie die Türkanten an der Ebene aus

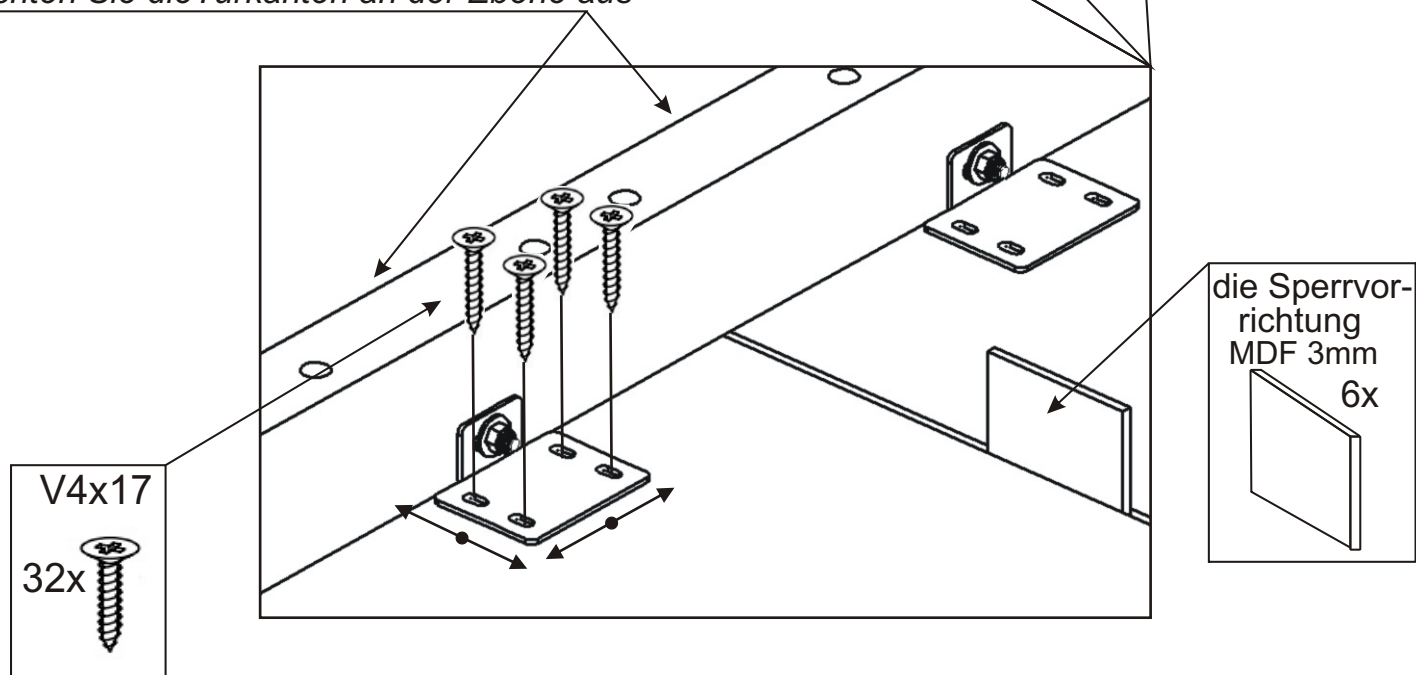


der Türstopper



2x

die Stoppleiste

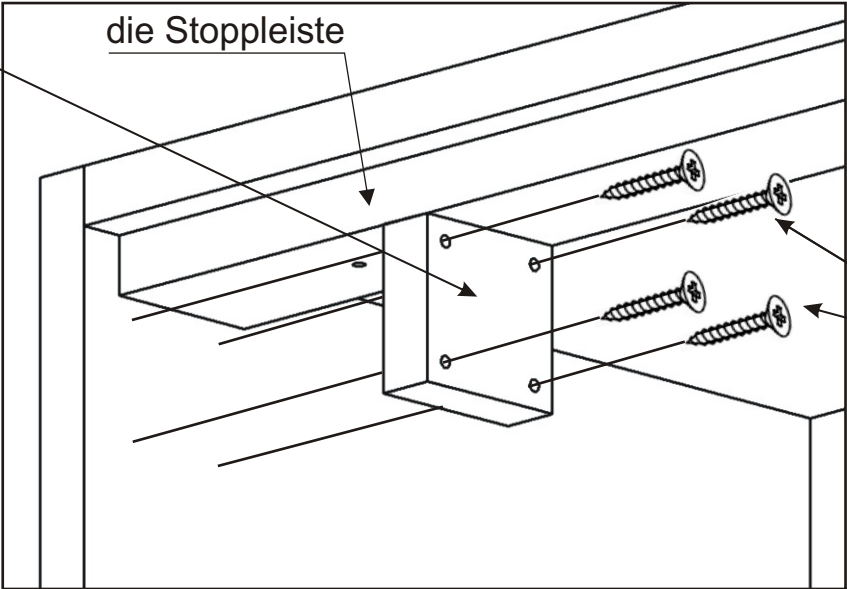


V4x35

die Schrauben-
abdeckung





8x

8x

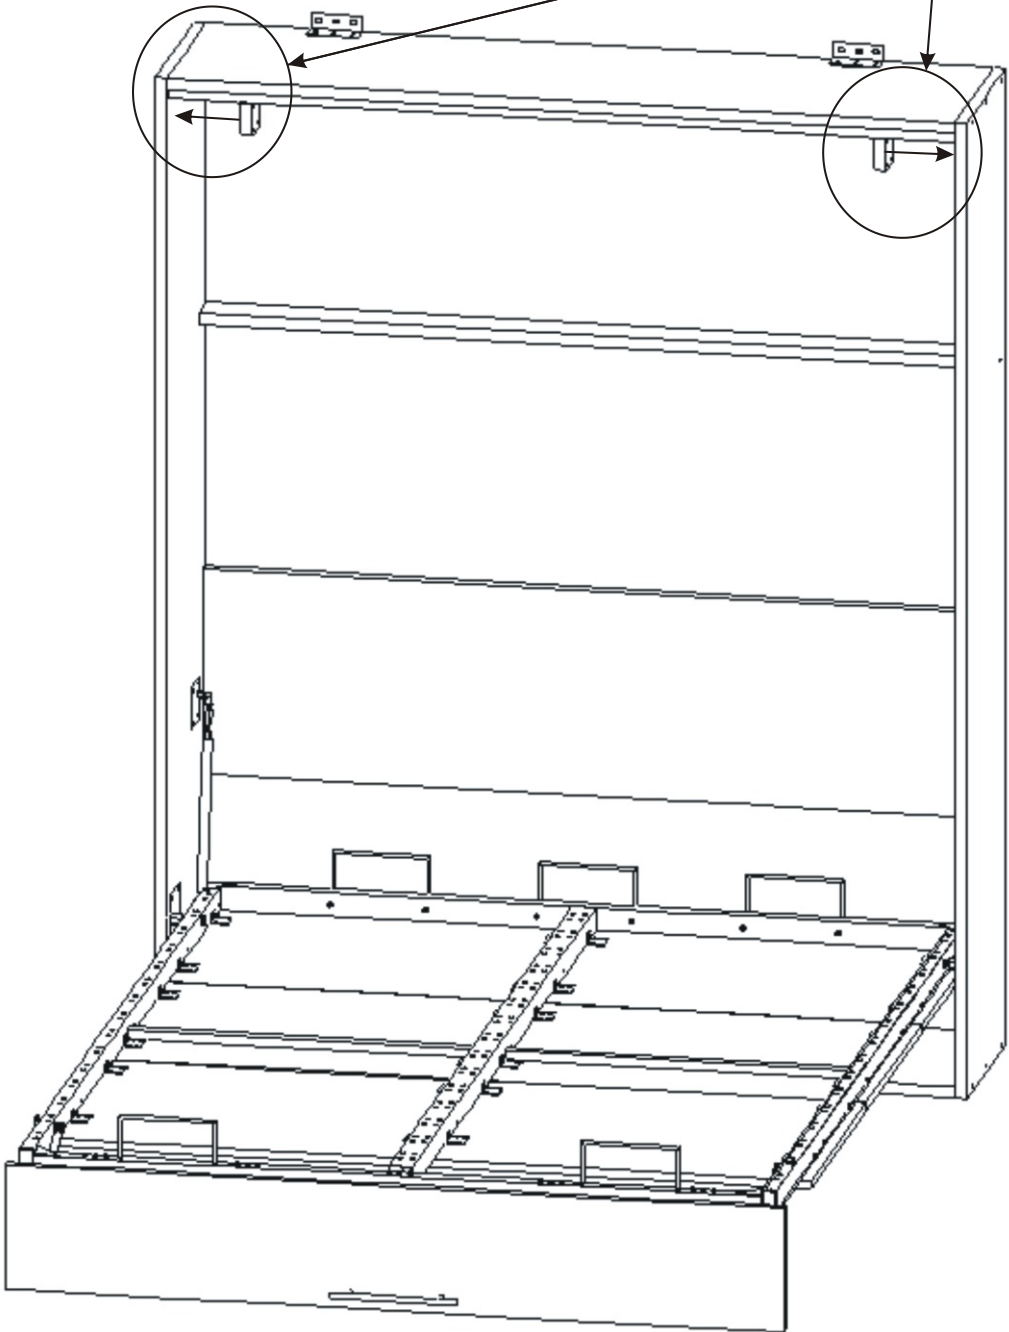


22. Einsatz von Lamellen

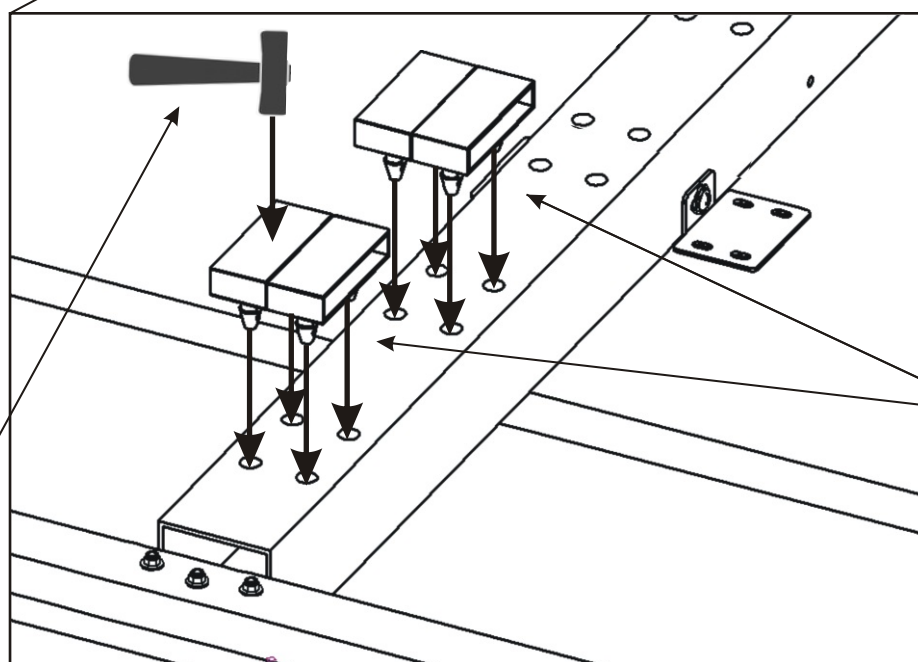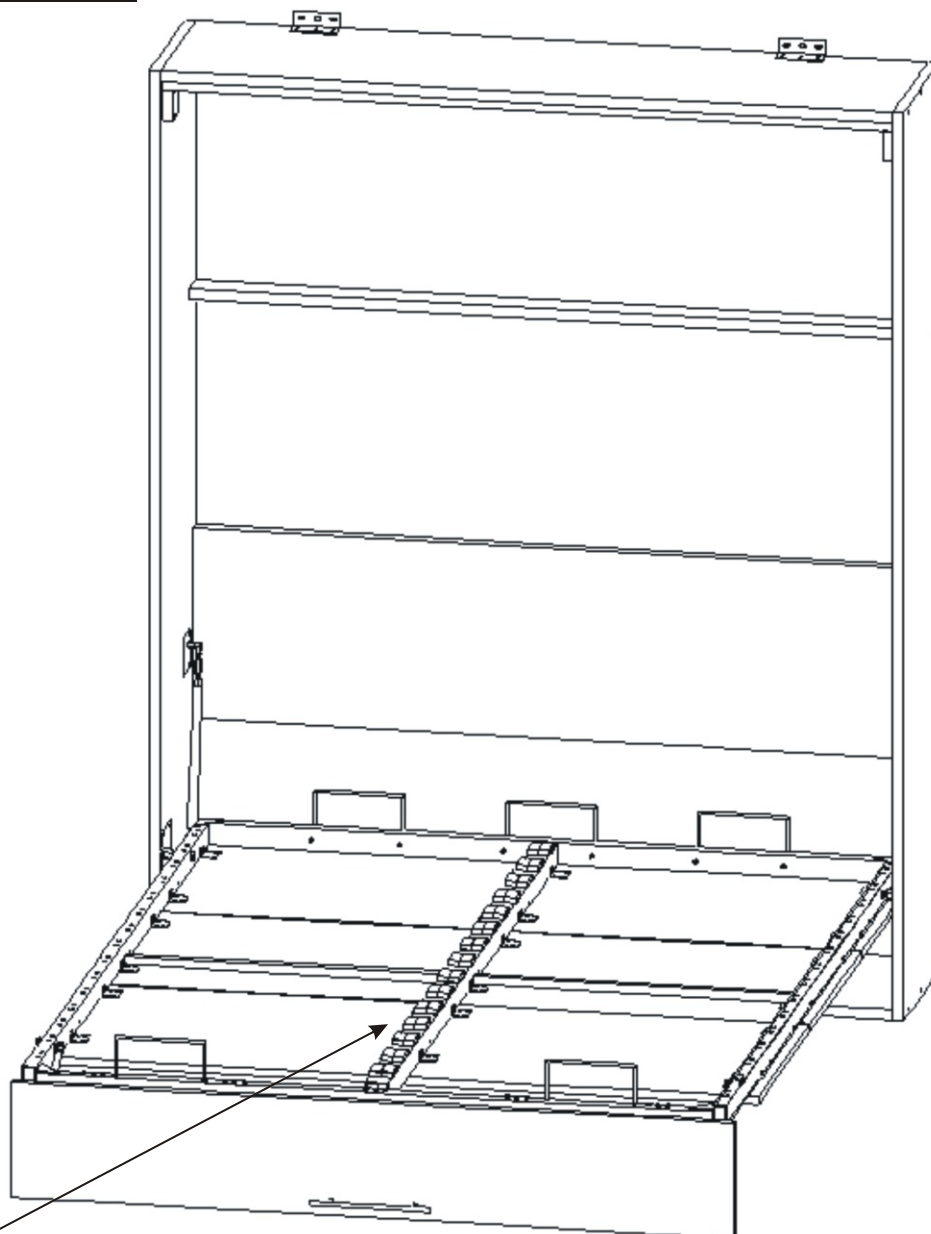

der Lamellenhalter


30x

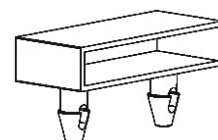

Klopfen Sie vorsichtig auf die Lamellenhalter. Verwenden Sie den keinen Metallhammer, um eine Beschädigung des Halters zu vermeiden.


23. Einsatz von Lamellen

1. Befestigen Sie den Plastiklamellenhalter an eines Ende der Lamelle.
2. Legen Sie das freie Ende der Lamelle auf den Rahmenhalter.

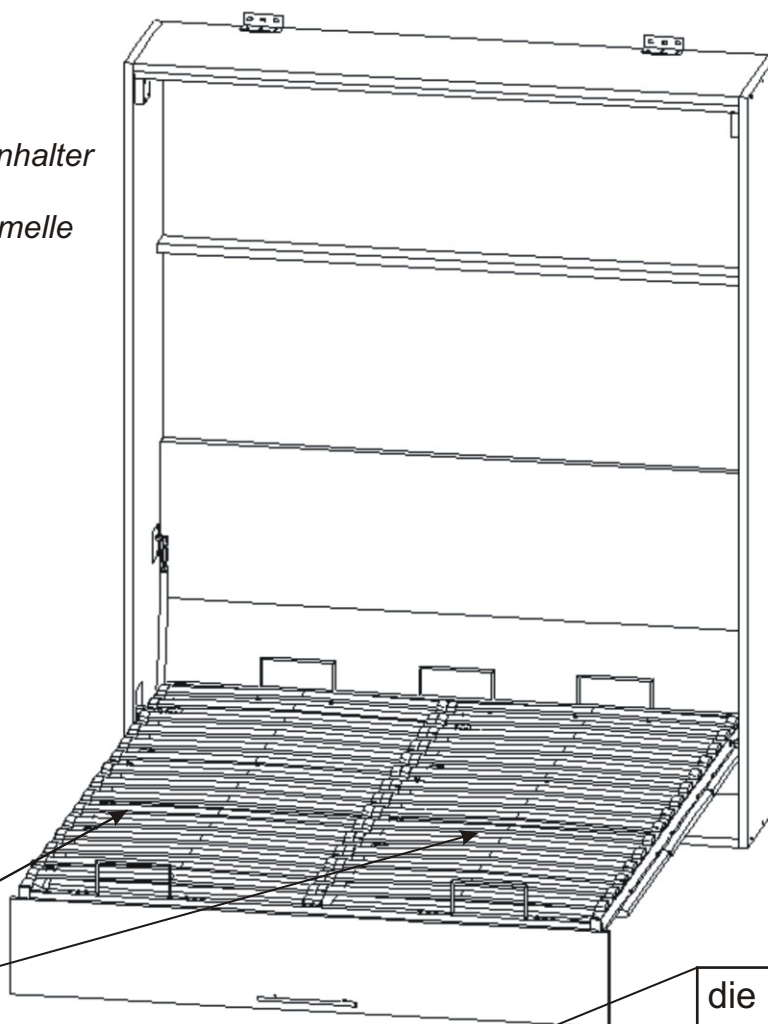


die Lamellen

30x

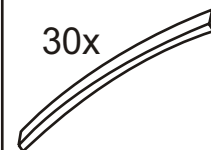


der Lamellenhalter


30x

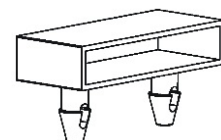


23.1.


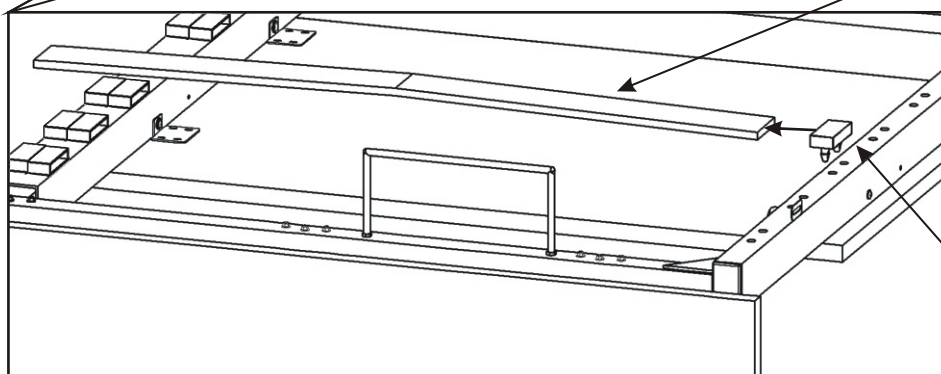


23.2.

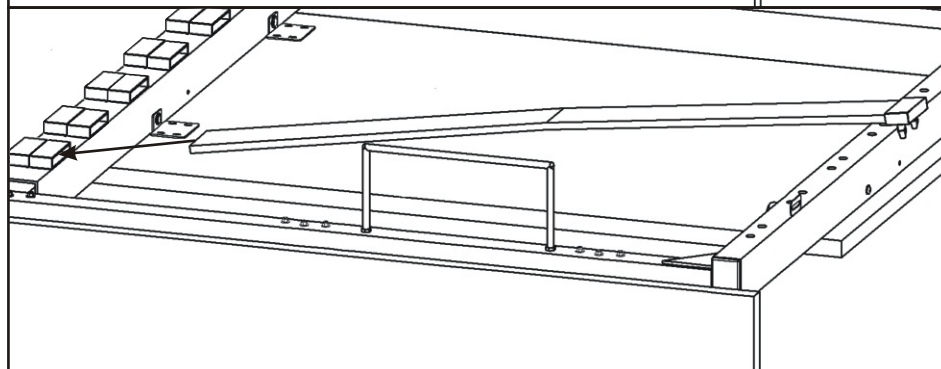

23.3.

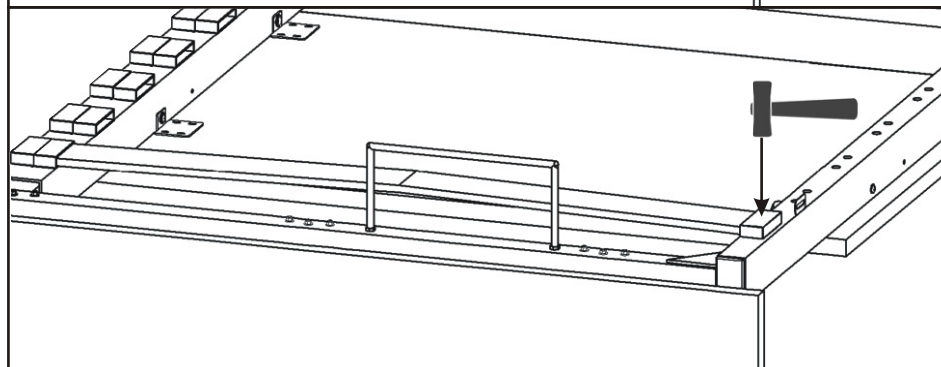

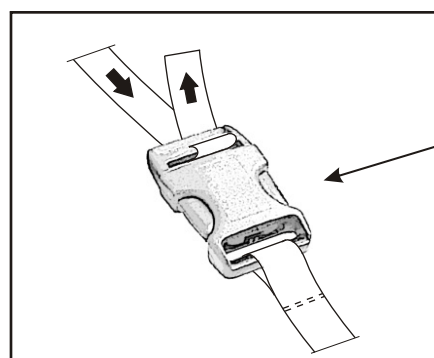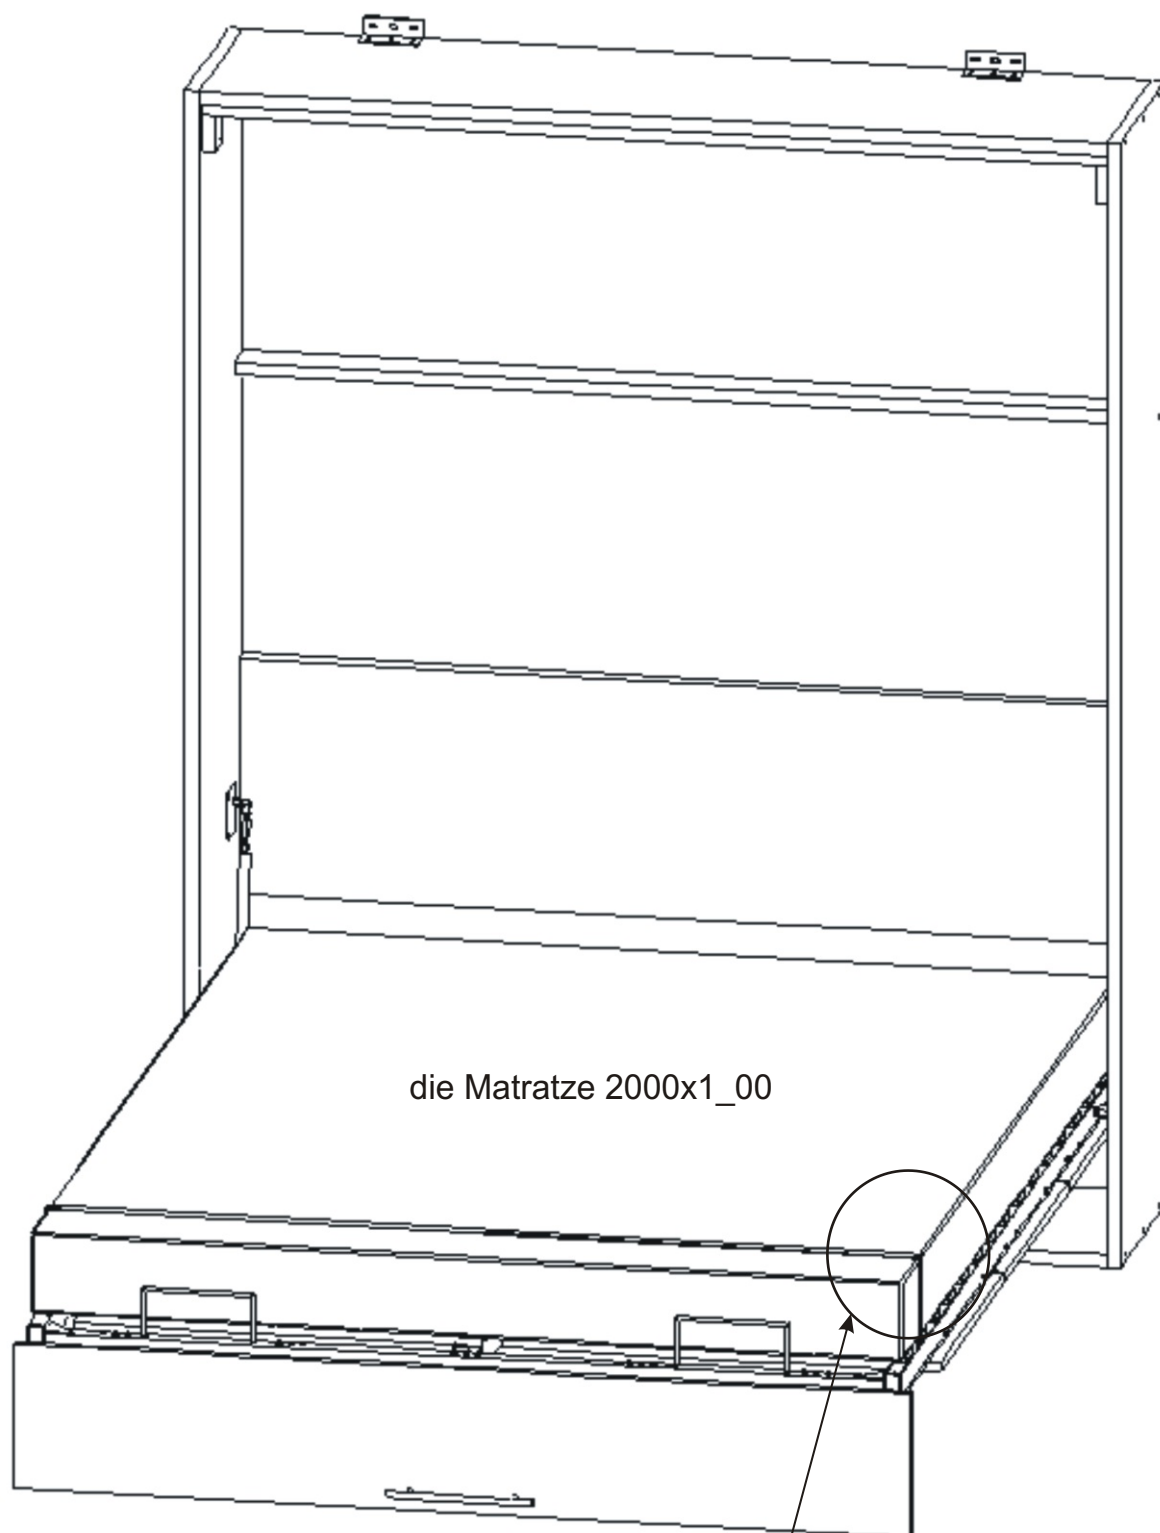

der Gurt

1x

