
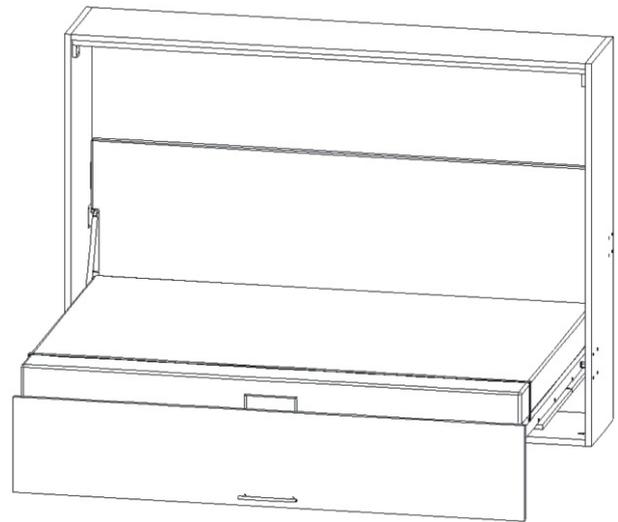
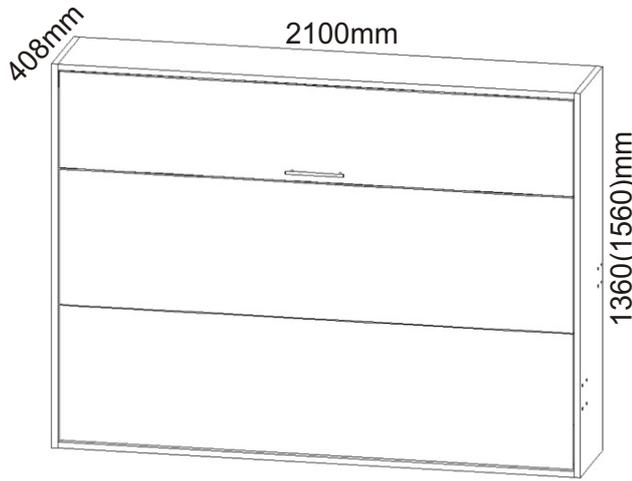
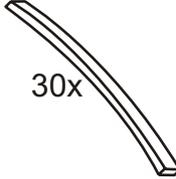


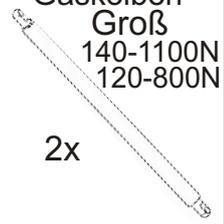
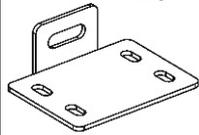


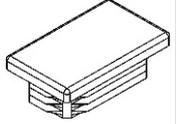
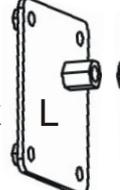

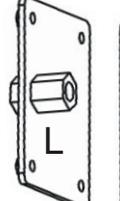
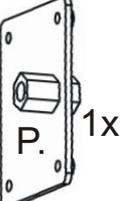






VS 1056P 120,140





<p>die Lamelle 120-585mm 140-685mm</p>  <p>30x</p>	<p>Die Lamellenhalter</p>  <p>60x</p>	<p>die Schrauben- abdeckung</p>  <p>31x</p>	<p>der Haken 42x12x24</p>  <p>3x</p>	<p>der Gaskolben klein 120N - 2ks</p> 	<p>der Gaskolben Groß 140-1100N 120-800N</p>  <p>2x</p>
--	--	--	--	--	---






<p>Die Euro- schraube</p>  <p>12x</p>	<p>die Zier- schraube 4x60</p>  <p>4x</p>	<p>die Zier- schraube 4x40</p>  <p>12x</p>	<p>der Senk- schraube 4x60</p>  <p>12x</p>	<p>der Türhalter 50x40x20mm</p>  <p>20x</p>	<p>die Unterlage M4</p>  <p>28x</p>	<p>die Mutter M4</p>  <p>28x</p>	<p>der Deckel 50x30</p>  <p>4x</p>
---	--	---	---	--	---	---	---

<p>der Verbindung- mechanismus Groß</p>  <p>12x 12x</p>	<p>der Verbindung- mechanismus klein</p>  <p>16x 16x</p>	<p>das Absetzblech 80x90</p>  <p>1x</p>  <p>1x</p>	<p>das Absetzblech 100x120</p>  <p>1x</p>  <p>1x</p>	<p>M 6x25 die Senk- schraube</p>  <p>16x</p>	<p>die Mutter M8</p>  <p>2x</p>
---	---	--	---	---	--

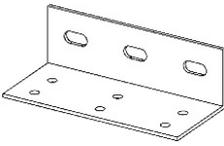

<p>der Winkel 107x40x35</p>  <p>2x</p>	<p>der Tür- stopper</p>  <p>2x</p>	<p>der Gurt</p>  <p>1x</p>	<p>MDF 3mm</p>  <p>4x</p>	<p>die Unterlage M13</p>  <p>2x</p>	<p>V4x16</p>  <p>6x</p>	<p>V4x35</p>  <p>15x</p>
--	---	---	--	---	--	---
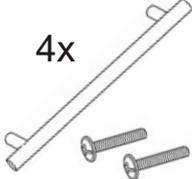
<p>der Halter 192mm</p>  <p>4x</p>	<p>der Dübel Ø12</p>  <p>6x</p>	<p>M8x25</p>  <p>2x</p>	<p>M12x70</p>  <p>2x</p>	<p>V4x17</p>  <p>84x</p>	<p>V4x20</p>  <p>12x</p>	<p>V6x70</p>  <p>6x</p>	<p>das Türband 60mm</p>  <p>4x</p>
--	--	--	---	---	---	--	---


1.

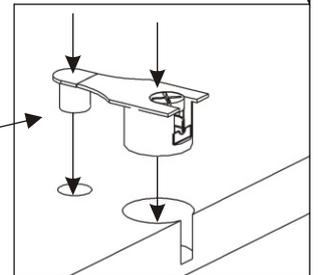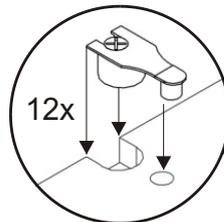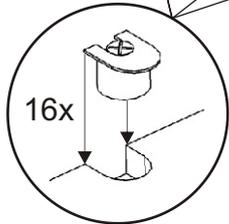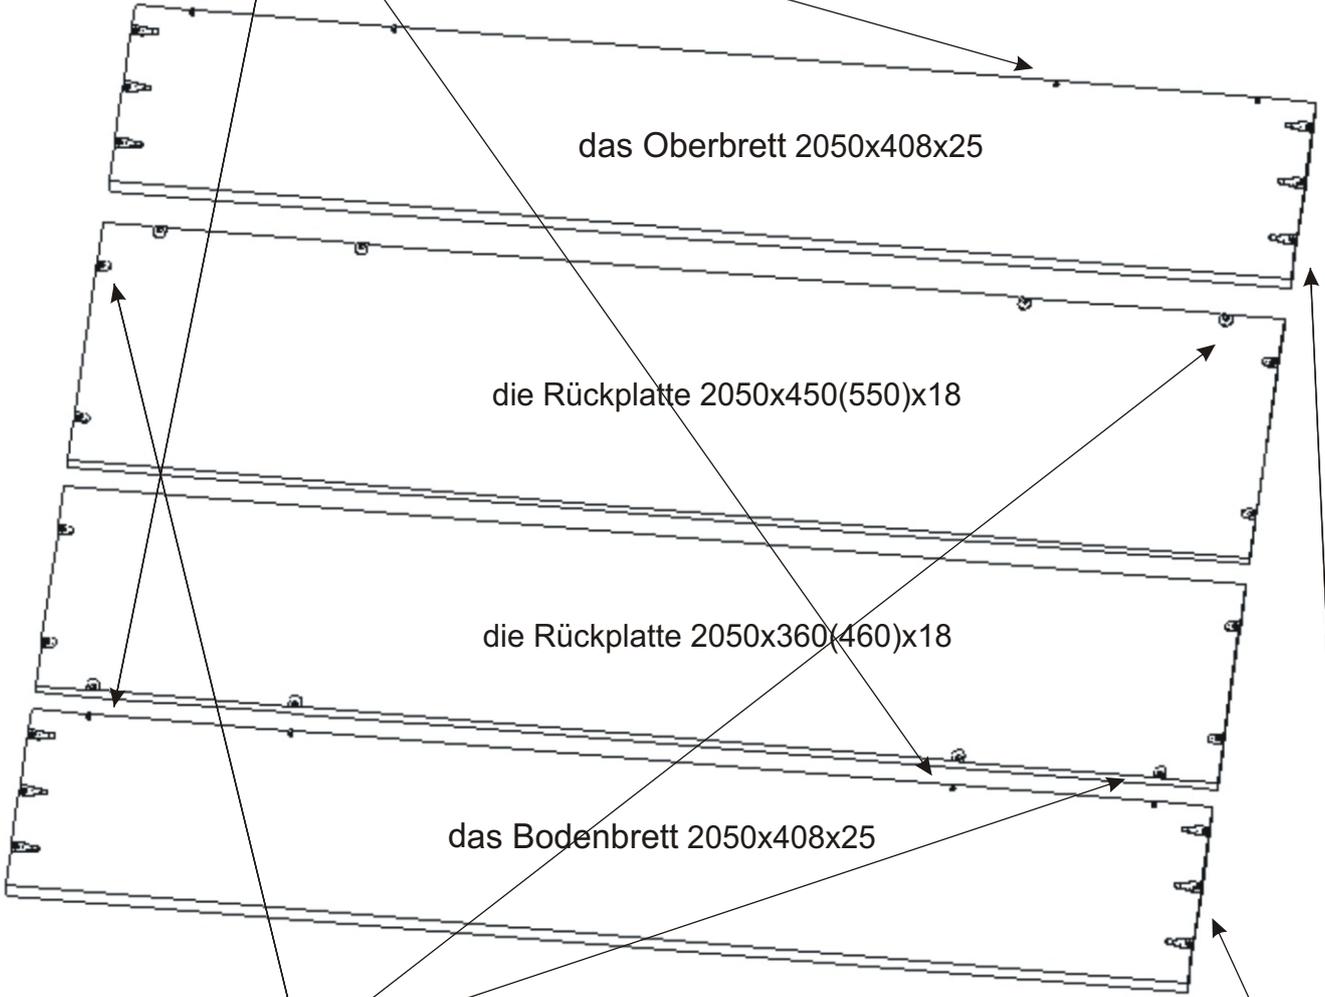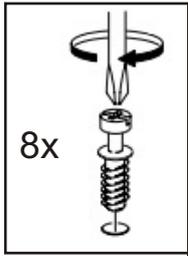


2.

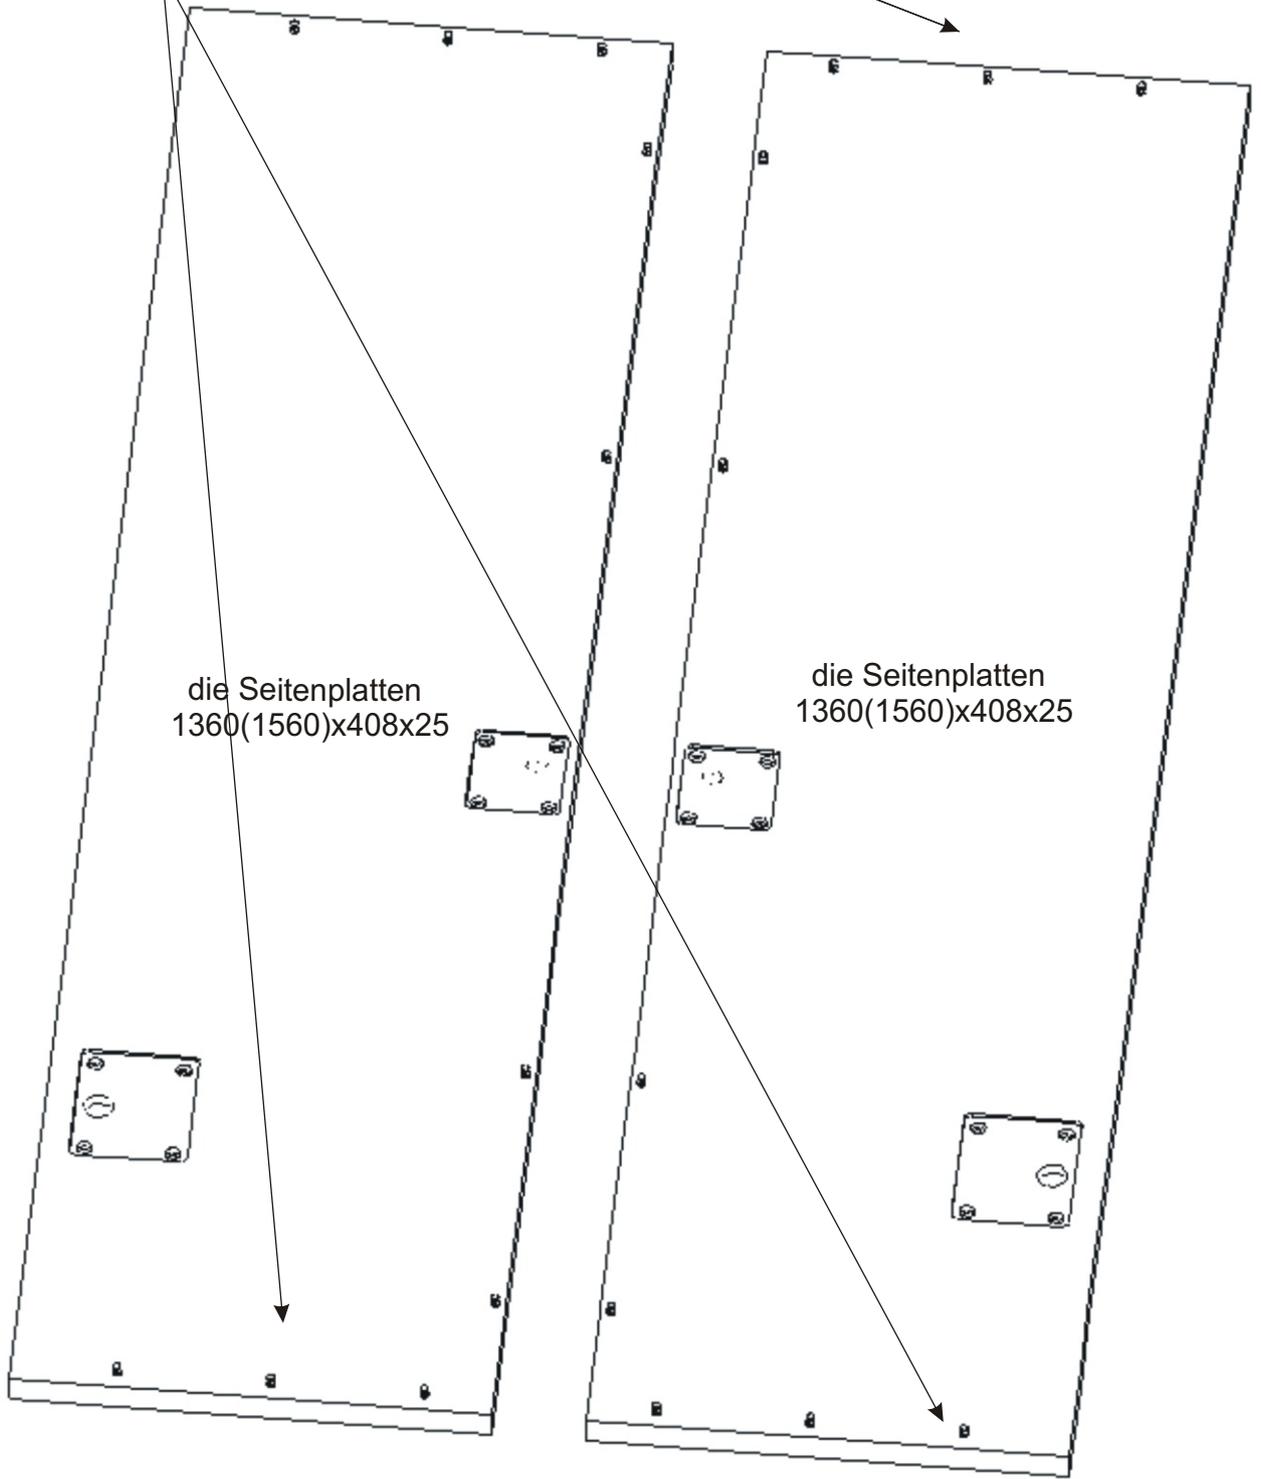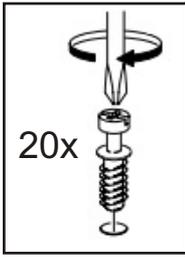

3.





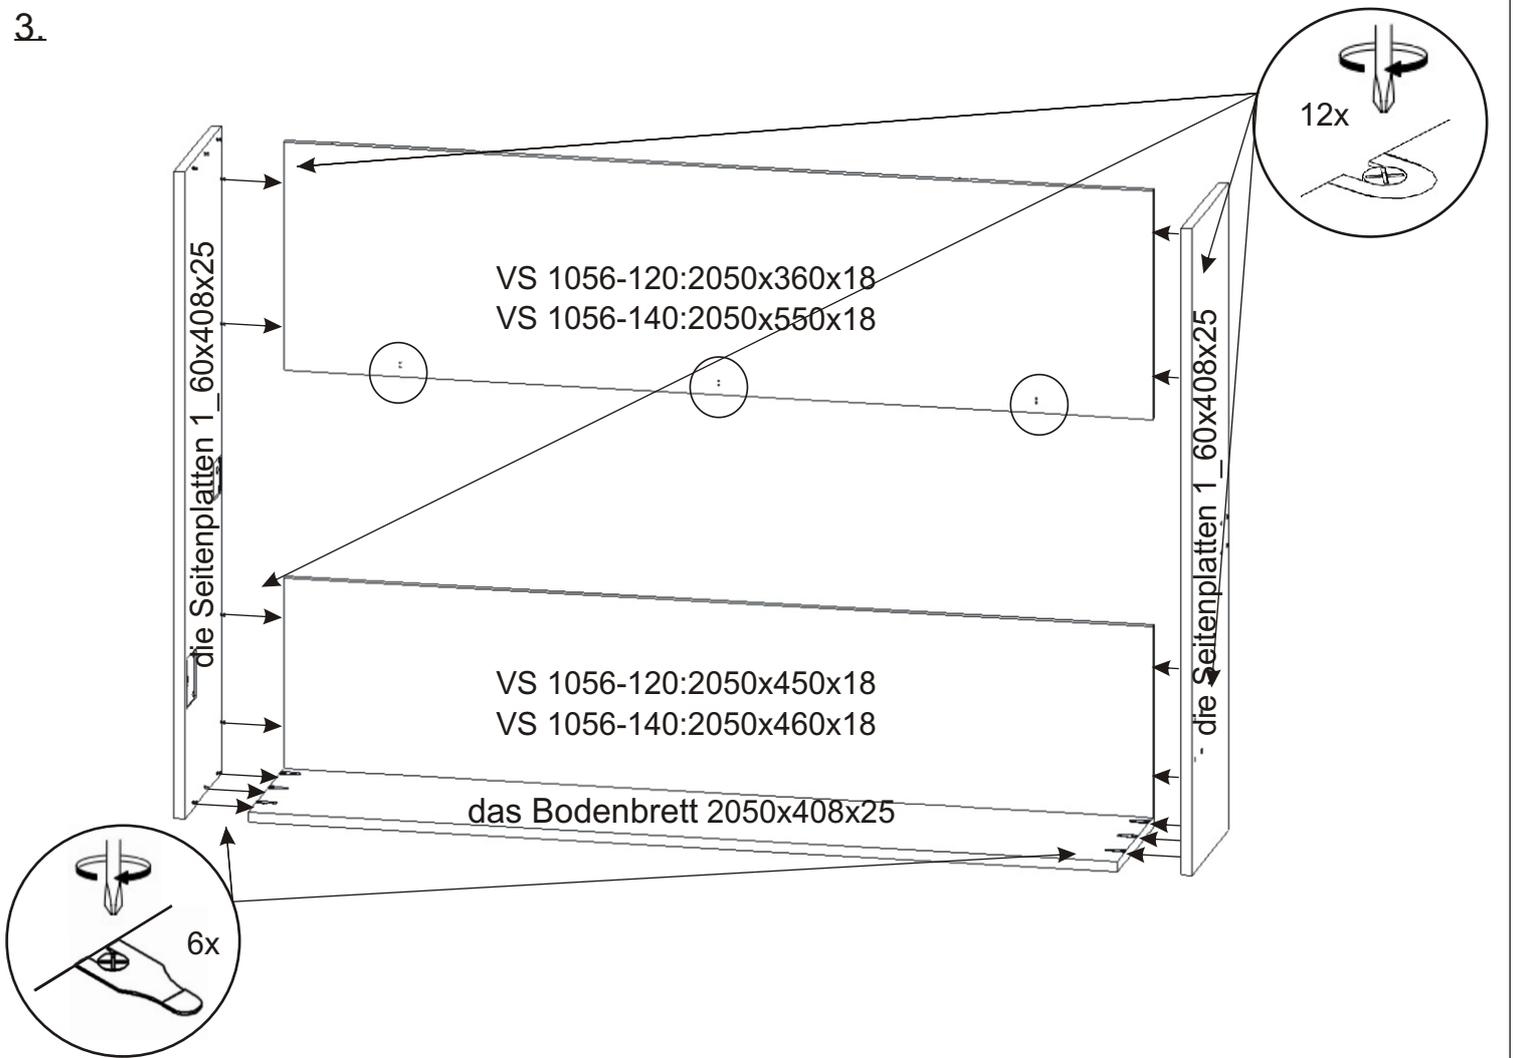


4.

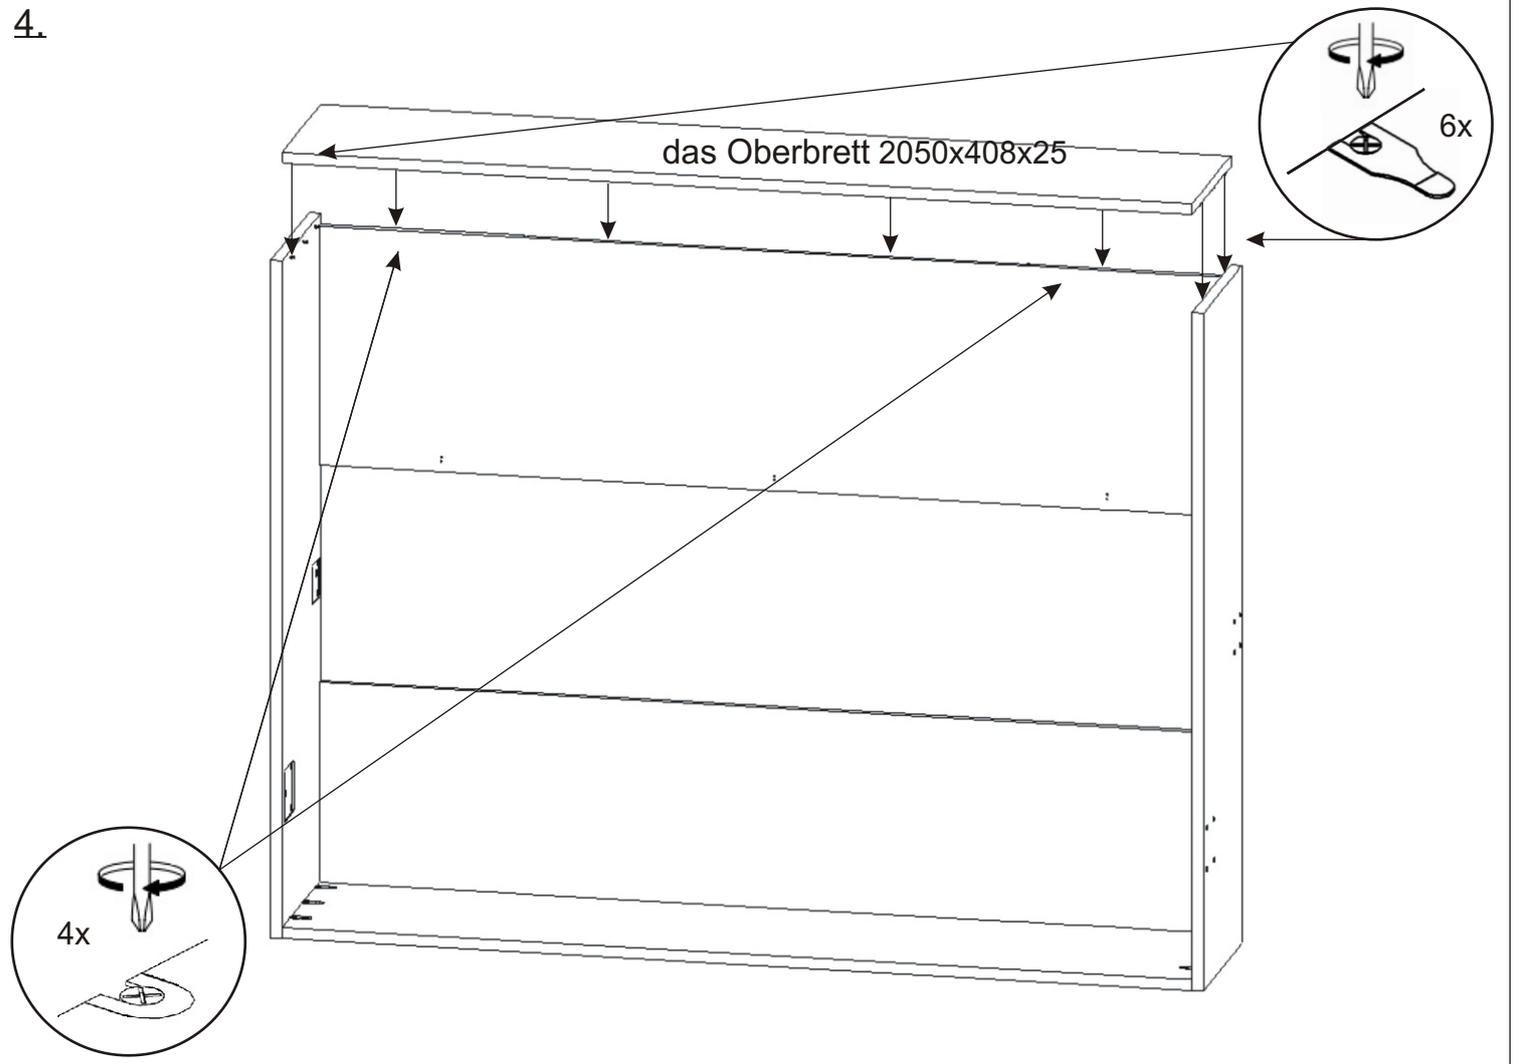






5.

Das Klappbett muss vor dem Anbringen des Metallrostes an der Wand befestigt werden! Andernfalls besteht Sturzgefahr beim Öffnen.

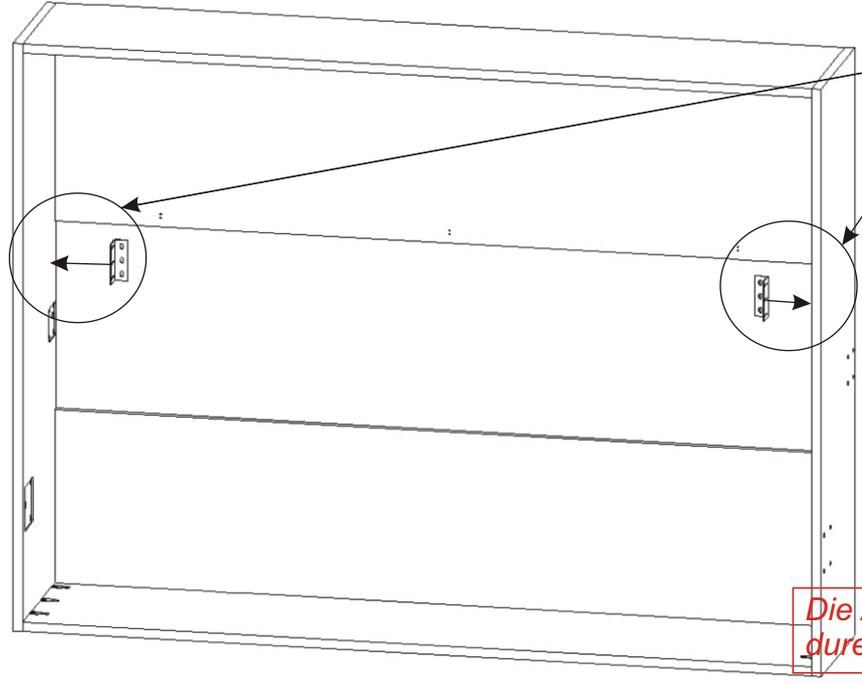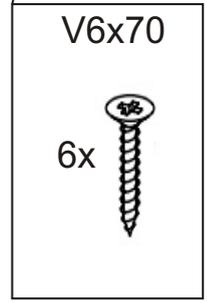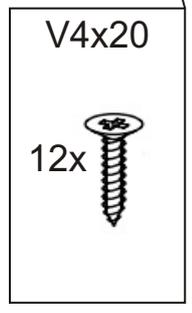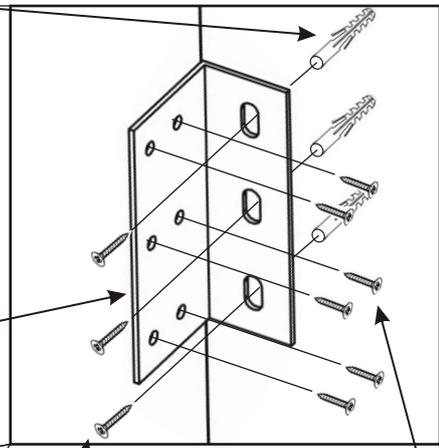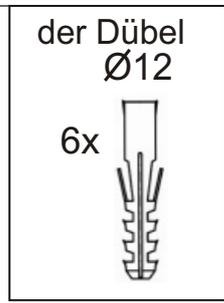


Die Anzahl und die Art der Dübeln muss durch die Art der Wand bestimmt werden.

6.

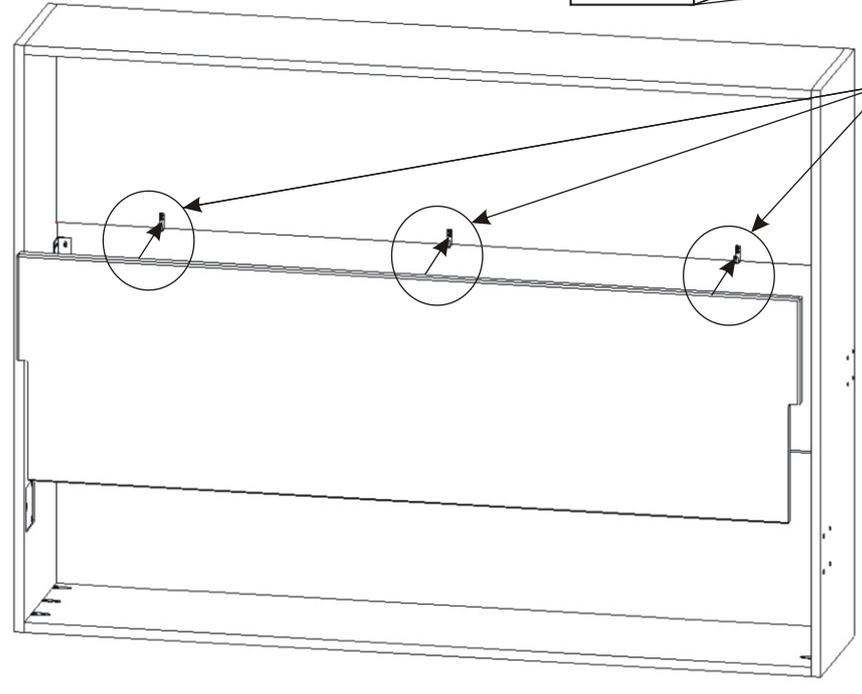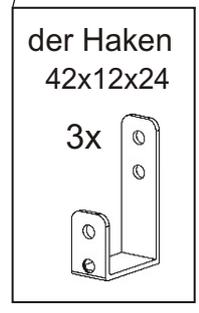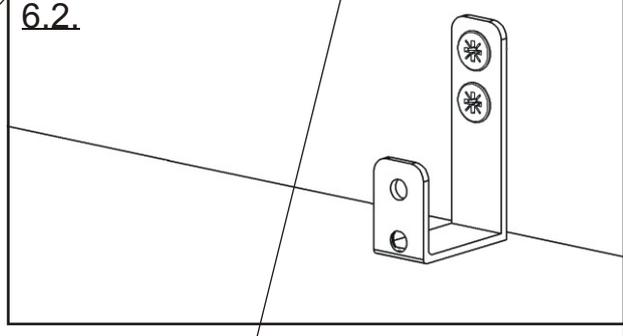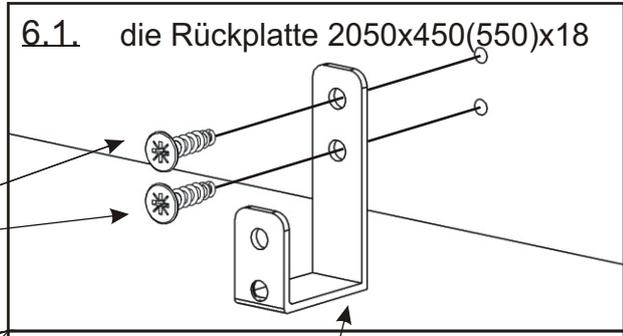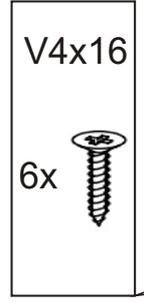


7.

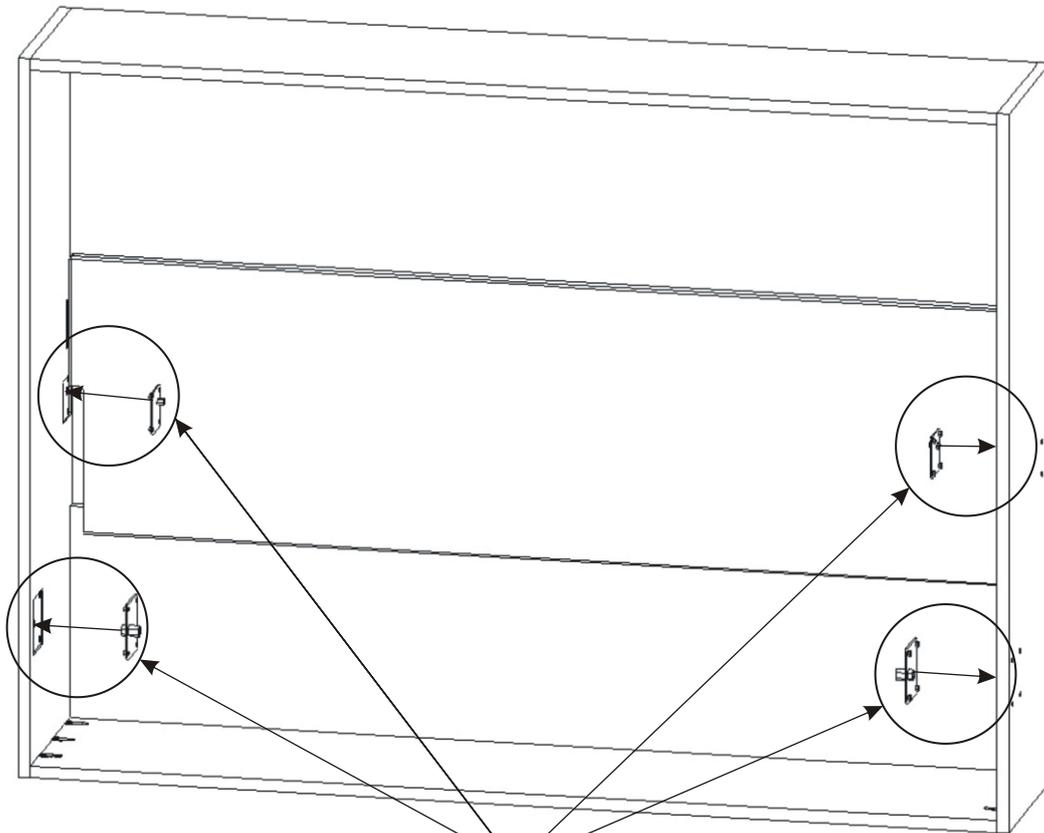

M 6x25
die Senkschraube

16x



die Schraubenabdeckung


16x



die Seitenplatten
1360(1560)x408x25


das Absetzblech
80x90

2x

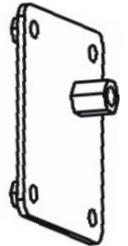


das Absetzblech
100x120

2x




8.



die Unterlage
M4
12x




die Mutter
M4
12x




Der Türhalter
50x40x20mm
12x

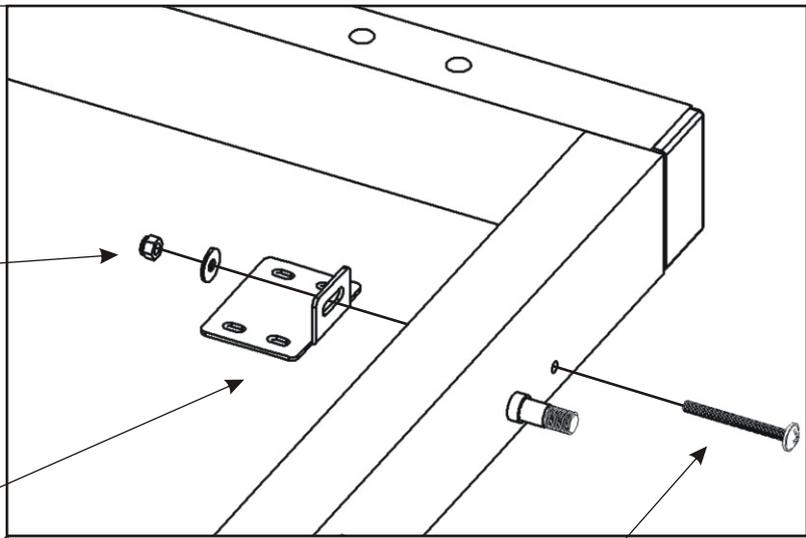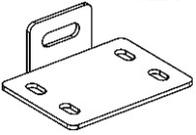


die Zier-
schraube
4x40
12x

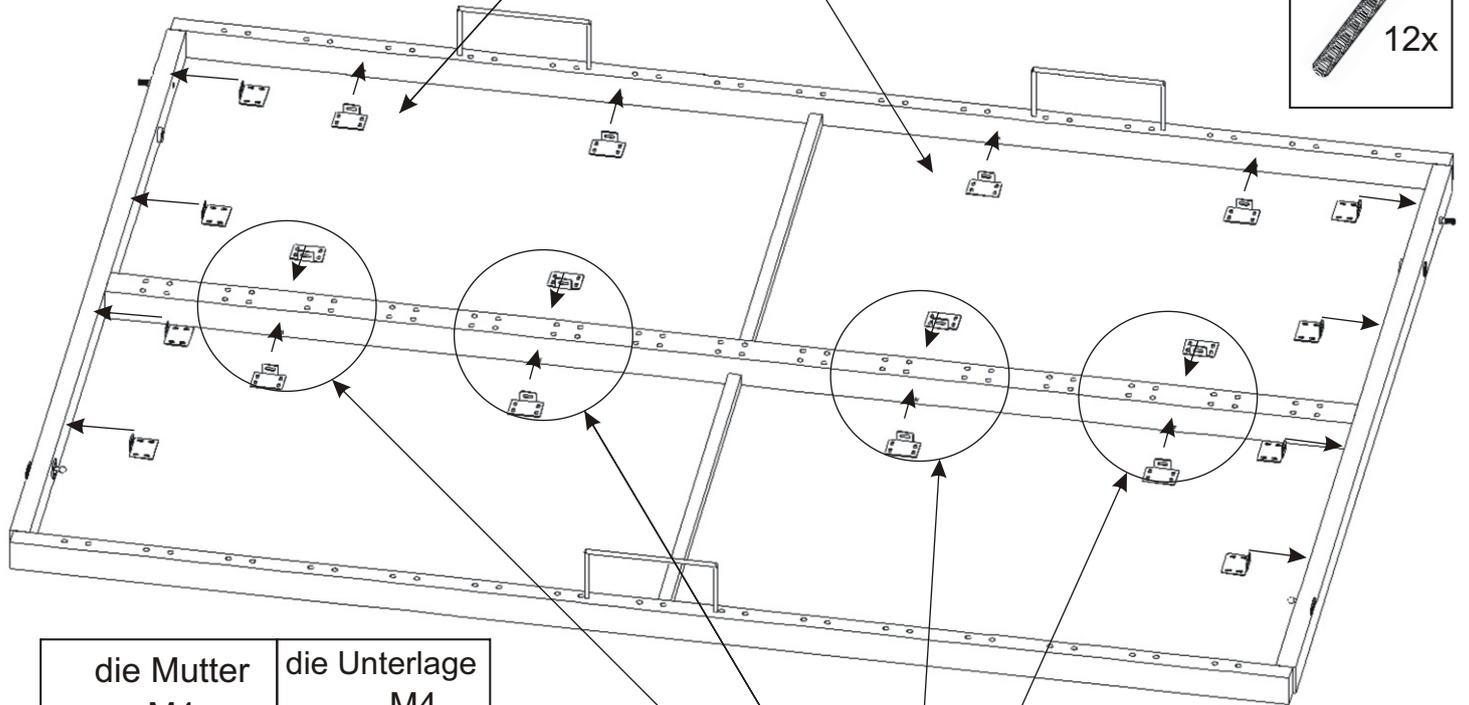


die Mutter
M4
4x



die Unterlage
M4
4x

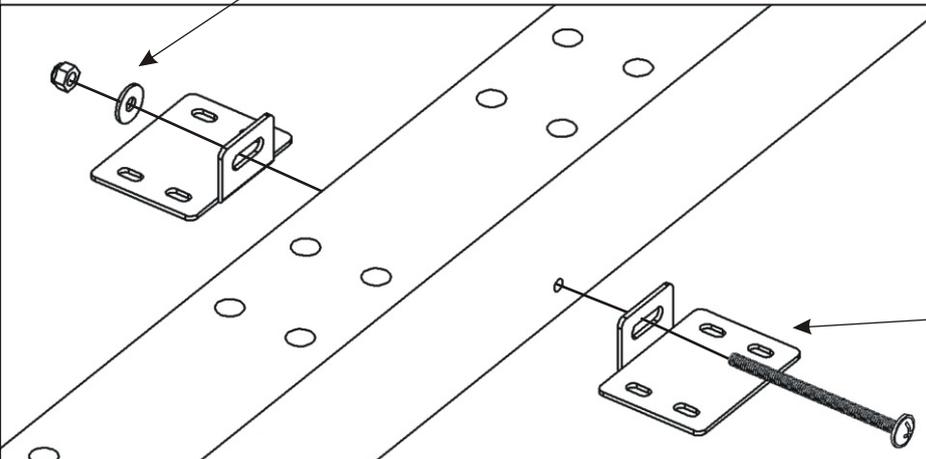


Der Türhalter
50x40x20mm
8x

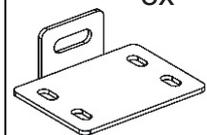

die Zier-
schraube
4x60
4x



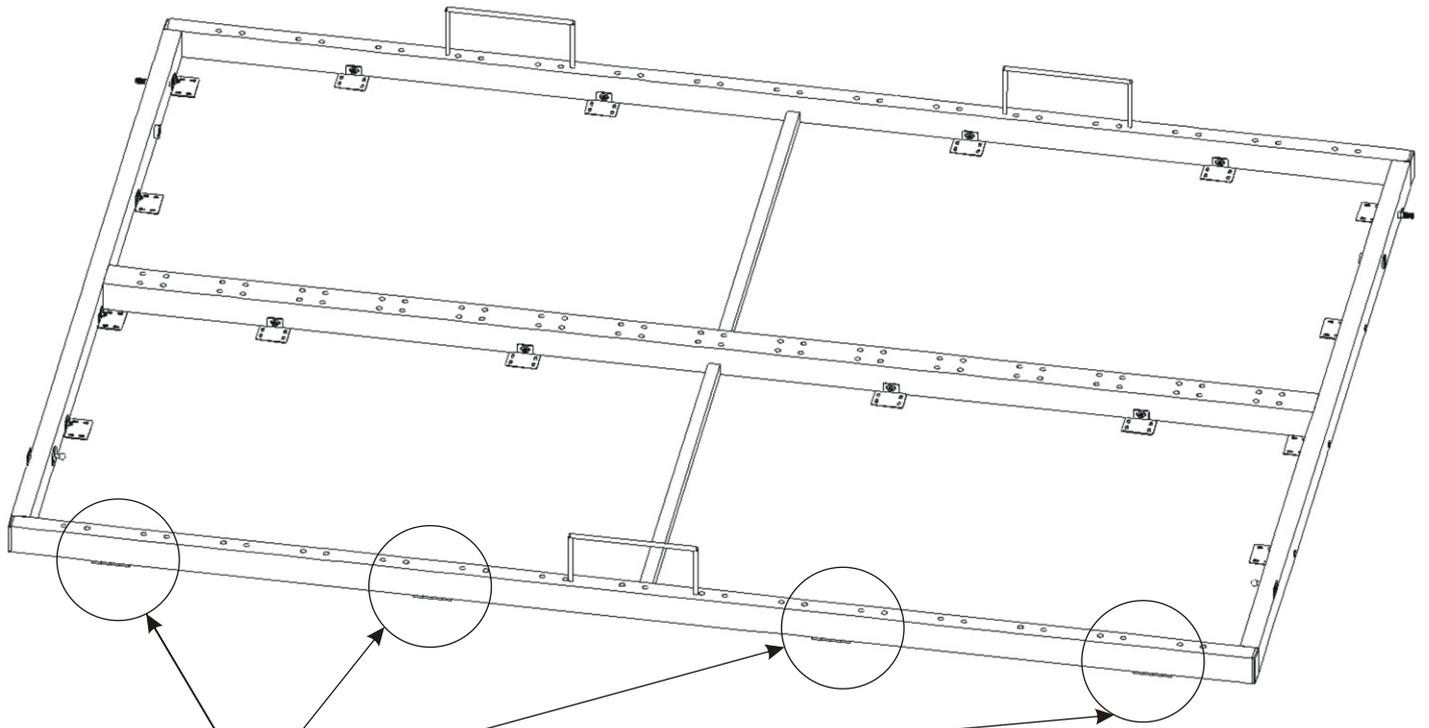

die Mutter
M4
12x


die Unterlage
M4
12x

das Türband
60mm

4x







der Senkschraube
4x60

12x

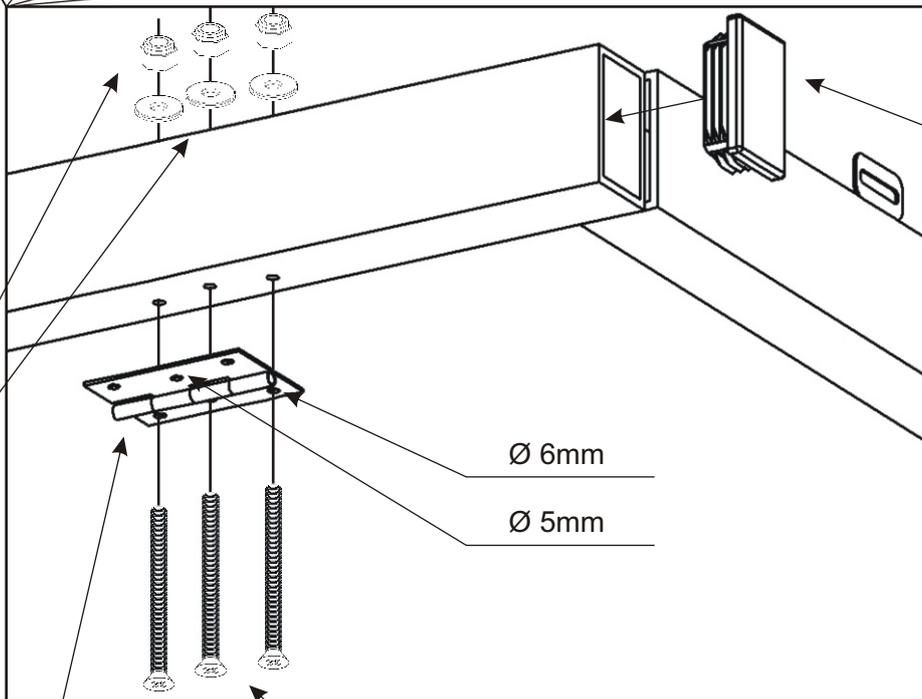


der Deckel
50x30
4x



10.

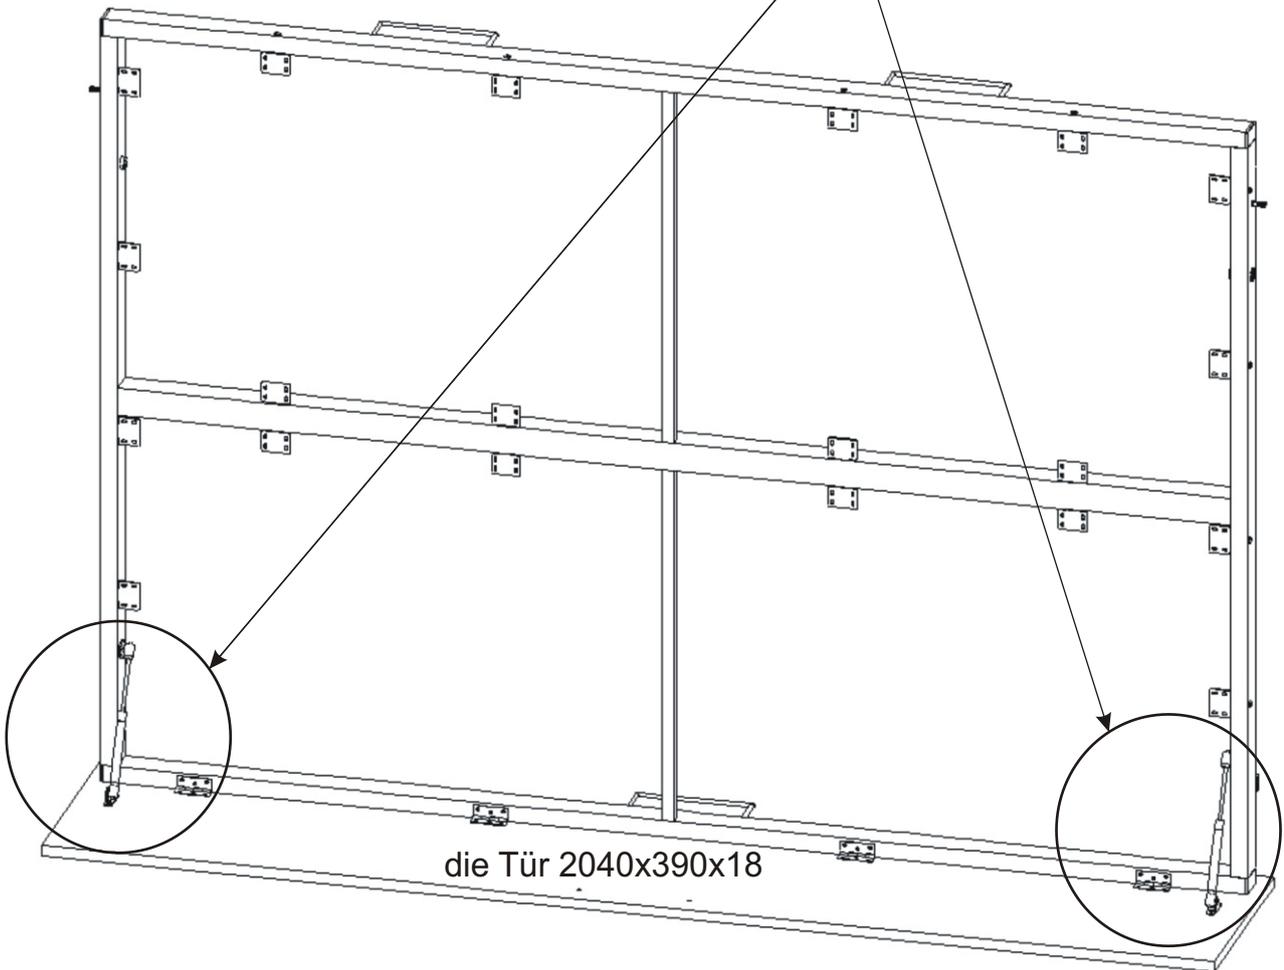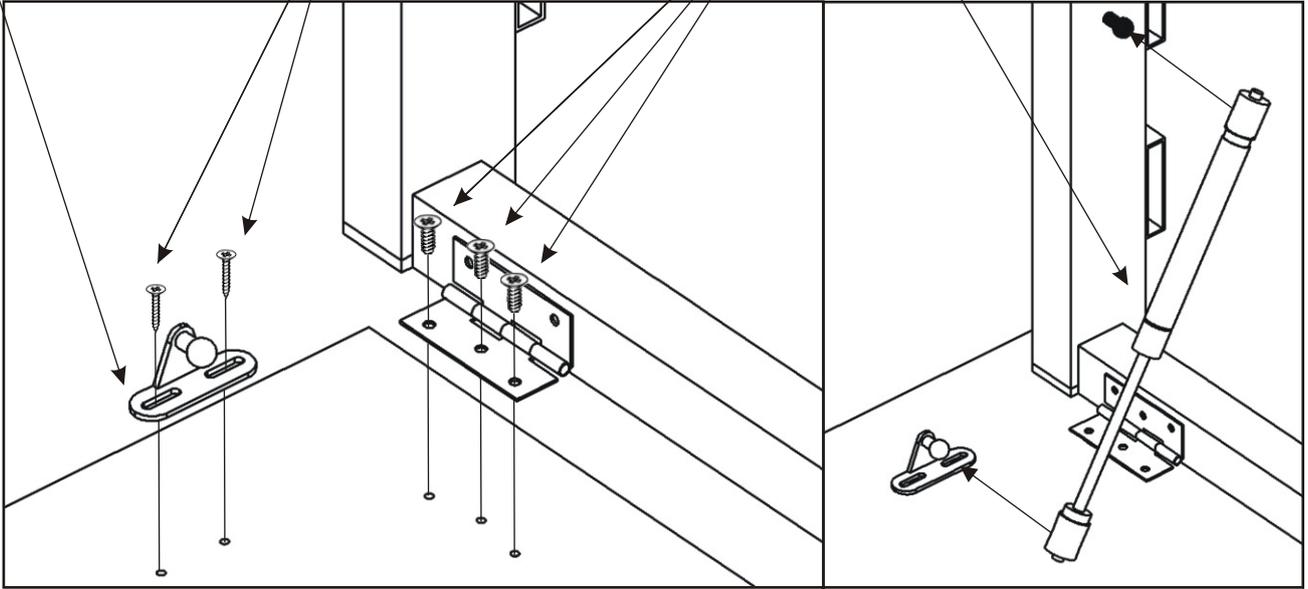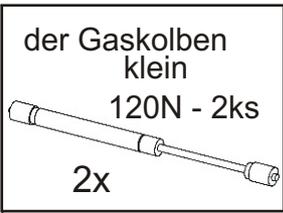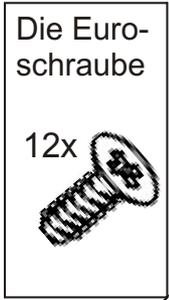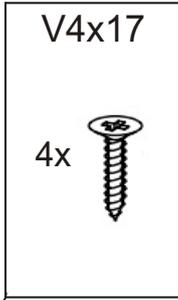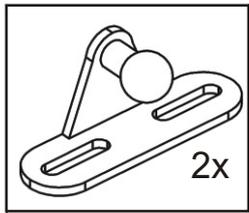


11.

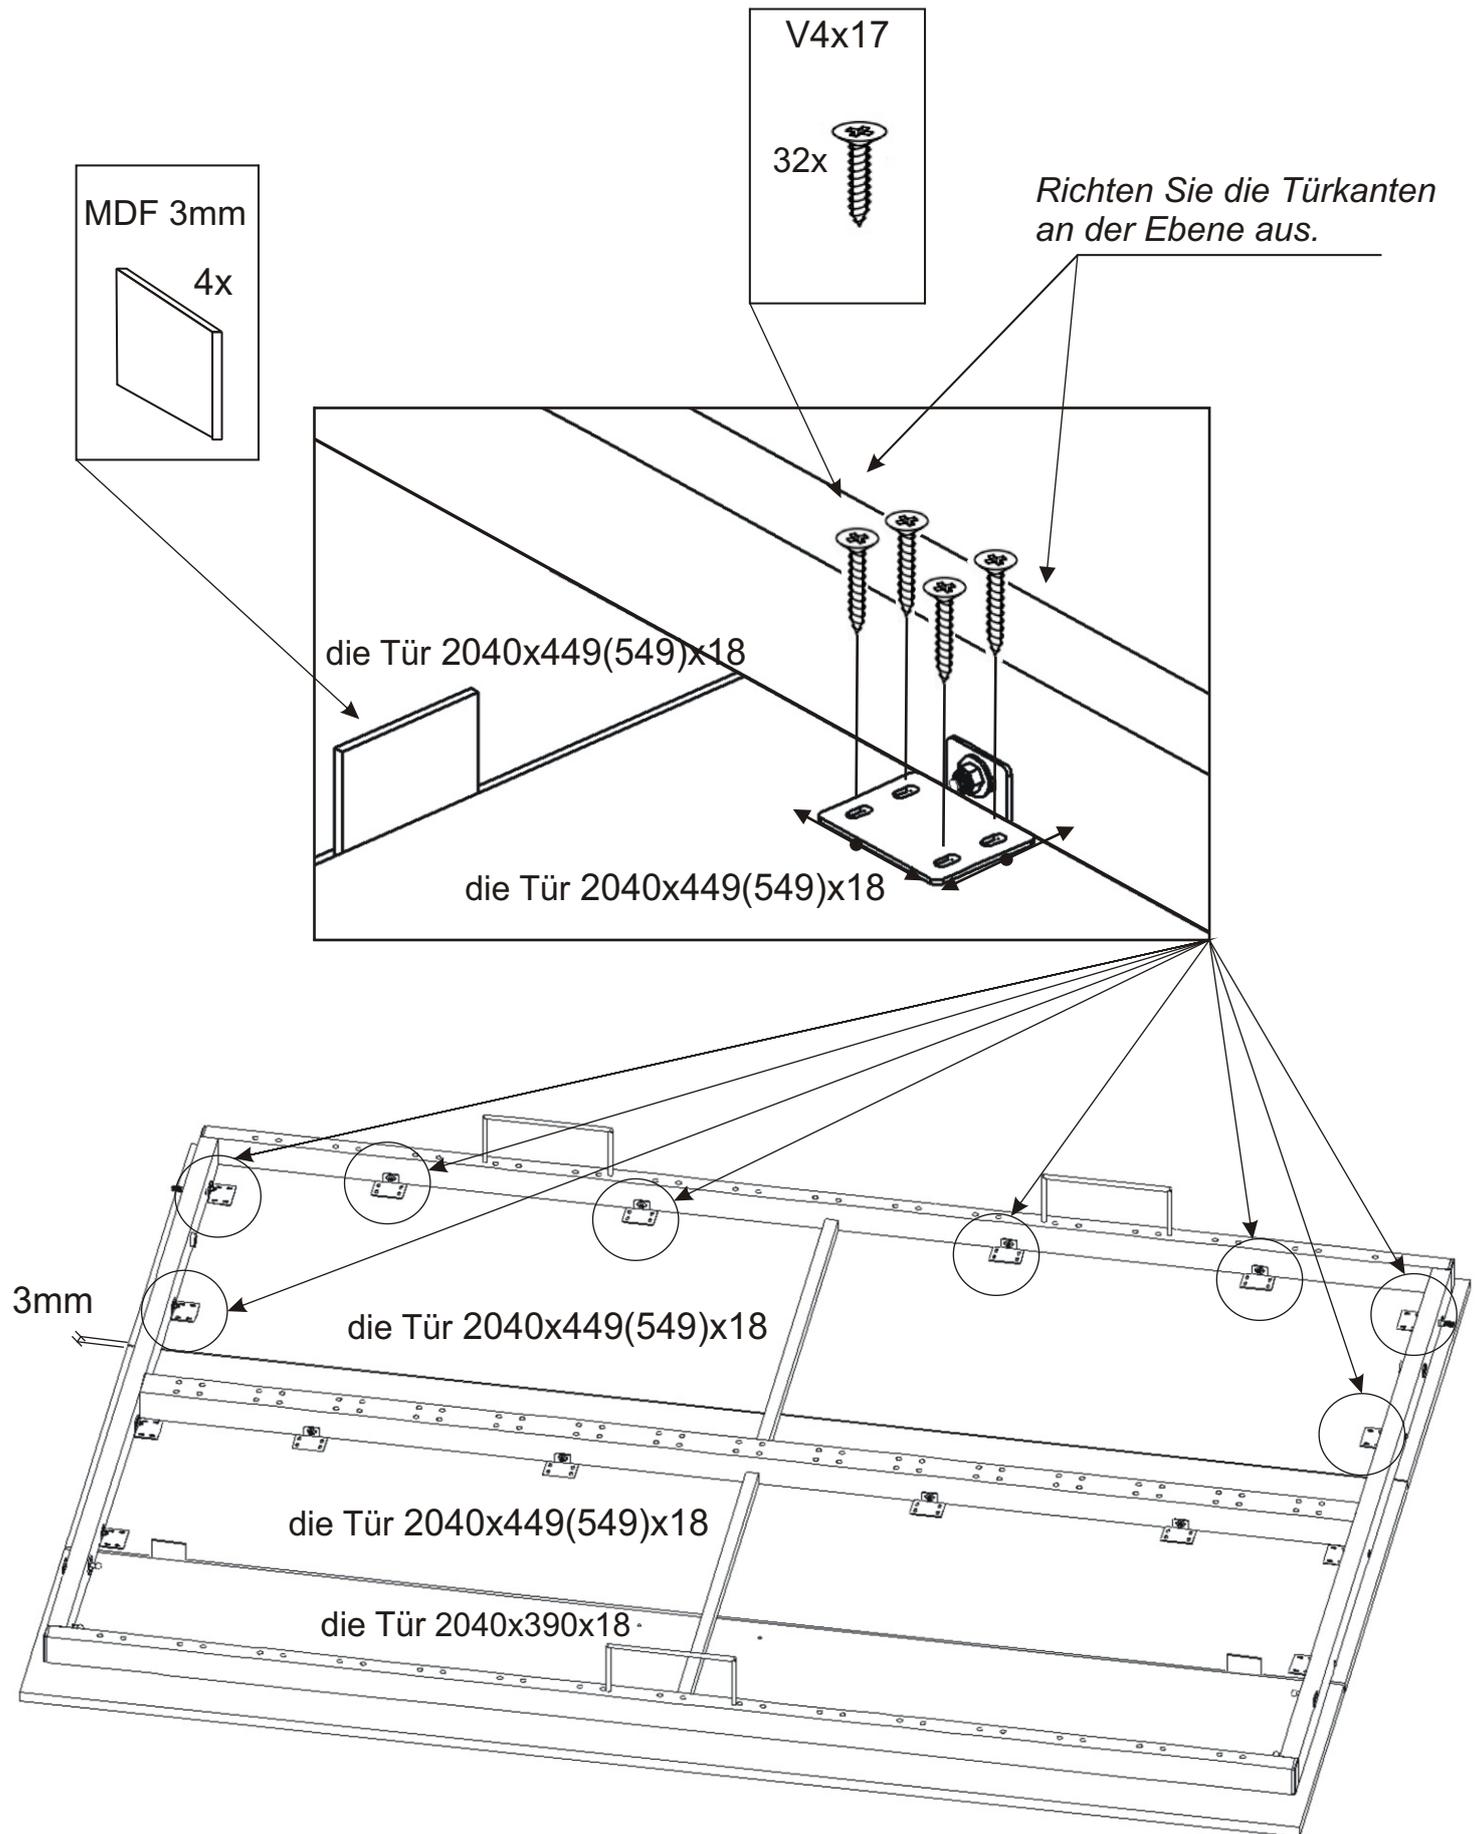



12.

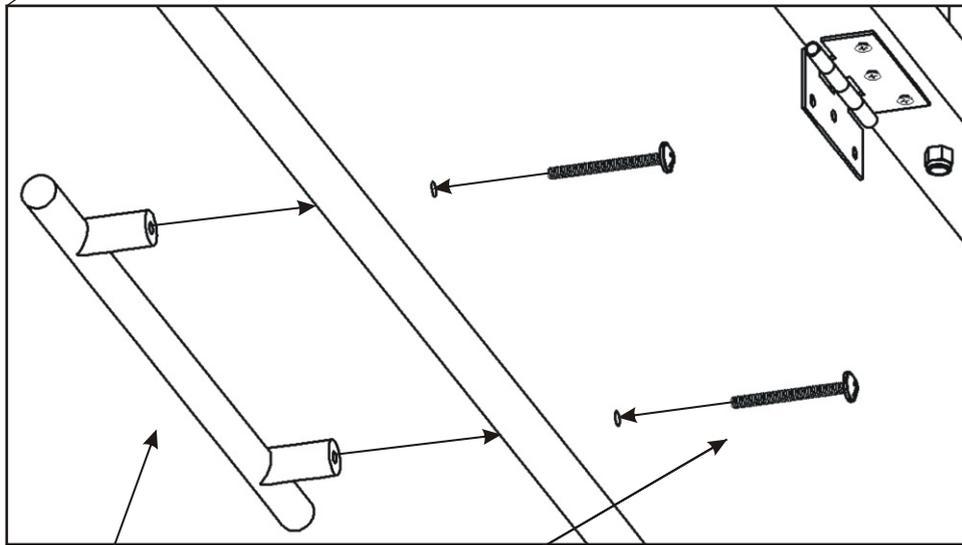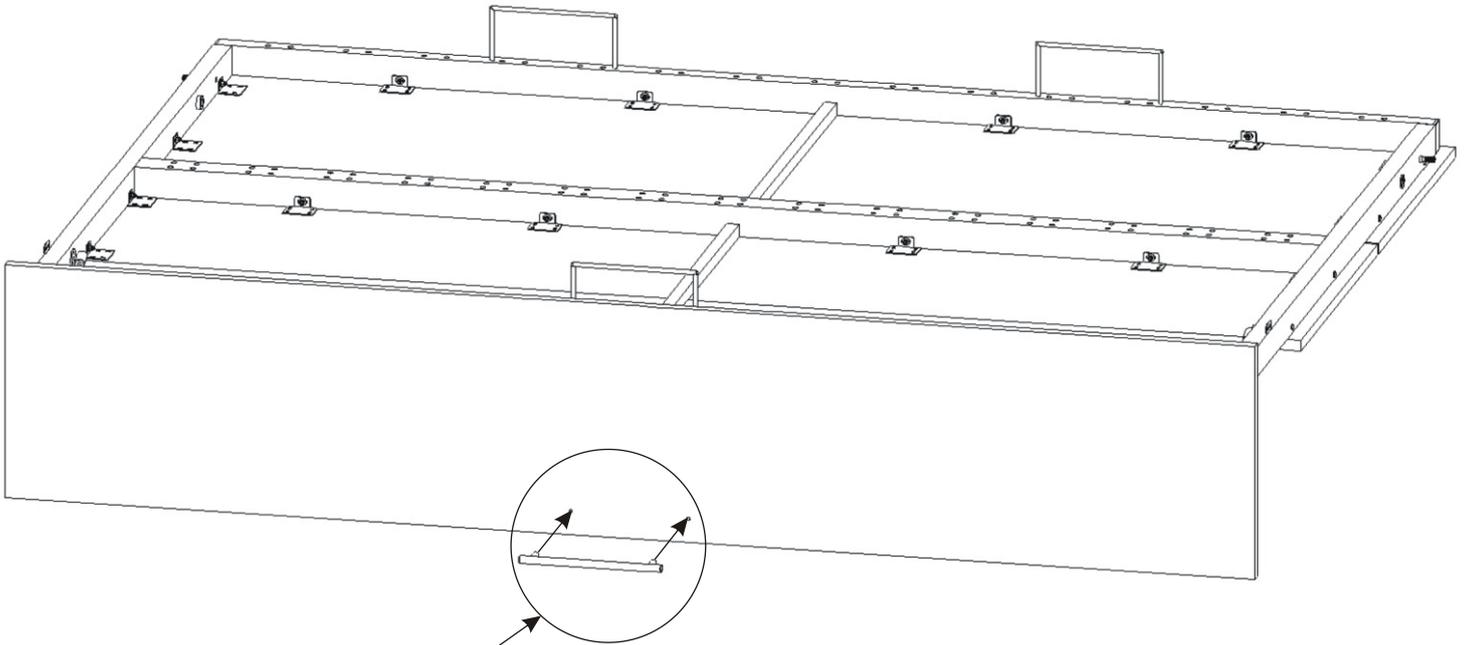


13.

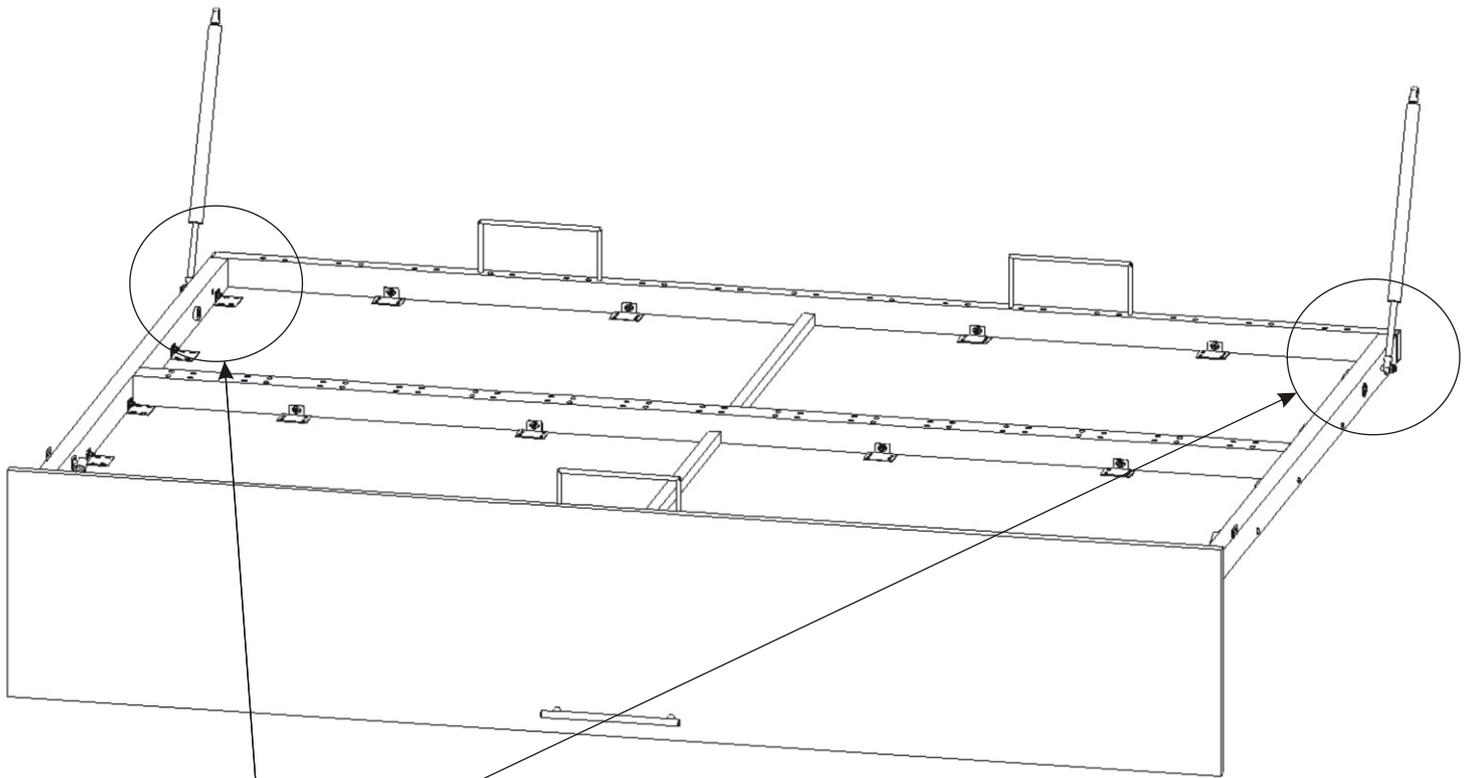

der
Gaskolben
Groß
140-1100N
120-800N
2x

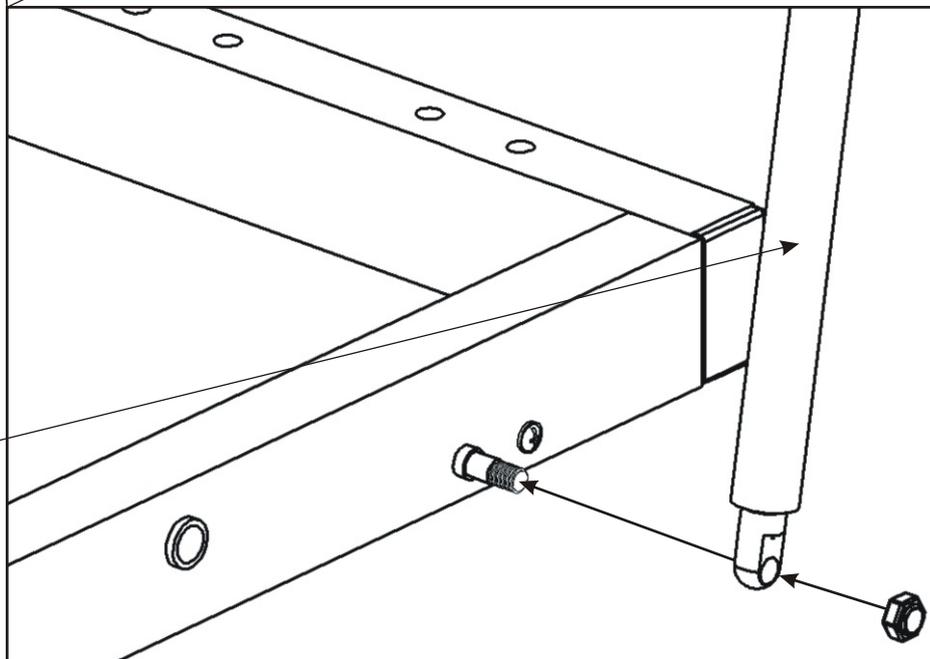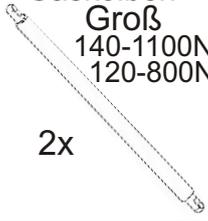


die Mutter
M8
2x




Befestigen Sie den großen Kolben am Rahmen und sichern Sie ihn mit einer Mutter. Ziehen Sie die Mutter nicht fest, der Kolben muss sich bewegen können.

14.

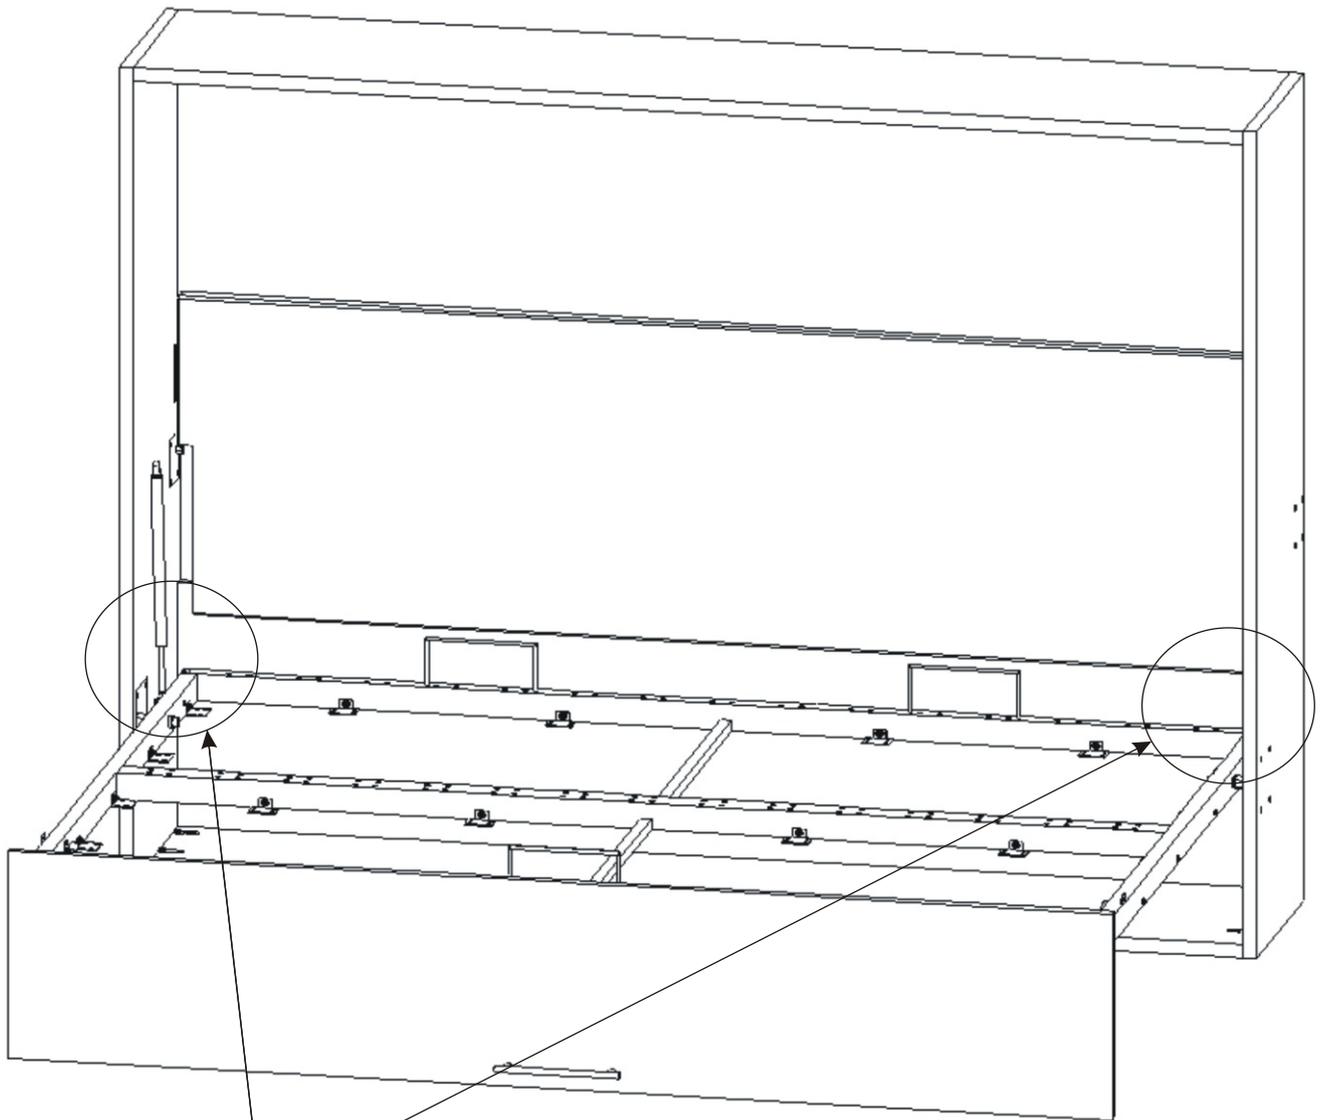

die Unterlage
M13
2x

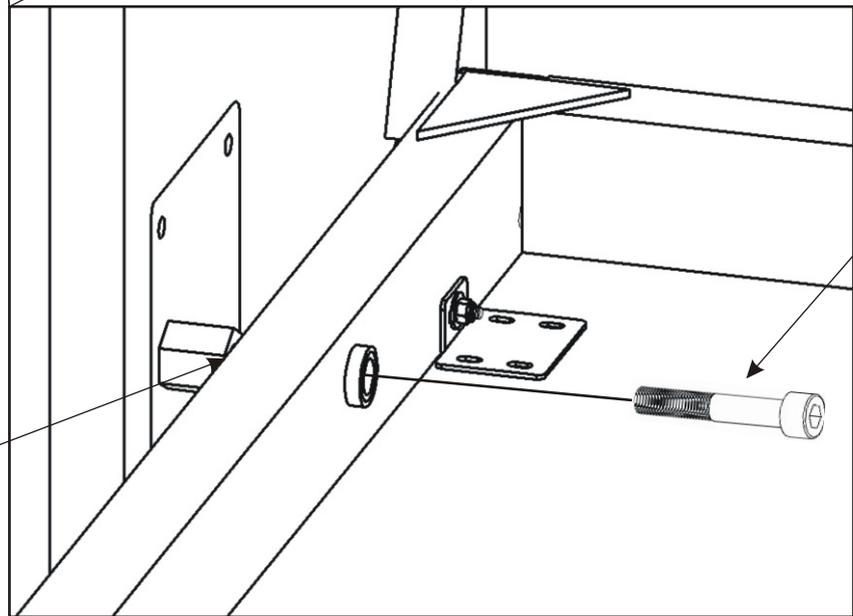A technical drawing of two M13 washers, one above the other. The text above the drawing specifies the quantity and size.

M12x70
2x



A technical drawing of two M12x70 screws, one above the other. The text above the drawing specifies the quantity and size.

15.



1. Stellen Sie die Tür in eine horizontale Position und schieben Sie den gesamten beweglichen Teil nach innen.
2. Setzen Sie nun die Kolben locker in den oberen Stifte ein.

M8x25

2x

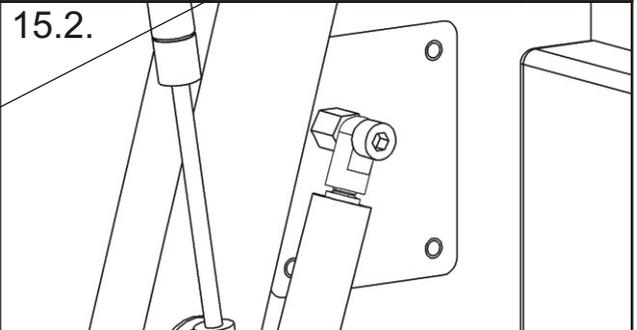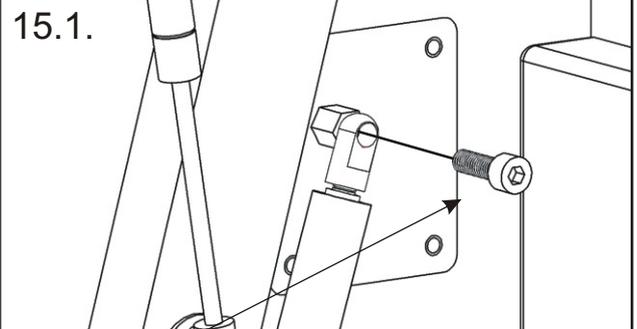

Verwenden Sie diese Kolbeneinstellung nur, wenn sich die Tür und die Matratze nicht schließen zusammen.

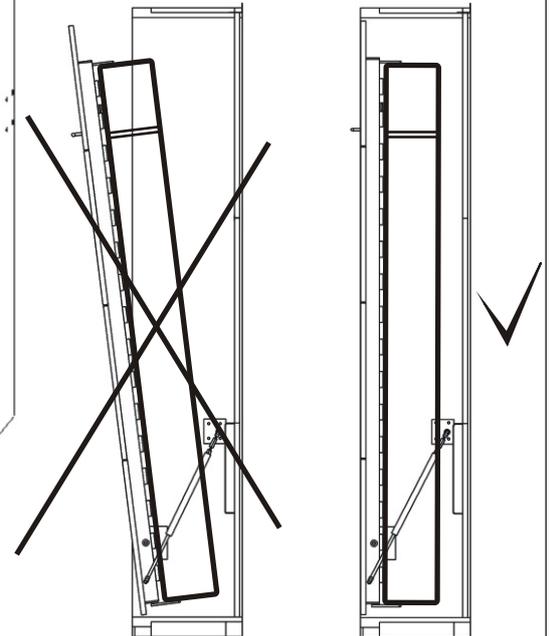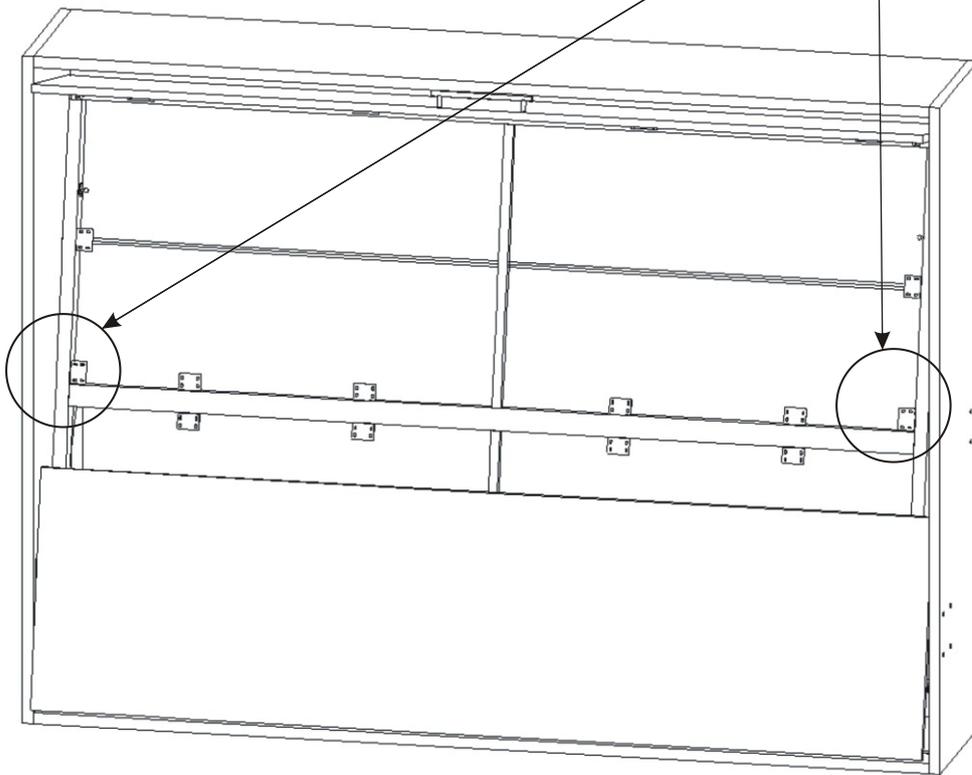


Die Einstellung des Abstands der Kolben

Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind. Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!! Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.

Ⓐ

Ⓑ

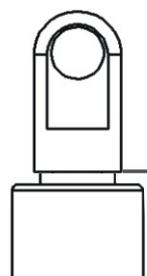

0mm




2mm

16.

MDF 3mm

4x



V4x17


48x





*Richten Sie die Türkanten
an der Ebene aus.*




die Tür 2040x449(549)x18






die Tür 2040x449(549)x18

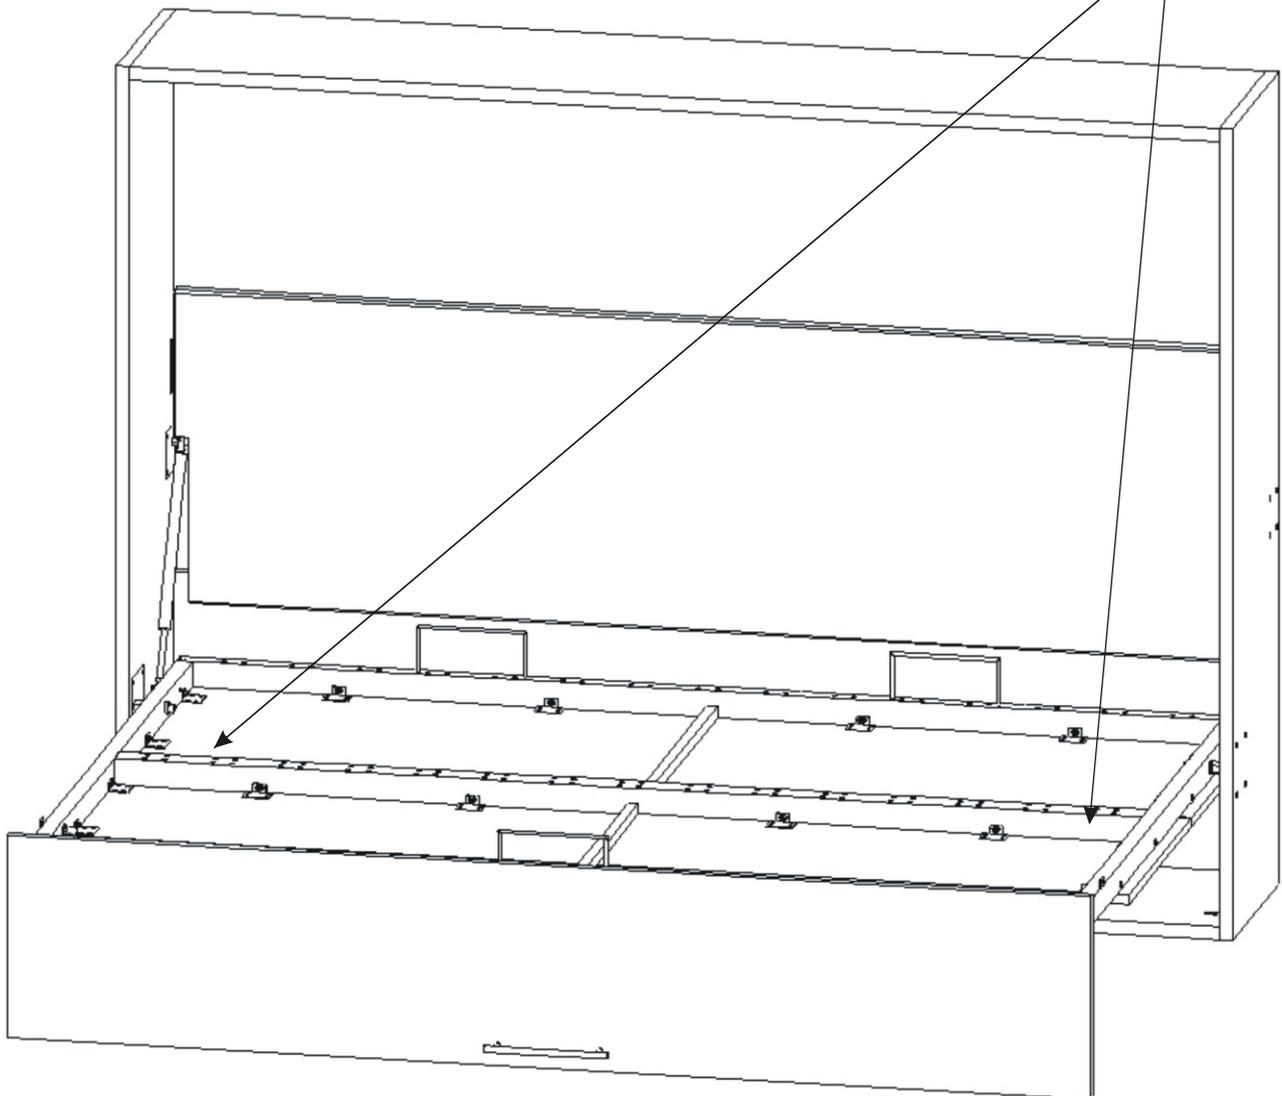


Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.

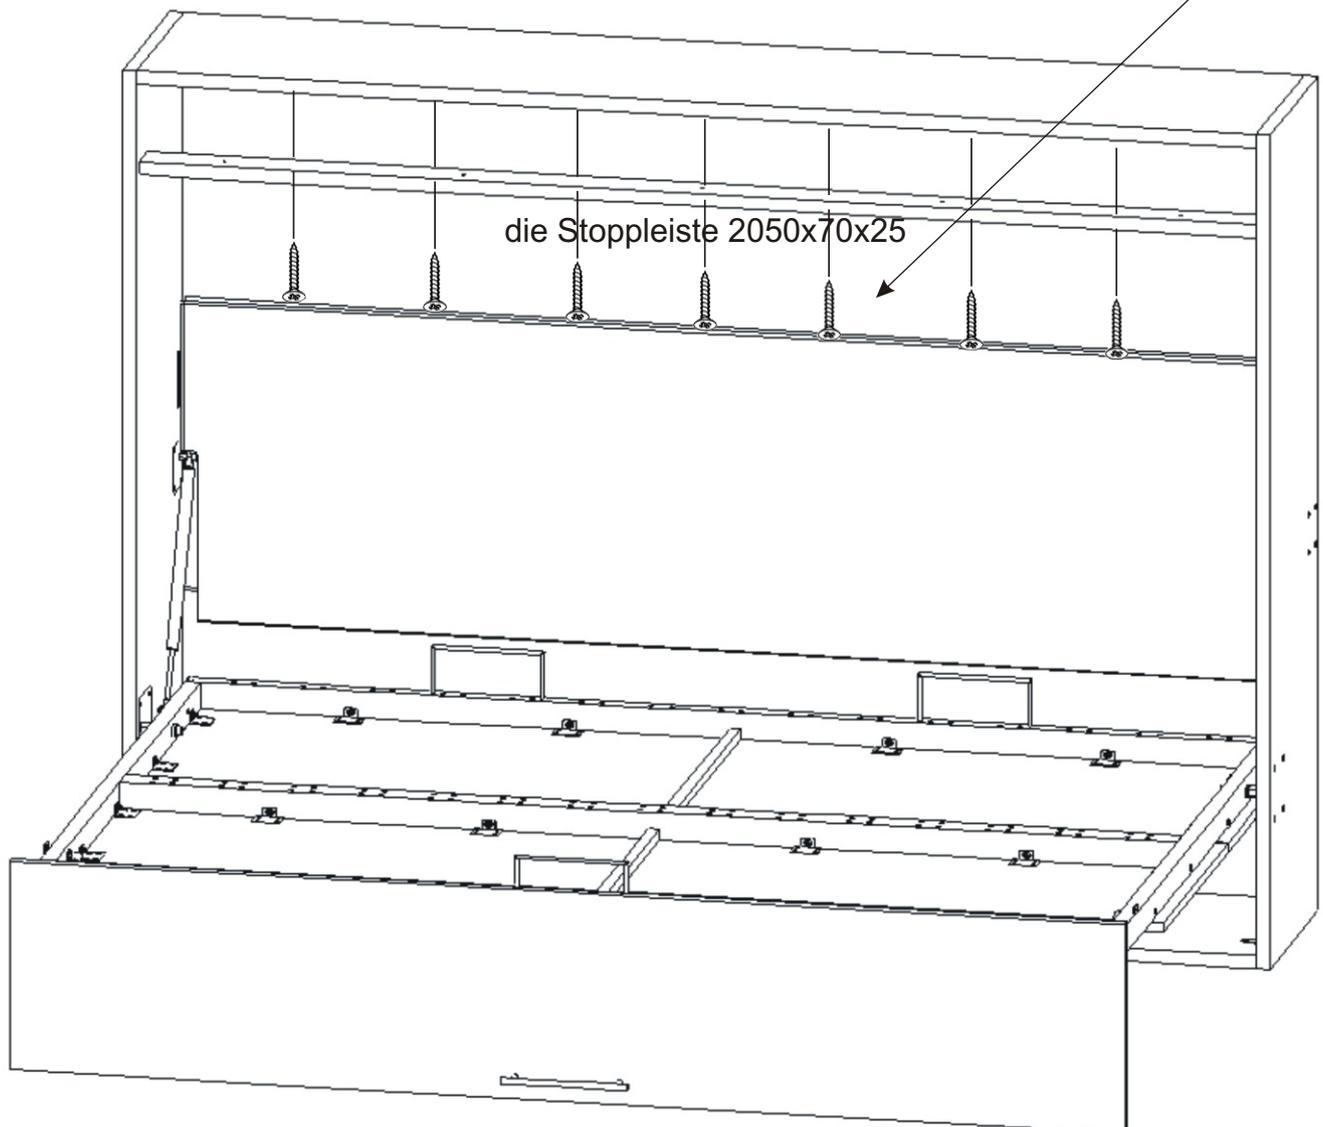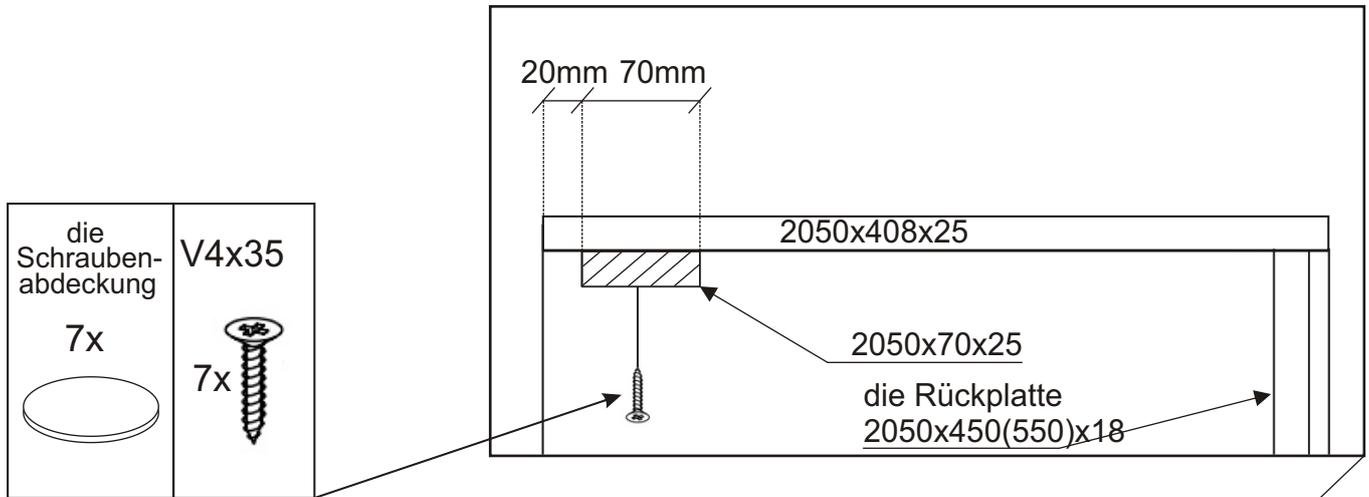

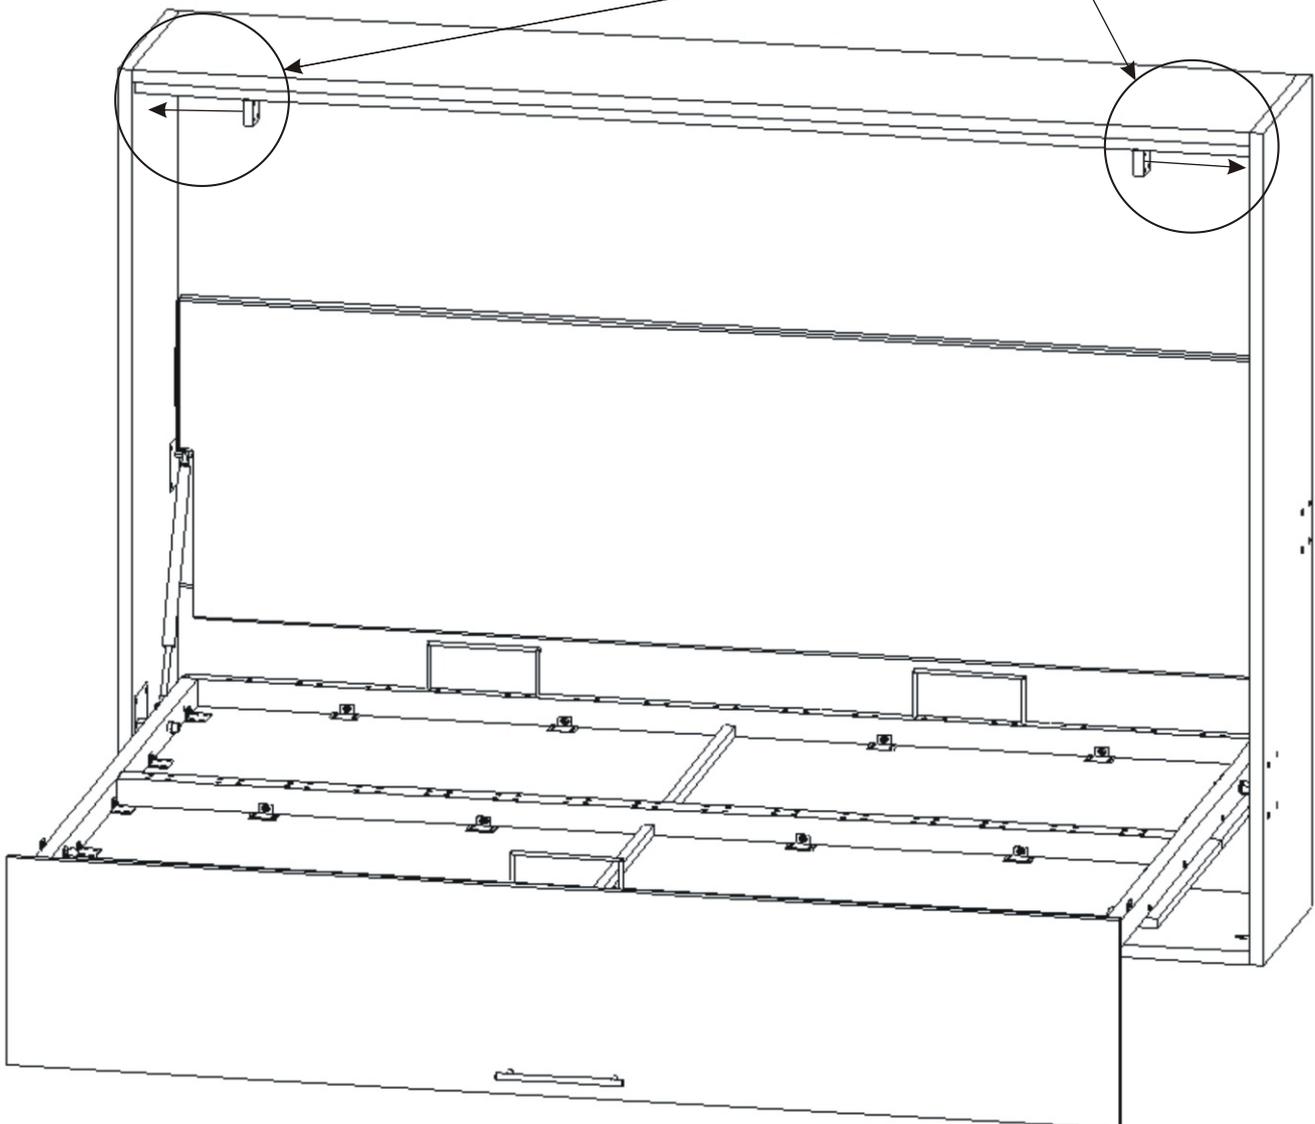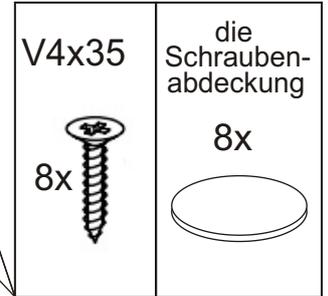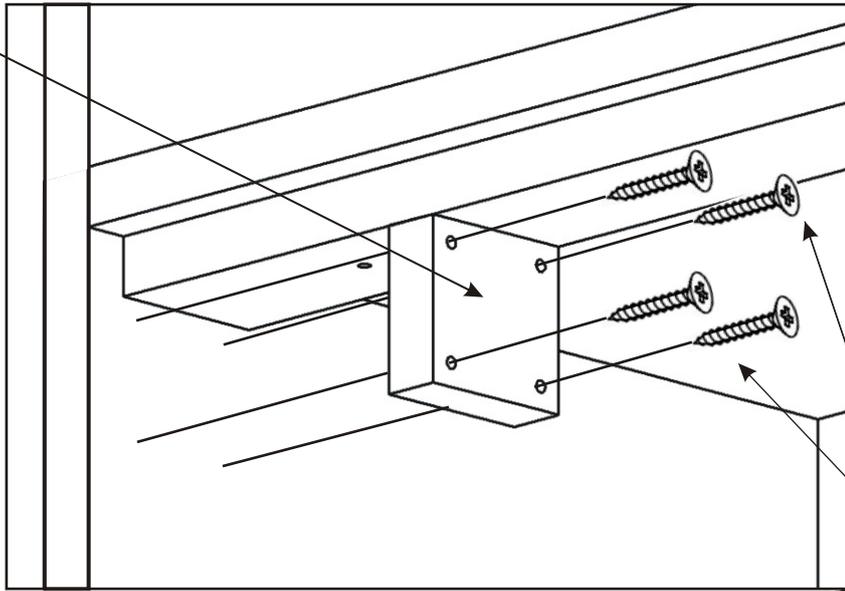

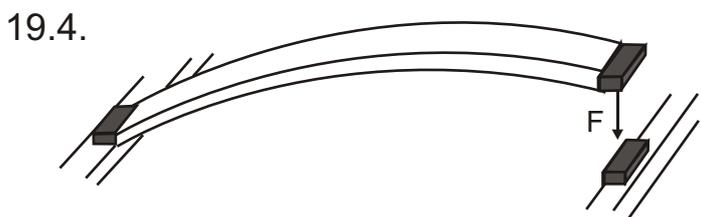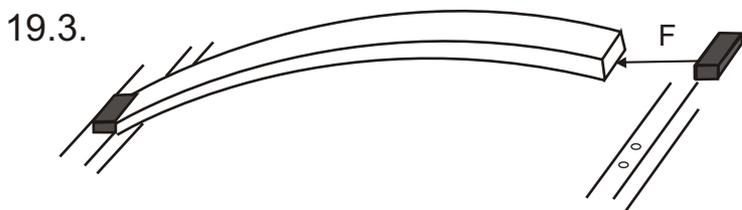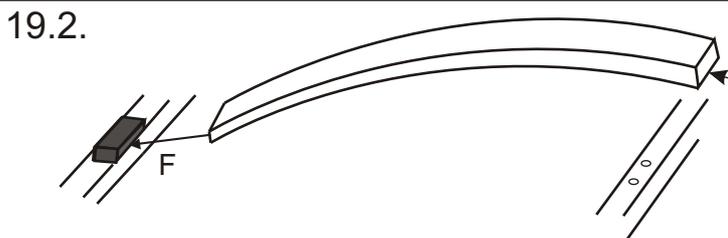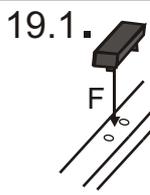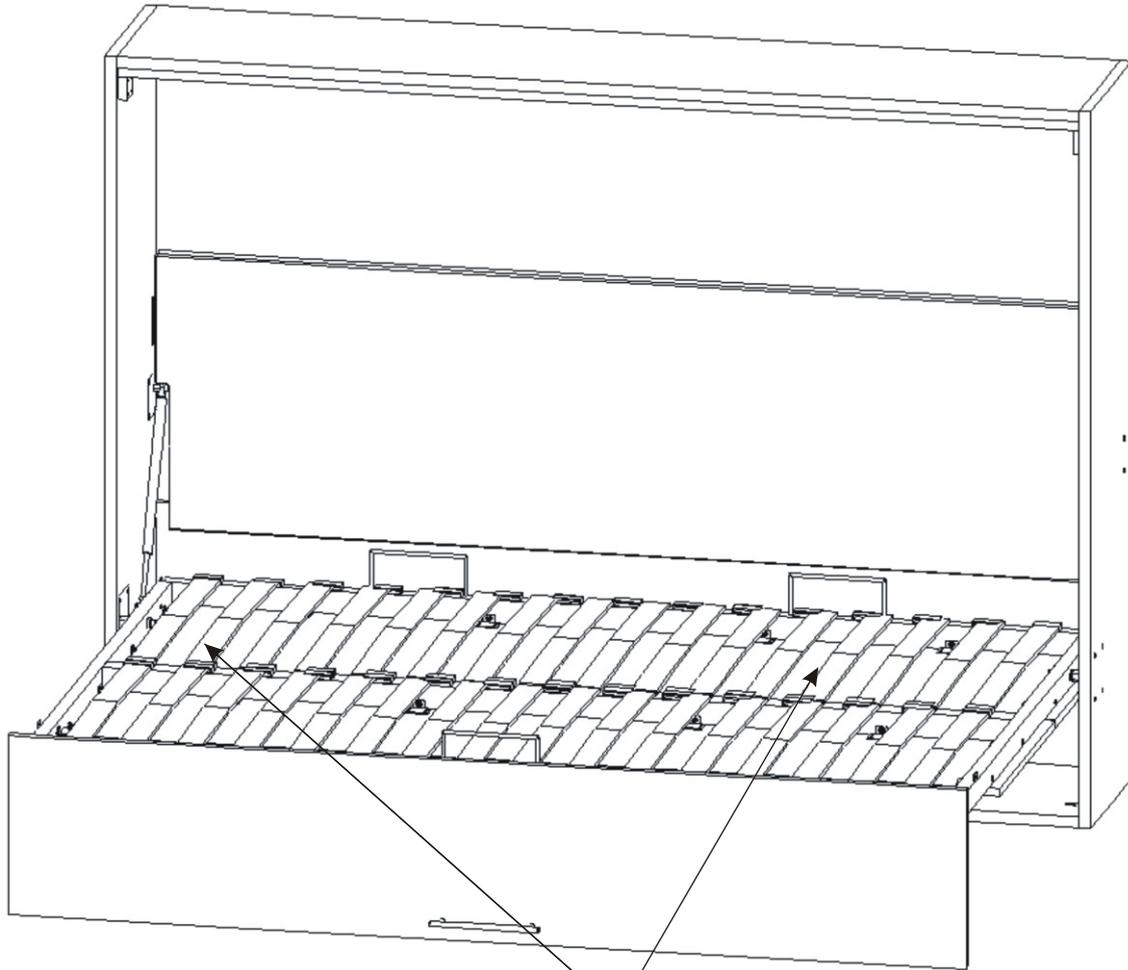


Die
Lamellenhalter




30x

die Lamelle
120-585mm
140-685mm

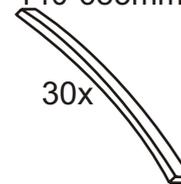

30x

Die
Lamellenhalter



30x

