
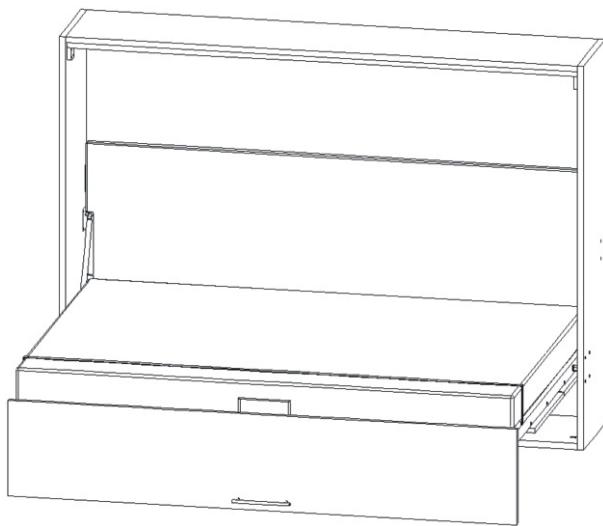


VS 1056P 120

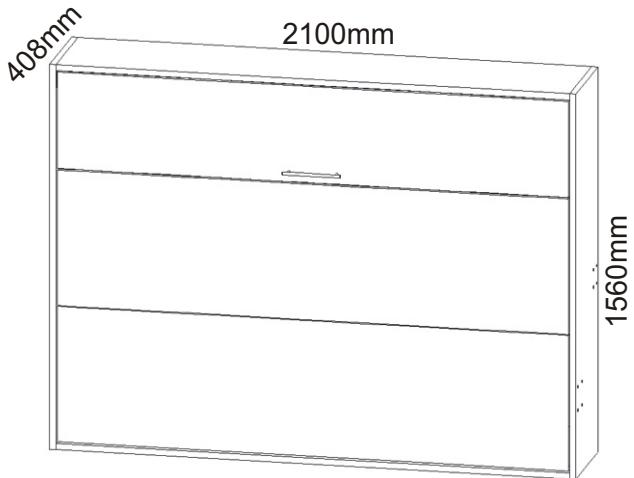

die Lamelle 140-685mm 30x	Die Lamellenhalter 60x	die Schrauben-abdeckung 31x	die Schrauben-abdeckung 4x	der Gaskolben klein 120N - 2ks	der Gaskolben Groß 2x	Aufhänge-vorrichtungen 82x12 4x
---------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---------------------------------------


Die Euroschaube 12x	die Zierschraube 4x60 4x	die Zierschraube 4x40 12x	der Senkschraube 4x60 12x	der Türhalter 50x40x20mm 20x	die Unterlage M4 28x	die Mutter M4 28x	der Deckel 50x30 4x
------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------

der Verbindungsmechanismus Groß 12x	der Verbindungsmechanismus klein 16x	das Absetzblech 80x90 1x L 1x P.	das Absetzblech 100x120 1x L 1x P.	M 6x25 die Senkschraube 16x	die Mutter M8 2x
--	---	--	--	--------------------------------	---------------------


der Winkel 107x40x35 2x	der Türstopper 2x	der Gurt 1x	MDF 3mm 4x	die Unterlage M13 4x	V4x16 6x	V4x30 4x	V4x35 15x
----------------------------	----------------------	----------------	---------------	-------------------------	-------------	-------------	--------------

der Halter 192mm 1x	der Dübel Ø12 6x	M8x25 2x	M12x70 2x	V4x17 84x	V3,5x16 16x	V4x20 12x	V6x70 6x	das Türband 60mm 4x
------------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	----------------	--------------	-------------	------------------------


1.

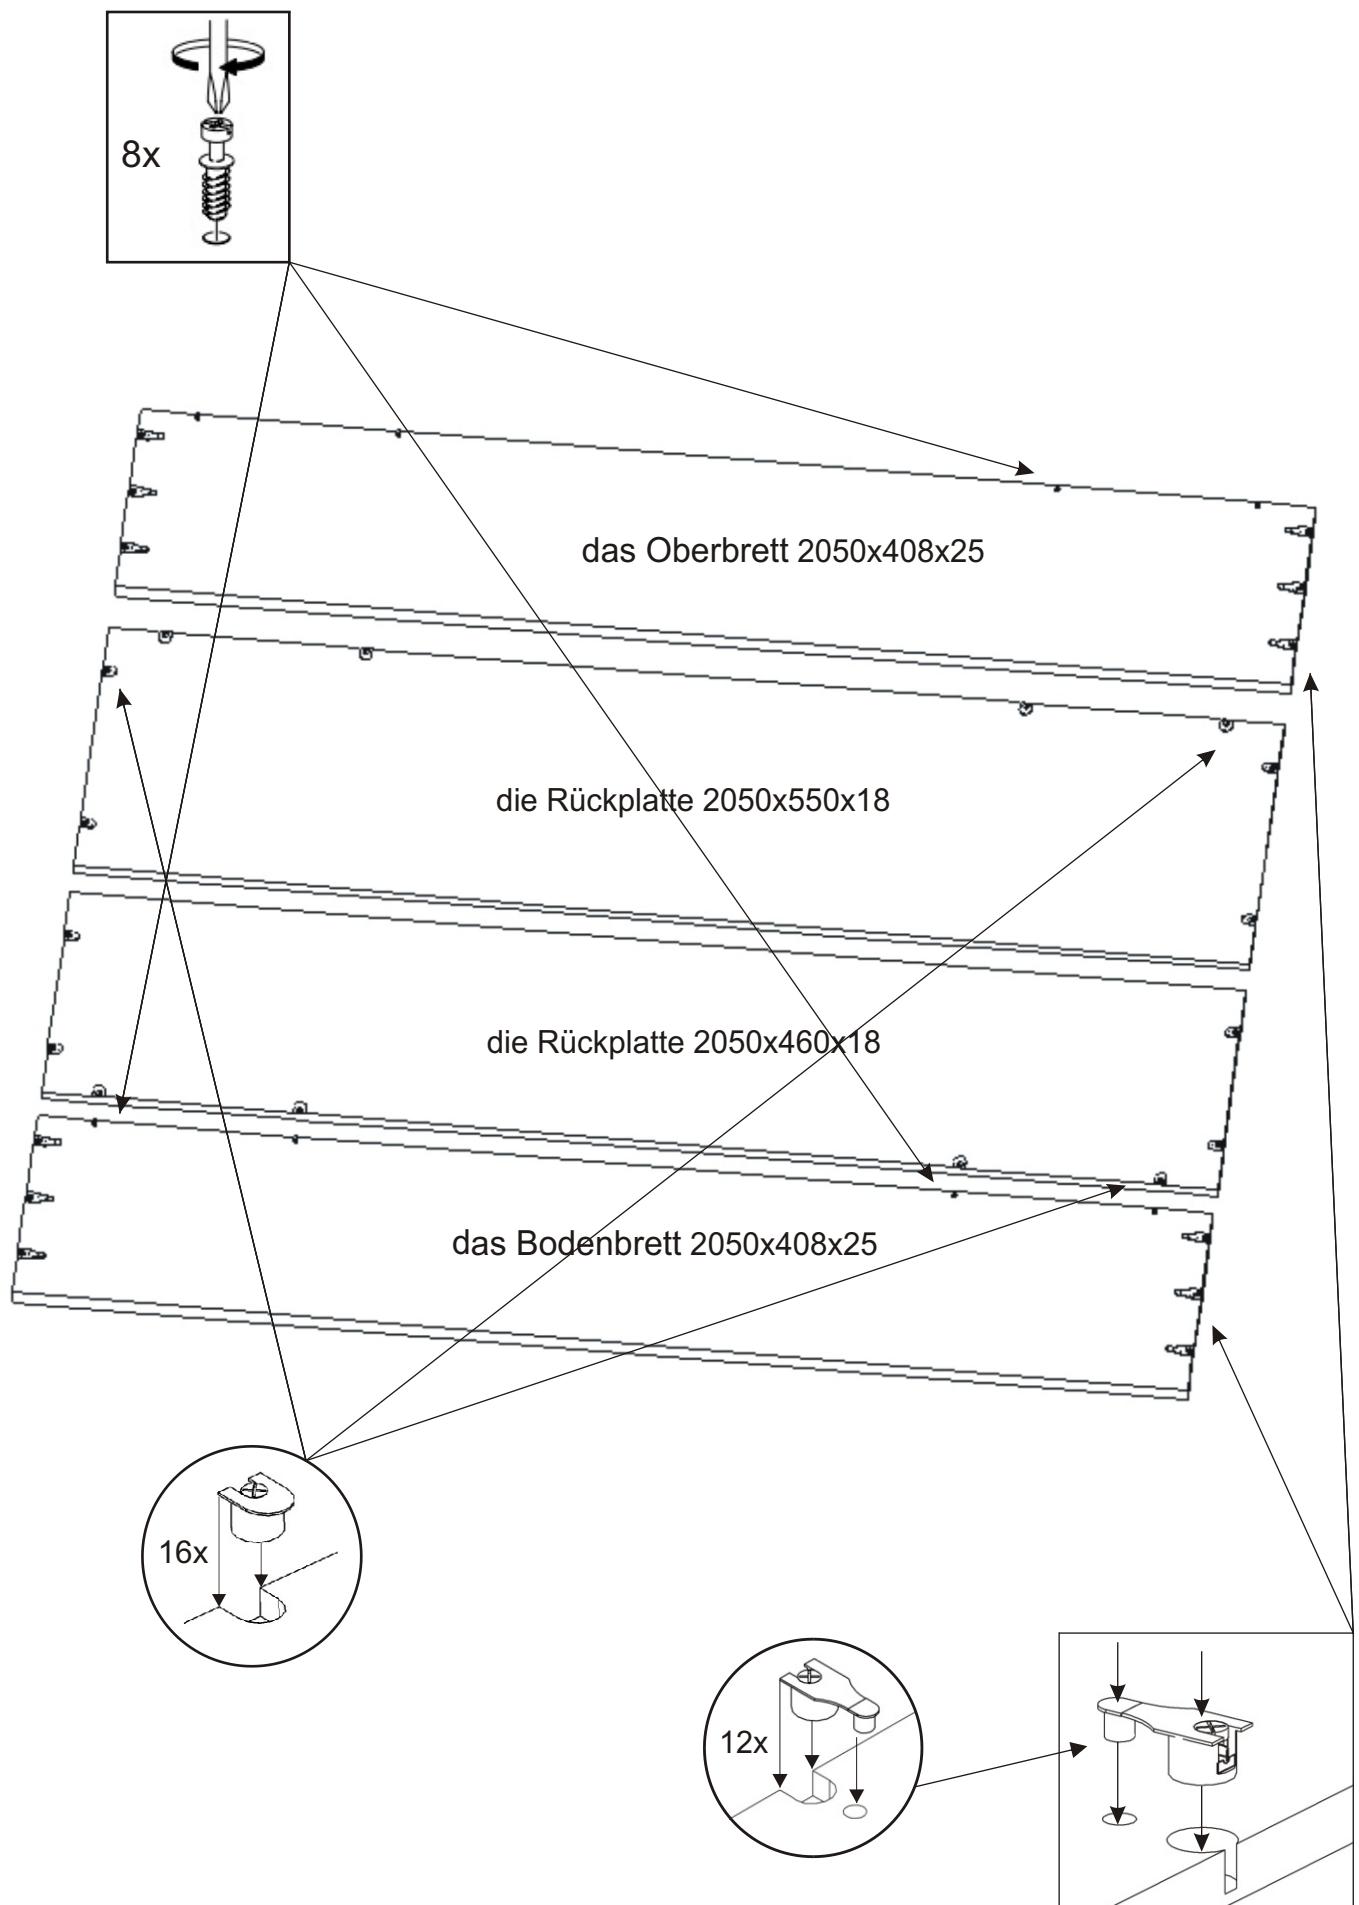


2.

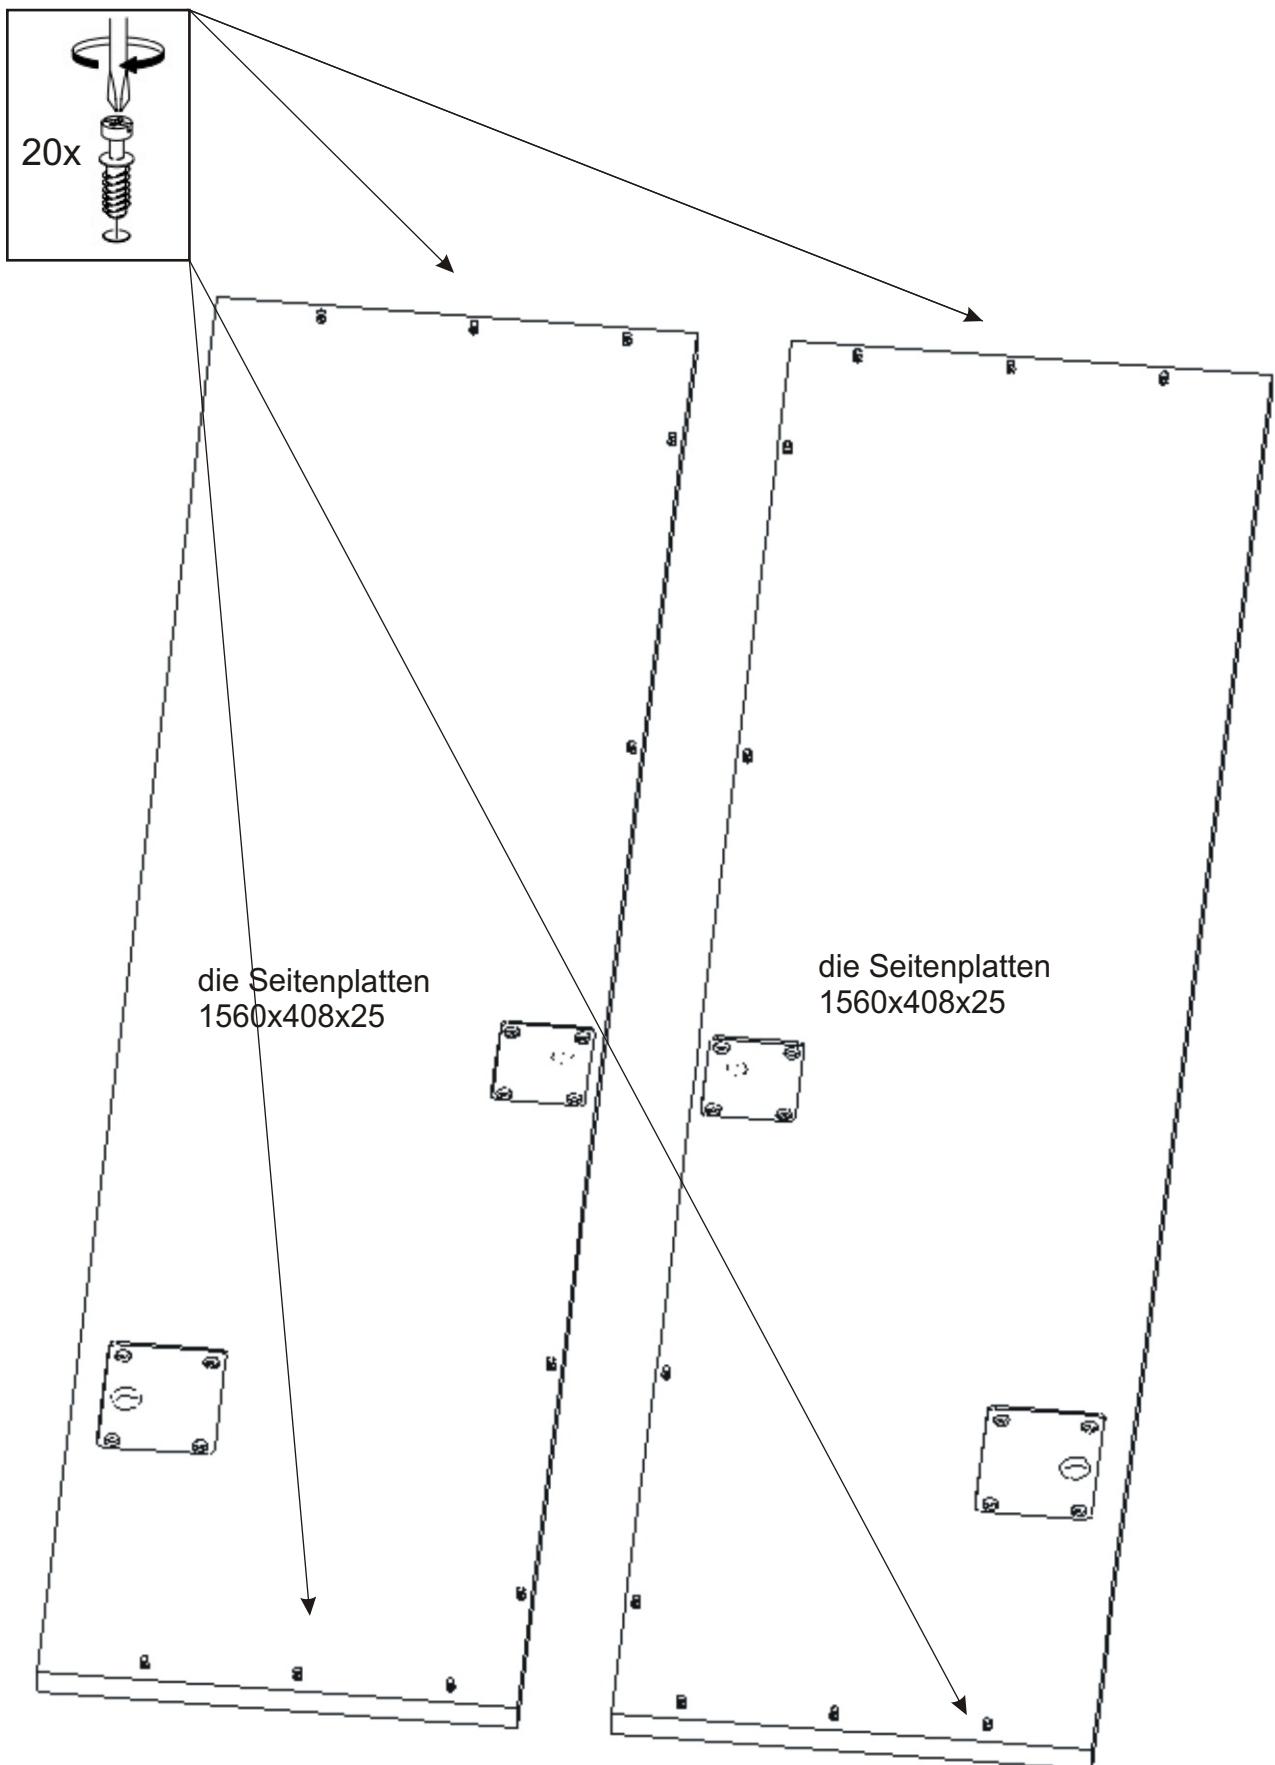

3.



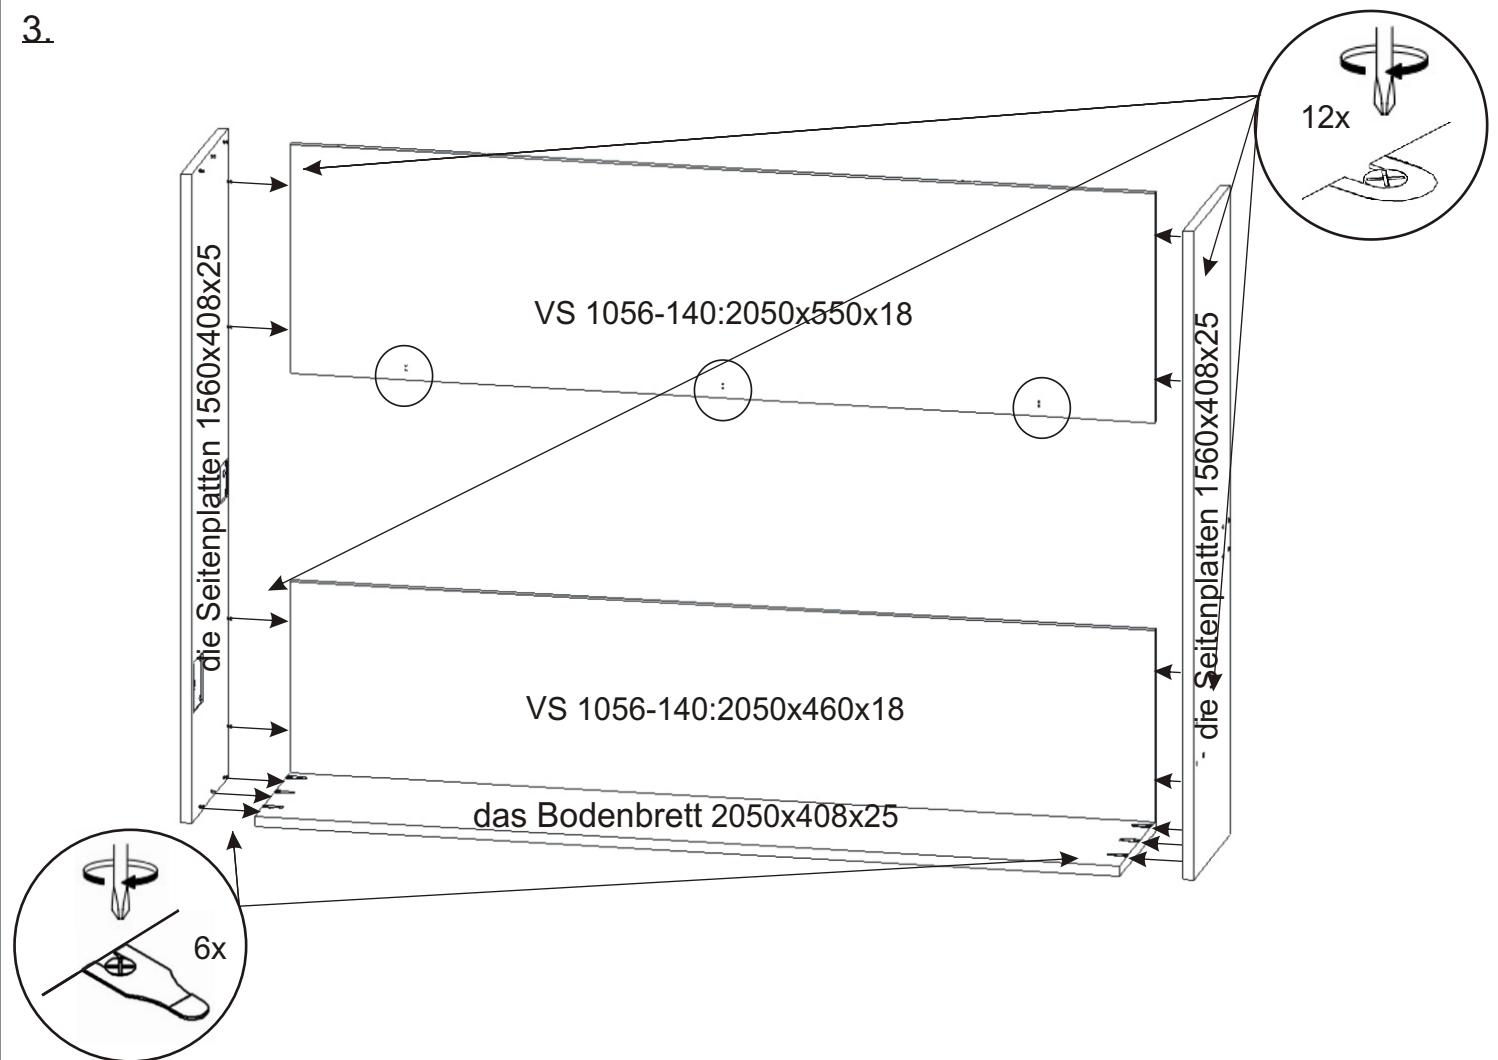


4.

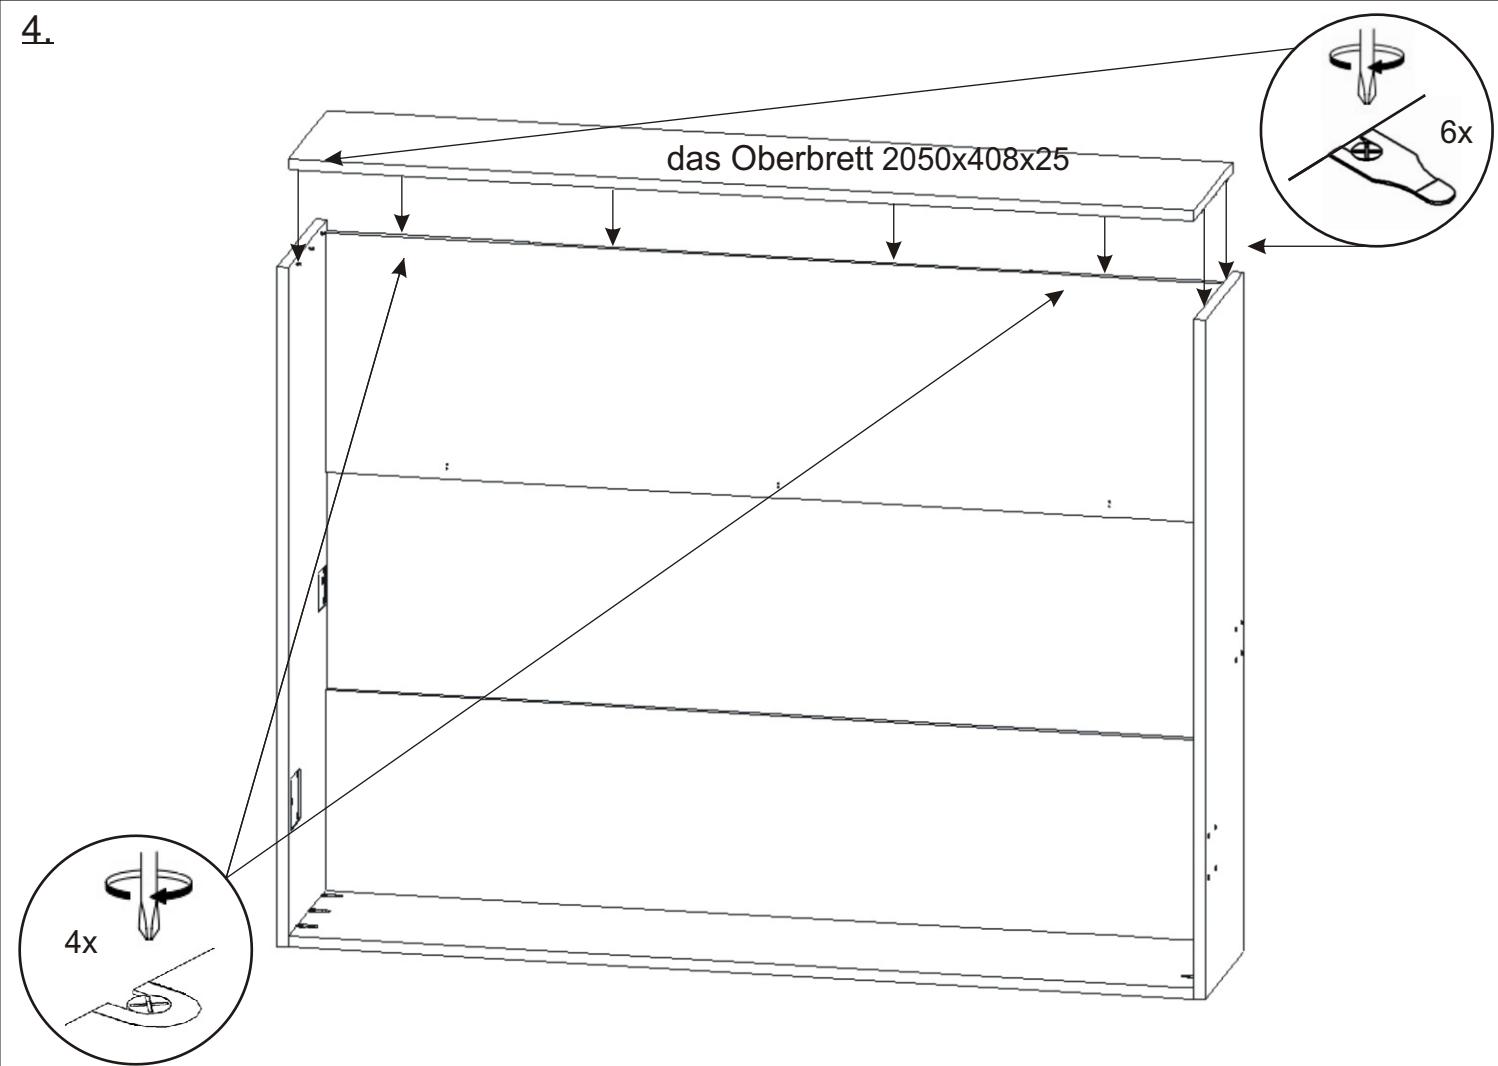





5.

Das Klappbett muss vor der Montage des Metallrosts an der Wand befestigt werden. Andernfalls besteht beim Öffnen Absturz- und Verletzungsgefahr!

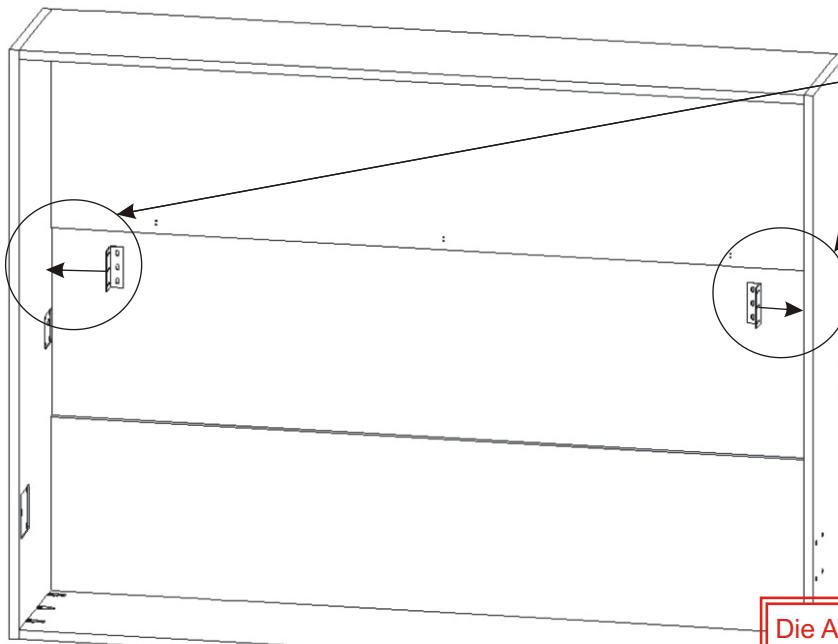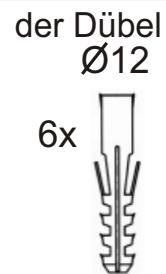
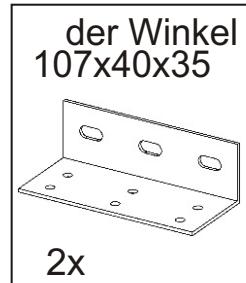


Die Anzahl und die Art der Dübel müssen je nach Wandtyp bestimmt werden.




6.

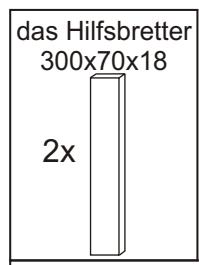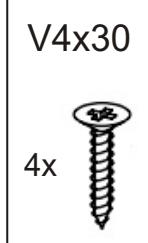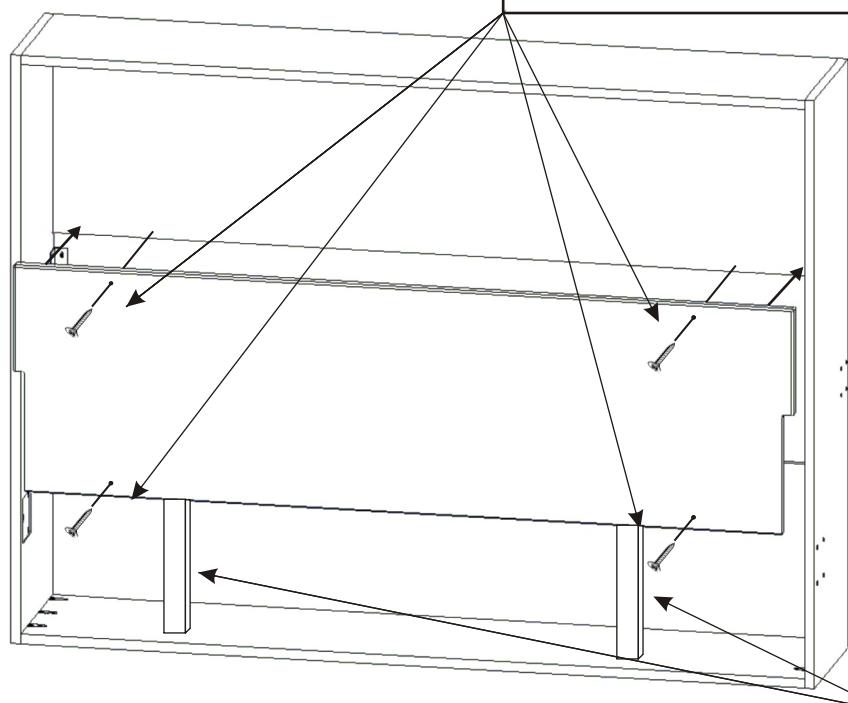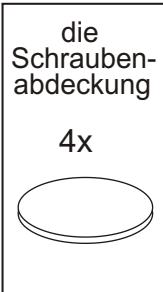


1. Sitzen Sie das zwei Hilfsbretter ein, um die Vorderseite zu befestigen.
2. Legen Sie des gepolsterte Vorderteil auf die Trägerbretter, und ein Kollege hält den Vorderteil fest.

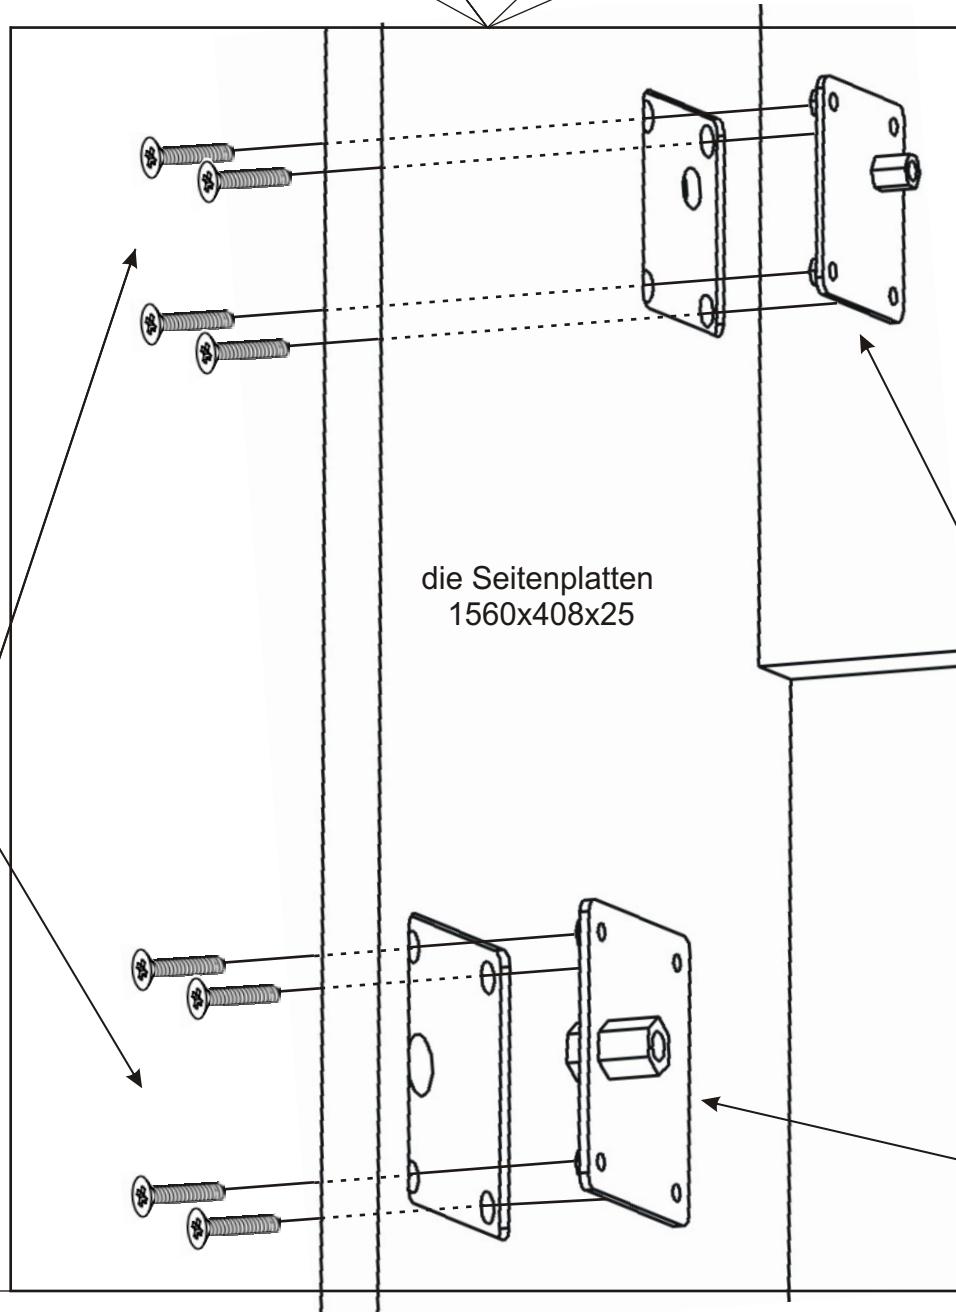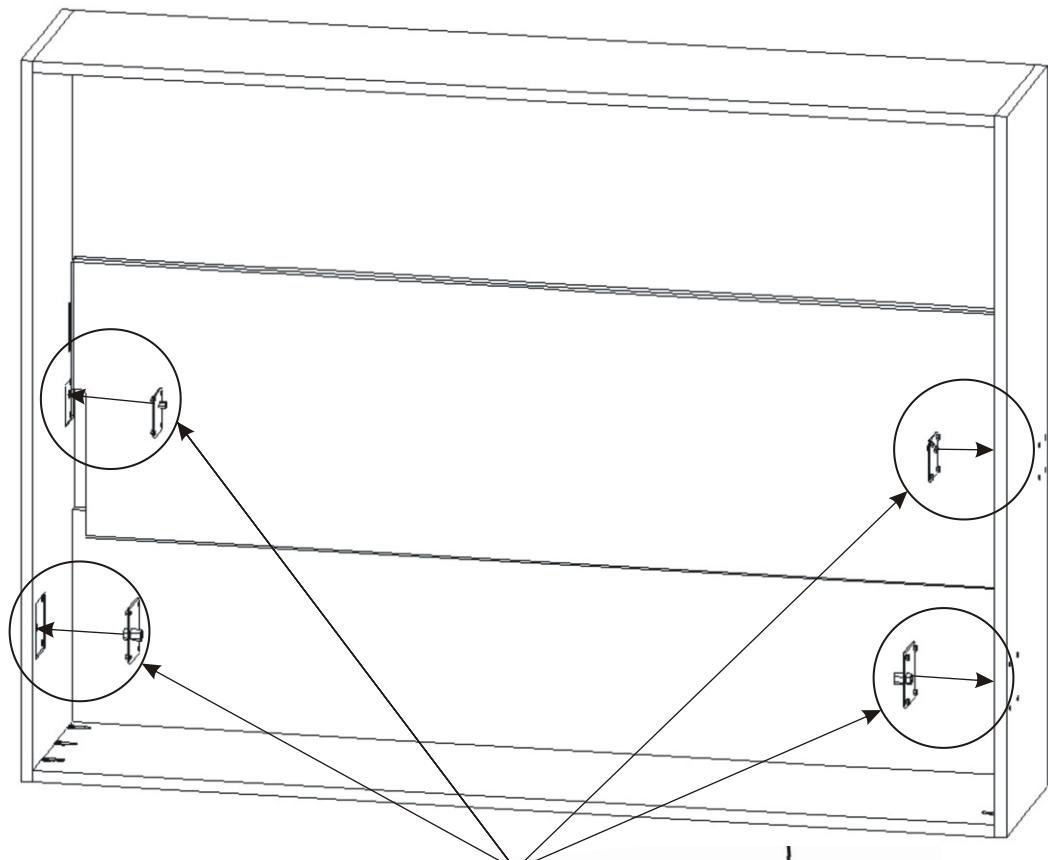


8.

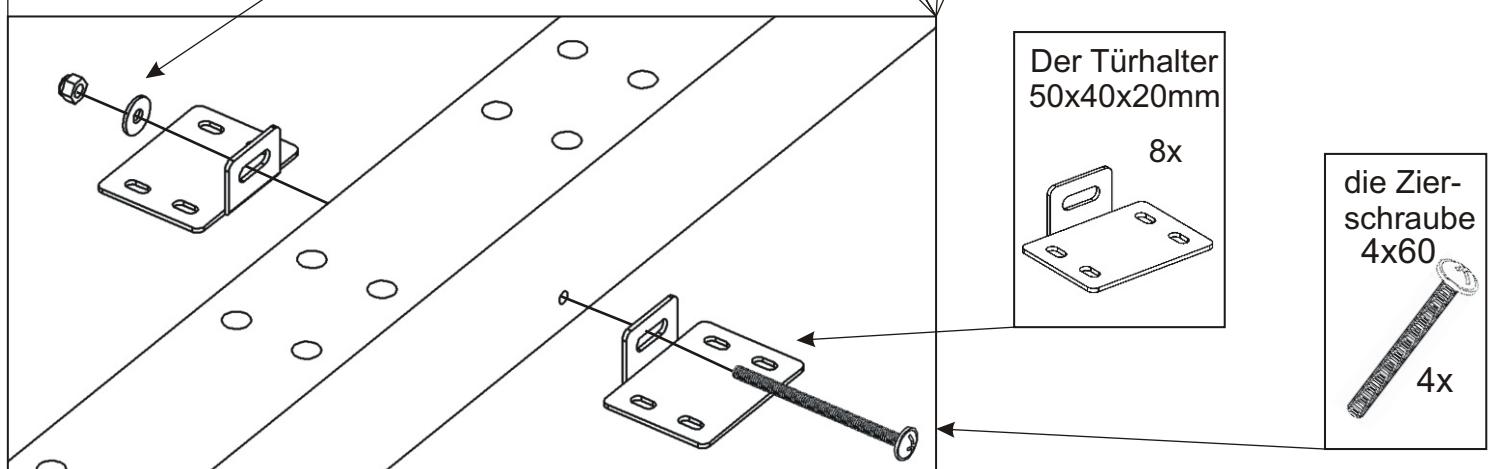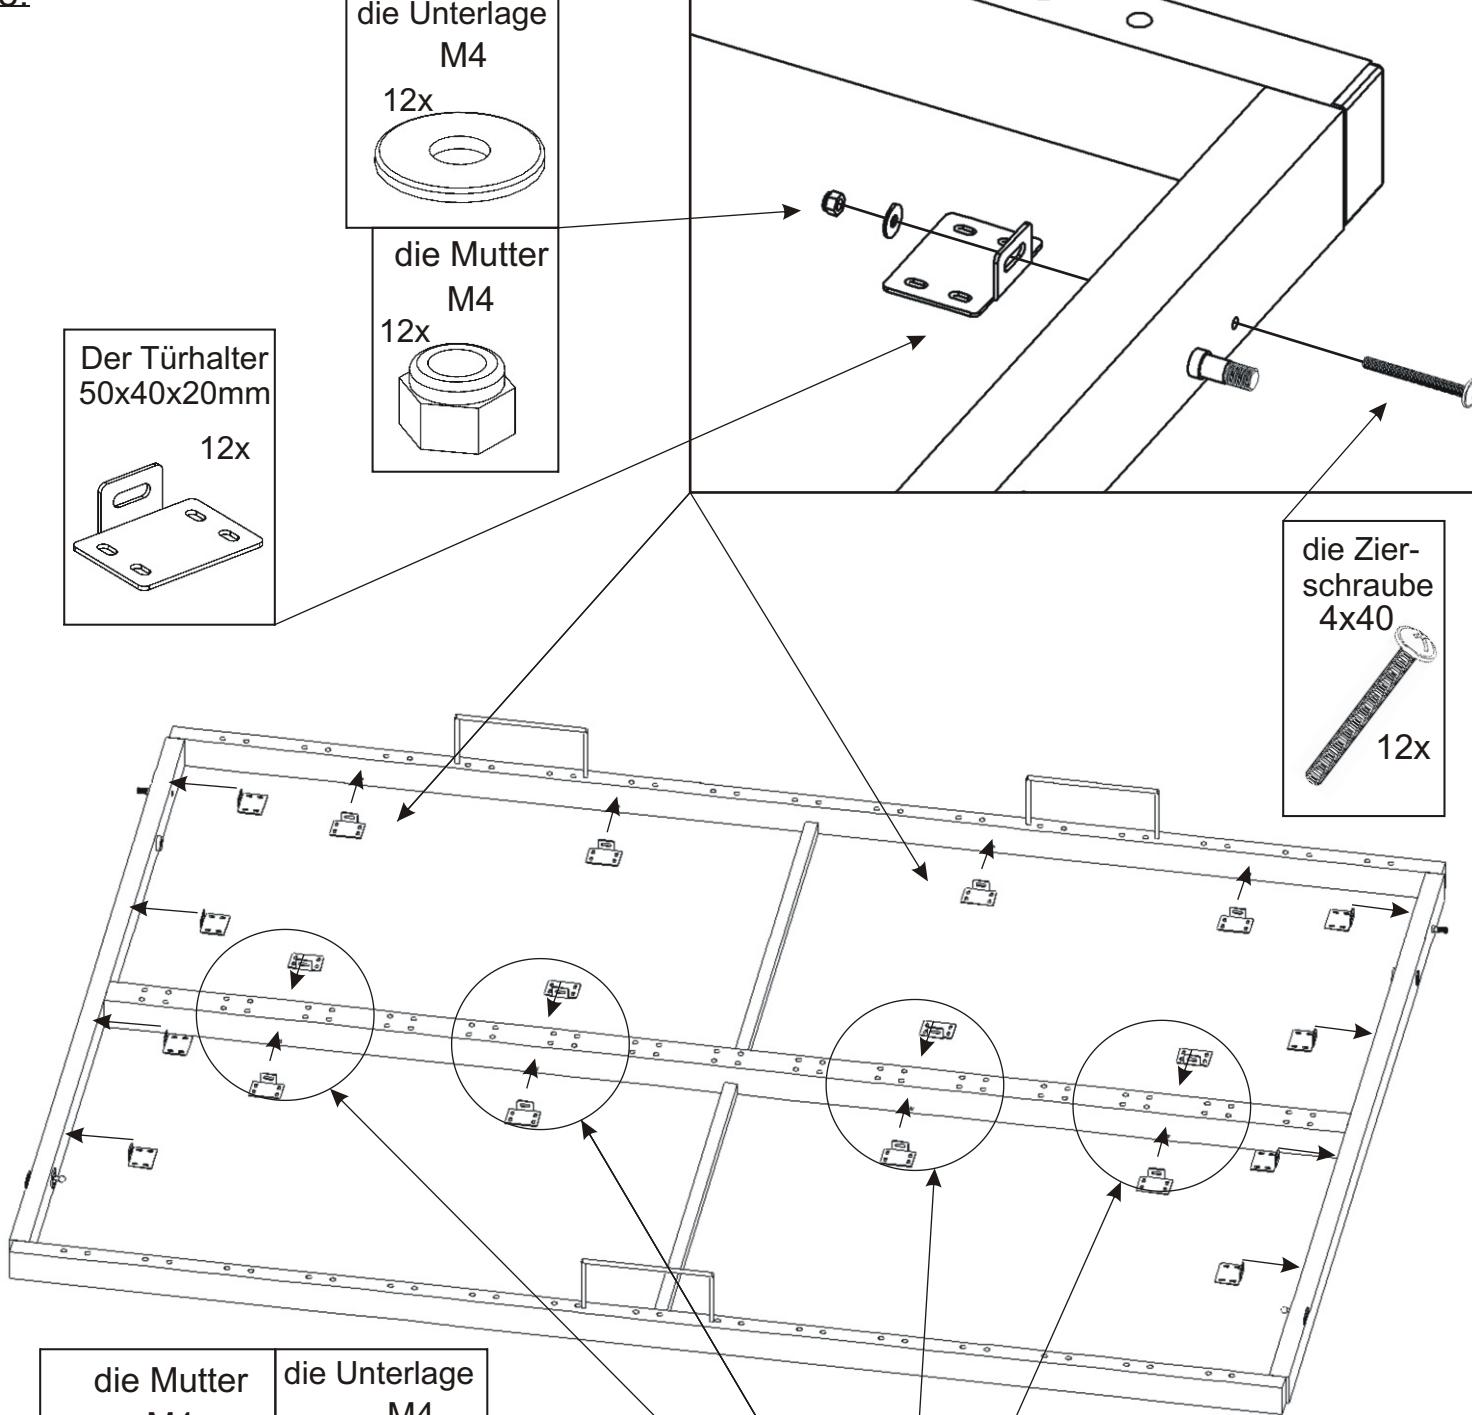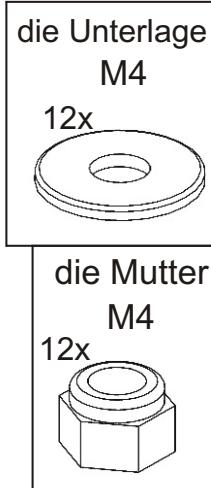

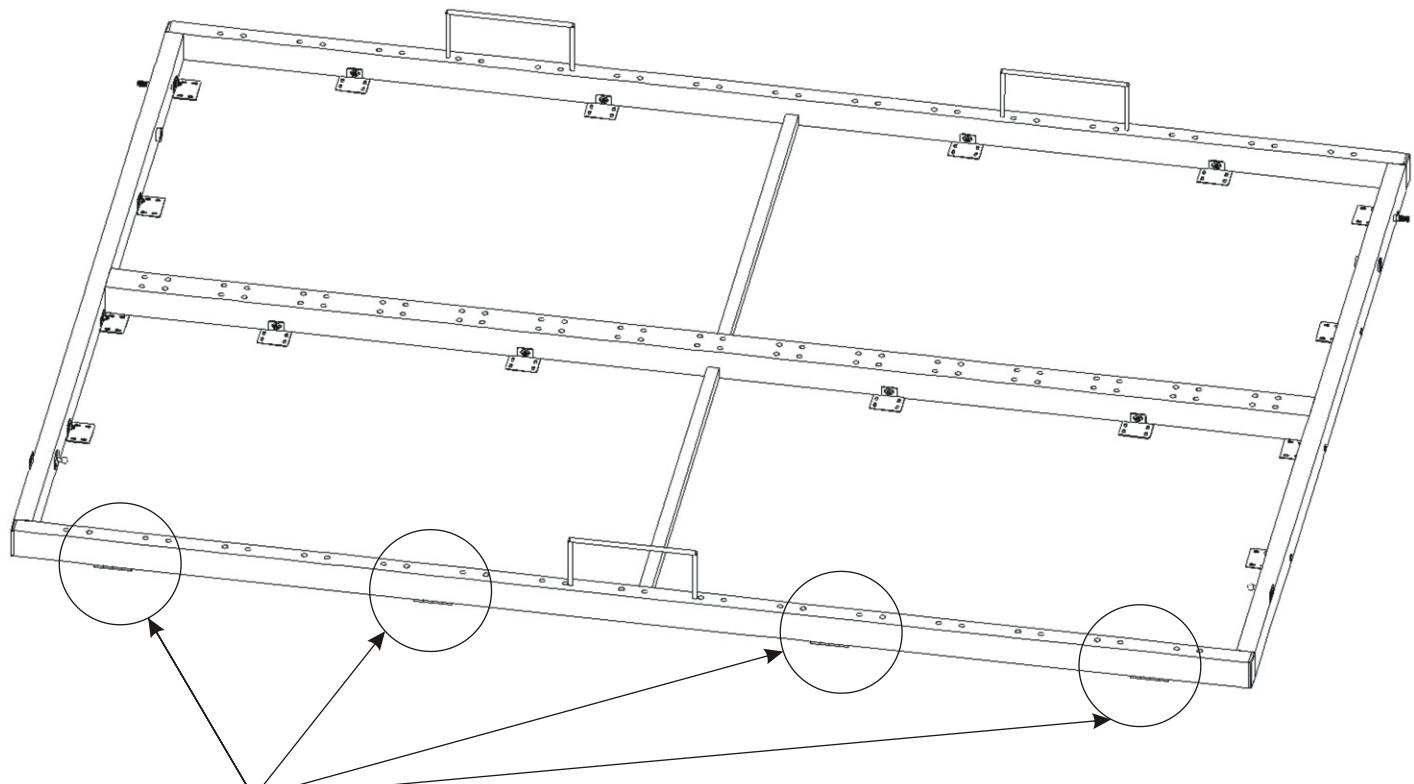


die Mutter
M4
12x



die Unterlage
M4
12x



das Türband
60mm




4x

der Senk-
schraube
4x60









12x


der Deckel
50x30
4x

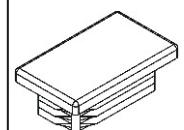


10.

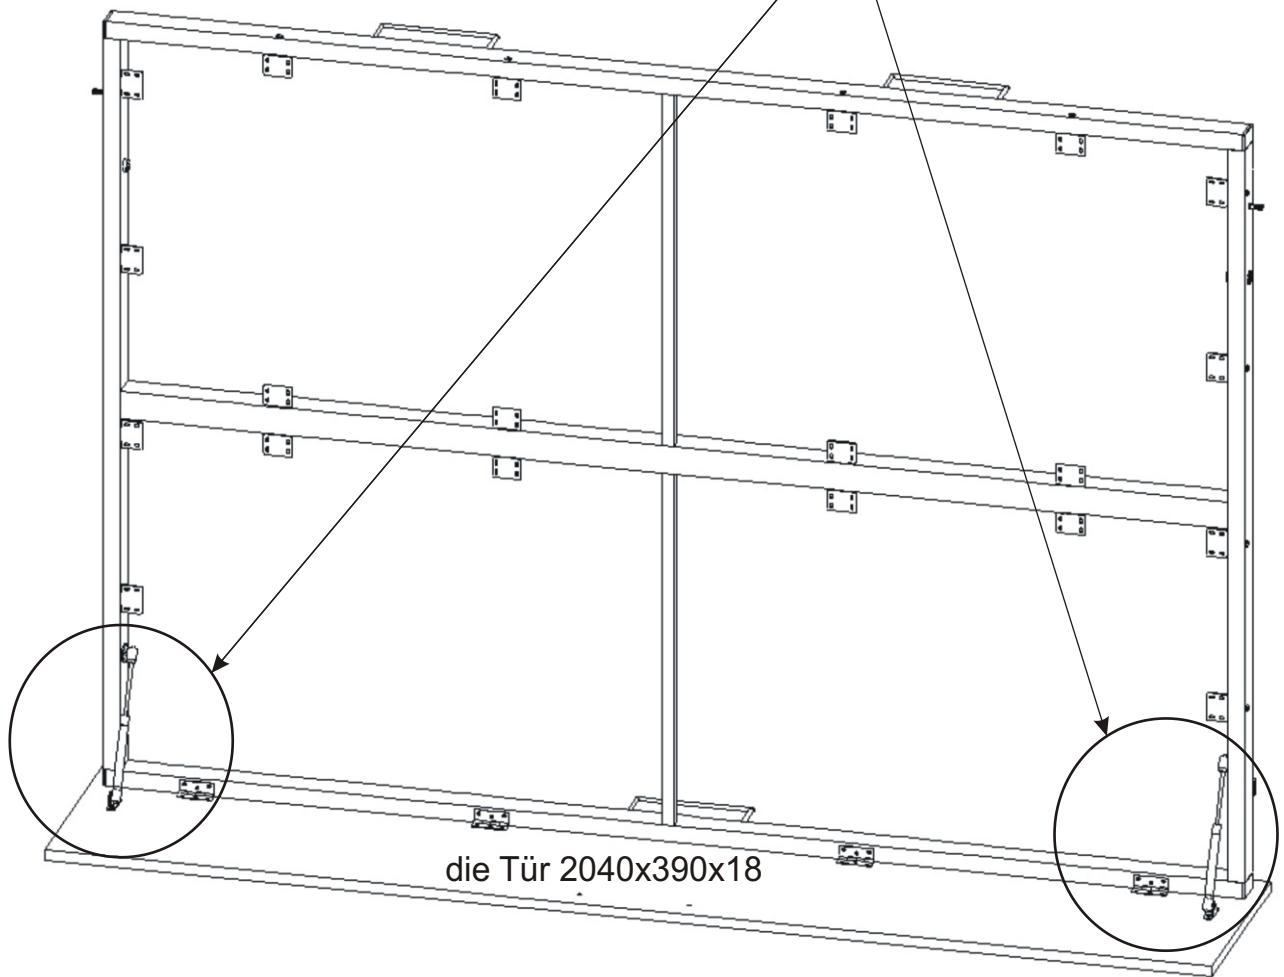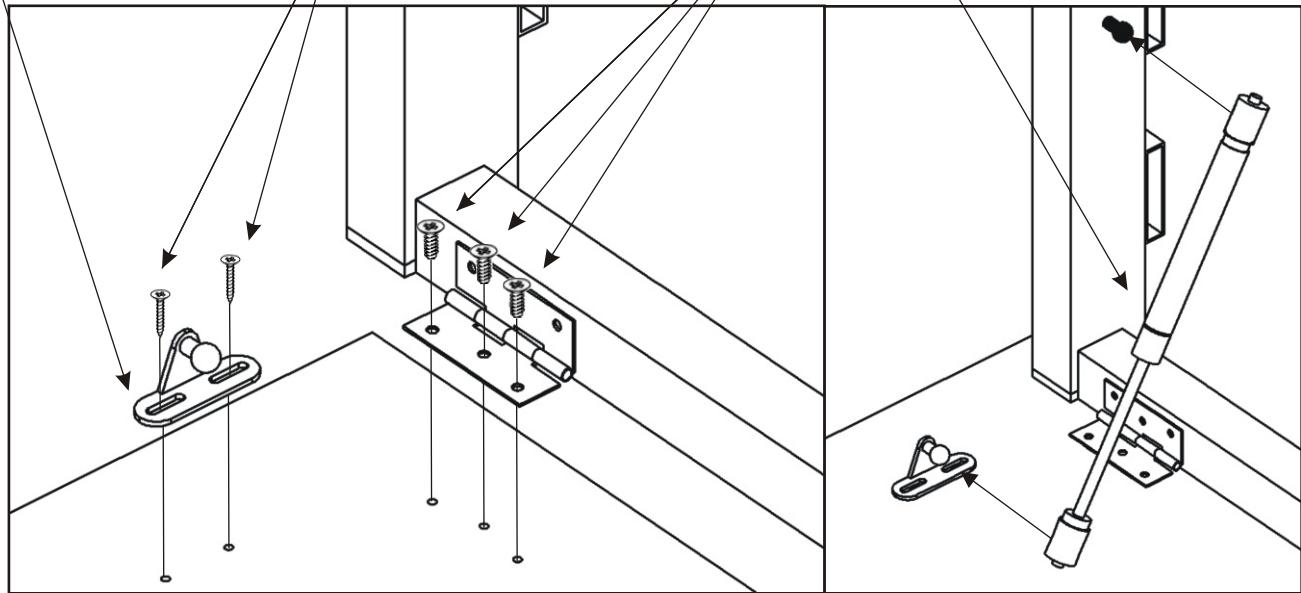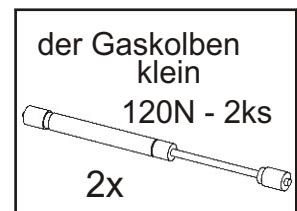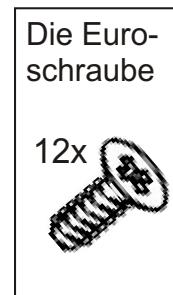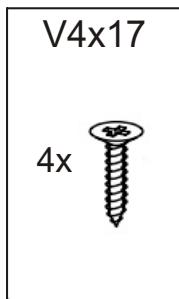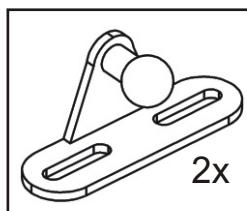


11.

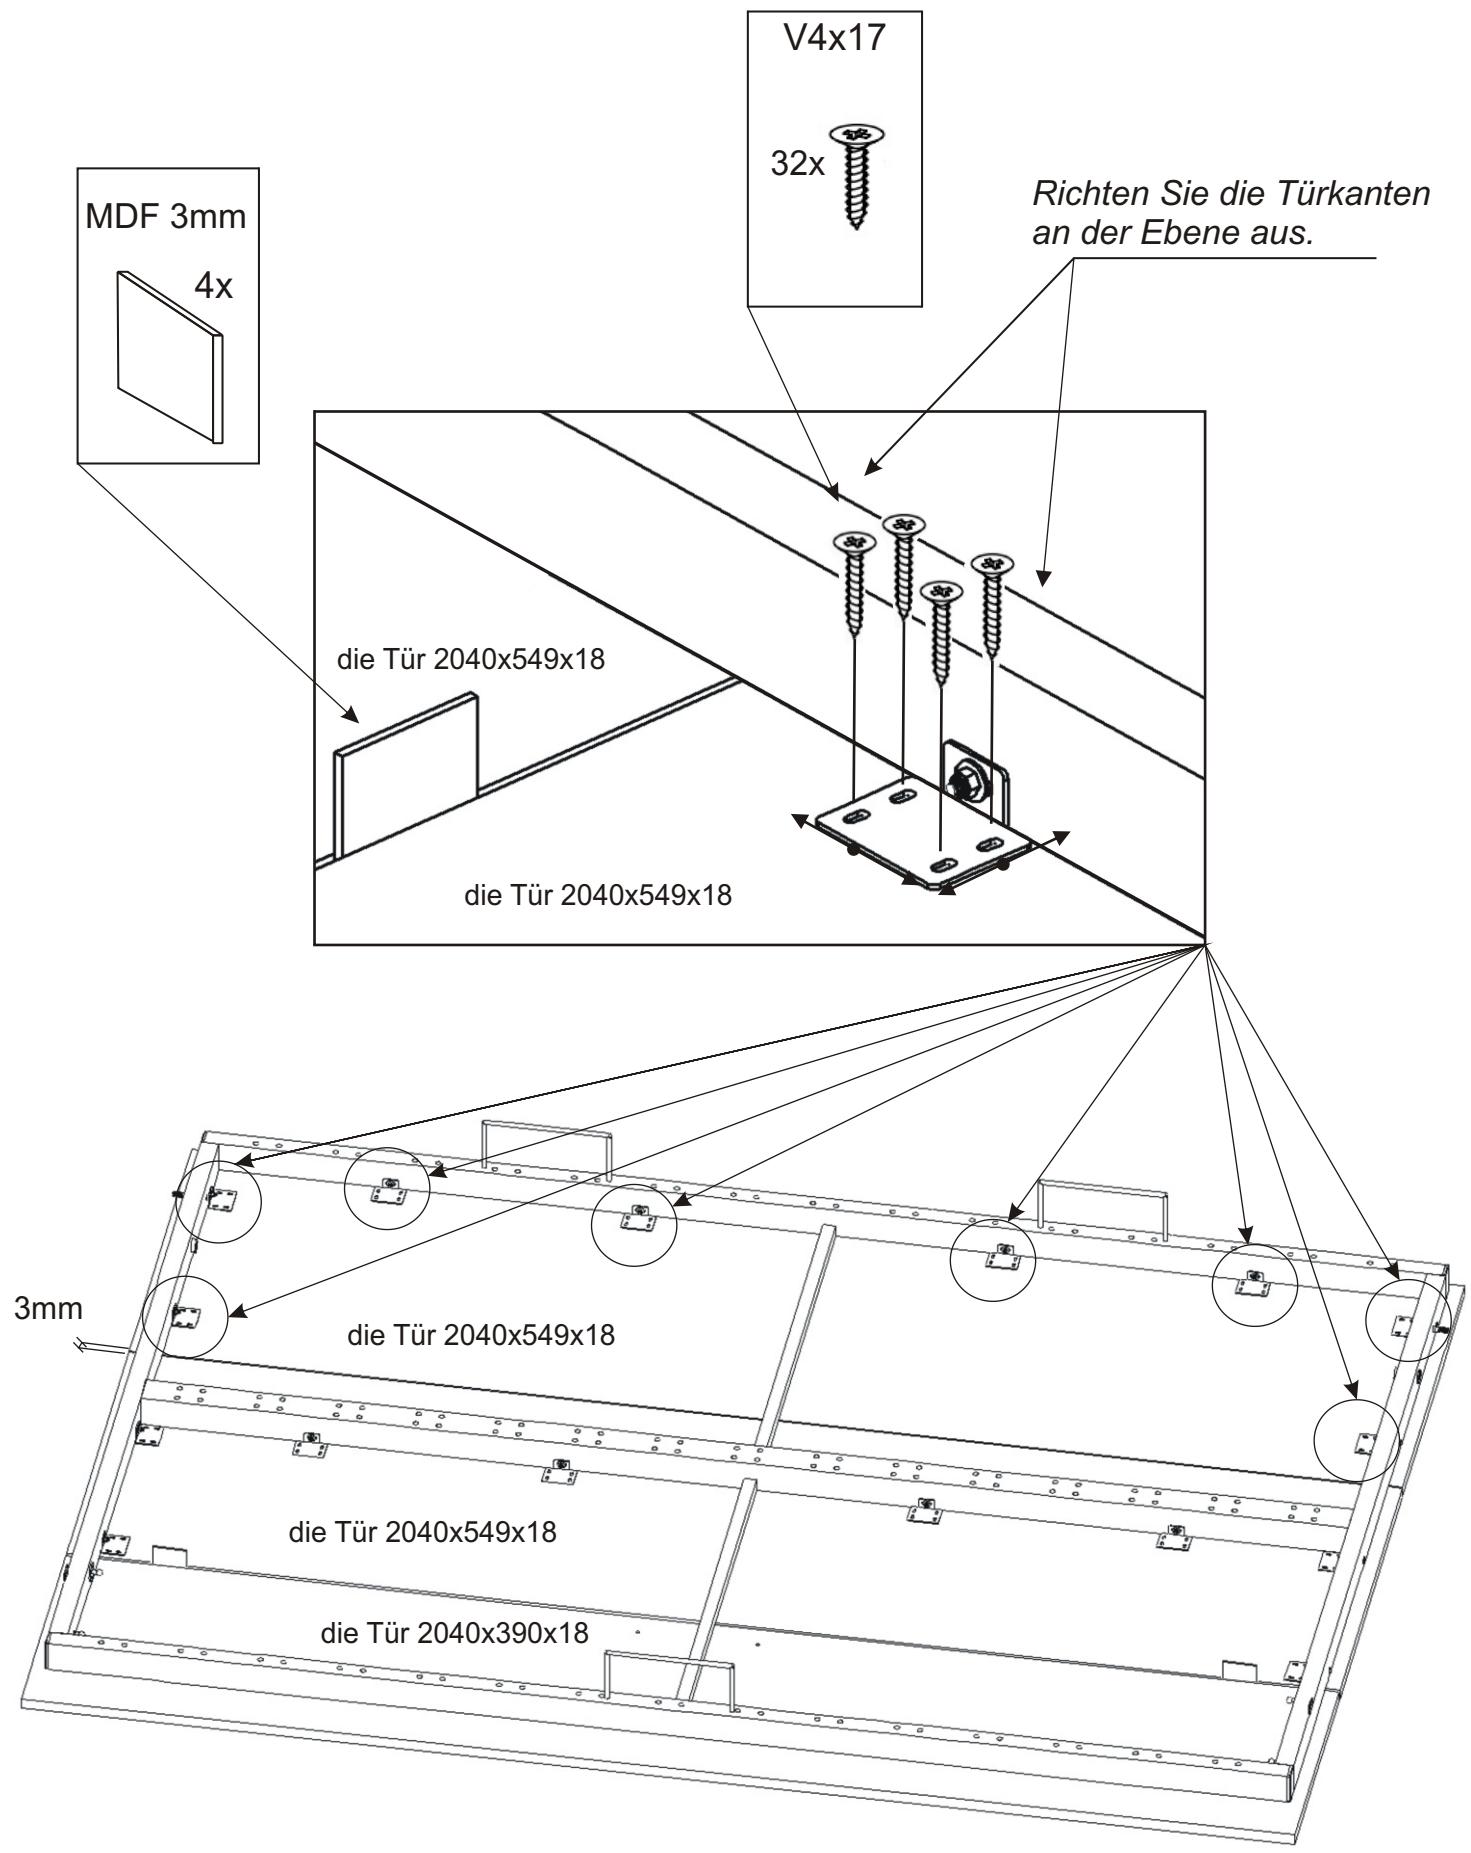

12.

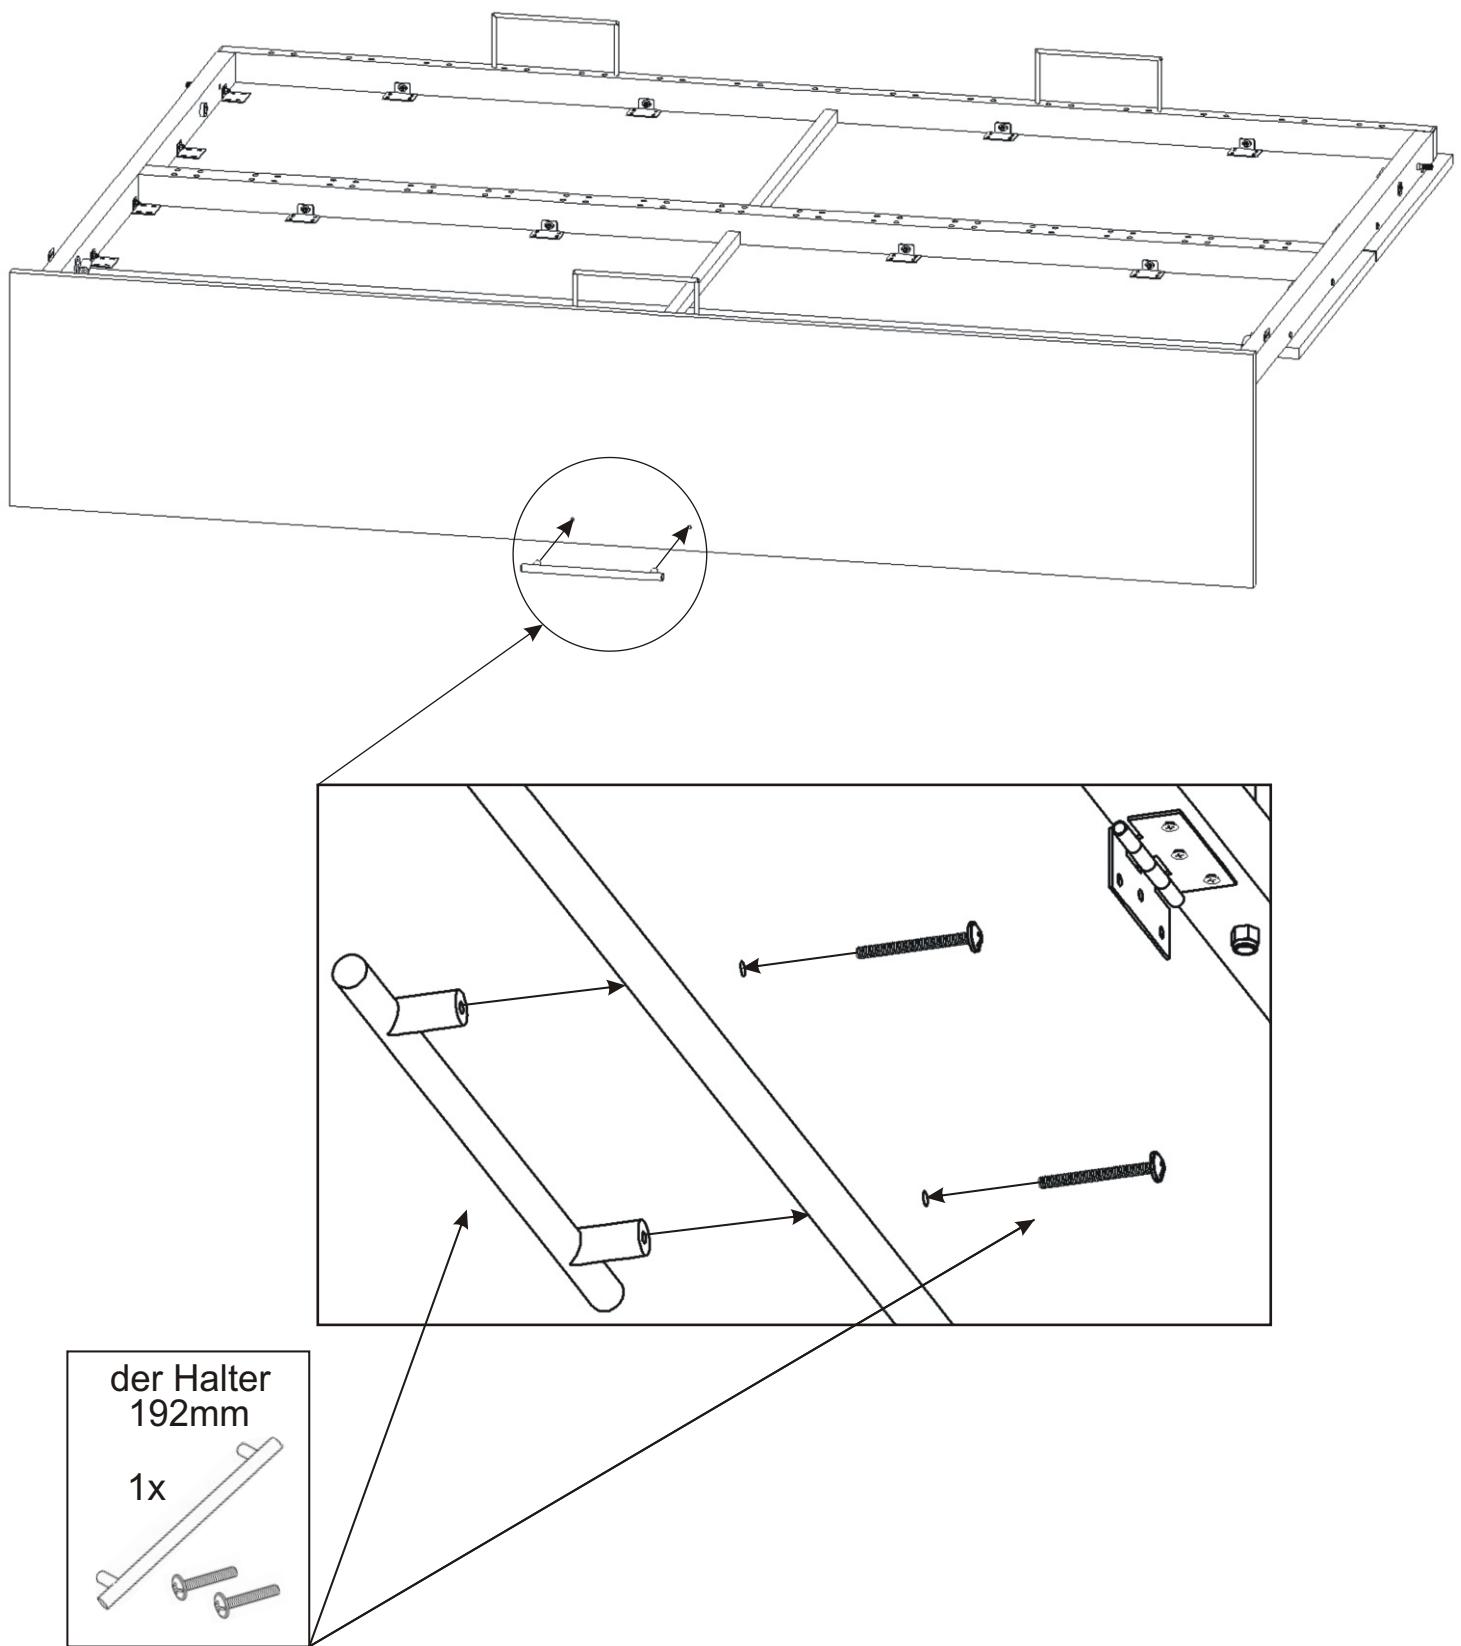





13.

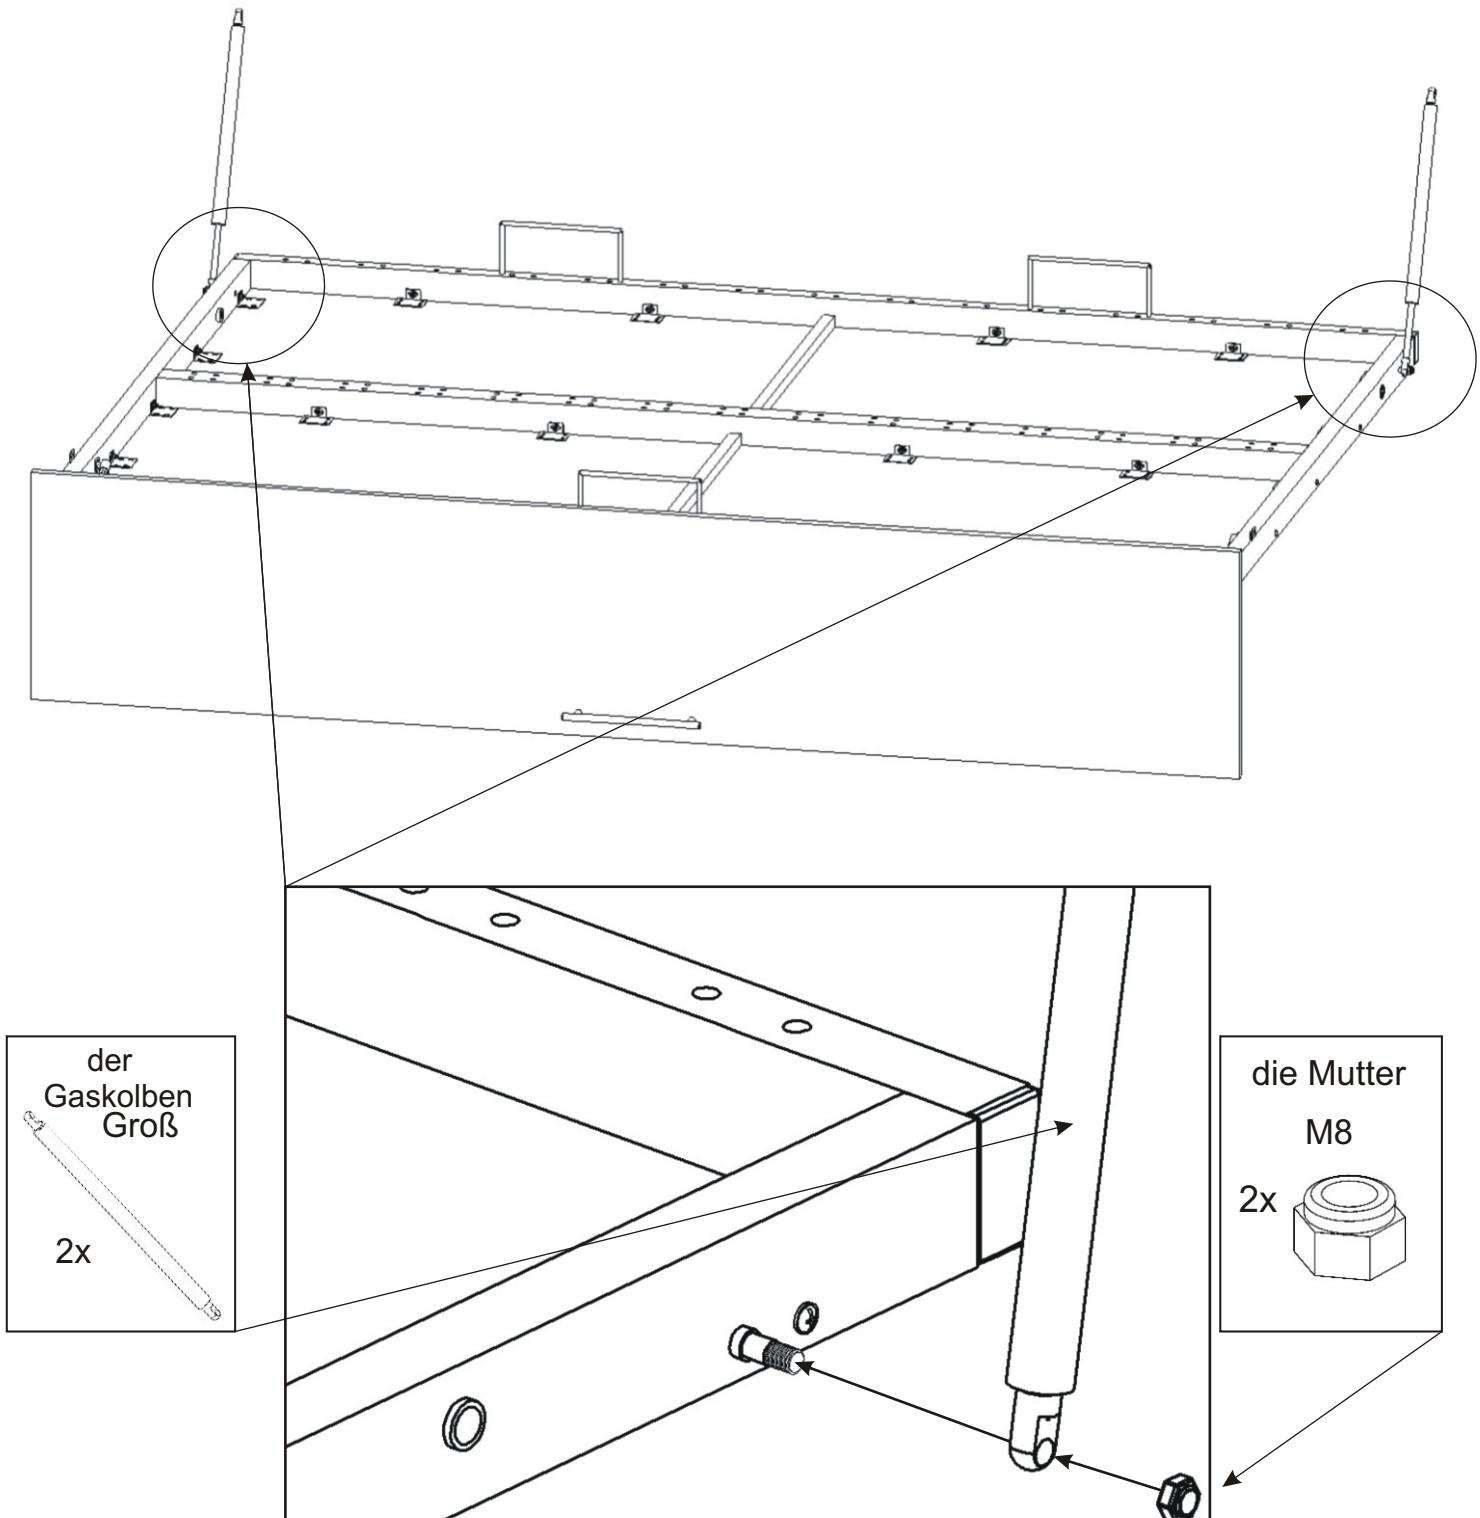

Der große Kolben ist am Rahmen zu montieren und mit einer Mutter zu sichern.
Die Mutter darf nicht vollständig angezogen werden,
um die notwendige Beweglichkeit des Kolbens zu gewährleisten.
Bei unsachgemäßer Fixierung besteht die Gefahr
einer irreversiblen Beschädigung des Kolbens.

14.

1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in den Korpus.
2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an.

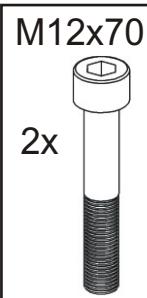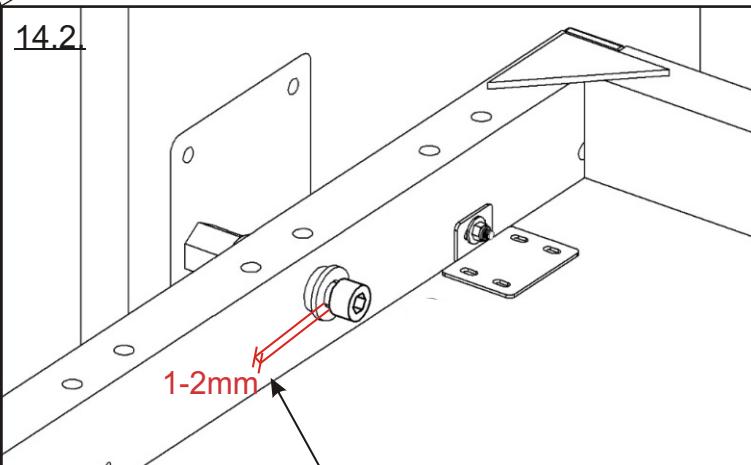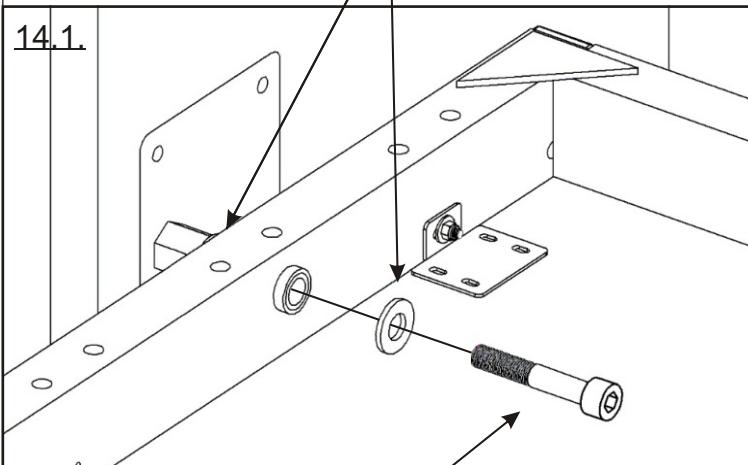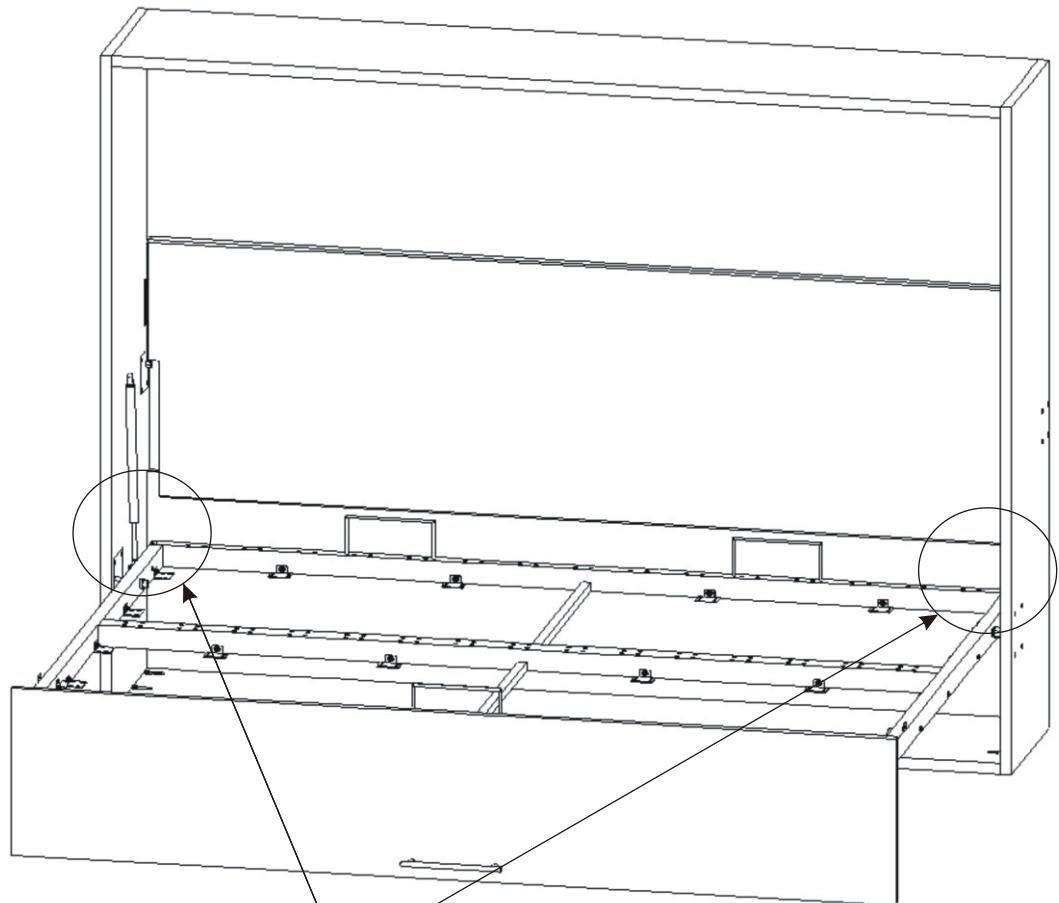


Ziehen Sie die Schraube M12 × 70 nicht vollständig fest. Lassen Sie zwischen Schraubenkopf und Unterlegscheibe ein Spiel von ca. 1–2 mm, um die notwendige Beweglichkeit zu gewährleisten. Wird die Schraube zu fest angezogen, besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Bettrahmens!

15.


Die Kolben werden bei geschlossener Tür montiert.
Die obere Anschlagstange darf nicht montiert werden.
2050x70x25mm.

- 1) Die Türen in die horizontale Position kippen und den gesamten beweglichen Teil nach innen drücken.
- 2) Nun die Kolben lose in die oberen Bolzen einsetzen.


15.1.

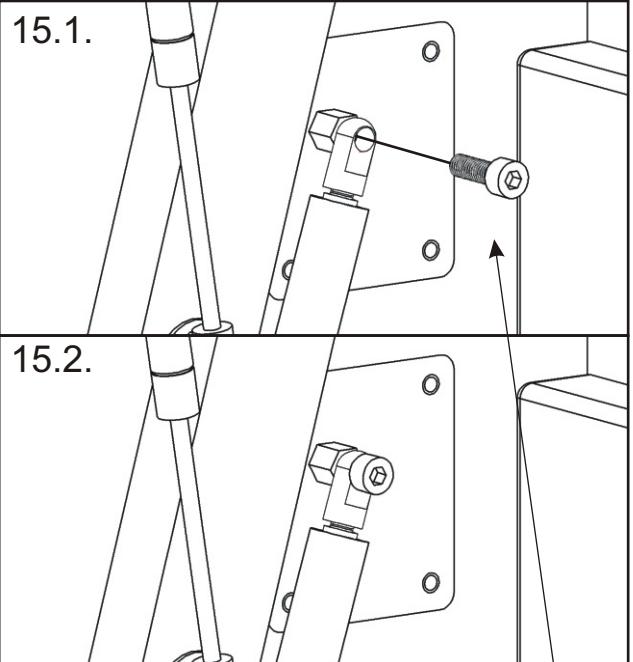



15.2.

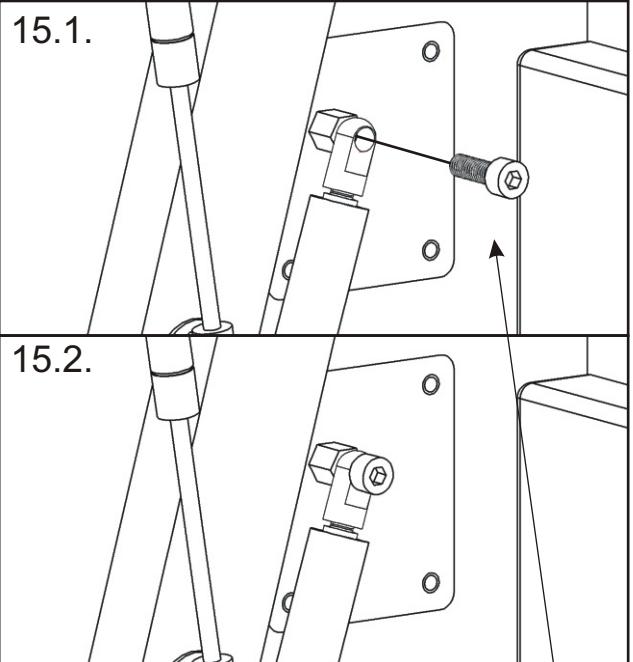

Die Schraube darf nicht vollständig festgezogen werden, da sie ein geringes Spiel für die Drehbewegung haben muss. Andernfalls besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Kurbels!

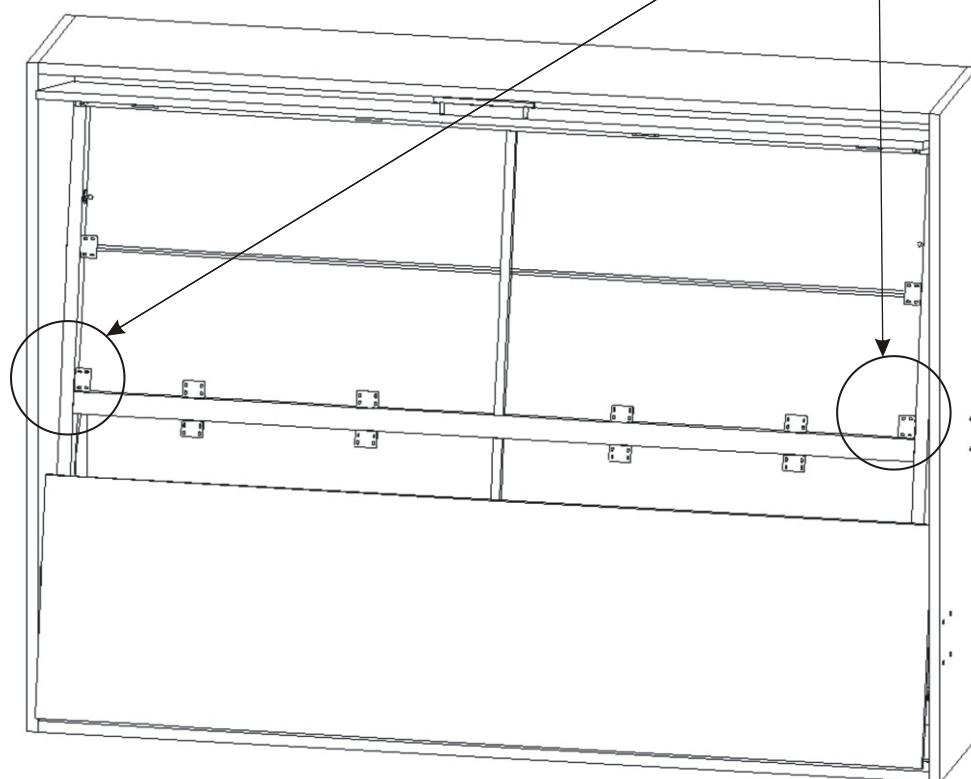


M8x25
2x

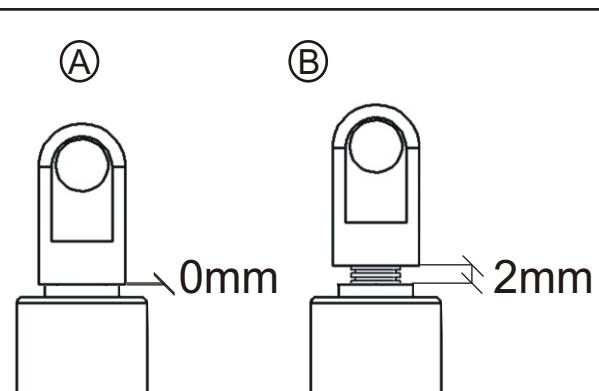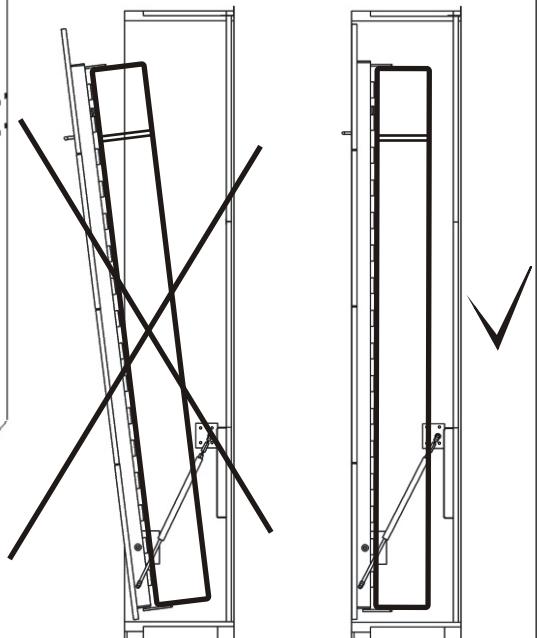



Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind.
Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!!
Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.

16.


Richten Sie die Türkanten
an der Ebene aus.

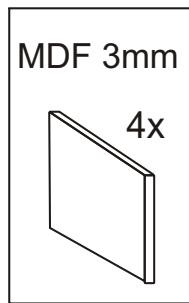




die Tür
2040x449x18

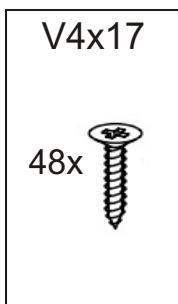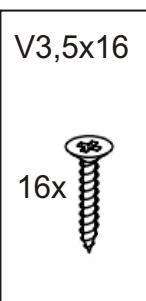


die Tür
2040x449x18

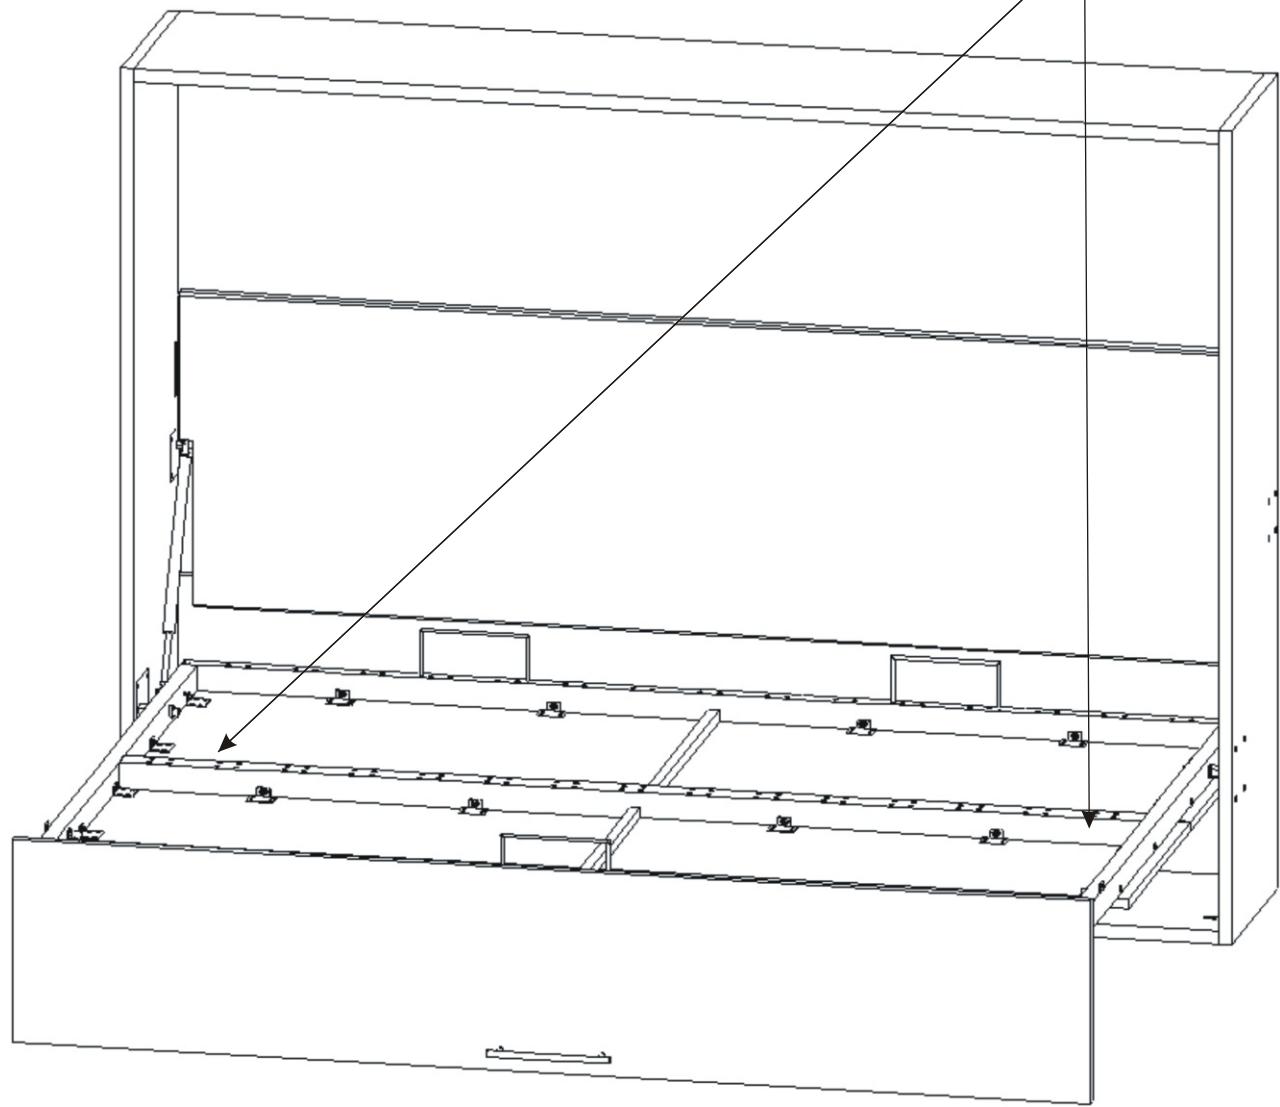


**Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.
Die Stoppleiste wird erst nach dem Anbringen des Rahmens und der Kolbenn befestigt.**

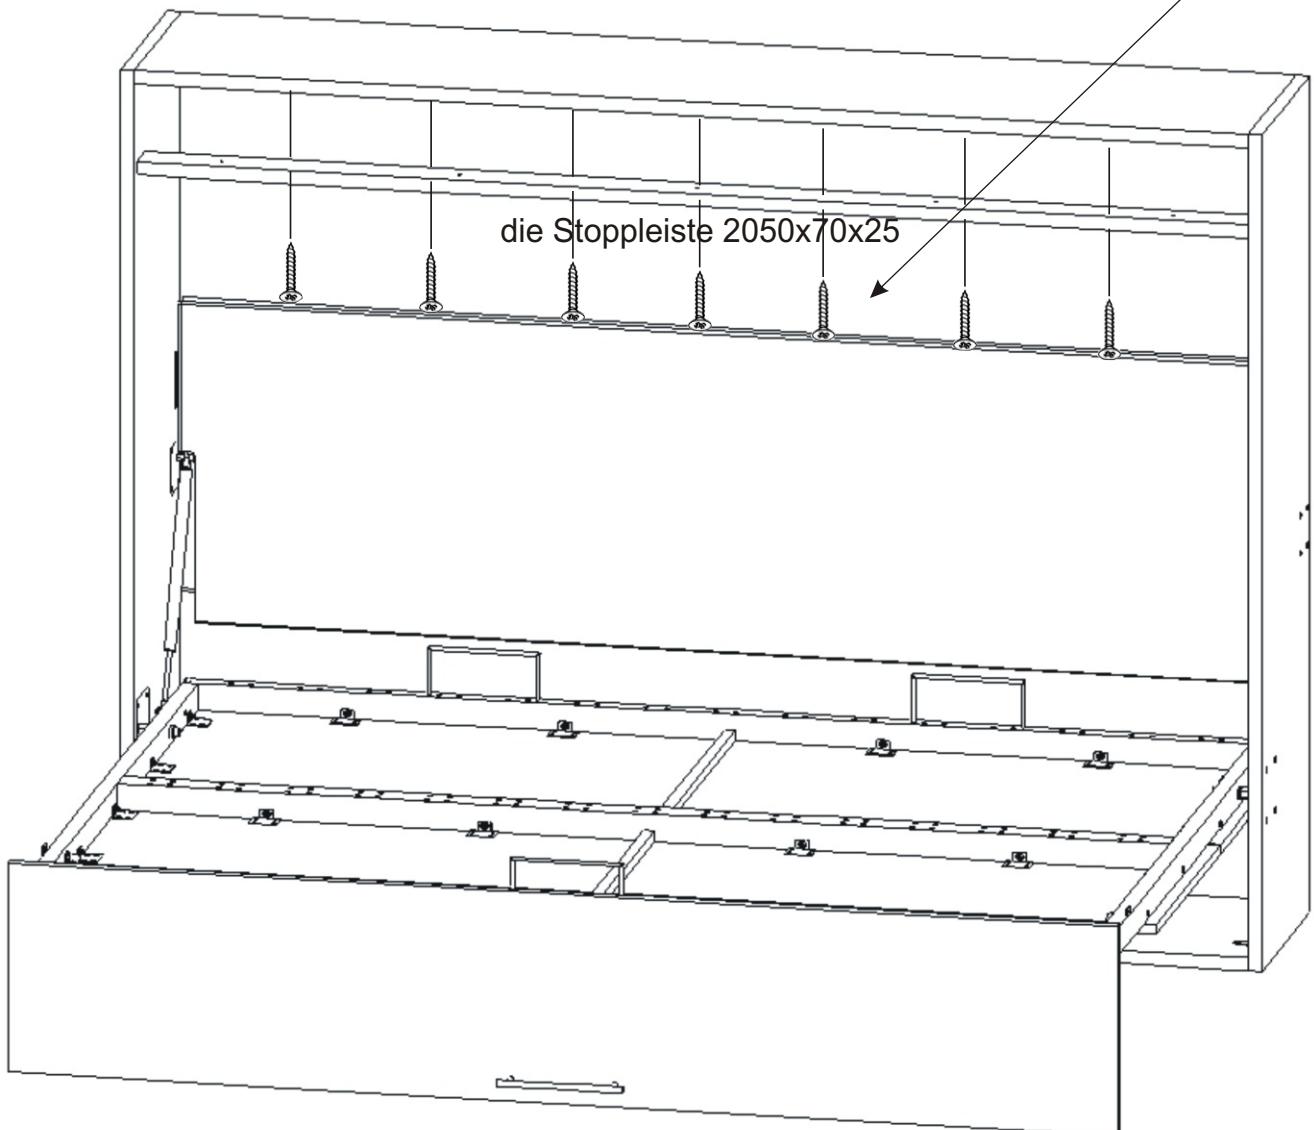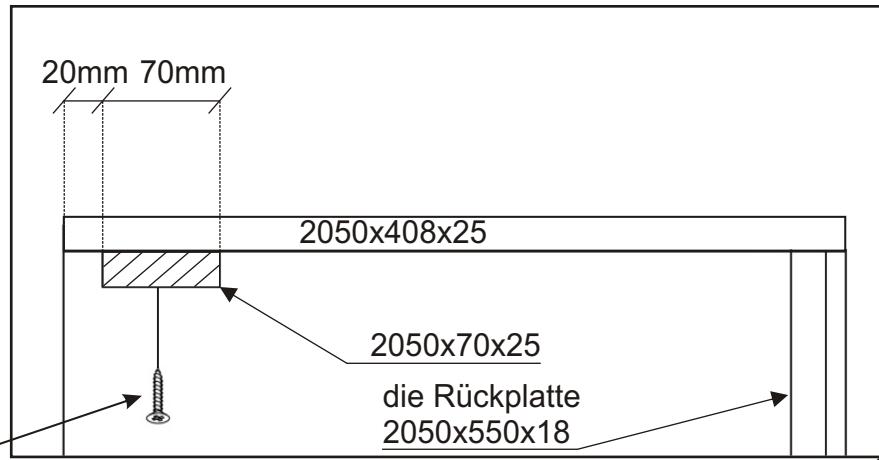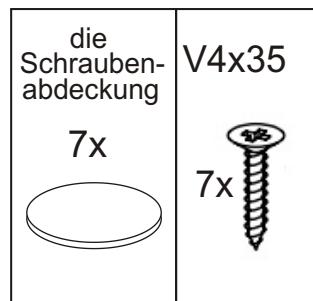


18.

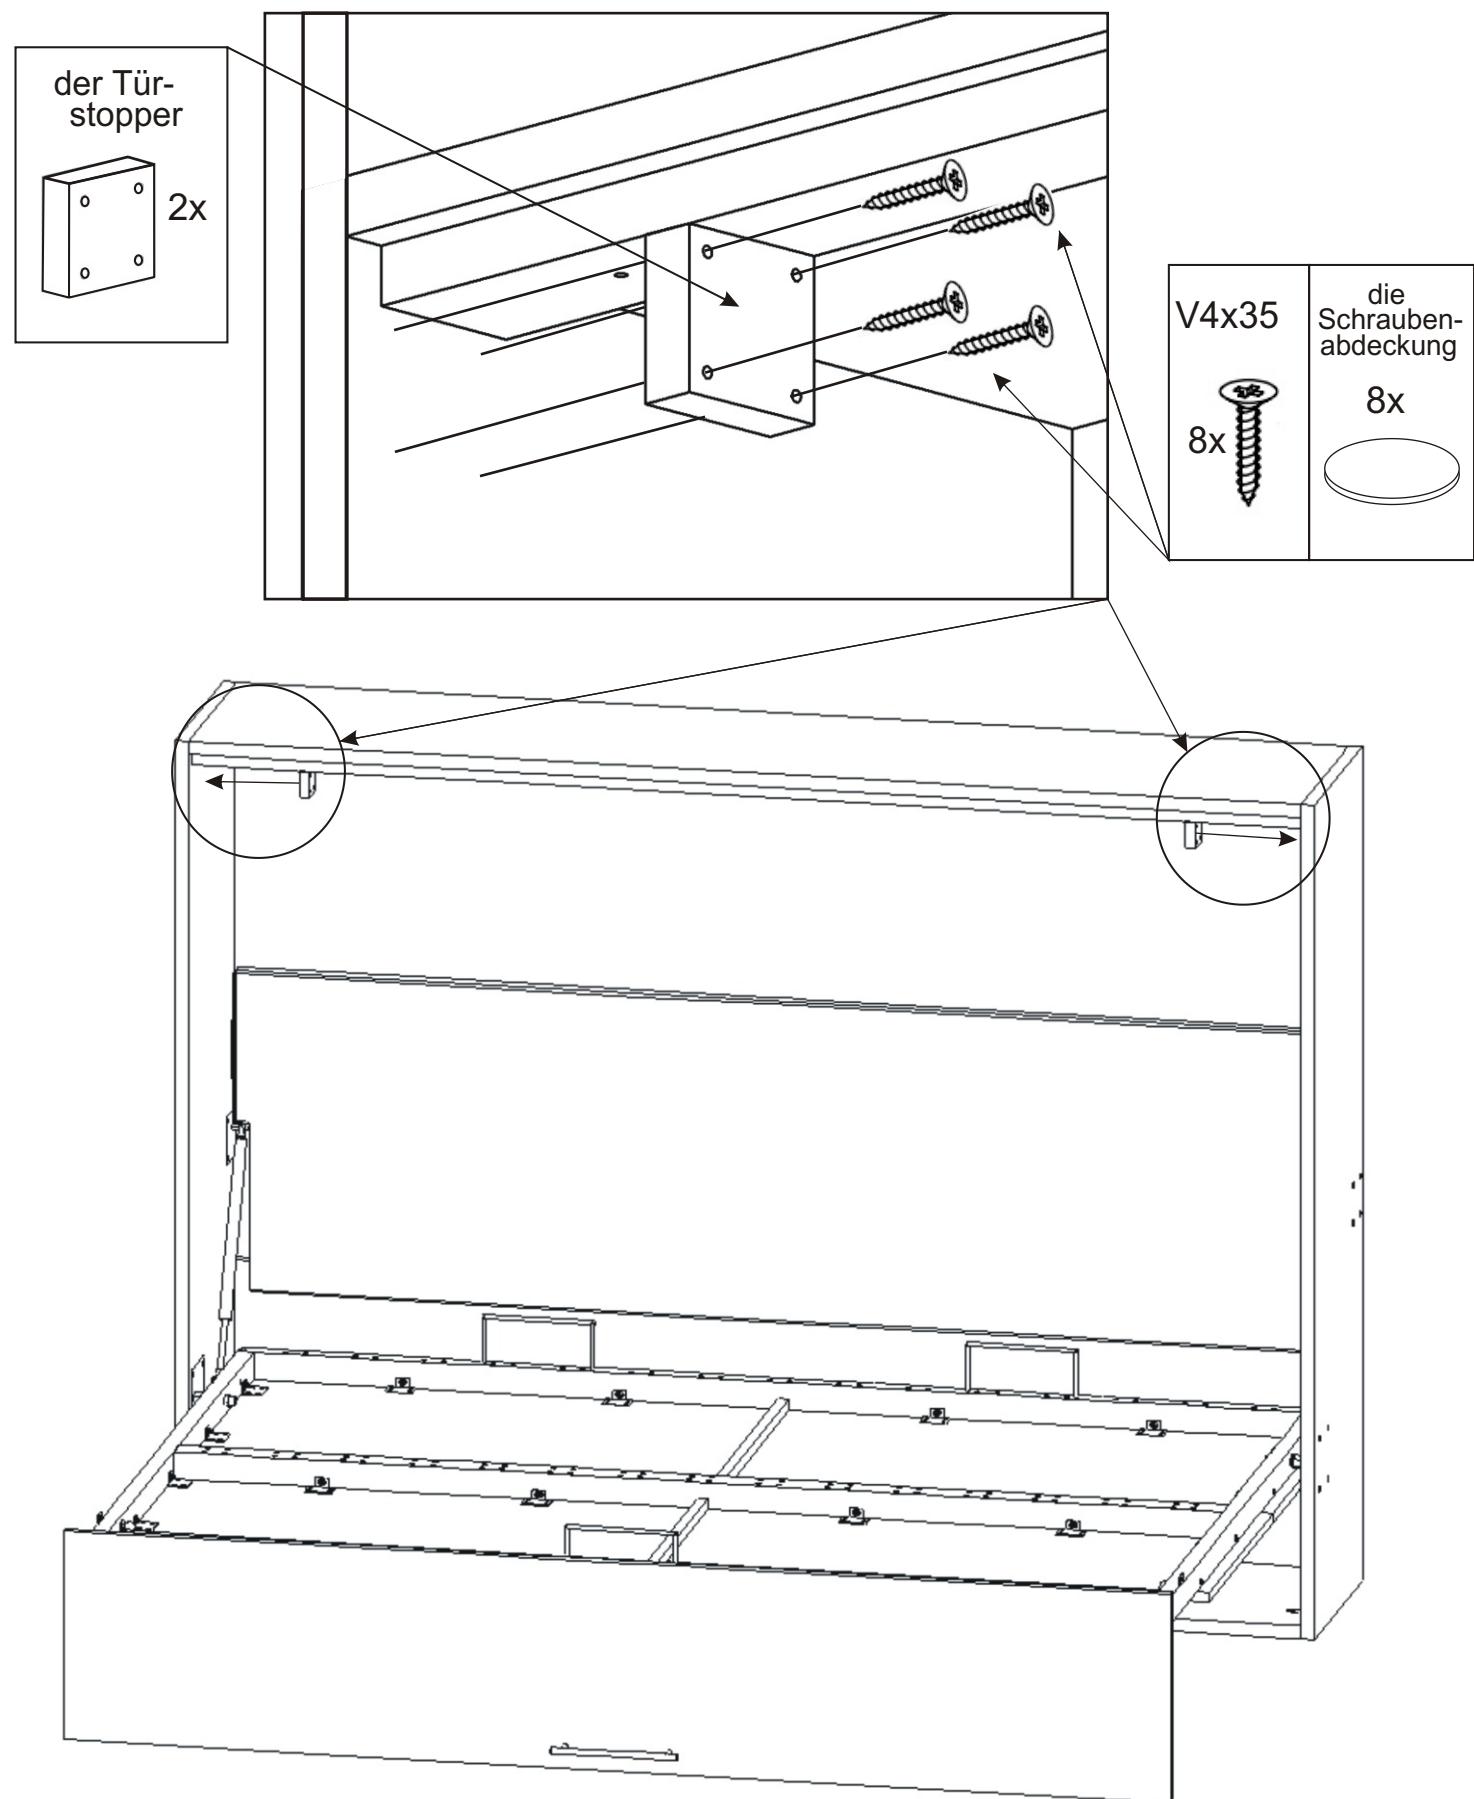

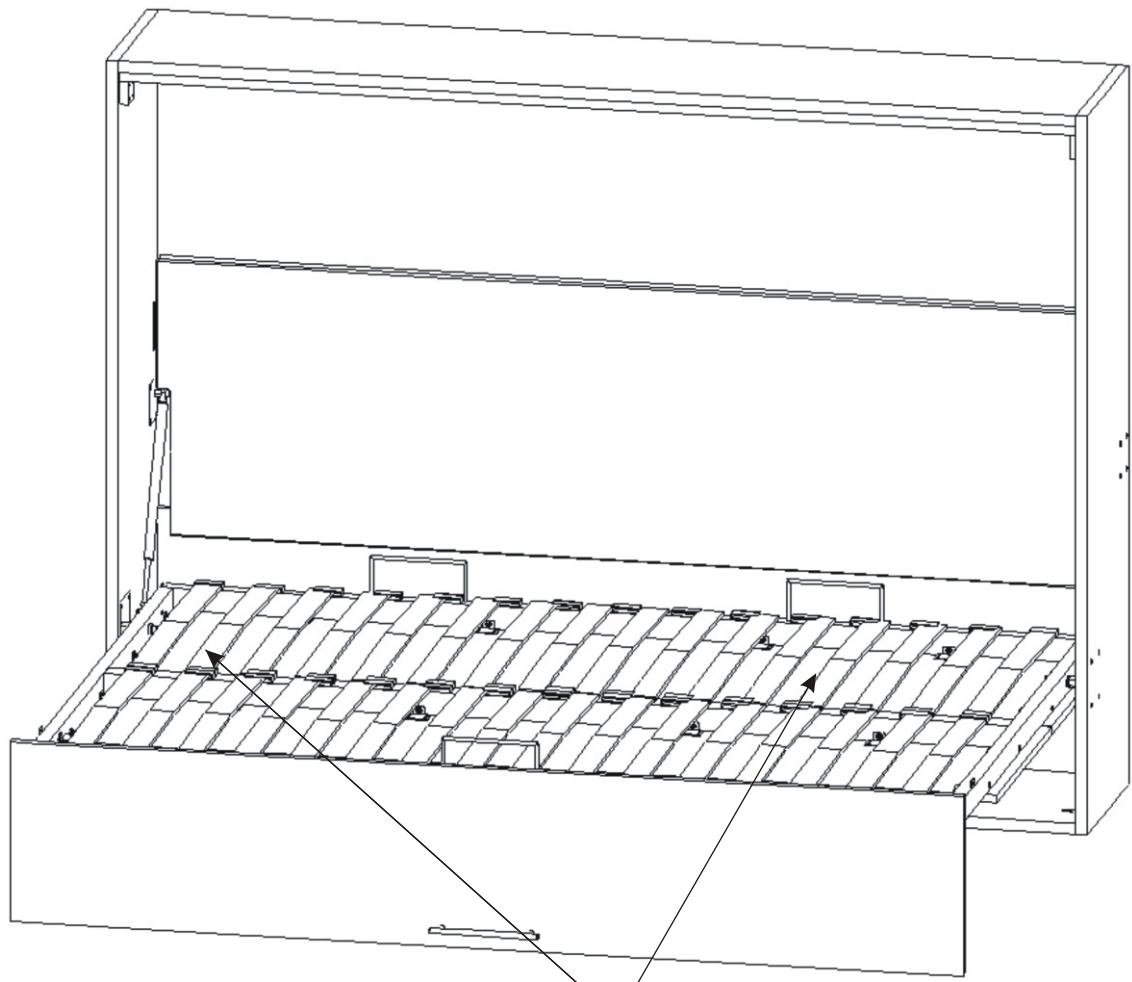


19.1.

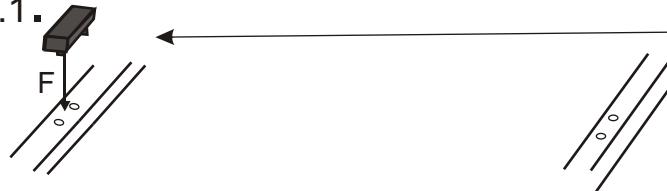

Die
Lamellenhalter


30x

19.2.

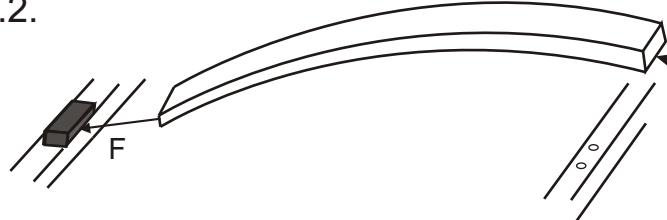

die Lamelle
140-685mm
30x


19.3.

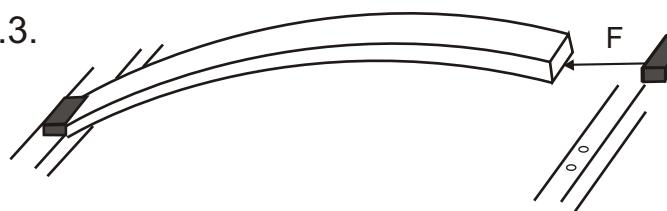


Die
Lamellenhalter

30x

19.4.

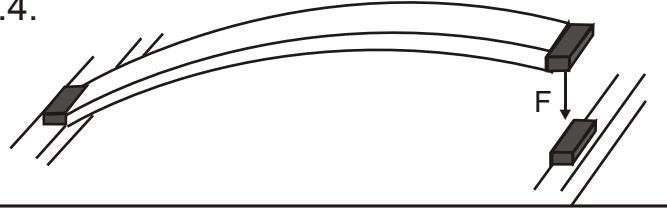

19.5.

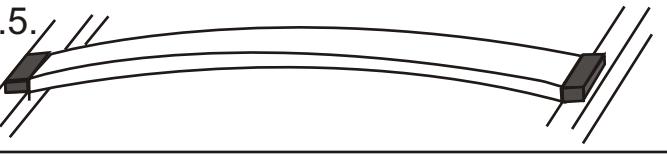

20.

