
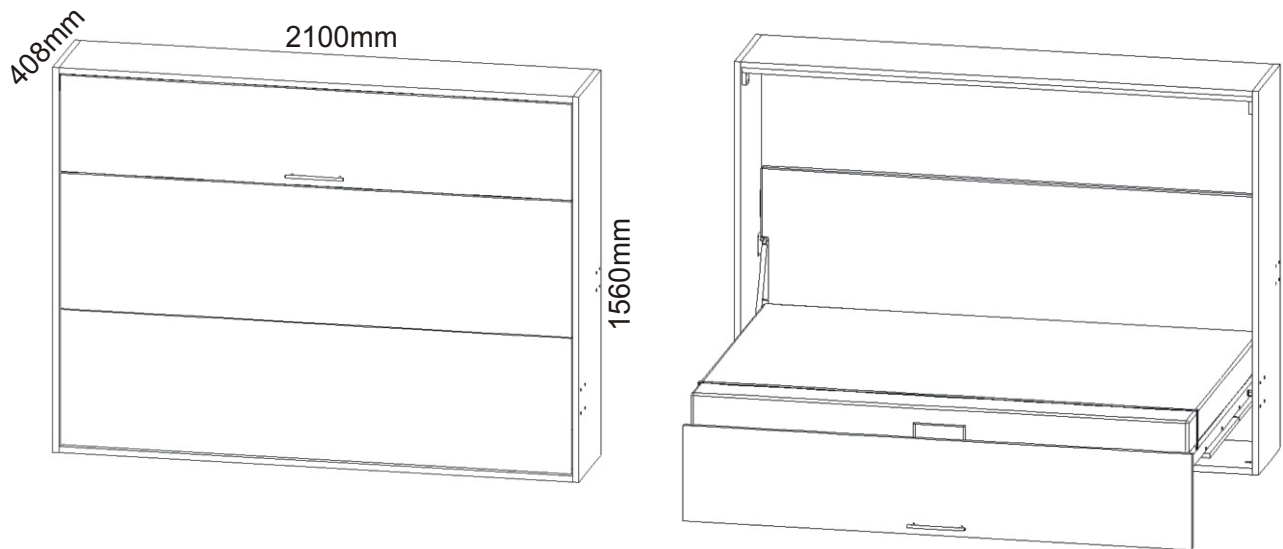
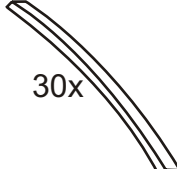

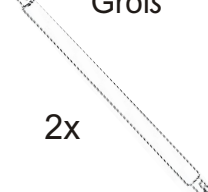
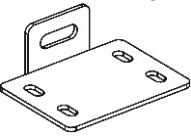


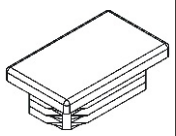
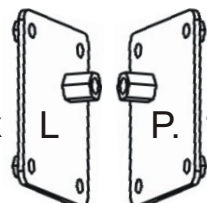
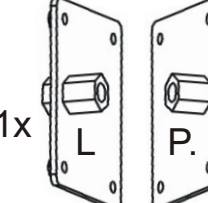







VS 1056P 120




die Lamelle 140-685mm  30x	Die Lamellenhalter  60x	die Schrauben- abdeckung 31x 	die Schrauben- abdeckung 4x 	der Gaskolben klein 120N - 2ks 	der Gaskolben Groß 2x 
--	---	---	---	--	---


Die Euro- schraube 12x 	die Zier- schraube 4x60 4x 	die Zier- schraube 4x40 12x 	der Senk- schraube 4x60 12x 	der Türhalter 50x40x20mm 20x 	die Unterlage M4 28x 	die Mutter M4 28x 	der Deckel 50x30 4x 
--	--	---	---	--	---	---	---

der Verbindung- mechanismus Groß 12x 12x 	der Verbindung- mechanismus klein 16x 16x 	das Absatzblech 80x90 1x L 1x P. 	das Absatzblech 100x120 1x L 1x P. 	M 6x25 die Senk- schraube 16x 	die Mutter M8 2x 
---	---	--	---	--	--

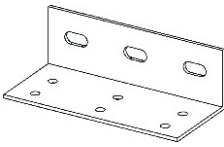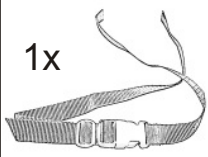
der Winkel 107x40x35 2x 	der Tür- stopper 2x 	der Gurt 1x 	MDF 3mm 4x 	die Unterlage M13 4x 	V4x16 6x 	V4x30 4x 	V4x35 15x 
--	--	--	---	---	---	---	--

der Halter 192mm 1x 	der Dübel Ø12 6x 	M8x25 2x 	M12x70 2x 	V4x17 84x 	V4x20 12x 	V6x70 6x 	das Türband 60mm 4x 
--	--	---	--	--	--	---	---


1.

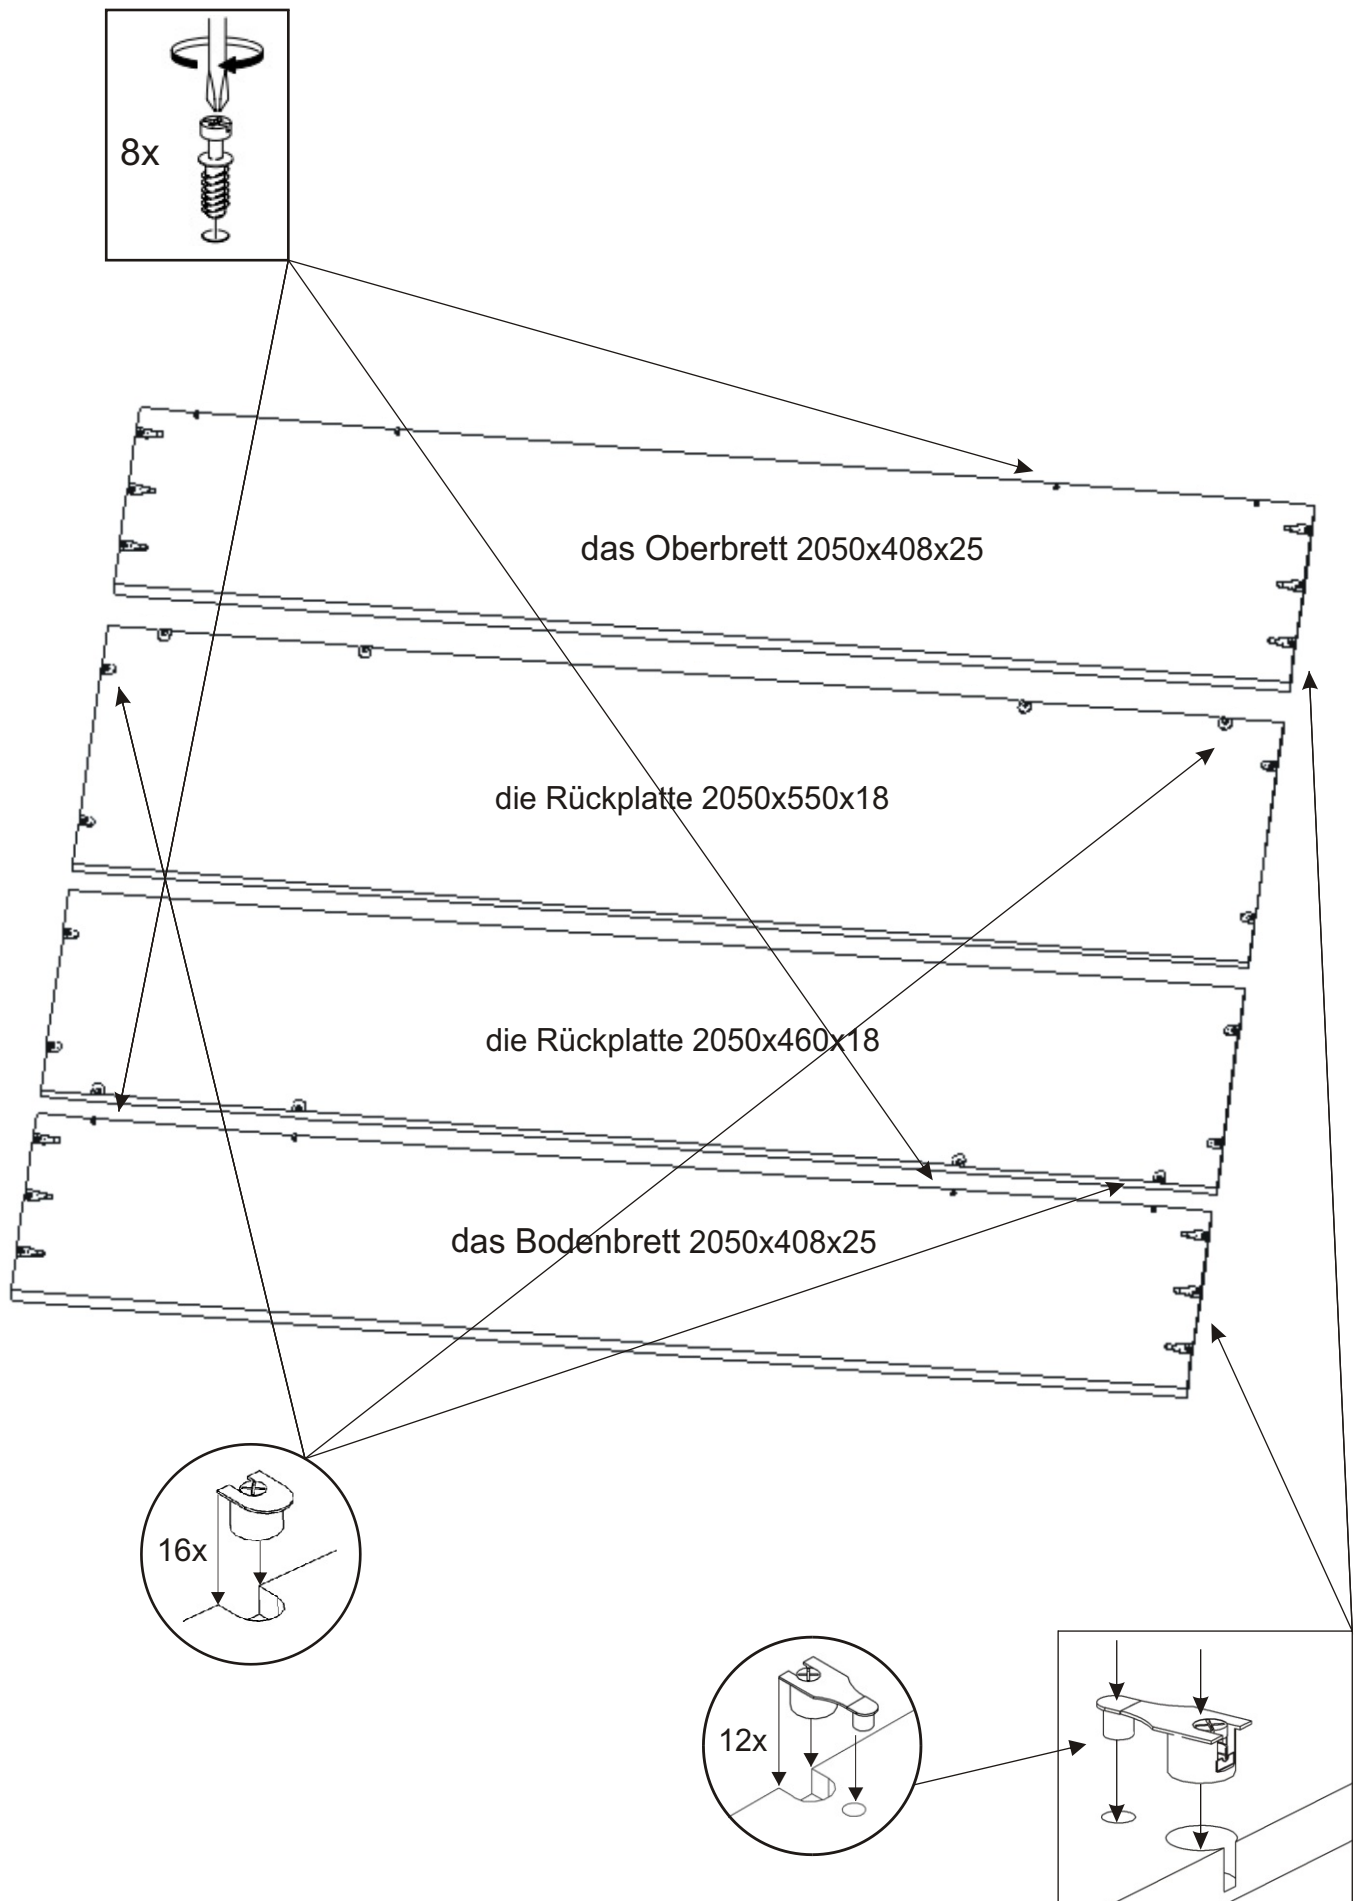


2.

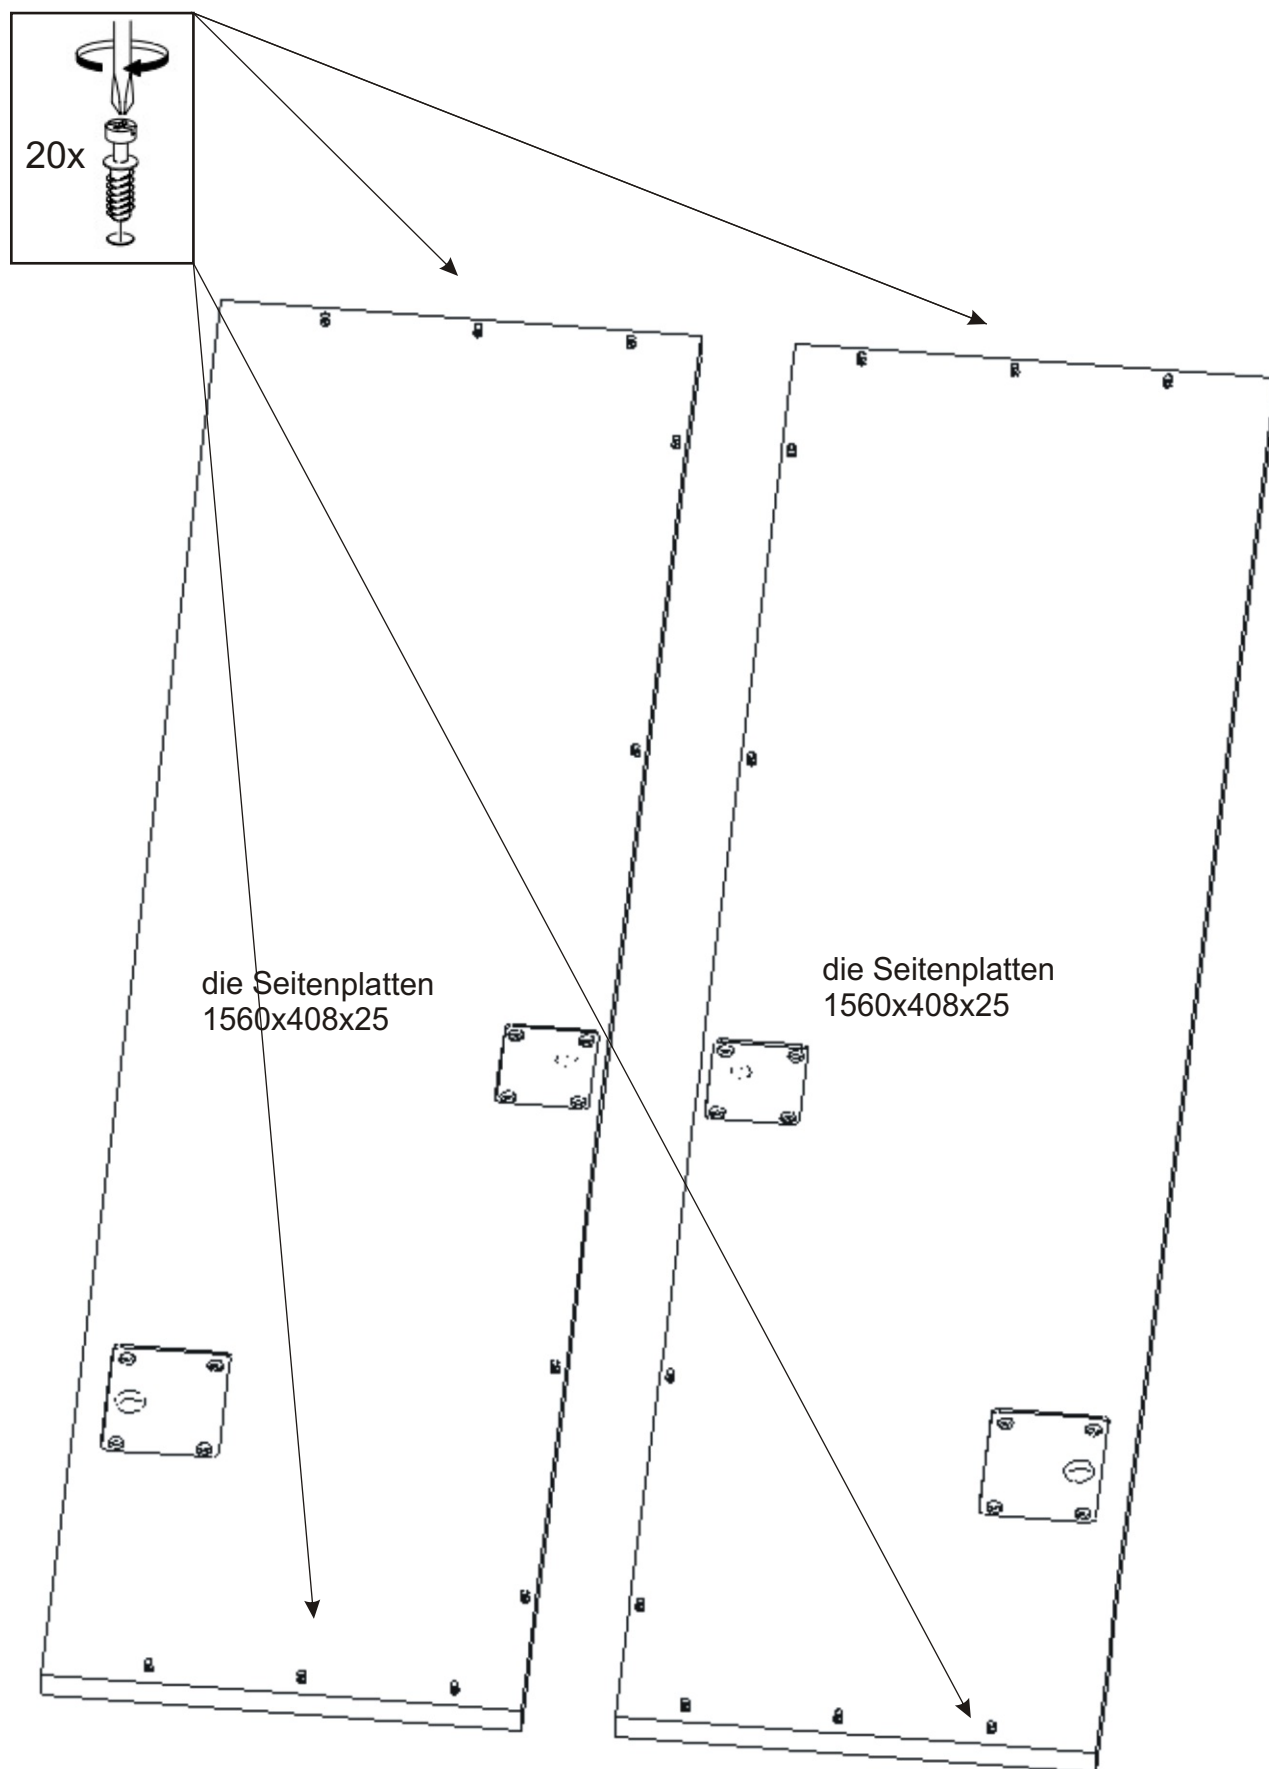

3.






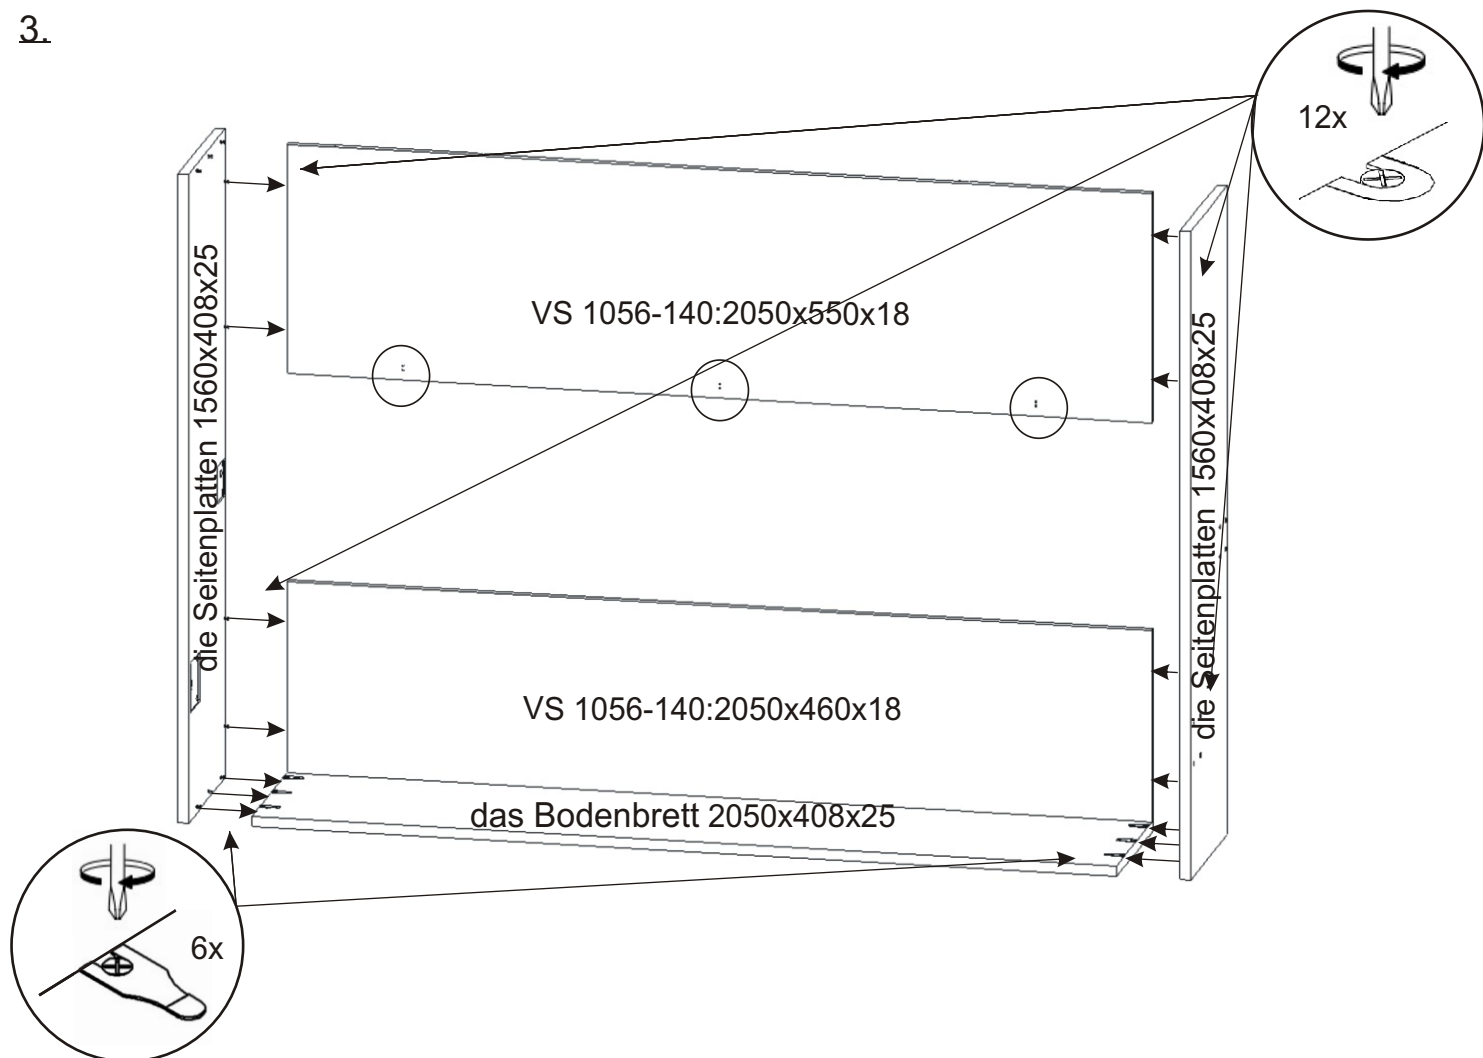


4.

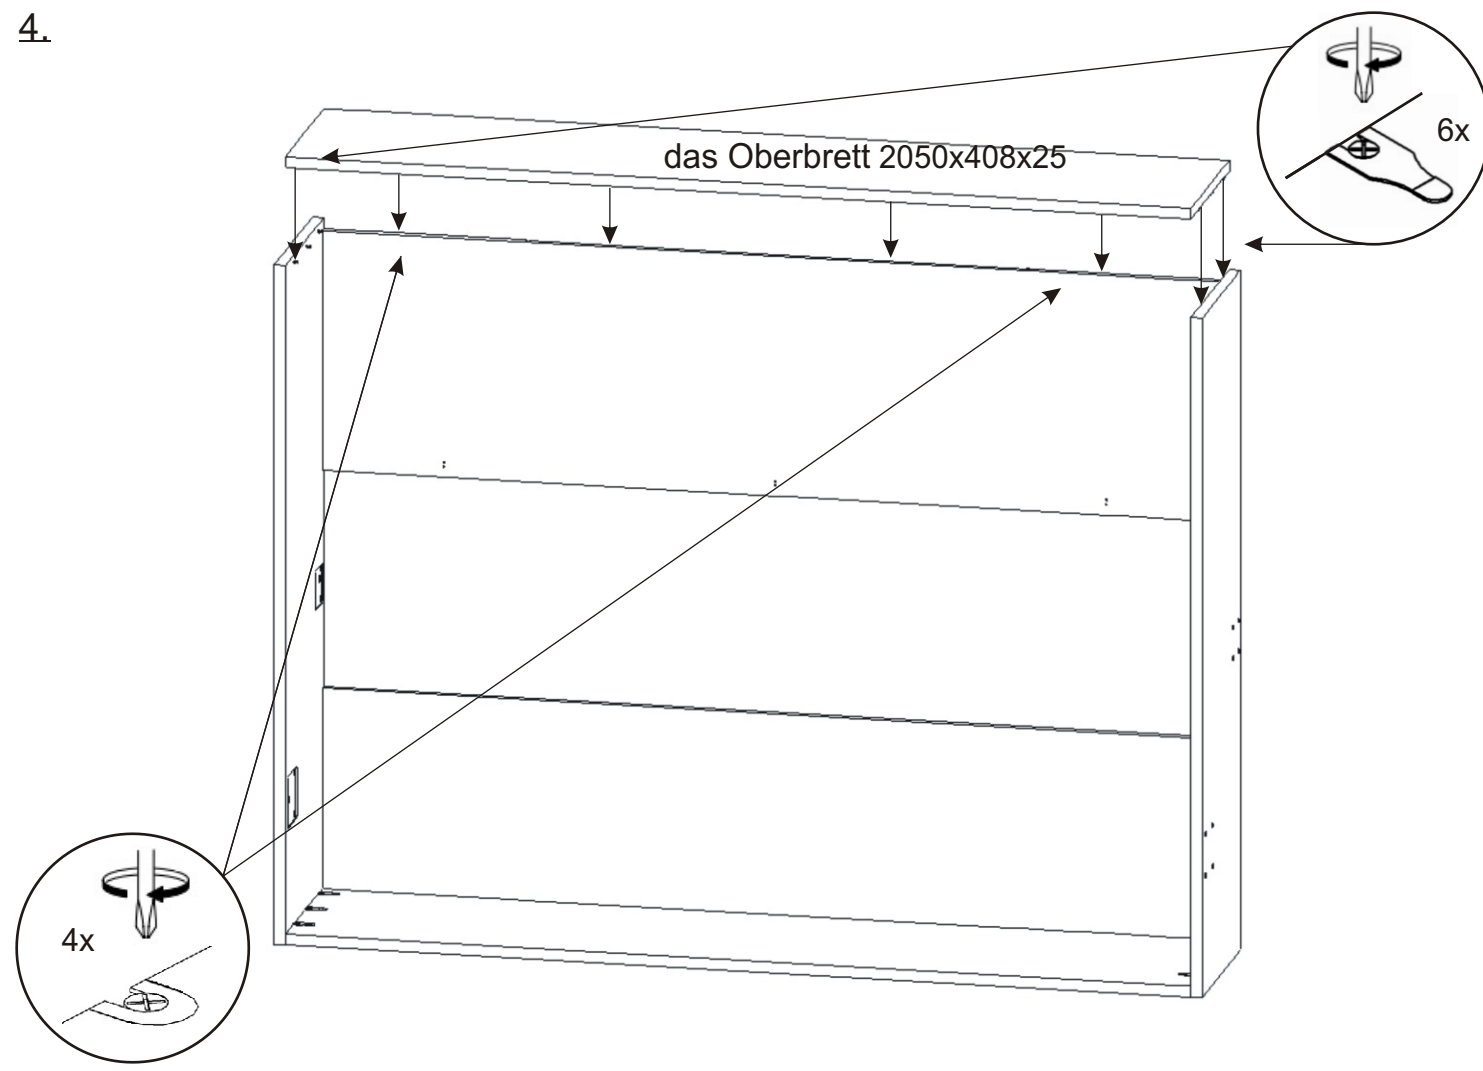





5.

Das Klappbett muss vor dem Anbringen des Metallrostes an der Wand befestigt werden! Andernfalls besteht Sturzgefahr beim Öffnen.

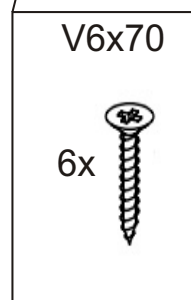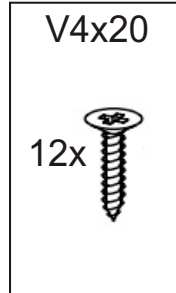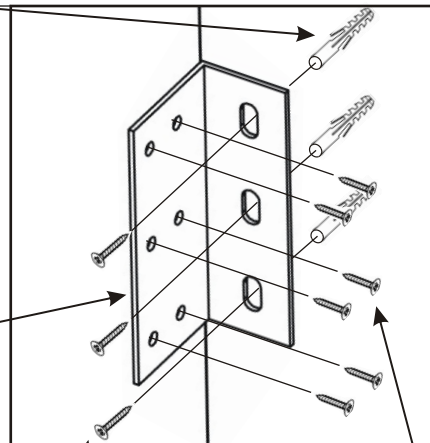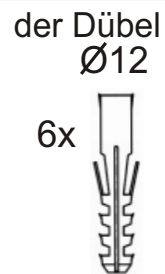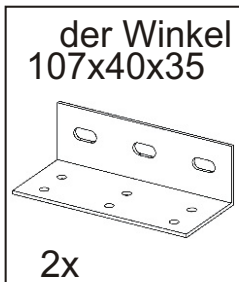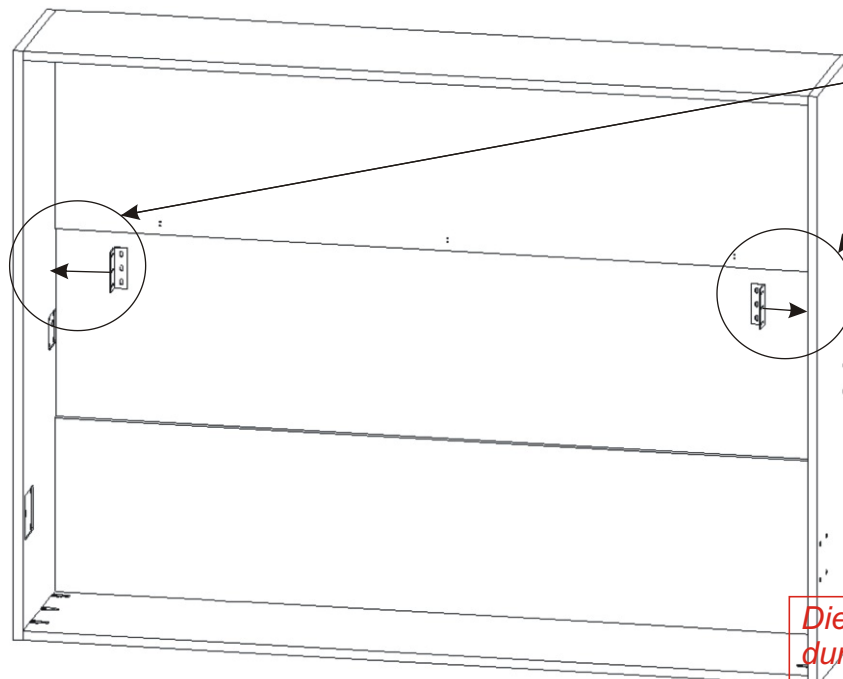


Die Anzahl und die Art der Dübeln muss durch die Art der Wand bestimmt werden.

6.

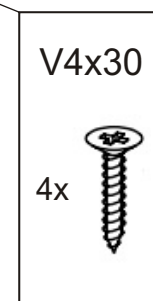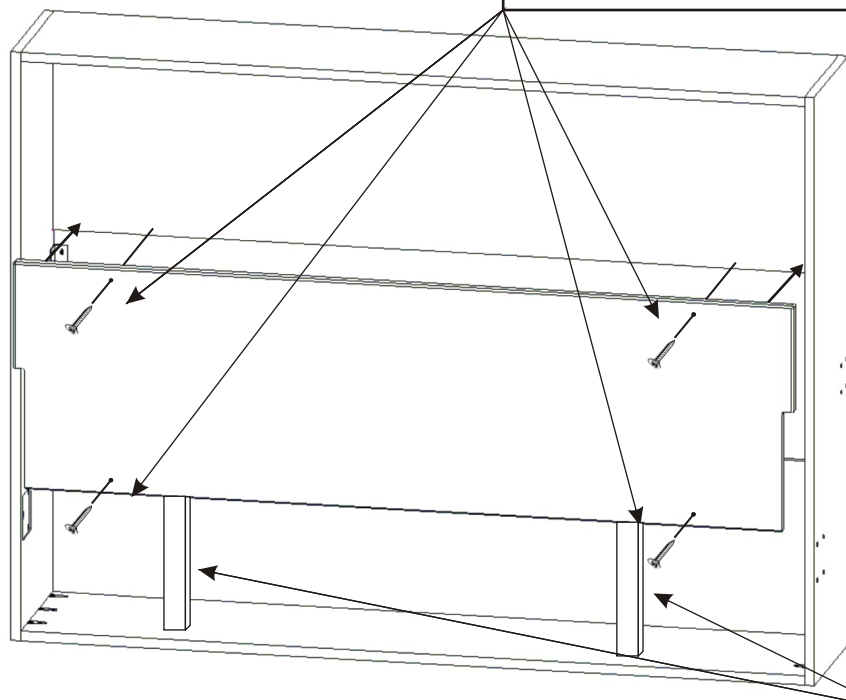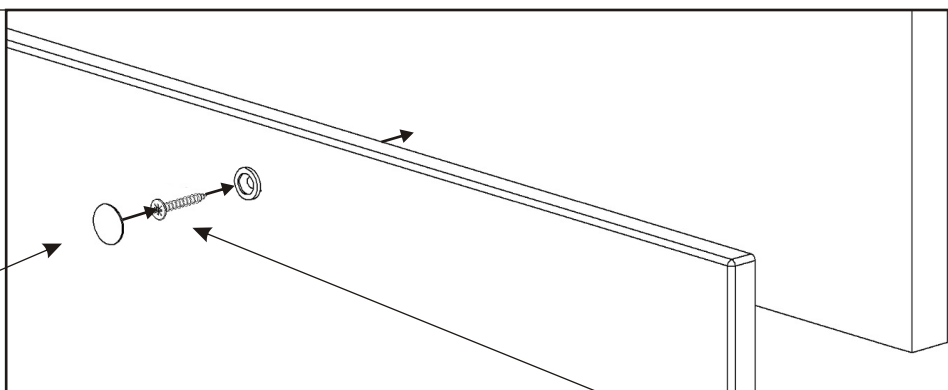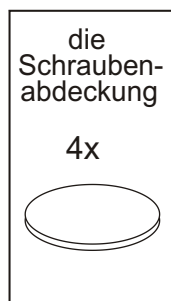


1. Sitzen Sie das zwei Hilfsbrett ein, um die Vorderseite zu befestigen.
2. Legen Sie des gepolsterte Vorderteil auf die Trägerbretter, und ein Kollege hält den Vorderteil fest.

7.

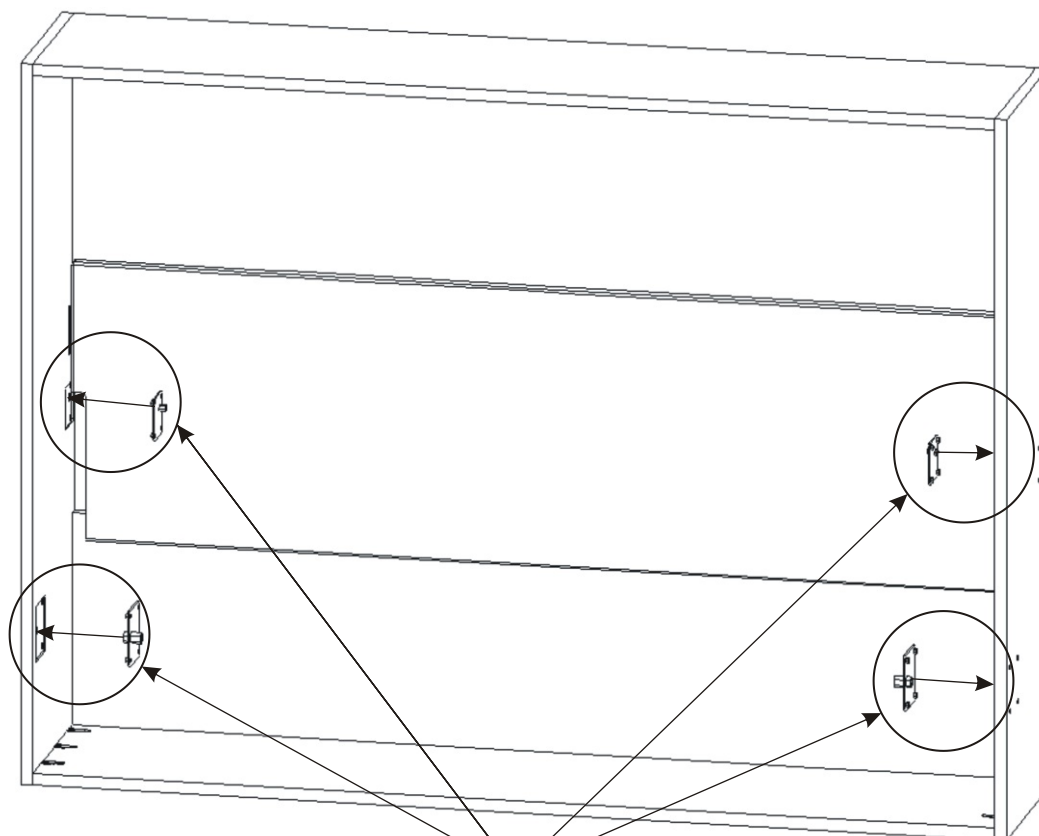

M 6x25
die Senks-
schraube

16x



die
Schrauben-
abdeckung


16x



die Seitenplatten
1560x408x25


das Absetz-
blech
80x90

2x



das Absetz-
blech
100x120

2x



8.


die Unterlage
M4

12x




die Mutter
M4

12x




Der Türhalter
50x40x20mm

12x

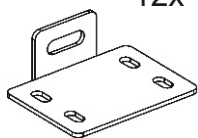


die Zier-
schraube
4x40

12x

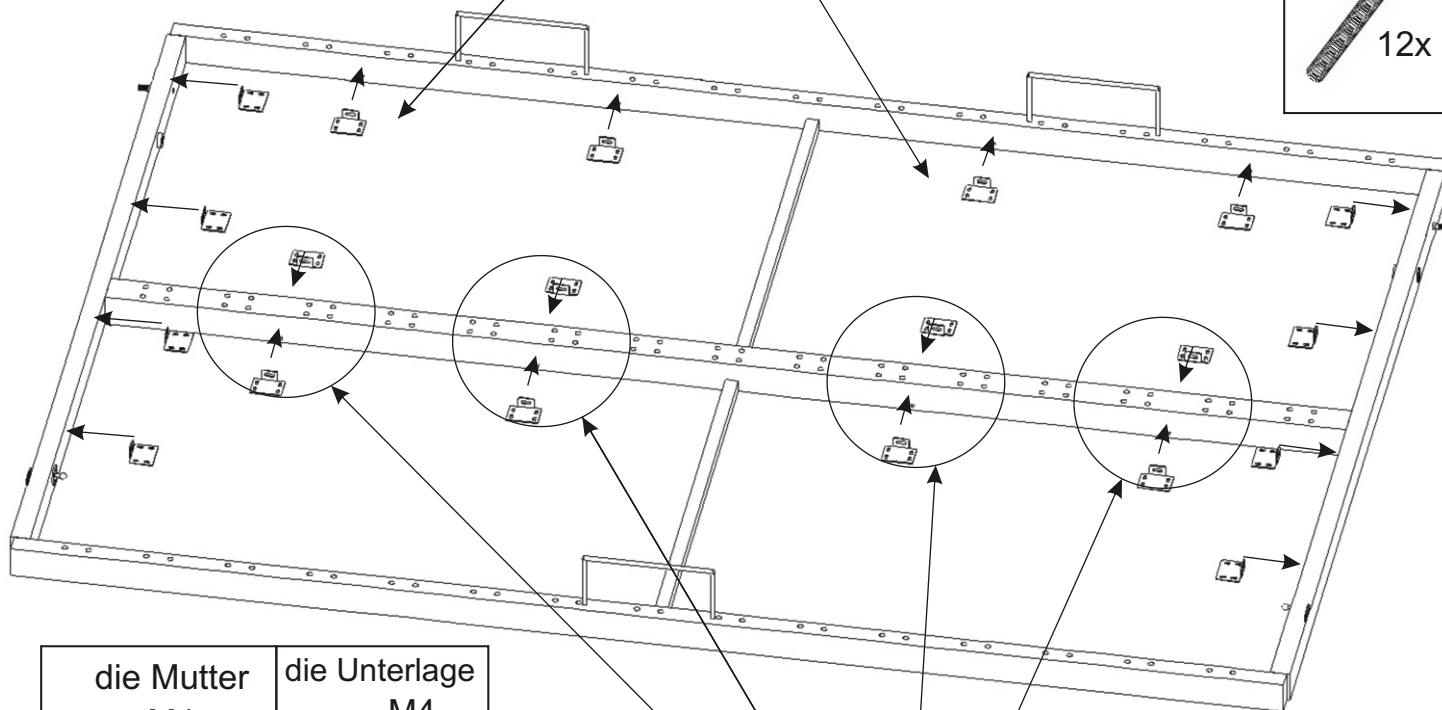


die Mutter
M4

4x

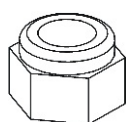


die Unterlage
M4

4x




Der Türhalter
50x40x20mm


8x

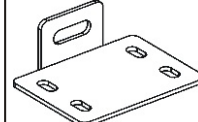


die Zier-
schraube
4x60

4x

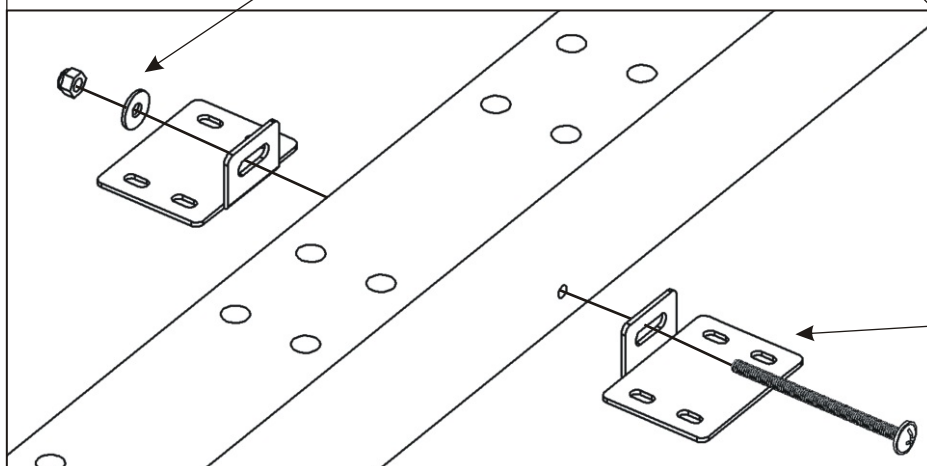


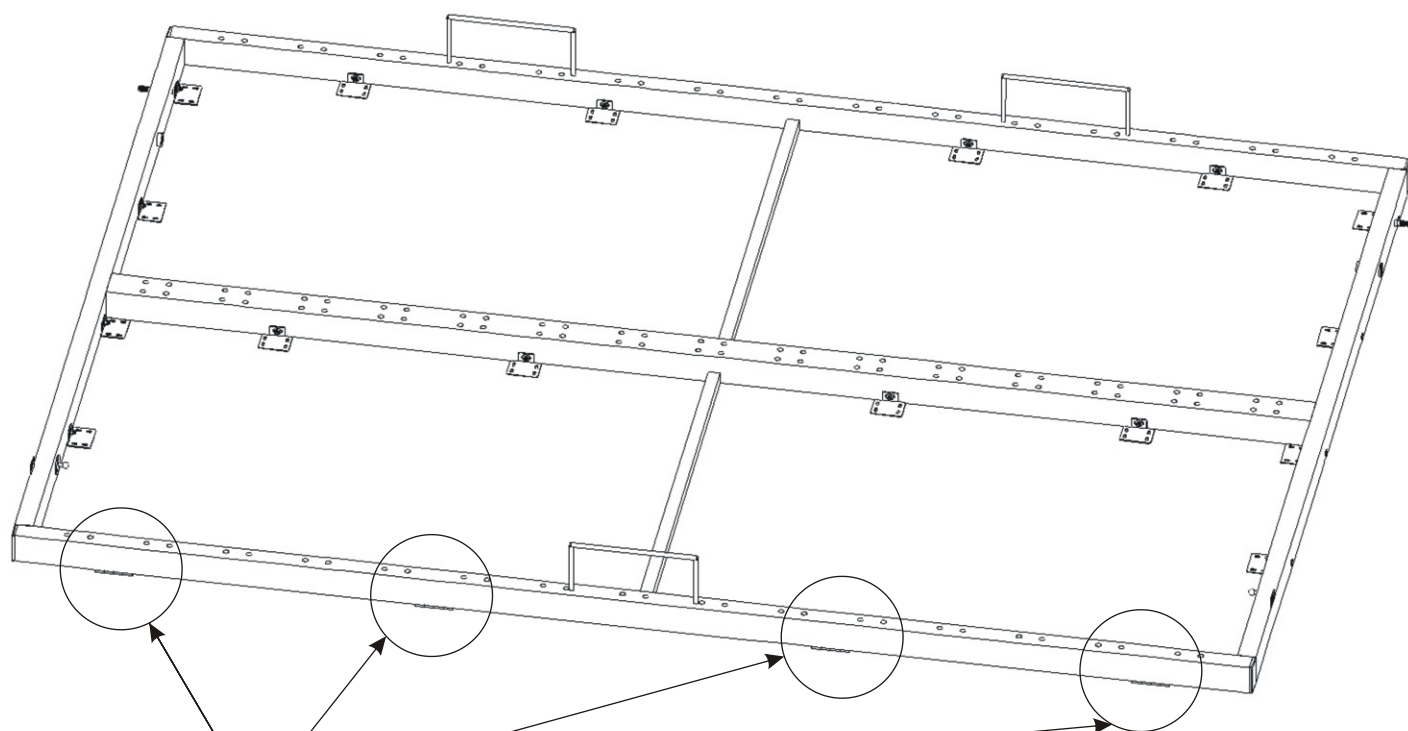


die Mutter
M4
12x



die Unterlage
M4
12x



das Türband
60mm




4x

der Senk-
schraube
4x60



12x


der Deckel
50x30
4x

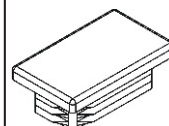




Ø 5mm

Ø 6mm

10.

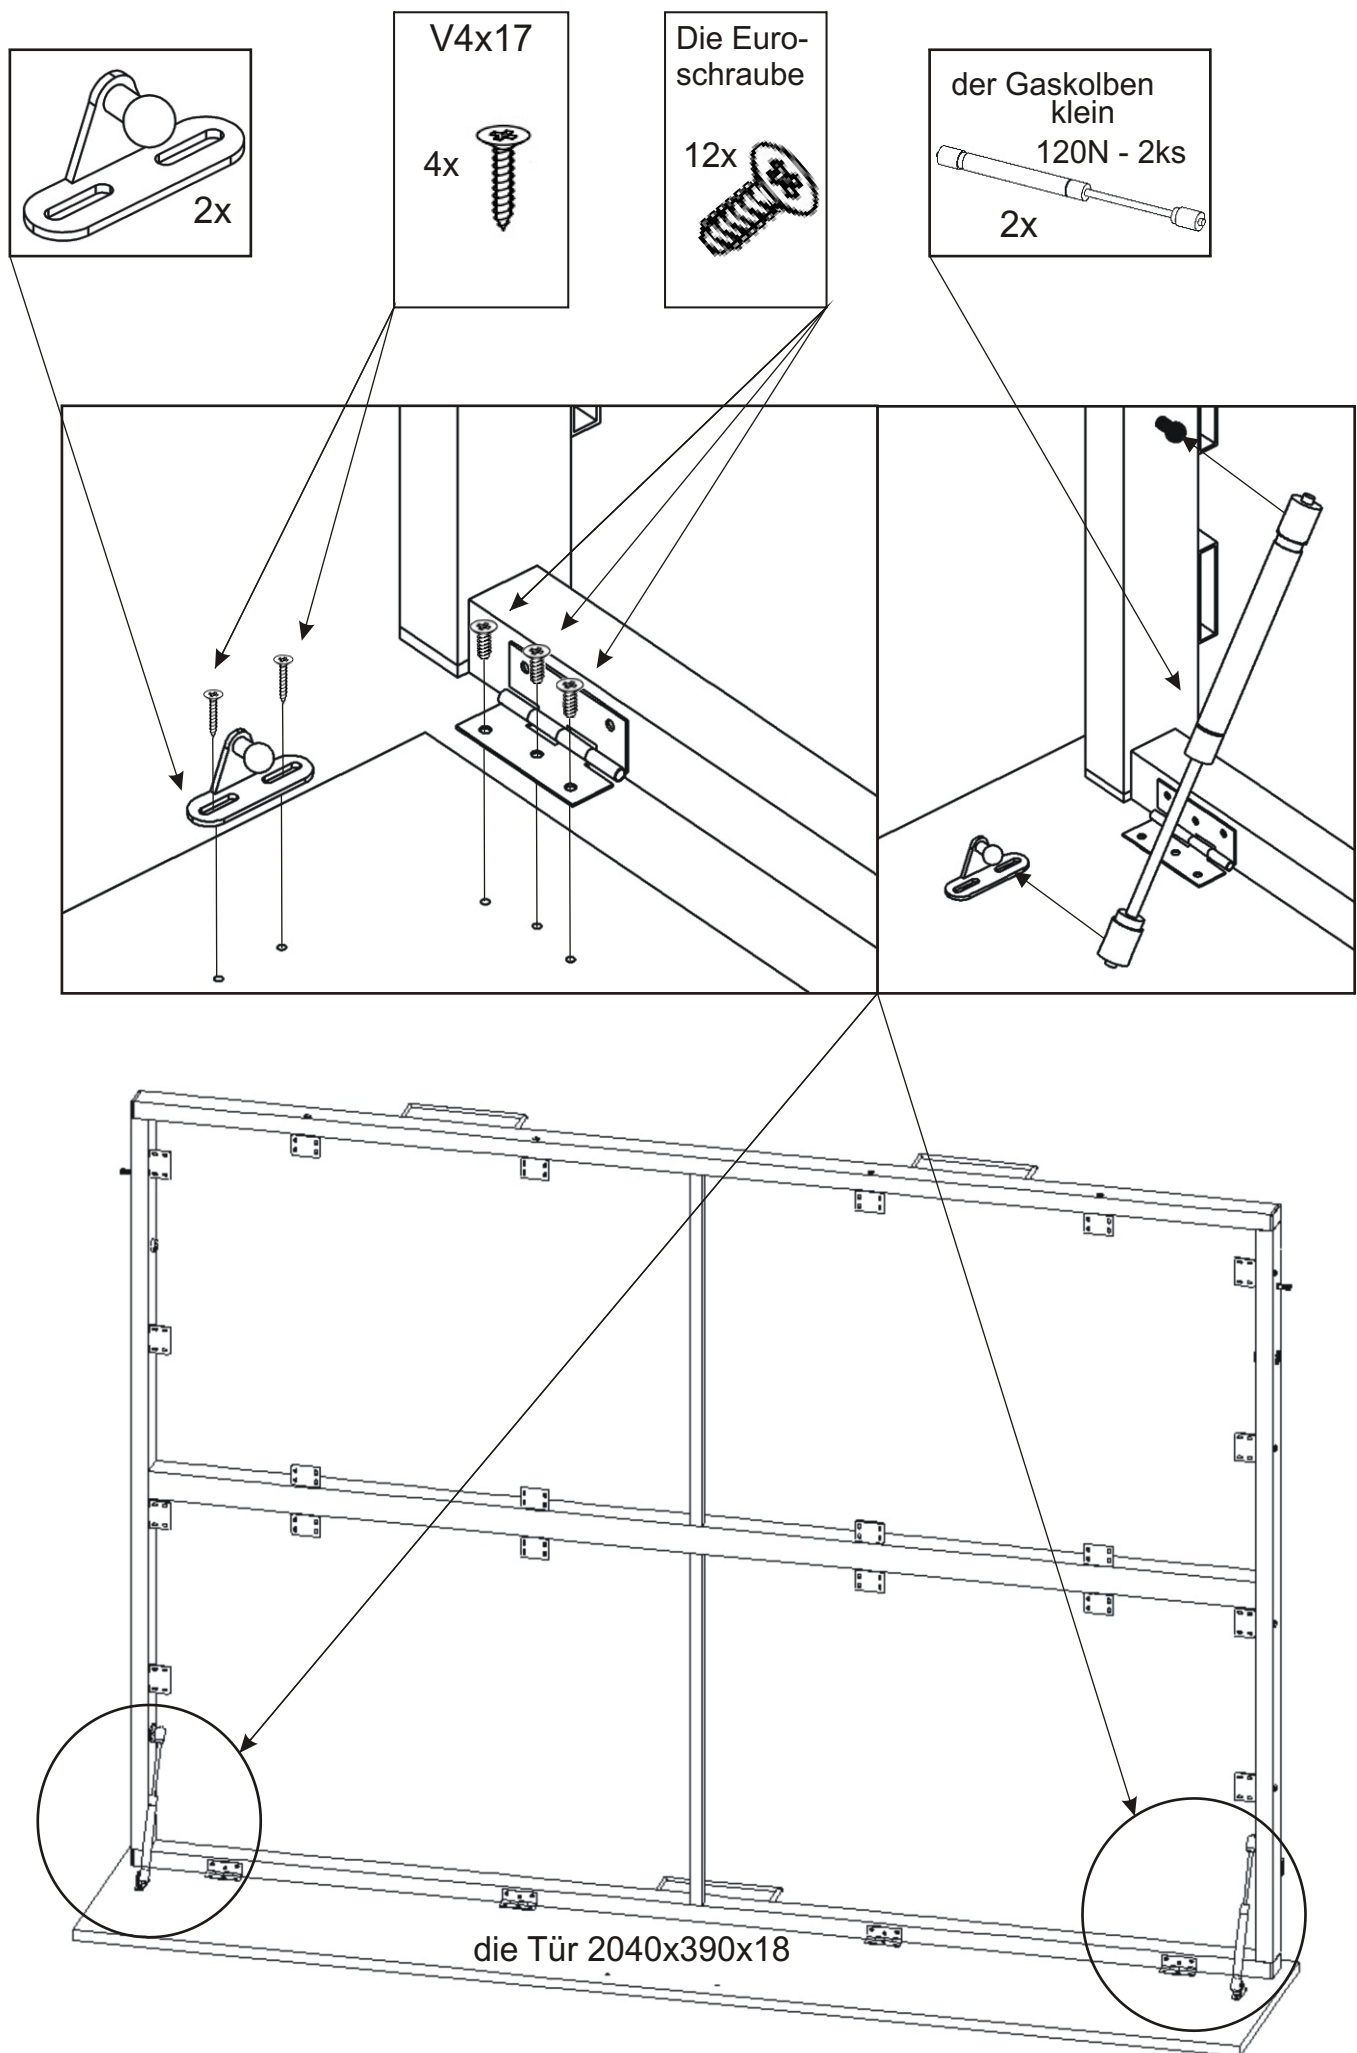


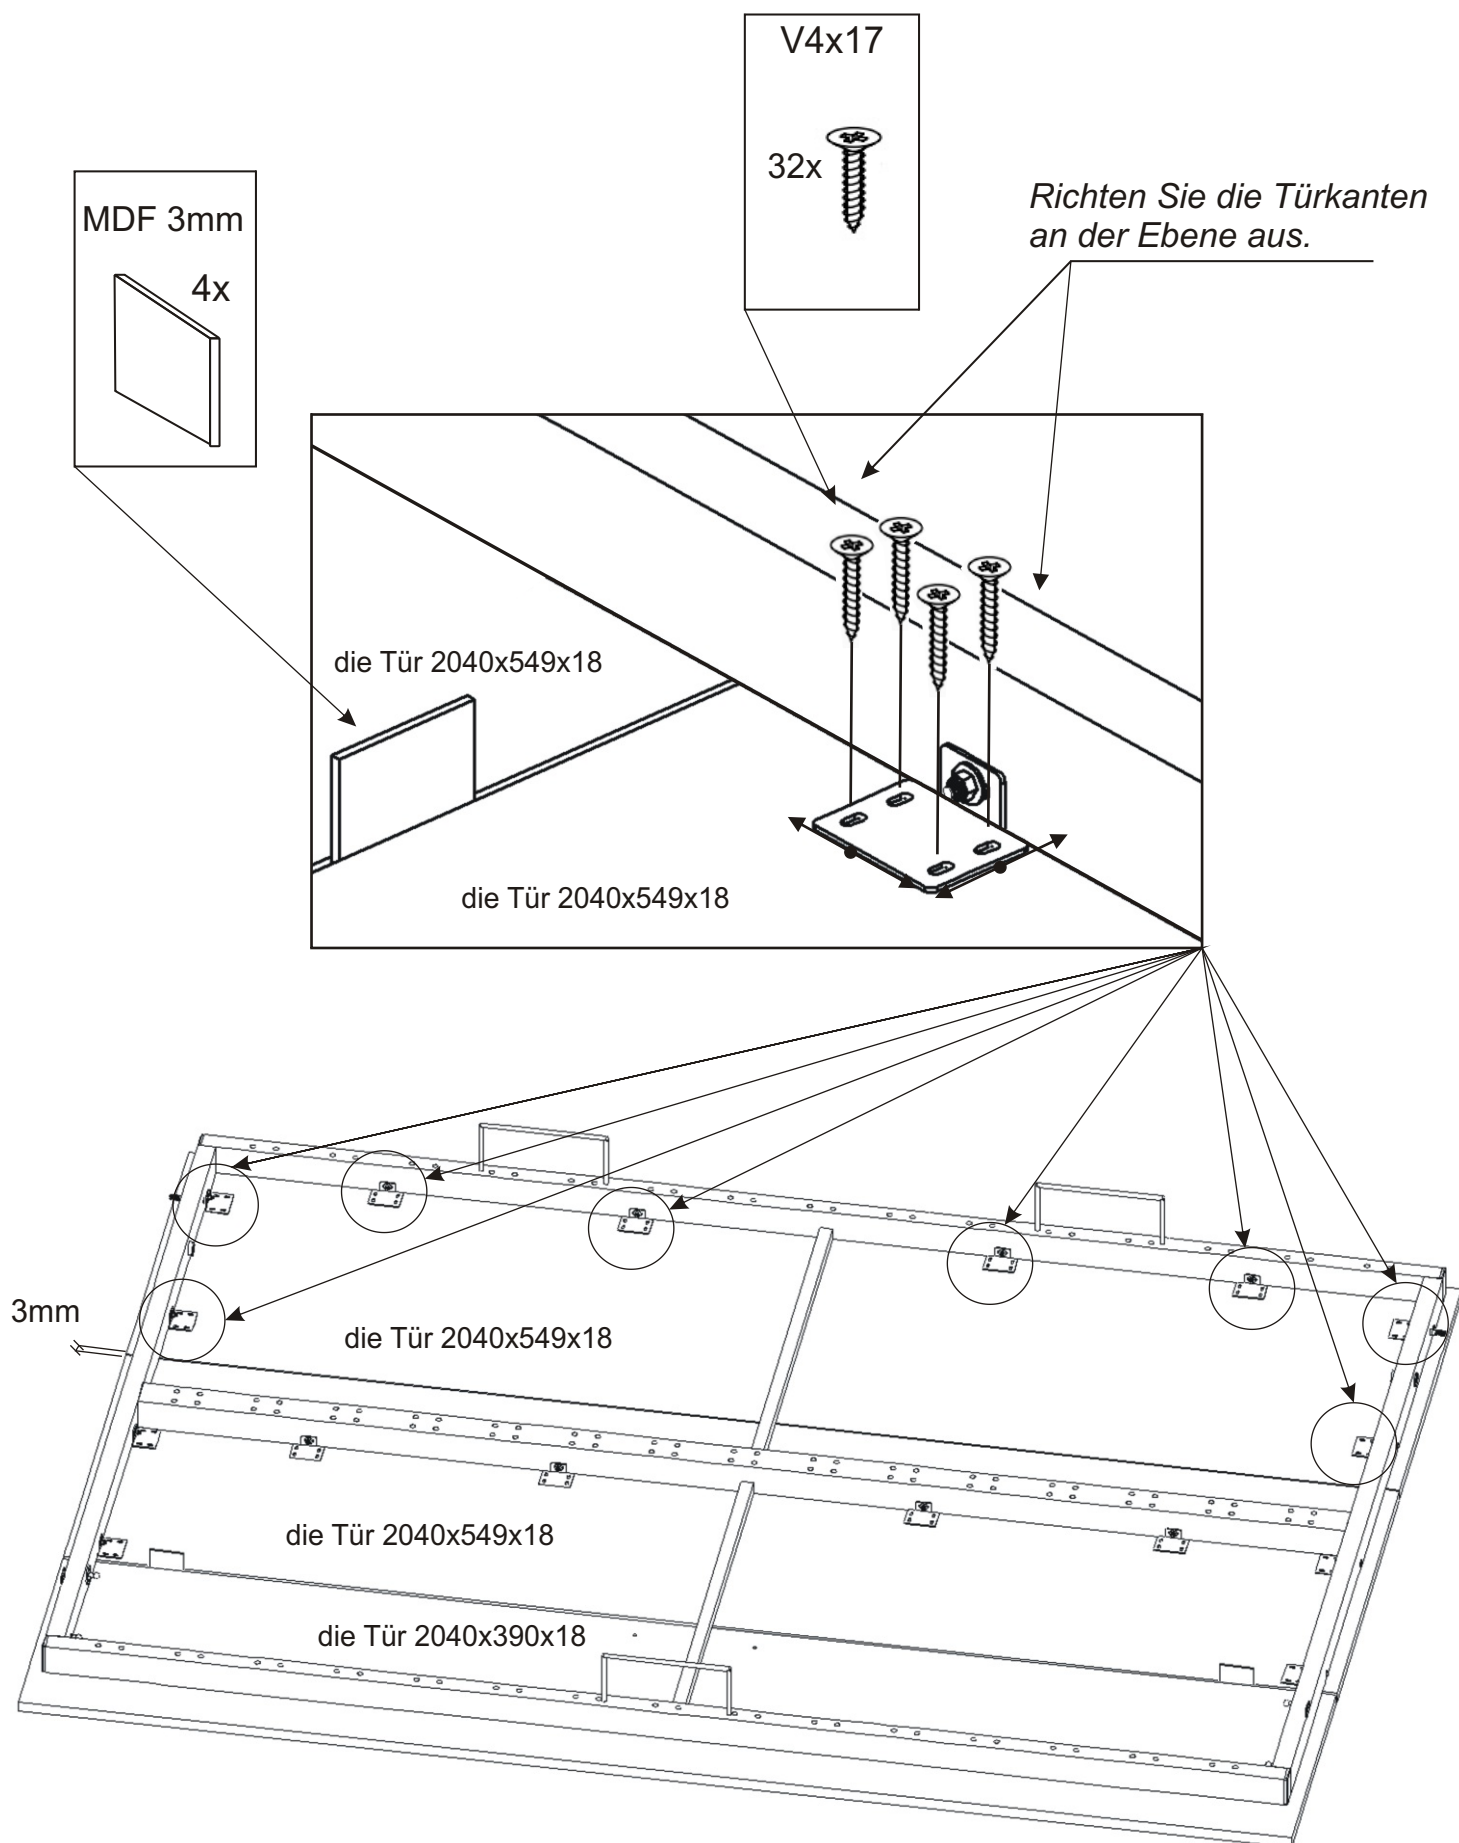

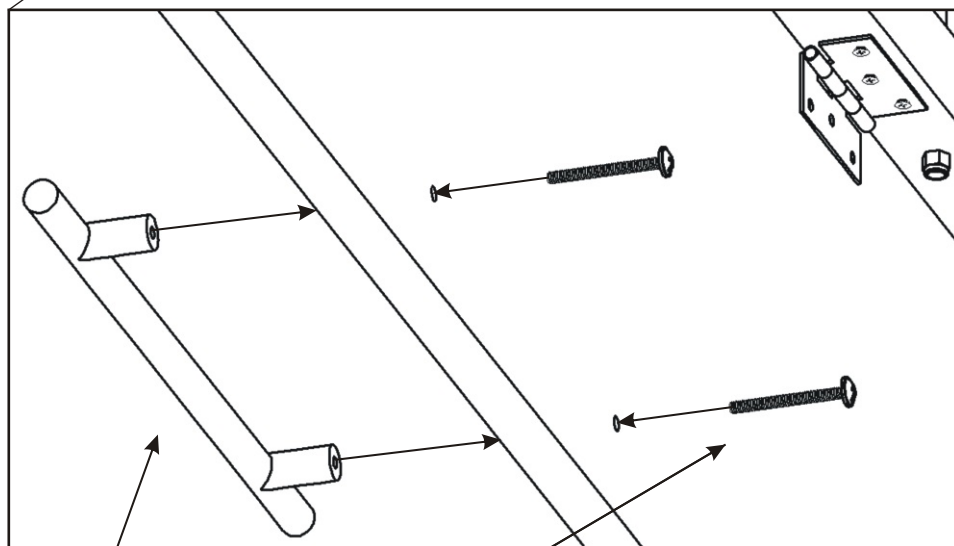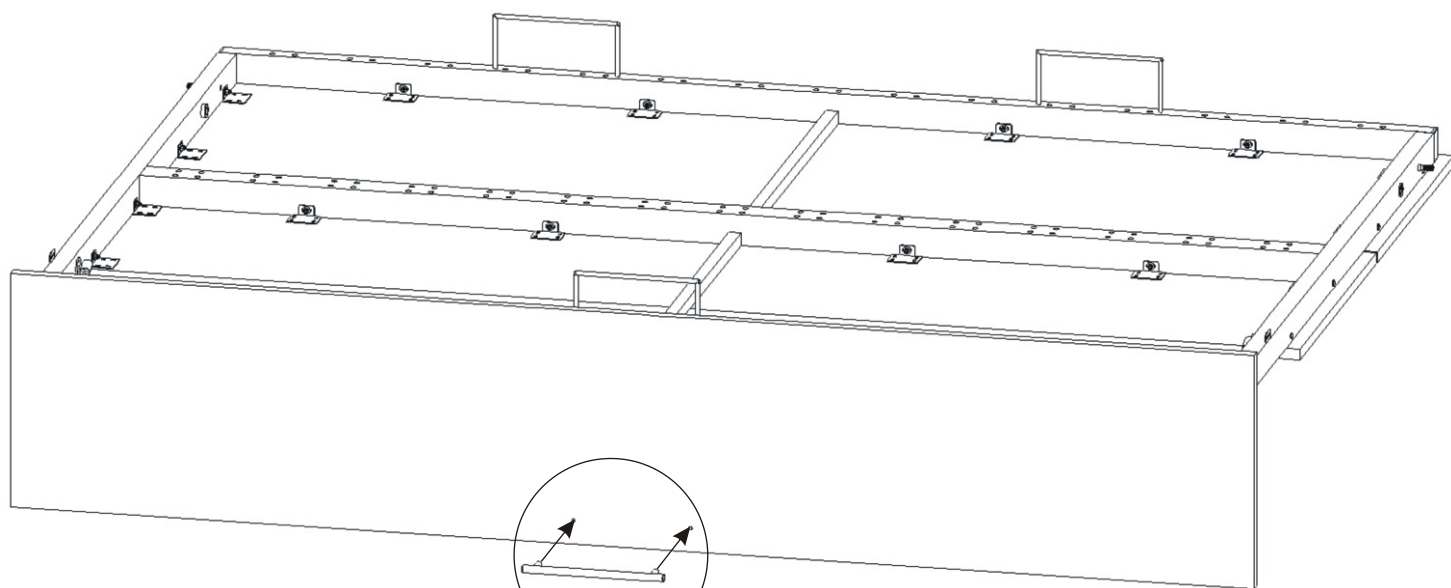


der Halter
192mm

1x

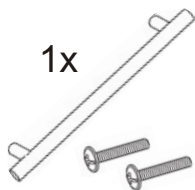

13.


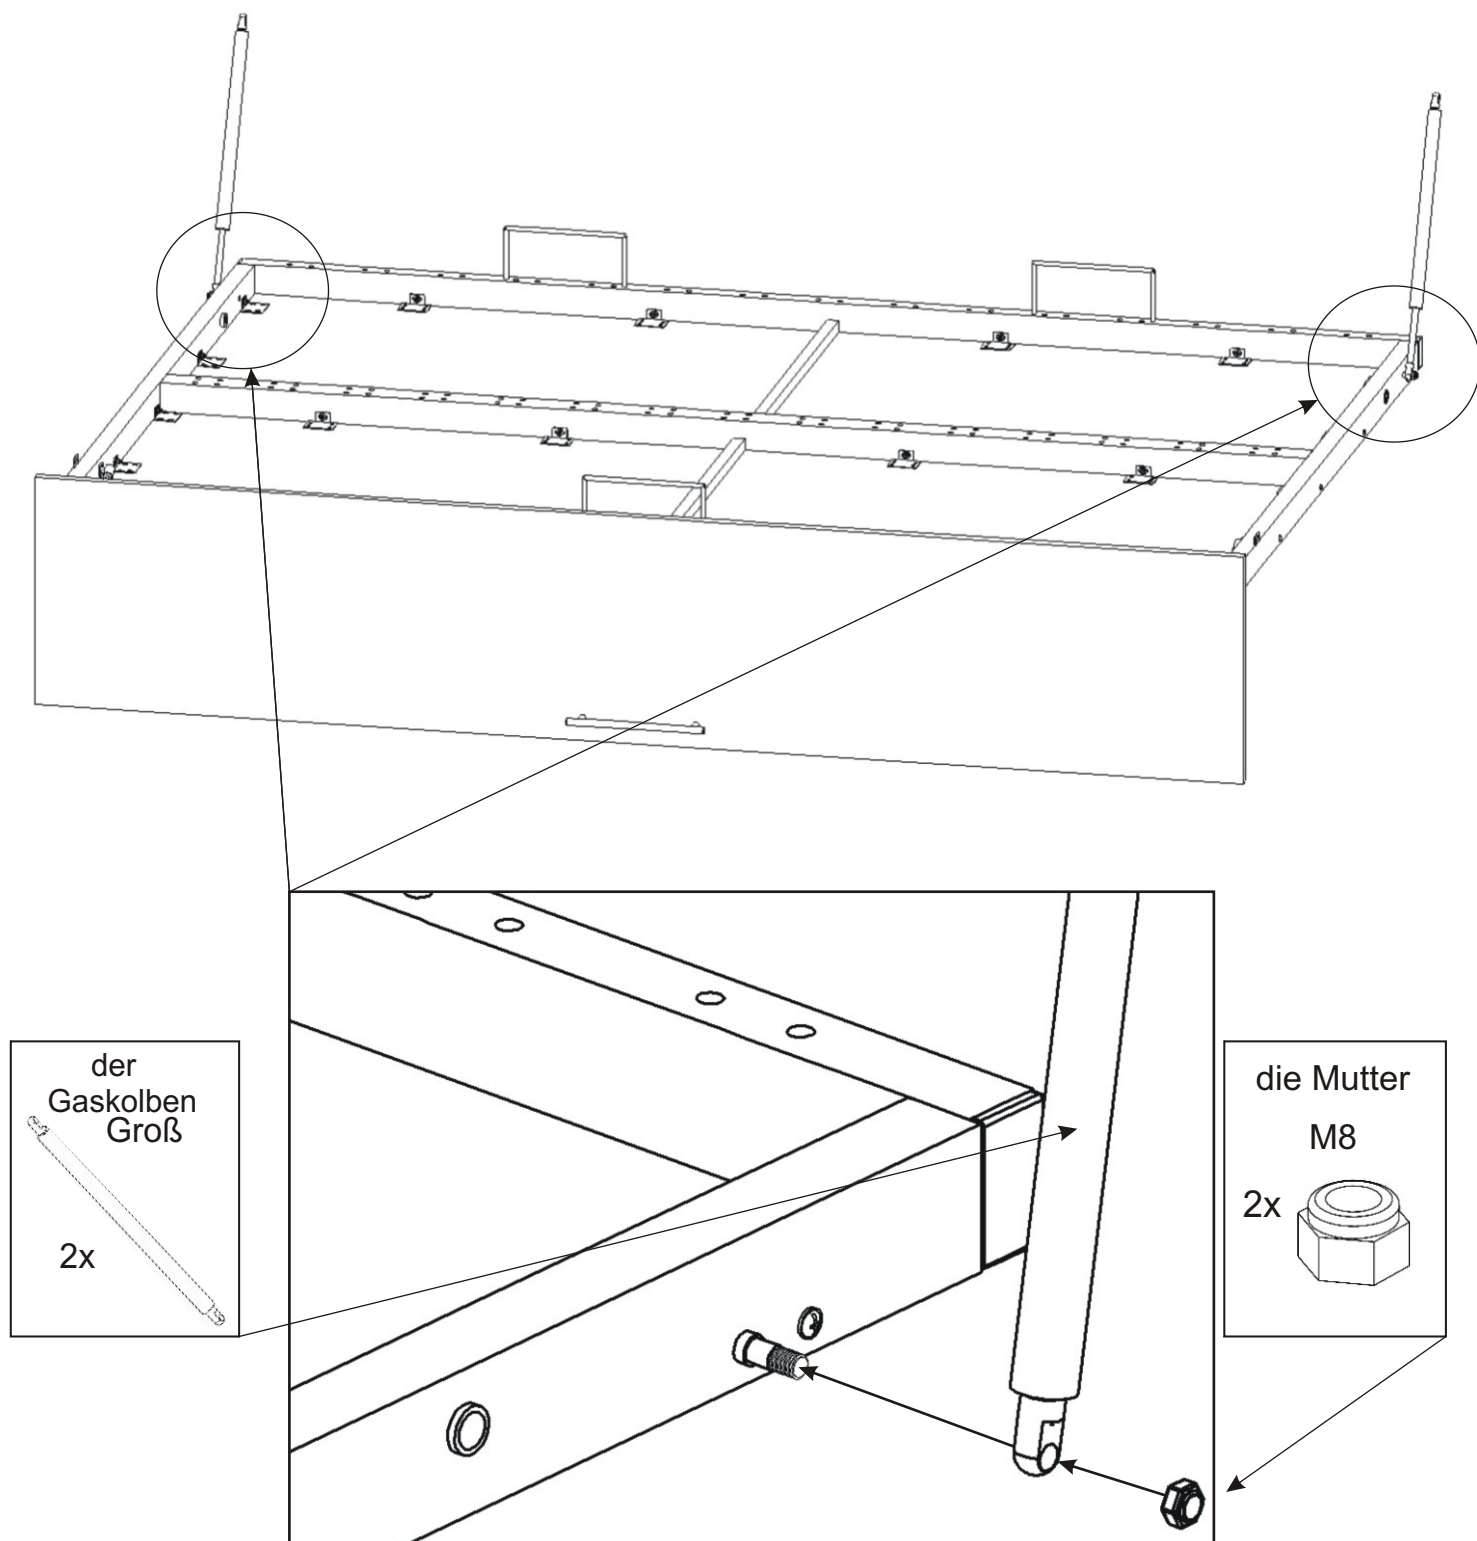


Befestigen Sie den großen Kolben am Rahmen und sichern Sie ihn mit einer Mutter. Ziehen Sie die Mutter nicht fest, der Kolben muss sich bewegen können.


14.

1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in der Körper.
 2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an.
- Ziehen Sie nicht die Schrauben fest, der Rahmen muss sich frei drehen lassen!**


die Unterlage
4x M13

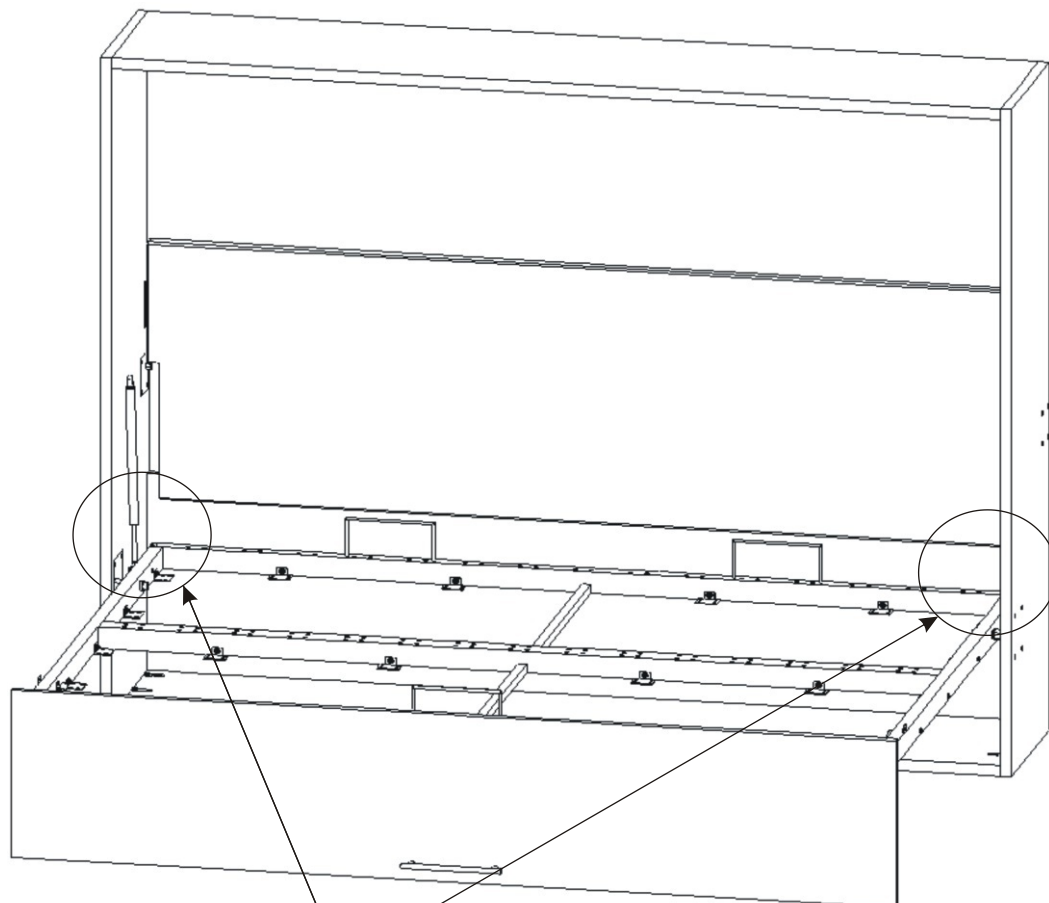

14.1.

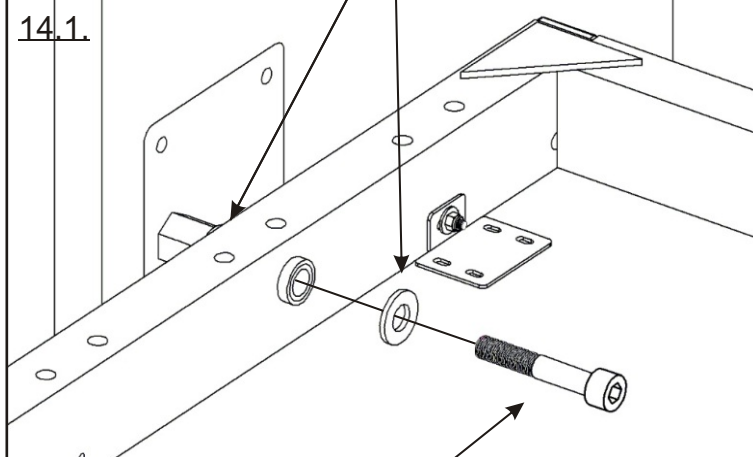

14.2.

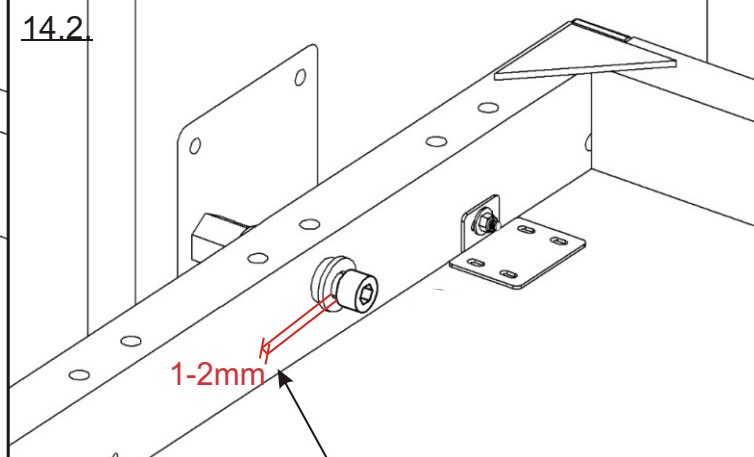

M12x70

2x



Ziehen Sie die Schraube M12x70 nicht ganz fest, sondern lassen Sie einen Spalt von ca. 1-2 mm zwischen Schraubenkopf und Unterlegscheibe. Andernfalls besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Rahmens !!!

15.

1. Stellen Sie die Tür in eine horizontale Position und schieben Sie den gesamten beweglichen Teil nach innen.
2. Setzen Sie nun die Kolben locker in den oberen Stifte ein.

M8x25



2x



15.1.

15.2.

Verwenden Sie diese Kolbeneinstellung nur, wenn sich die Tür und die Matratze nicht schließen zusammen.

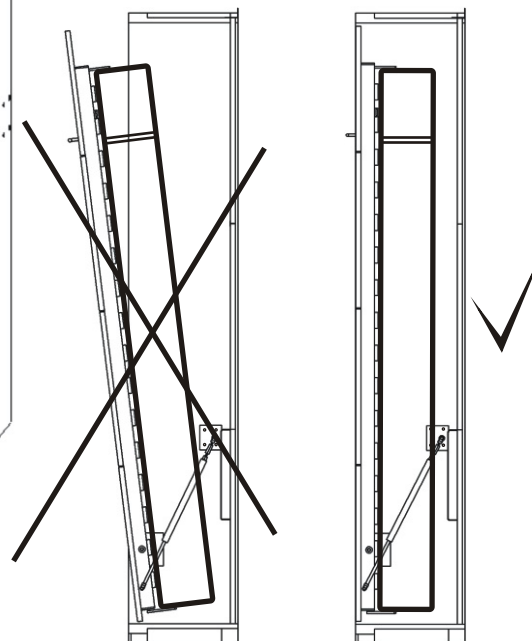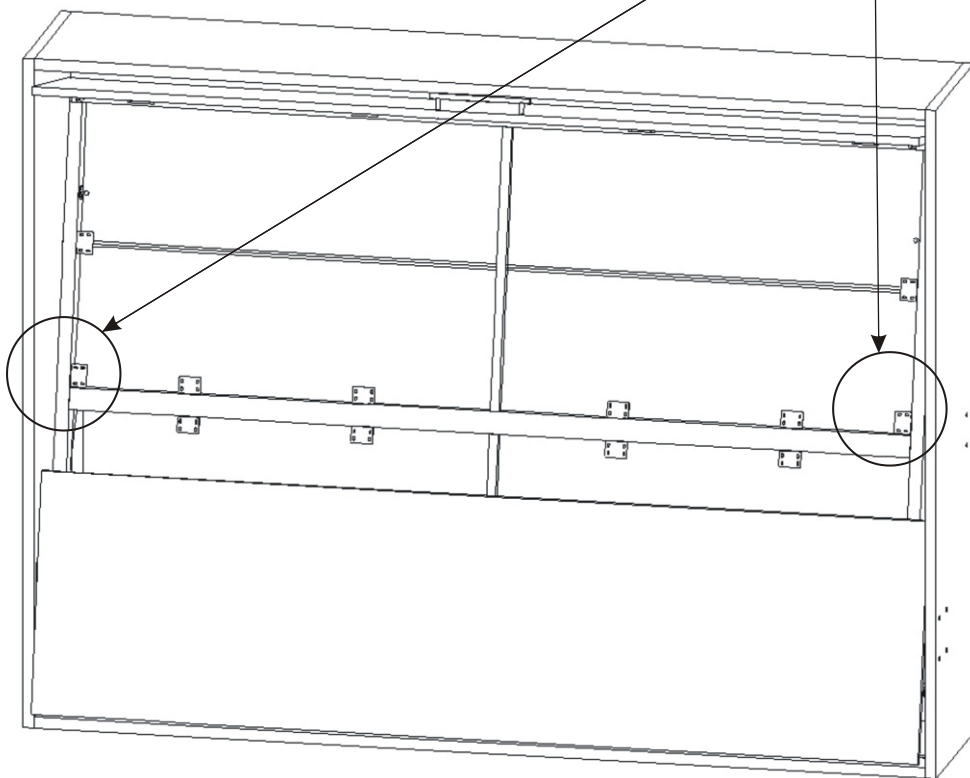

Die Einstellung des Abstands der Kolben


Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind.

Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!!

Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden wird von der Reklamation abgedeckt.

Ⓐ

Ⓑ

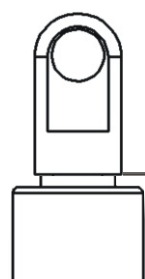


0mm





2mm


16.

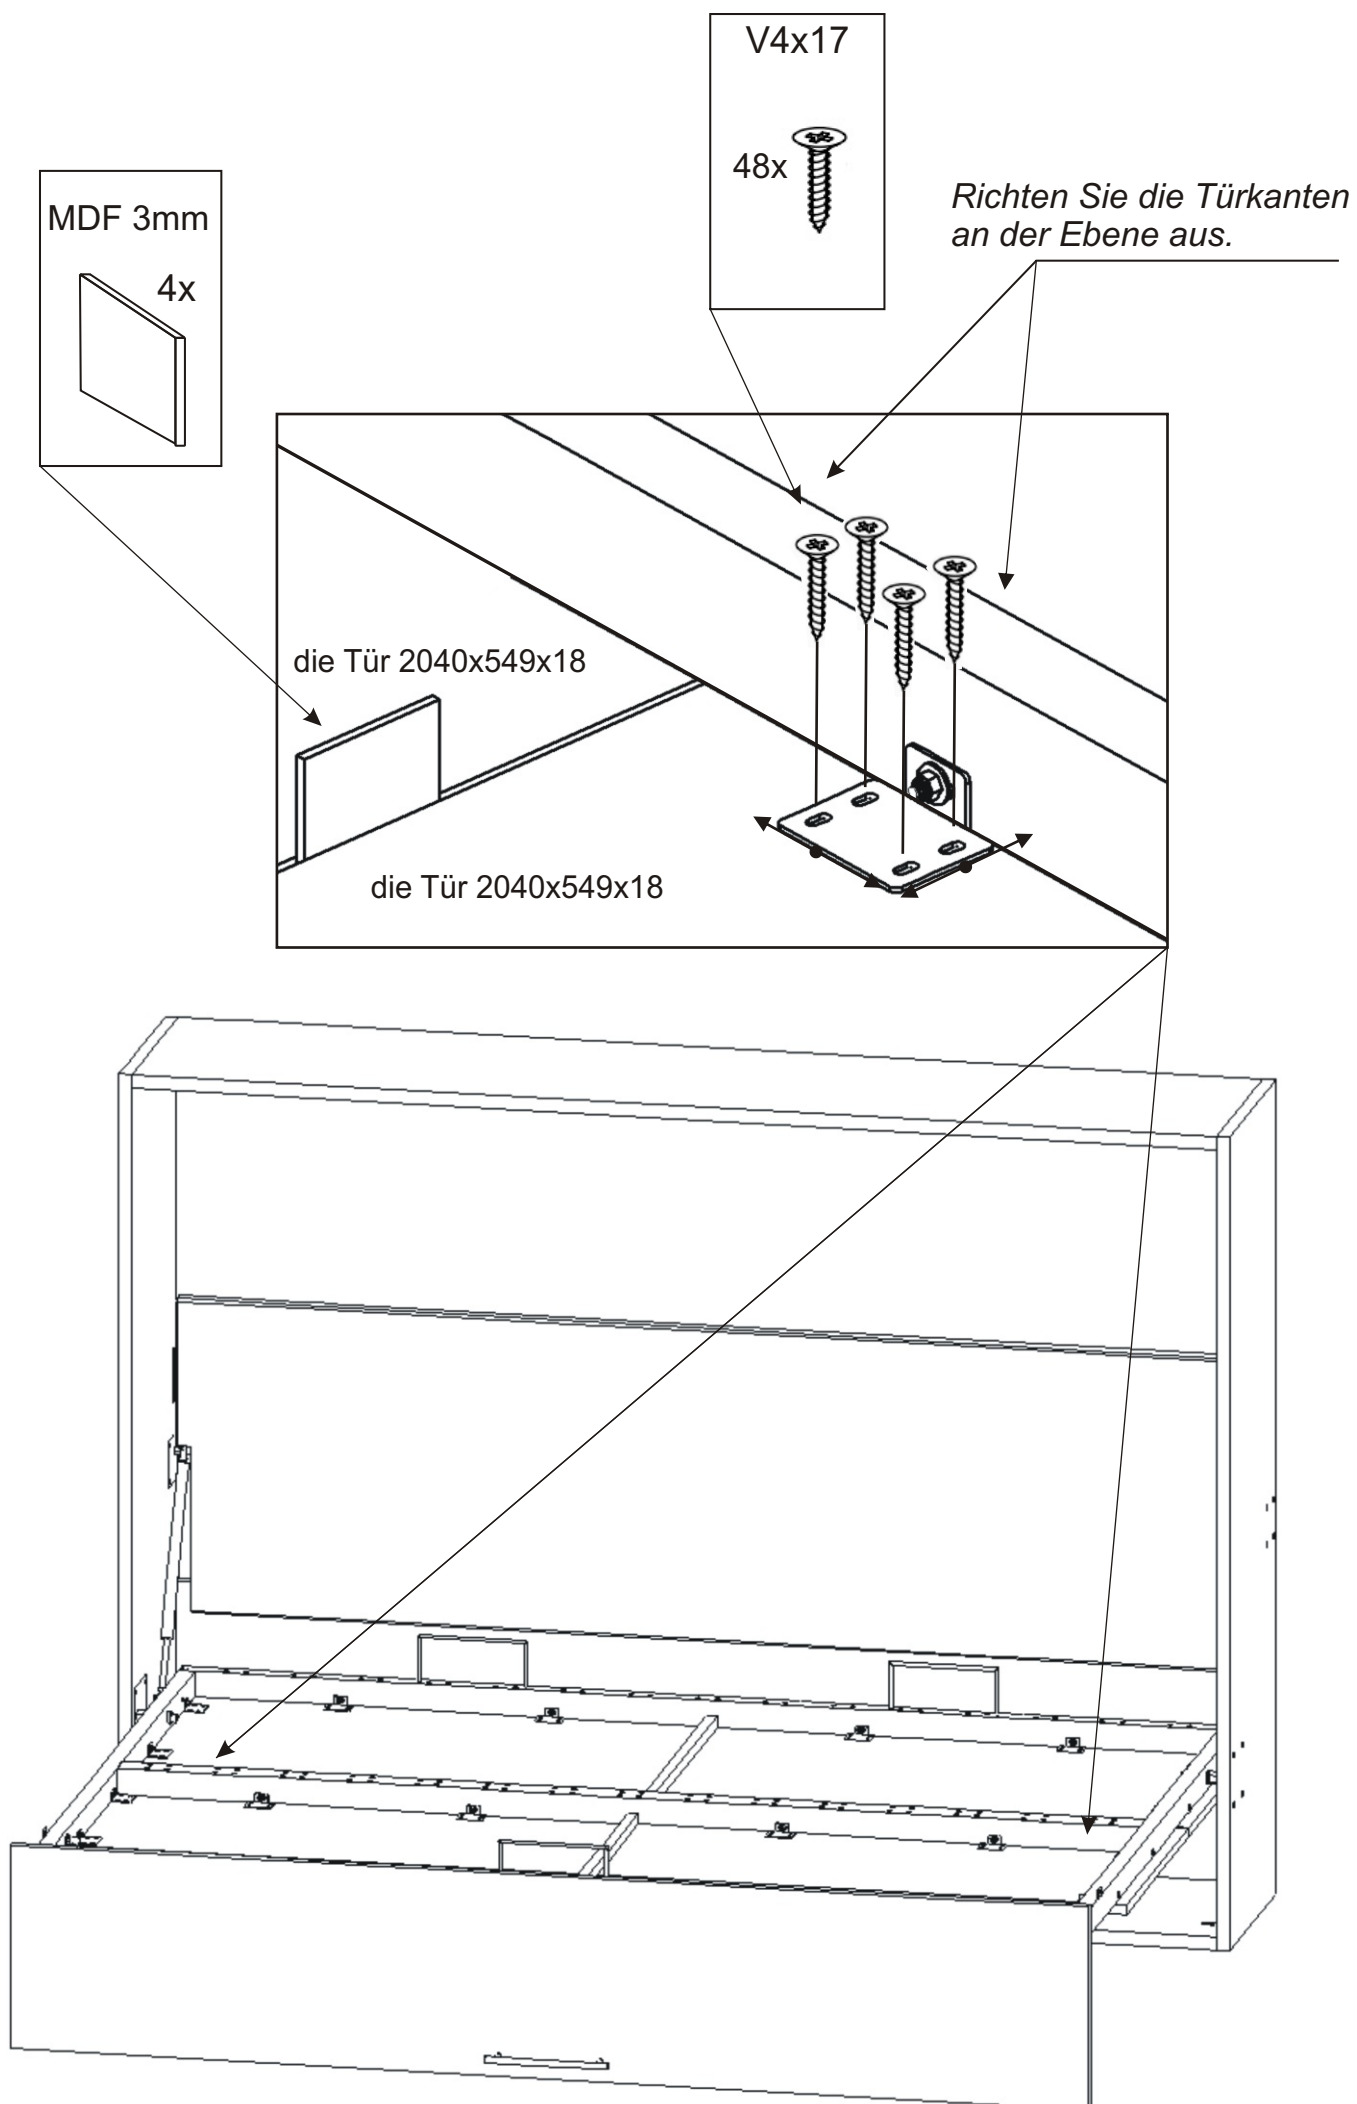


Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.

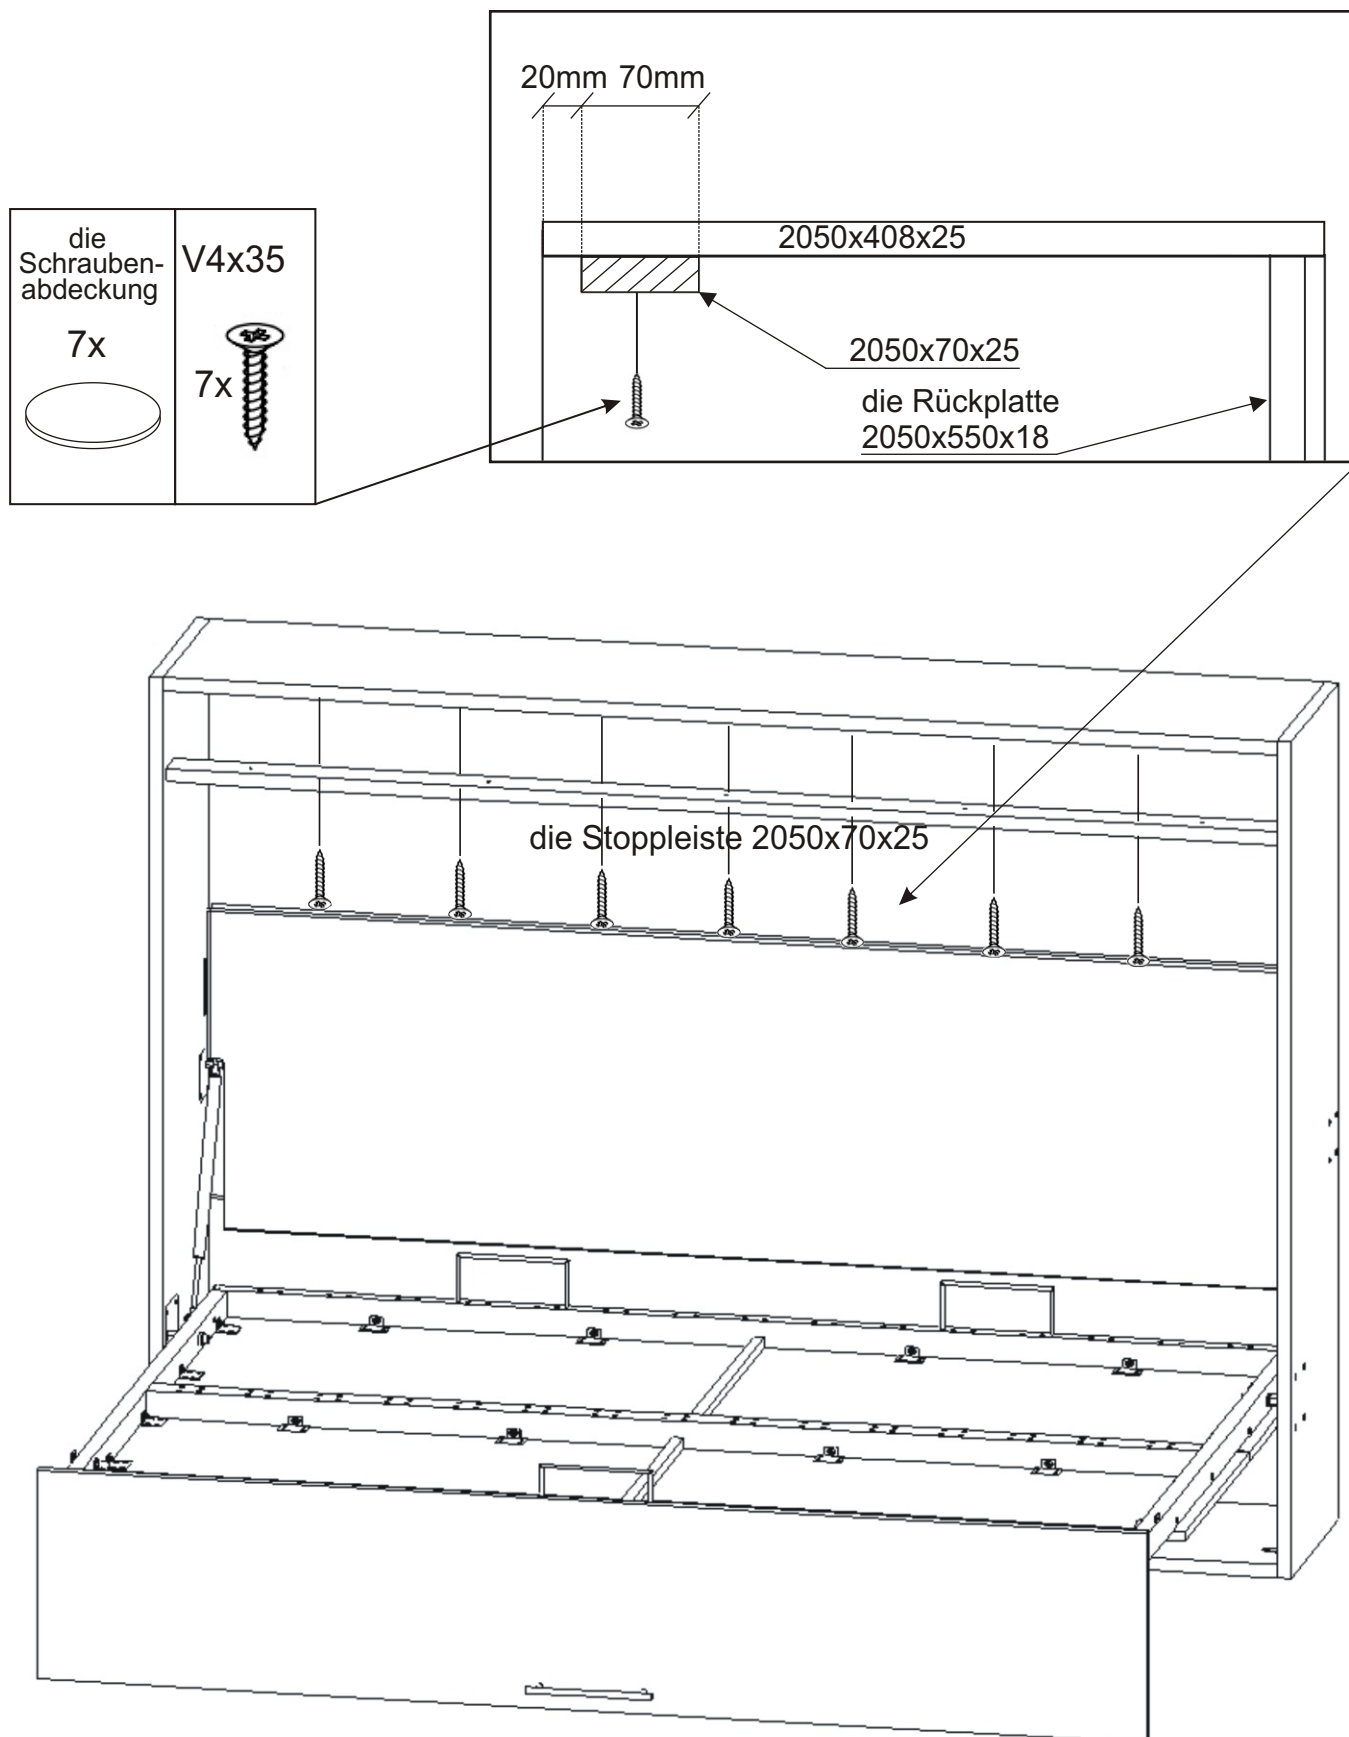

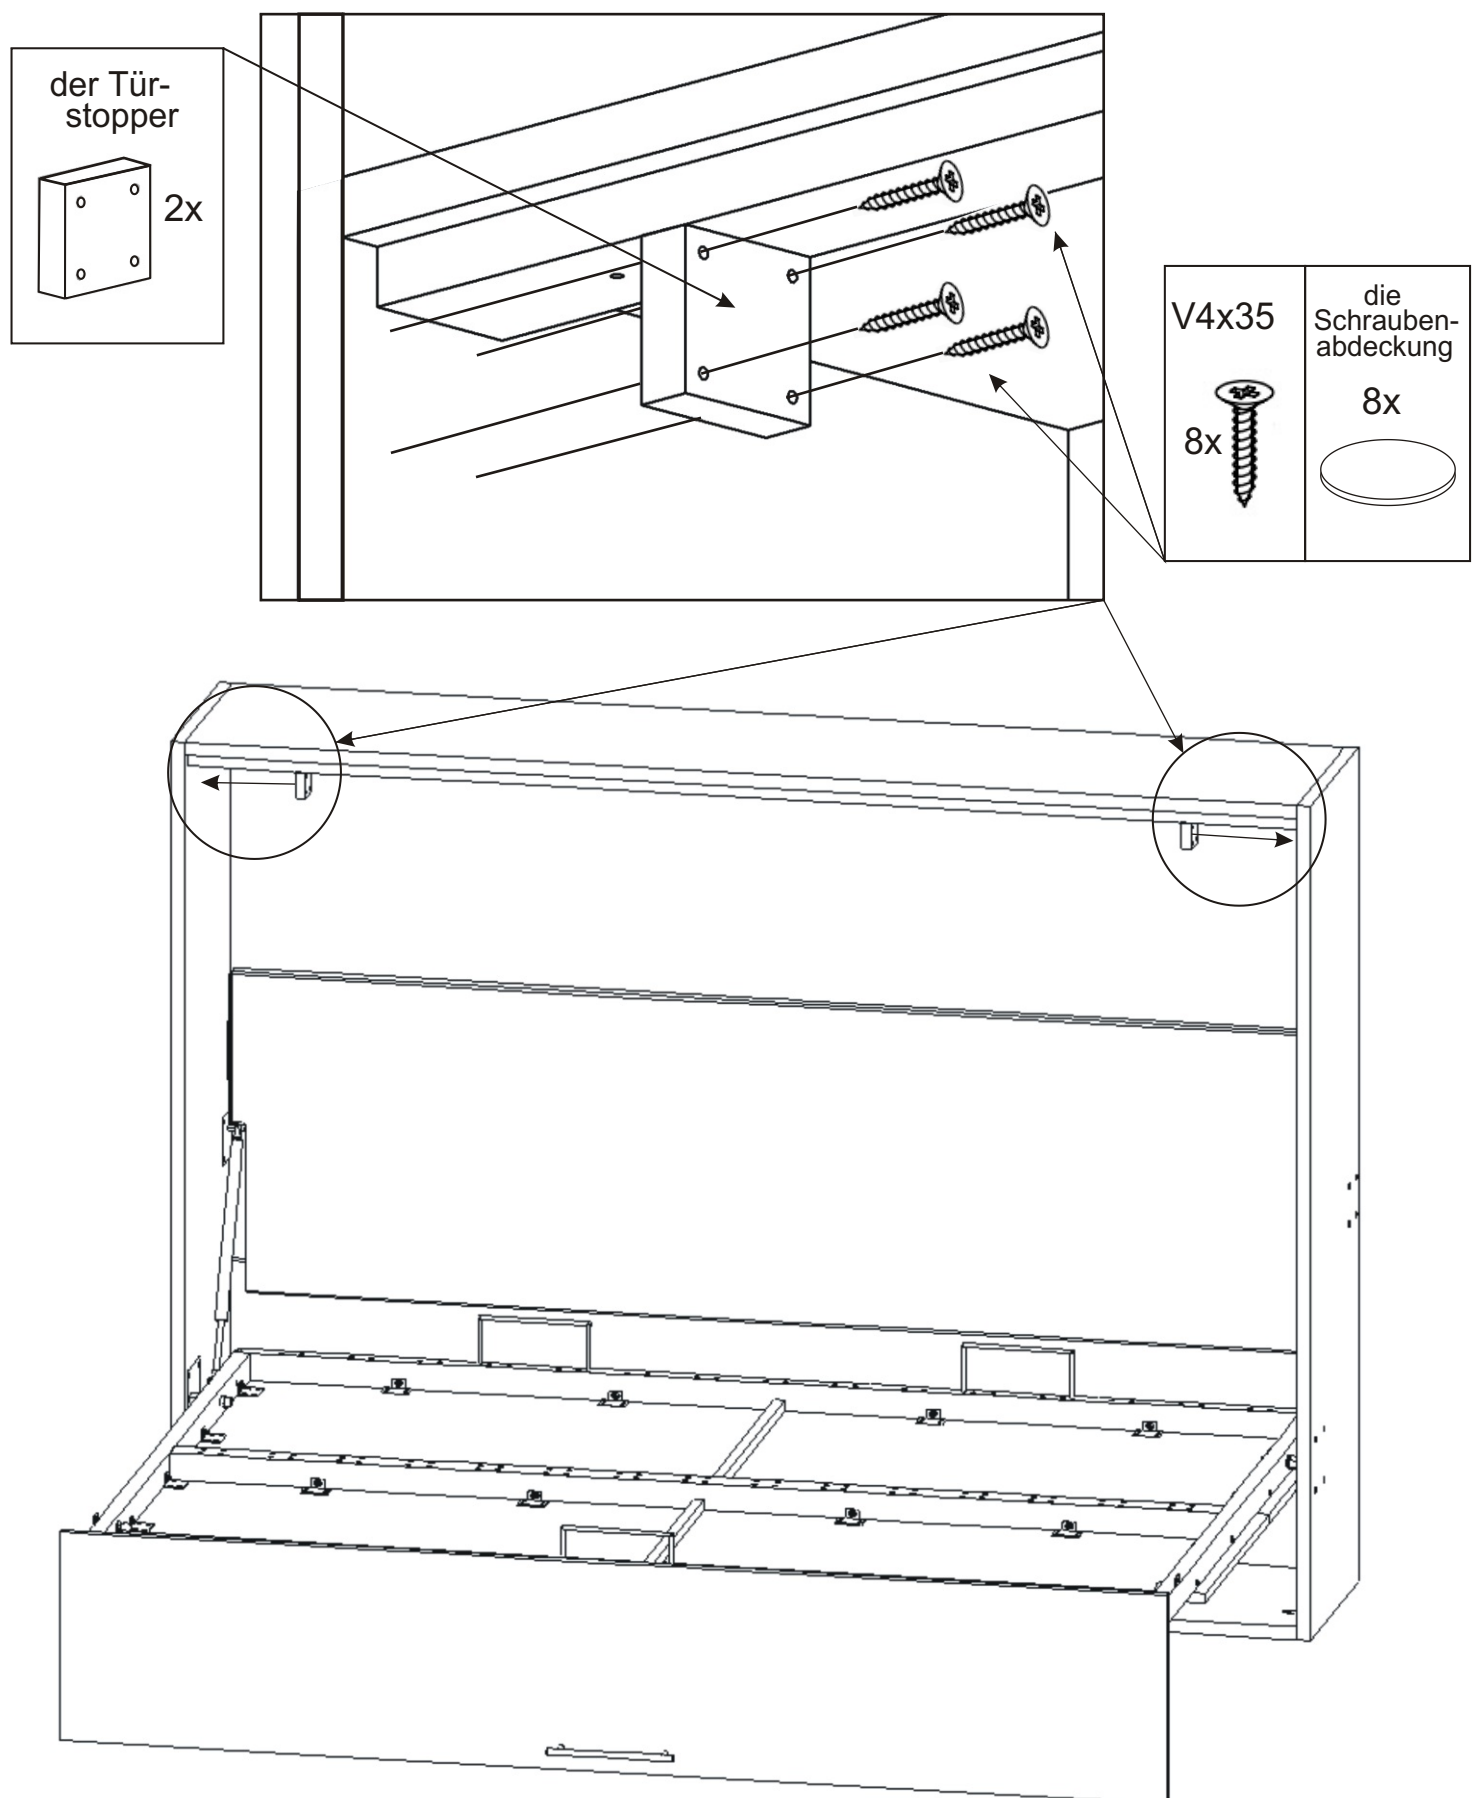


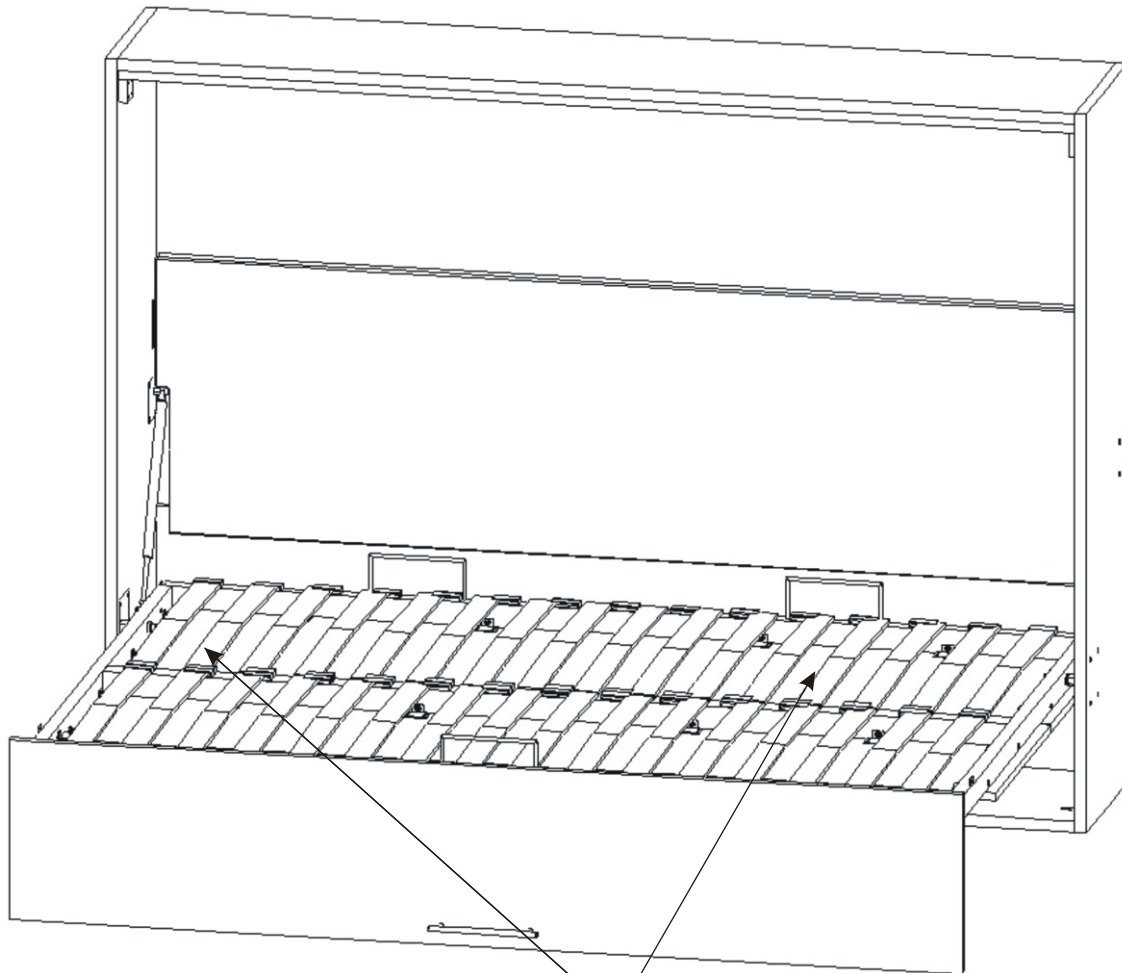


19.1.

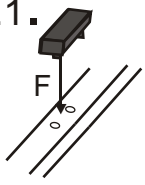


19.2.

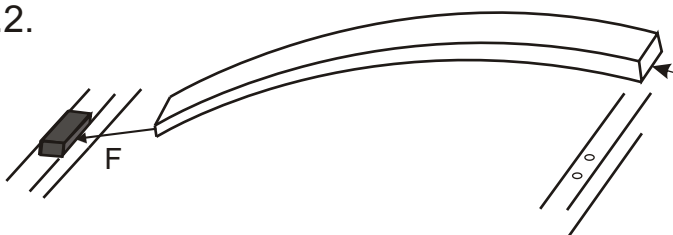


19.3.

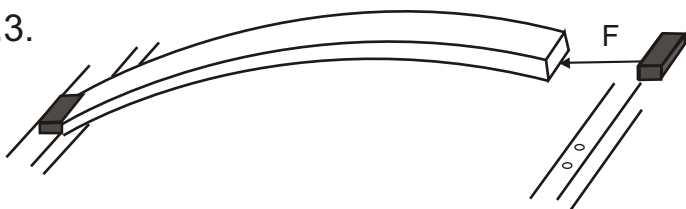


19.4.

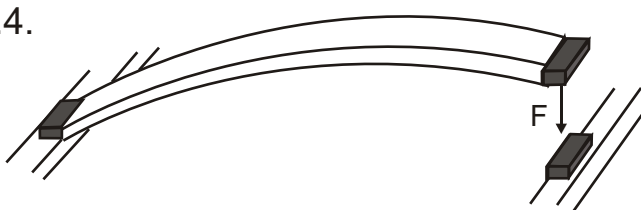


19.5.

Die
Lamellenhalter



30x

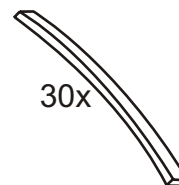die Lamelle
140-685mm

30x

Die
Lamellenhalter

30x

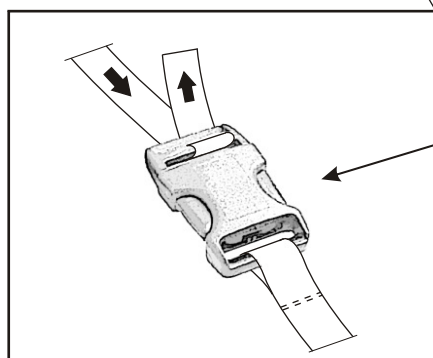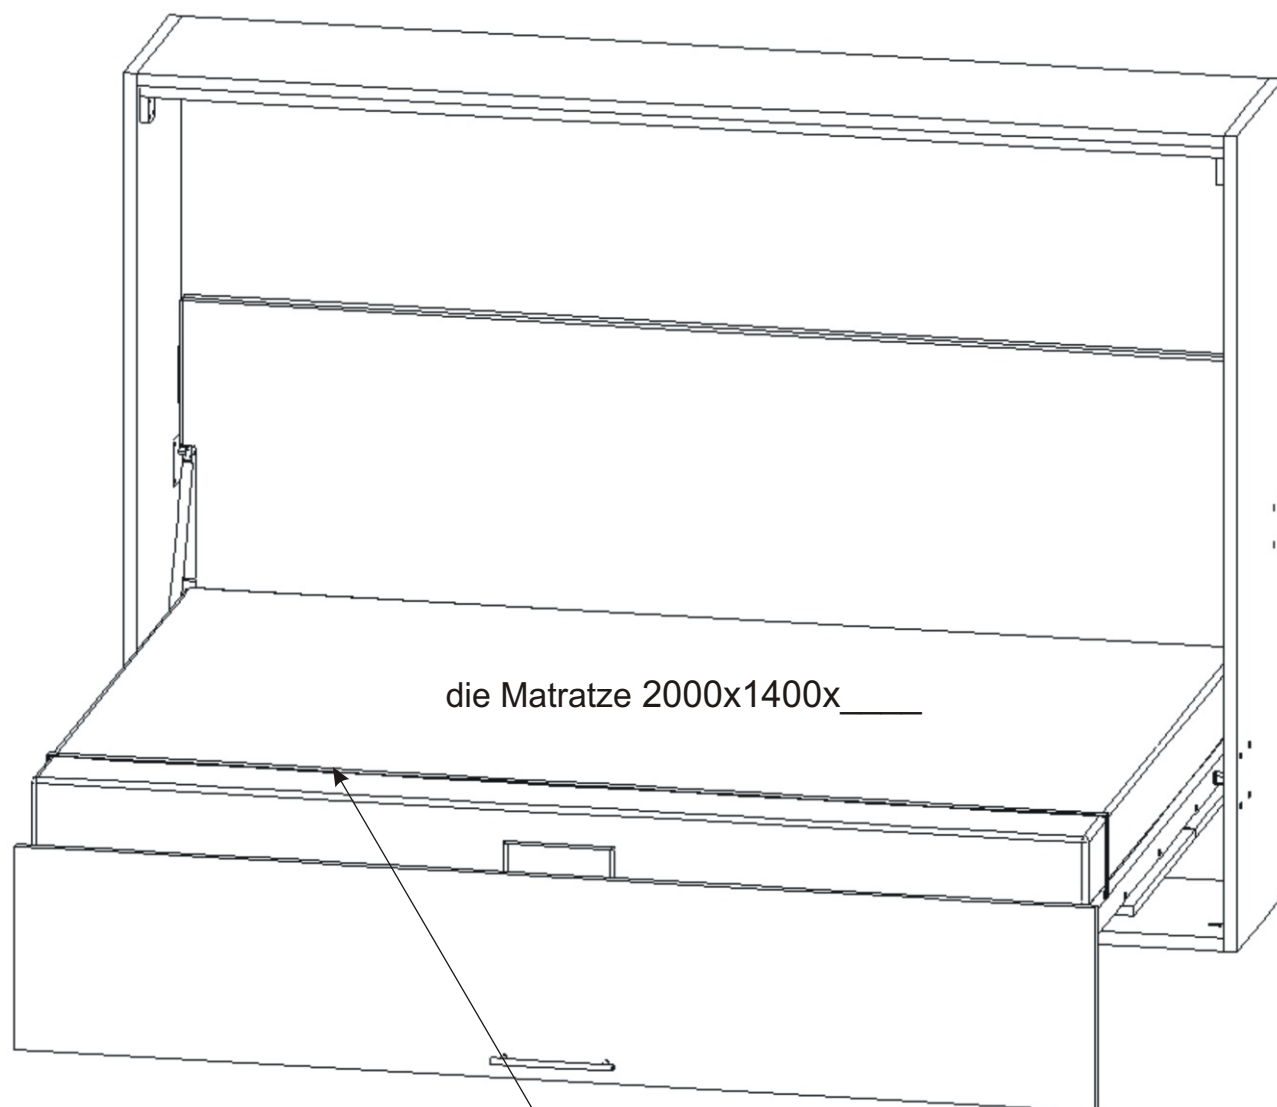

der Gurt

1x

