


VS 1056P 120 MAX

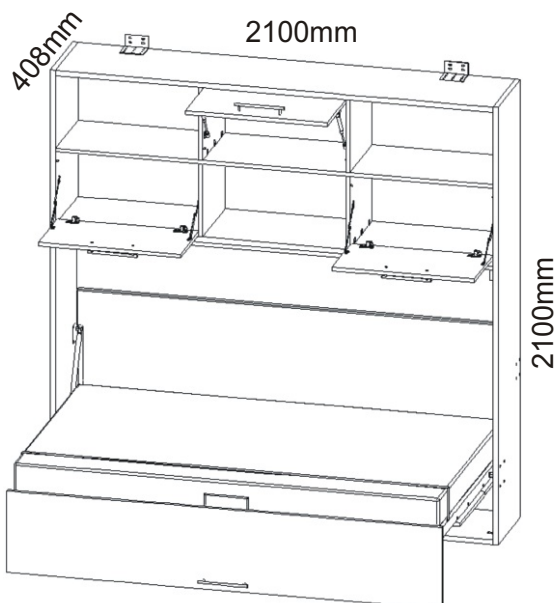

Krytka tmavě šedá	Krytka	Podložka M4
4x	31x	28x

Pant 60mm	Eurošroub zapuštěná hlava	Šroub ozdobný 4x40	Šroub ozdobný 4x60	Šroub zápusťný 4x60	Úchyt dveří 50x40x20mm	Matice samojistná M4	Koncovka 50x30
4x	12x	12x	4x	12x	20x	28x	4x

Lamely 585mm	Držák lamel	Hřebík	Podpěrka	Plynový píst malý	Plynový píst velký	Vložený pant	V4x30
30x	60x	90x	6x	120N - 2ks 60N - 2ks	2x	6x	4x






Spojovací excentr Velký + šroubky	Spojovací excentr malý + šroubky	Usazovací plech Malý 80x90	Usazovací plech velká 100x120	M 6x25 zápusťný	Matice Samojistná M8
24x 24x	40x 40x	1x L 1x P.	1x L 1x P.	16x	2x

Úhelník 150x85x45	Zarážka Dveří	Popruh	Zarážka MDF 3mm	Podložka M13	V4x16	V3,5x16	V4x35
2x	2x	1x	4x	4x	28x	26x	15x


Úchytka 192mm	Hmoždinka Ø12	M8x25	M12x70	V4x17	V4x20	V6x70	Závěs dveří
4x	6x	2x	2x	84x	16x	6x	4x

1.

Excentry je důležité naklepávat souběžně na jednu i druhou stranu aby nedošlo k vylomení.

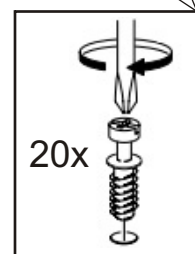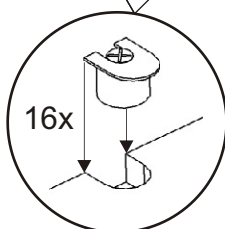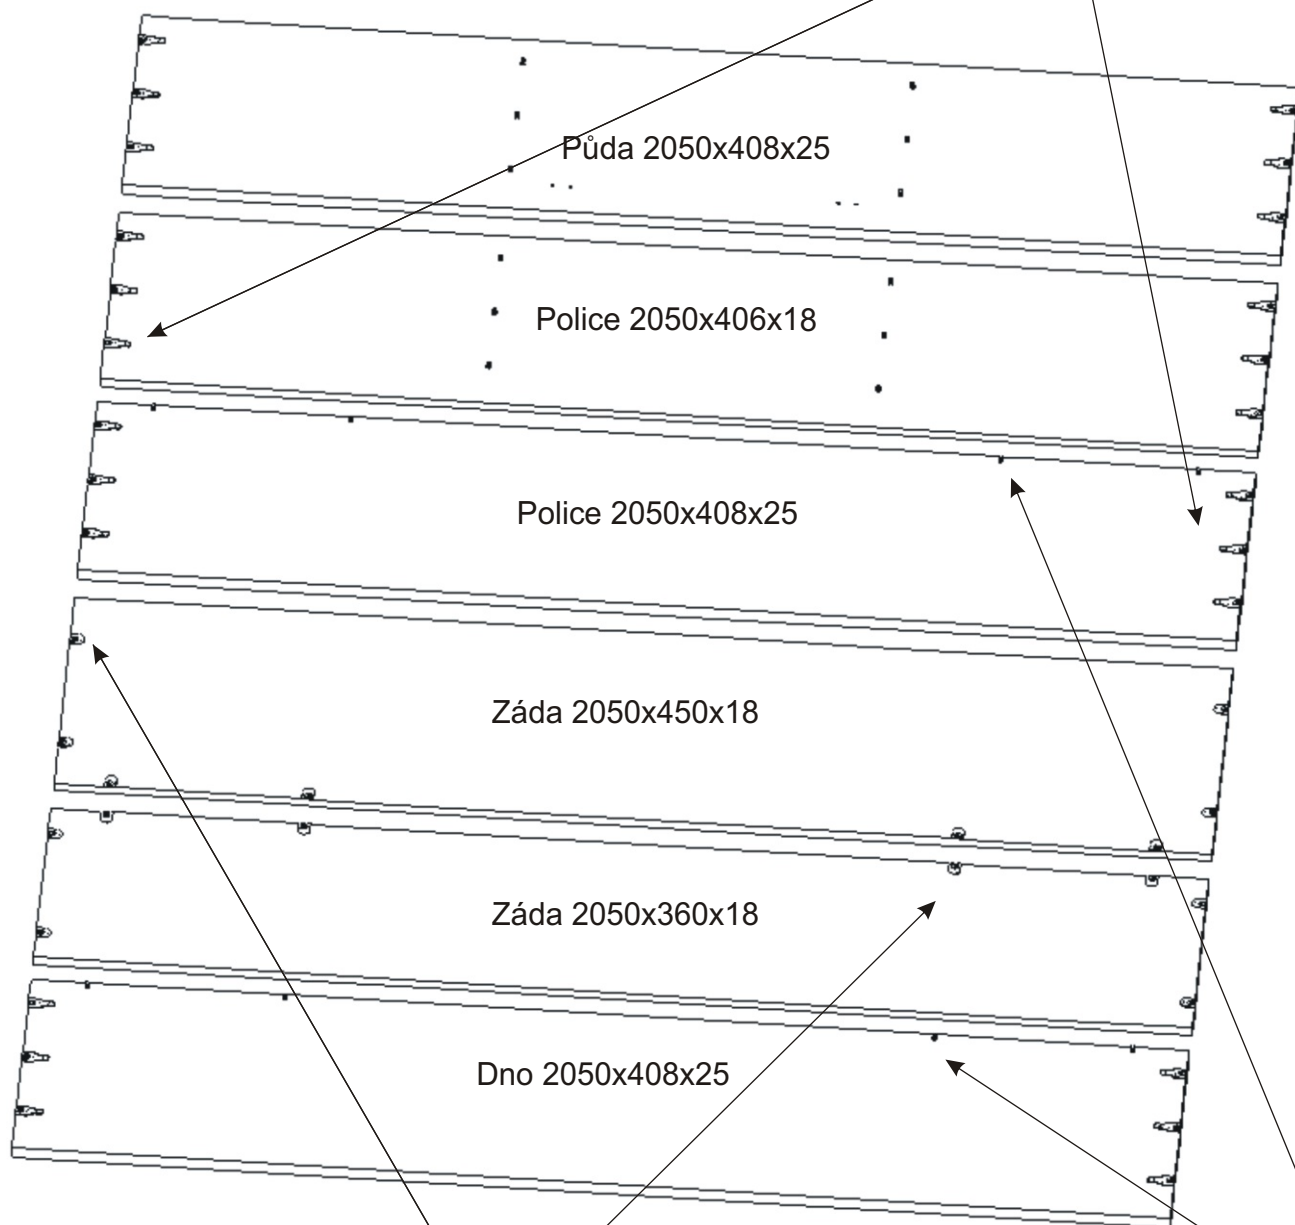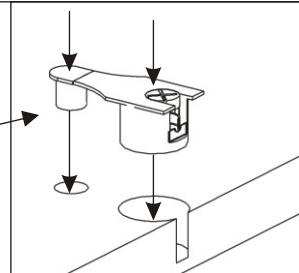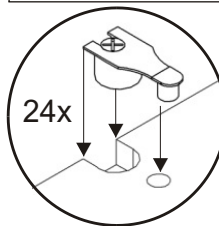

2.

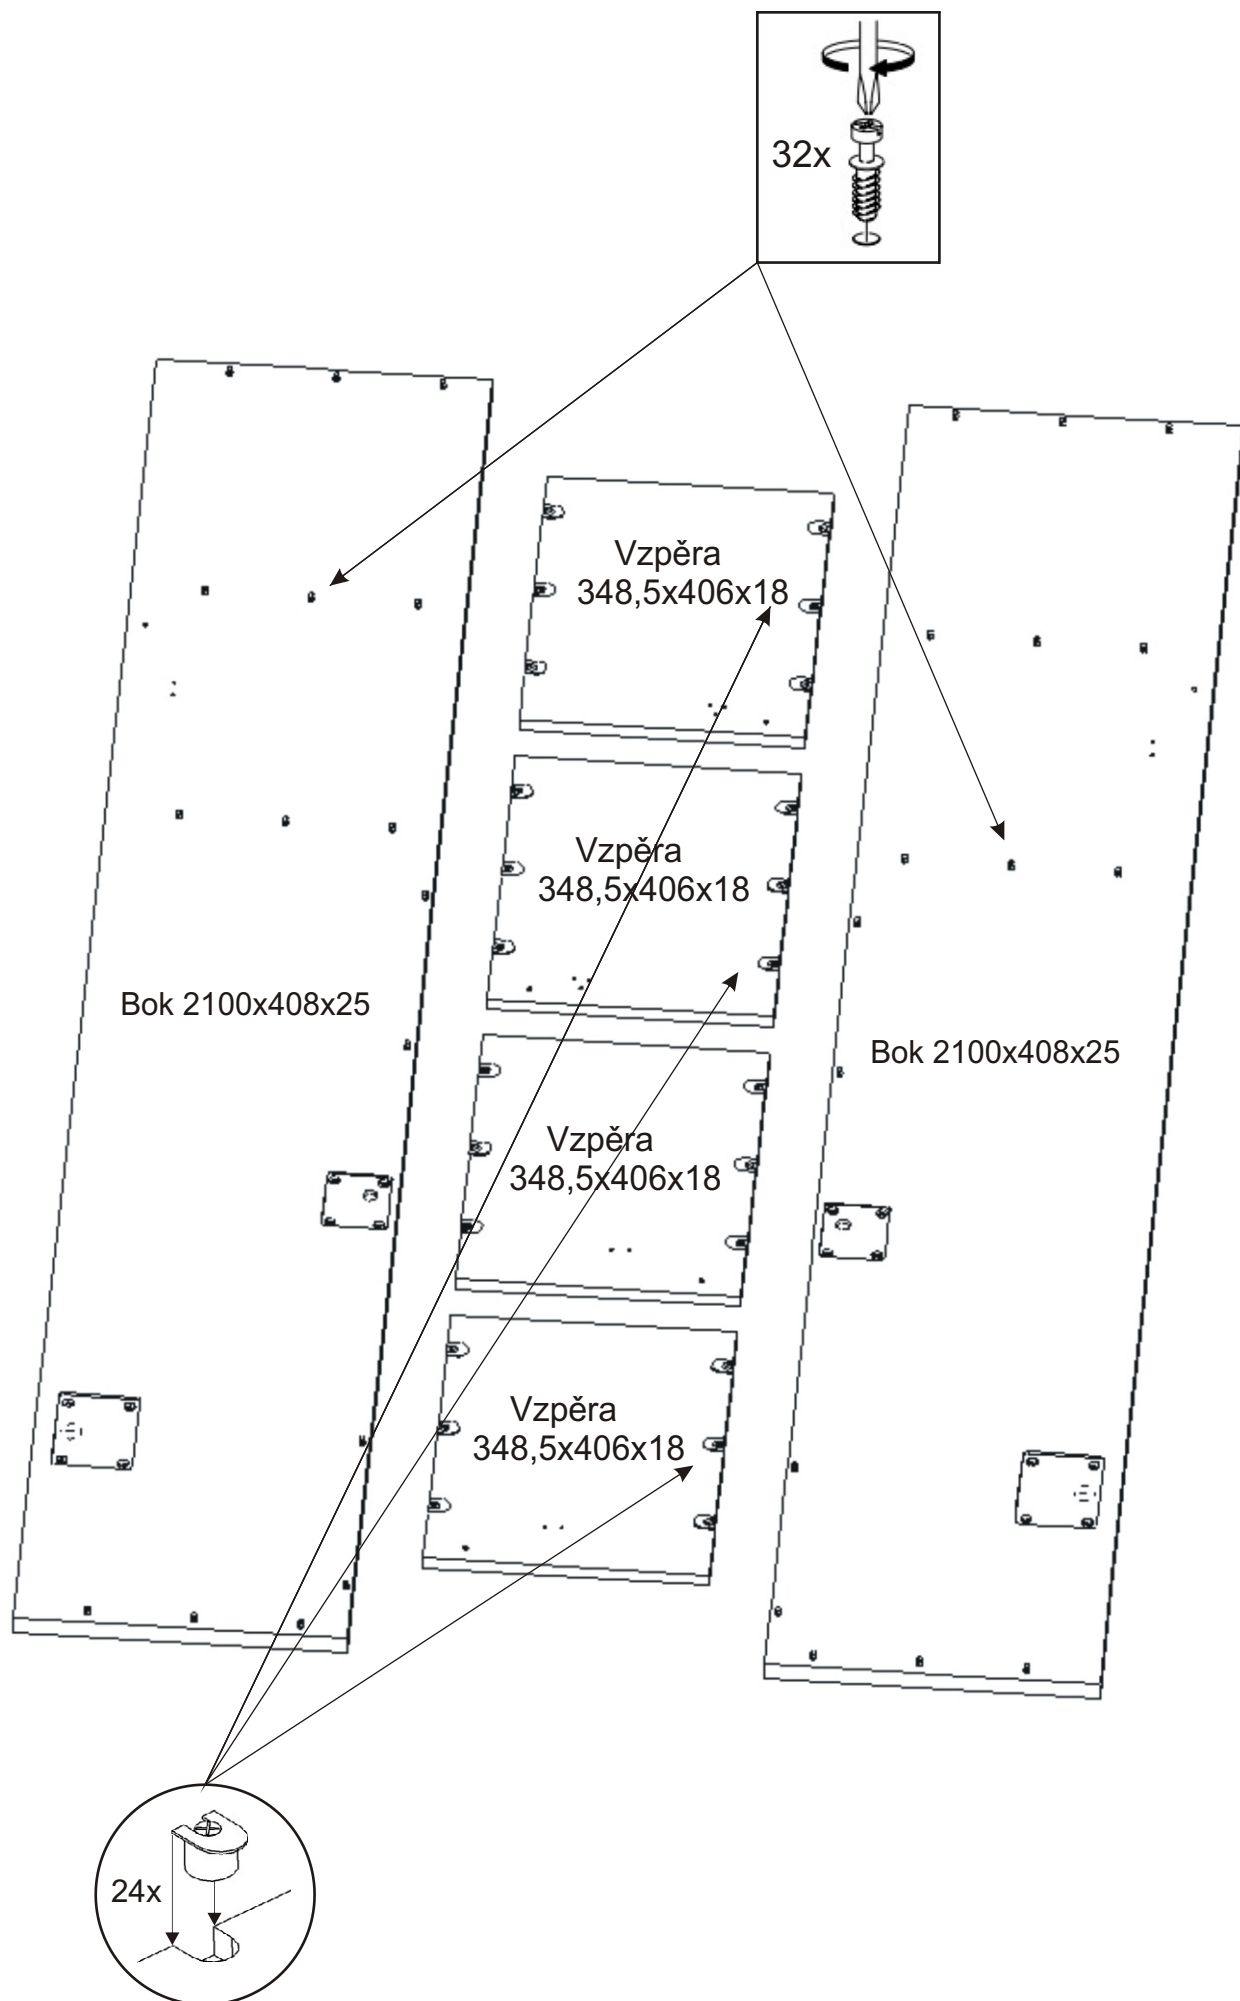

3.

Úchytka
192mm

3x



Dveře 666x342x18

Dveře 666x342x18

Dveře 666x342x18



V4x16

12x



V3,5x16





4x

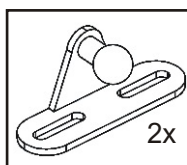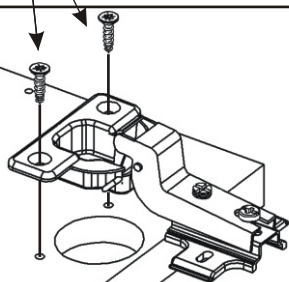


2x

Vložený pant


6x

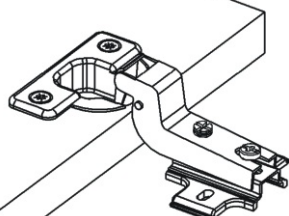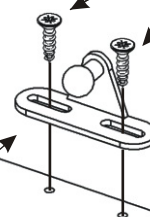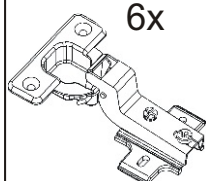


4.

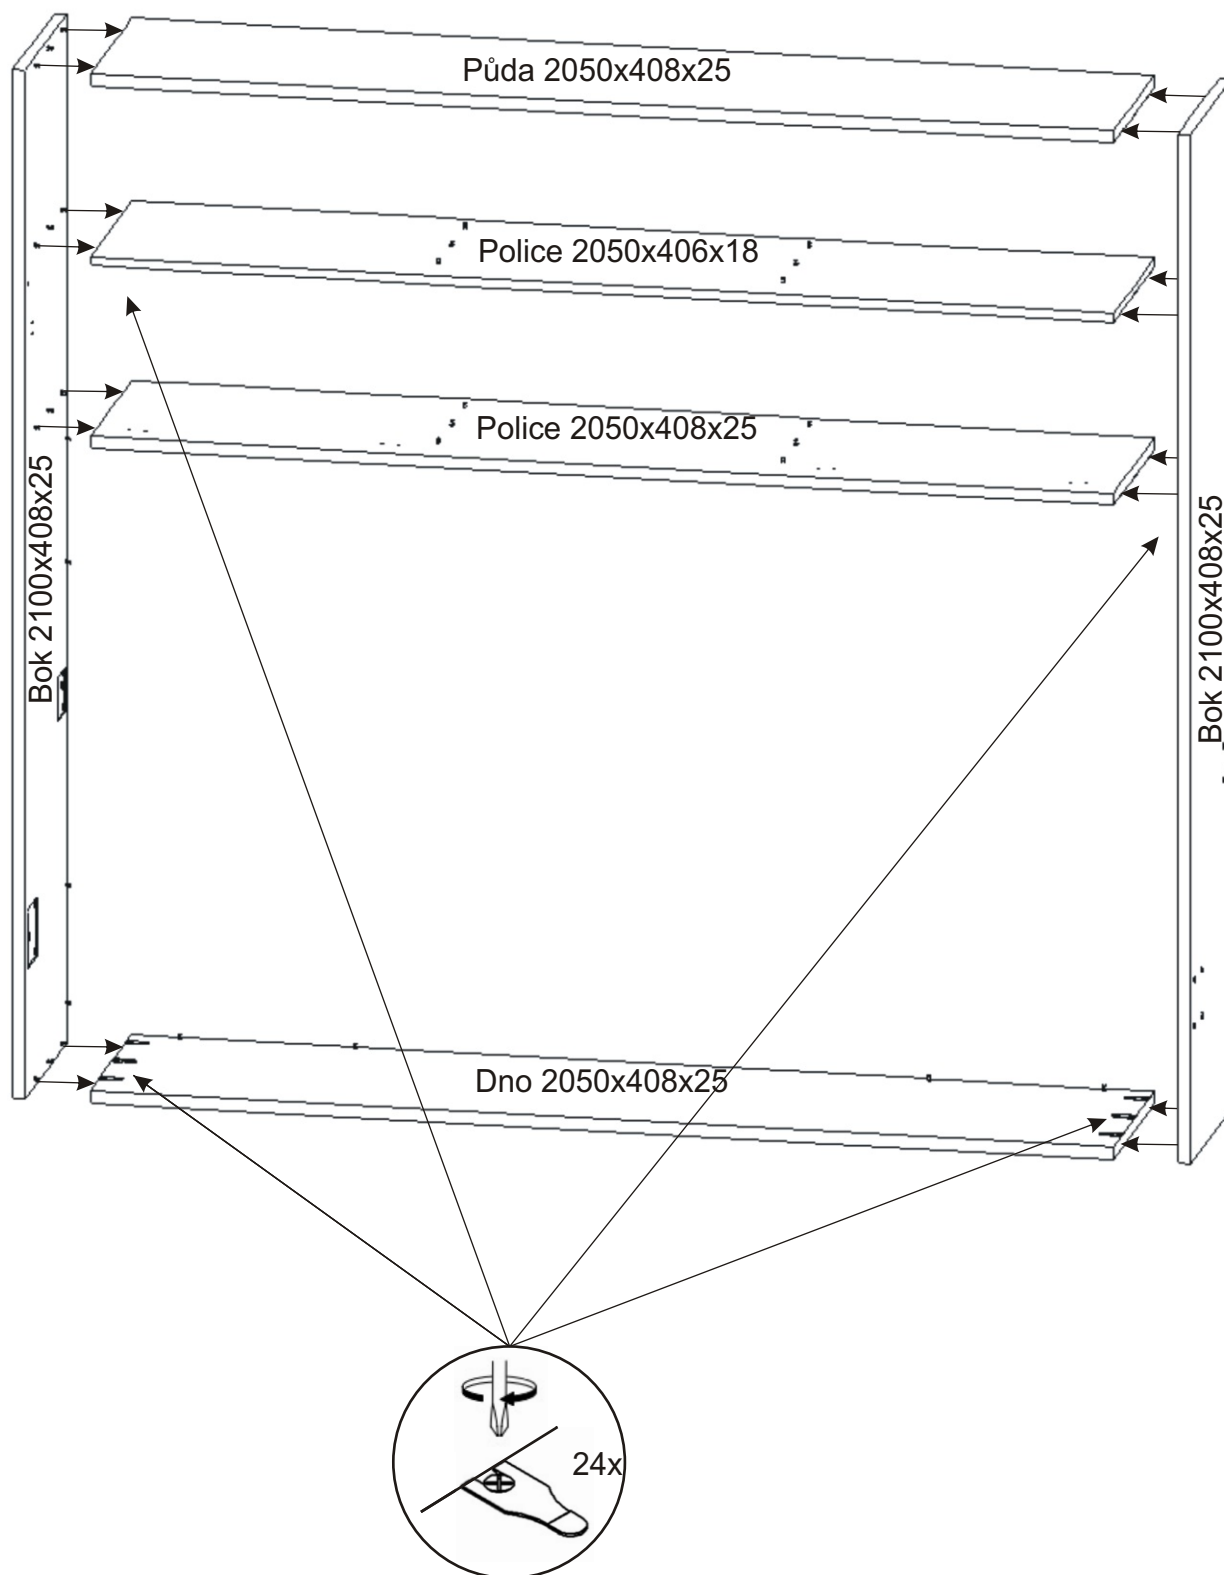

5.

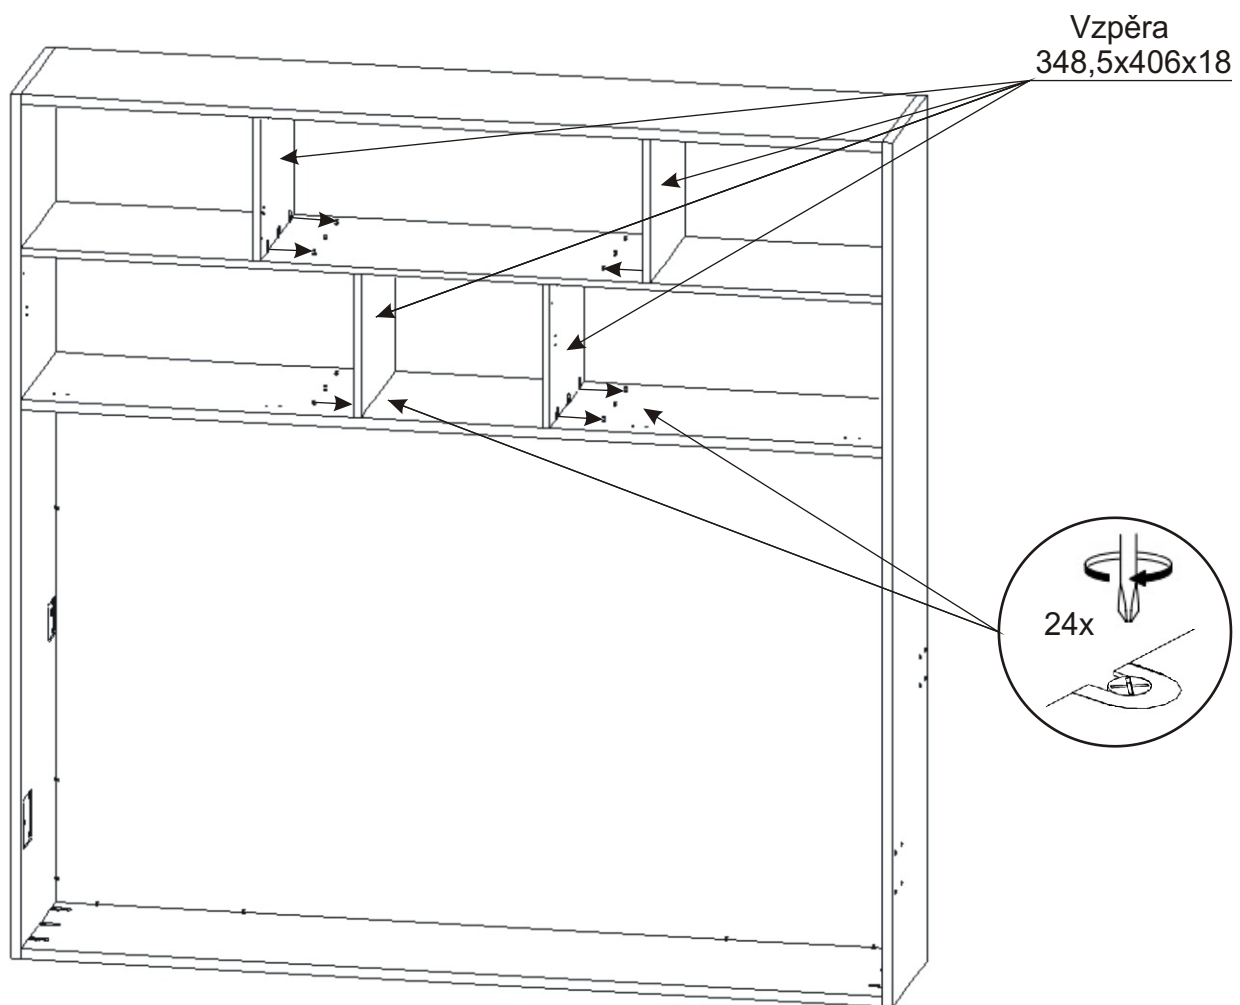


6.

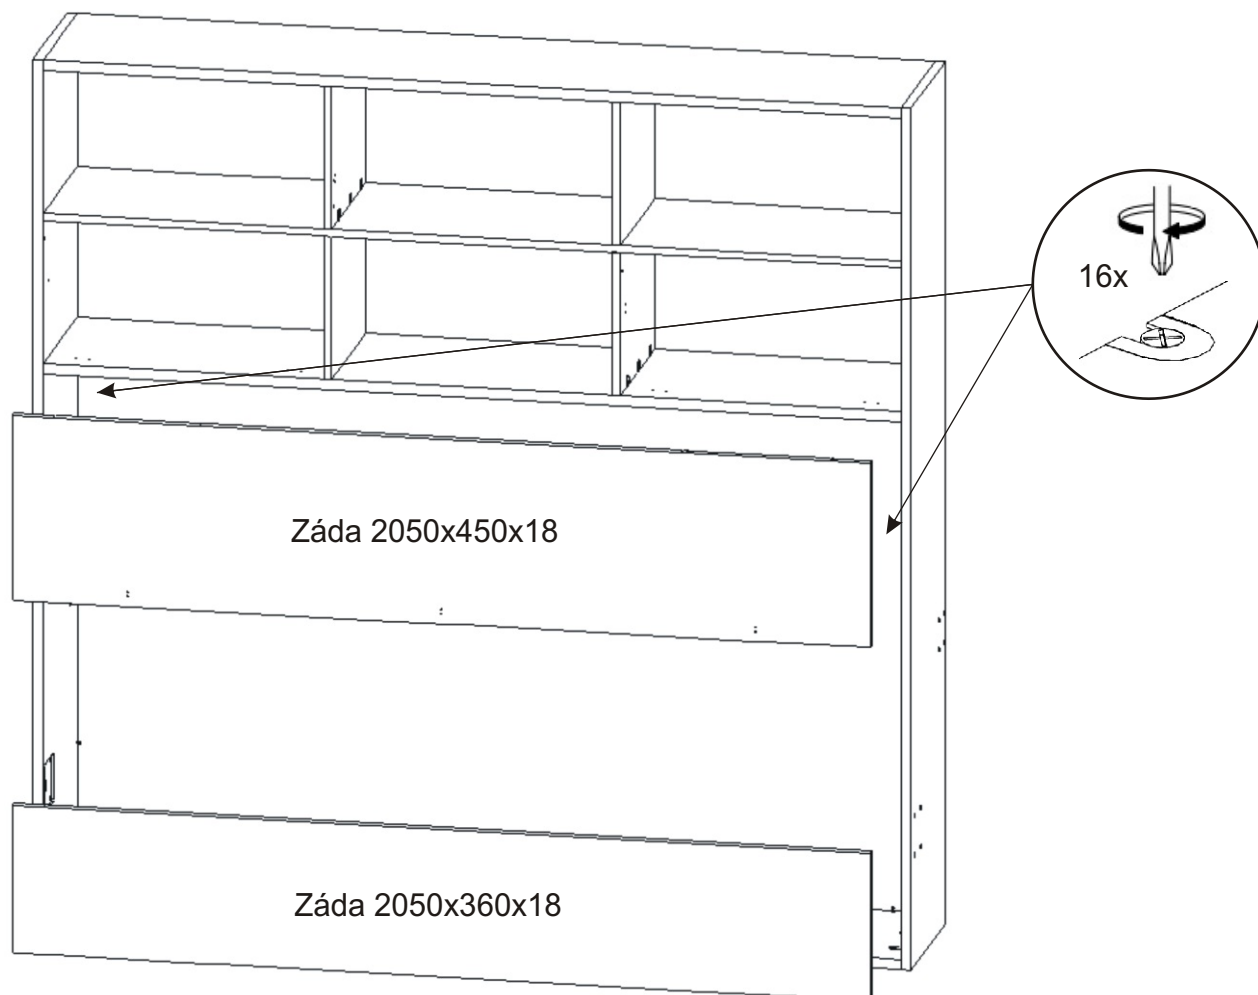



7.

Než připevníme záda skříně je důležité změřit a vyrovnat úhlopříčky $L1 = L2$.

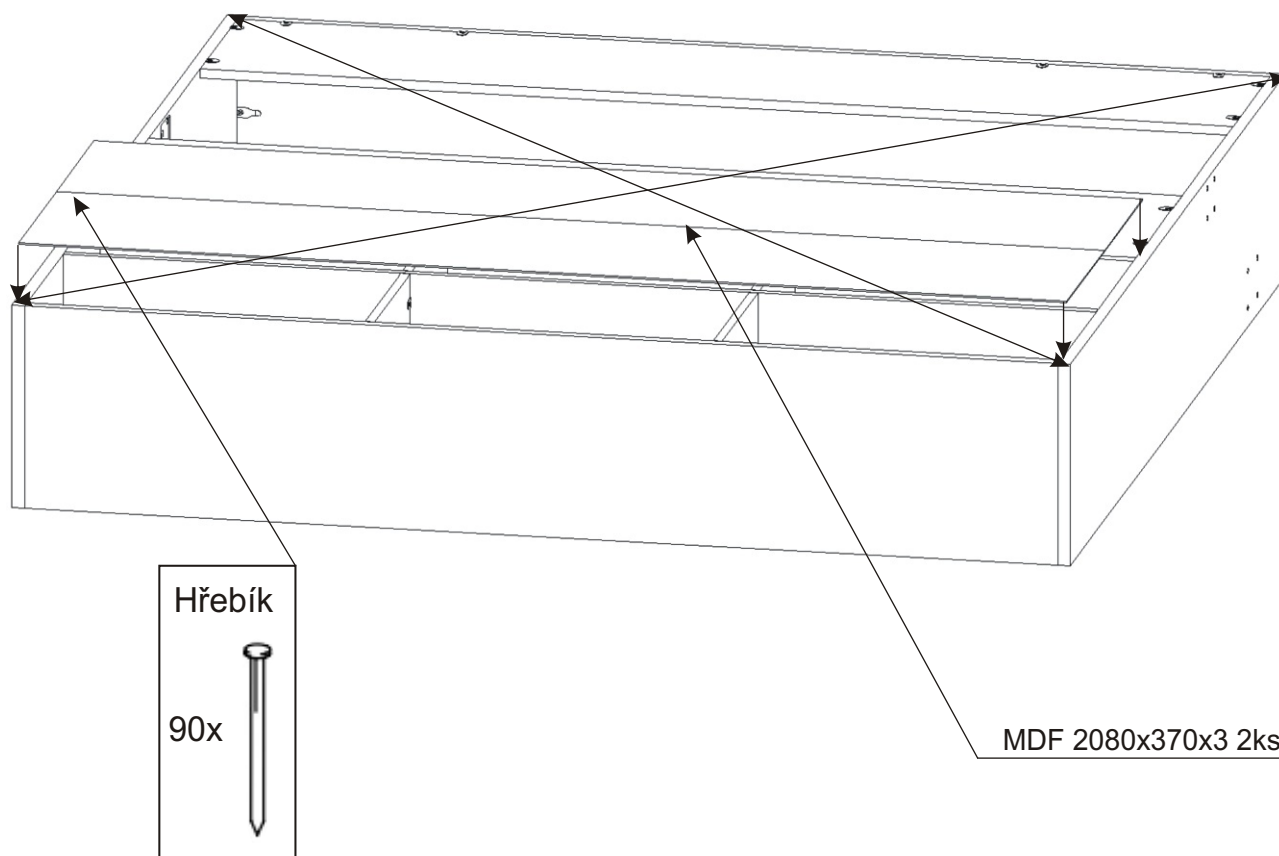

8.

Nyní s pomocí dvou lidí zvedneme korpus postele.

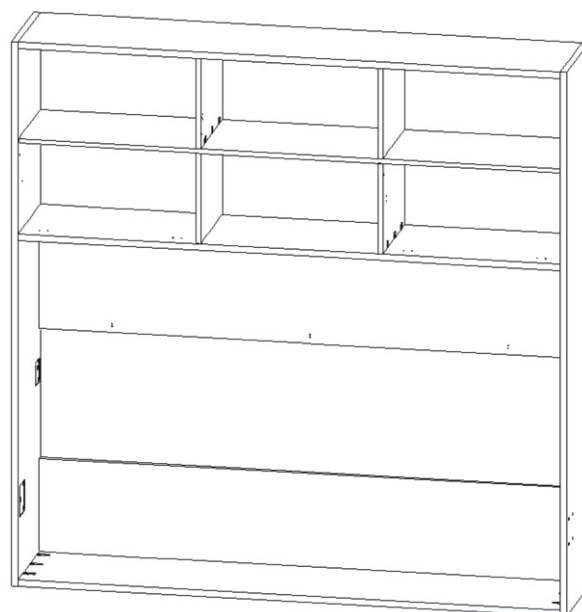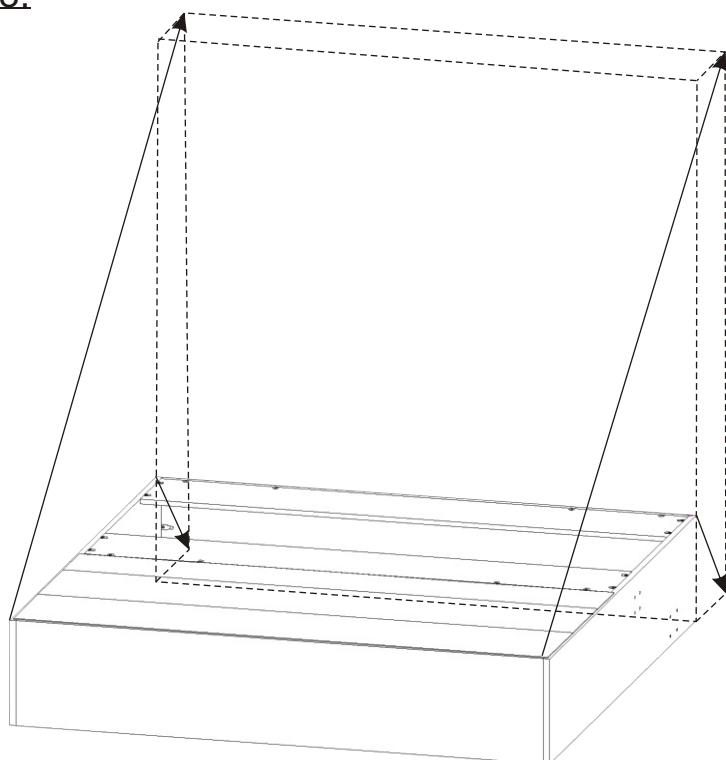

9.


Pevná záda

V4x30

4x

Krytka
tmavě šedá

4x

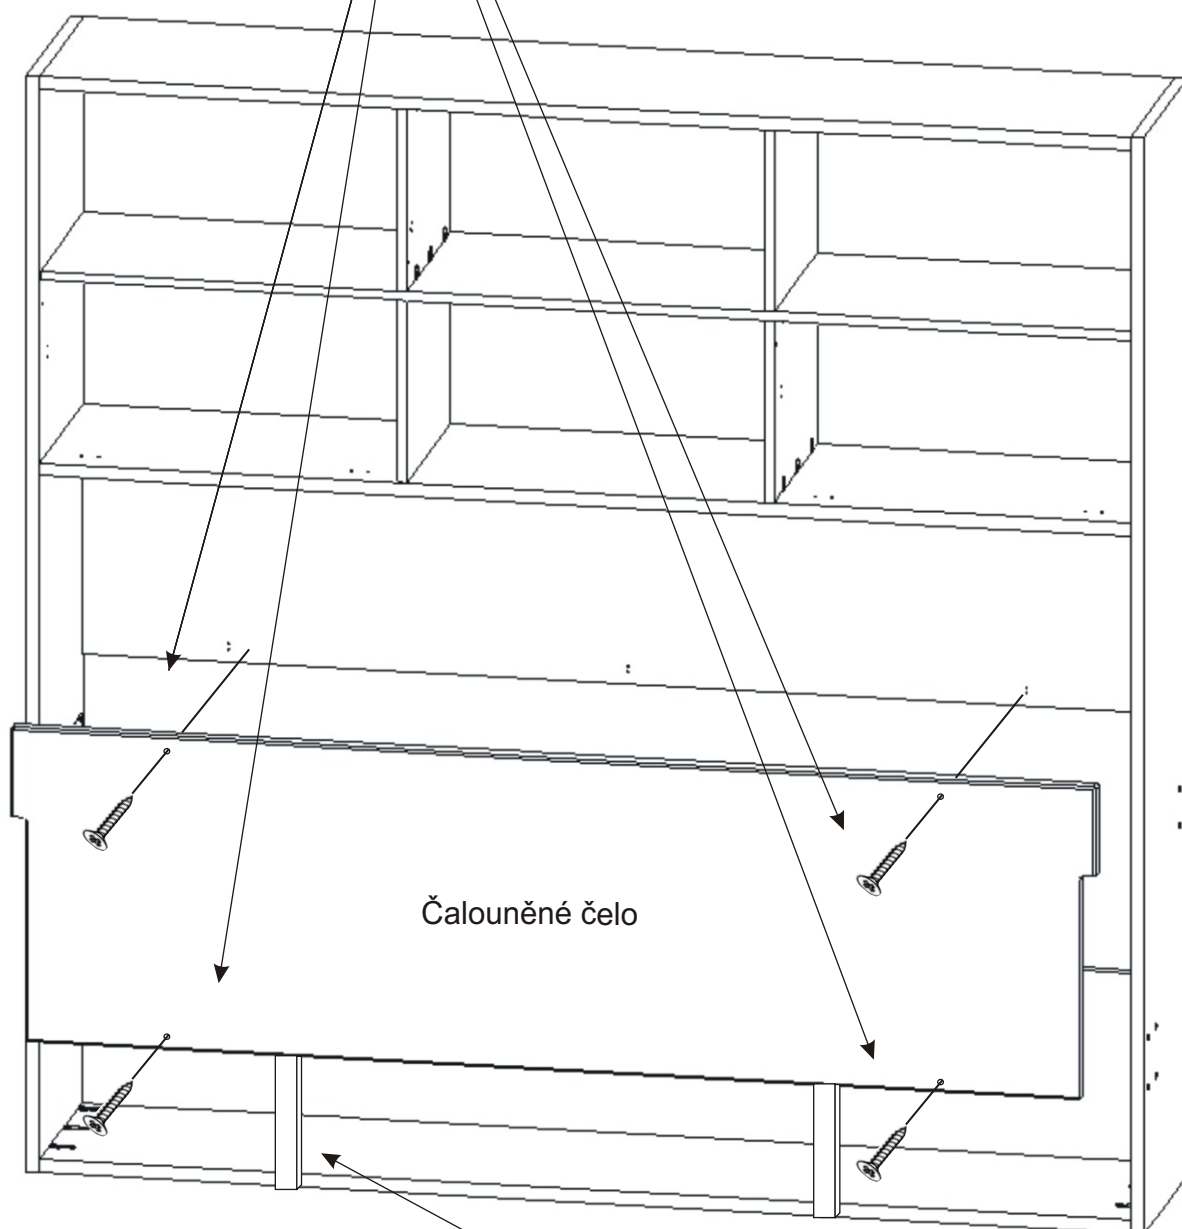

Čalouněné čelo




Opěrná deska
310x70x18

2x




- 1) Na výšku vložíme dvě pomocné desky pro připevnění čela.
- 2) Čalouněné čelo položíme na opěrné desky
- 3) Čelo připevníme vruty k zádům postele.

10.

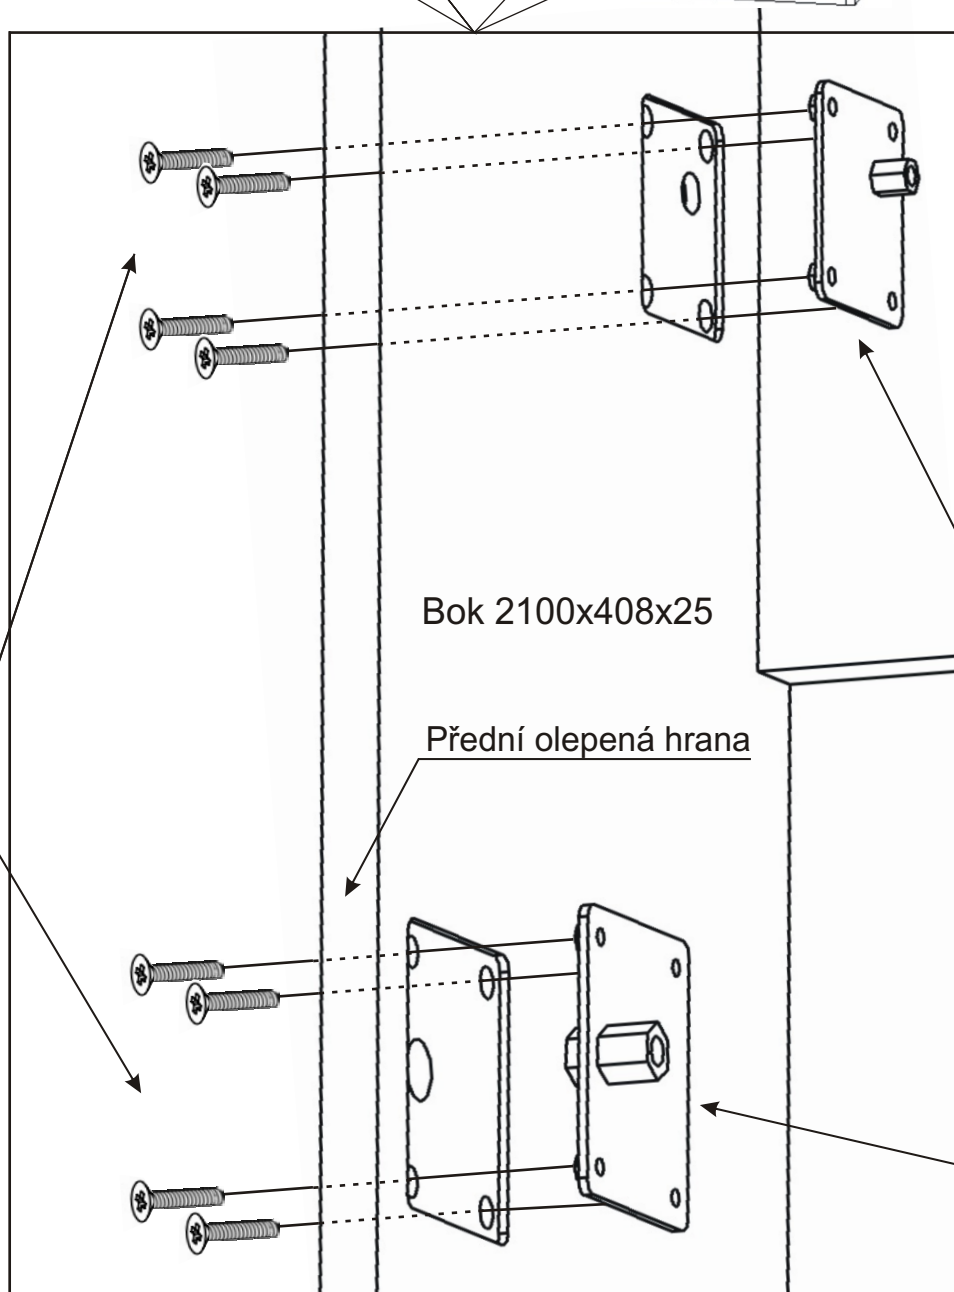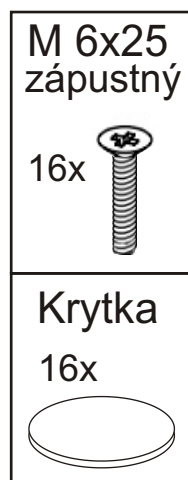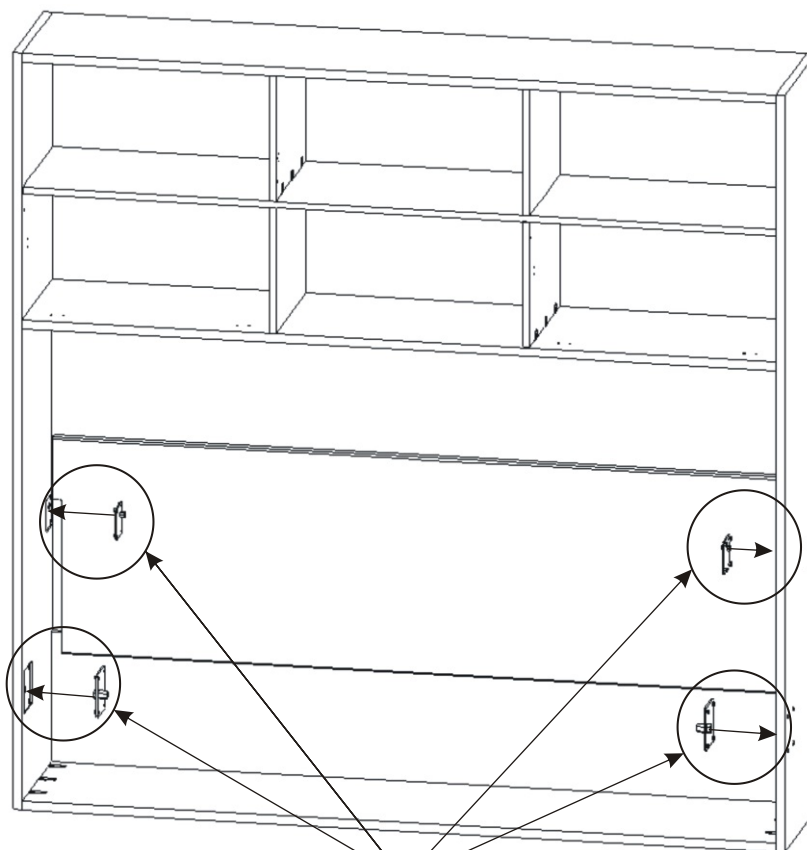


Usazovací
plech malý
80x90

2x

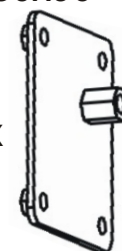


Usazovací
plech velký
100x120

2x








*Výklopná postel musí být před nasazením
kovového roštu upevněna ke zdi!
Jinak hrozí pád při otevírání!!!*

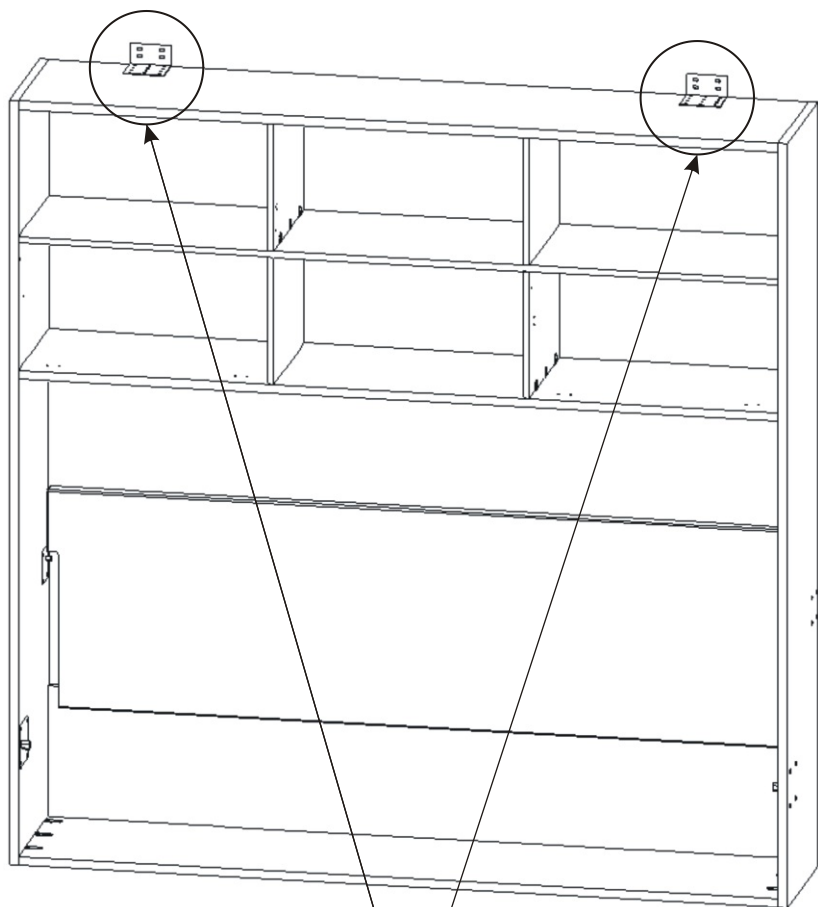

- 1) Korpuz skříně přisuneme ke zdi.
- 2) Umístíme úhelníky a tužkou si označíme otvory pro hmoždinky.
- 3) Navrtáme otvory pro hmoždinky, naklepeme hmoždinky.
- 4) Úhelníky přišroubujeme nejdříve ke korpuzu a poté ke zdi.


Počet a typ hmoždinek je nutno určit podle typu stěny.
Viz ukázka upevnění výklopné postele ke zdi.

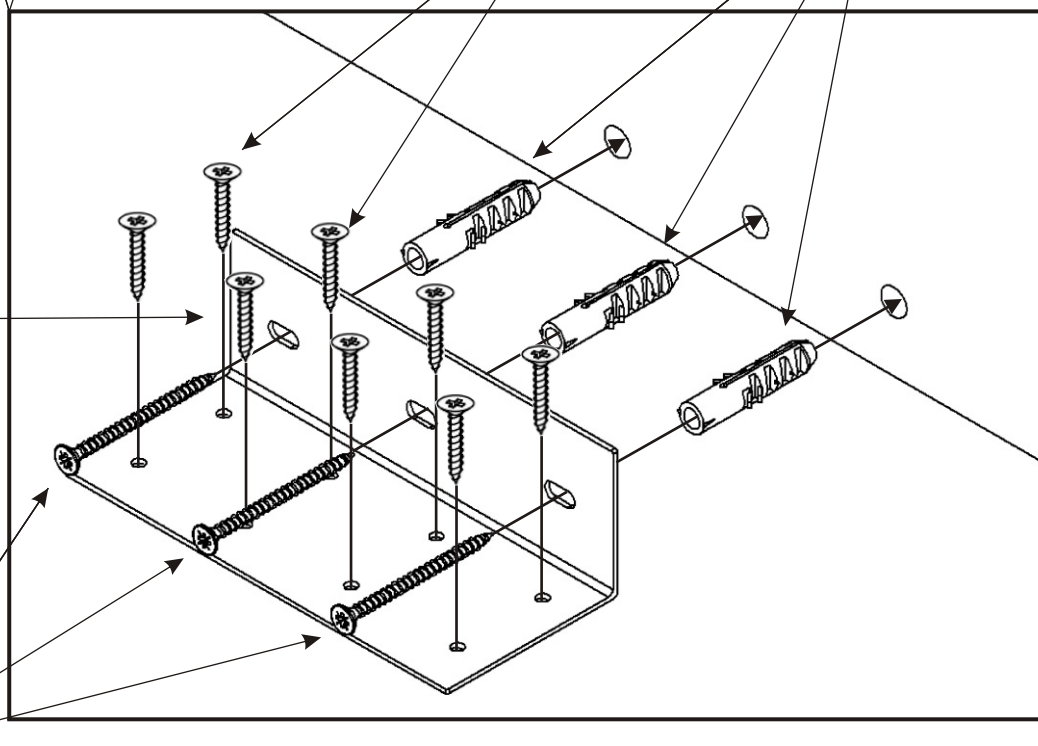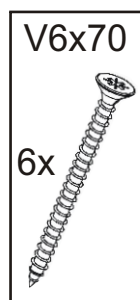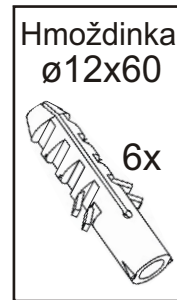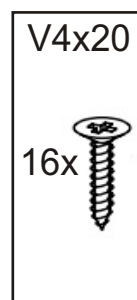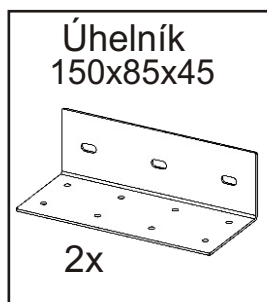

12.



12.1.

Vzpěra 348,5x406x18

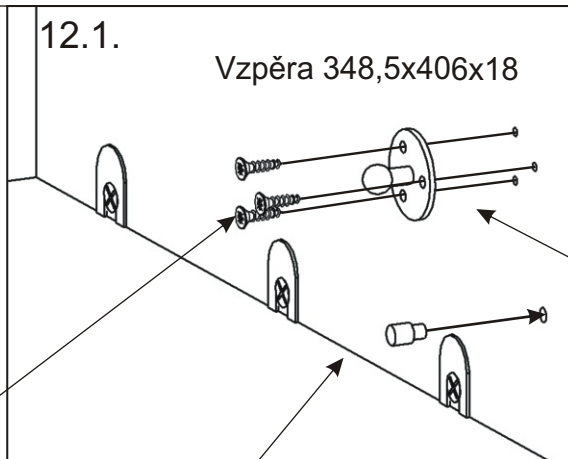

12.2.

Dveře 666x342x18

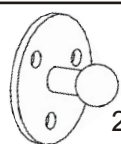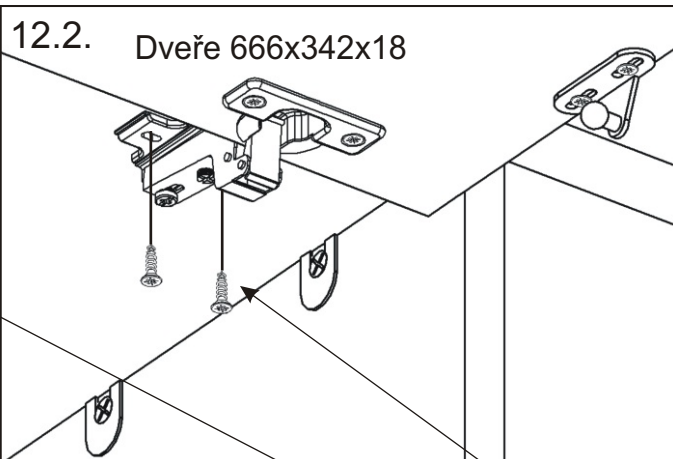

2x


Podpěrka



2x

Plynový
píst malý

60N 2ks

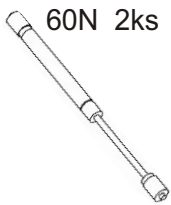

V3,5x16

6x




V4x16

4x




12.3.

Půda 2050x
408x25

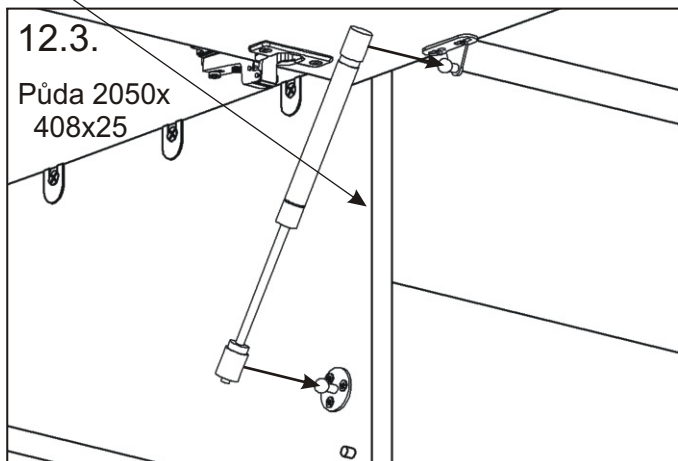

12.4.

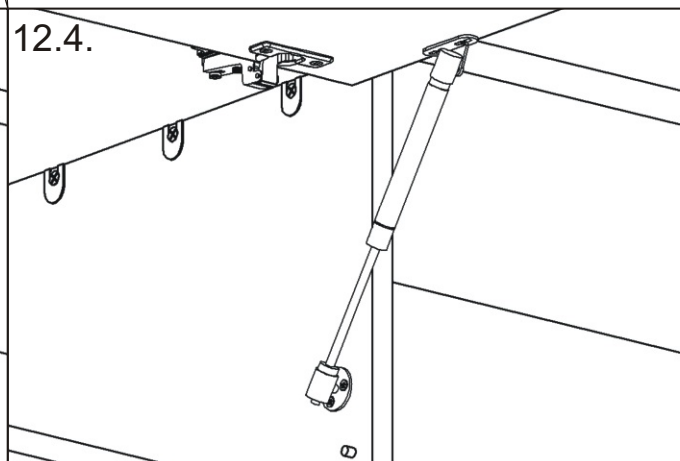


13.1.

Police 2050x406x18

13.2.

Podpěrka

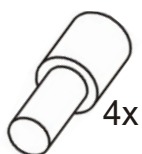


4x

V3,5x16

8x



Závěs dveří

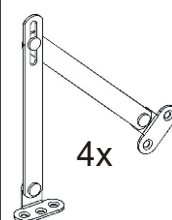

4x

V3,5x16

8x



V4x16

6x




13.3.

13.4.

Dveře 666x342x18

14.

Matice
samojistná M4
12x

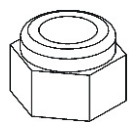


Podložka M4

12x




Úchyt dveří
50x40x20mm

12x

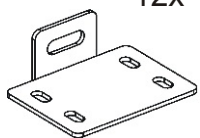


Šroub
ozdobný
4x40

12x

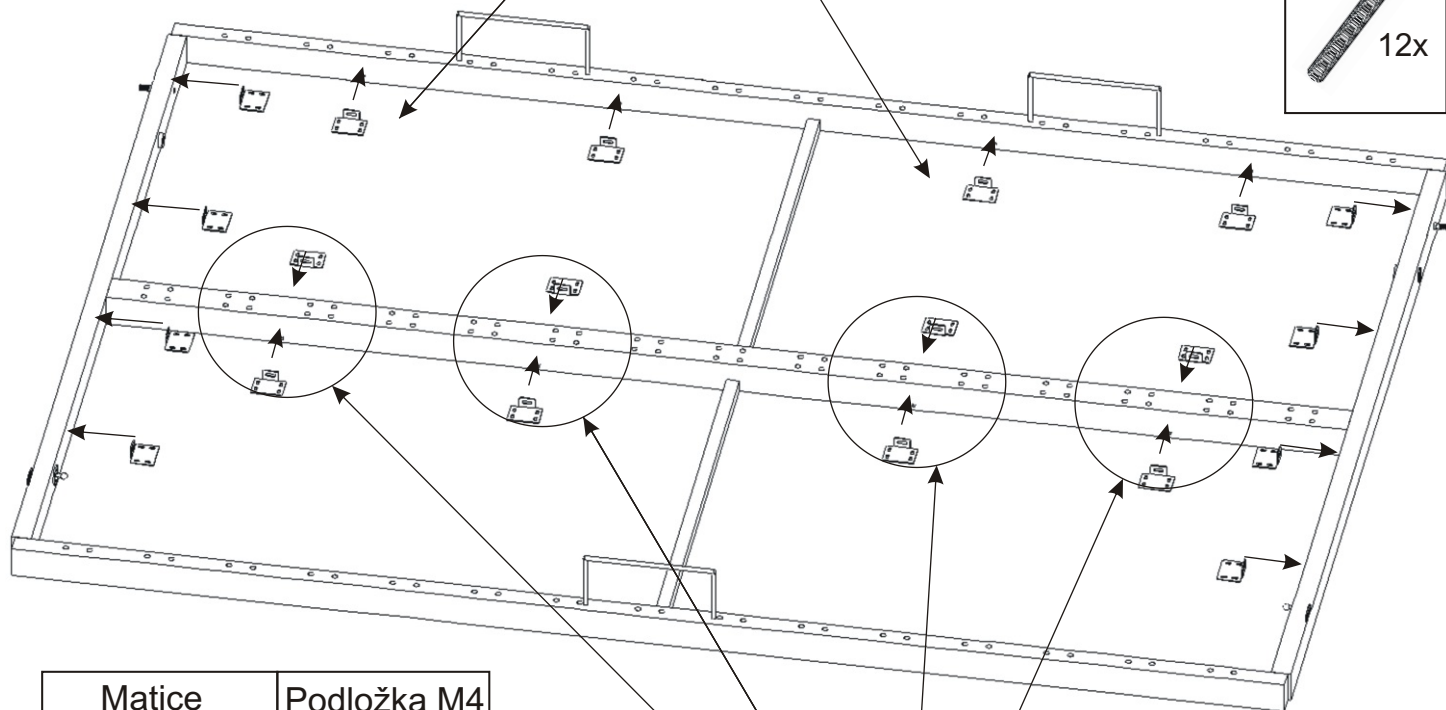


Matice
samojistná M4
4x

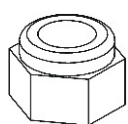


Podložka M4

4x




Úchyt dveří
50x40x20mm


8x

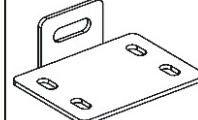

Šroub
ozdobný
4x60


4x

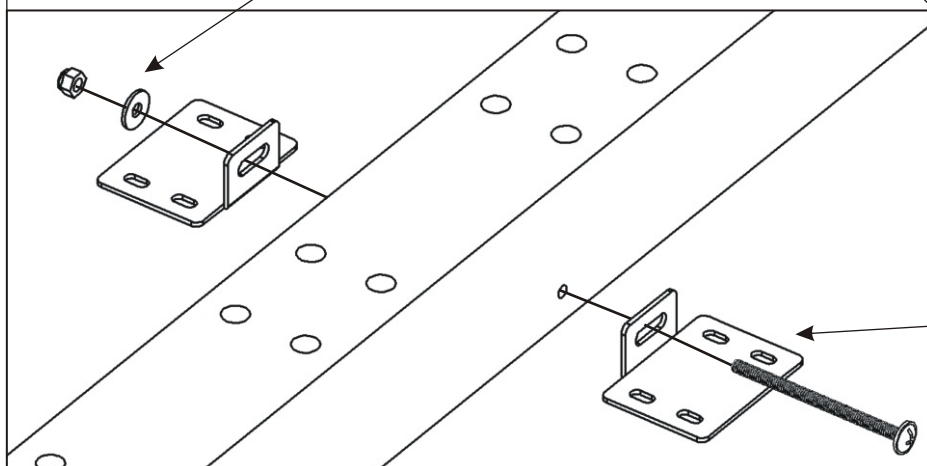

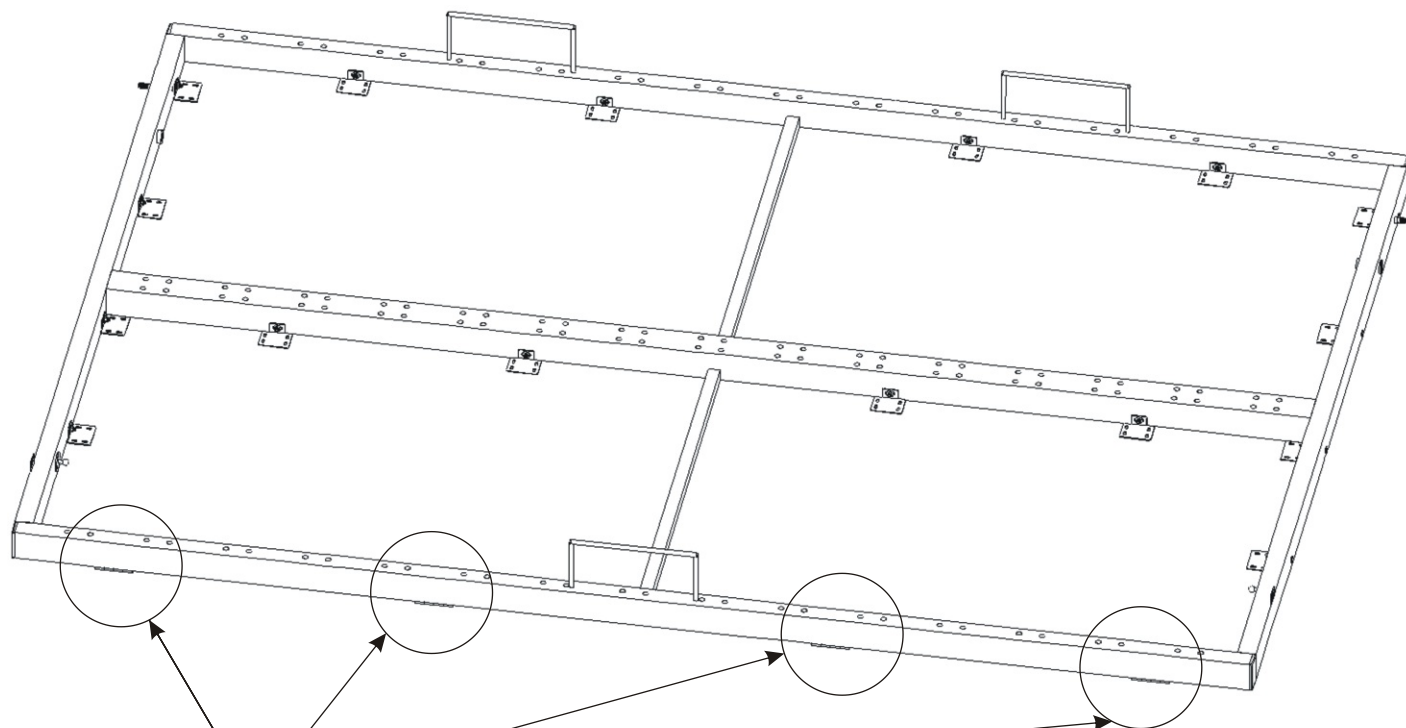



Matice
samojistná M4

12x




Podložka M4

12x

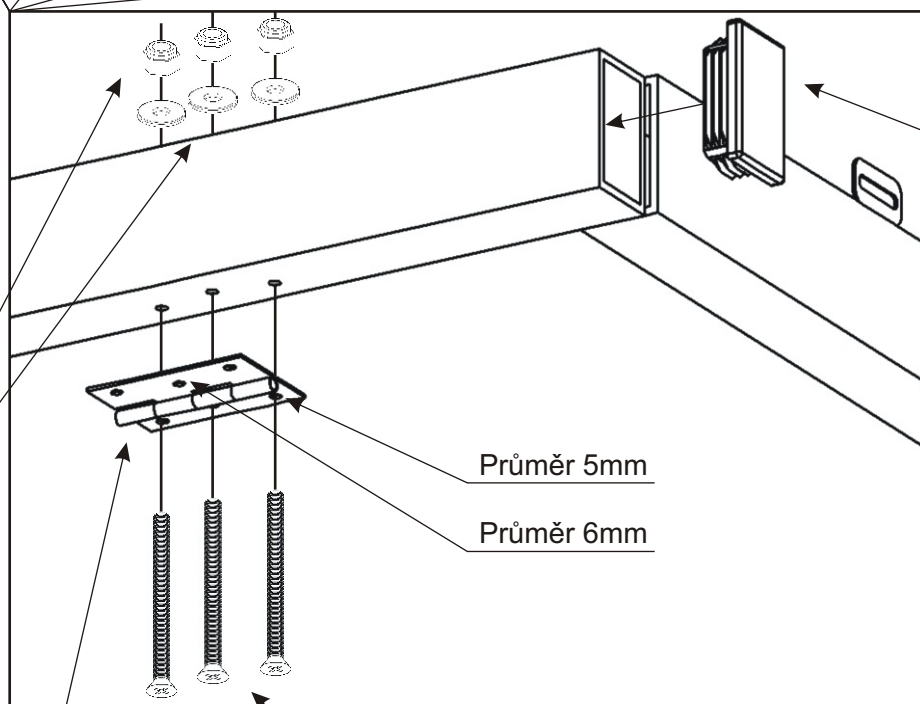


Koncovka
50x30

4x

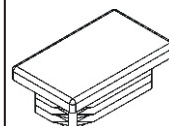

Pant 60mm

4x









Šroub
zápusťný
4x60

12x






16.

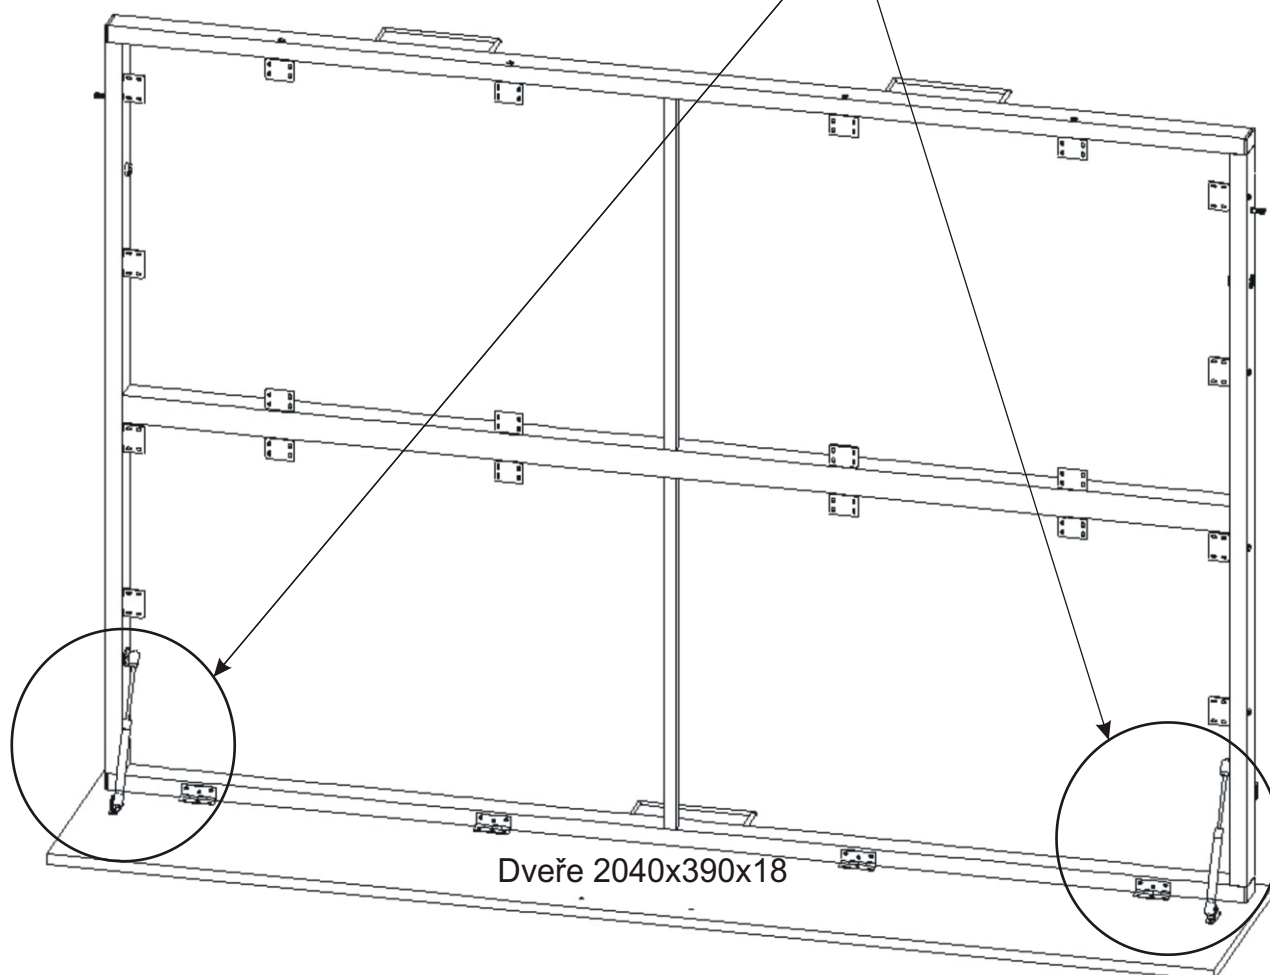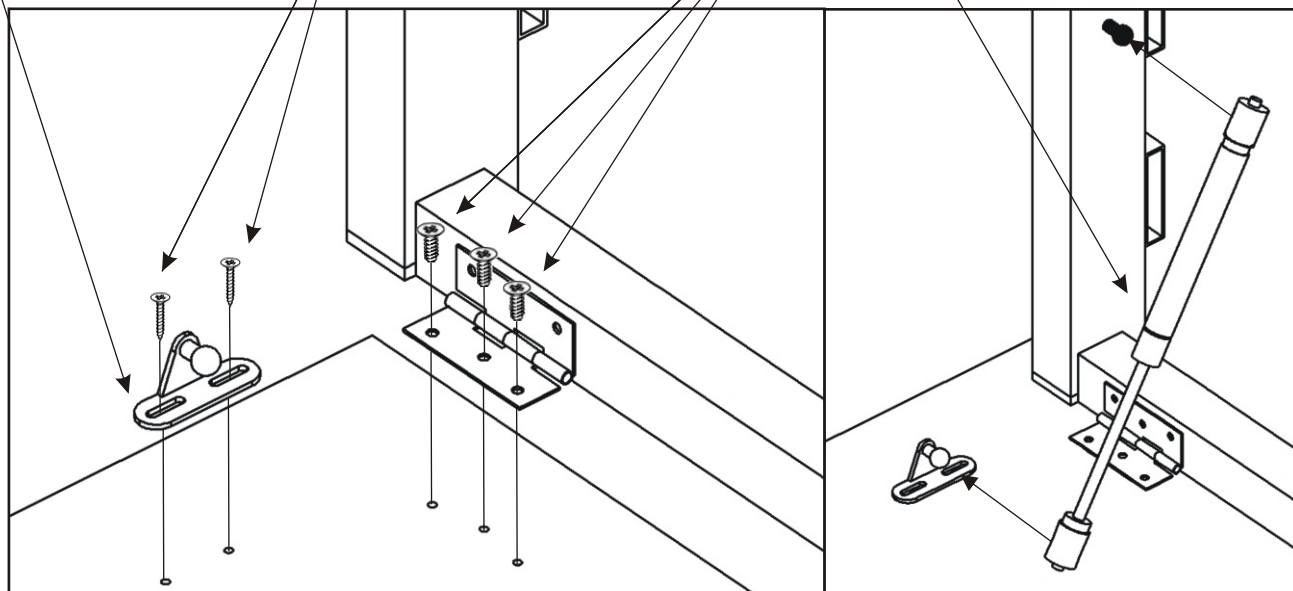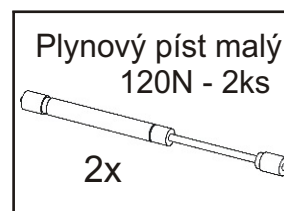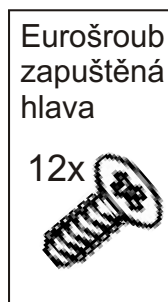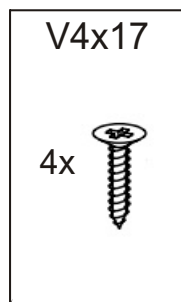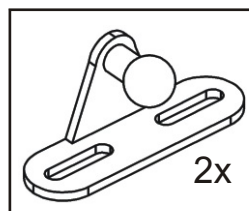

Dveře 2040x390x18


17.

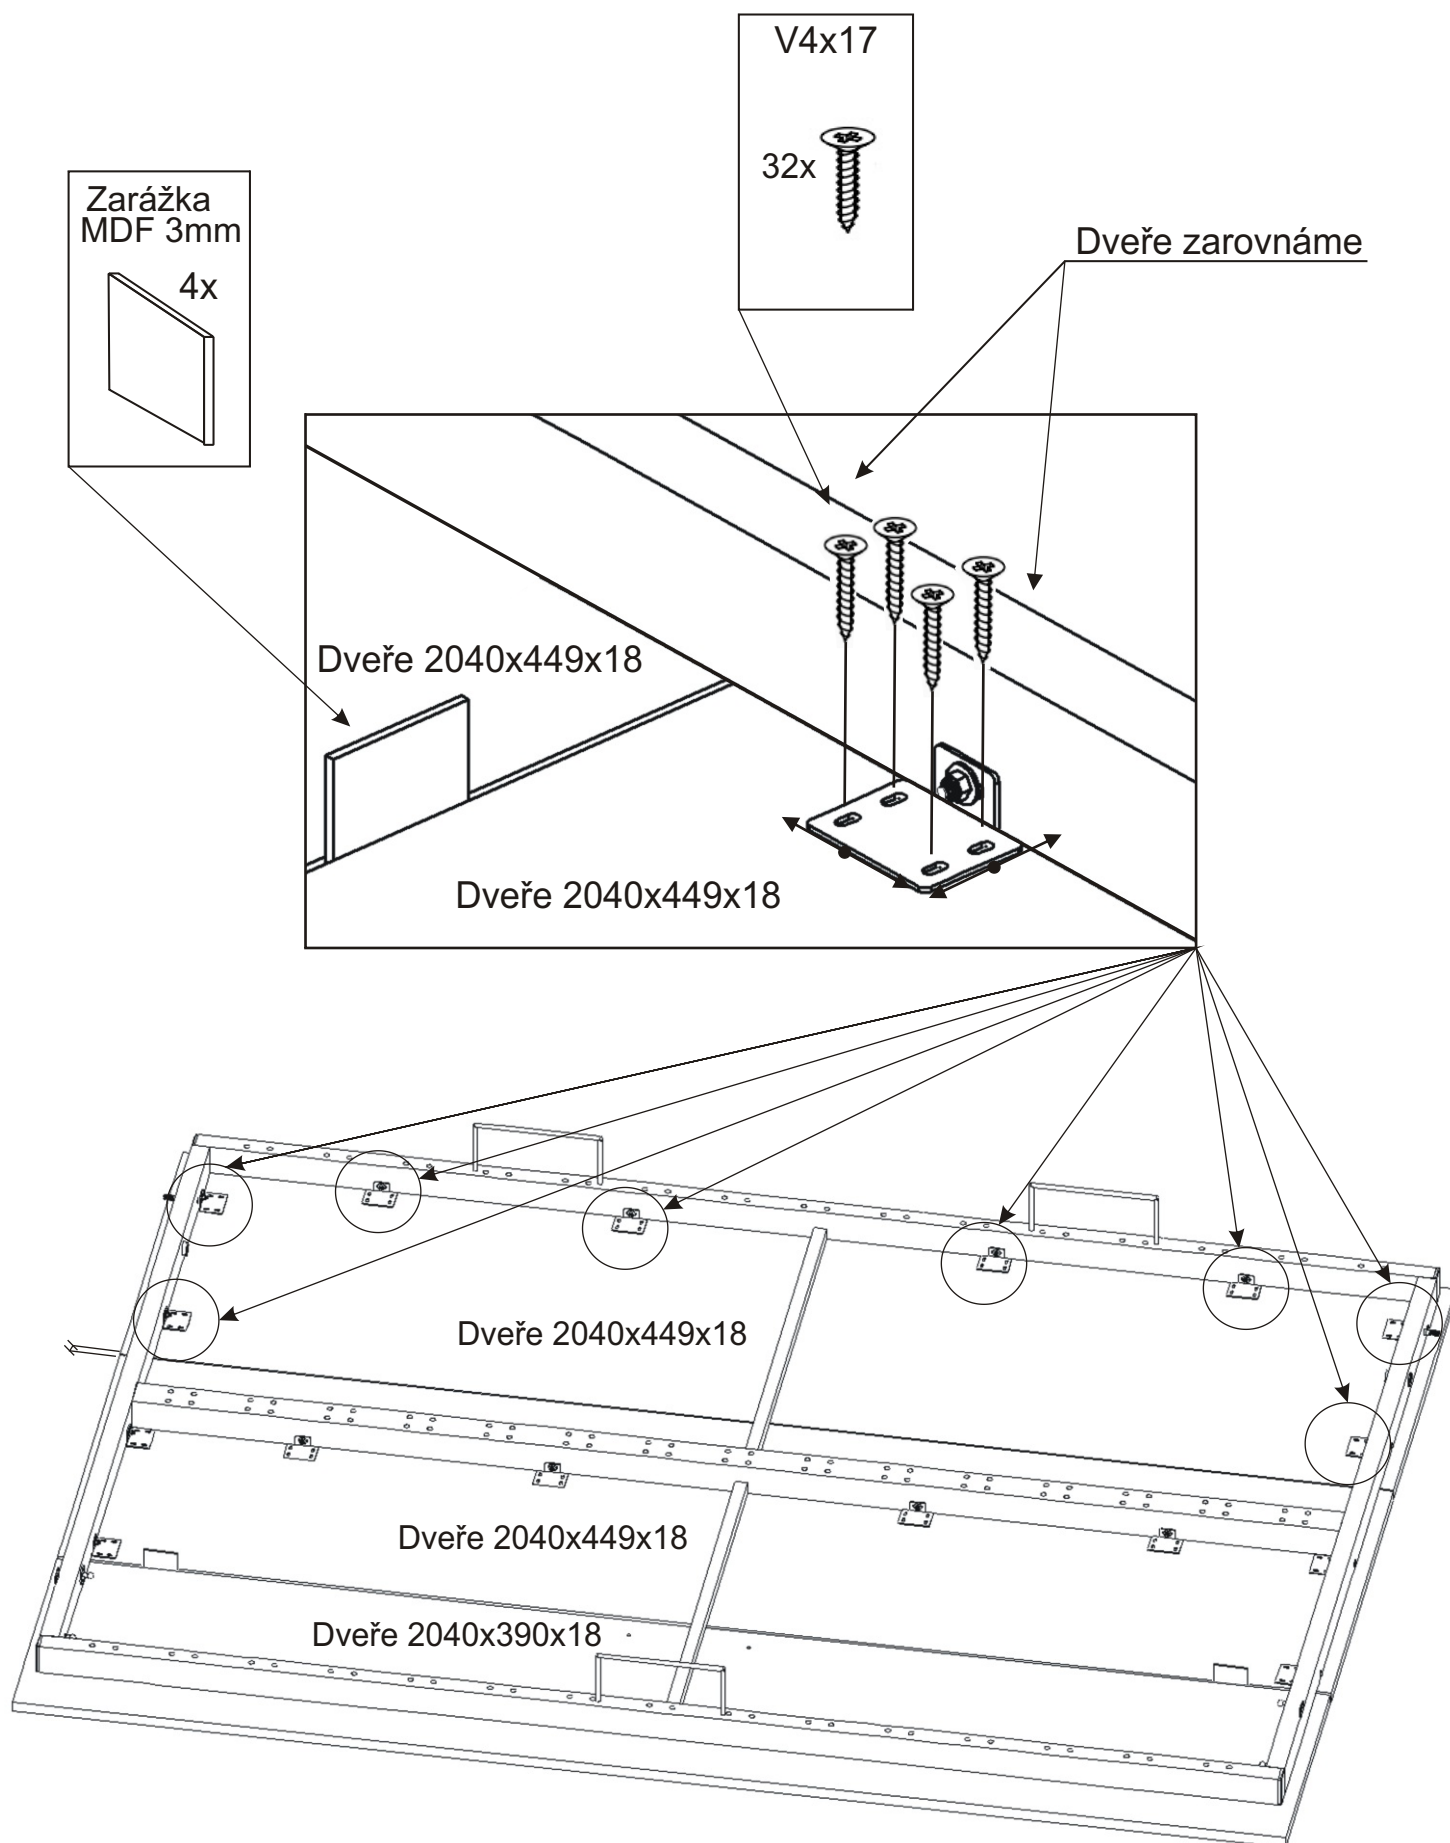


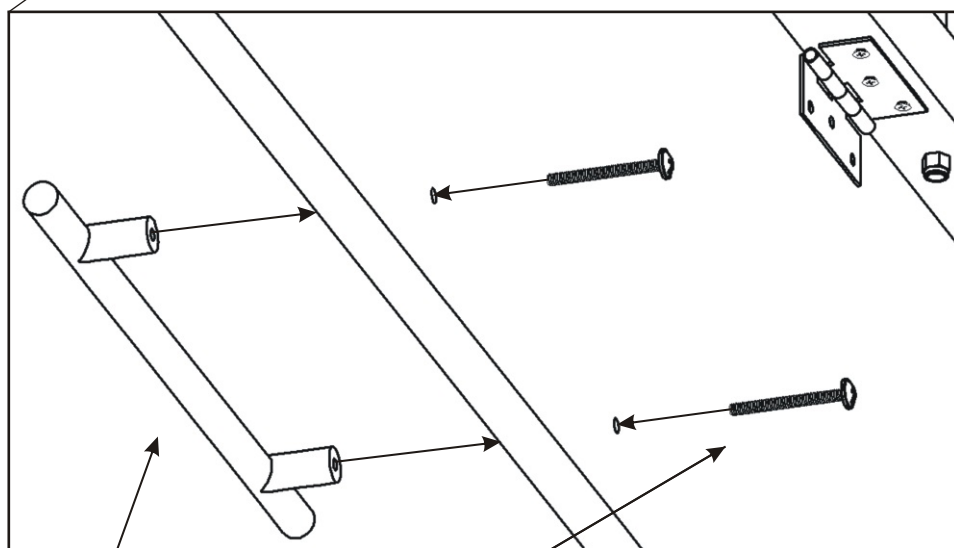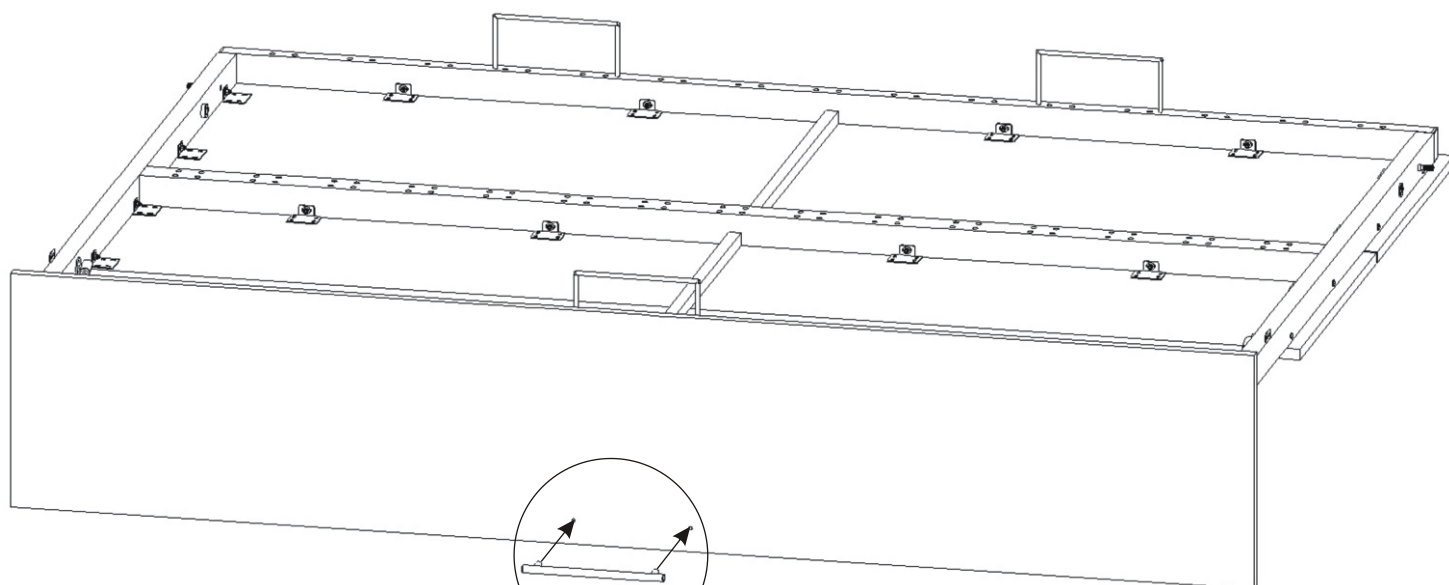

Úchytka
192mm


1x

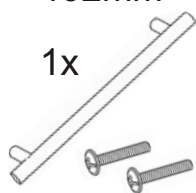

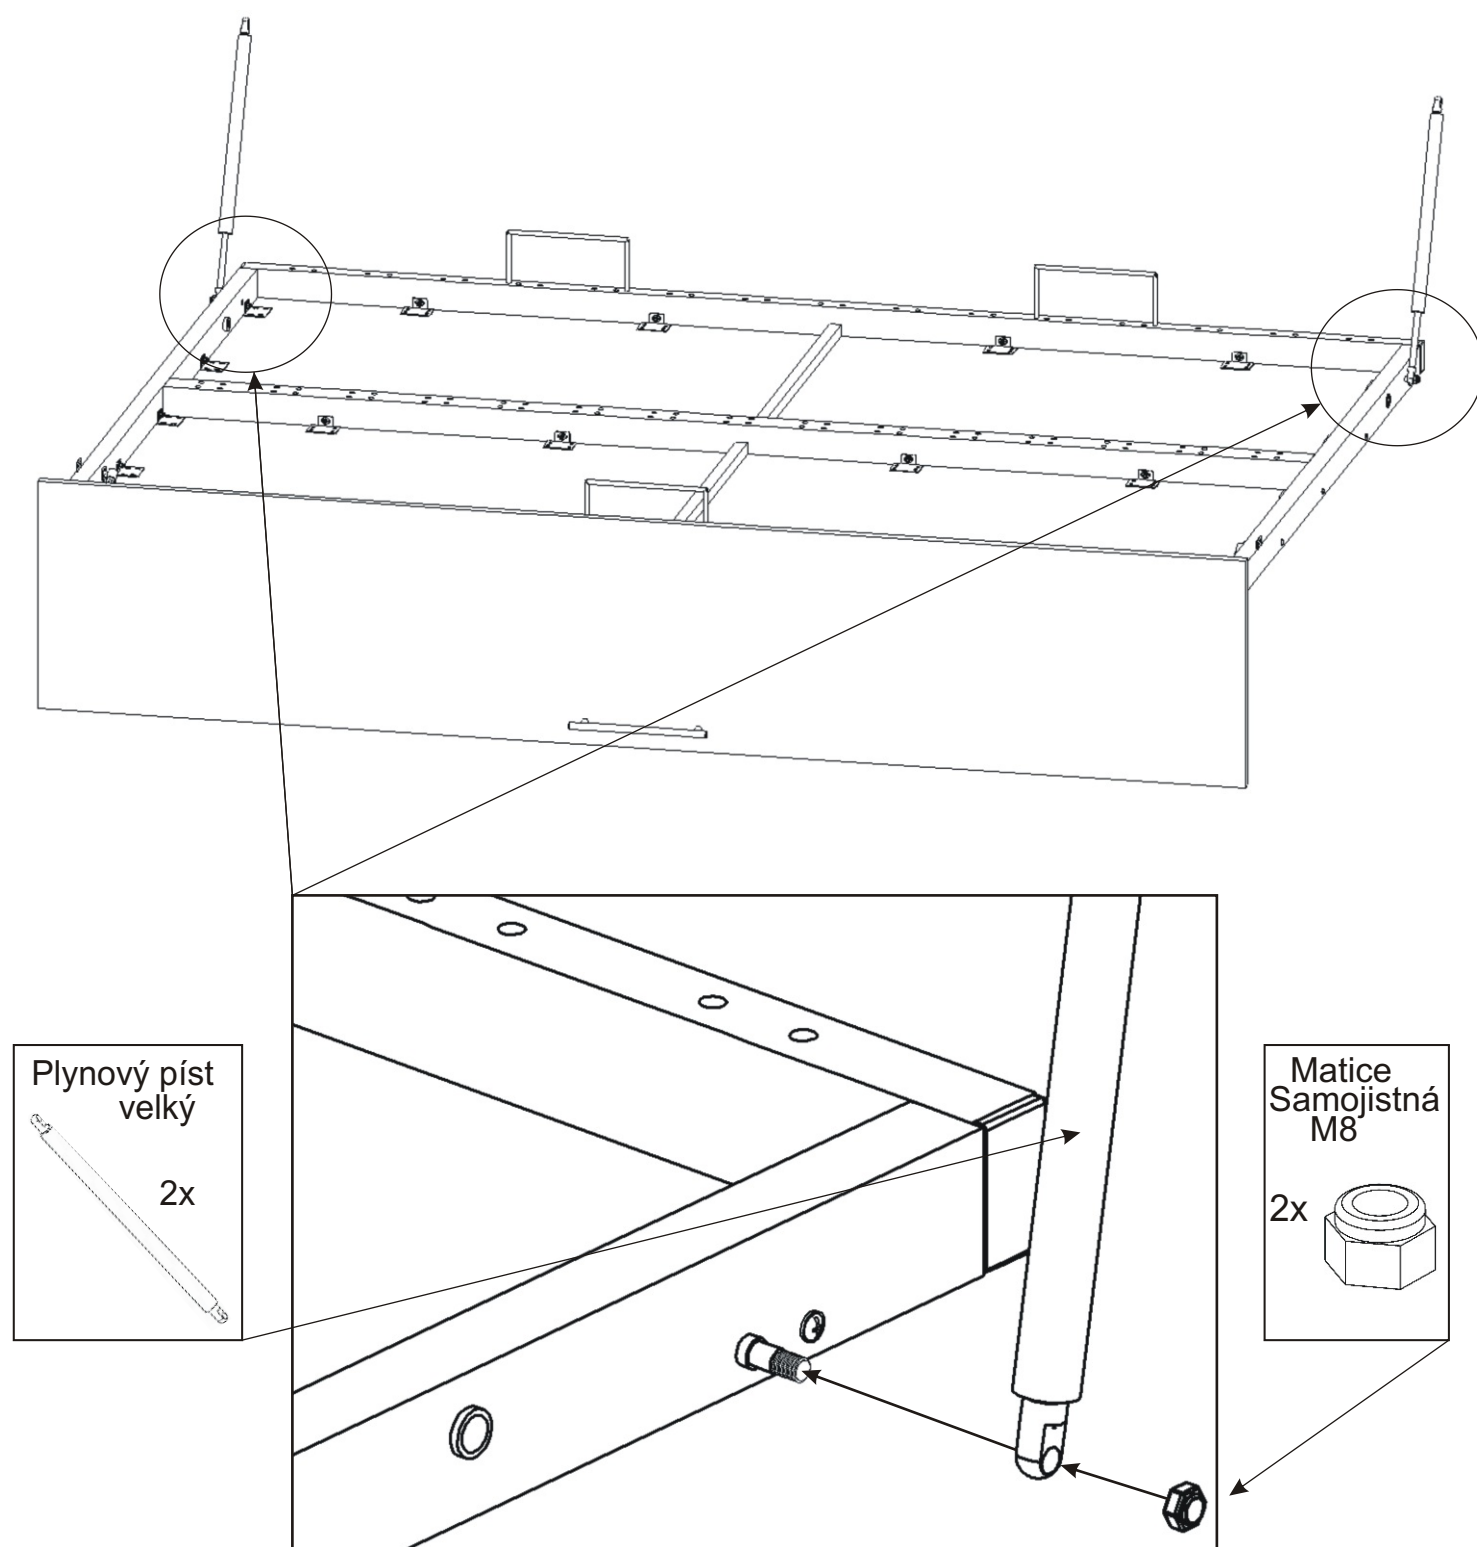


Matice úplně nedotahujeme,
je potřeba nechat nějakou vůli.


- 1) Ve dvou lidech přisuneme rám postele do korpusu.
 2) Pomocí šroubu M12x70 a podložky přišroubujeme rám postele ke spodnímu plechu na korpusu postele.
Šroub nedotahujeme napevno, musíme nechat vůli kvůli protáčení!

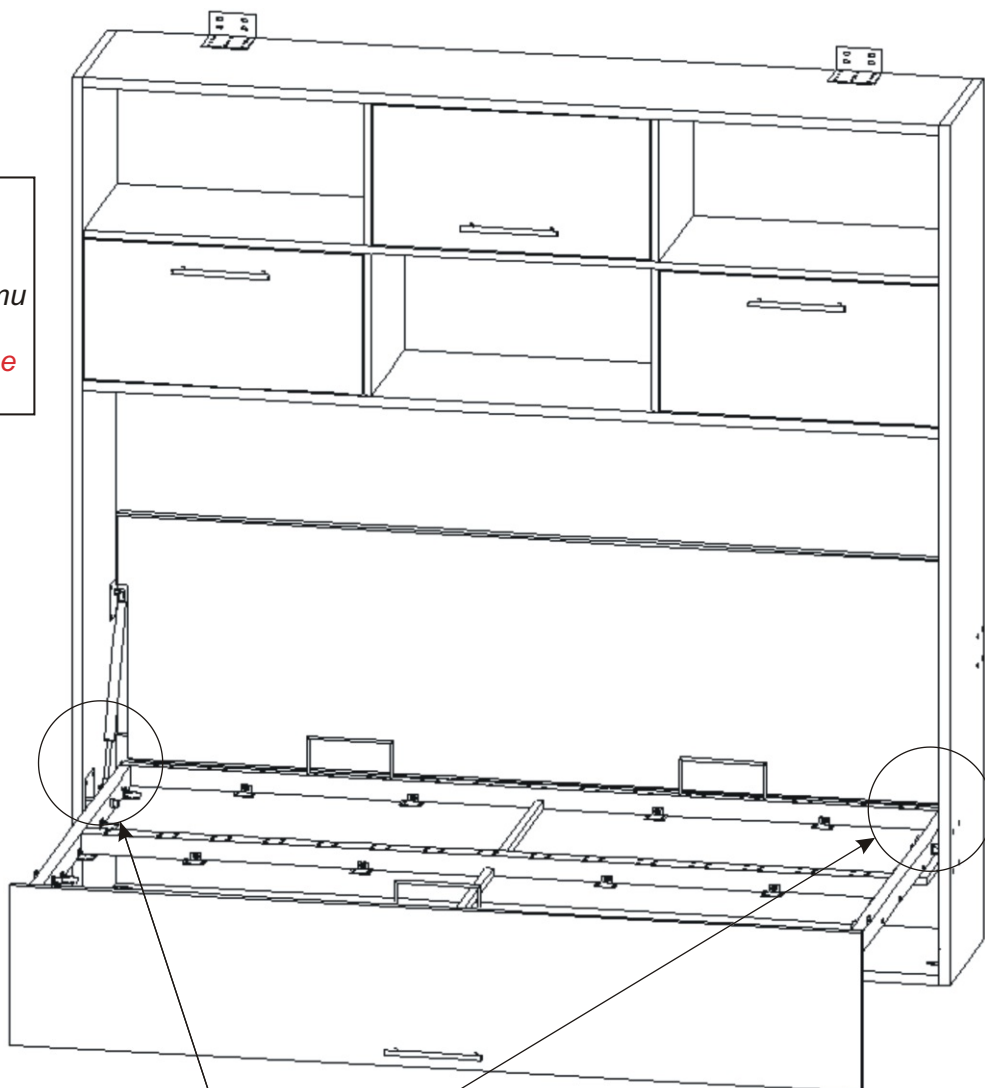


Podložka M13
4x



20.1.

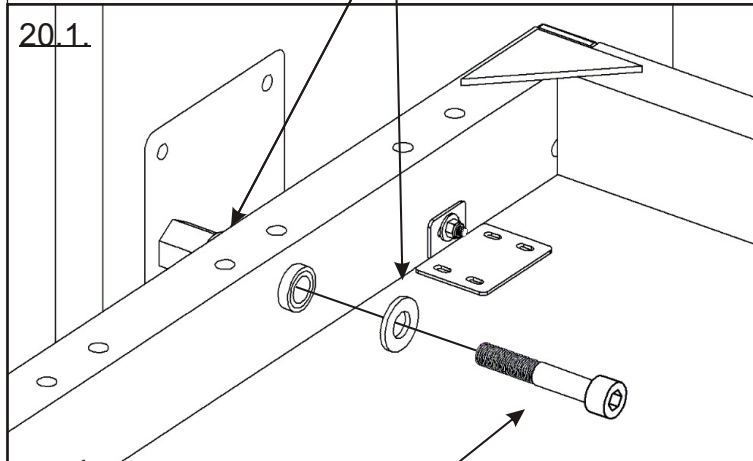

20.2.

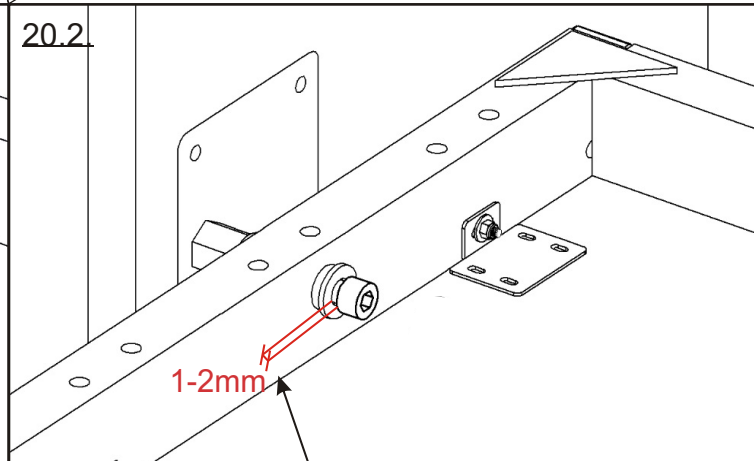

M12x70

2x



Šroub M12x70 nedotahujeme zcela, necháme mezi hlavou šroubu a podložkou mezeru cca 1-2mm.
 Jinak hrozí nenávratné poškození rámu!!!

21.

Písty se upevňují při zavřených dveřích.

Poloha pro nasazení pístů
na mechaniku v korpusu (horní čepy).

1) Dveře vyklopíme do vodorovné polohy
a celou pohyblivou část zatlačíme dovnitř.

2) Nyní volně nasadíme písty do horních čepů.



M8x25

2x




21.1.

21.2.

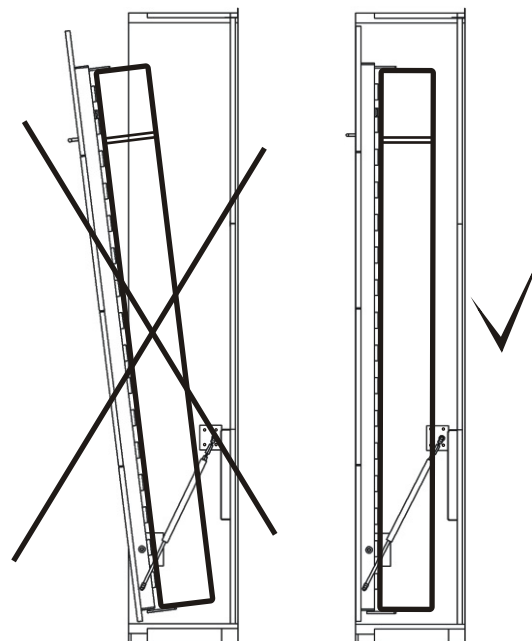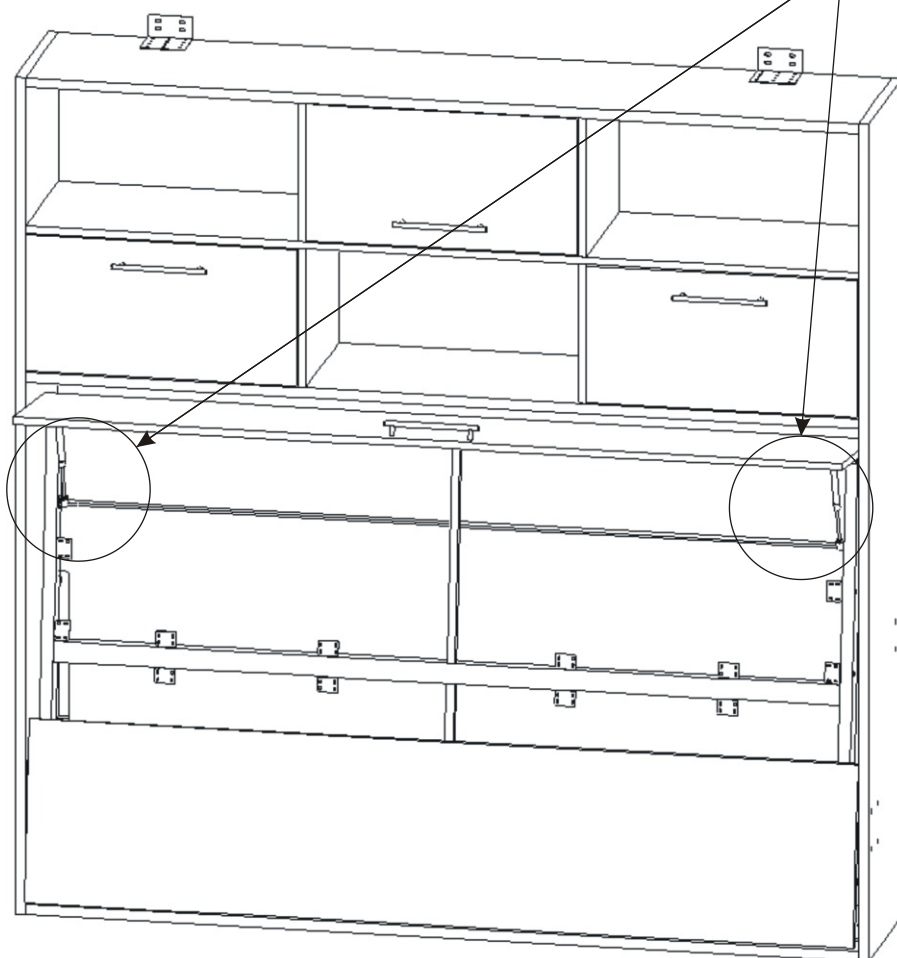

Ⓐ

Ⓑ

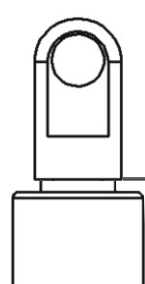

0mm



2mm

Nastavení rozteče pístů:

Při montáži výklopné postele použijeme písty, které jsou nastaveny jako na obrázku A. pokud dveře spolu s matrací nedovírají, nastavíme rozteč pístu lehkým rozevřením o cca 1 až 2mm.

Maximální rozevření je 2mm !!!

Pokud nastavíte větší rozteč, NEVRATNĚ poškodíte písty. Na toto poškození se nevztahuje reklamacce.

Zarážka
MDF 3mm

4x

V4x17


48x

Dveře zarovnáme



Dveře 2040x449x18

Dveře 2040x449x18


Pomocí vrutů připevníme rám postele k prostředním dveřím.

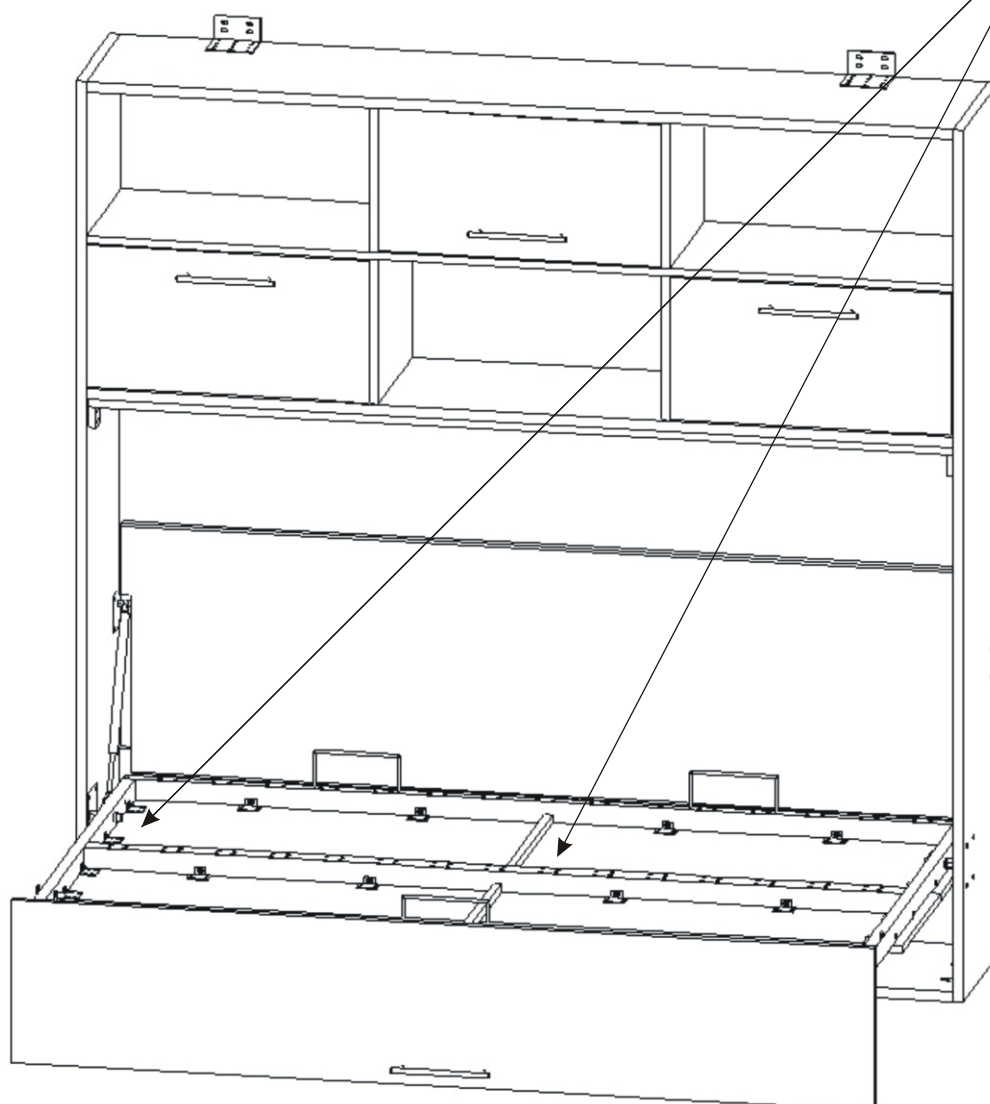


Pomocí vrutů připevníme dorazovou lištu 20mm od přední hrany.

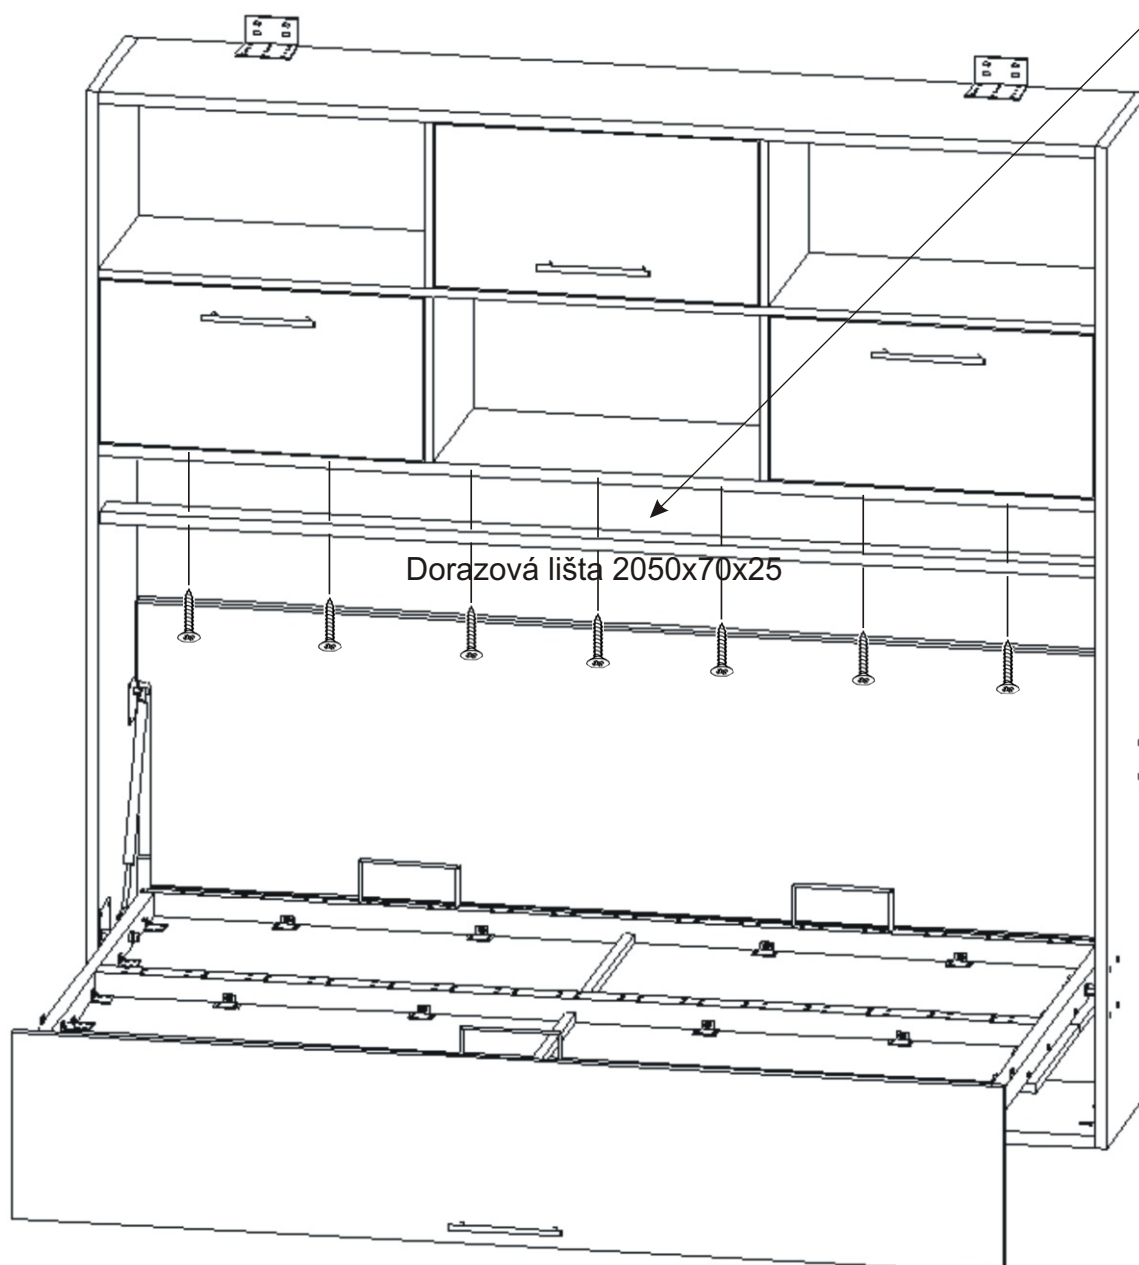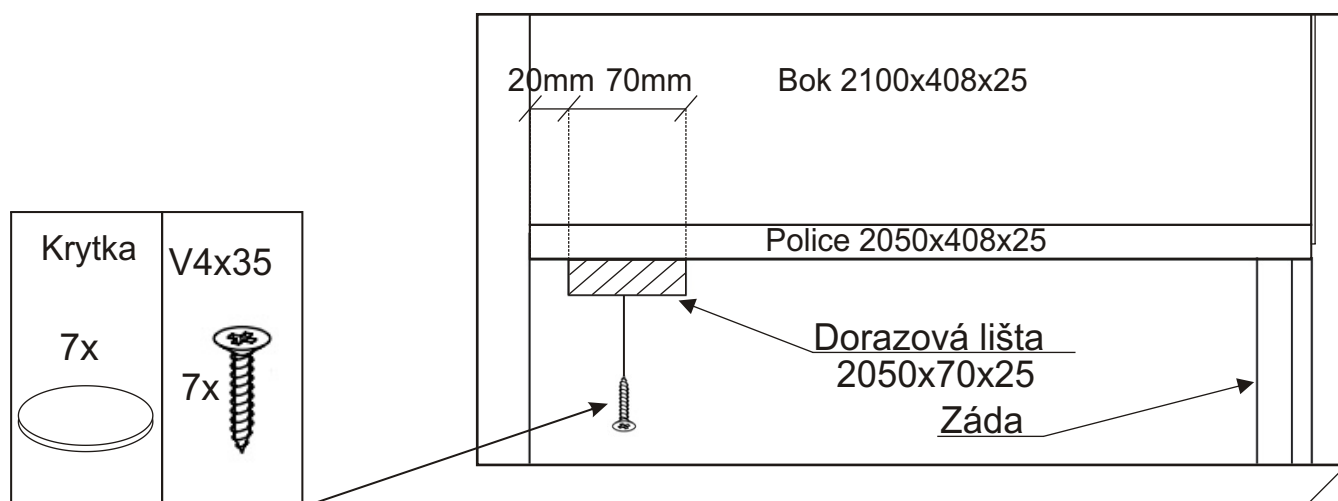


Na bok korpusu postele přšroubujeme pod dorazovou lištu zarážku dveří.

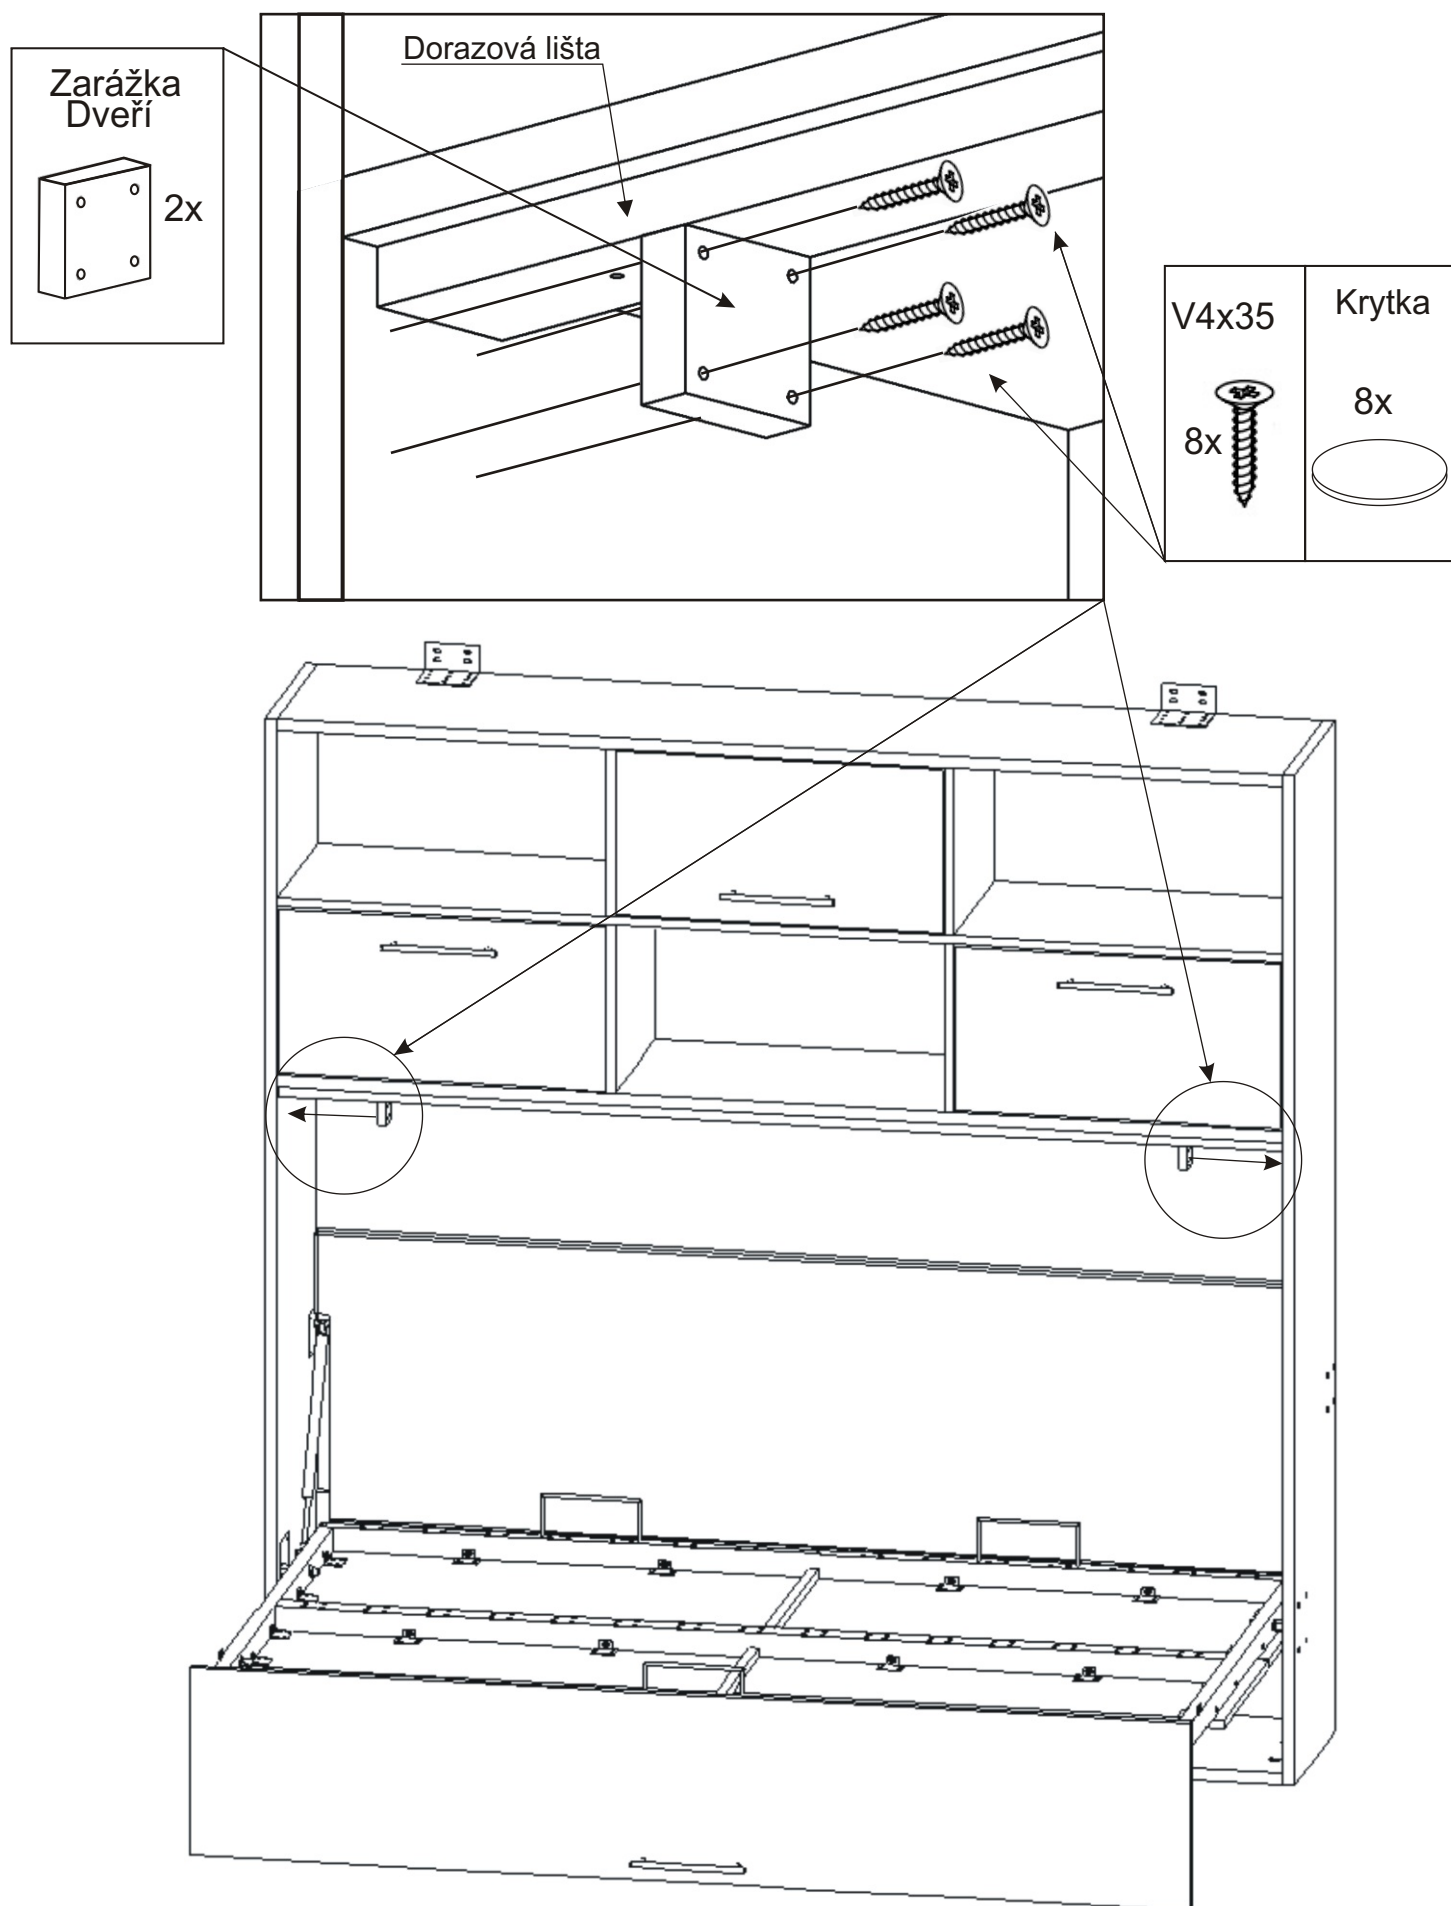

25. Nasazení lamel

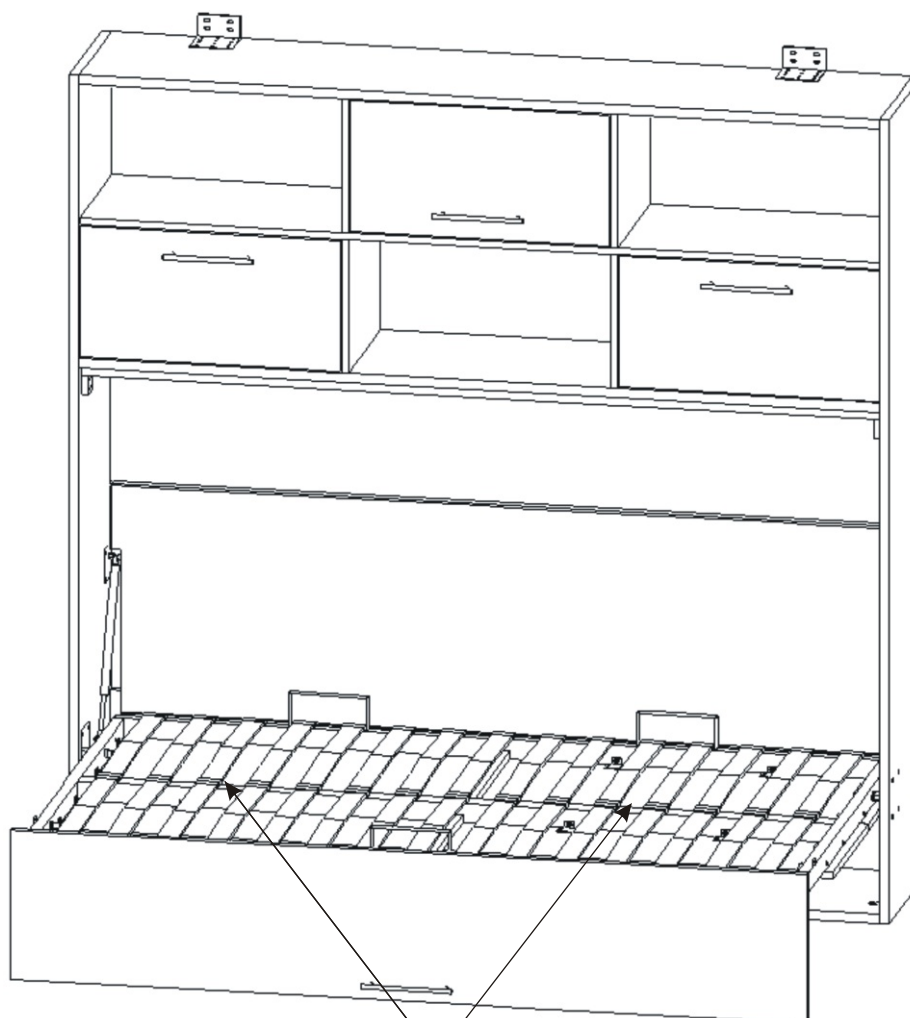


25.1.

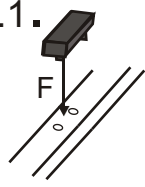


25.2.



25.3.

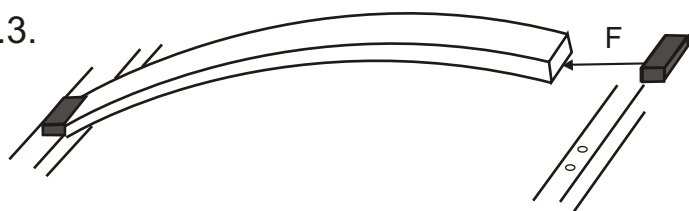


25.4.

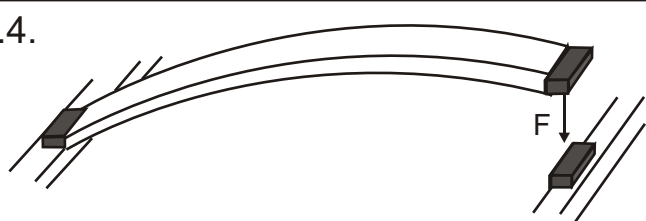

25.5.




Držák lamel




30x

Lamely
585mm


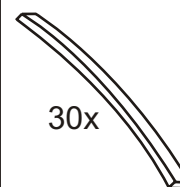


30x

Držák lamel



30x

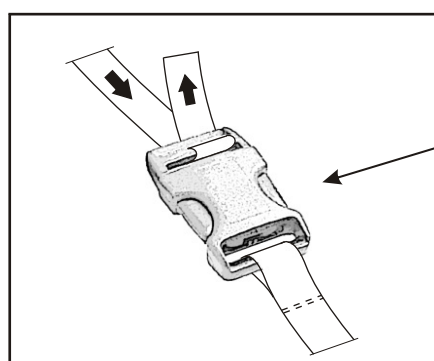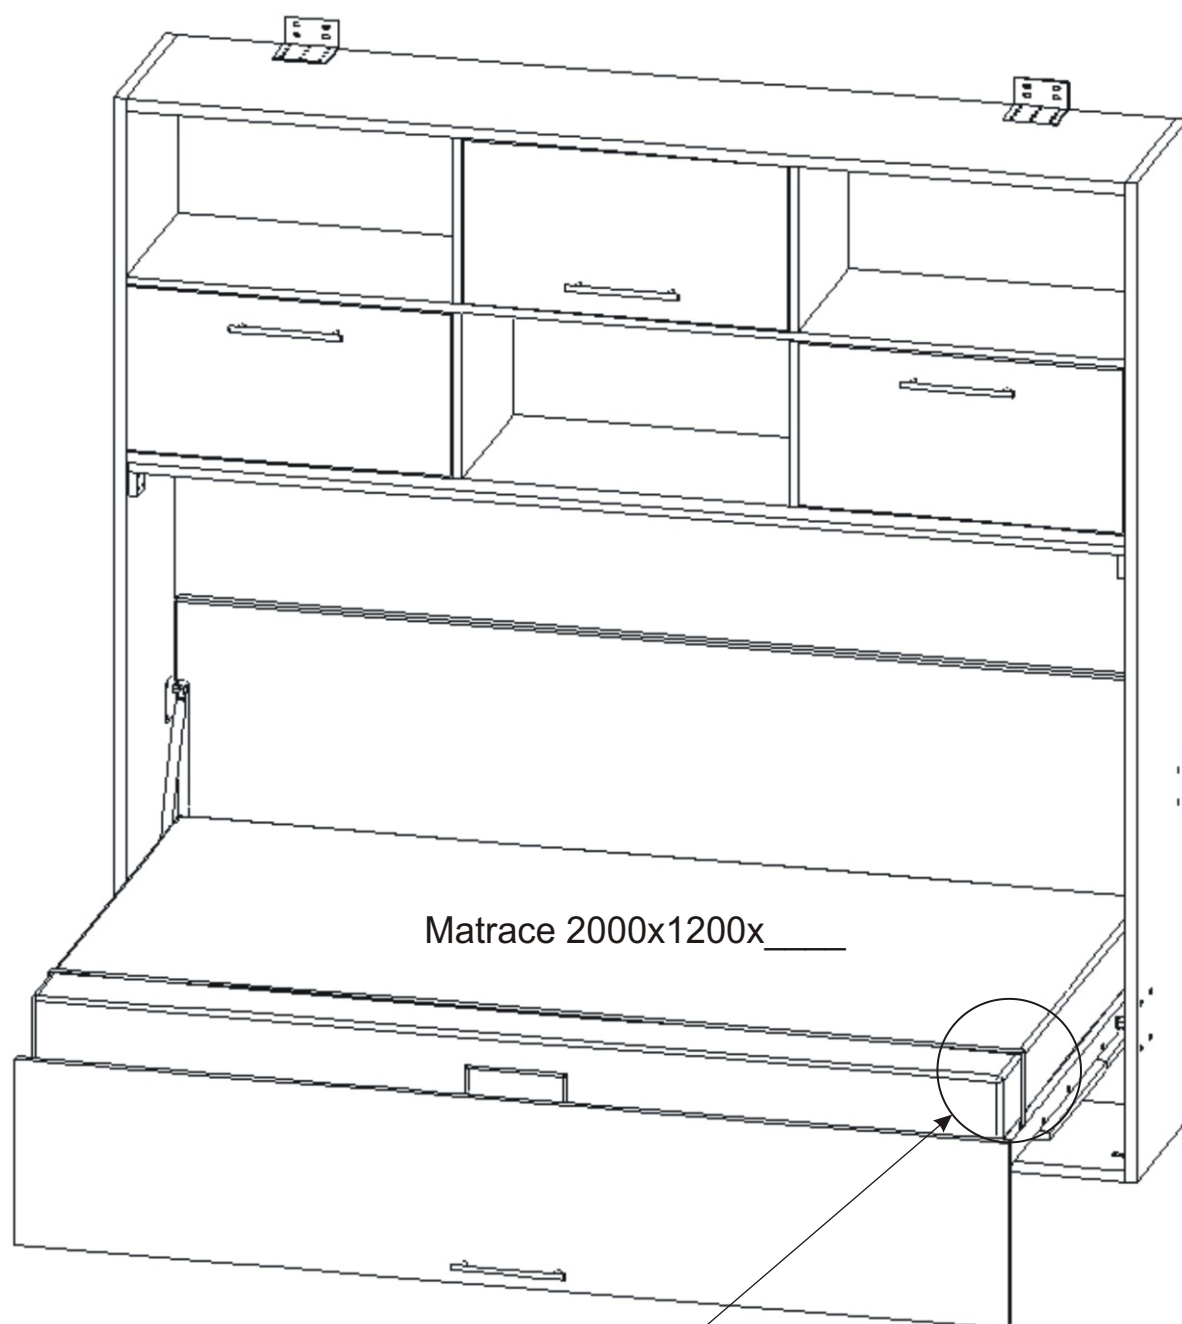

Popruh

1x

