



VS 1056P 120 MAX

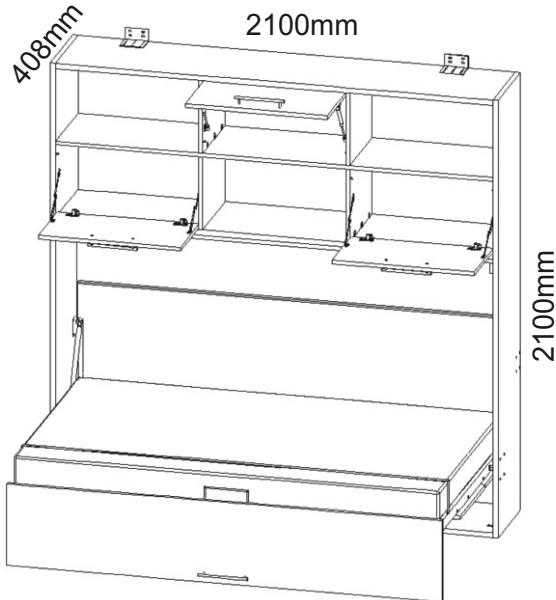


die Schrauben-abdeckung 4x	die Schrauben-abdeckung 31x	V4x30 4x	Aufhänge-vorrichtungen 82x12 4x
-------------------------------	--------------------------------	-------------	---------------------------------------

Die Euro-schraube 12x 	die Zier-schraube 4x60 	die Zier-schraube 4x40 	der Senk-schraube 4x60 	der Türhalter 50x40x20mm 	20x	die Unterlage M4 28x 	die Mutter M4 28x 	der Deckel 50x30
die Lamelle 585mm 	30x	Die Lamellenhalter 	60x	der Nagel 	90x	die Stütze 	6x	der Korbauf-hängungs-mechanismus
der Verbindungs-mechanismus Groß 	24x	der Verbindungs-mechanismus klein 	40x	das Absetzblech 80x90 	1x L 1x P.	das Absetzblech 100x120 	1x L 1x P.	der Gaskolben klein 120N - 2x 60N - 2x
150x85x45 	2x	der Tür-stopper 	2x	der Gurt 	1x	MDF 3mm 	4x	der Gaskolben Groß
192mm 	1x	der Dübel Ø12 	6x	M8x25 	2x	M12x70 	2x	V4x16 28x
V3,5x16 42x 		V4x17 84x 		V4x20 16x 		V6x70 6x 		V4x35 15x
das Türband 60mm 								

1.

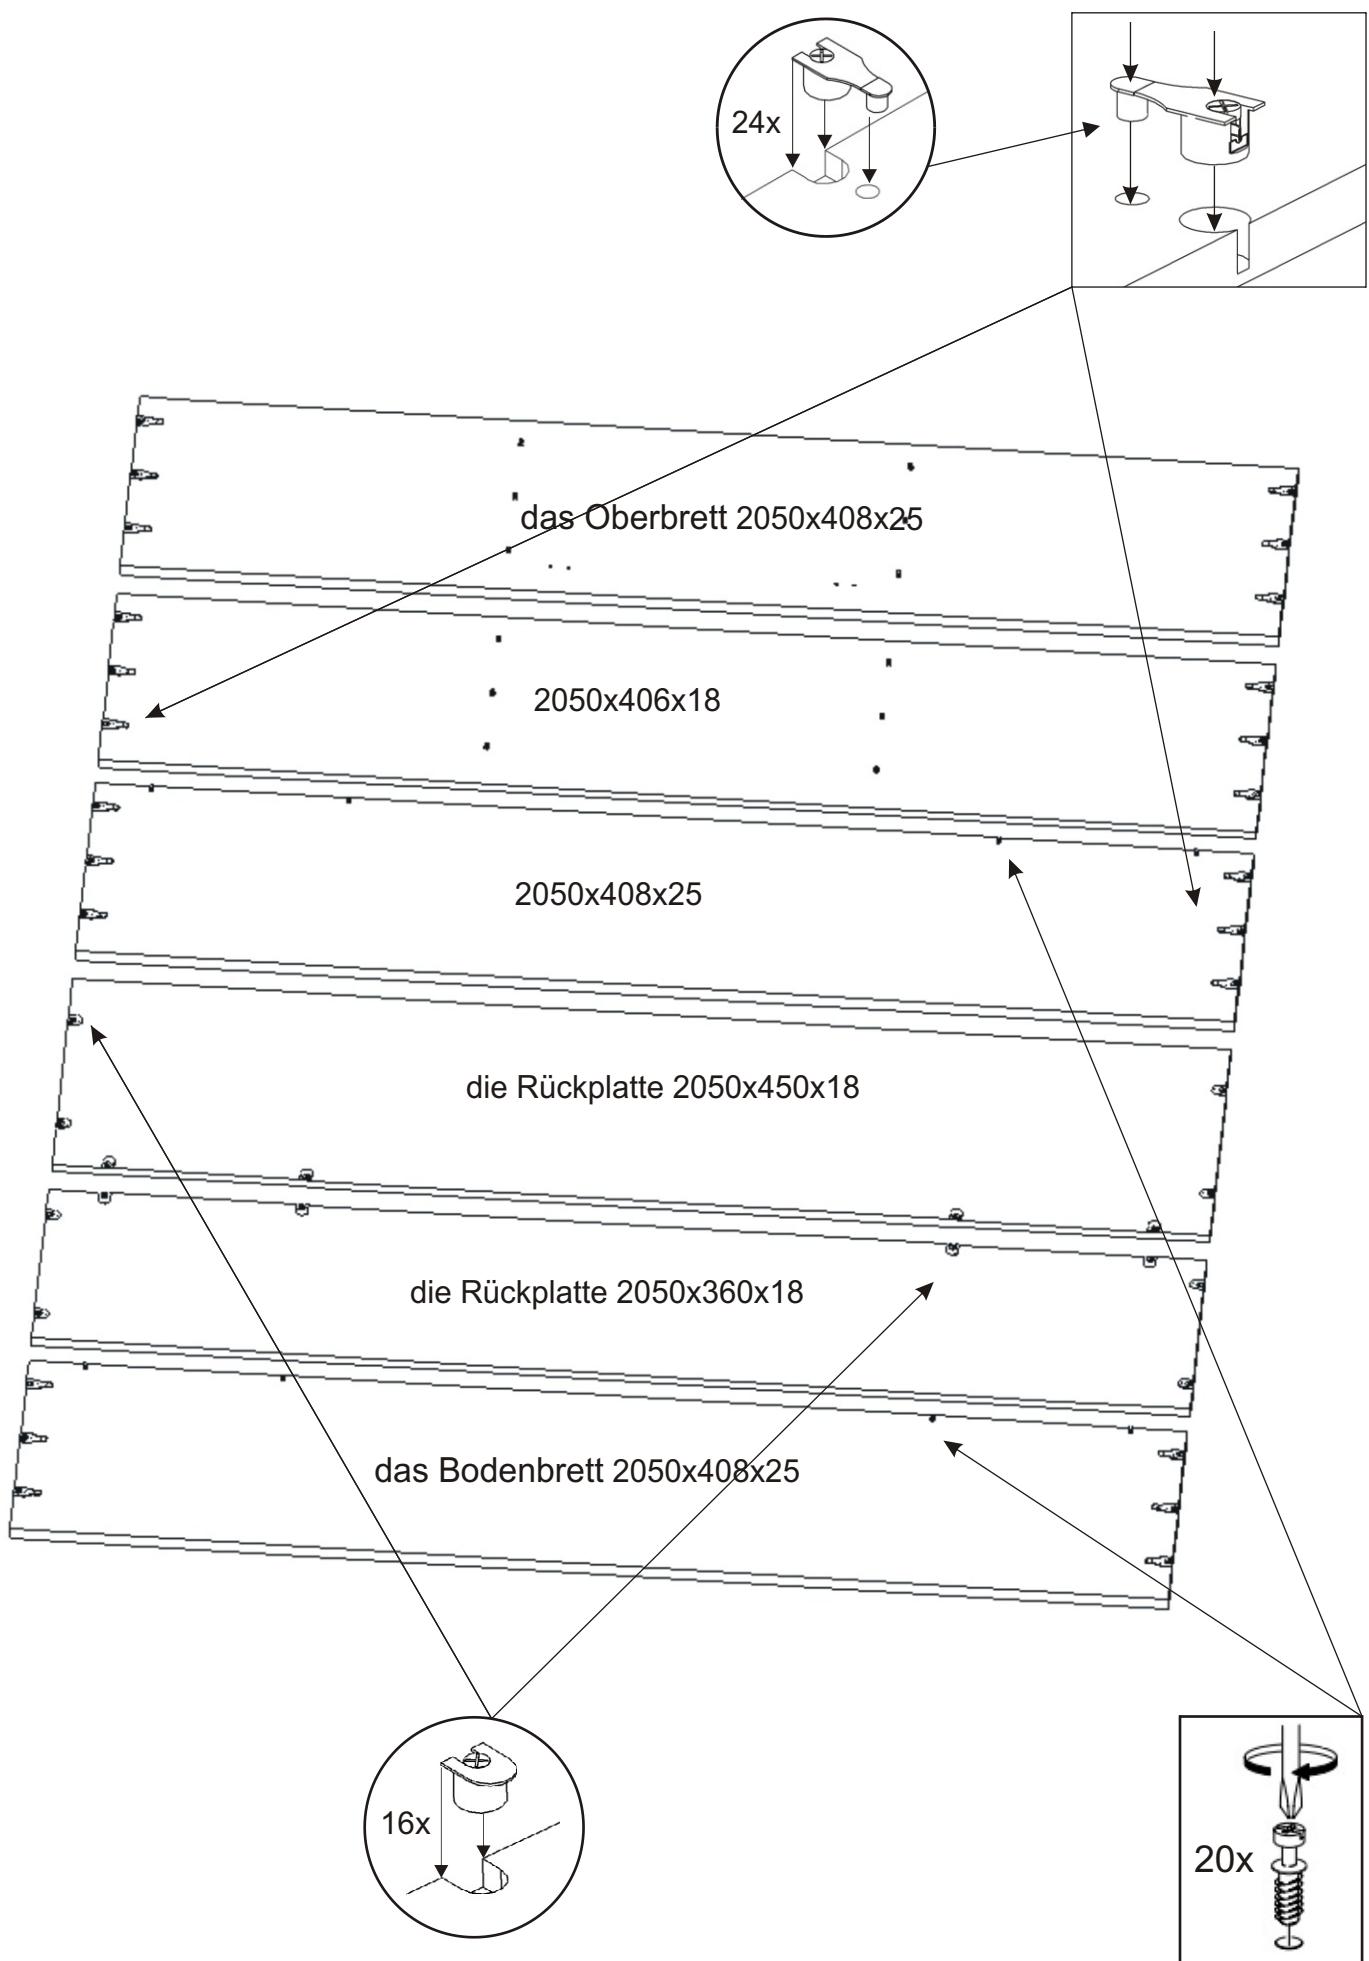


2.

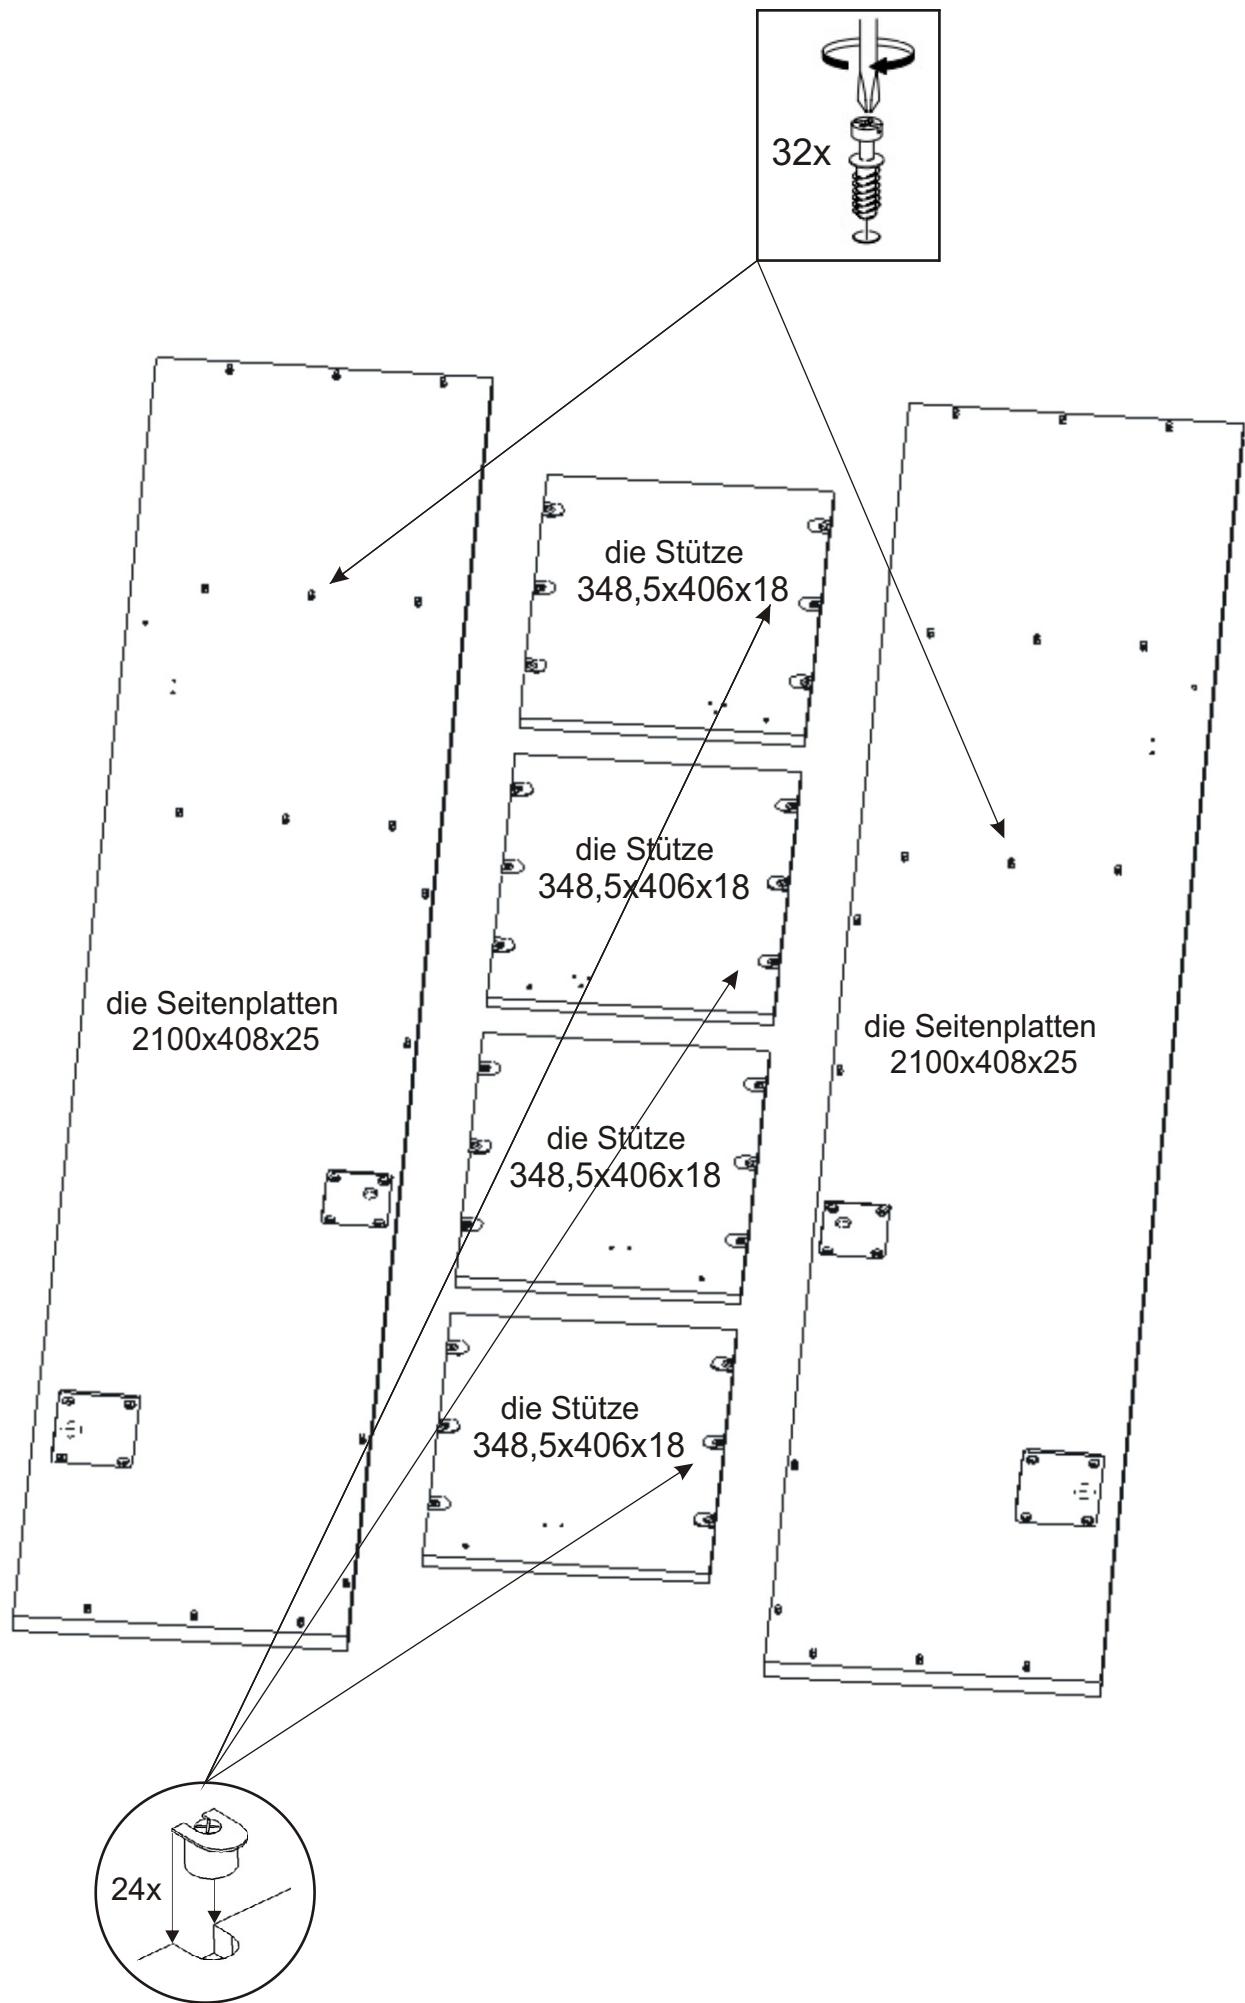

3.

der Halter
192mm

3x

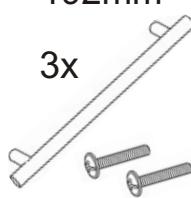

die Tür 666x342x18



die Tür 666x342x18



V4x16

12x





V3,5x16

4x





die Tür 666x342x18

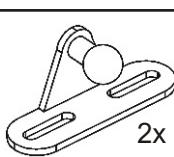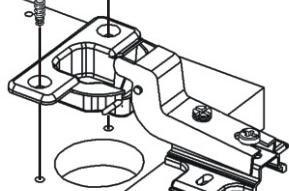


das Türband


6x

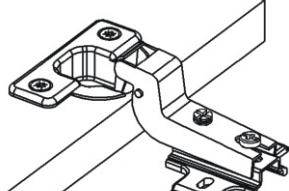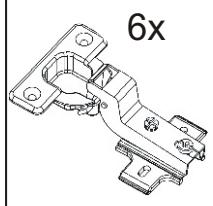


4.

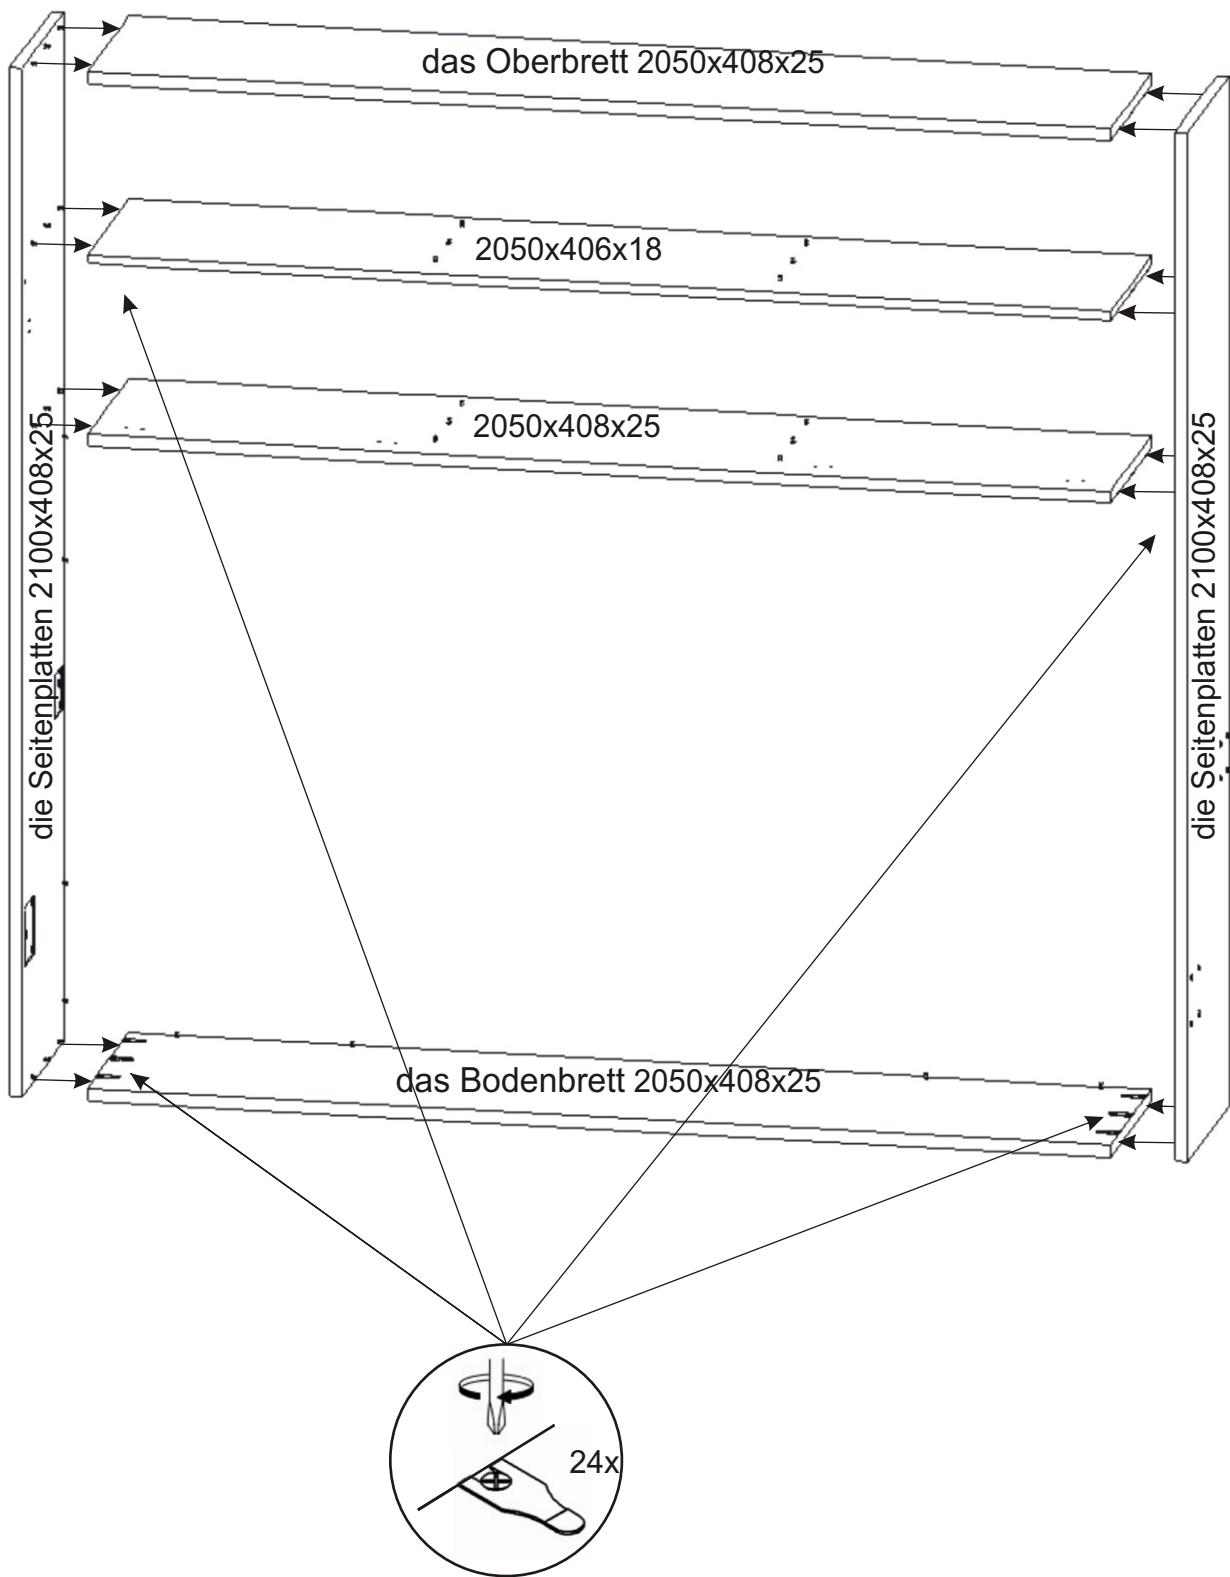

5.

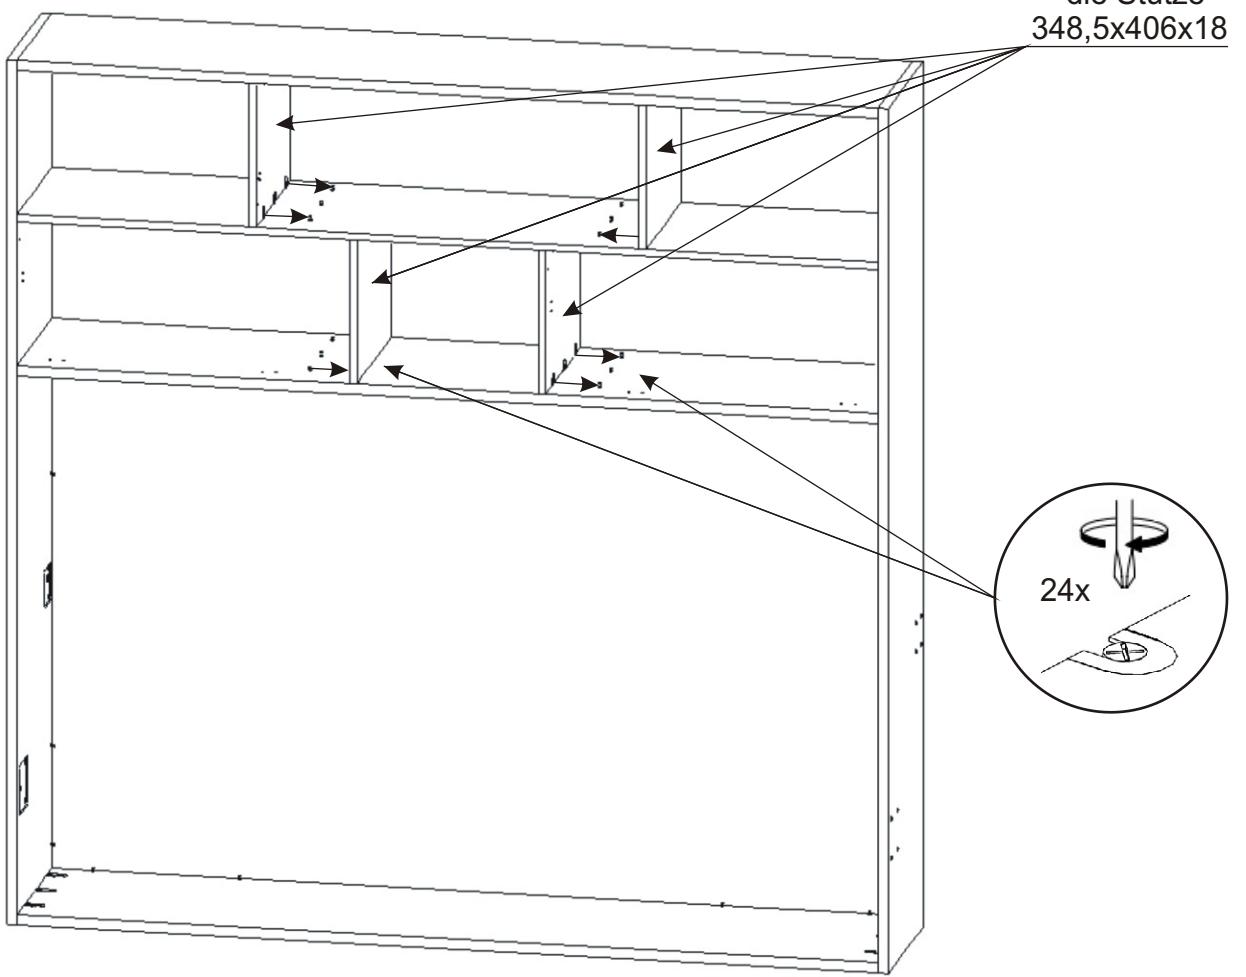


6.

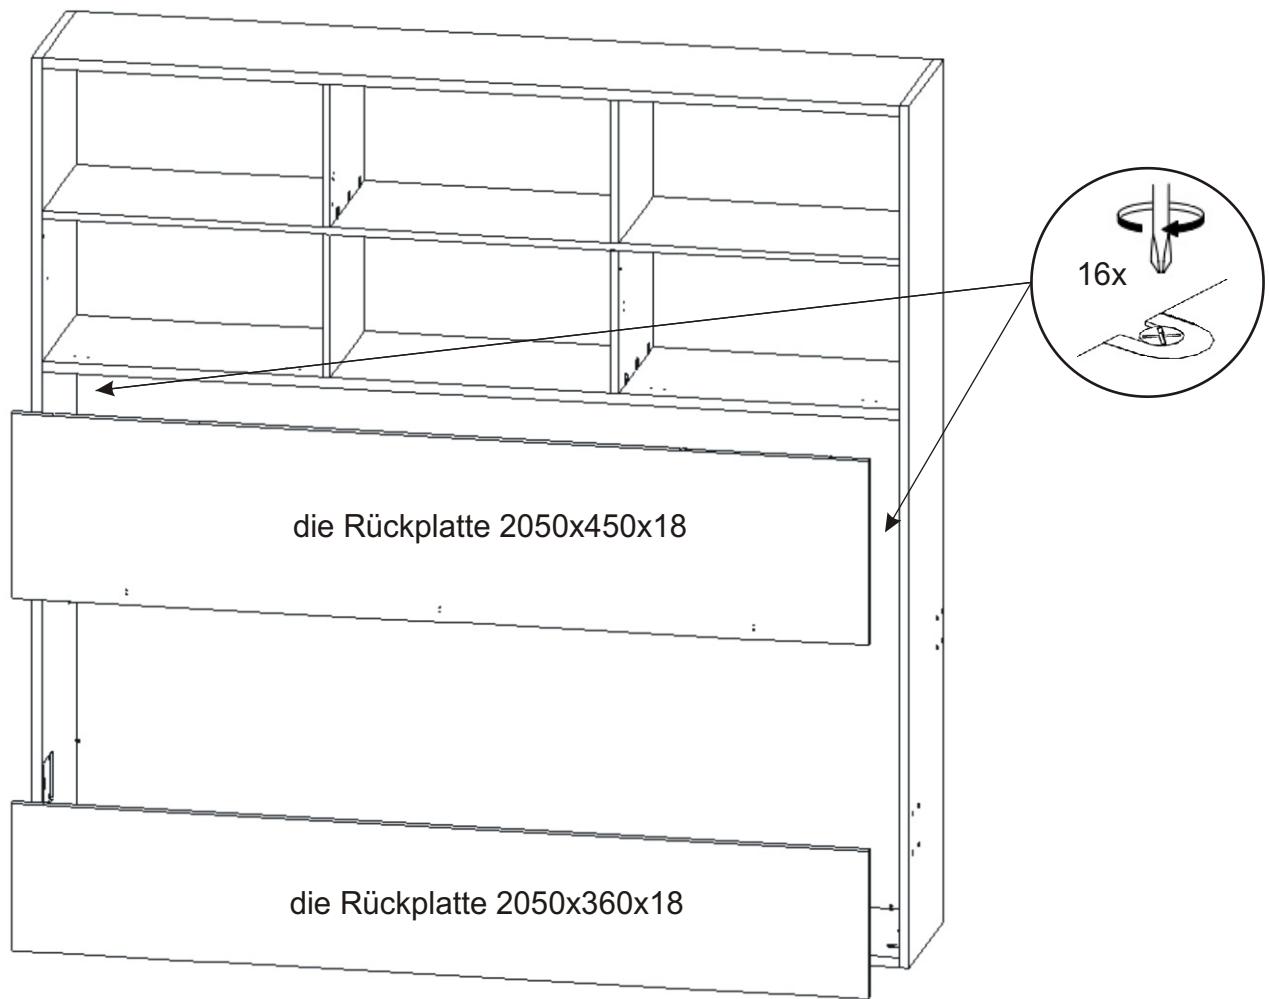


7.

Messen und richten Sie die Diagonalen aus,
bevor Sie die Rückseite des Schrankes anbringen.



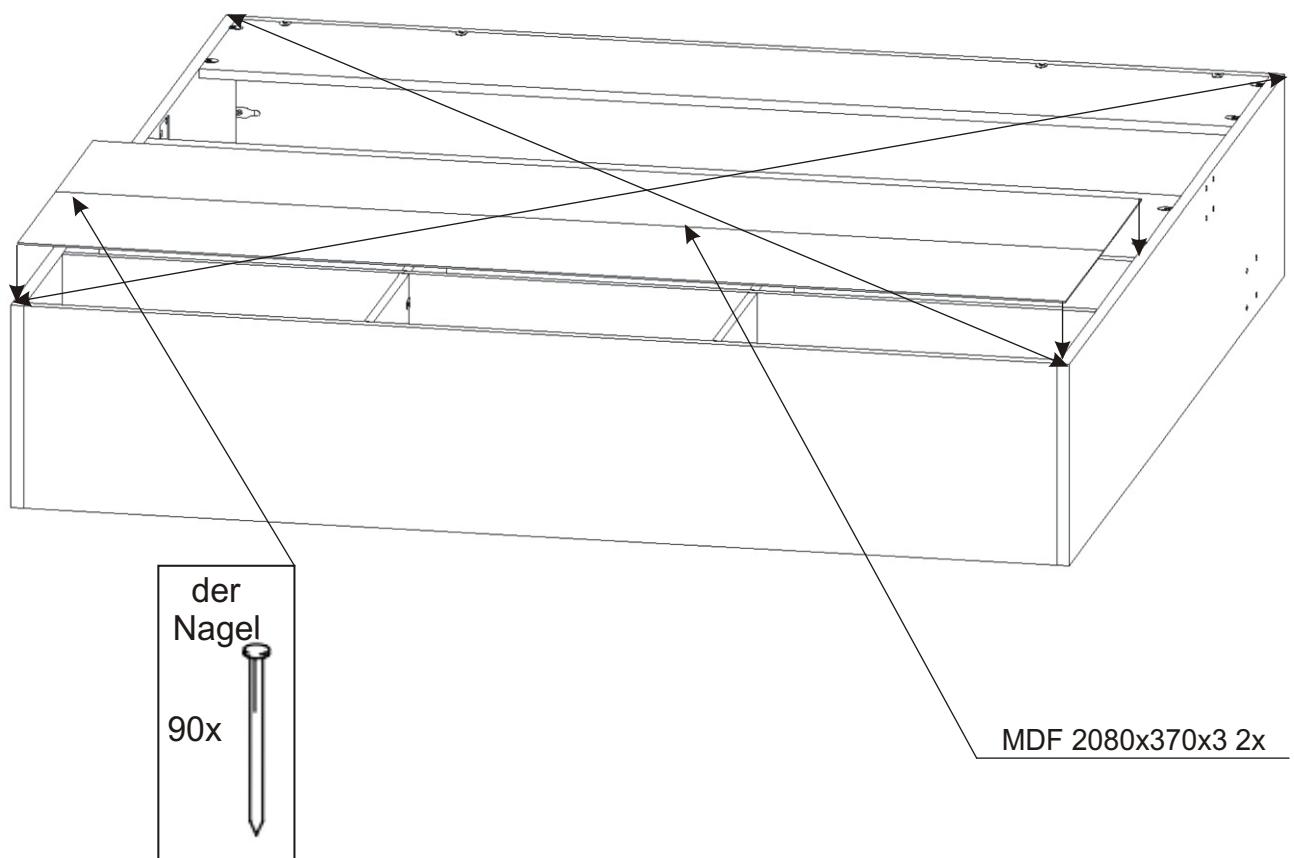


8.

Heben Sie den Körper des Bettes mit einem Kollegen an.


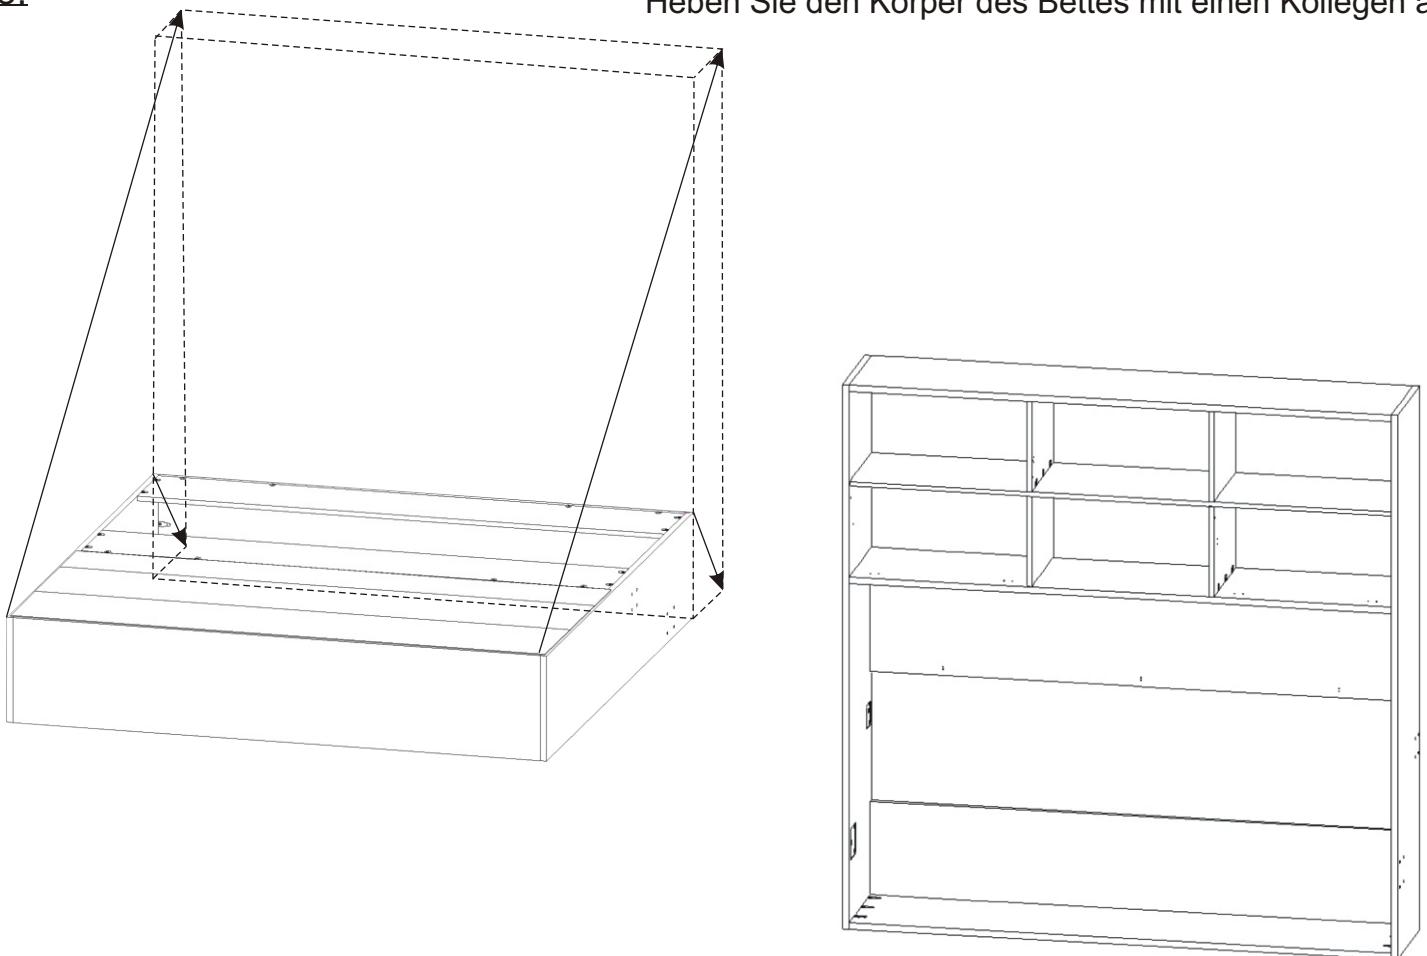


9.

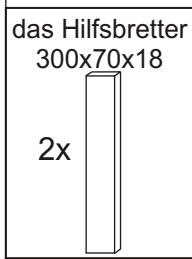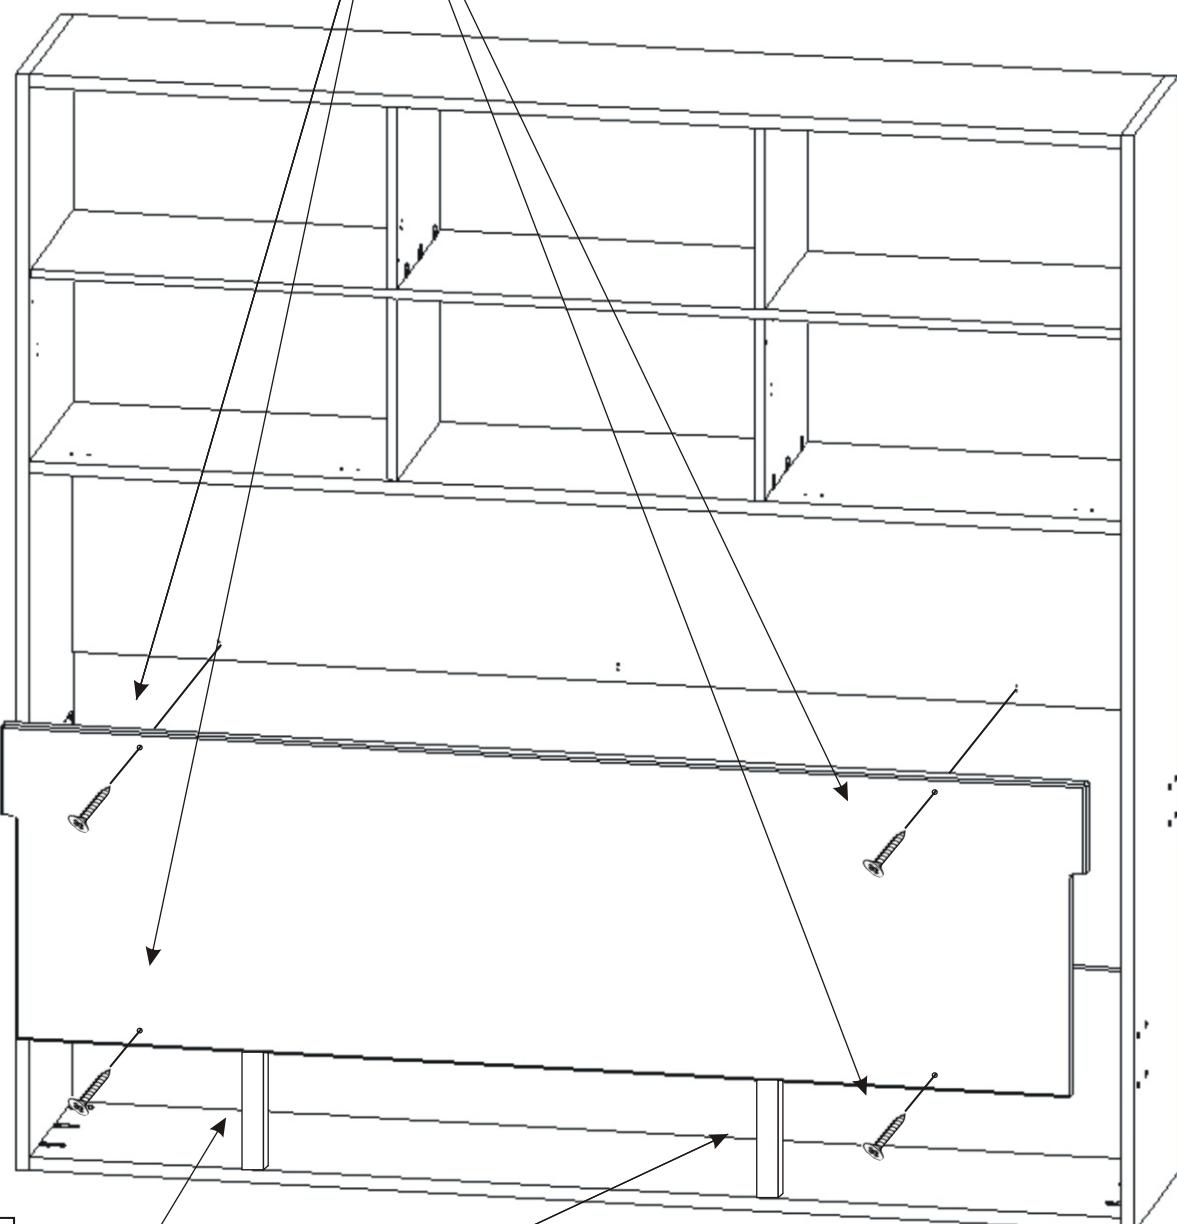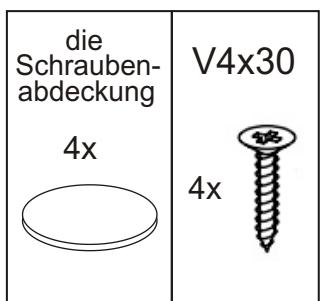


1. Sitzten Sie das zwei Hilfsbretter ein, um die Vorderseite zu befestigen.
2. Legen Sie des gepolsterte Vorderteil auf die Trägerbretter, und ein Kollege hält den Vorderteil fest.

10.

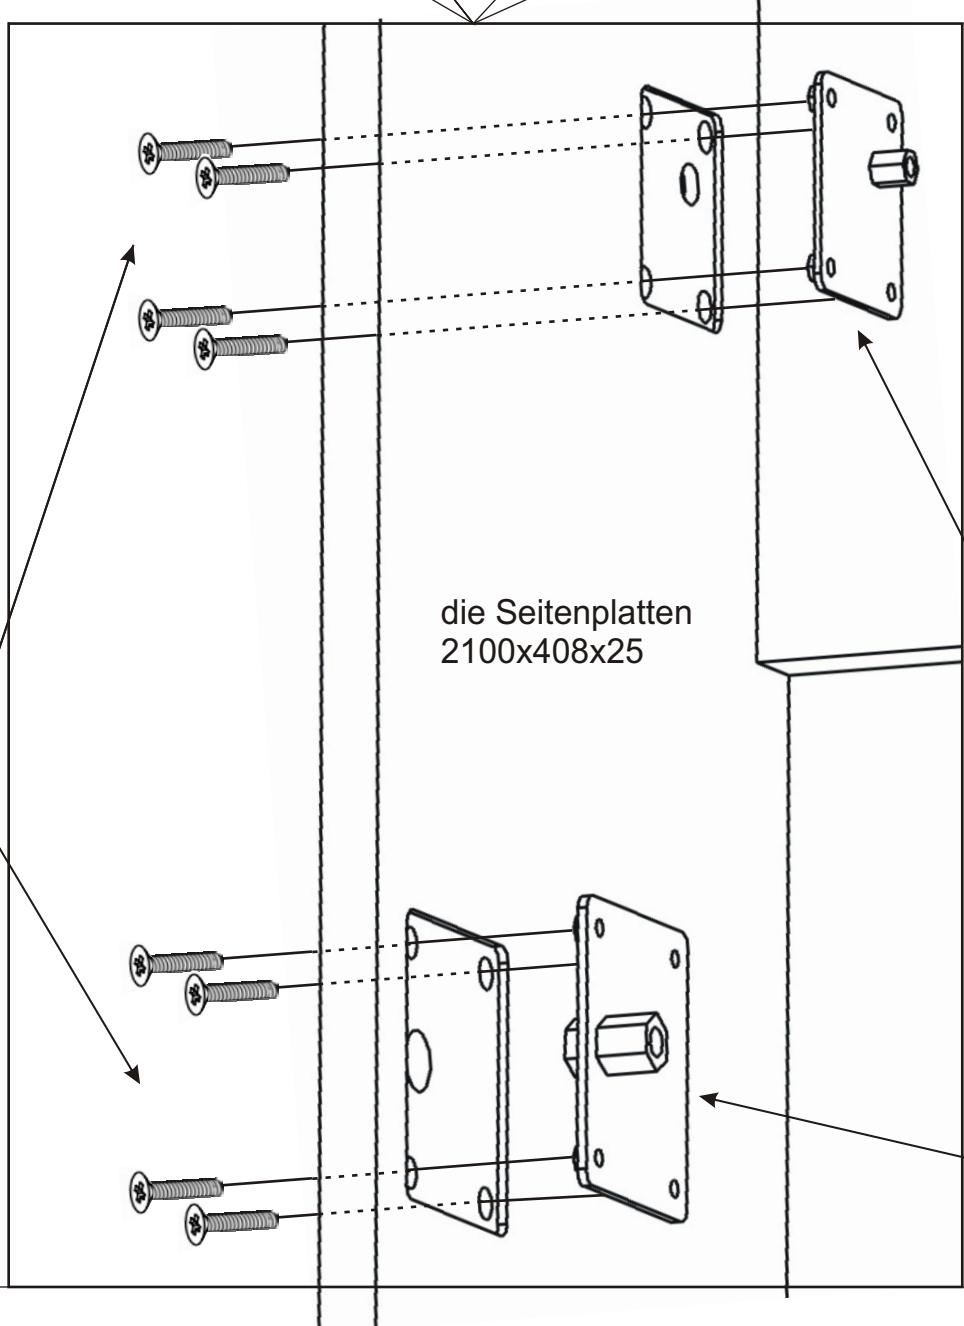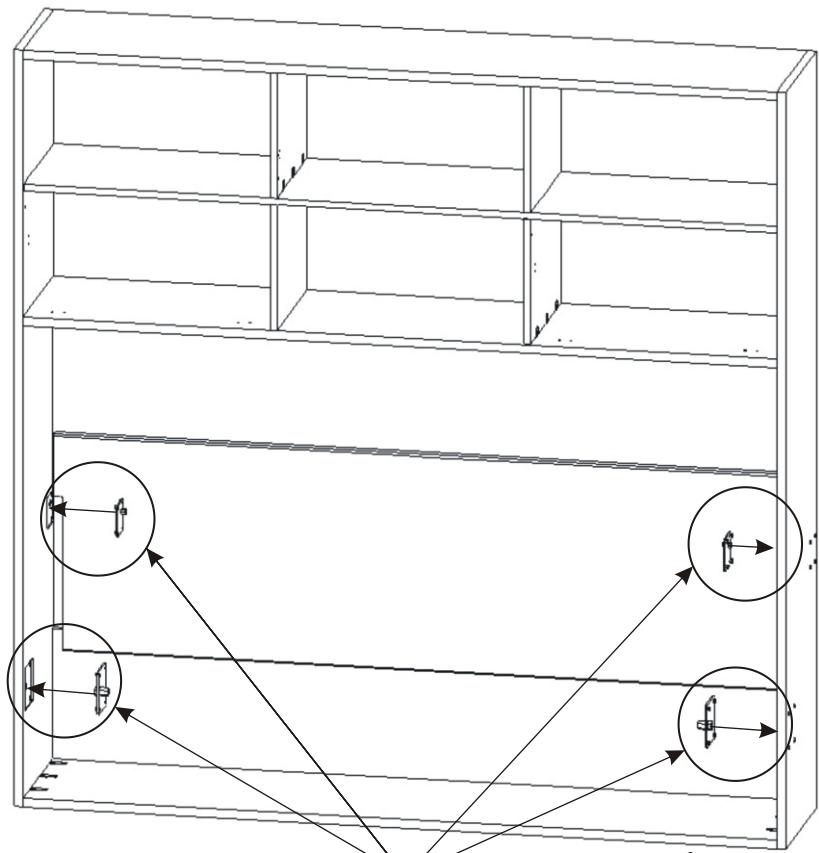


M 6x25
die Senkschraube

16x



die Schraubenabdeckung


16x



die Seitenplatten
2100x408x25


das Absetzblech
80x90

2x

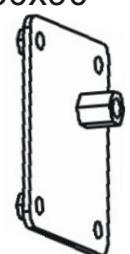


das Absetzblech
100x120

2x


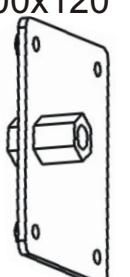


11.


Das Klappbett muss vor der Montage des Metallrosts an der Wand befestigt werden. Andernfalls besteht beim Öffnen Absturz- und Verletzungsgefahr!

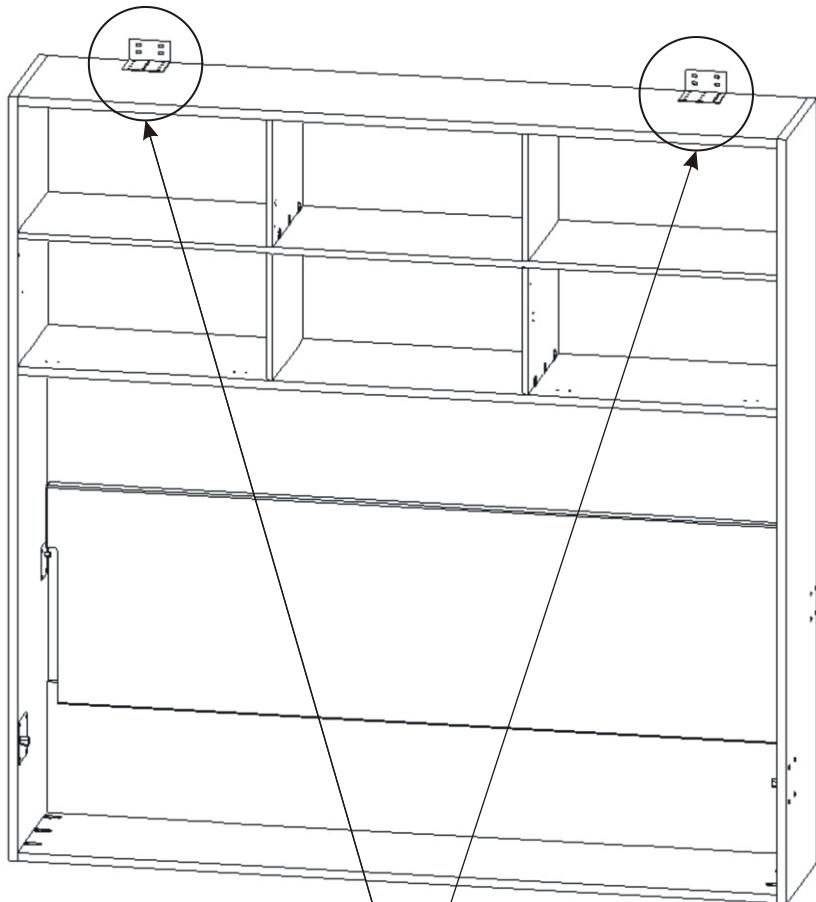


Die Anzahl und die Art der Dübel müssen je nach Wandtyp bestimmt werden.

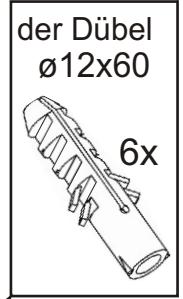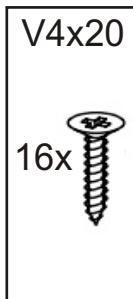

der Winkel
150x85x45

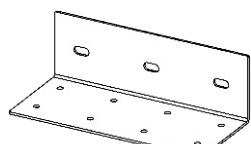



V6x70
6x

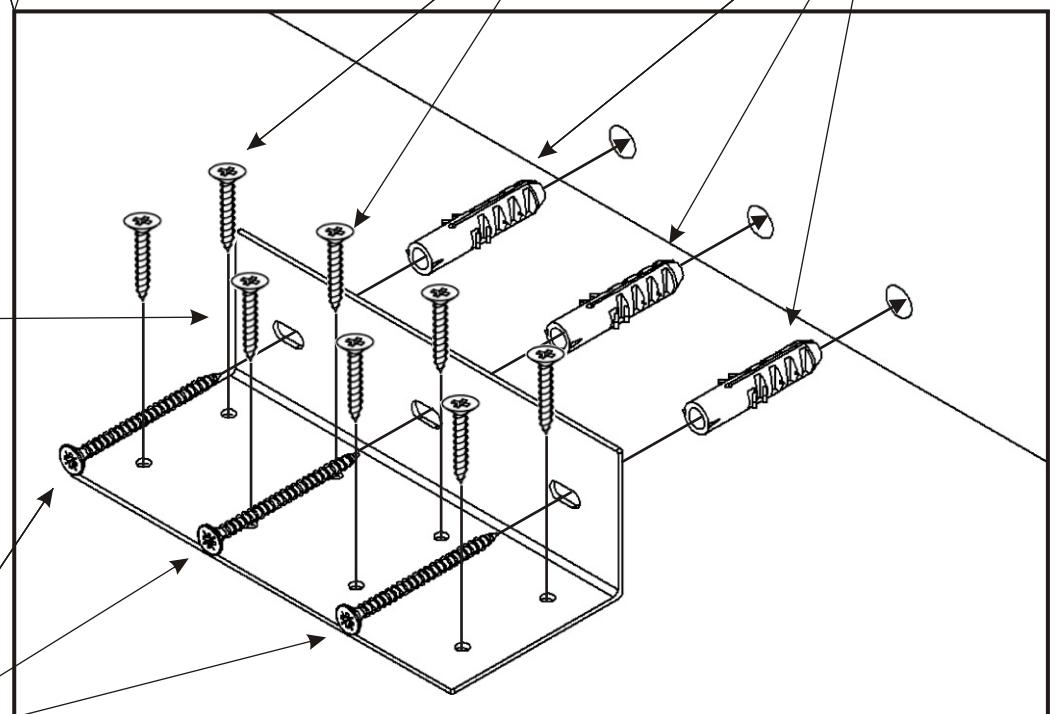

12.





12.1.

die Stütze 348,5x406x18

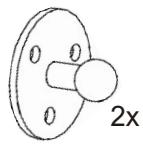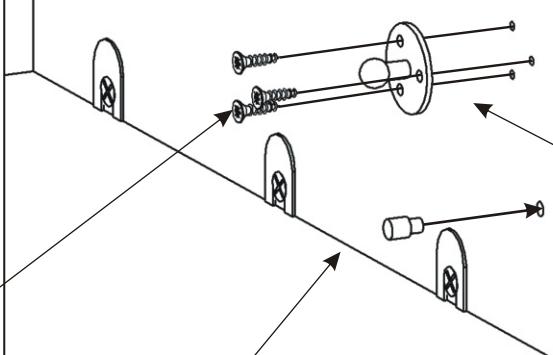


12.2.

die Tür 666x342x18

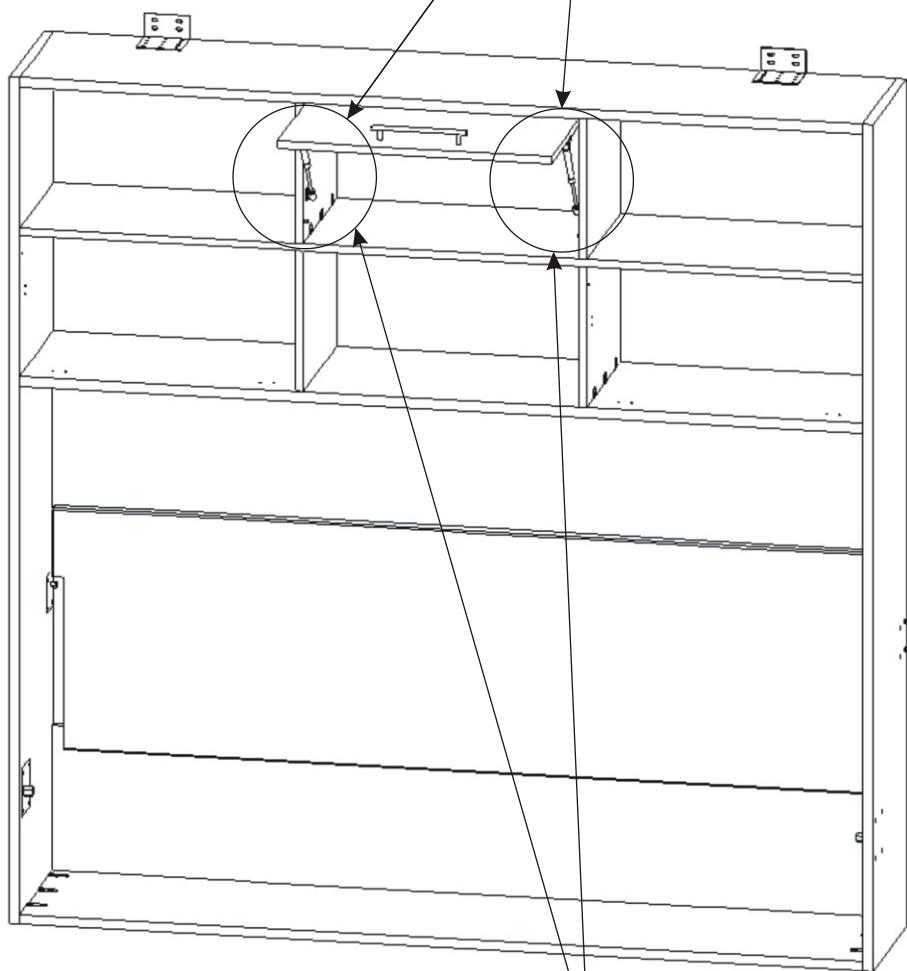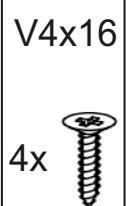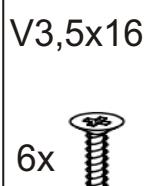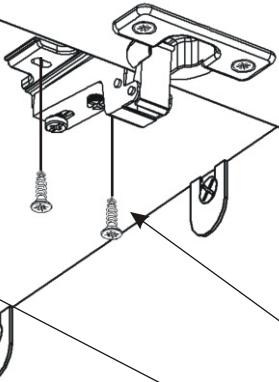


12.3.

das Oberbrett
2050x408x25

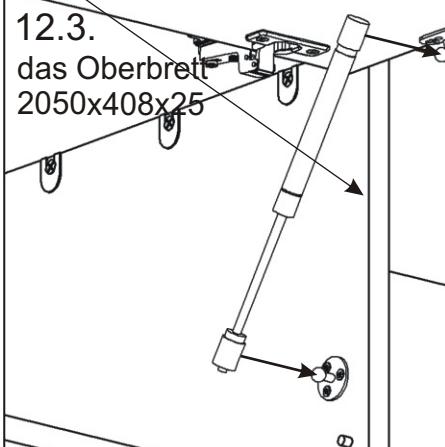

12.4.

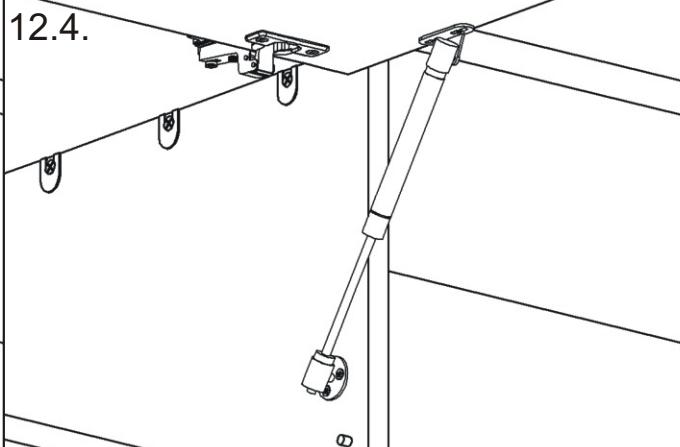


13.1.

2050x406x18

13.2.

die
Stütze

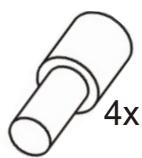


4x

V3,5x16

8x

der Korbauf-
hängungs-
mechanismus

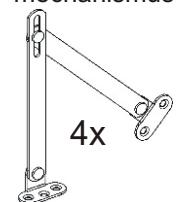

4x

V3,5x16



8x

V4x16





6x

13.3.


die Tür 666x342x18

13.4.


14.

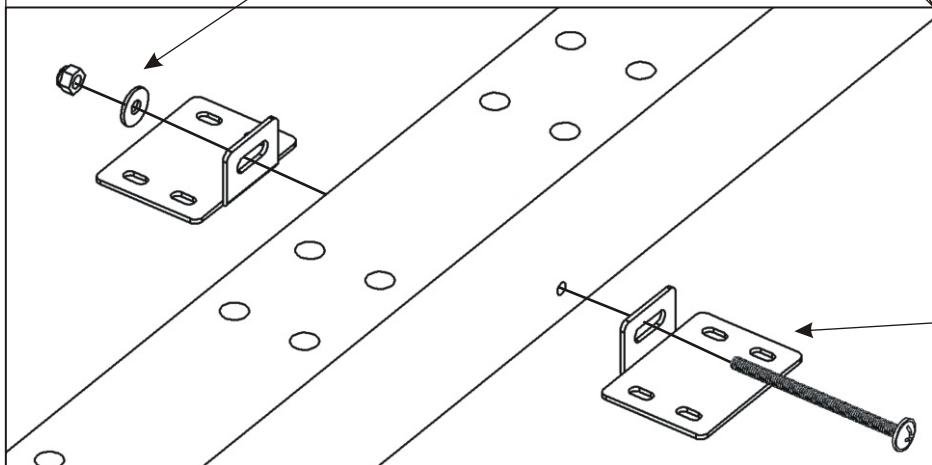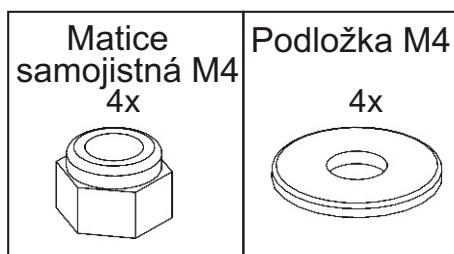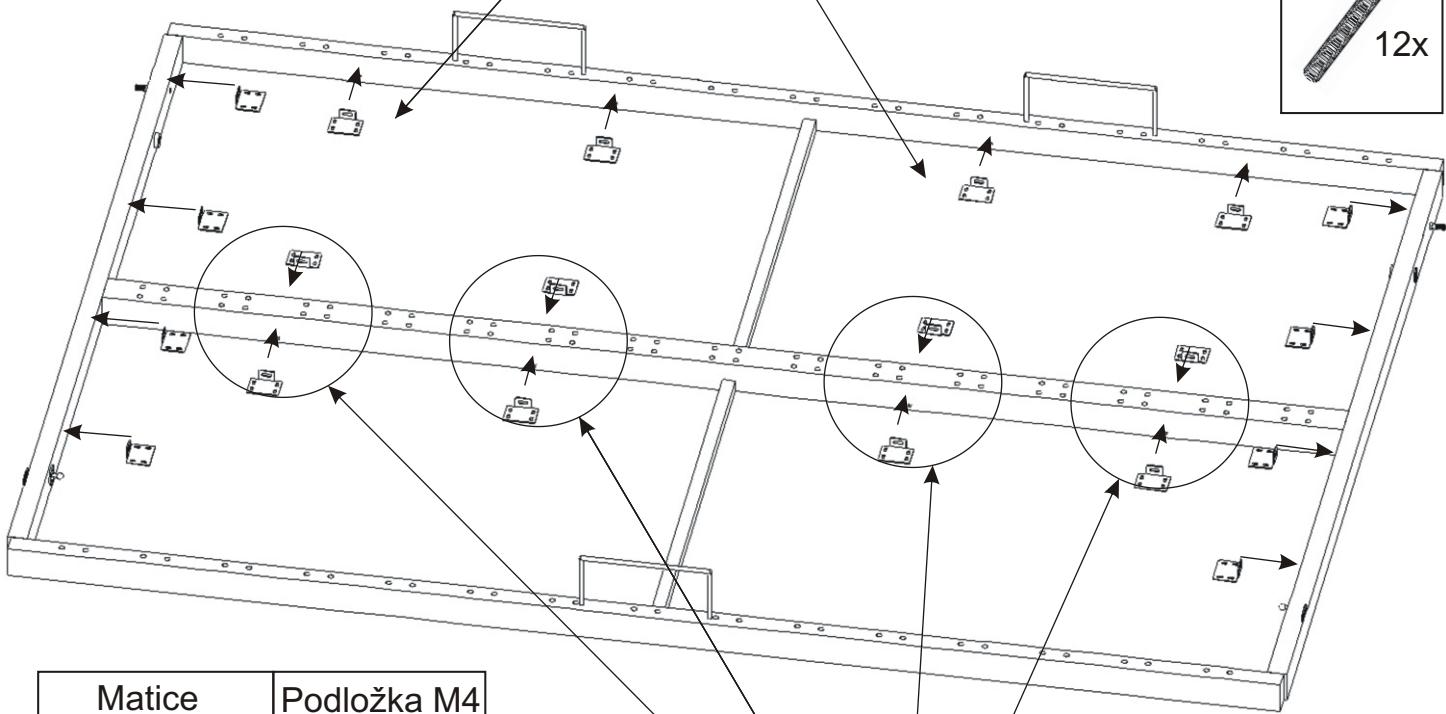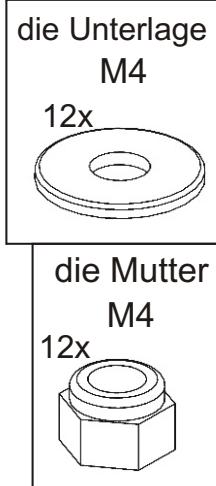


15.

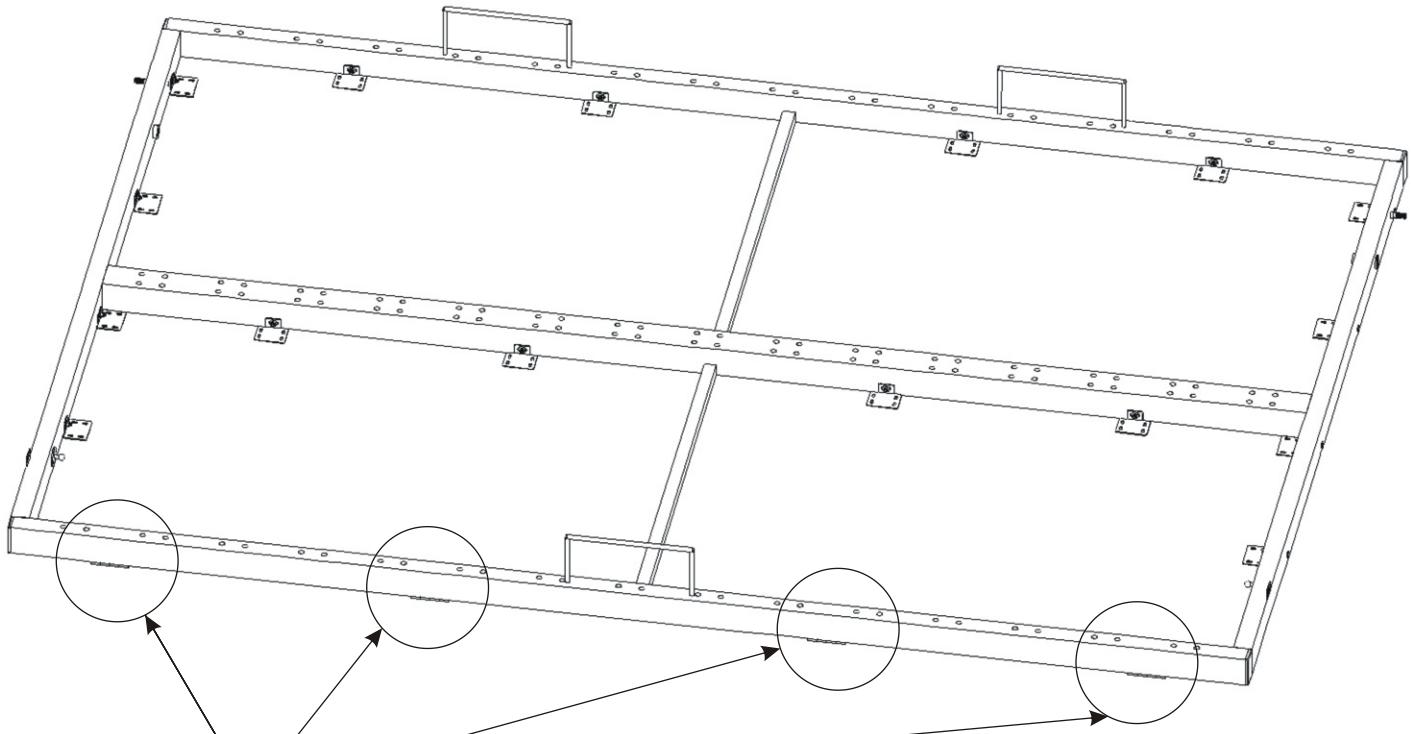


die Mutter
M4
12x



die Unterlage
M4
12x




das Türband
60mm
4x

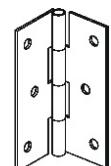







der Senk-
schraube
4x60
12x




der Deckel
50x30
4x

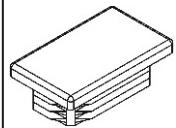


16.

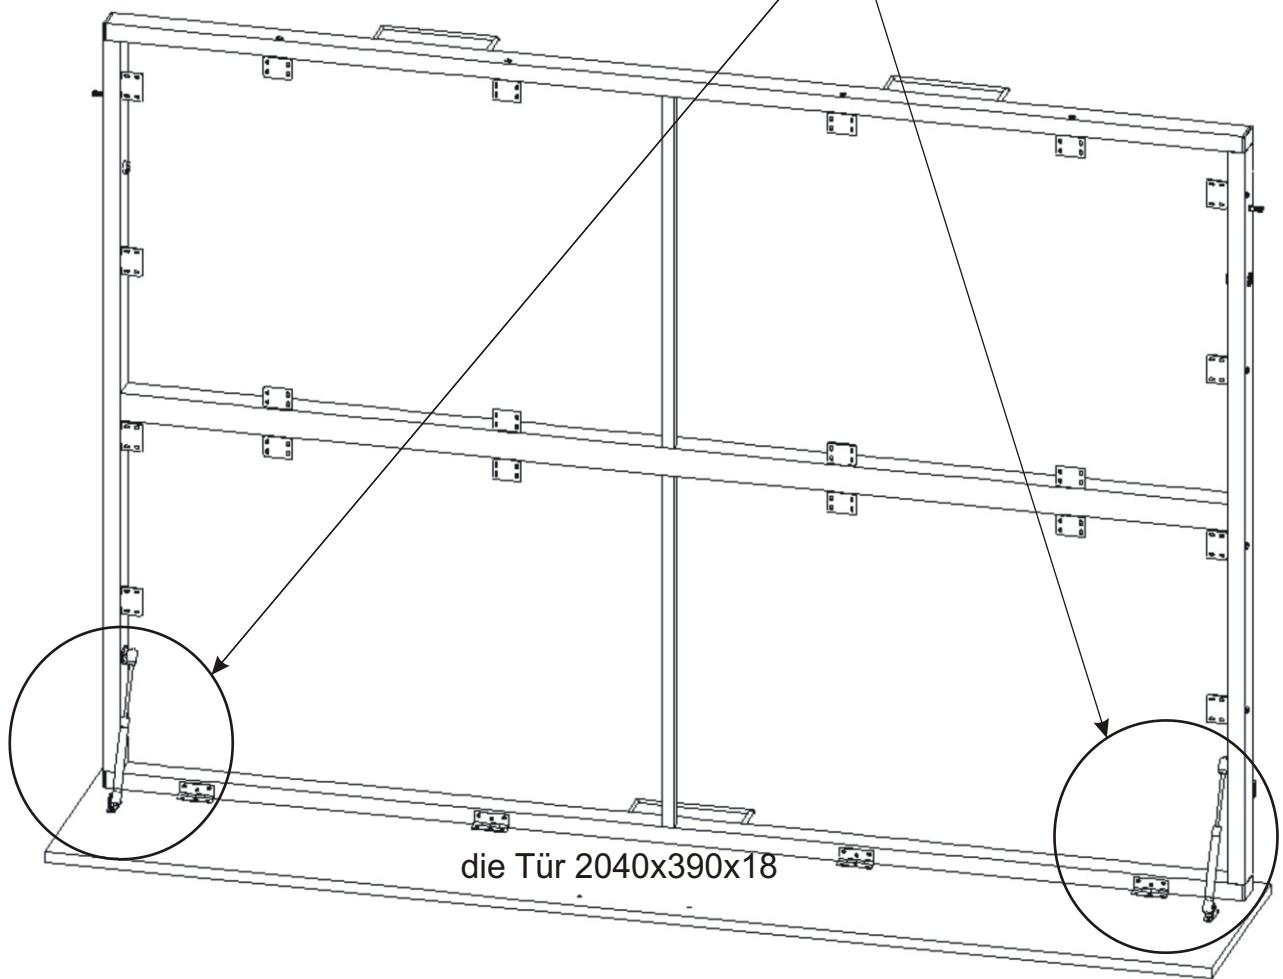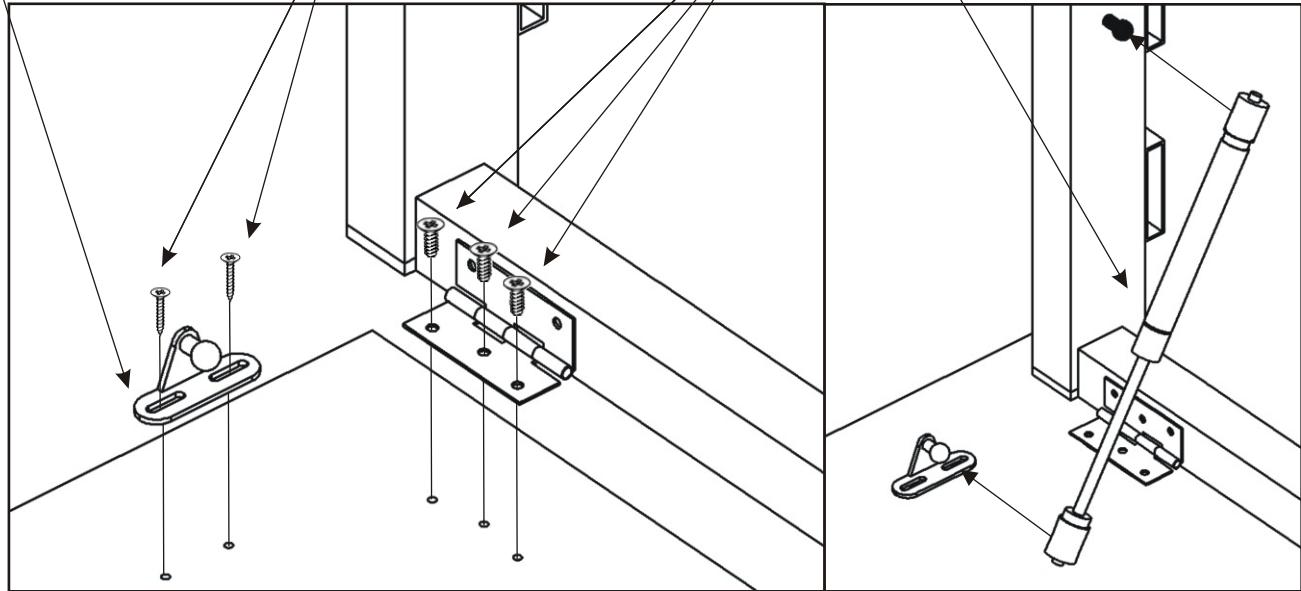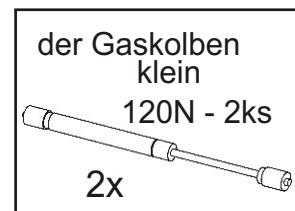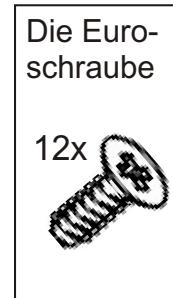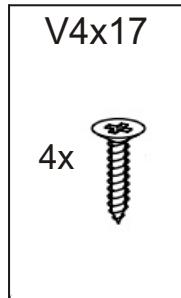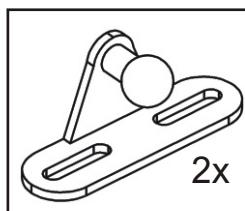


17.

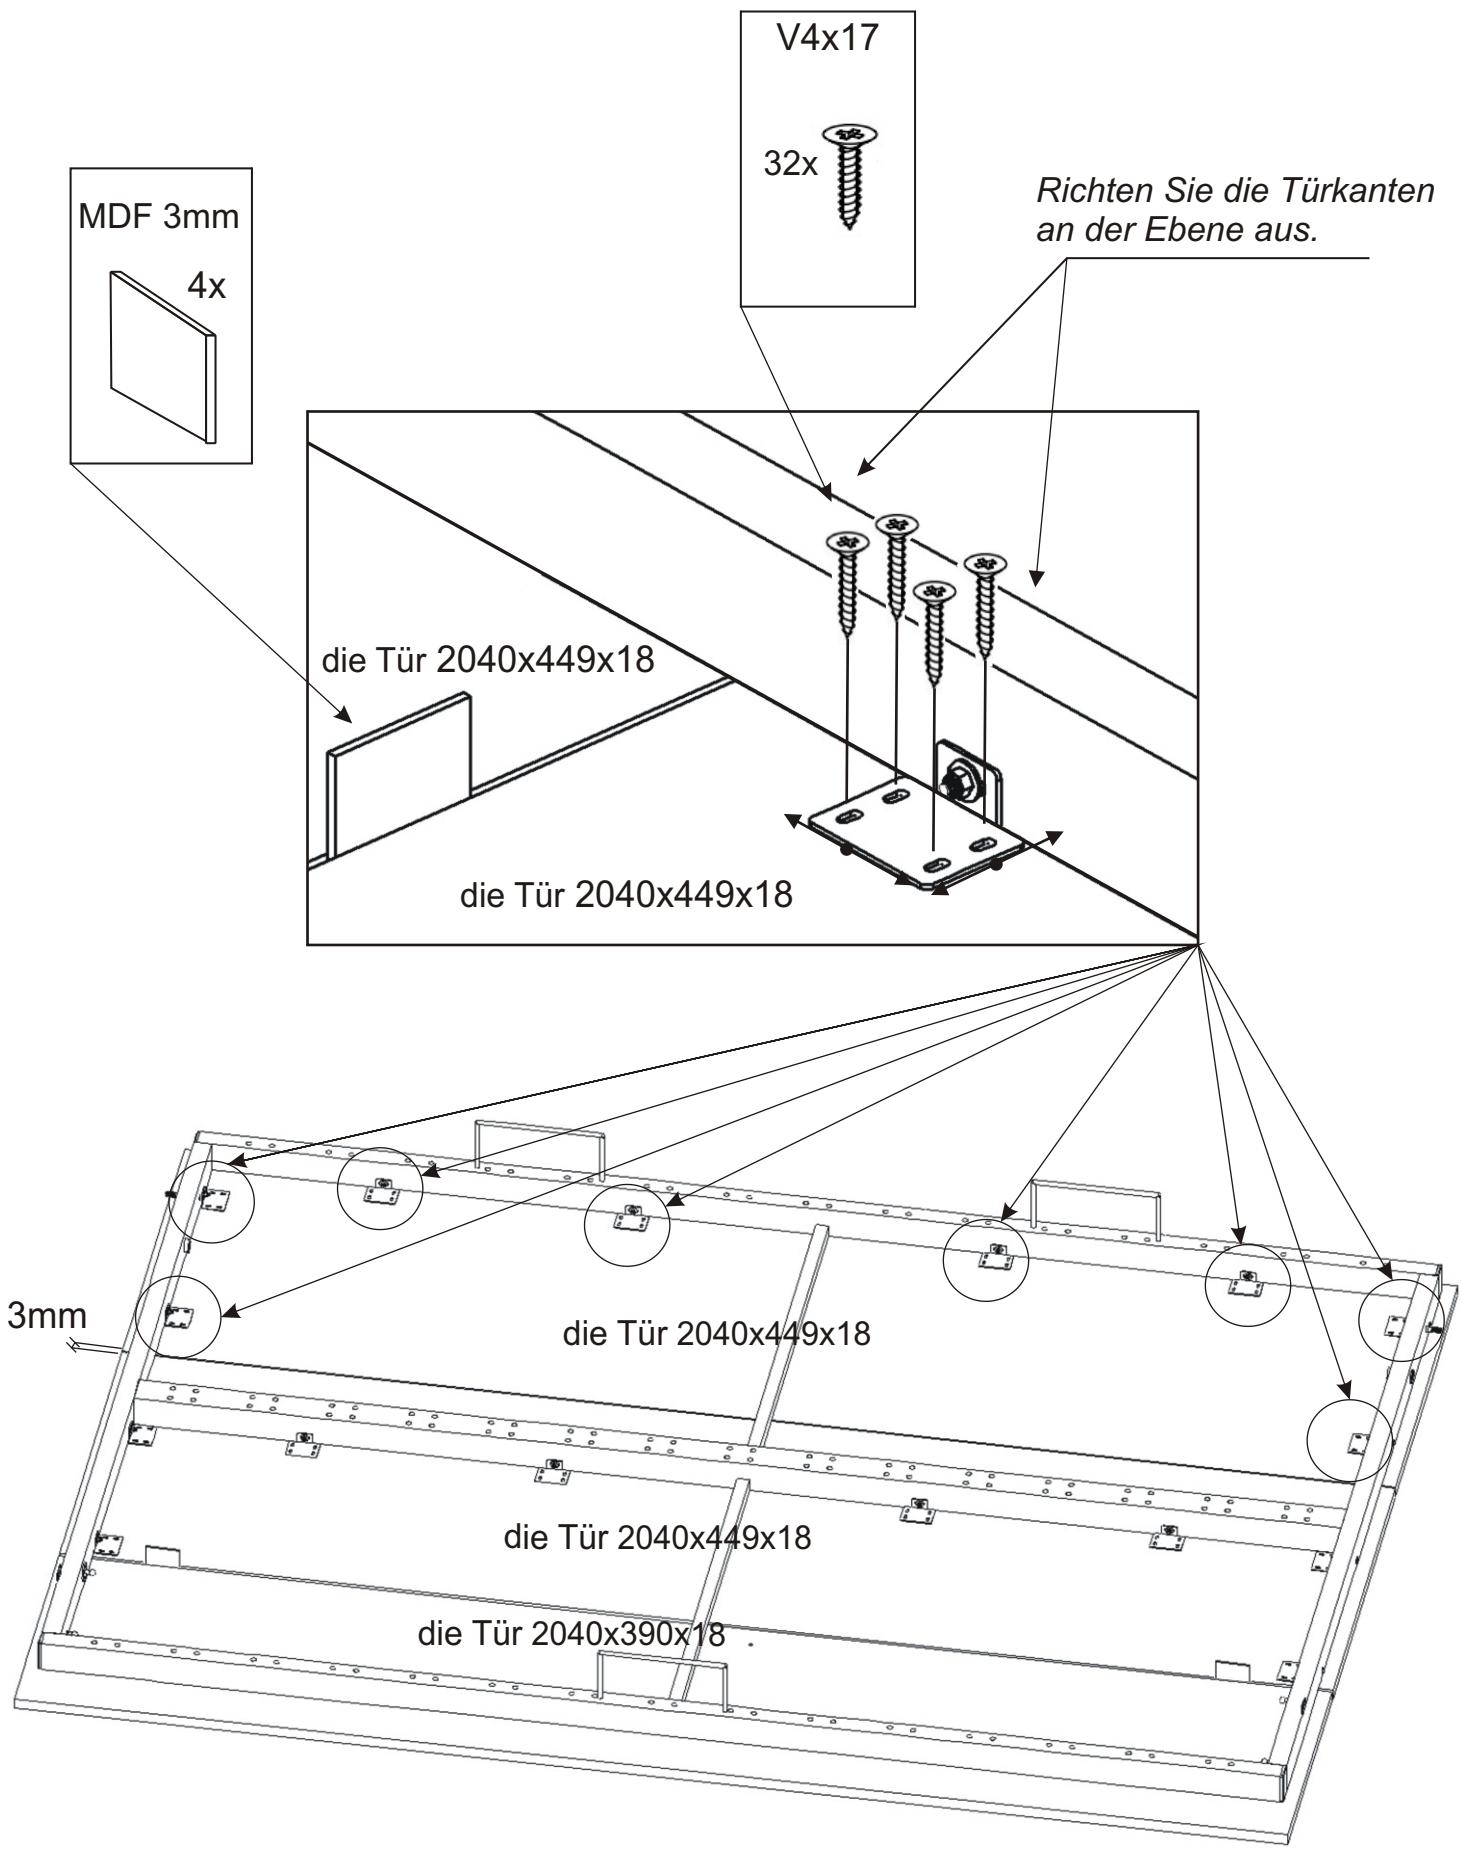

18.




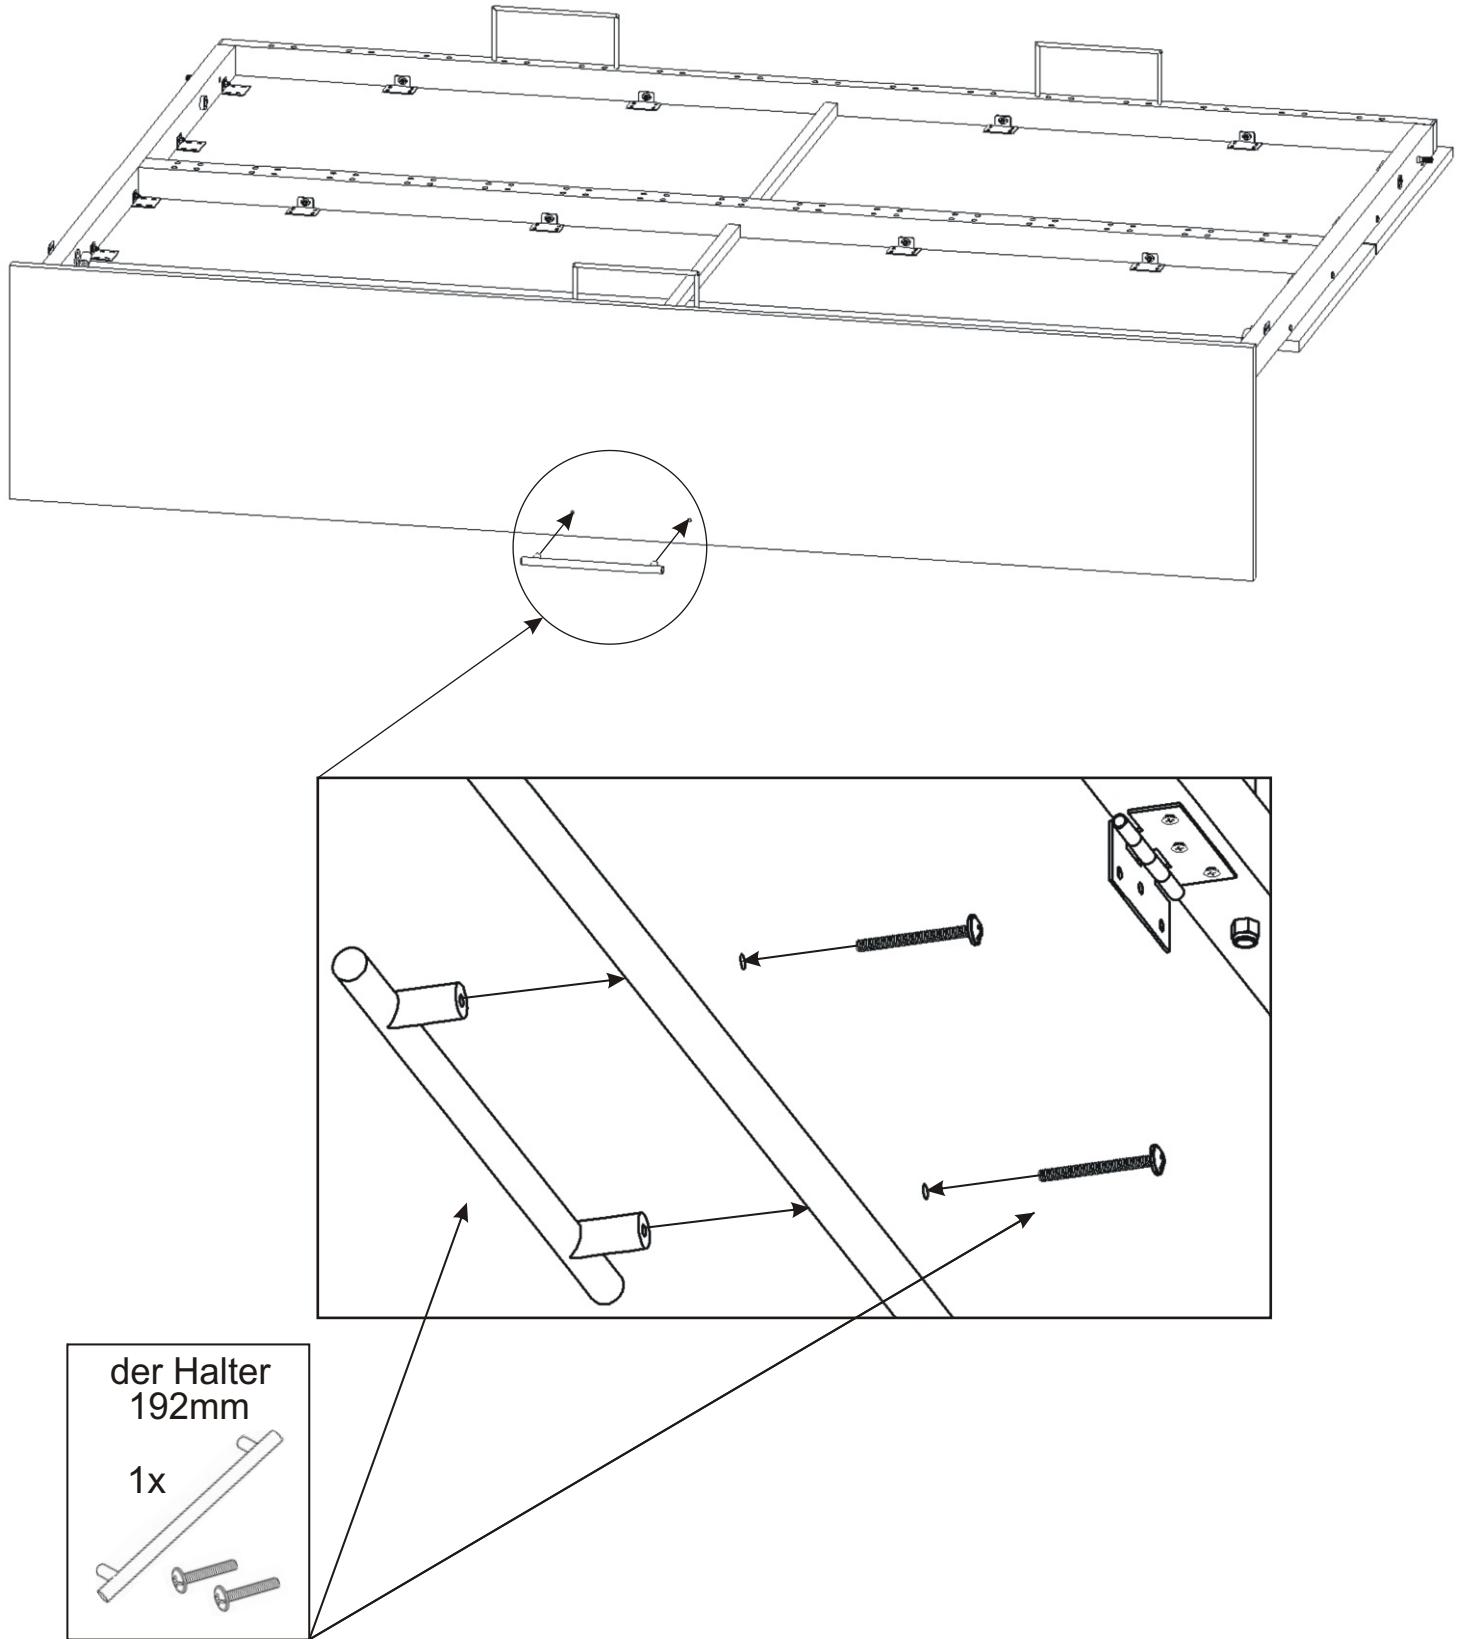


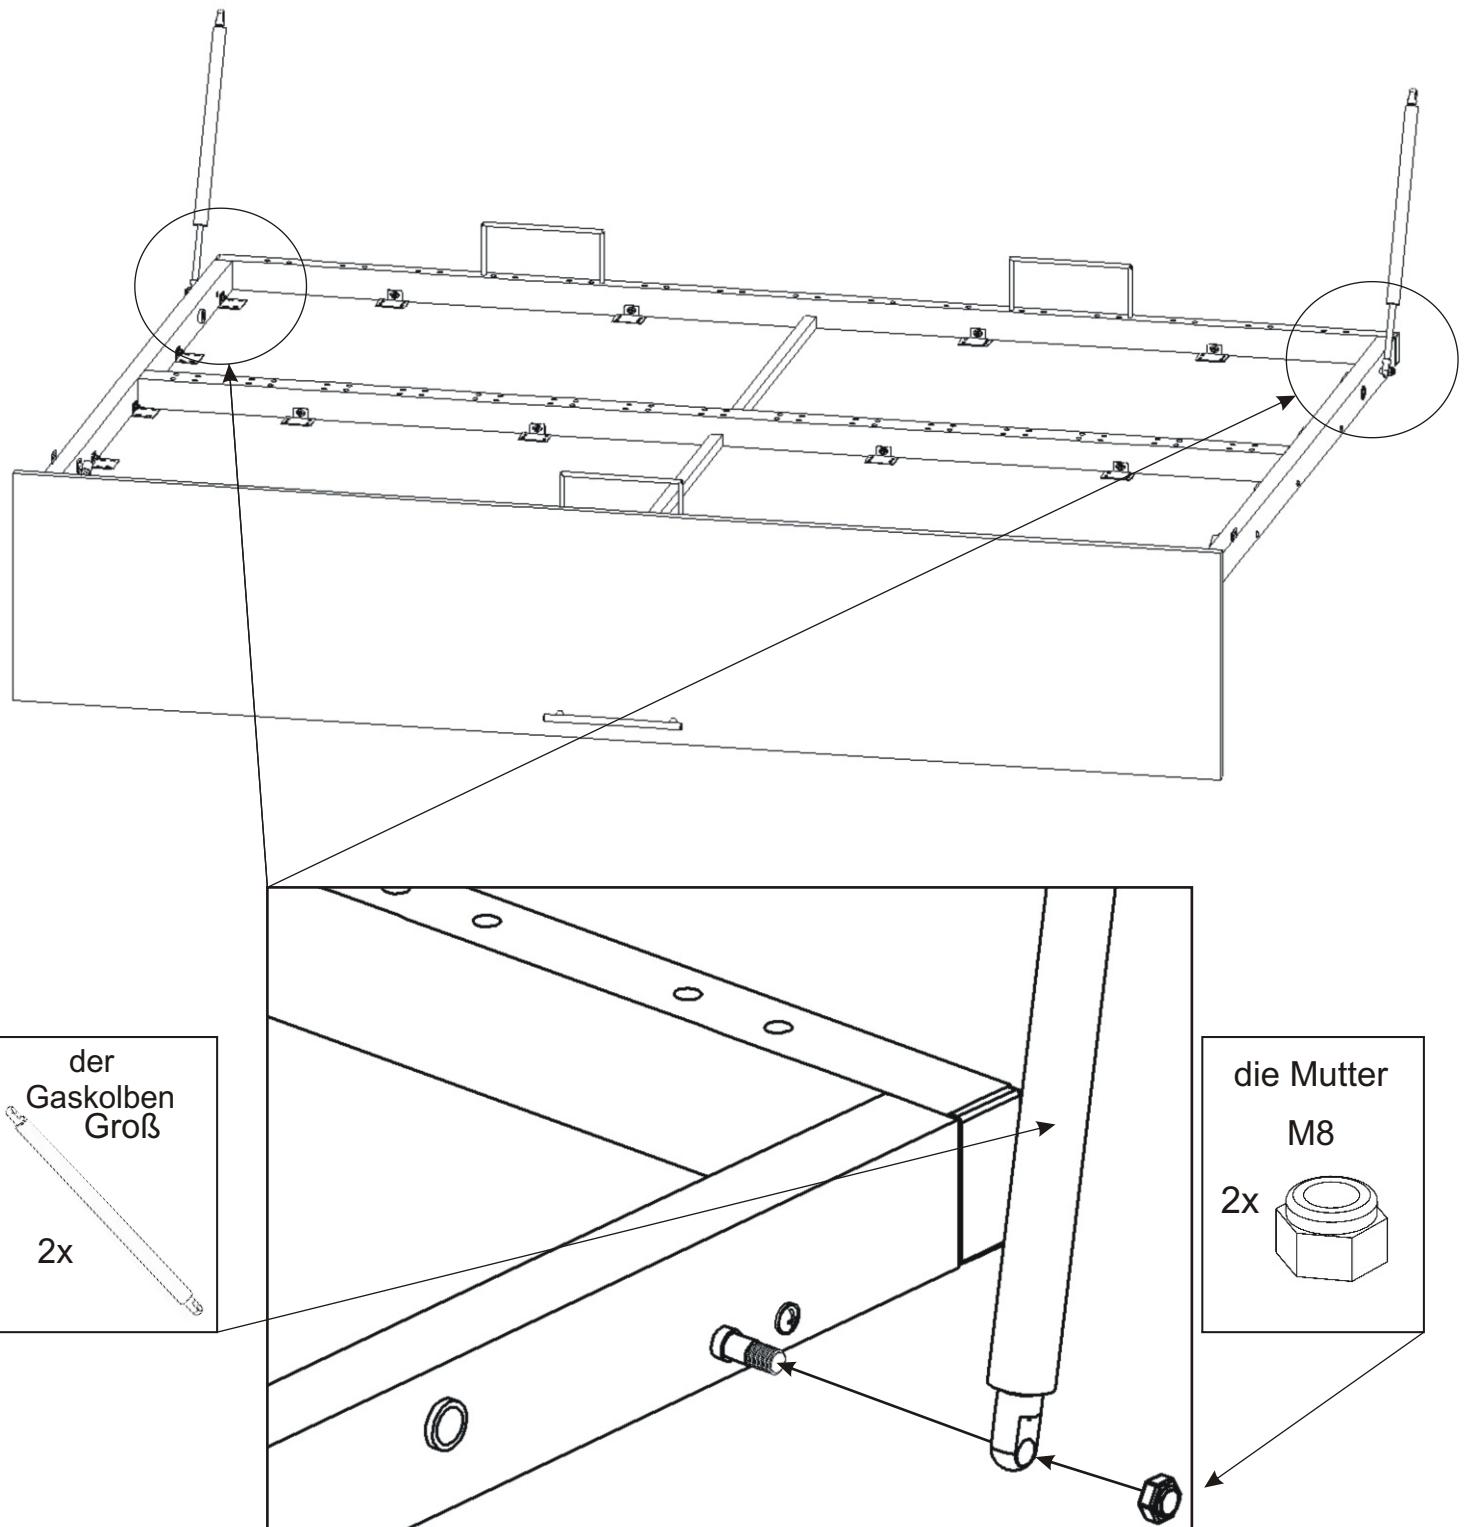

Der große Kolben ist am Rahmen zu montieren und mit einer Mutter zu sichern.
 Die Mutter darf nicht vollständig angezogen werden,
 um die notwendige Beweglichkeit des Kurbels zu gewährleisten.
 Bei unsachgemäßer Fixierung besteht die Gefahr
 einer irreversiblen Beschädigung des Kurbels.

20.

1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in den Korpus.
2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an.

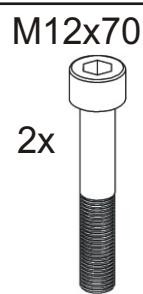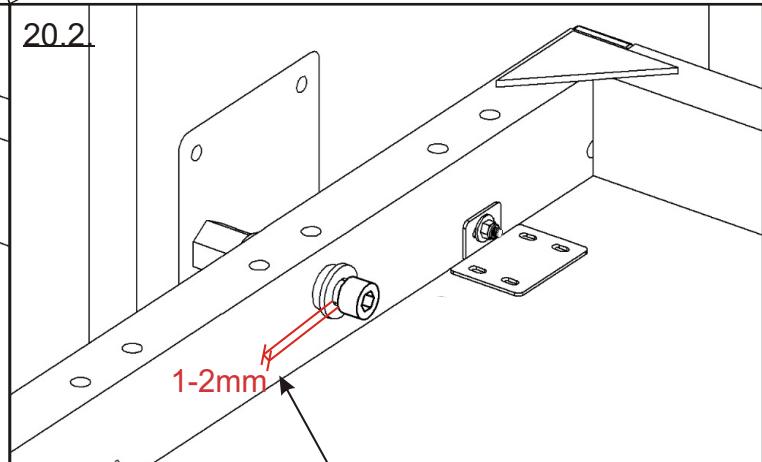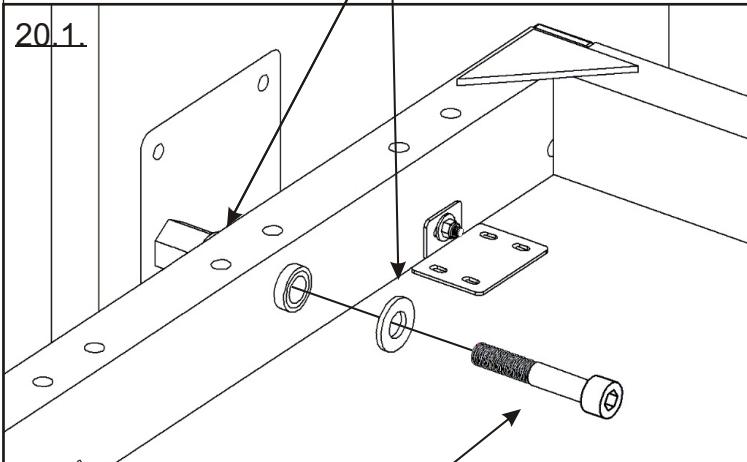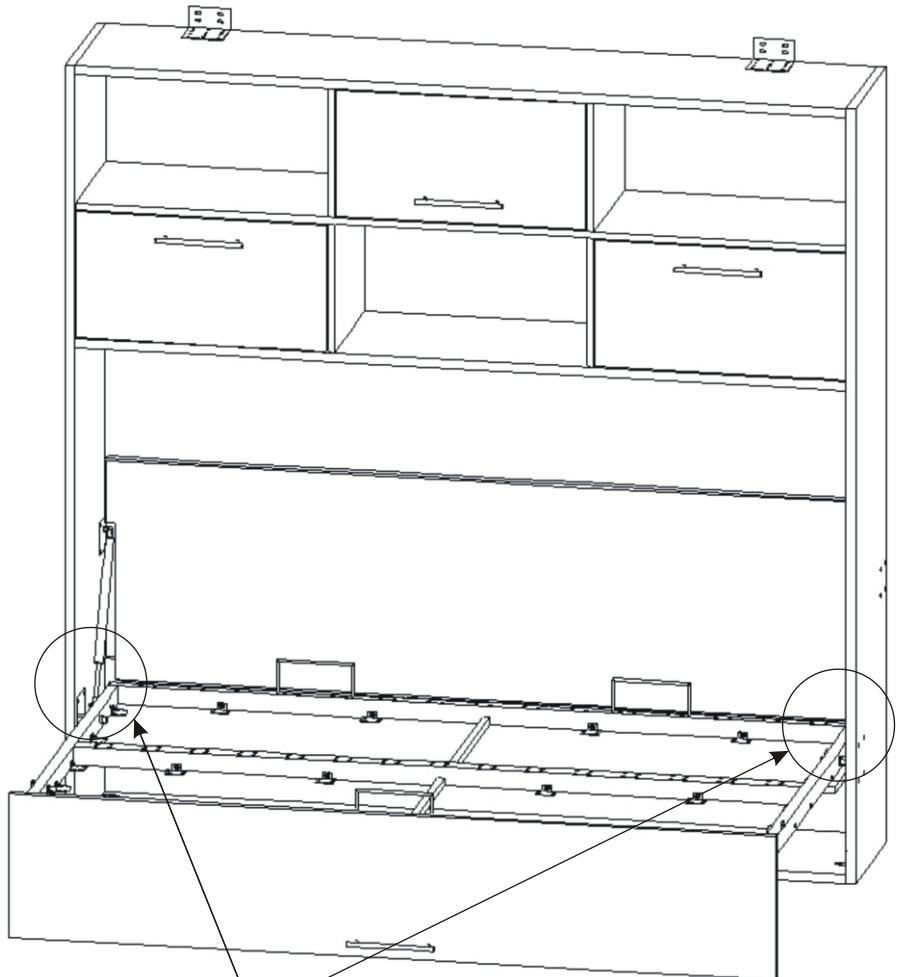

Ziehen Sie die Schraube M12 × 70 nicht vollständig fest.
Lassen Sie zwischen Schraubenkopf und Unterlegscheibe
ein Spiel von ca. 1–2 mm, um die notwendige Beweglichkeit
zu gewährleisten. Wird die Schraube zu fest angezogen,
besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Bettrahmens!

21.


Die Kolben werden bei geschlossener Tür montiert.
Die obere Anschlagstange darf nicht montiert werden.
2050x70x25mm.

- 1) Die Türen in die horizontale Position kippen und den gesamten beweglichen Teil nach innen drücken.
- 2) Nun die Kolben lose in die oberen Bolzen einsetzen.

21.1.


21.2.

Die Schraube darf nicht vollständig festgezogen werden, da sie ein geringes Spiel für die Drehbewegung haben muss. Andernfalls besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Kolbens!

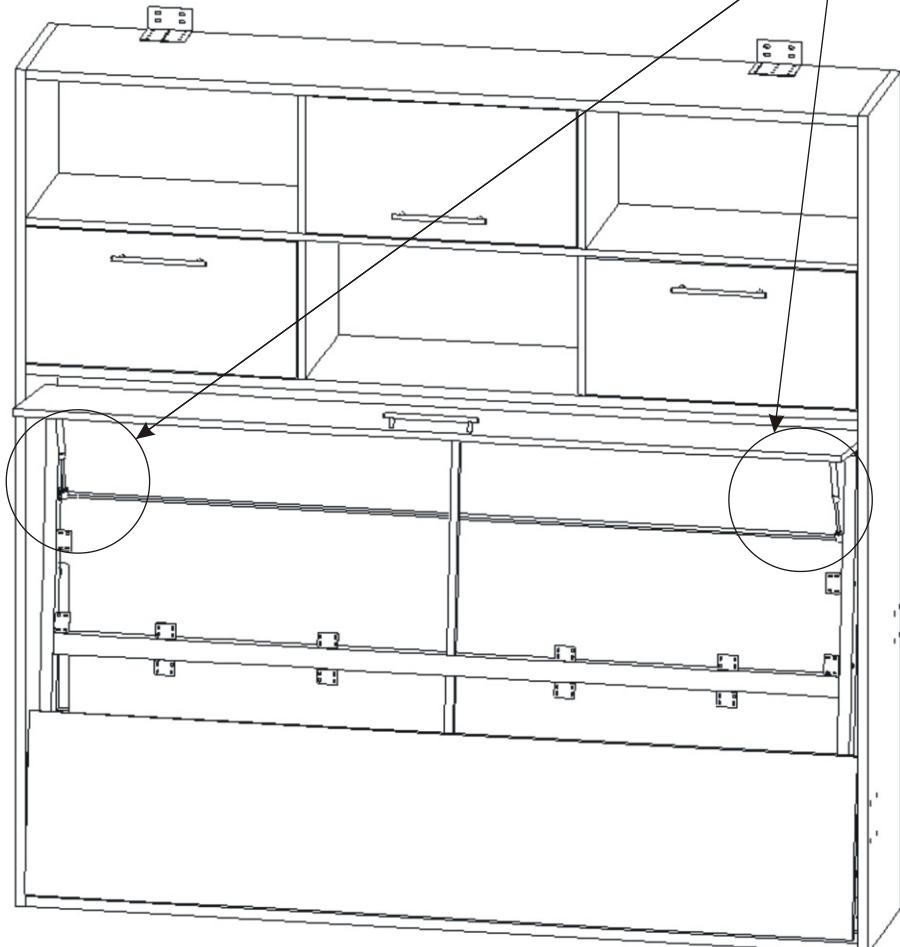


M8x25

2x

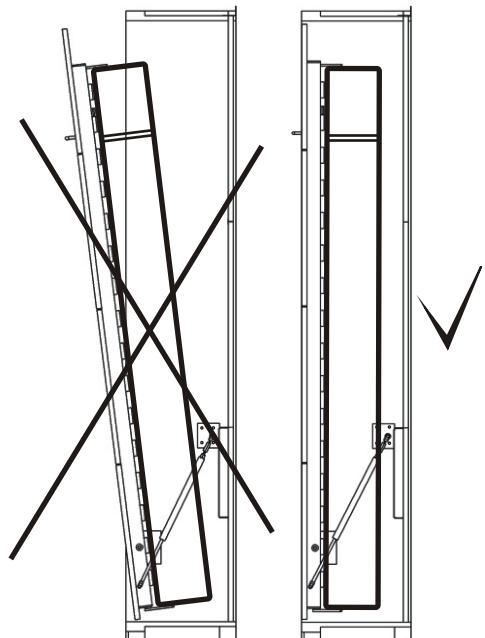

Die Einstellung des Abstands der Kolben

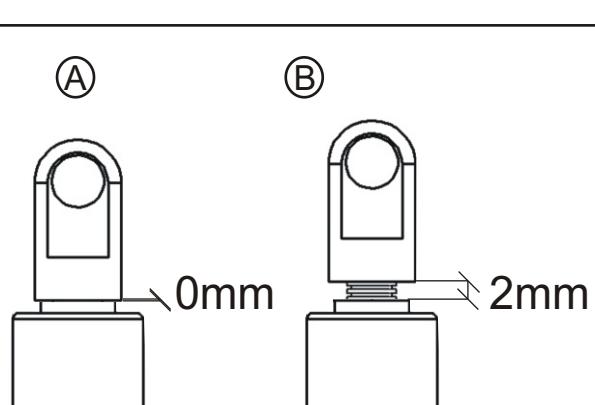


Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind.

Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!!



Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.

22.


Richten Sie die Türkanten
an der Ebene aus.

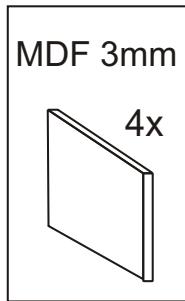

die Tür
2040x449x18

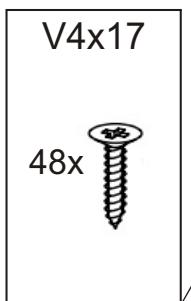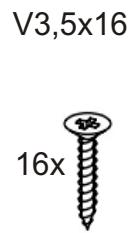



die Tür
2040x449x18

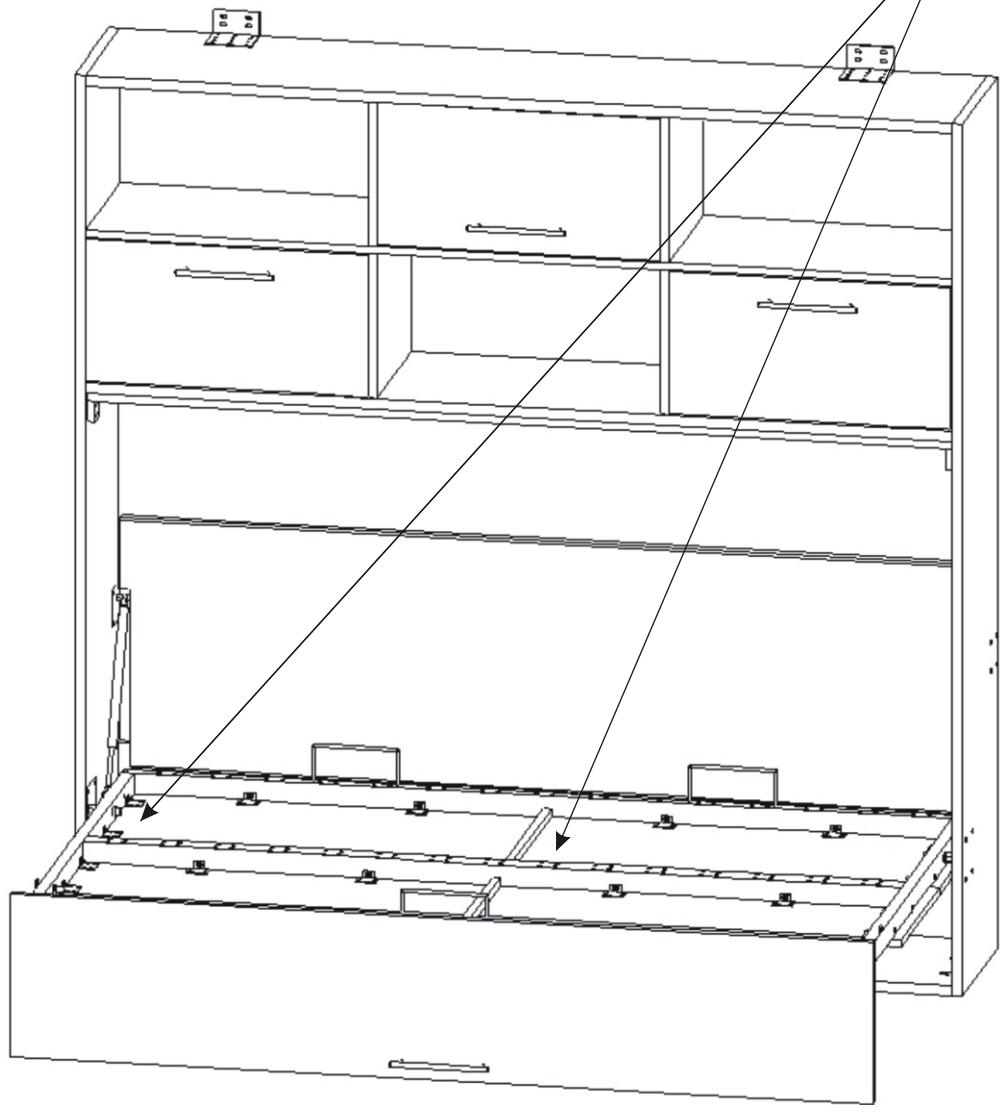


23.

Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.


Die Stoppleiste wird erst nach dem Anbringen des Rahmens und der Kolbenn befestigt.

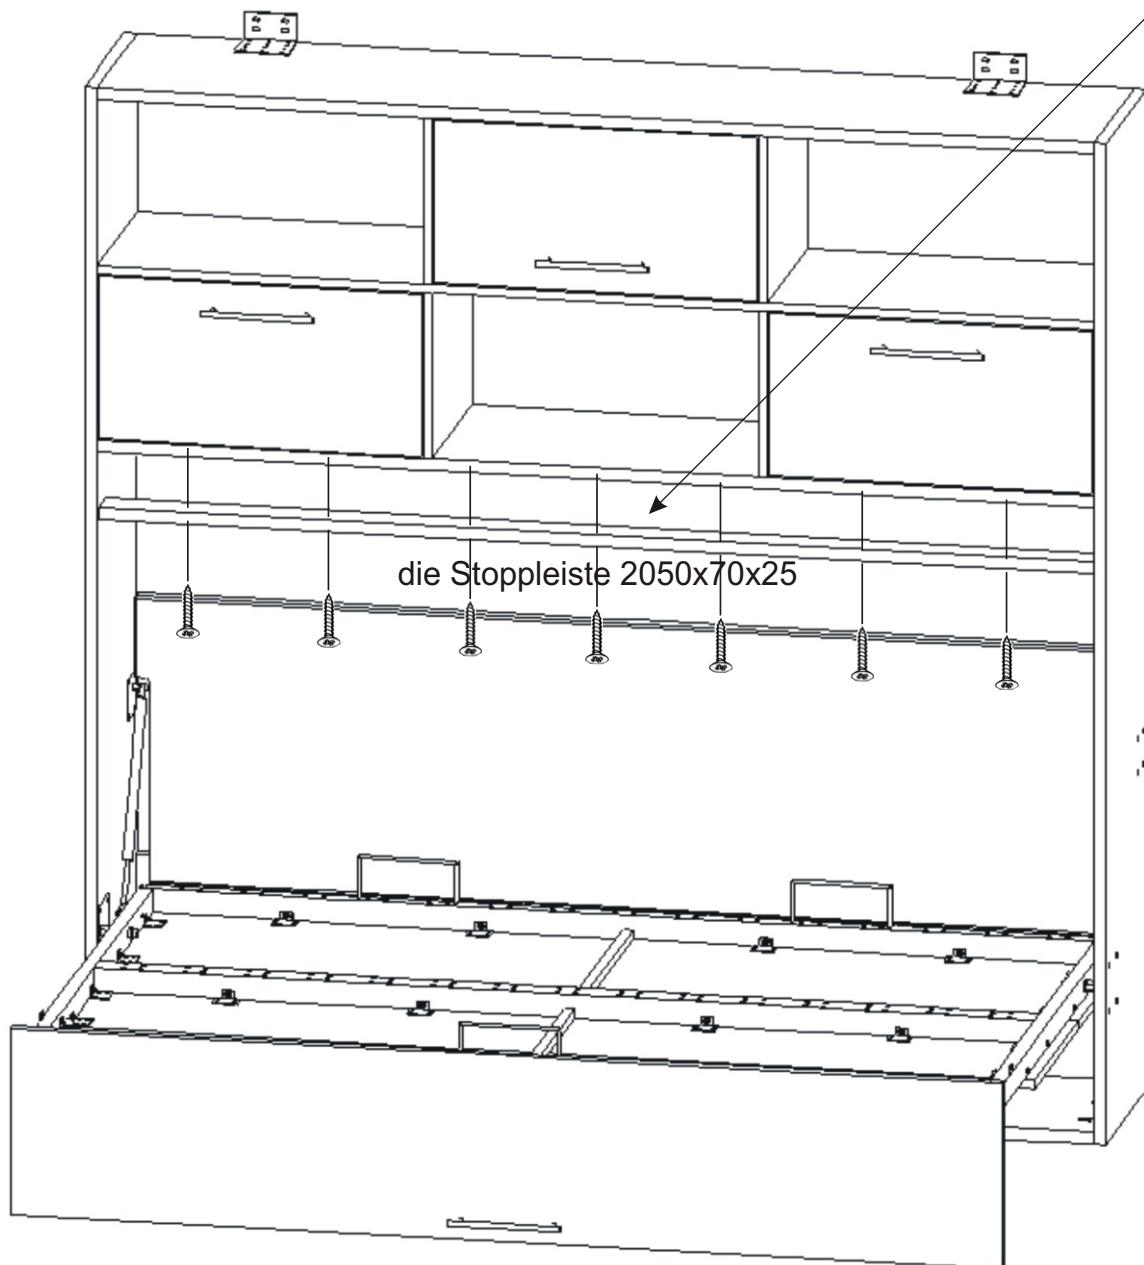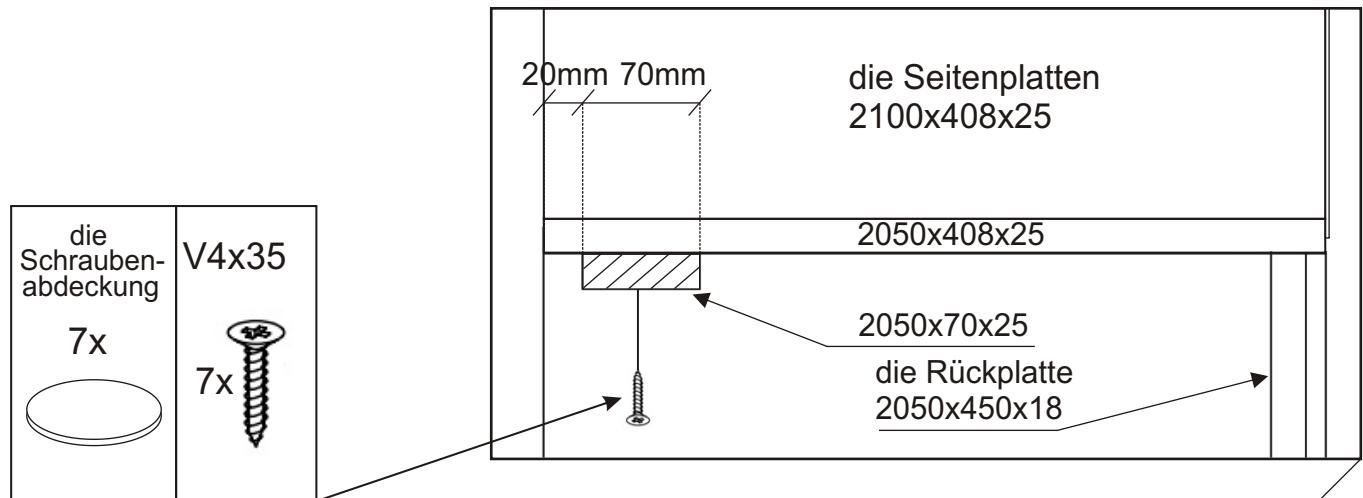


24.

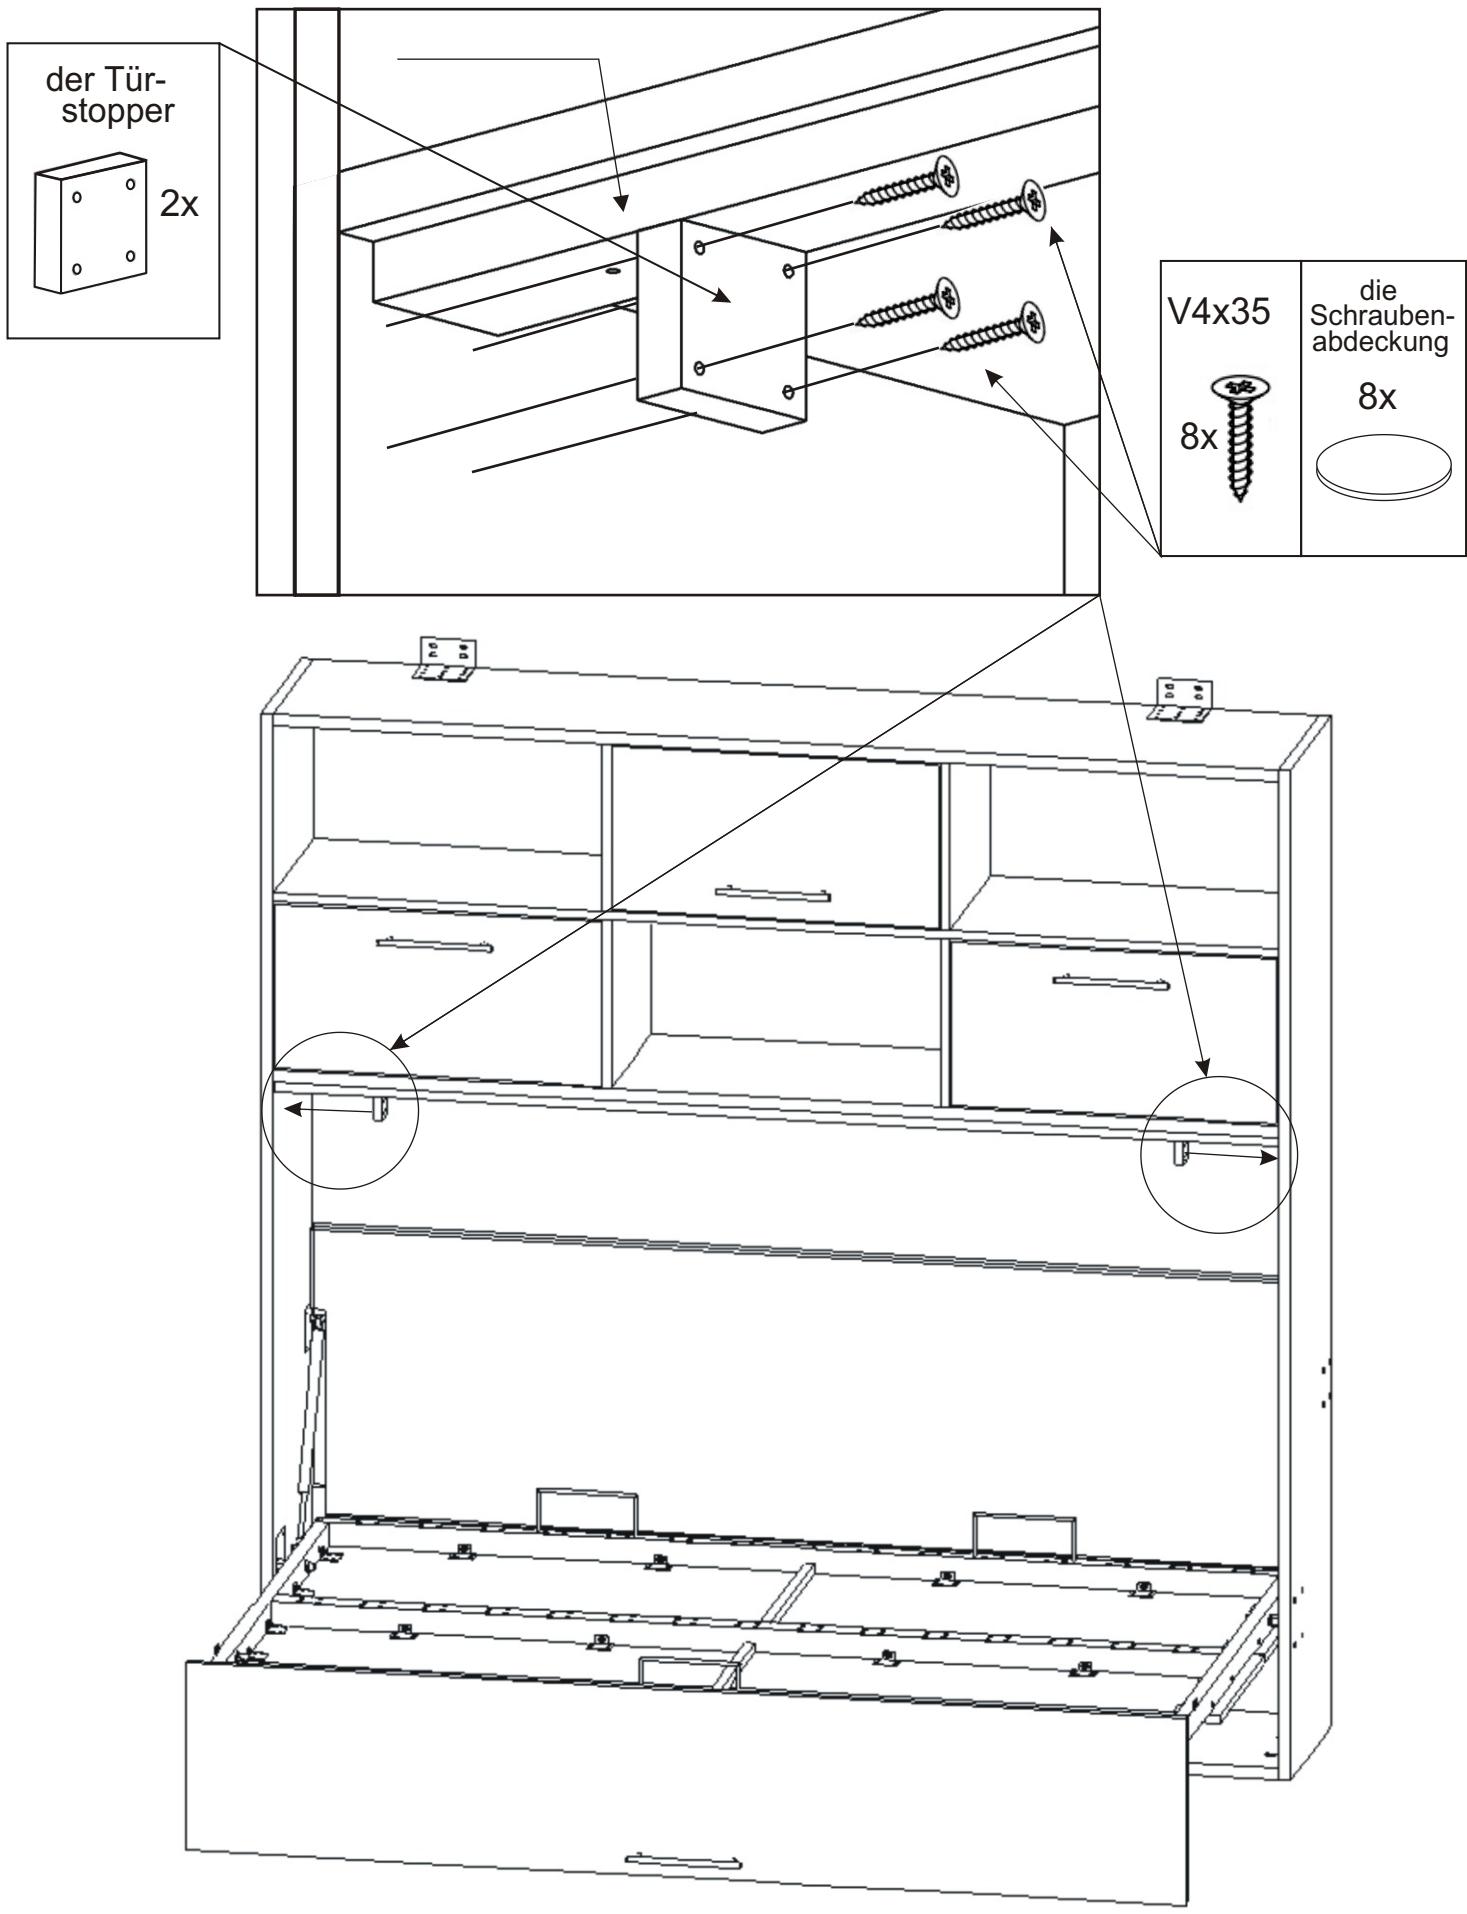

25.

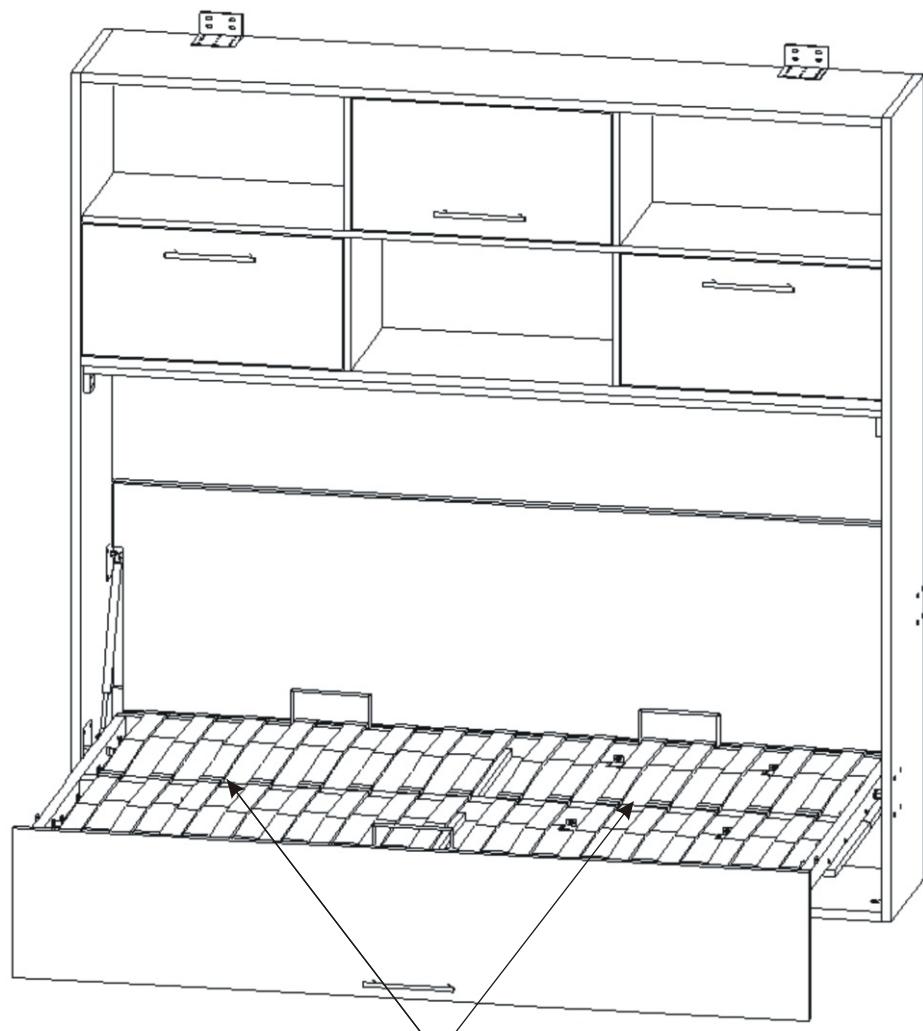


25.1.

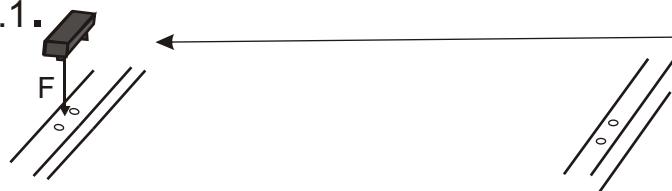


Die
Lamellenhalter

25.2.

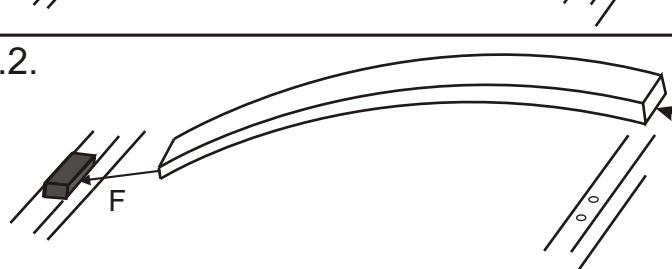


30x

25.3.

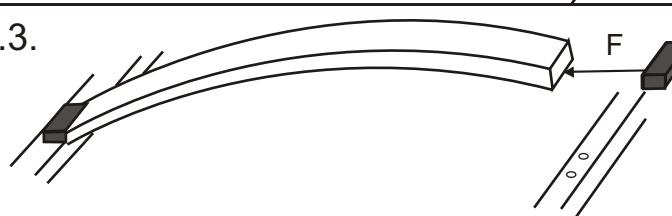

die Lamelle
585mm
30x

25.4.

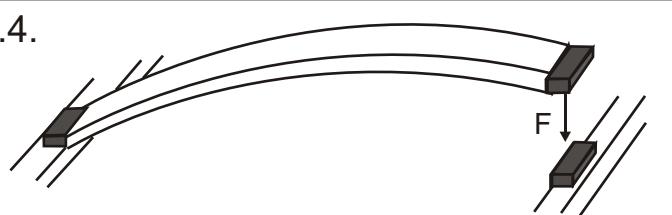

Die
Lamellenhalter

25.5.



30x

26.

