
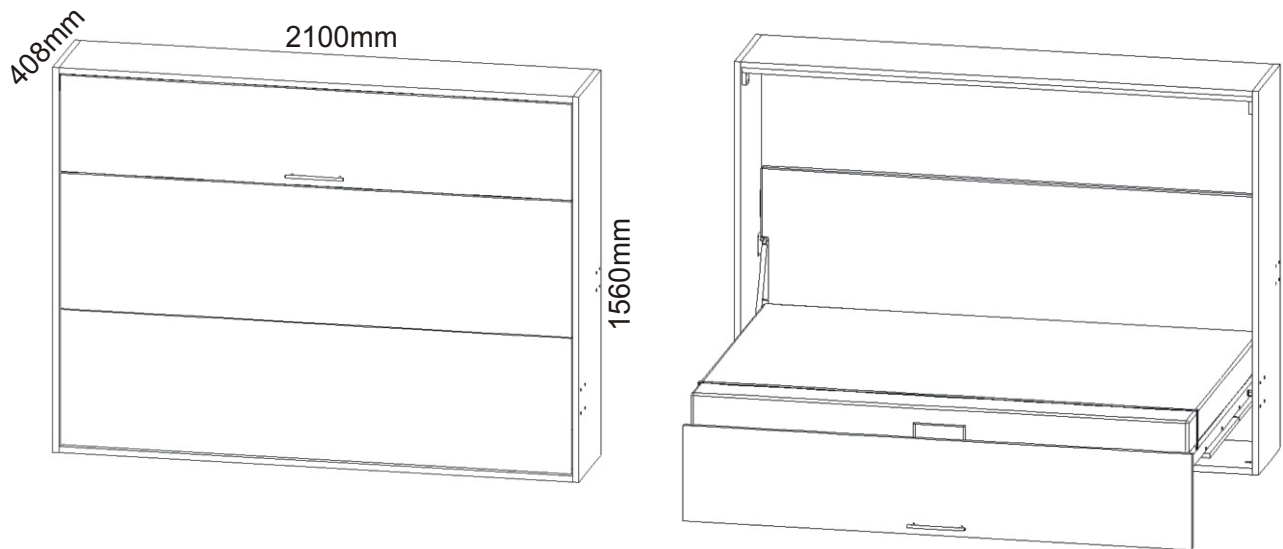
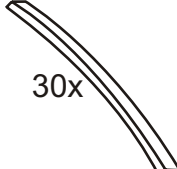



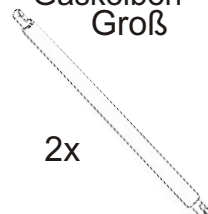
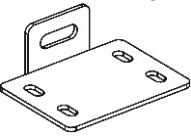


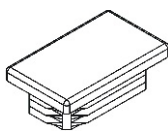
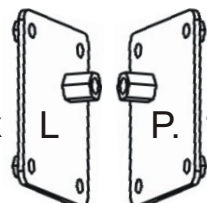
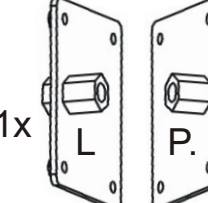






VS 1056P 140




die Lamelle 140-685mm  30x	Die Lamellenhalter  60x	die Schraubenabdeckung  31x	der Haken 42x12x24  3x	der Gaskolben klein 120N - 2ks 	der Gaskolben Groß  2x
--	---	---	---	--	---


Die Euroschraube  12x	die Zierschraube 4x60  4x	die Zierschraube 4x40  12x	der Senkschraube 4x60  12x	der Türhalter 50x40x20mm  20x	die Unterlage M4  28x	die Mutter M4  28x	der Deckel 50x30  4x
--	---	--	--	---	--	--	--

der Verbindungsmechanismus Groß  12x 12x	der Verbindungsmechanismus klein  16x 16x	das Absetzblech 80x90  1x L 1x P.	das Absetzblech 100x120  1x L 1x P.	M 6x25 die Senkschraube  16x	die Mutter M8  2x
---	---	---	--	--	---

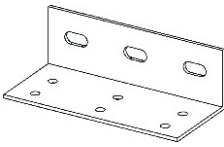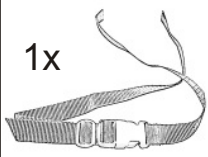
der Winkel 107x40x35  2x	der Türstopper  2x	der Gurt  1x	MDF 3mm  4x	die Unterlage M13  4x	V4x16  6x	V4x35  15x
---	--	--	---	--	---	--

der Halter 192mm  1x	der Dübel Ø12  6x	M8x25  2x	M12x70  2x	V4x17  84x	V4x20  12x	V6x70  6x	das Türband 60mm  4x
---	---	---	--	--	--	---	--


1.

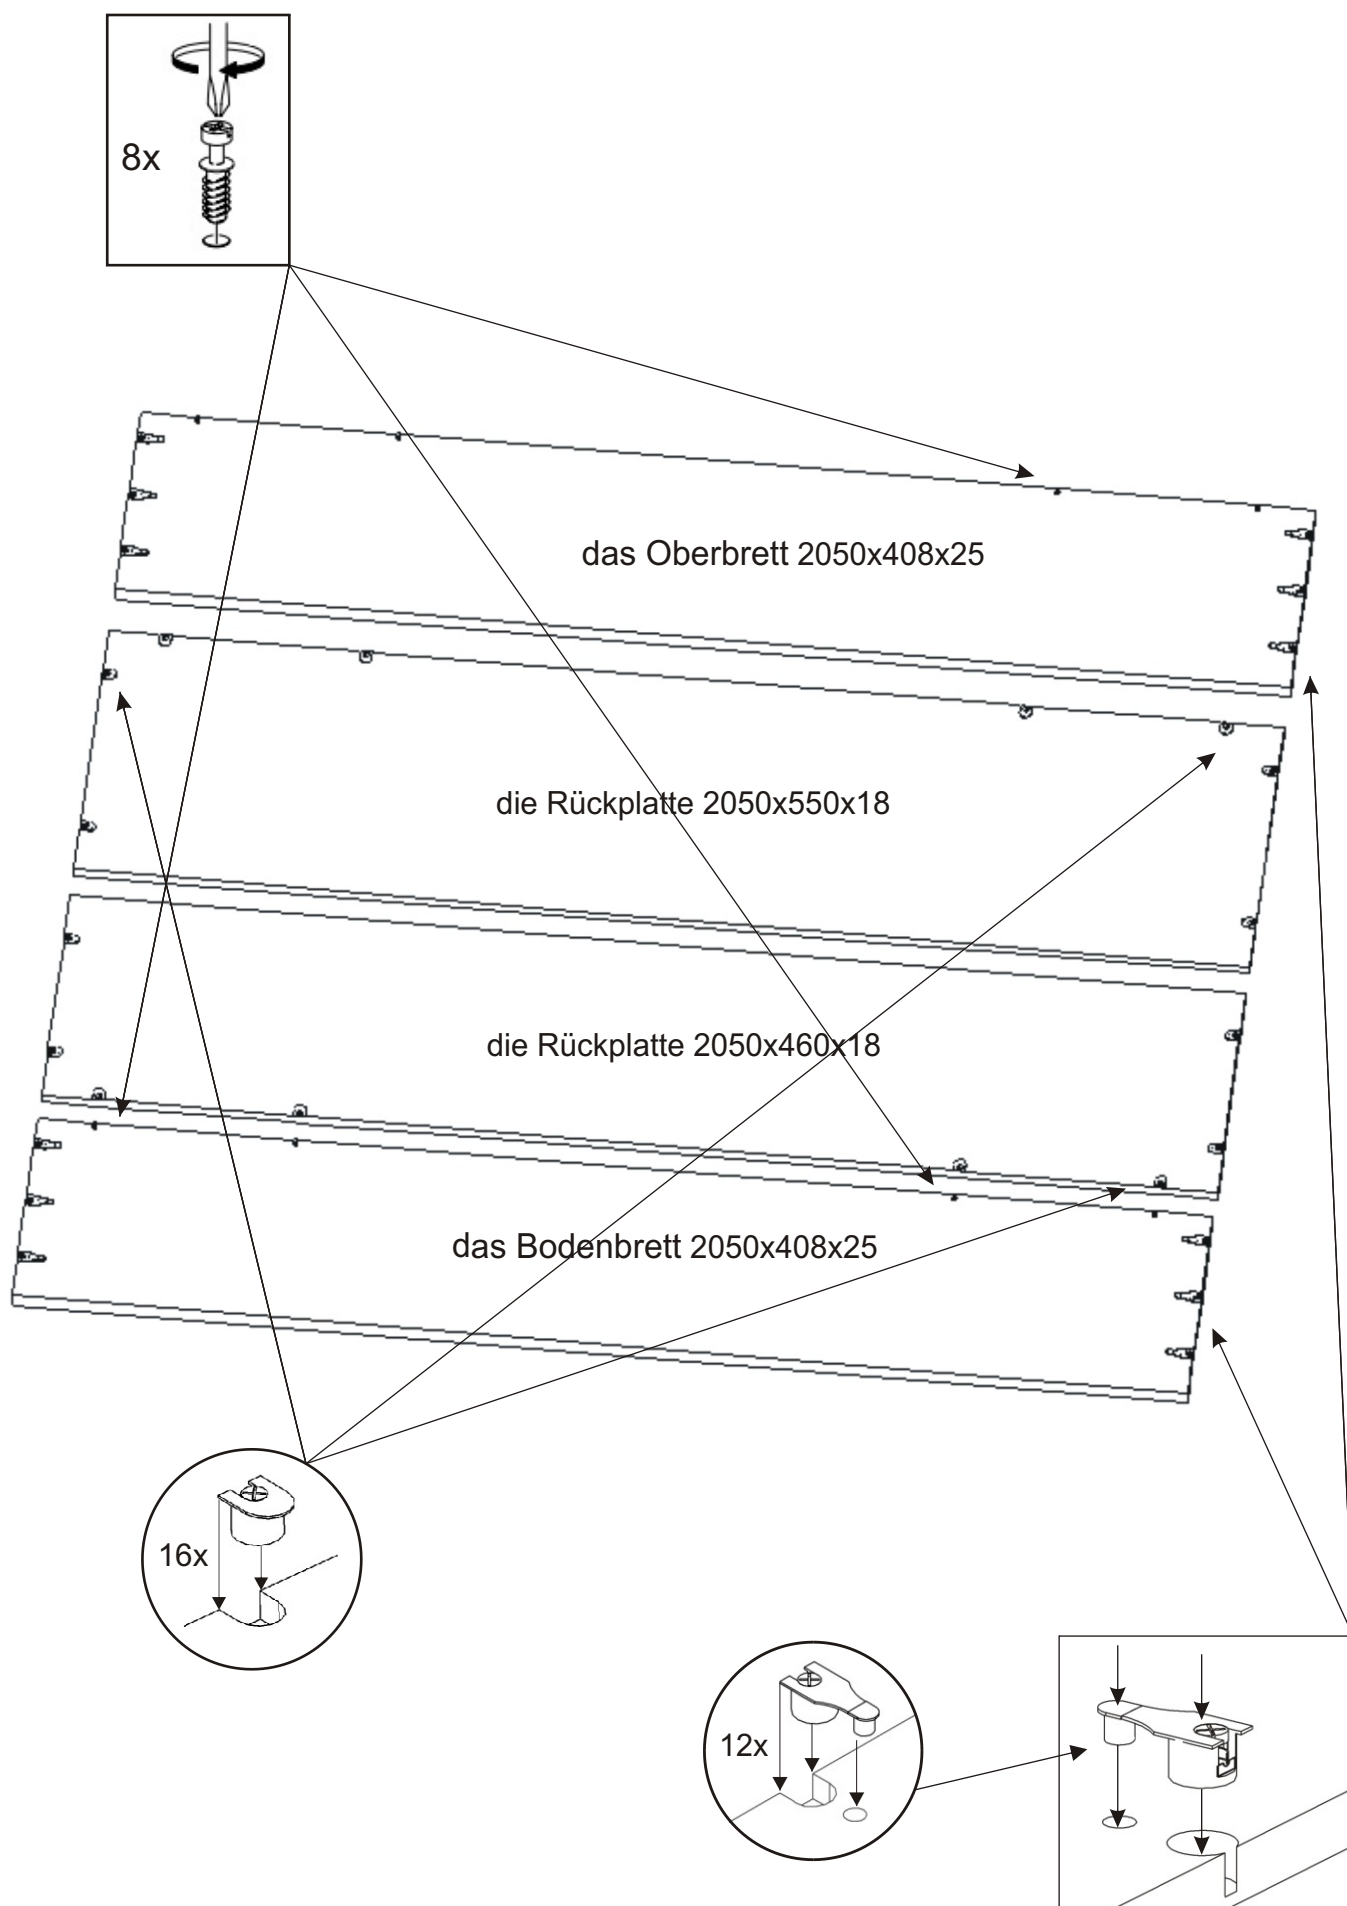


2.

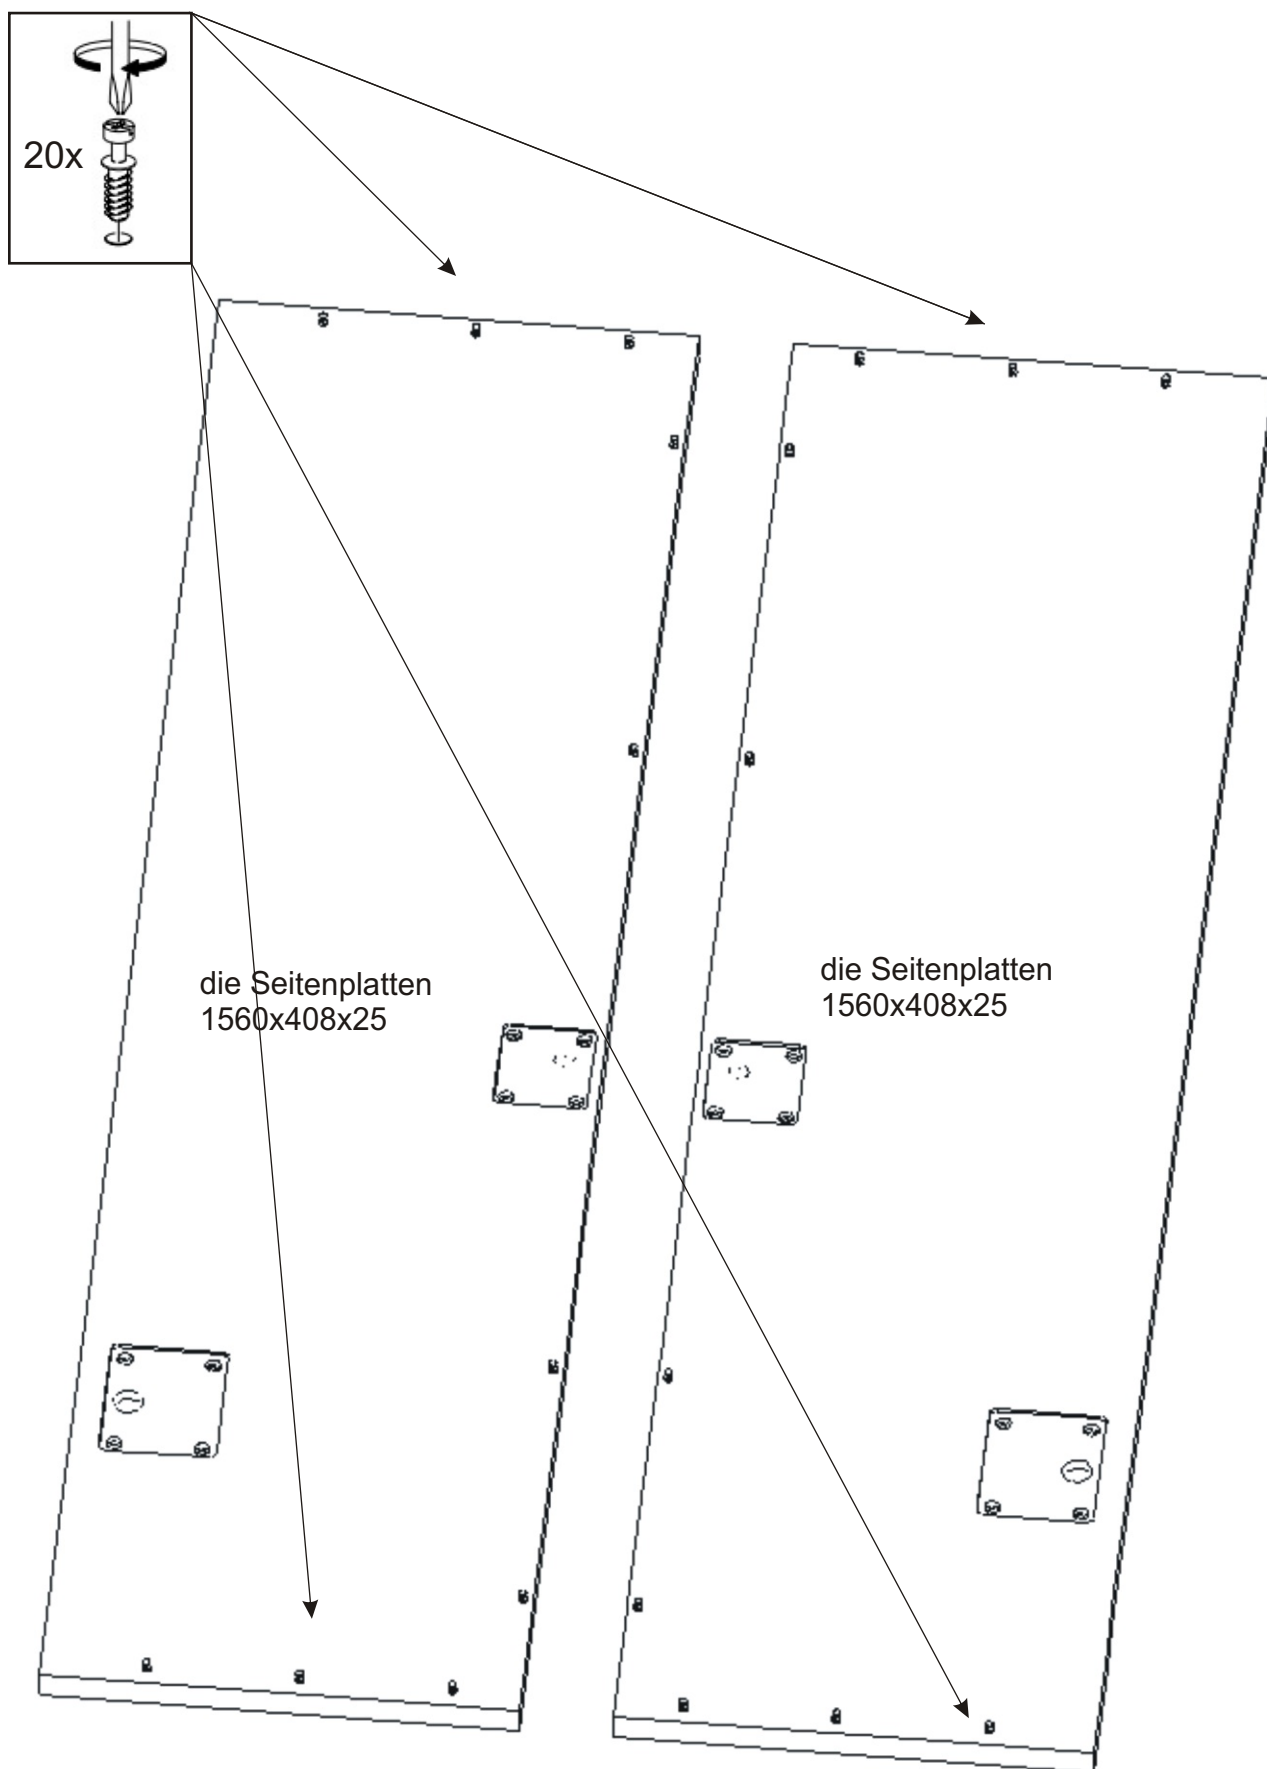

3.





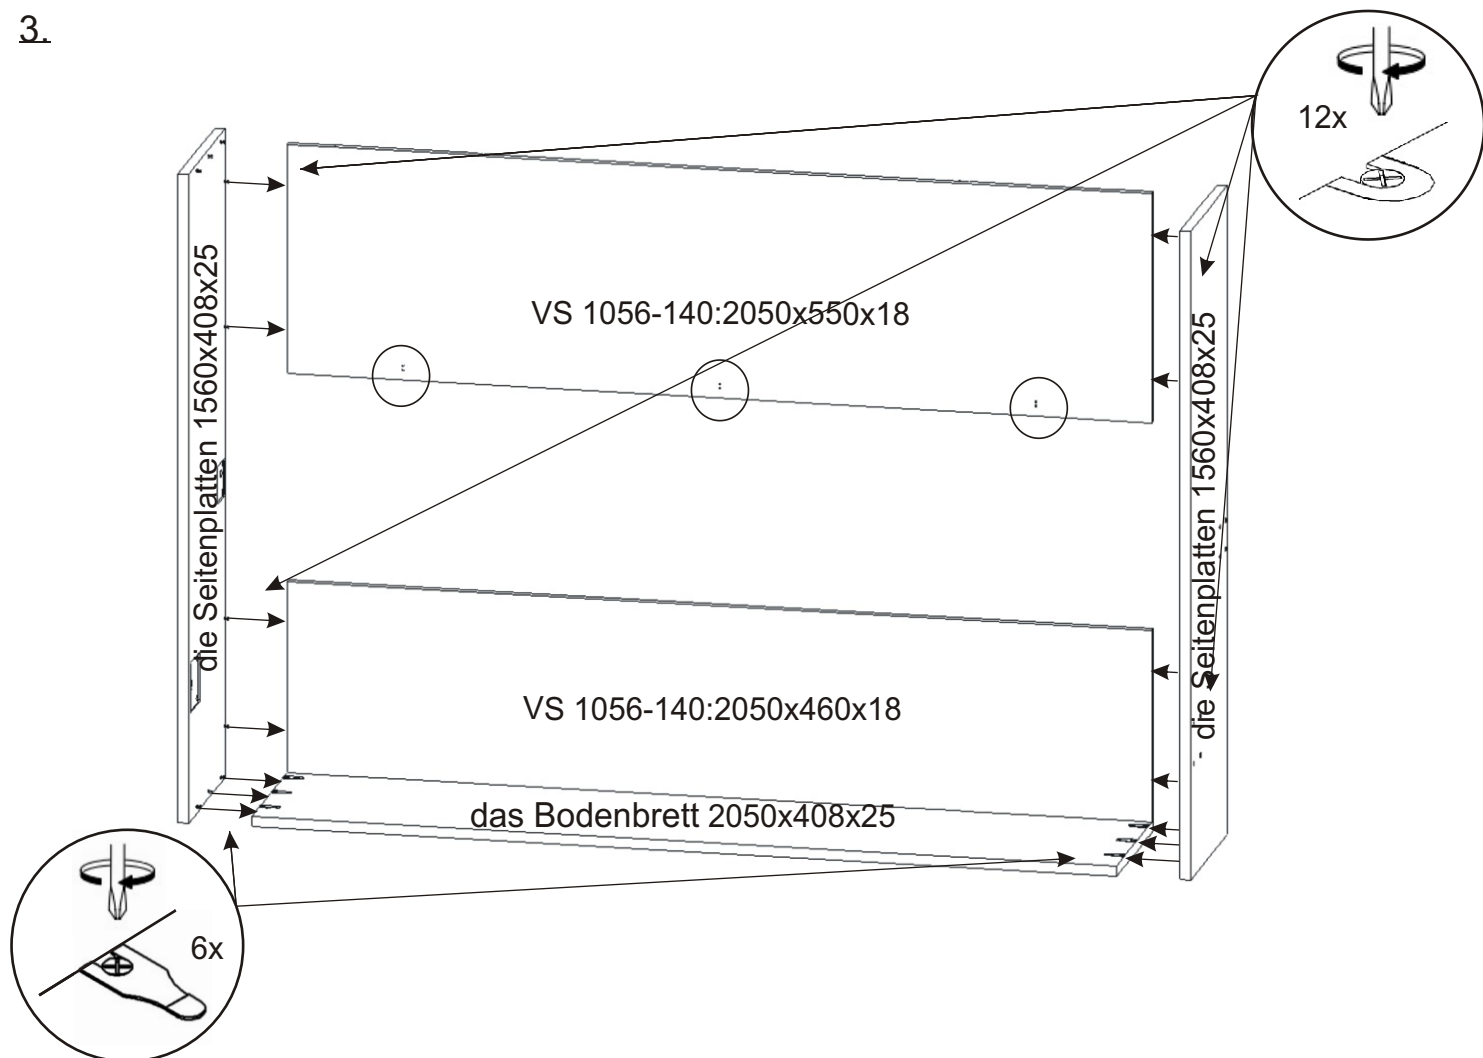


4.

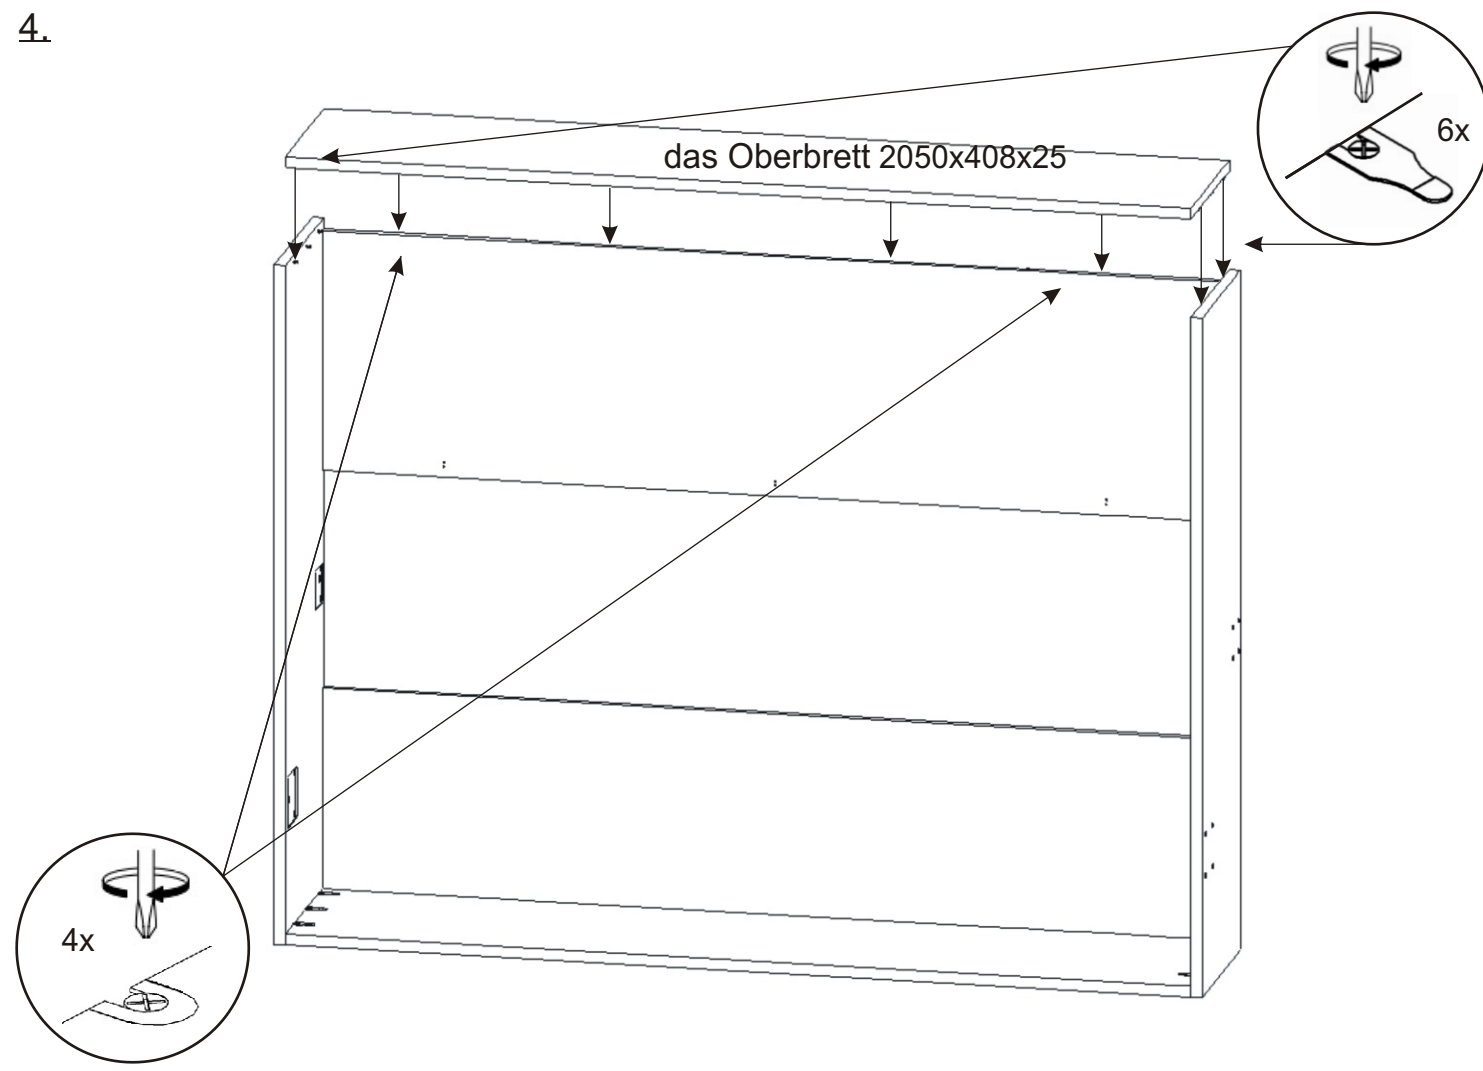


5.

Das Klappbett muss vor der Montage des Metallrosts an der Wand befestigt werden. Andernfalls besteht beim Öffnen Absturz- und Verletzungsgefahr!

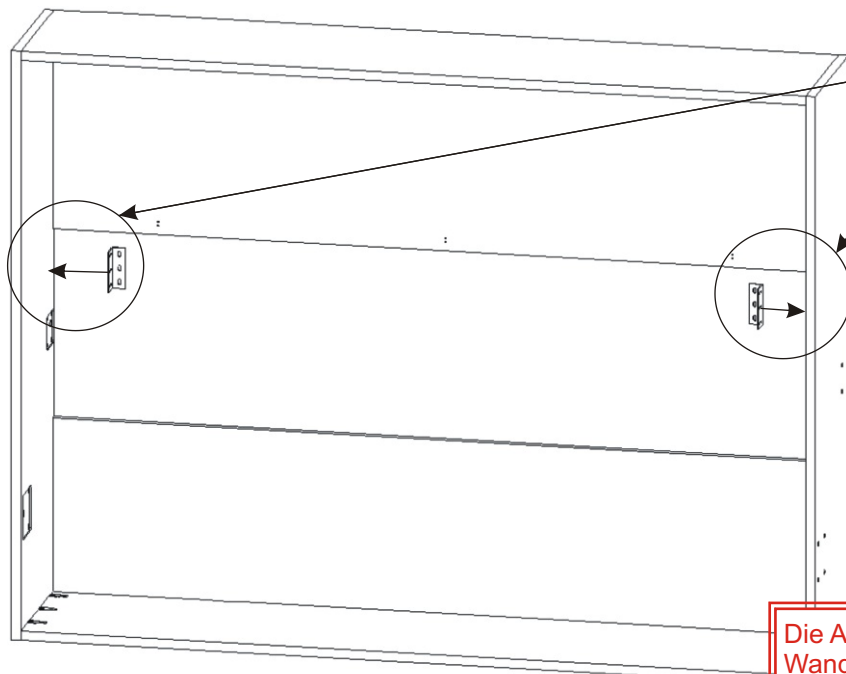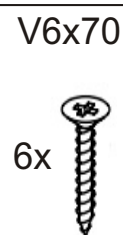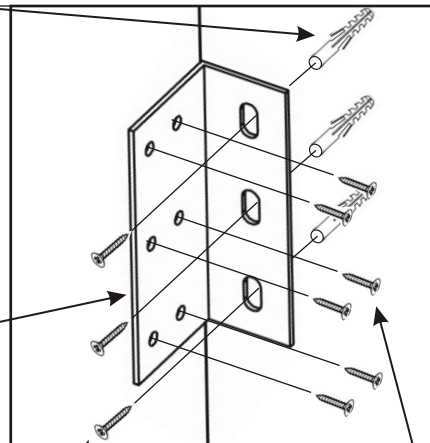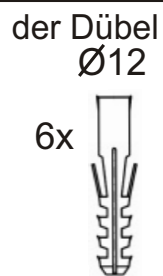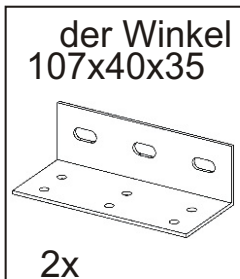


Die Anzahl und die Art der Dübel müssen je nach Wandtyp bestimmt werden.




6.




6.1. die Rückplatte 2050x450(550)x18

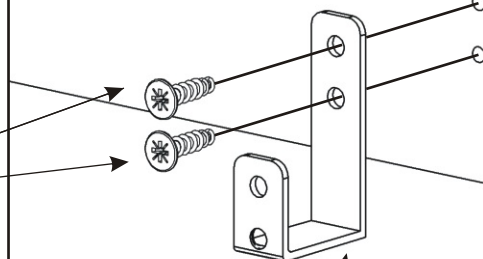

6.2.

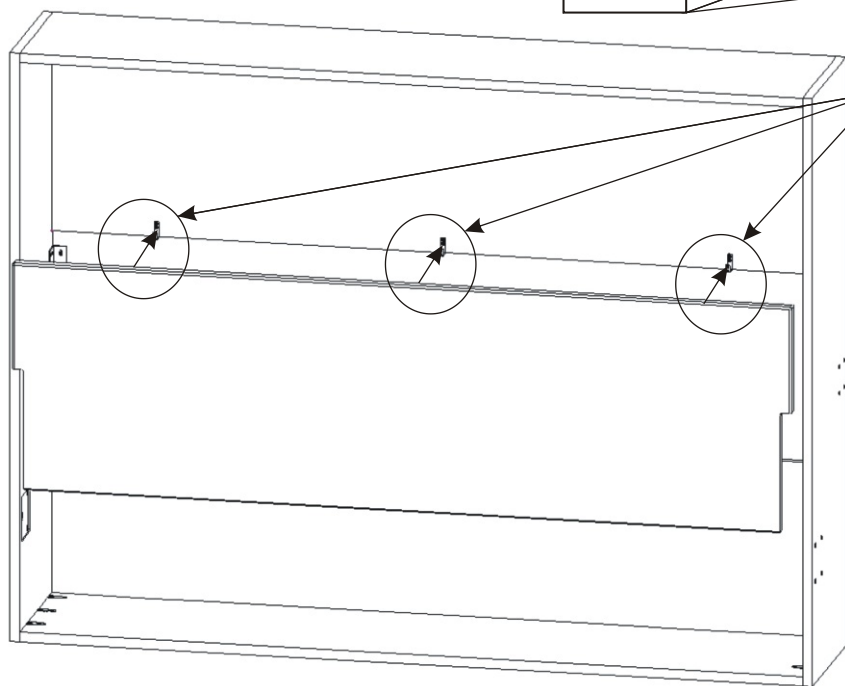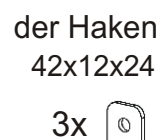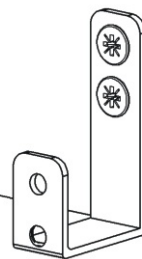


7.

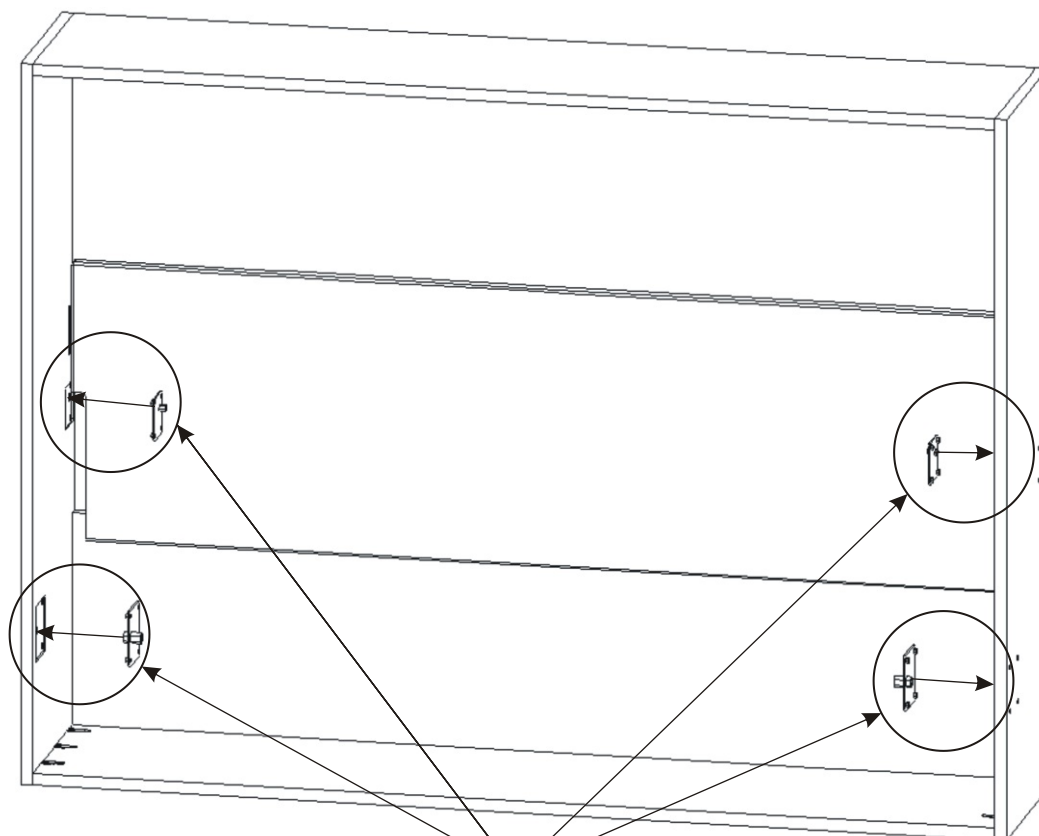

M 6x25
die Senks-
schraube

16x



die
Schrauben-
abdeckung


16x



die Seitenplatten
1560x408x25


das Absetz-
blech
80x90

2x



das Absetz-
blech
100x120

2x



8.


die Unterlage
M4

12x




die Mutter
M4

12x




Der Türhalter
50x40x20mm

12x

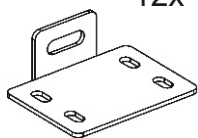


die Zier-
schraube
4x40

12x

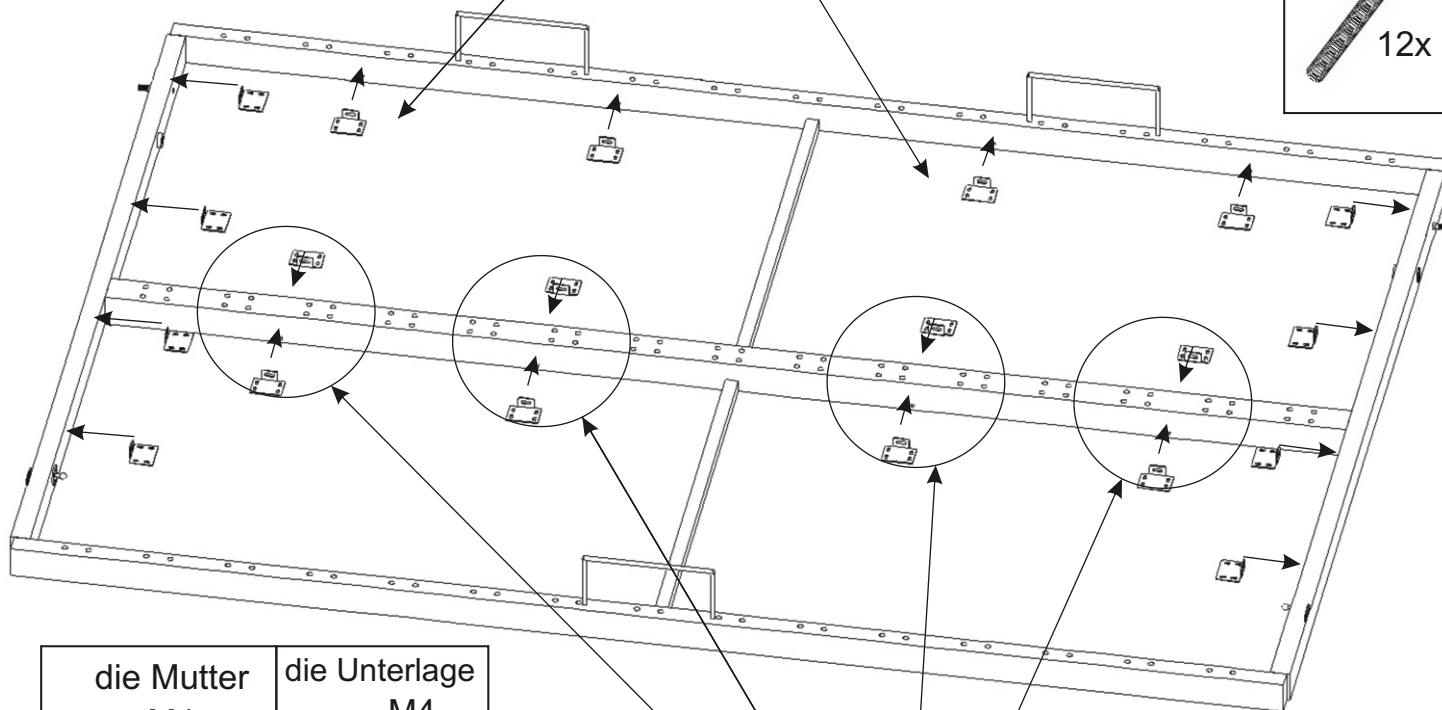


die Mutter
M4
4x

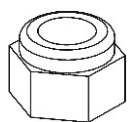


die Unterlage
M4

4x




Der Türhalter
50x40x20mm


8x

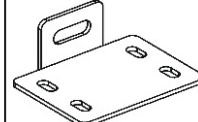


die Zier-
schraube
4x60

4x

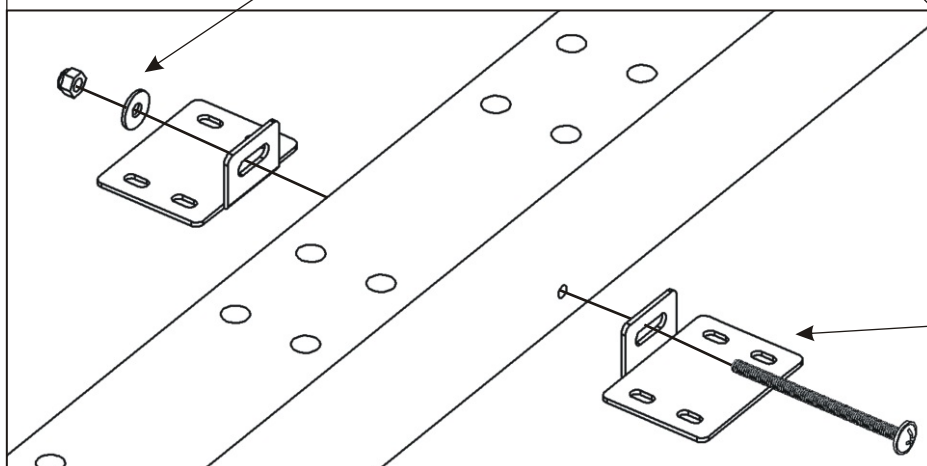


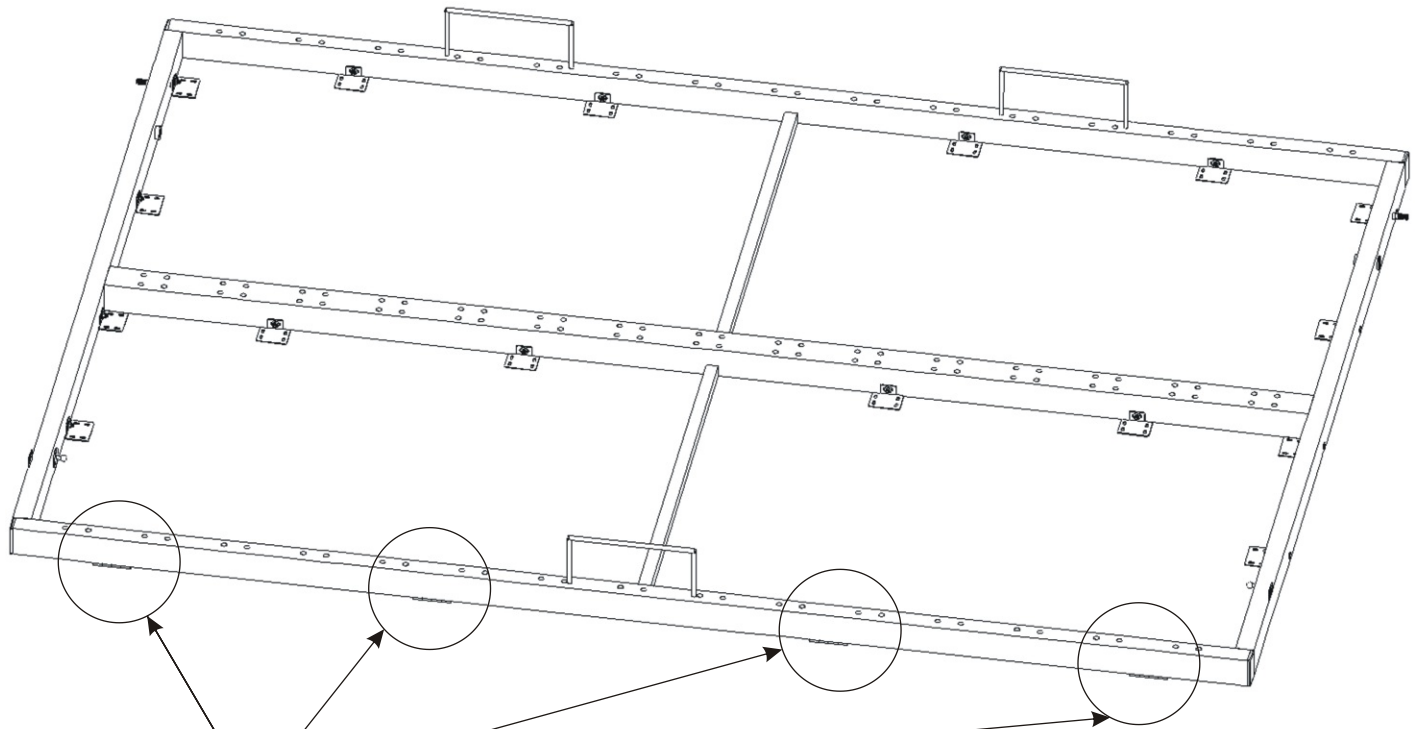


die Mutter
M4
12x

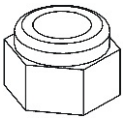

die Unterlage
M4
12x



das Türband
60mm




4x

der Senk-
schraube
4x60



12x


der Deckel
50x30
4x

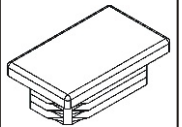




Ø 5mm

Ø 6mm

10.

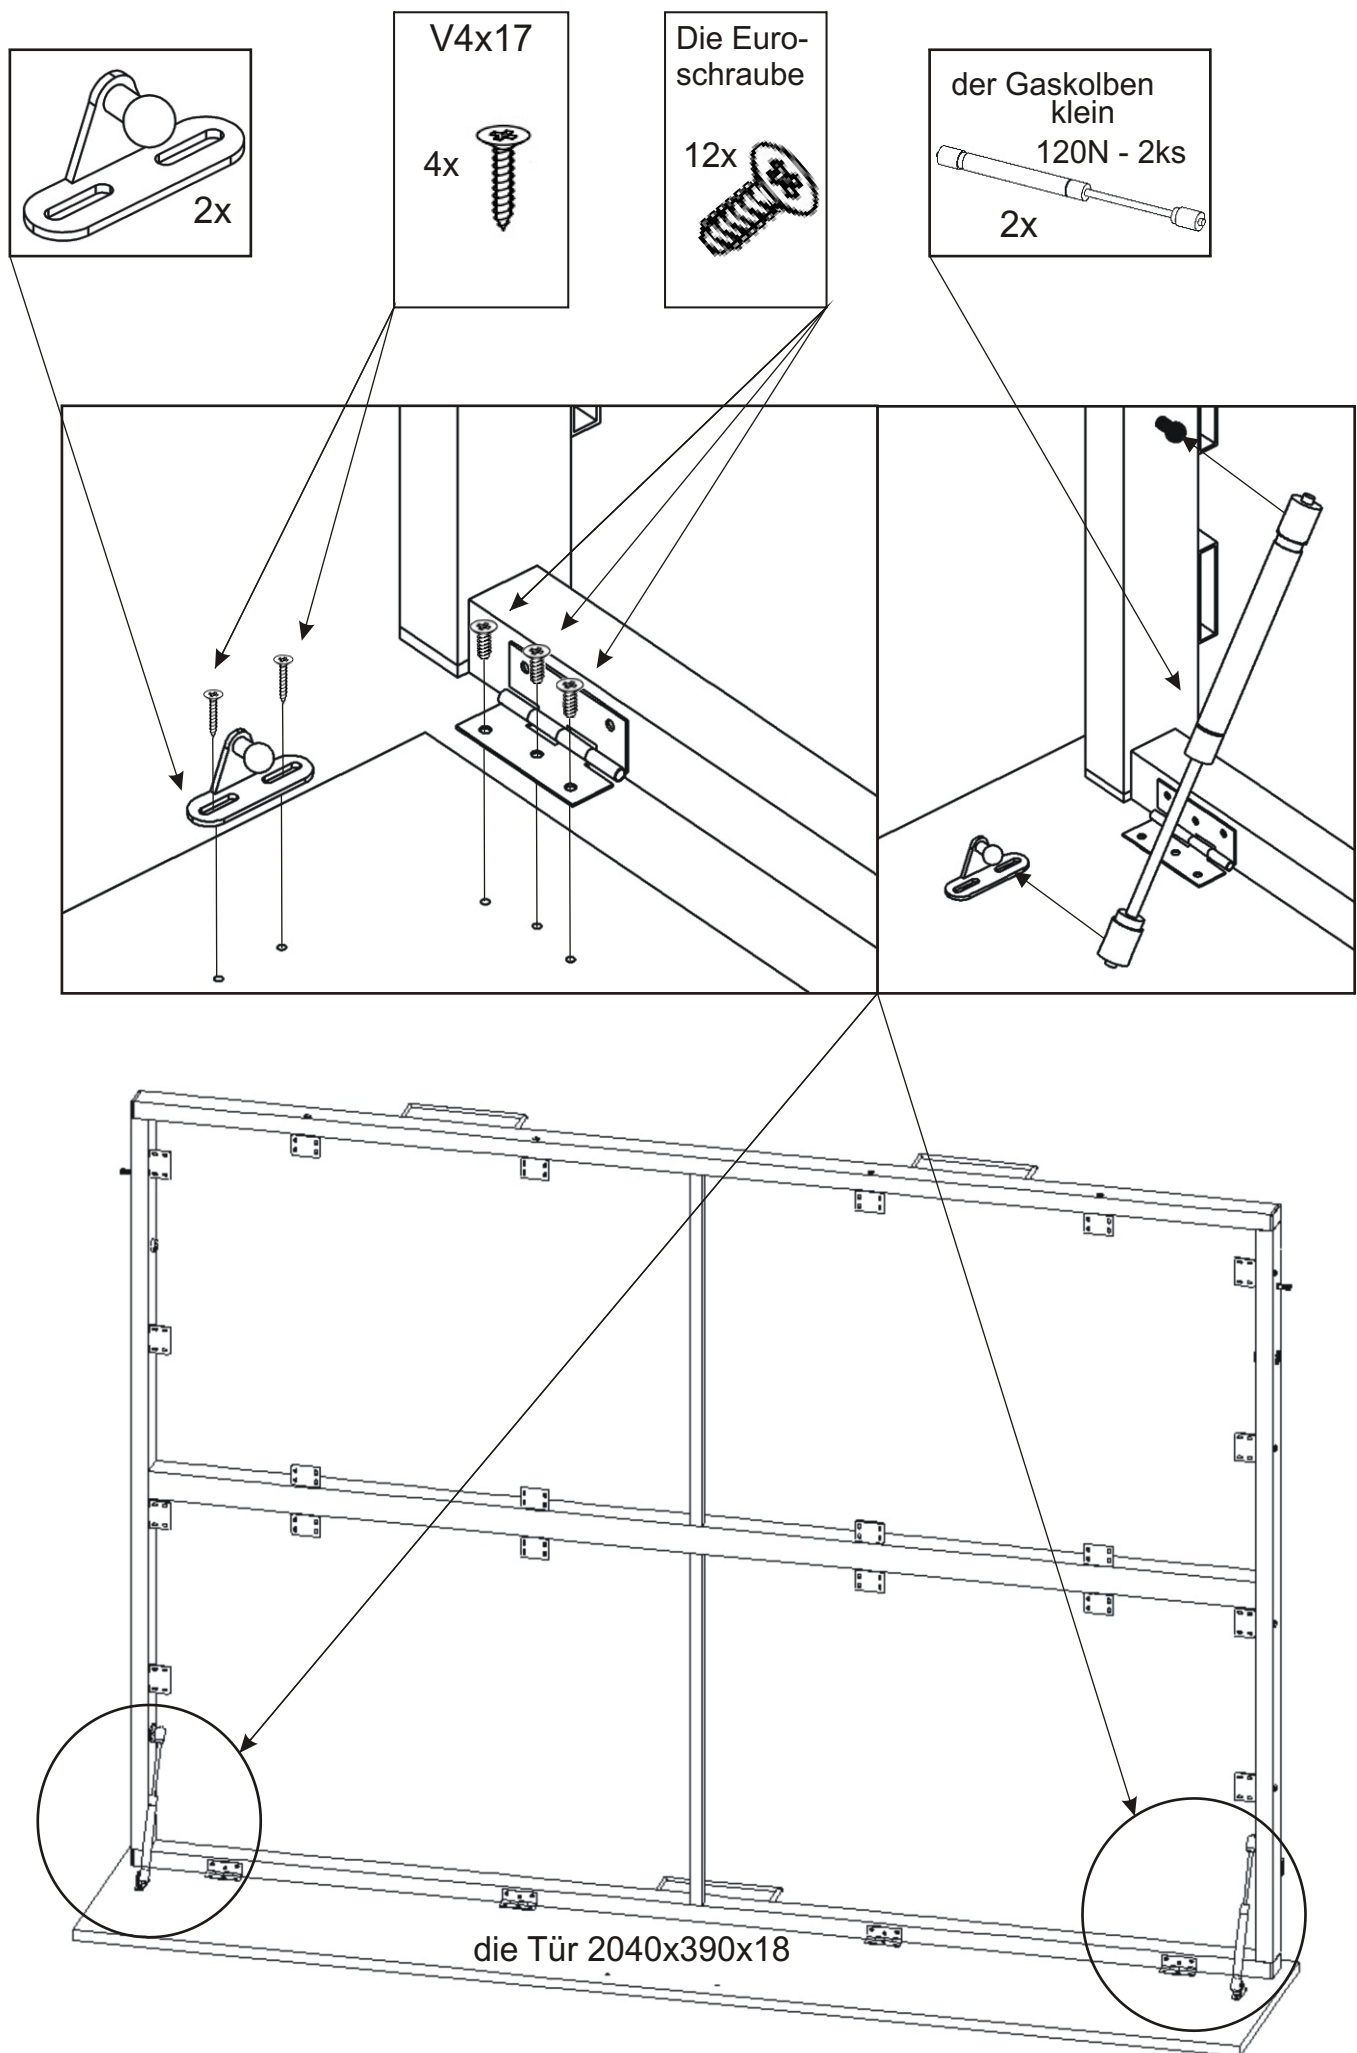


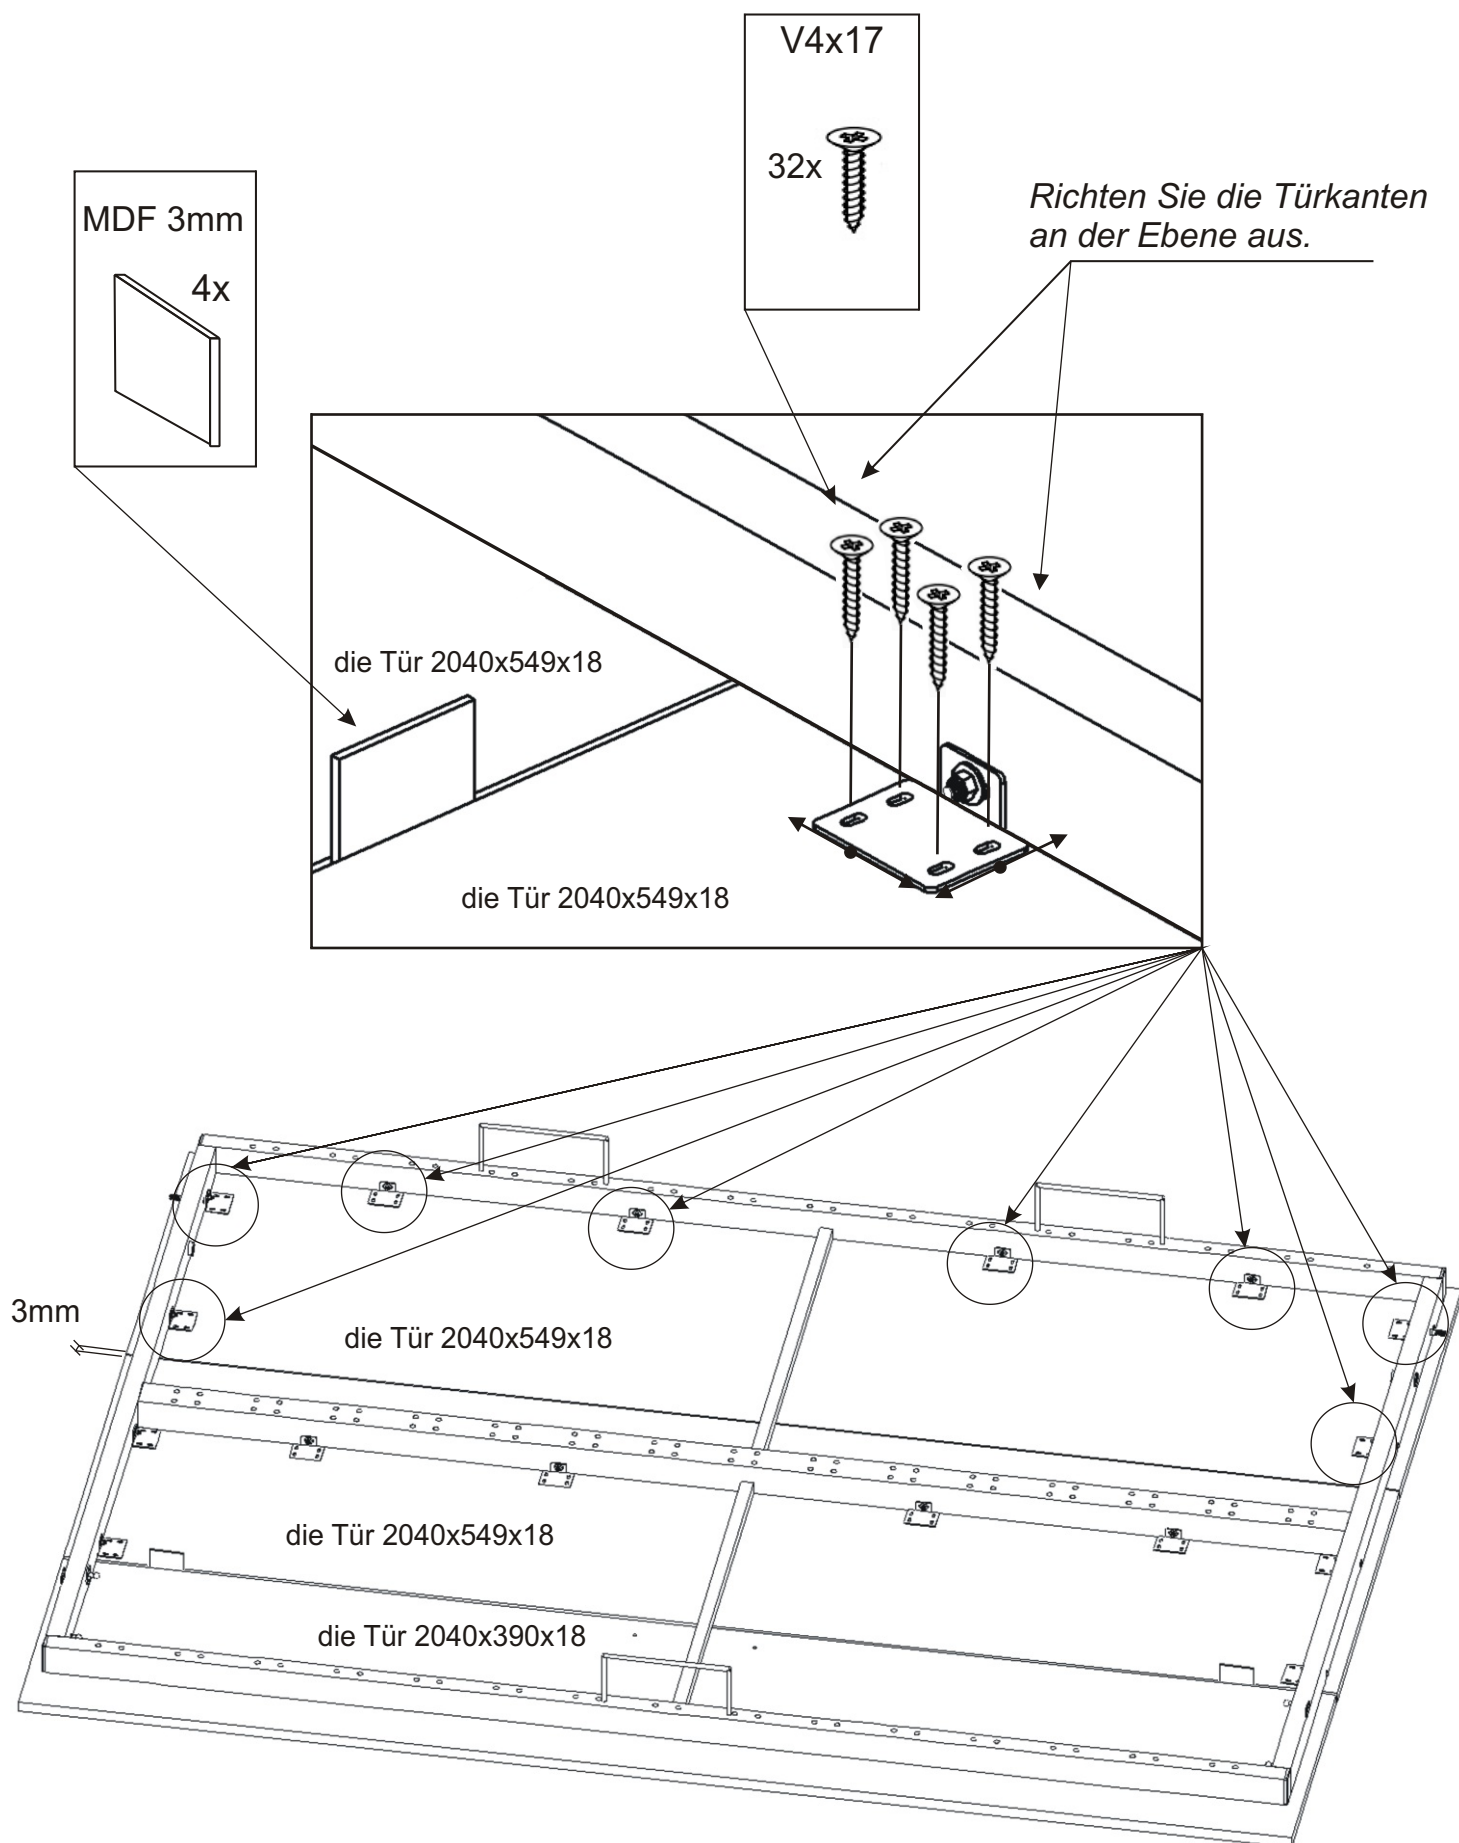


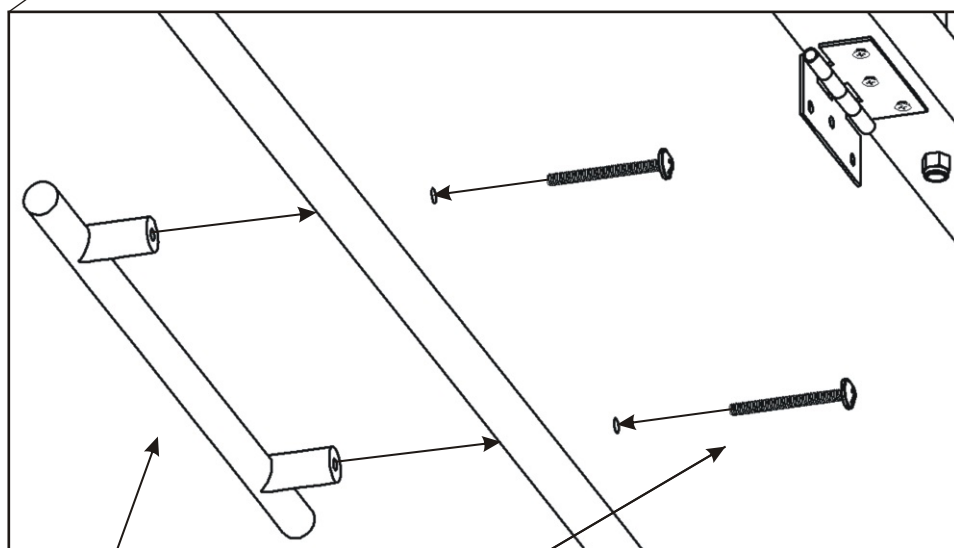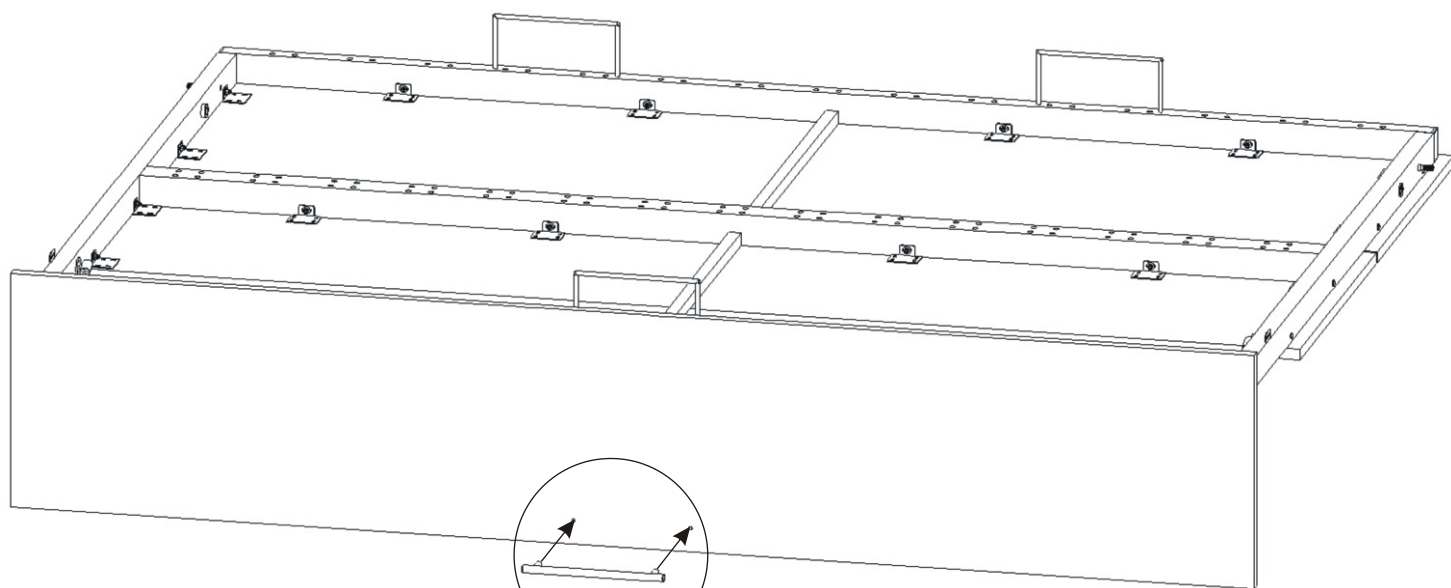

der Halter
192mm

1x


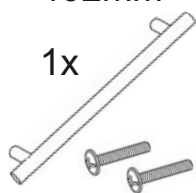


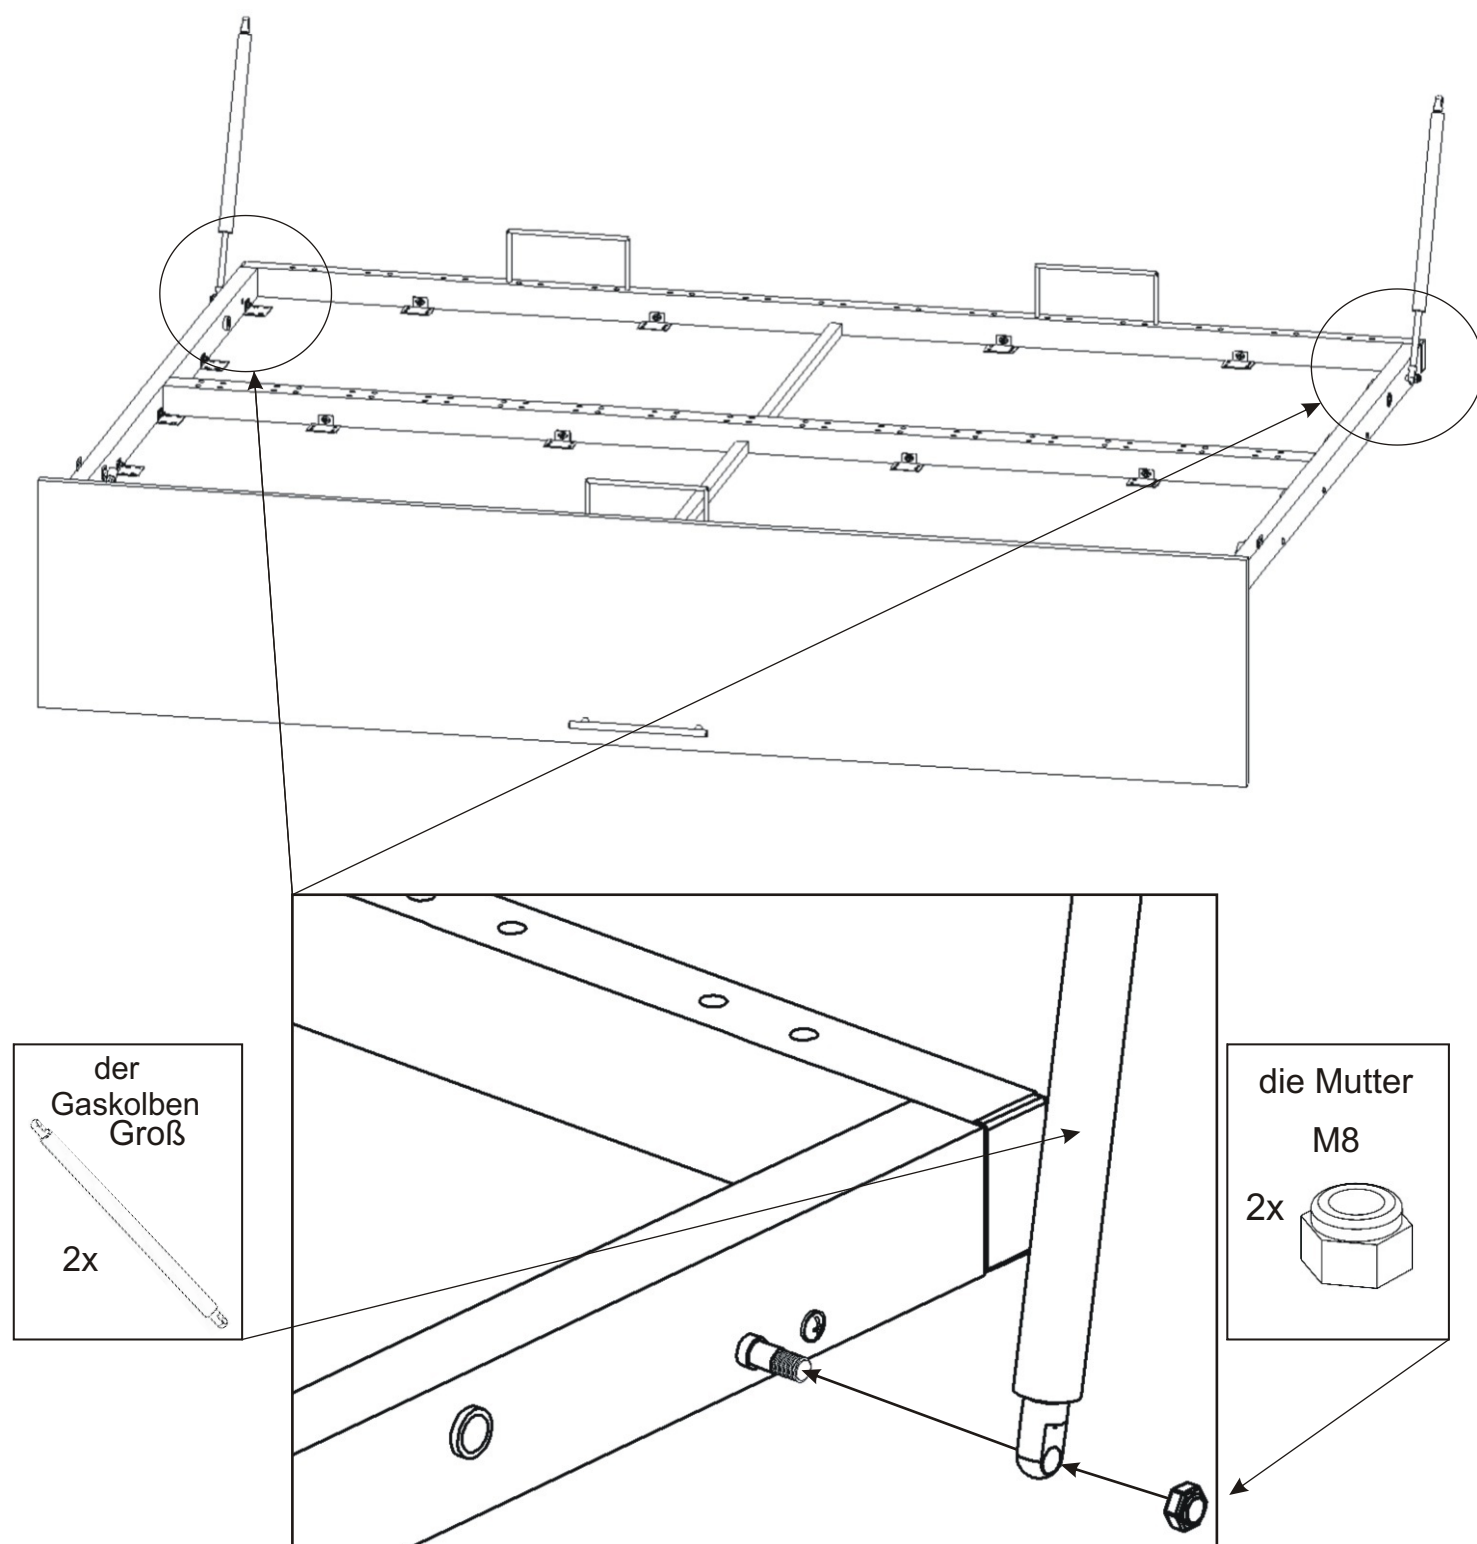


Der große Kolben ist am Rahmen zu montieren und mit einer Mutter zu sichern. Die Mutter darf nicht vollständig angezogen werden, um die notwendige Beweglichkeit des Kolbens zu gewährleisten. Bei unsachgemäßer Fixierung besteht die Gefahr einer irreversiblen Beschädigung des Kolbens.

1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in den Korpus.
2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an.


die Unterlage
4x M13

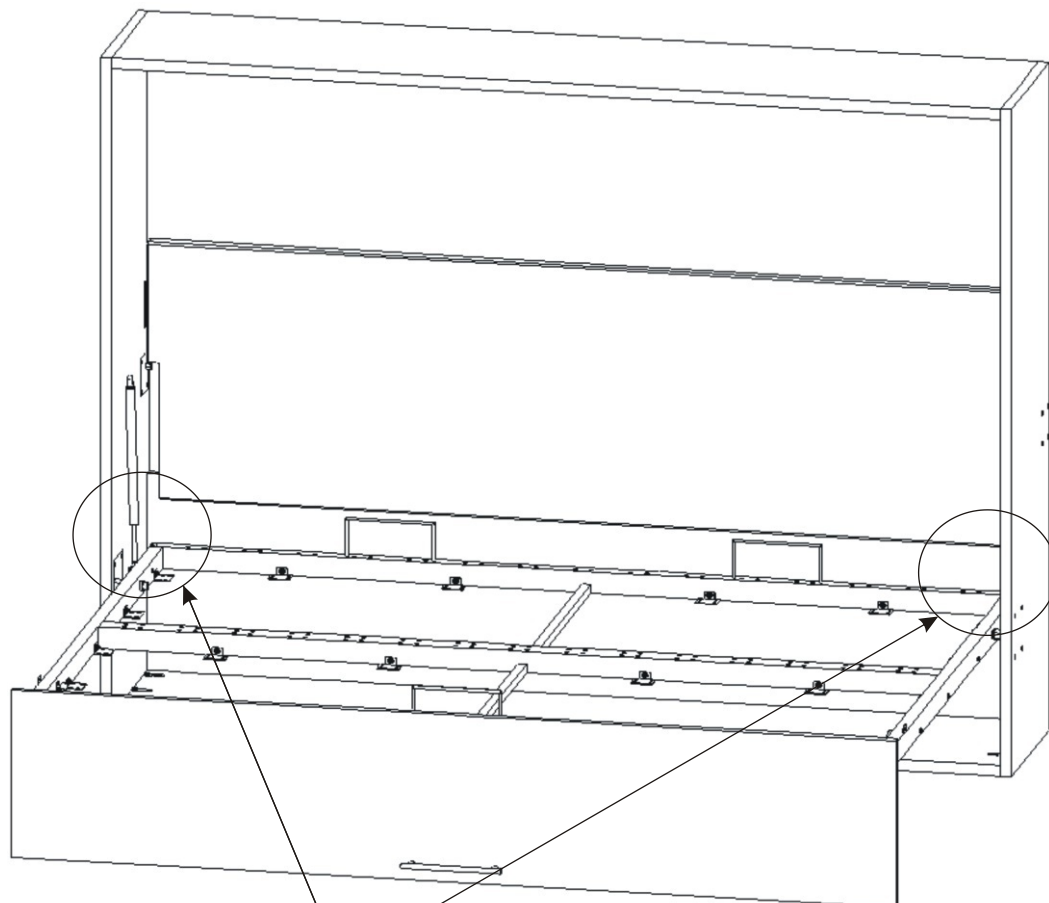

14.1.

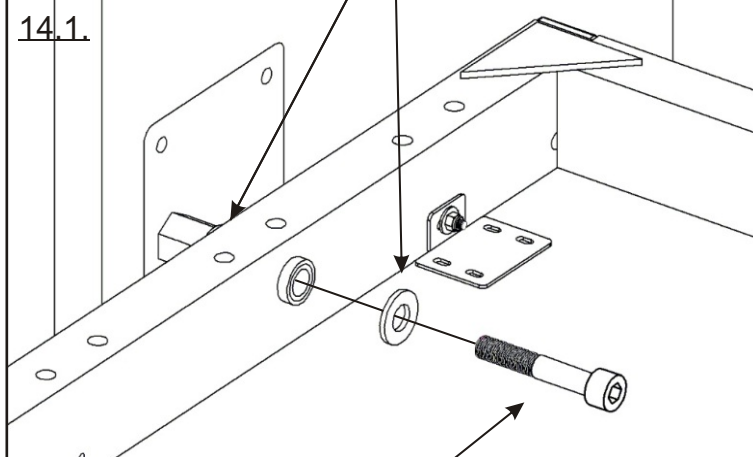

14.2.

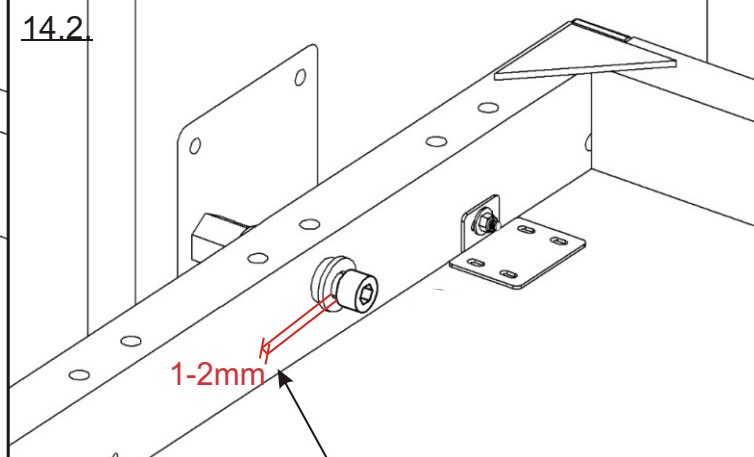

M12x70

2x



Ziehen Sie die Schraube M12 × 70 nicht vollständig fest. Lassen Sie zwischen Schraubenkopf und Unterlegscheibe ein Spiel von ca. 1–2 mm, um die notwendige Beweglichkeit zu gewährleisten. Wird die Schraube zu fest angezogen, besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Bettrahmens!

15.

Die Kolben werden bei geschlossener Tür montiert.
Die obere Anschlagstange darf nicht montiert werden.
2050x70x25mm.

- 1) Die Türen in die horizontale Position kippen und den gesamten beweglichen Teil nach innen drücken.
- 2) Nun die Kolben lose in die oberen Bolzen einsetzen.



Die Schraube darf nicht vollständig festgezogen werden, da sie ein geringes Spiel für die Drehbewegung haben muss. Andernfalls besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Kolbens!

15.1.

15.2.

M8x25

2x

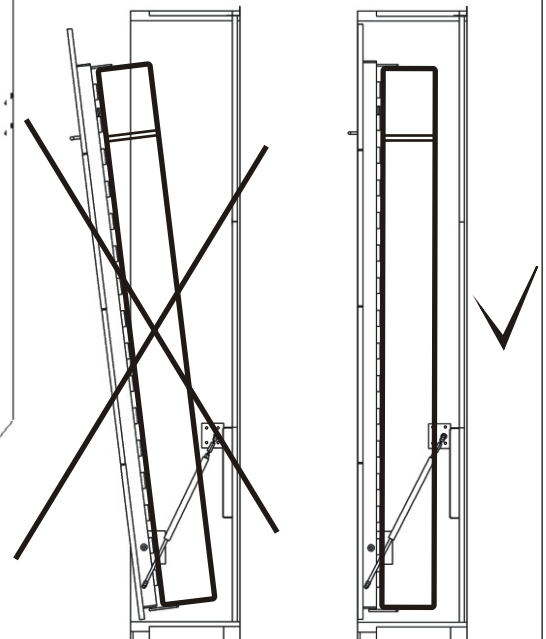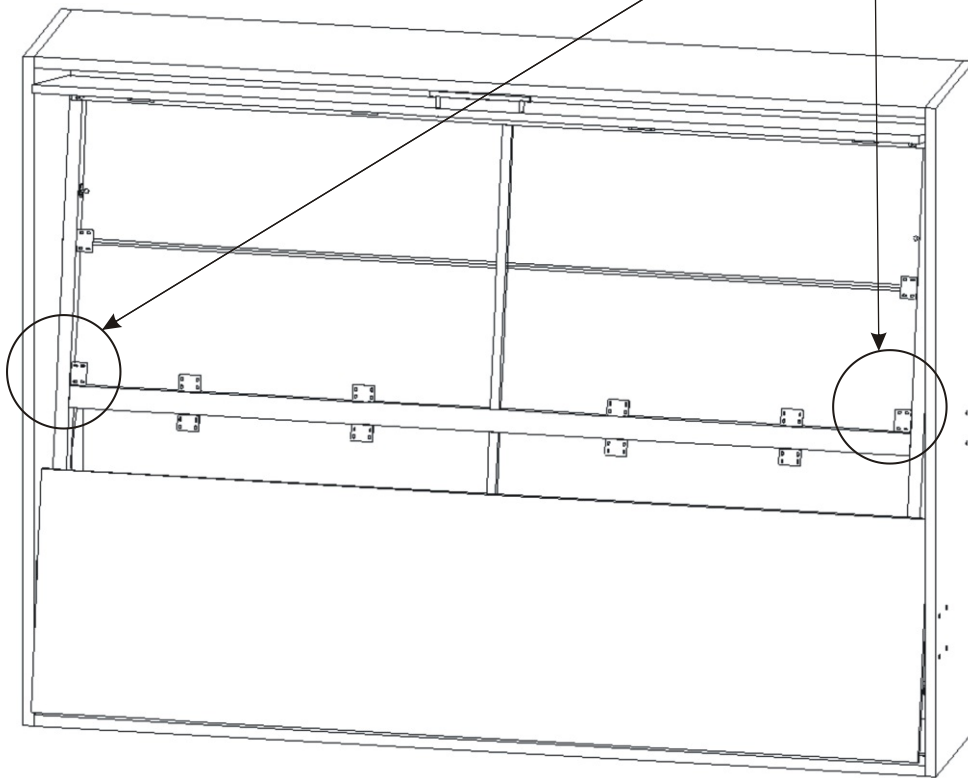


Die Einstellung des Abstands der Kolben

Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind. Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!! Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.

Ⓐ

Ⓑ

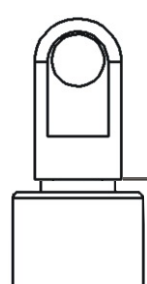


0mm







2mm


16.

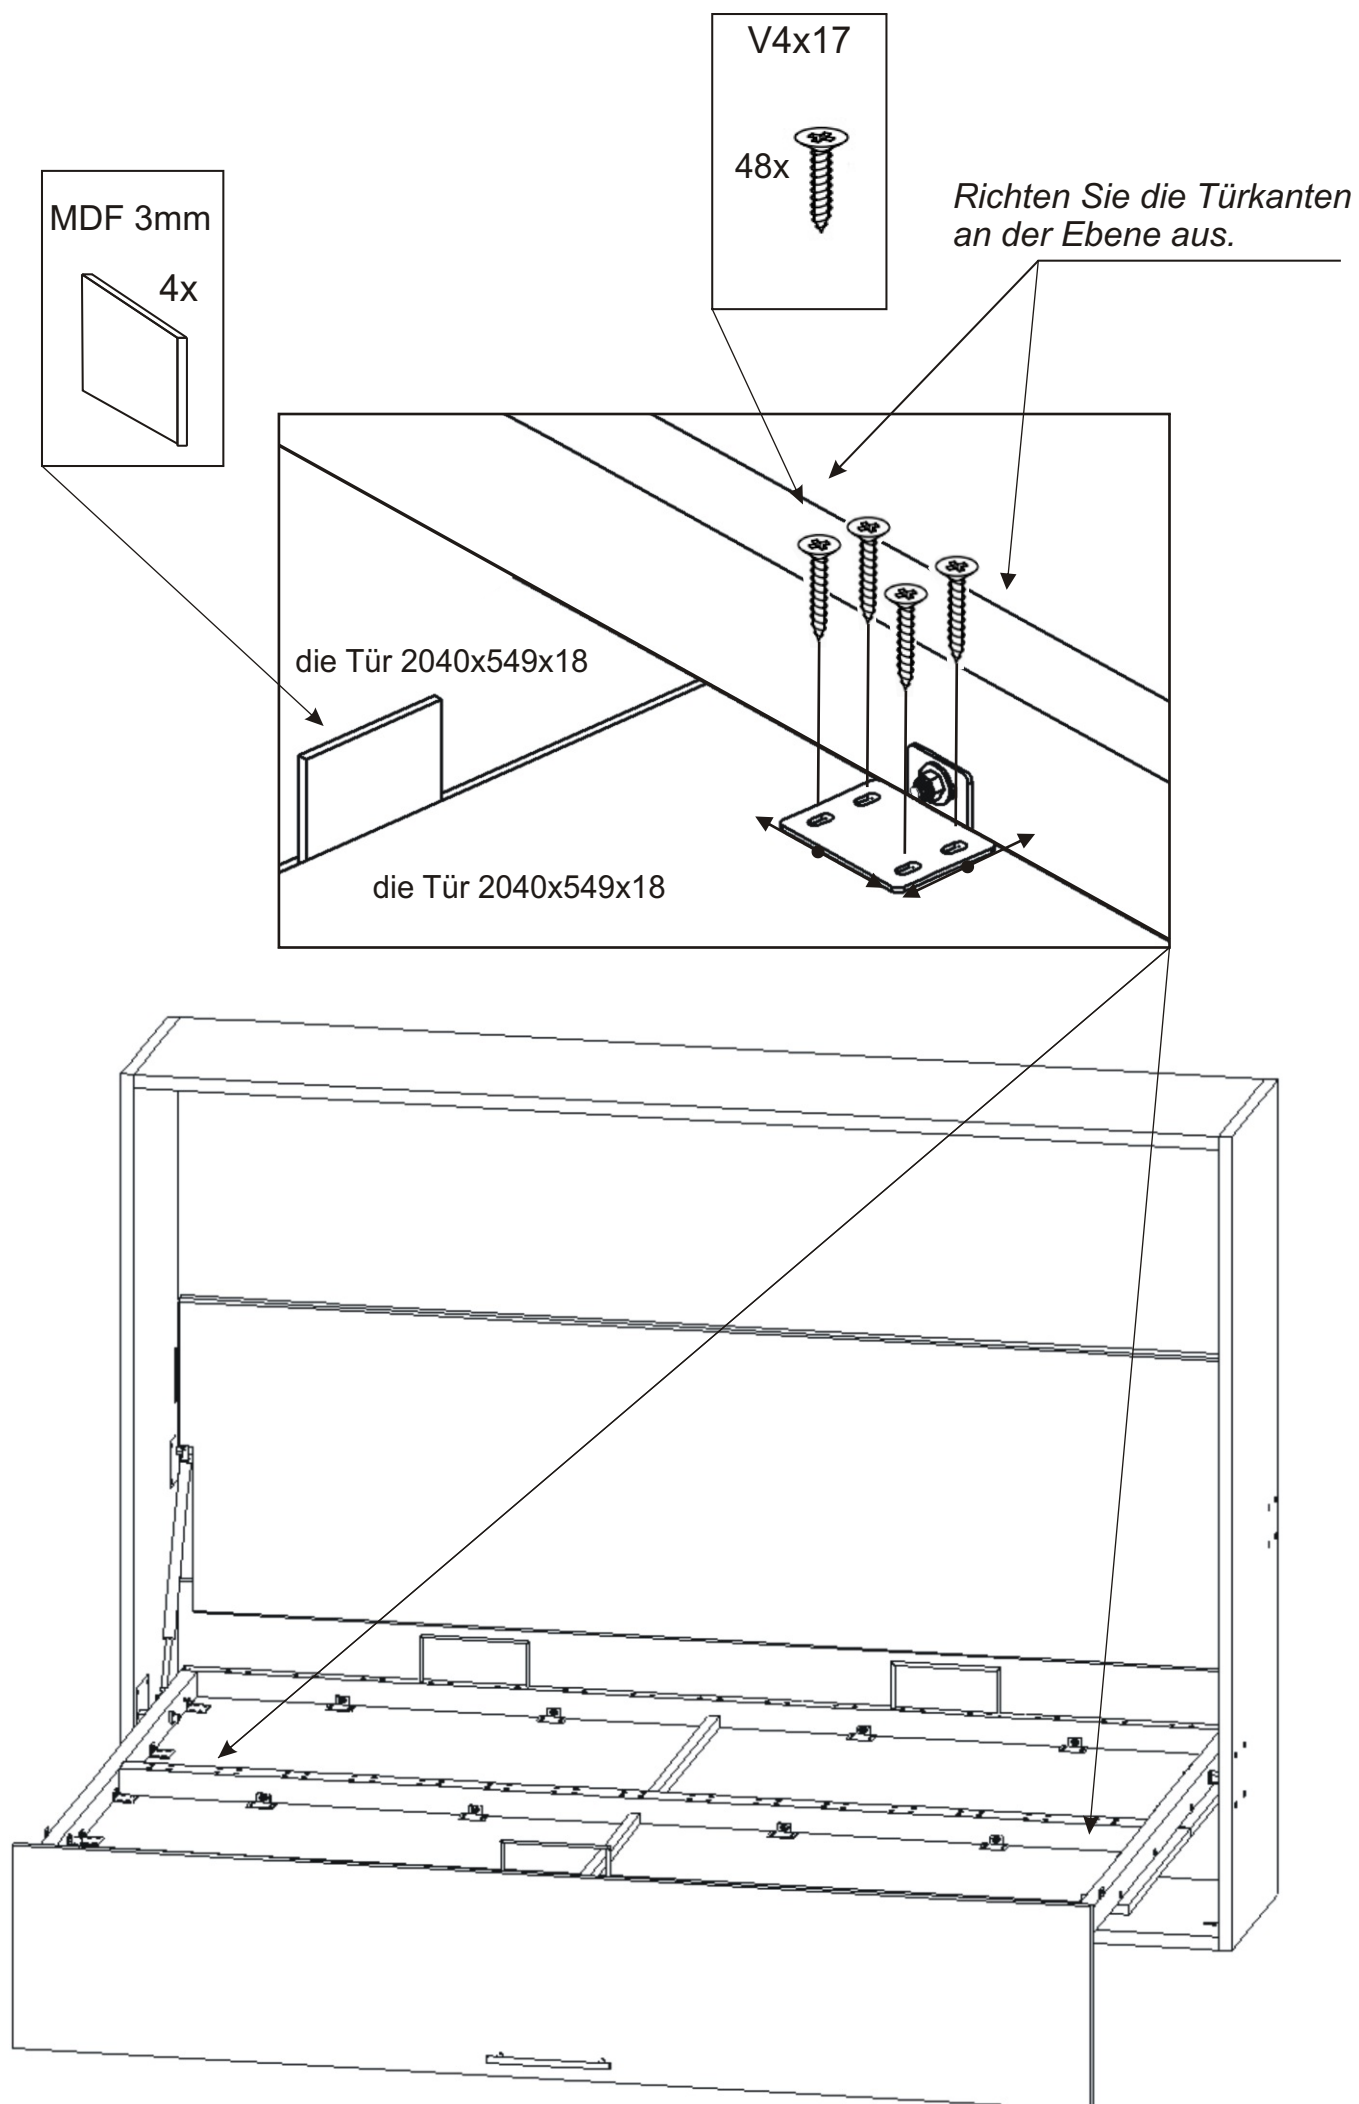


**Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.
Die Stoppleiste wird erst nach dem Anbringen des Rahmens und der Kolbenn befestigt.**

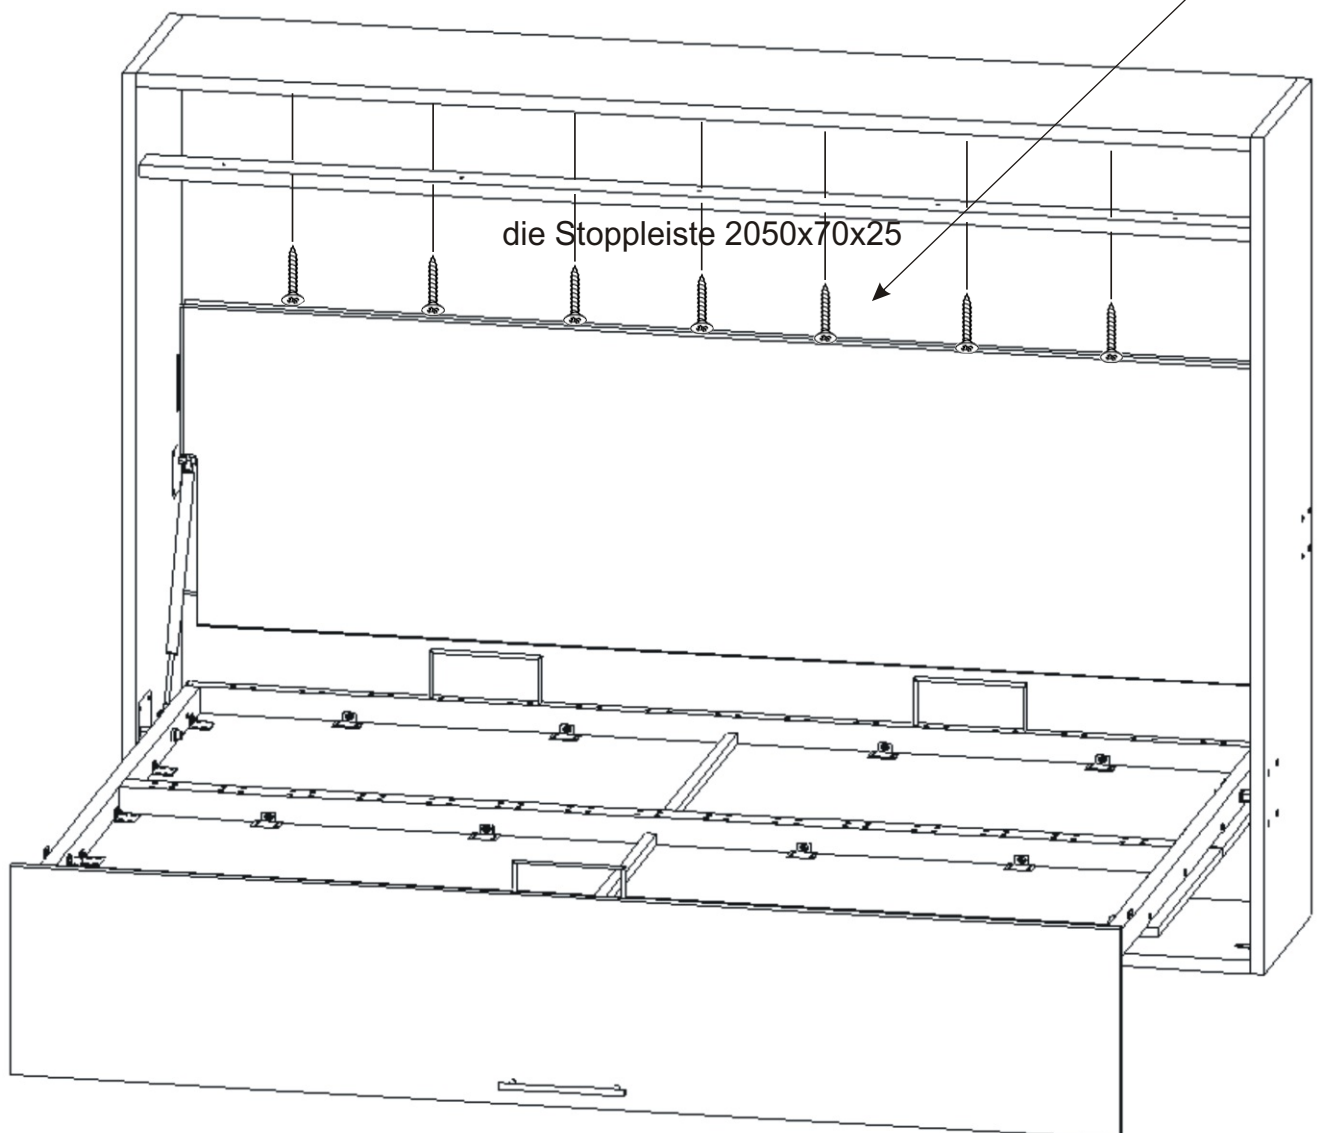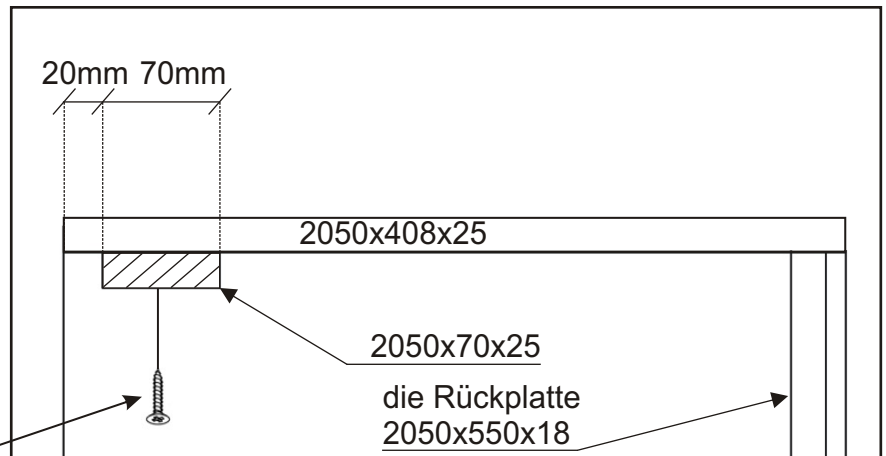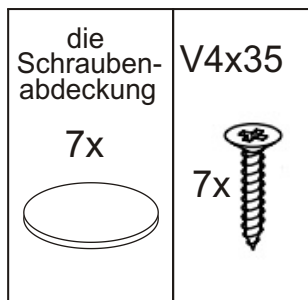

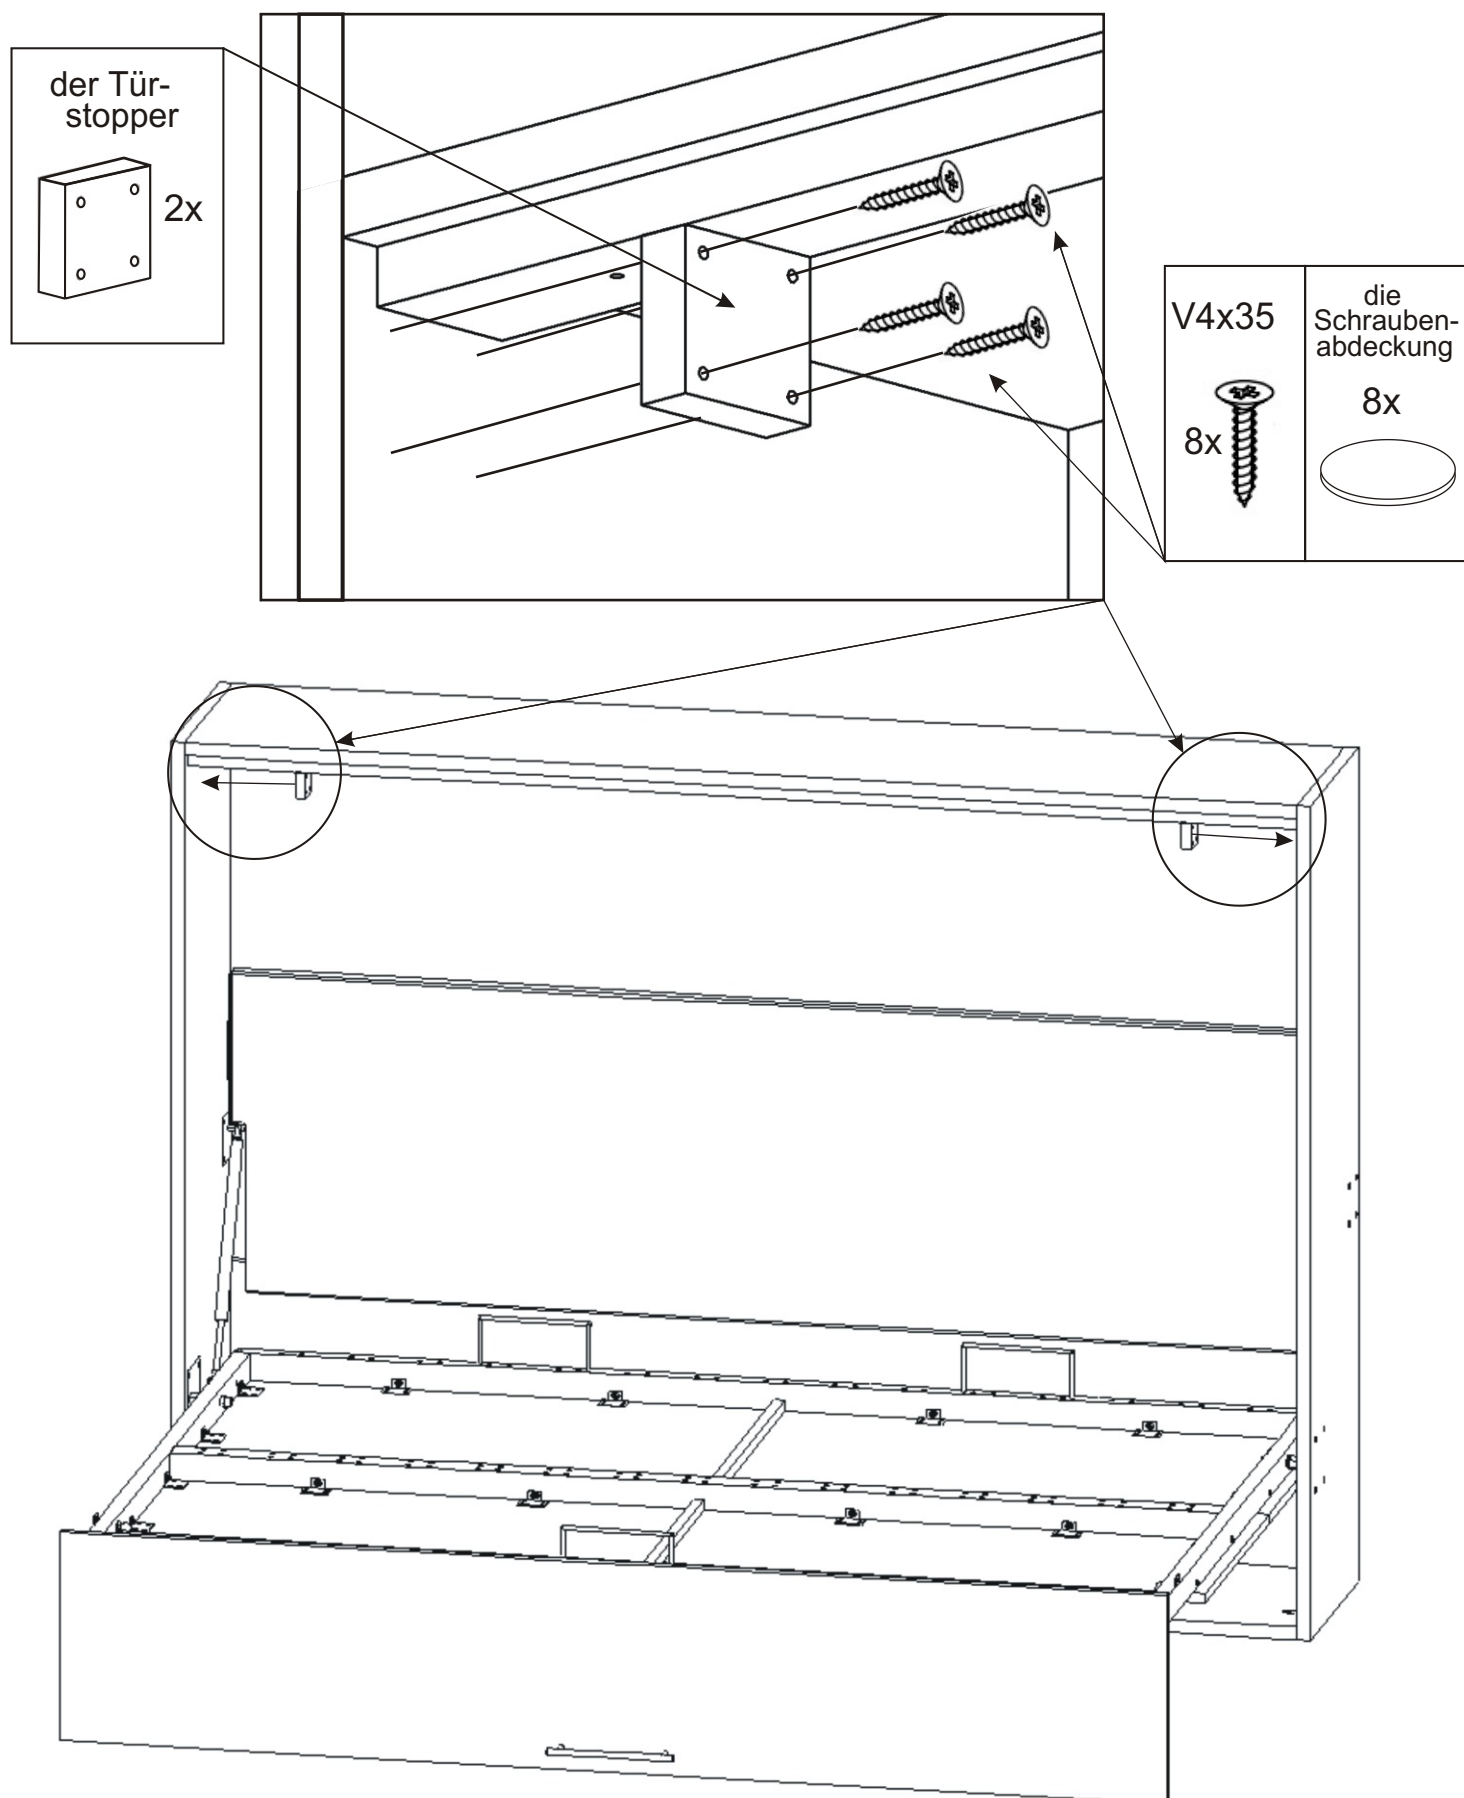

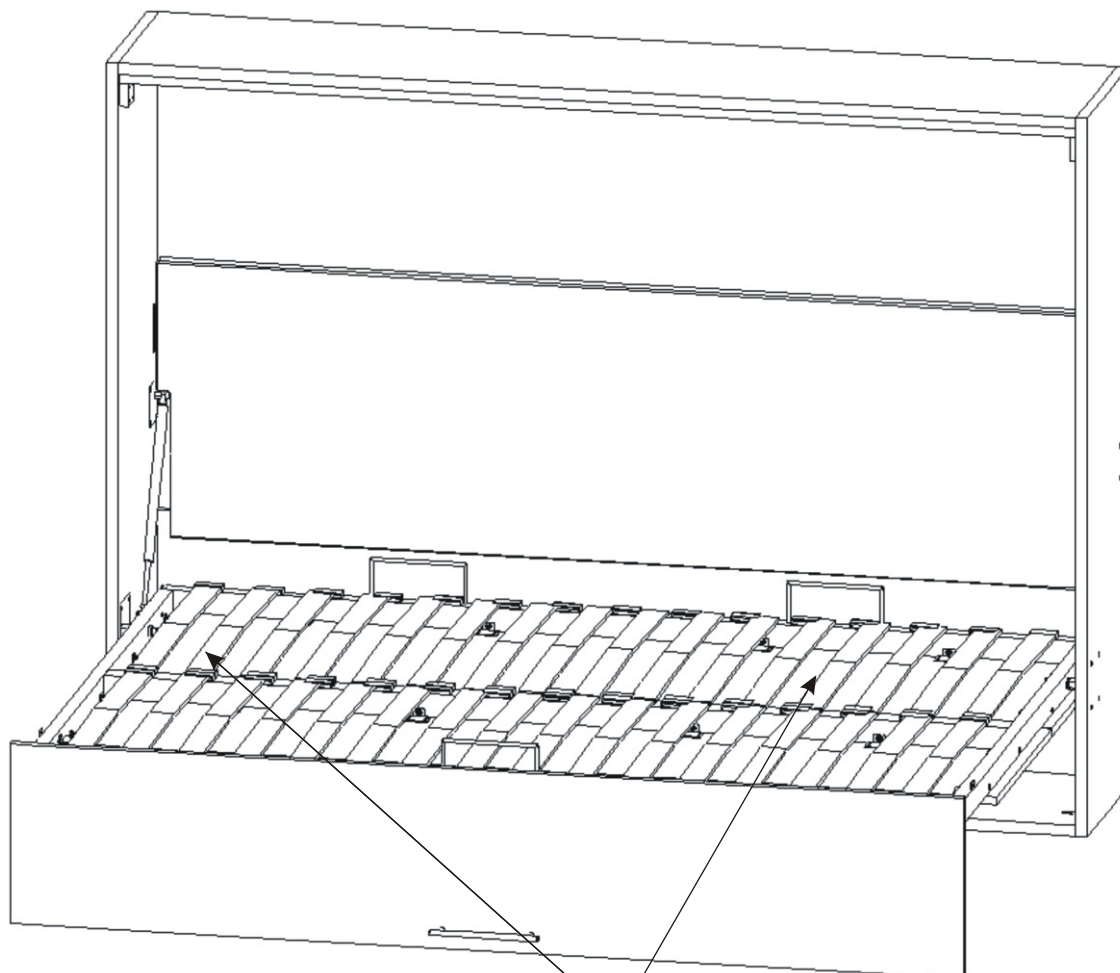


19.1.

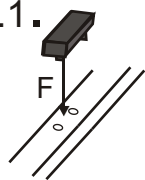


19.2.




19.3.

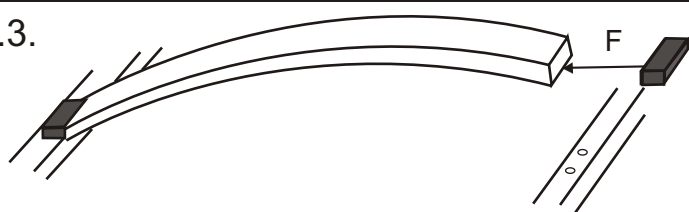


19.4.

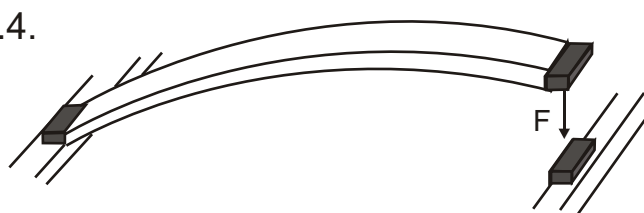


19.5.

Die
Lamellenhalter



30x

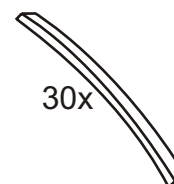die Lamelle
140-685mm

30x

Die
Lamellenhalter

30x

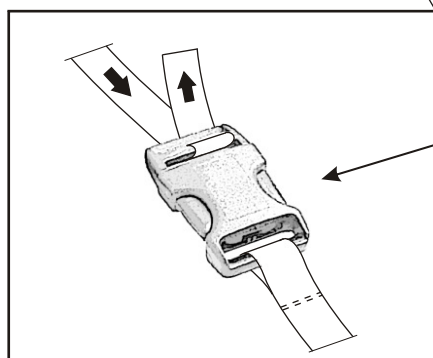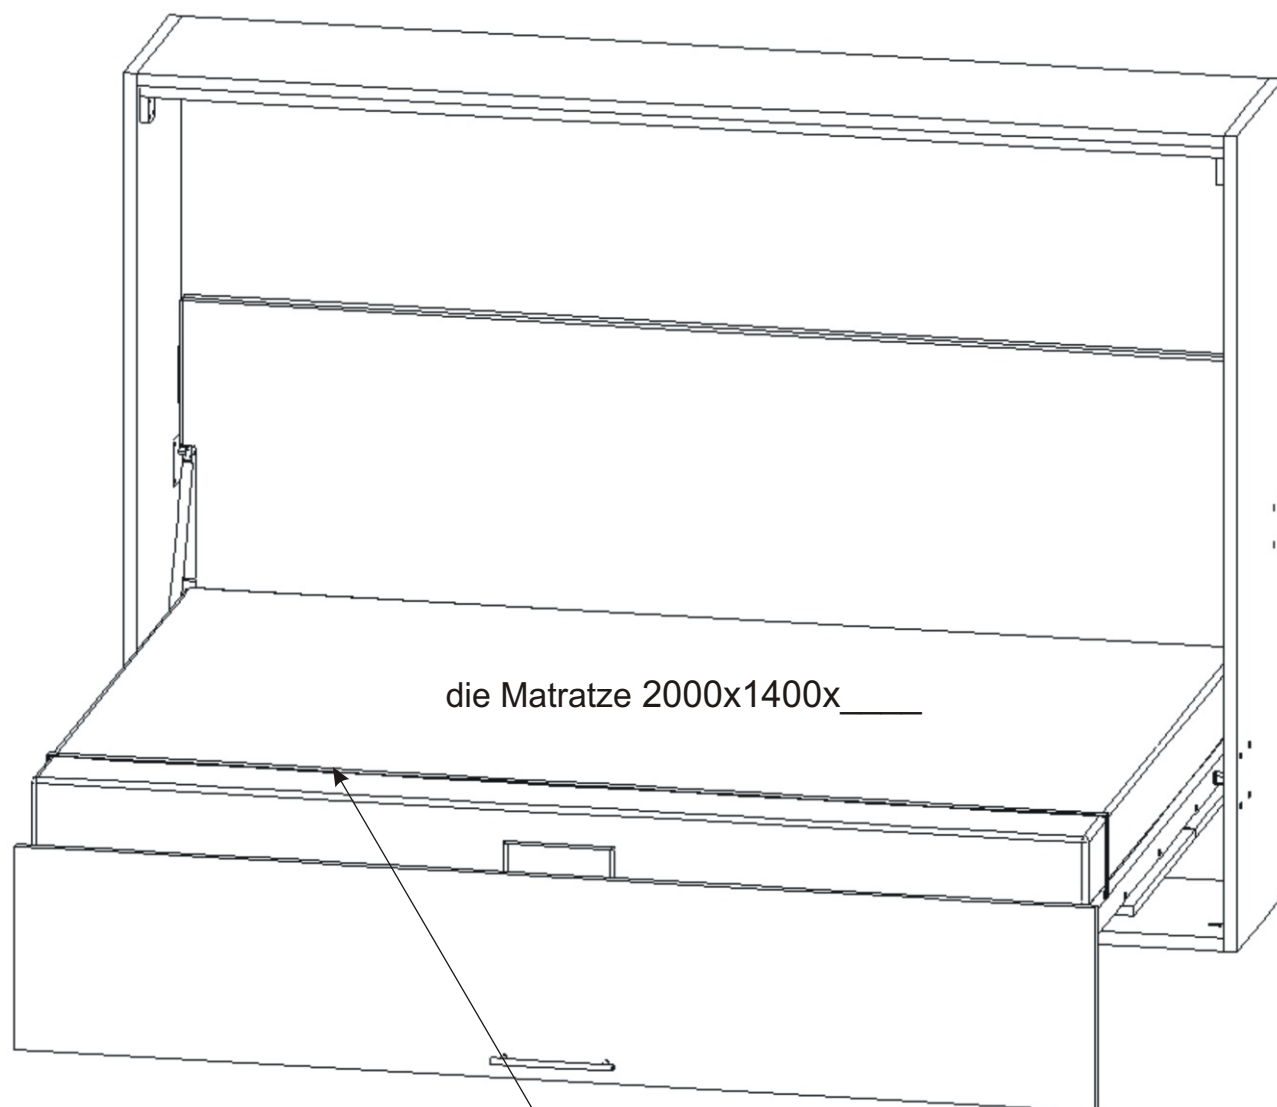

der Gurt

1x

