
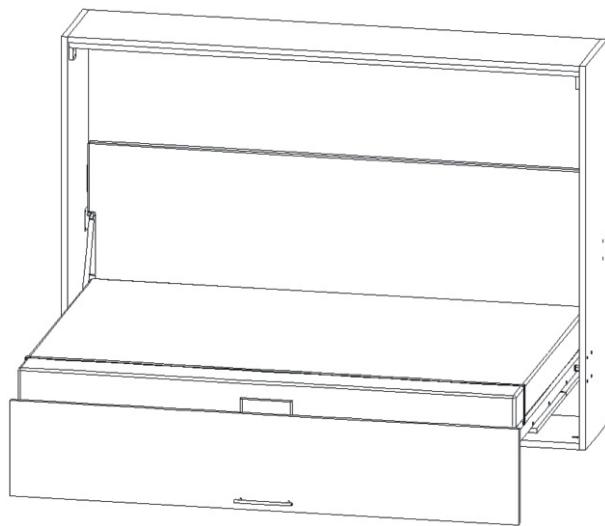


VS 1056P 140

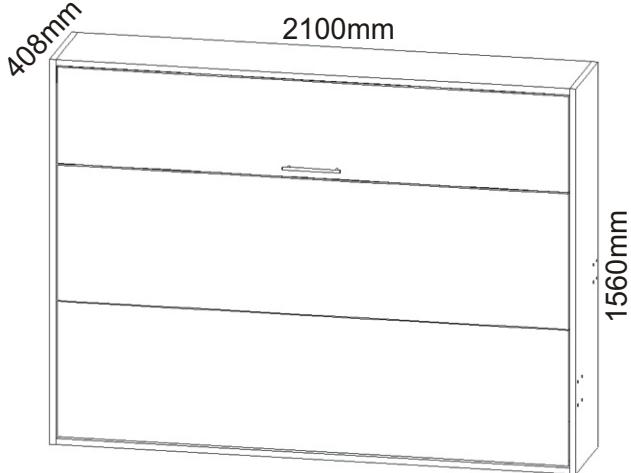

die Lamelle 140-685mm 	Die Lamellenhalter 	die Schrauben-abdeckung 31x 	der Haken 42x12x24 3x 	der Gaskolben klein 120N - 2ks 	der Gaskolben Groß 2x 	Aufhänge-vorrichtungen 82x12
------------------------------	------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------


Die Euro-schraube 12x 	die Zier-schraube 4x60 	die Zier-schraube 4x40 	der Senk-schraube 4x60 	der Türhalter 50x40x20mm 20x 	die Unterlage M4 28x 	die Mutter M4 28x 	der Deckel 50x30 4x
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

der Verbindungs-mechanismus Groß 12x 	der Verbindungs-mechanismus klein 16x 	das Absetzblech 80x90 1x L 1x P. 	das Absetzblech 100x120 1x L 1x P. 	M 6x25 die Senk-schraube 16x 	die Mutter M8 2x
--	---	---	---	--	----------------------------


der Winkel 107x40x35 2x 	der Tür-stopper 2x 	der Gurt 1x 	MDF 3mm 4x 	die Unterlage M13 4x 	V4x16 6x 	V3,5x16 16x 	V4x35 15x
-----------------------------------	---------------------------	--------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------	--------------------	------------------

der Halter 192mm 1x 	der Dübel Ø12 6x 	M8x25 2x 	M12x70 2x 	V4x17 84x 	V4x20 12x 	V6x70 6x 	das Türband 60mm 4x
-------------------------------	----------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------------------


1.

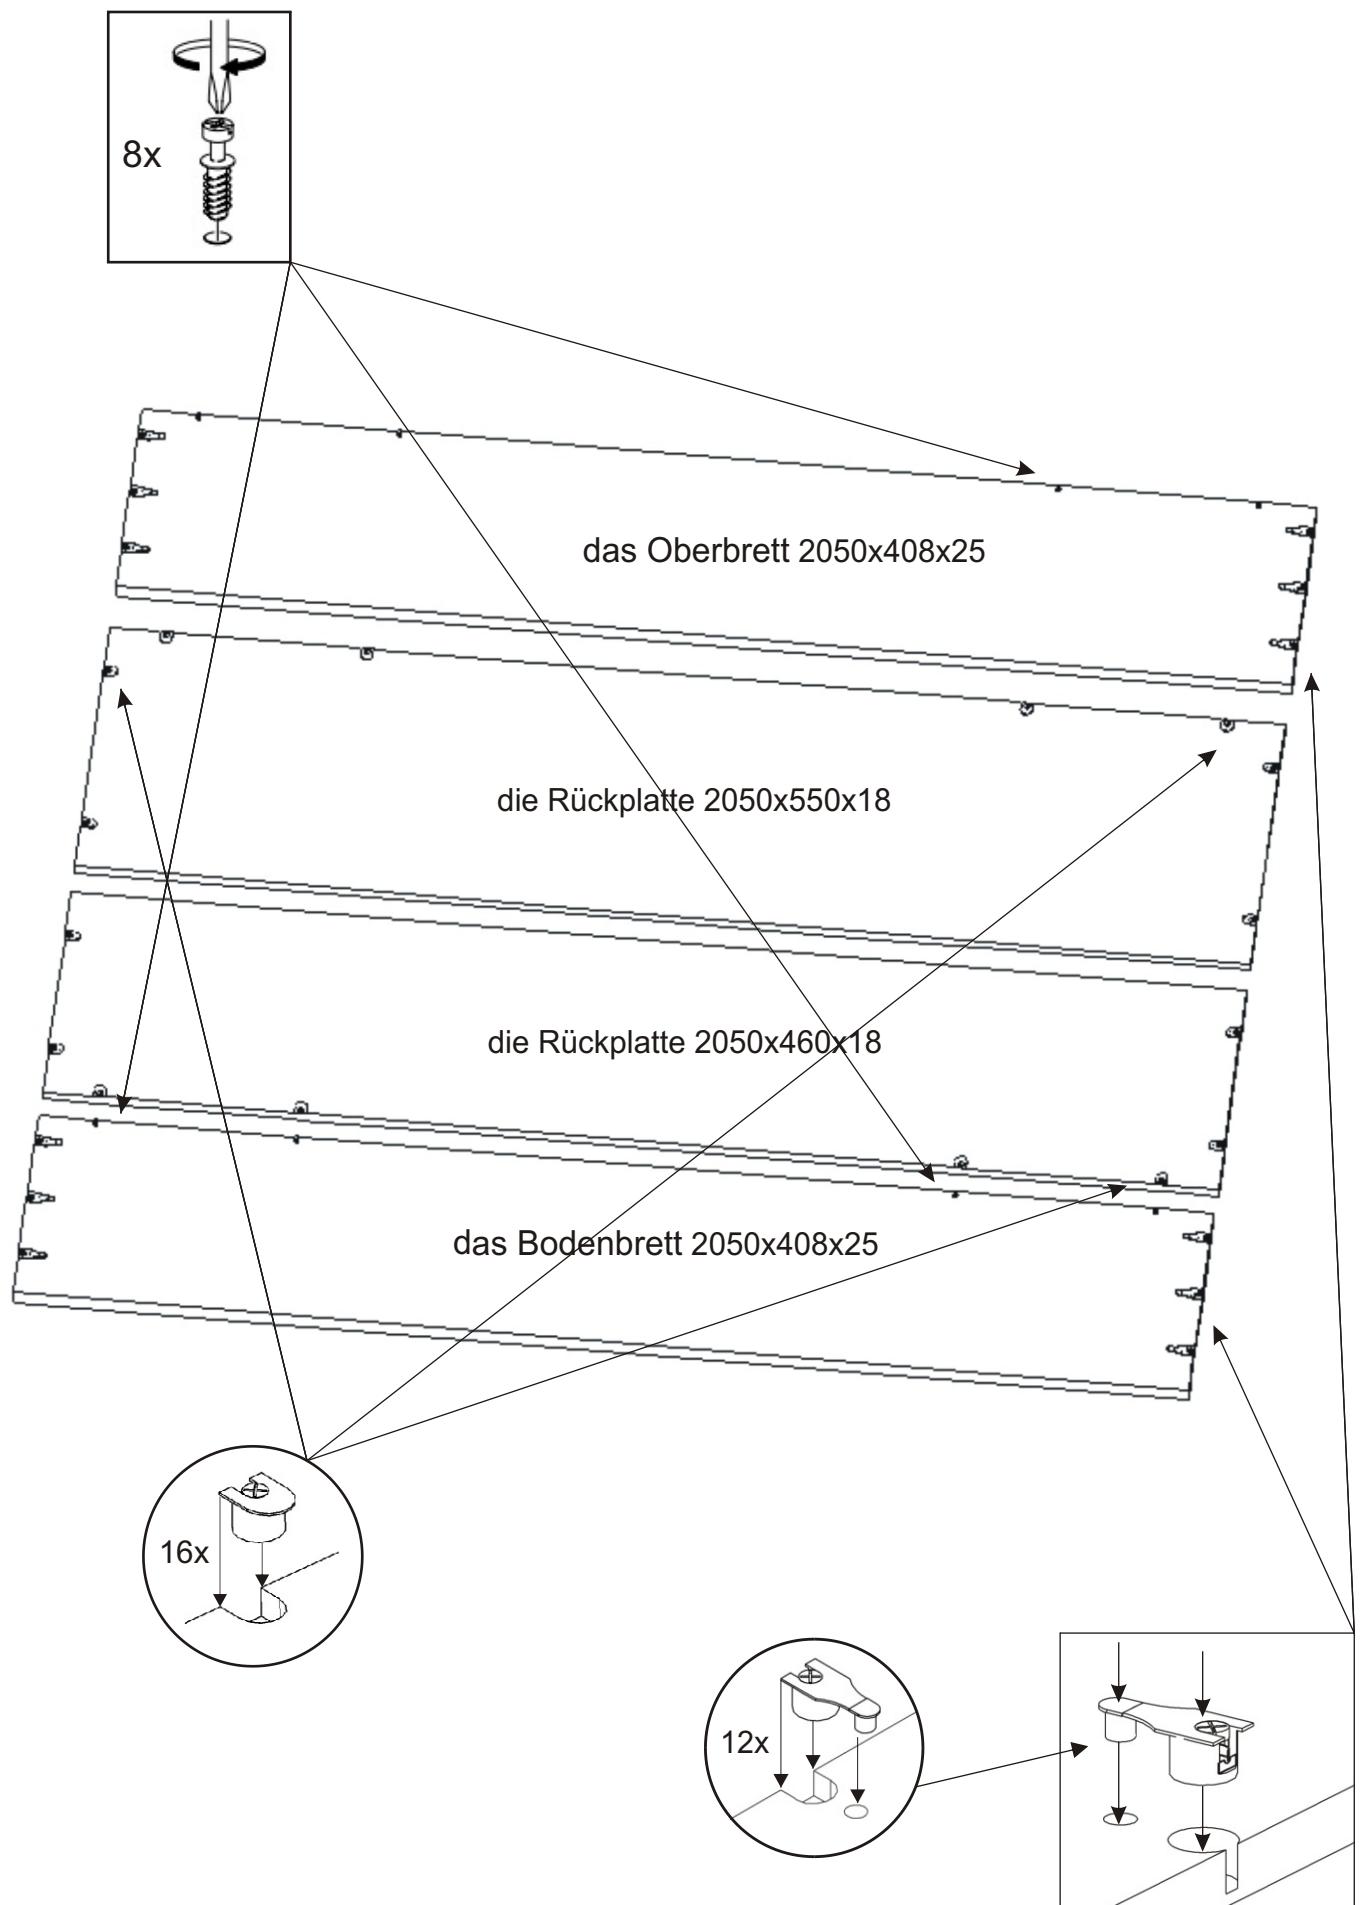


2.

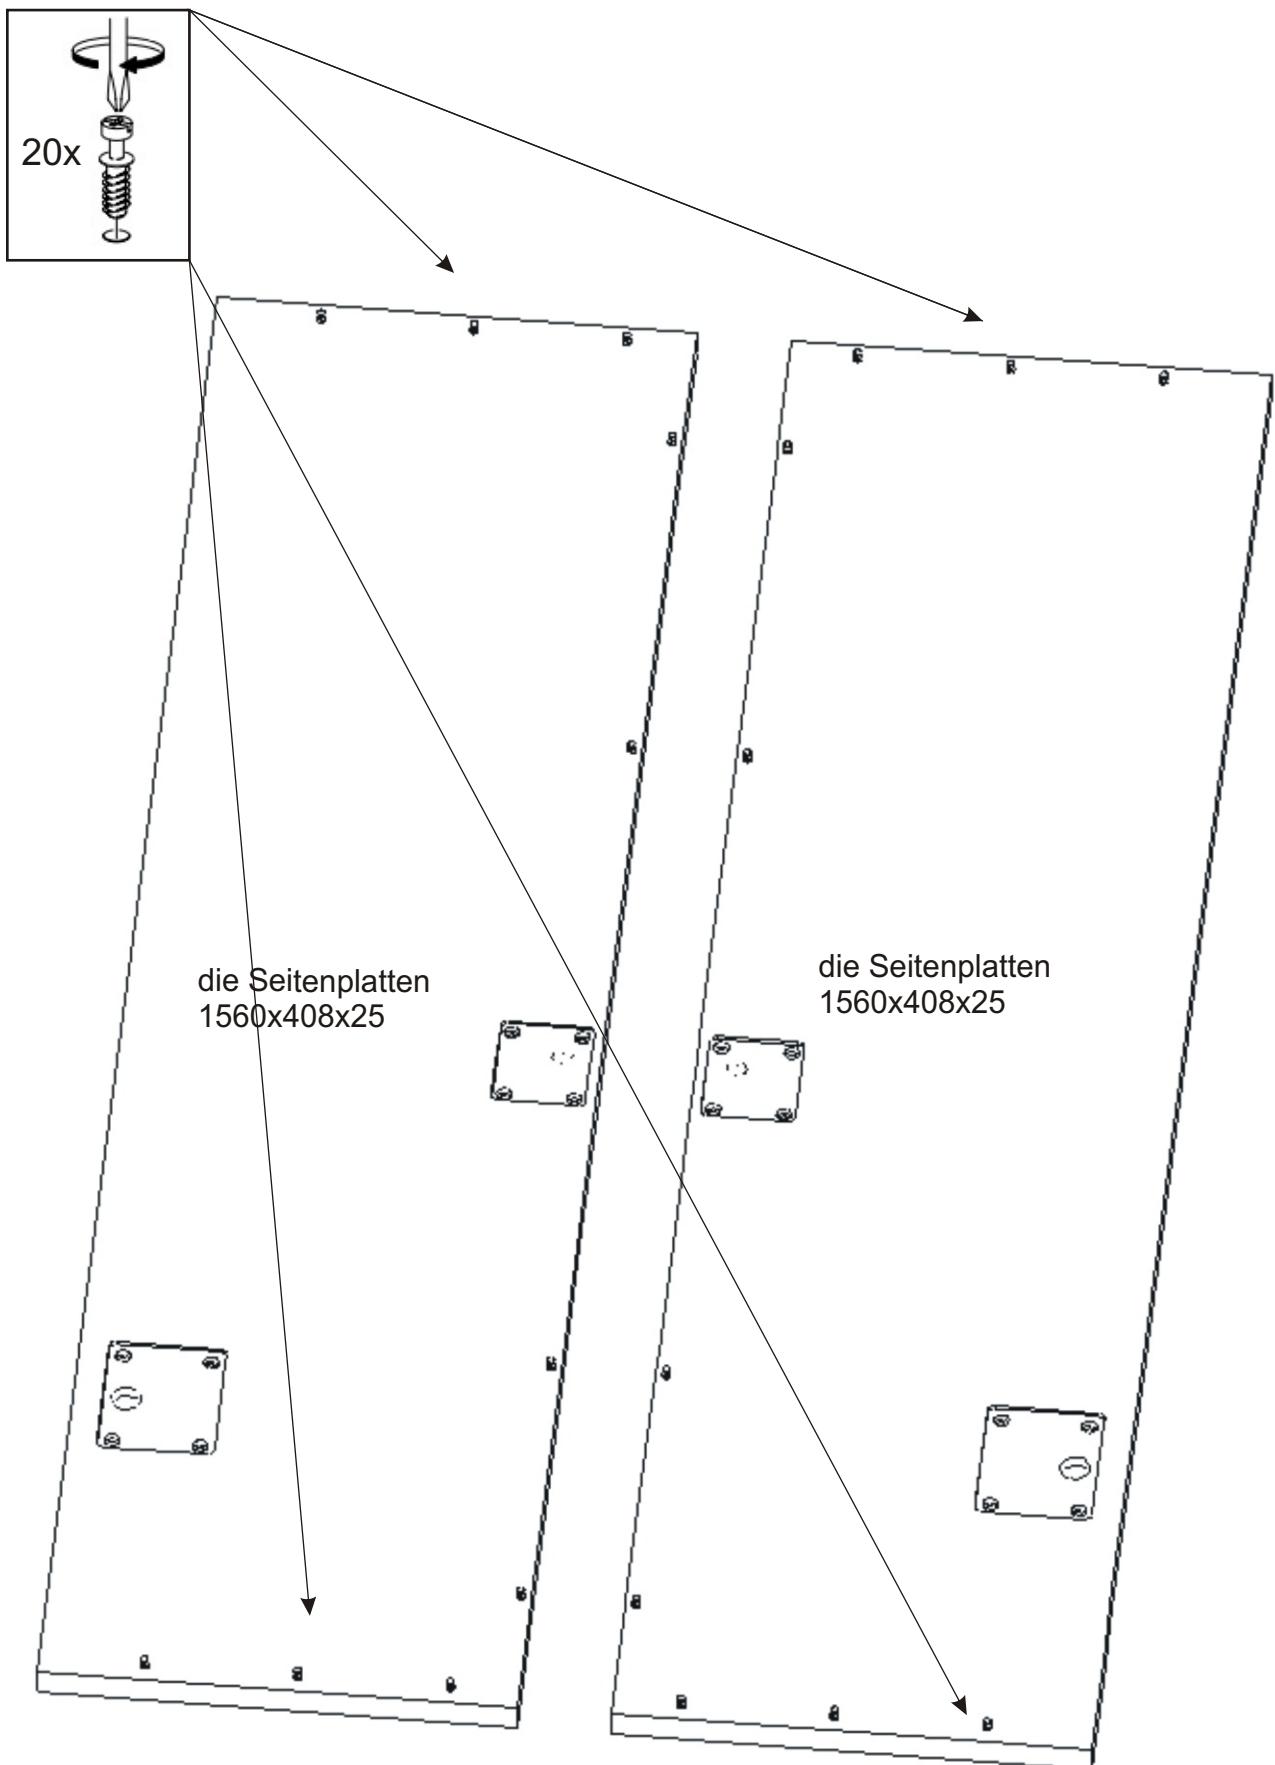

3.





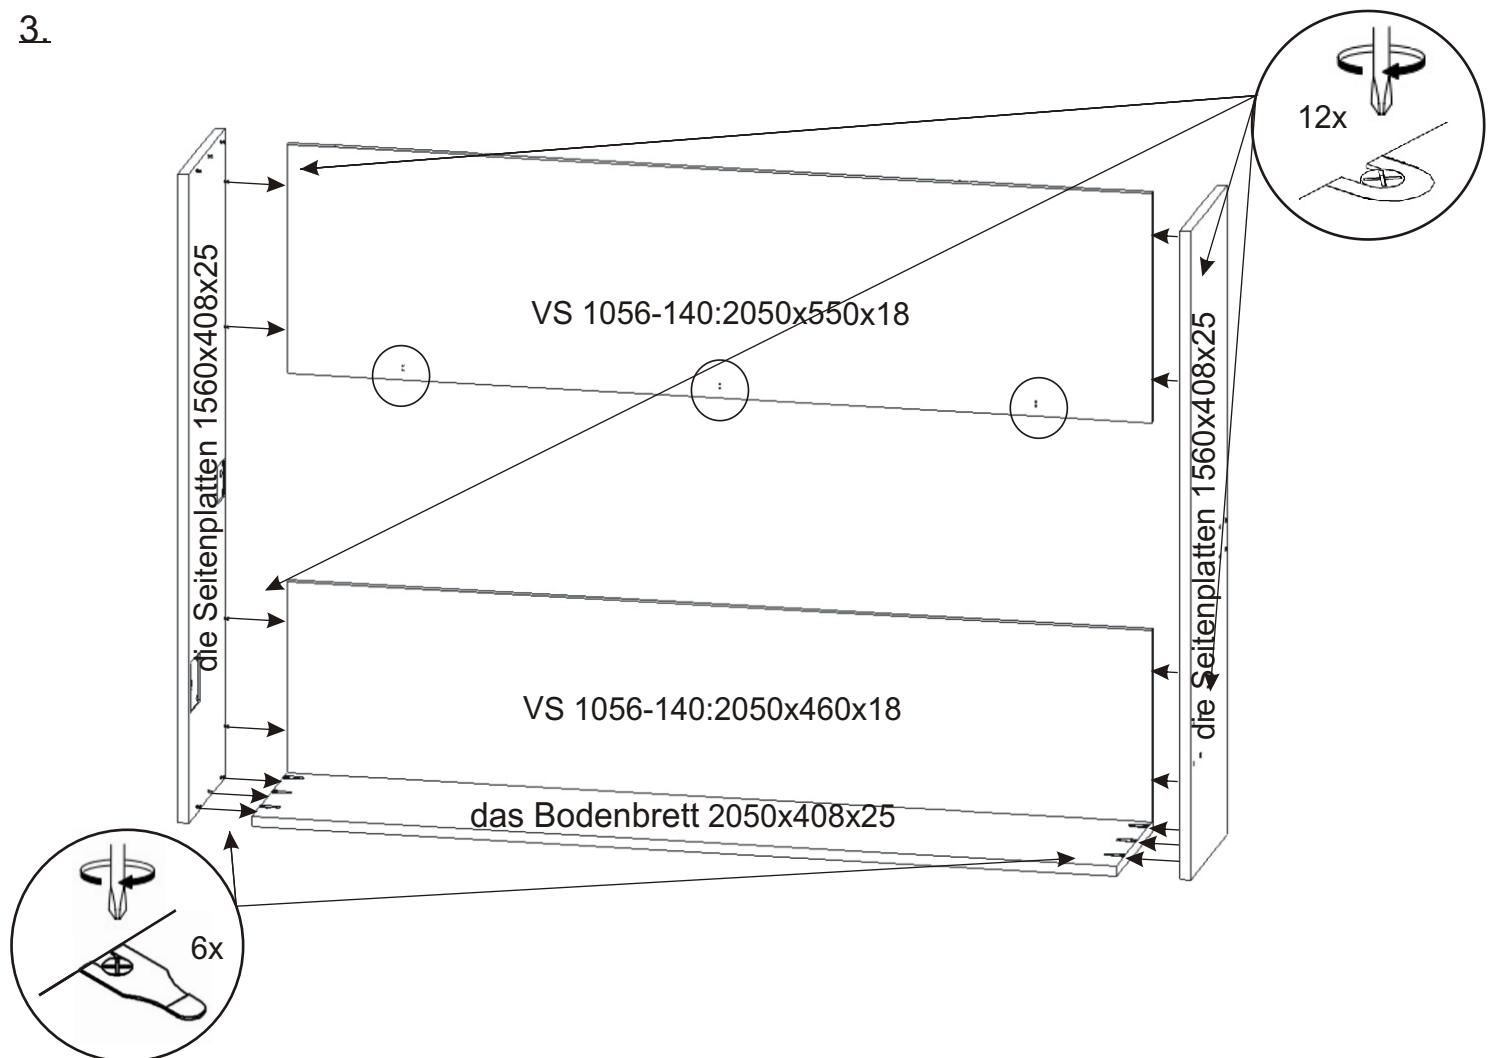


4.

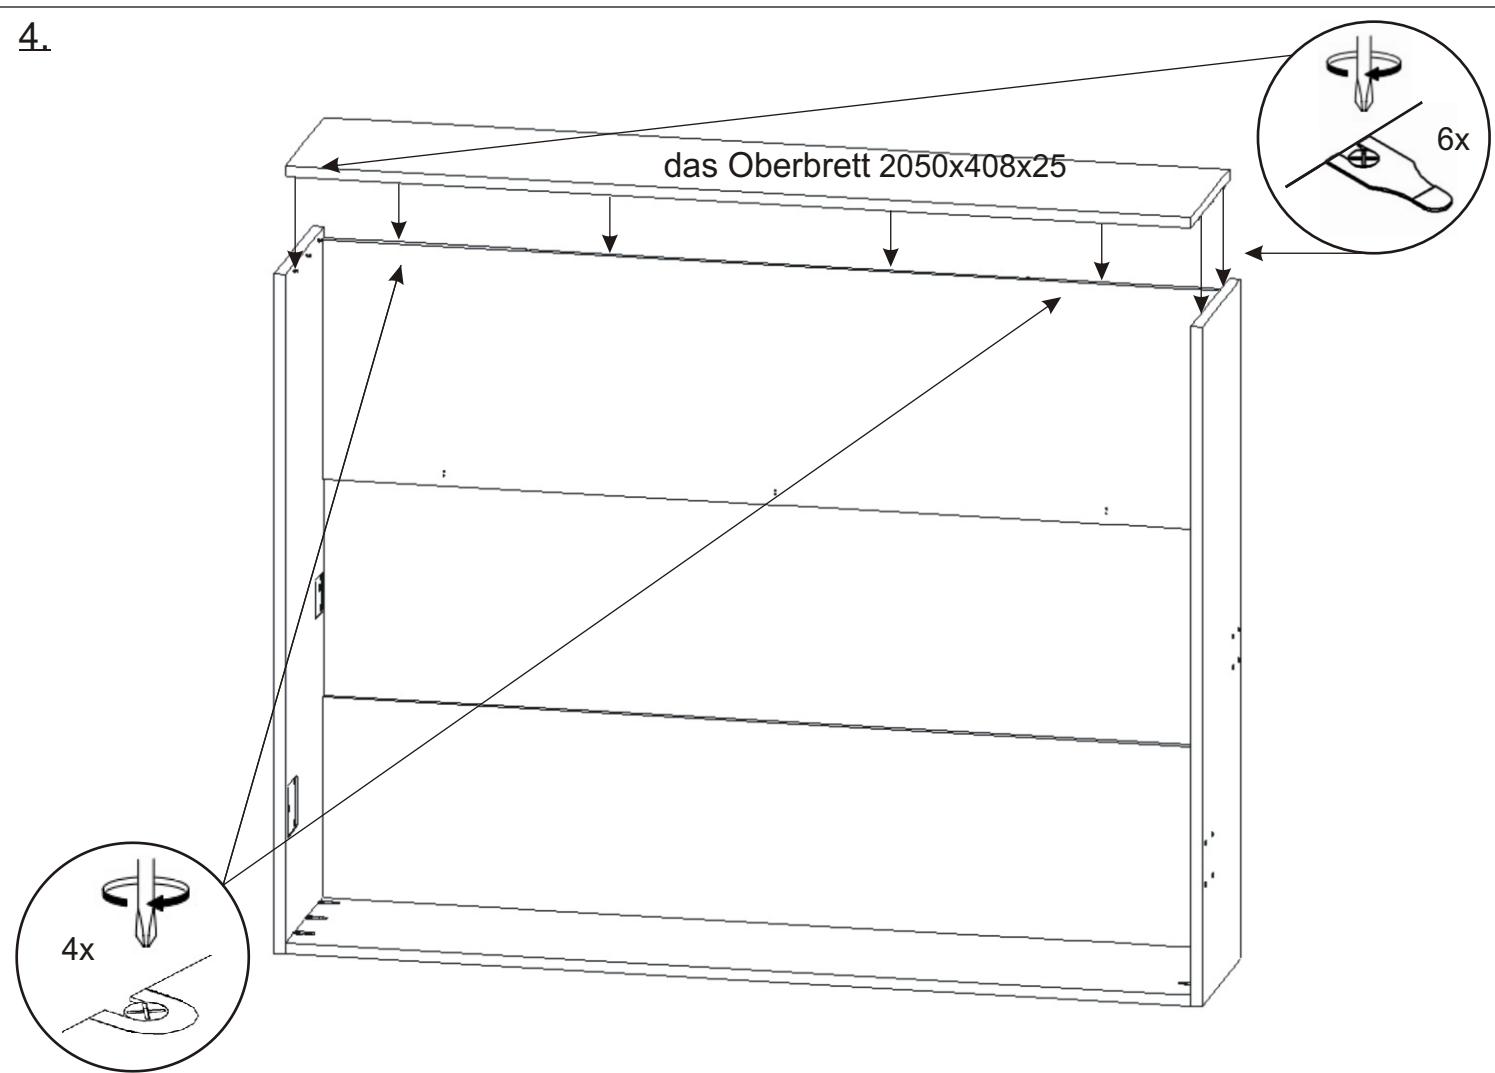




5.

Das Klappbett muss vor der Montage des Metallrosts an der Wand befestigt werden. Andernfalls besteht beim Öffnen Absturz- und Verletzungsgefahr!

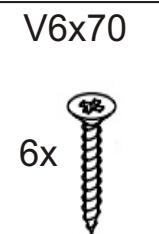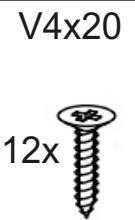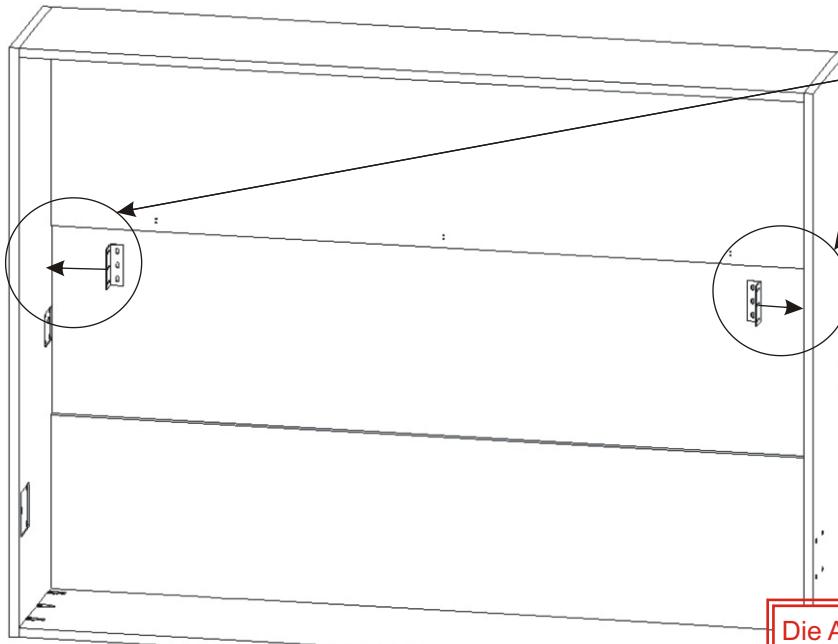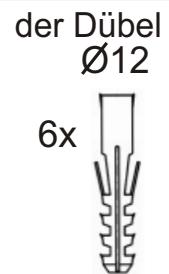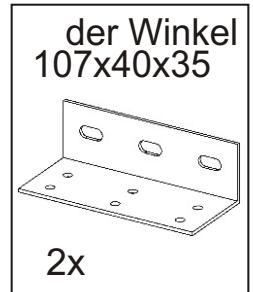


Die Anzahl und die Art der Dübel müssen je nach Wandtyp bestimmt werden.



6.

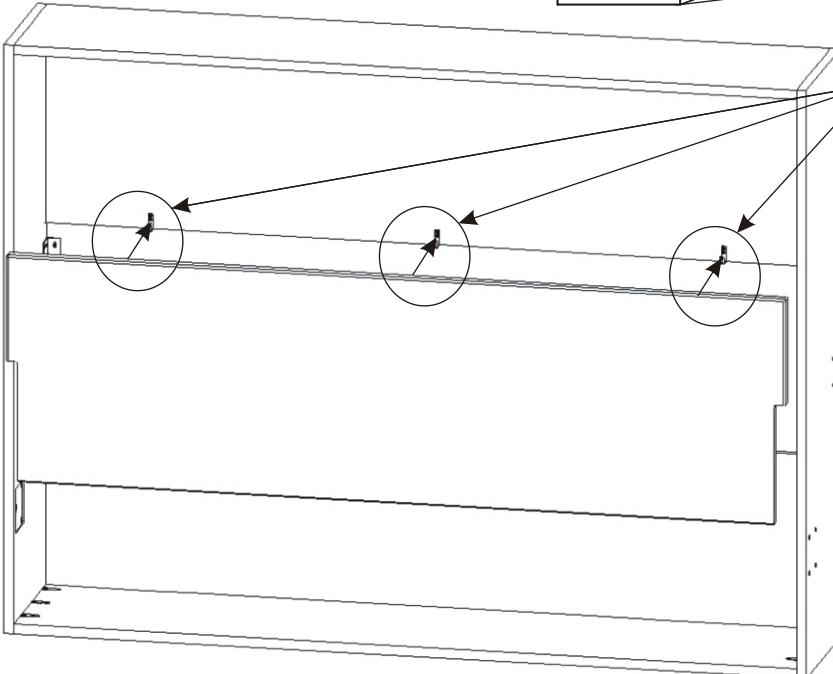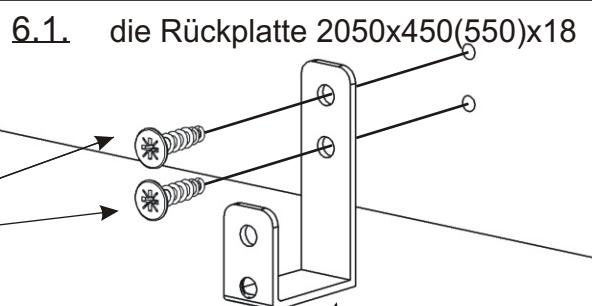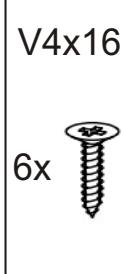




6.2.

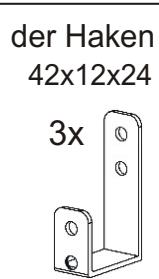


7.

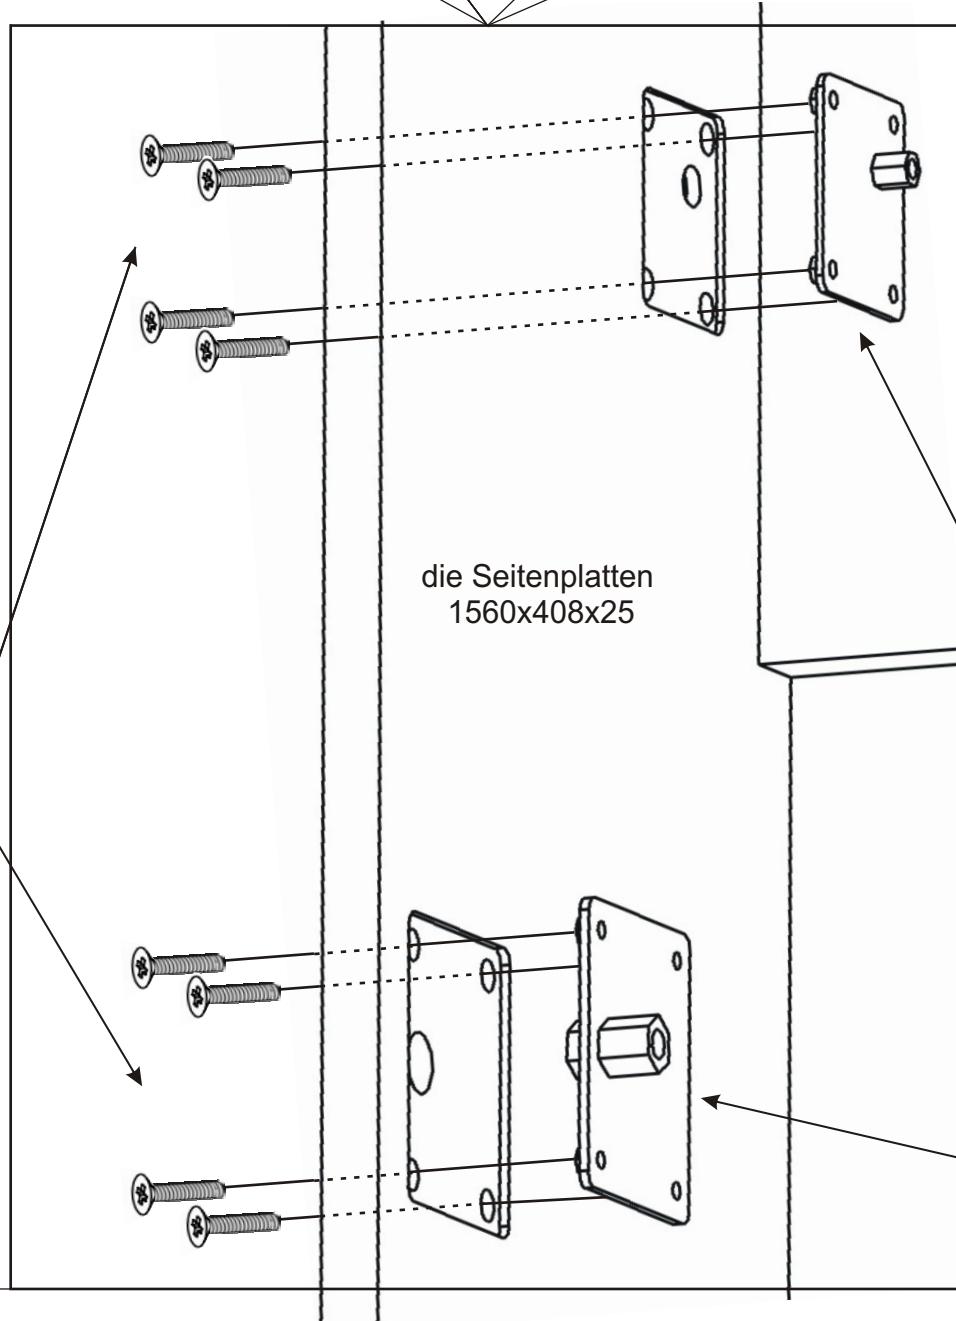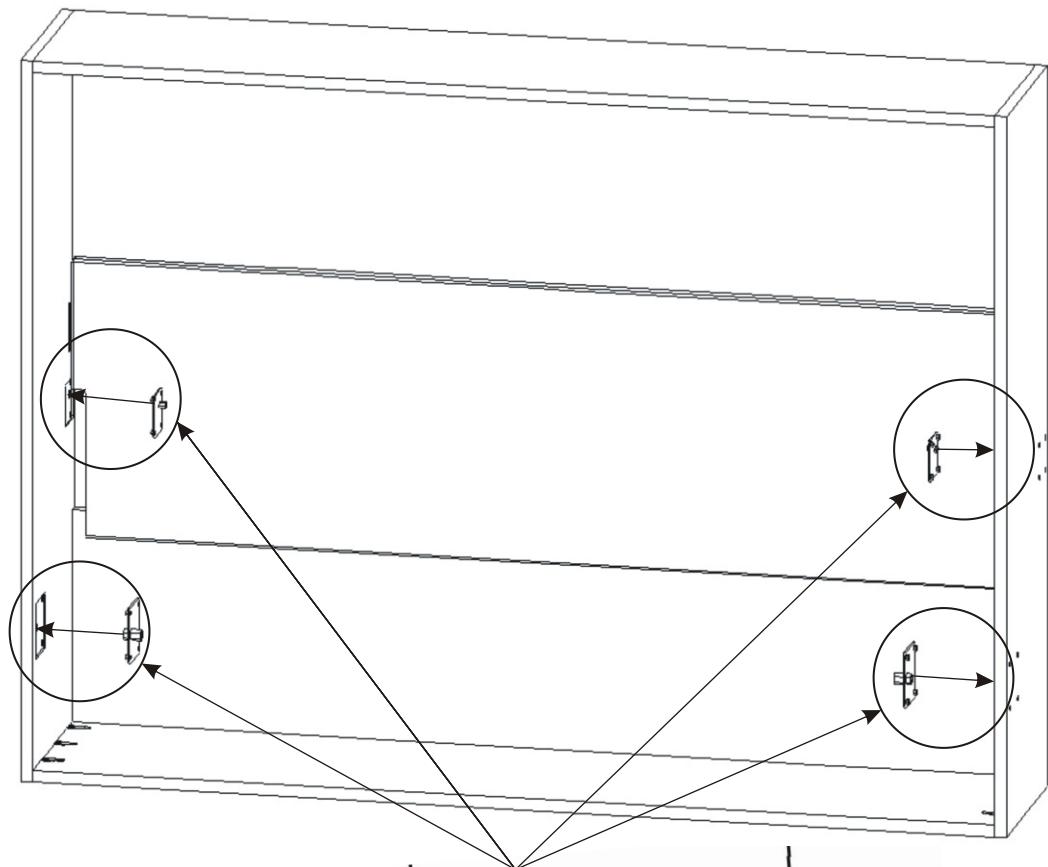


8.

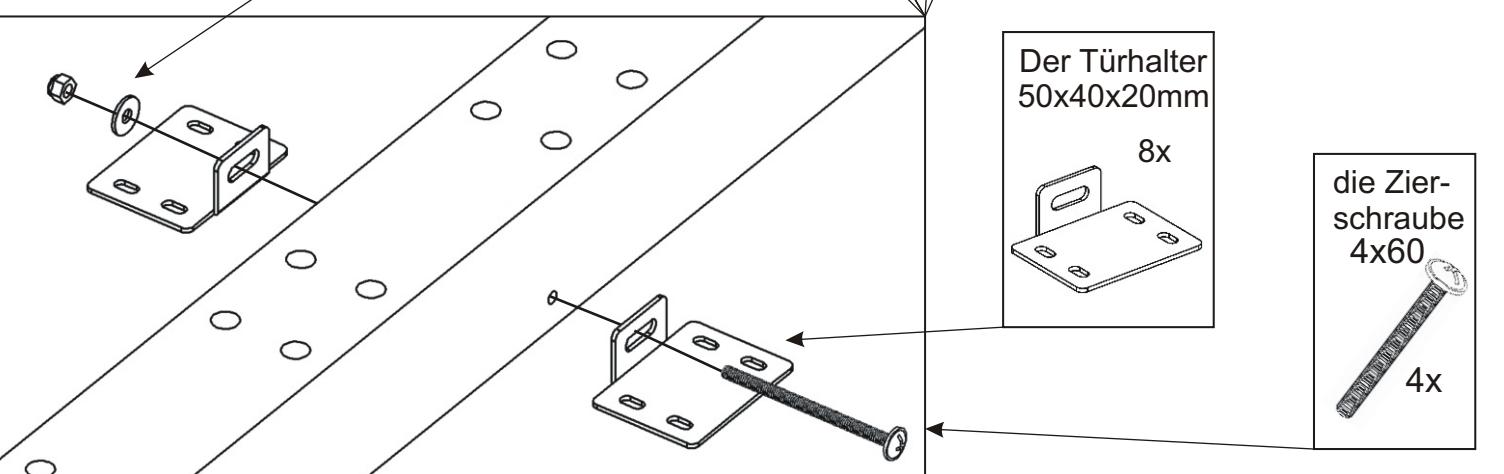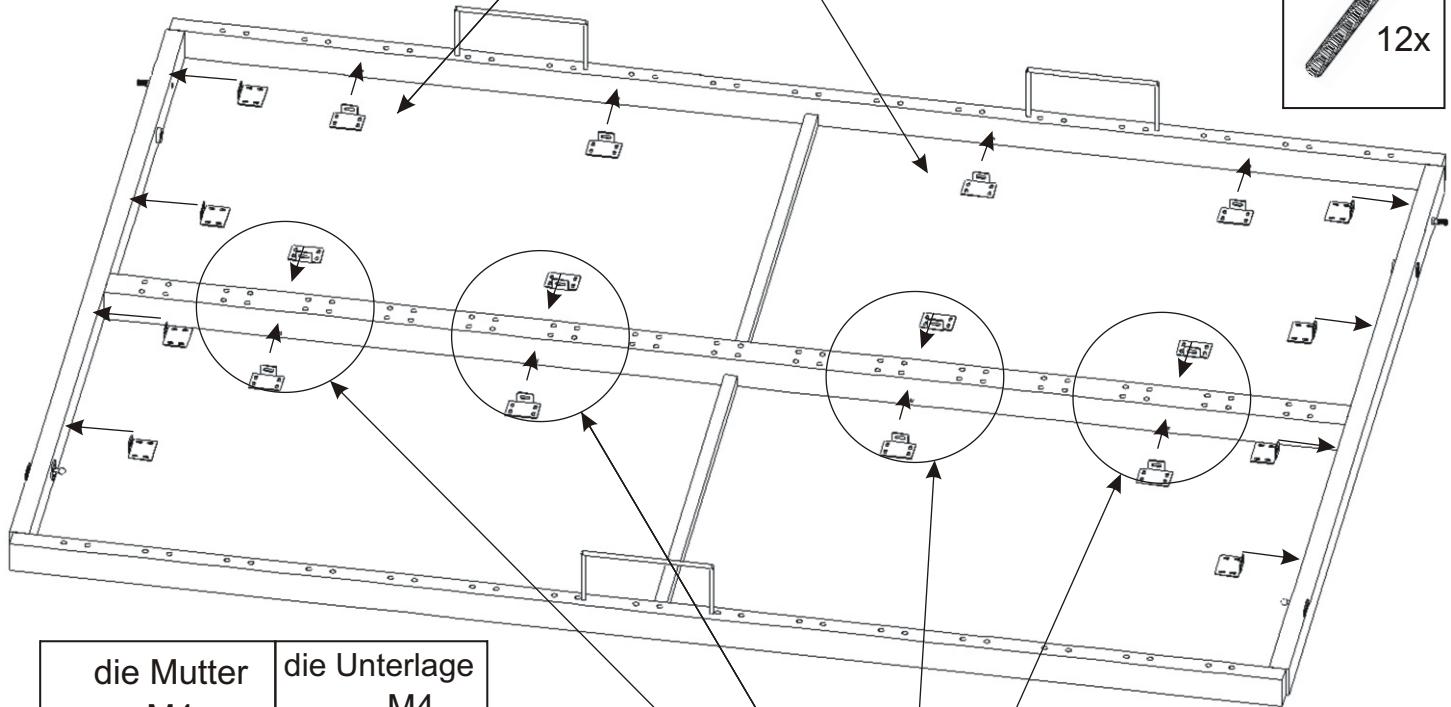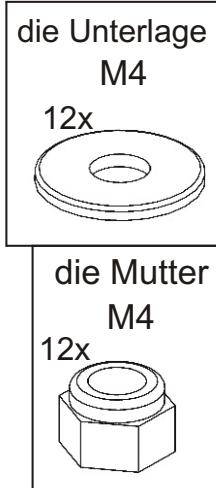

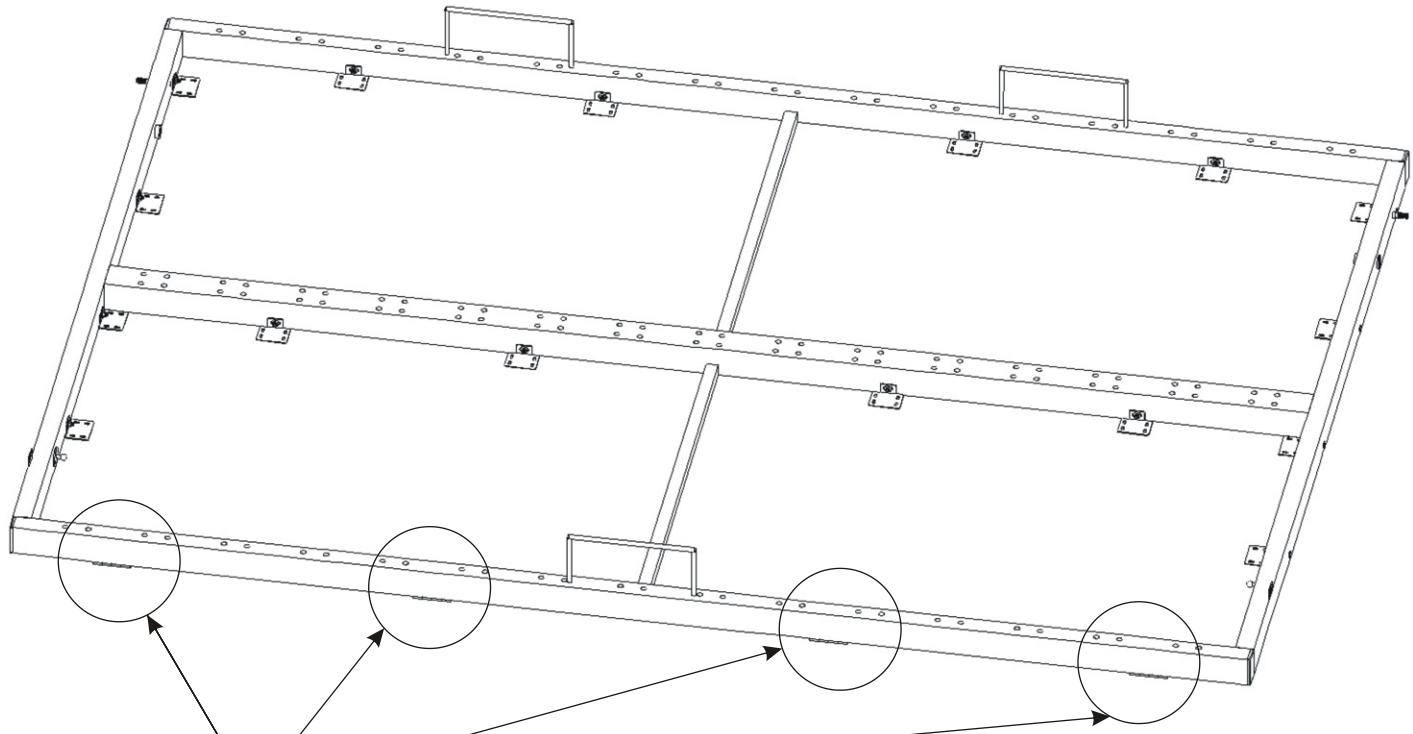


die Mutter
M4
12x



die Unterlage
M4
12x



das Türband
60mm




4x

der Senk-
schraube
4x60









12x


der Deckel
50x30
4x

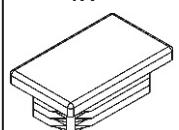


10.

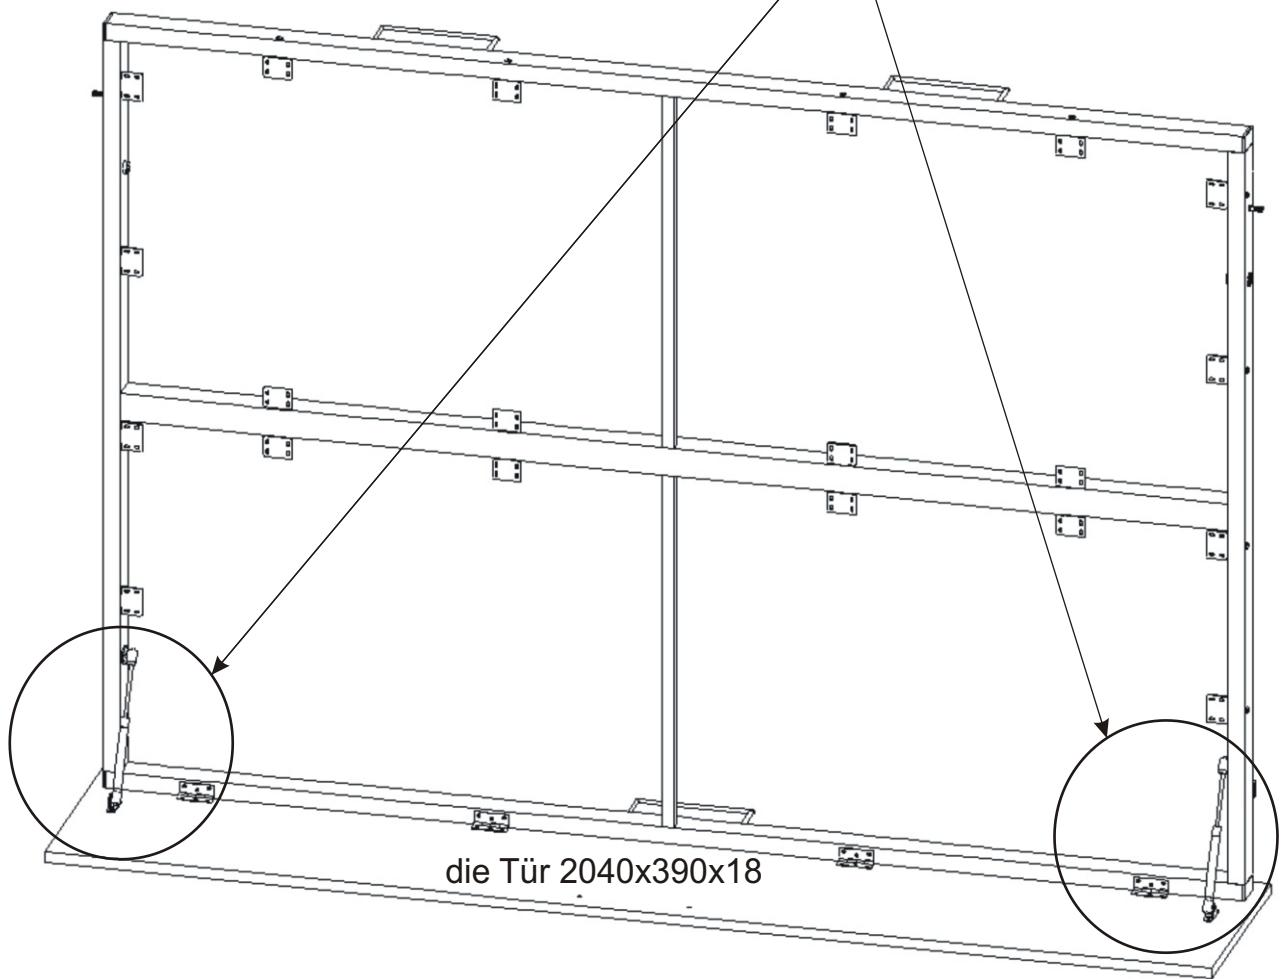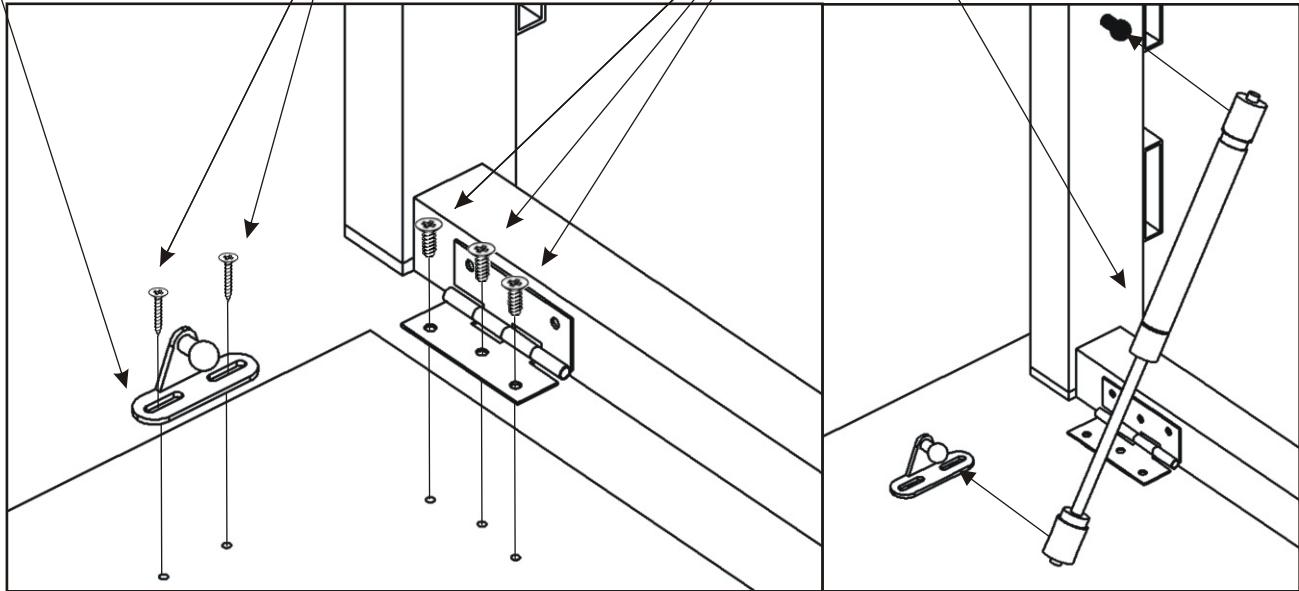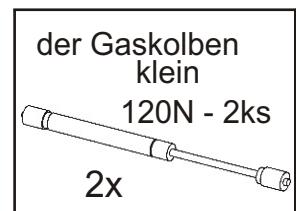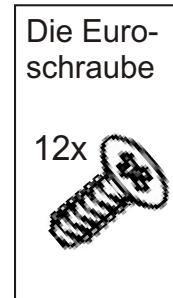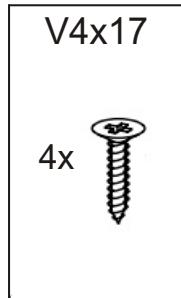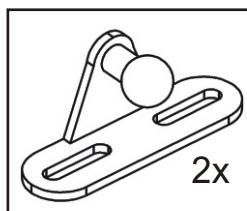


11.

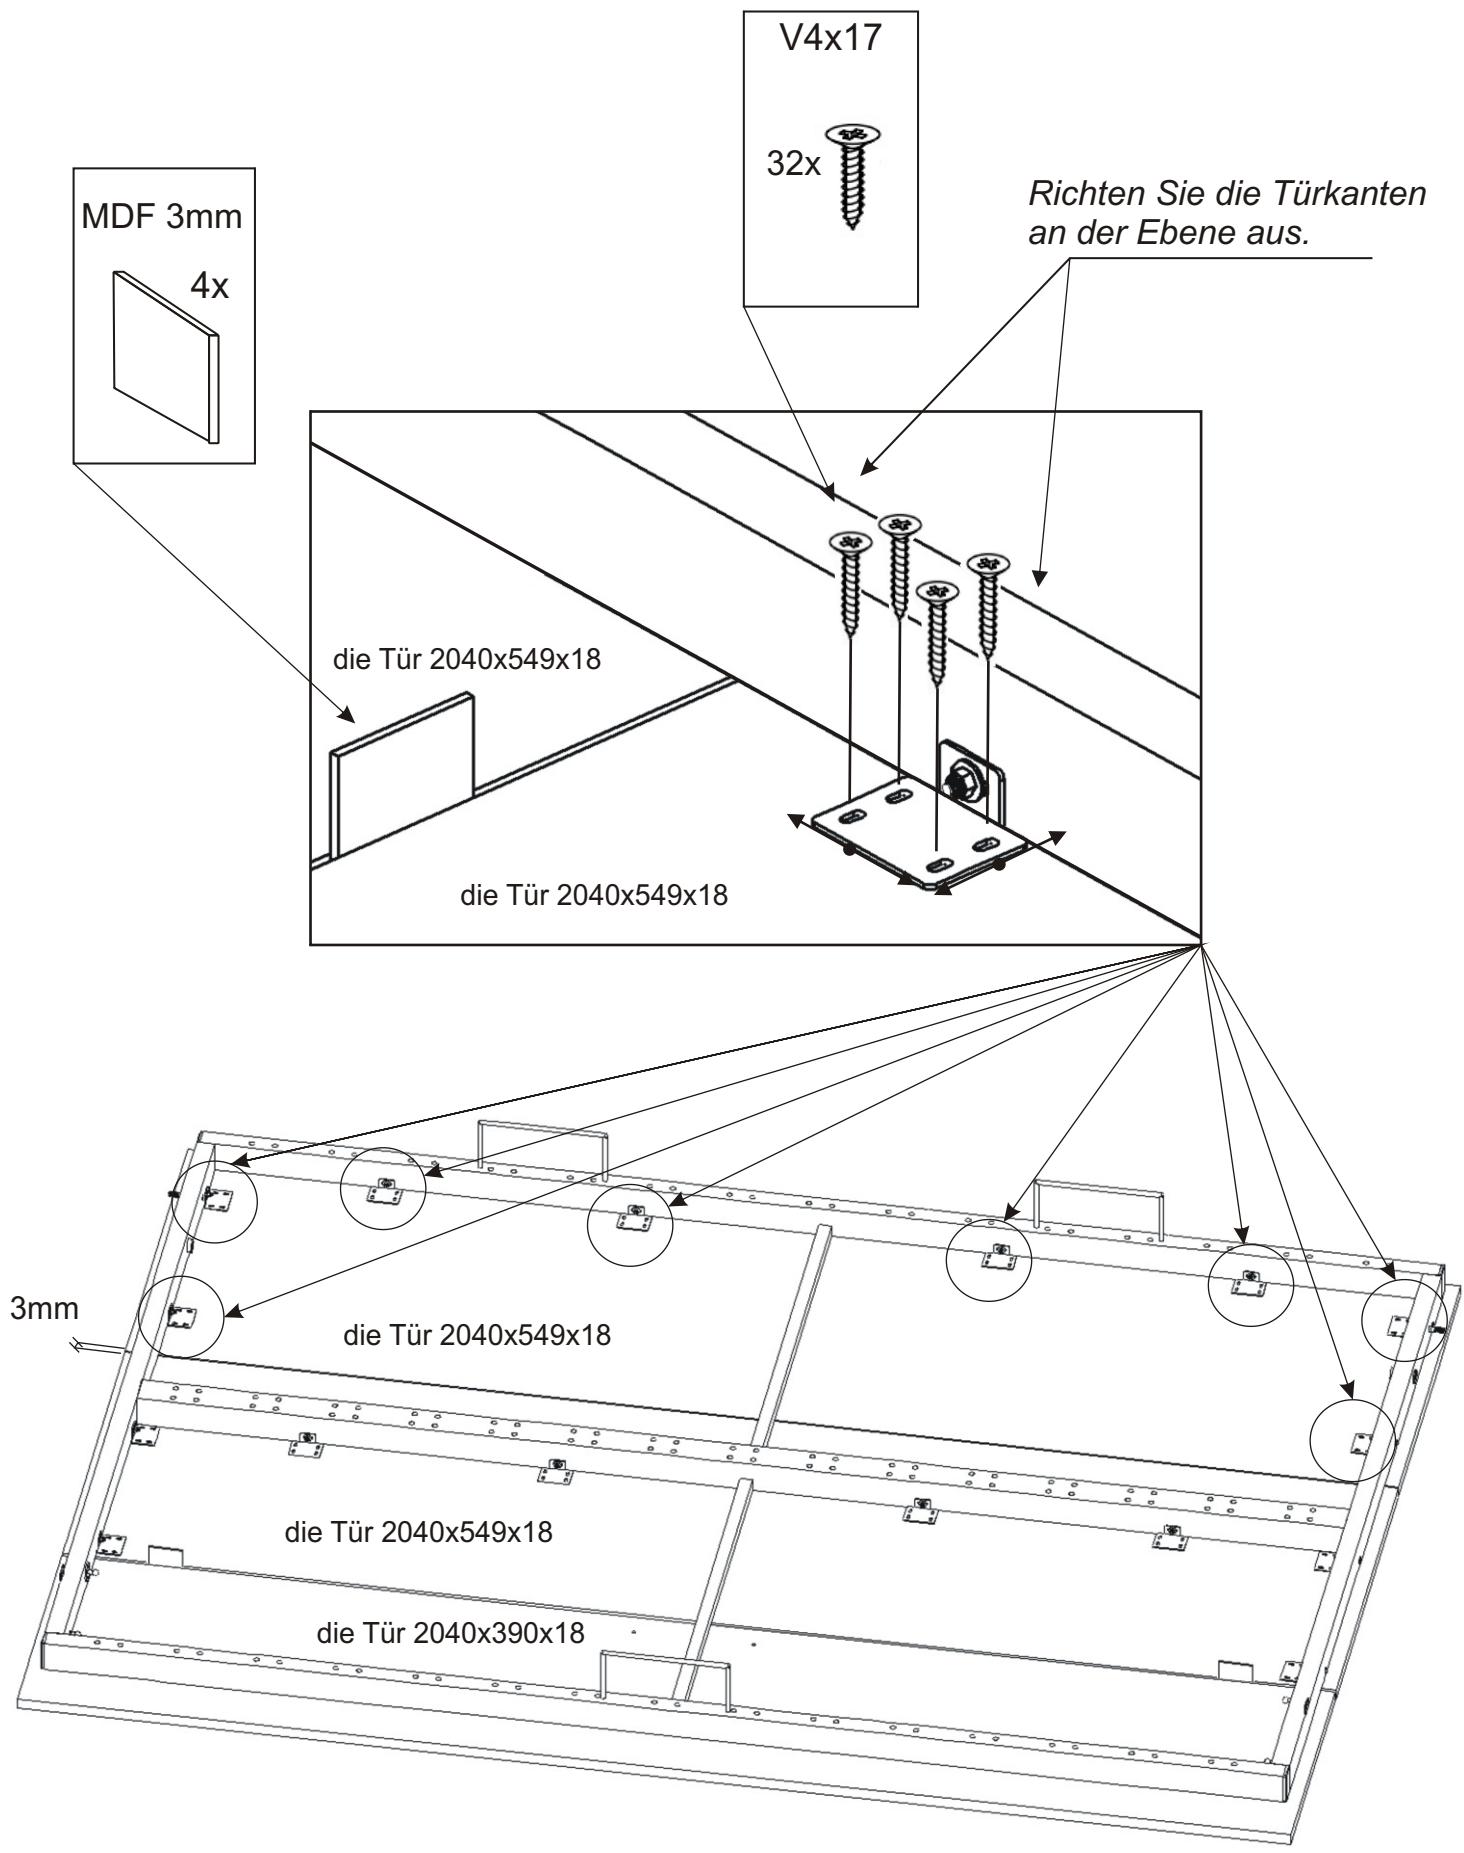

12.

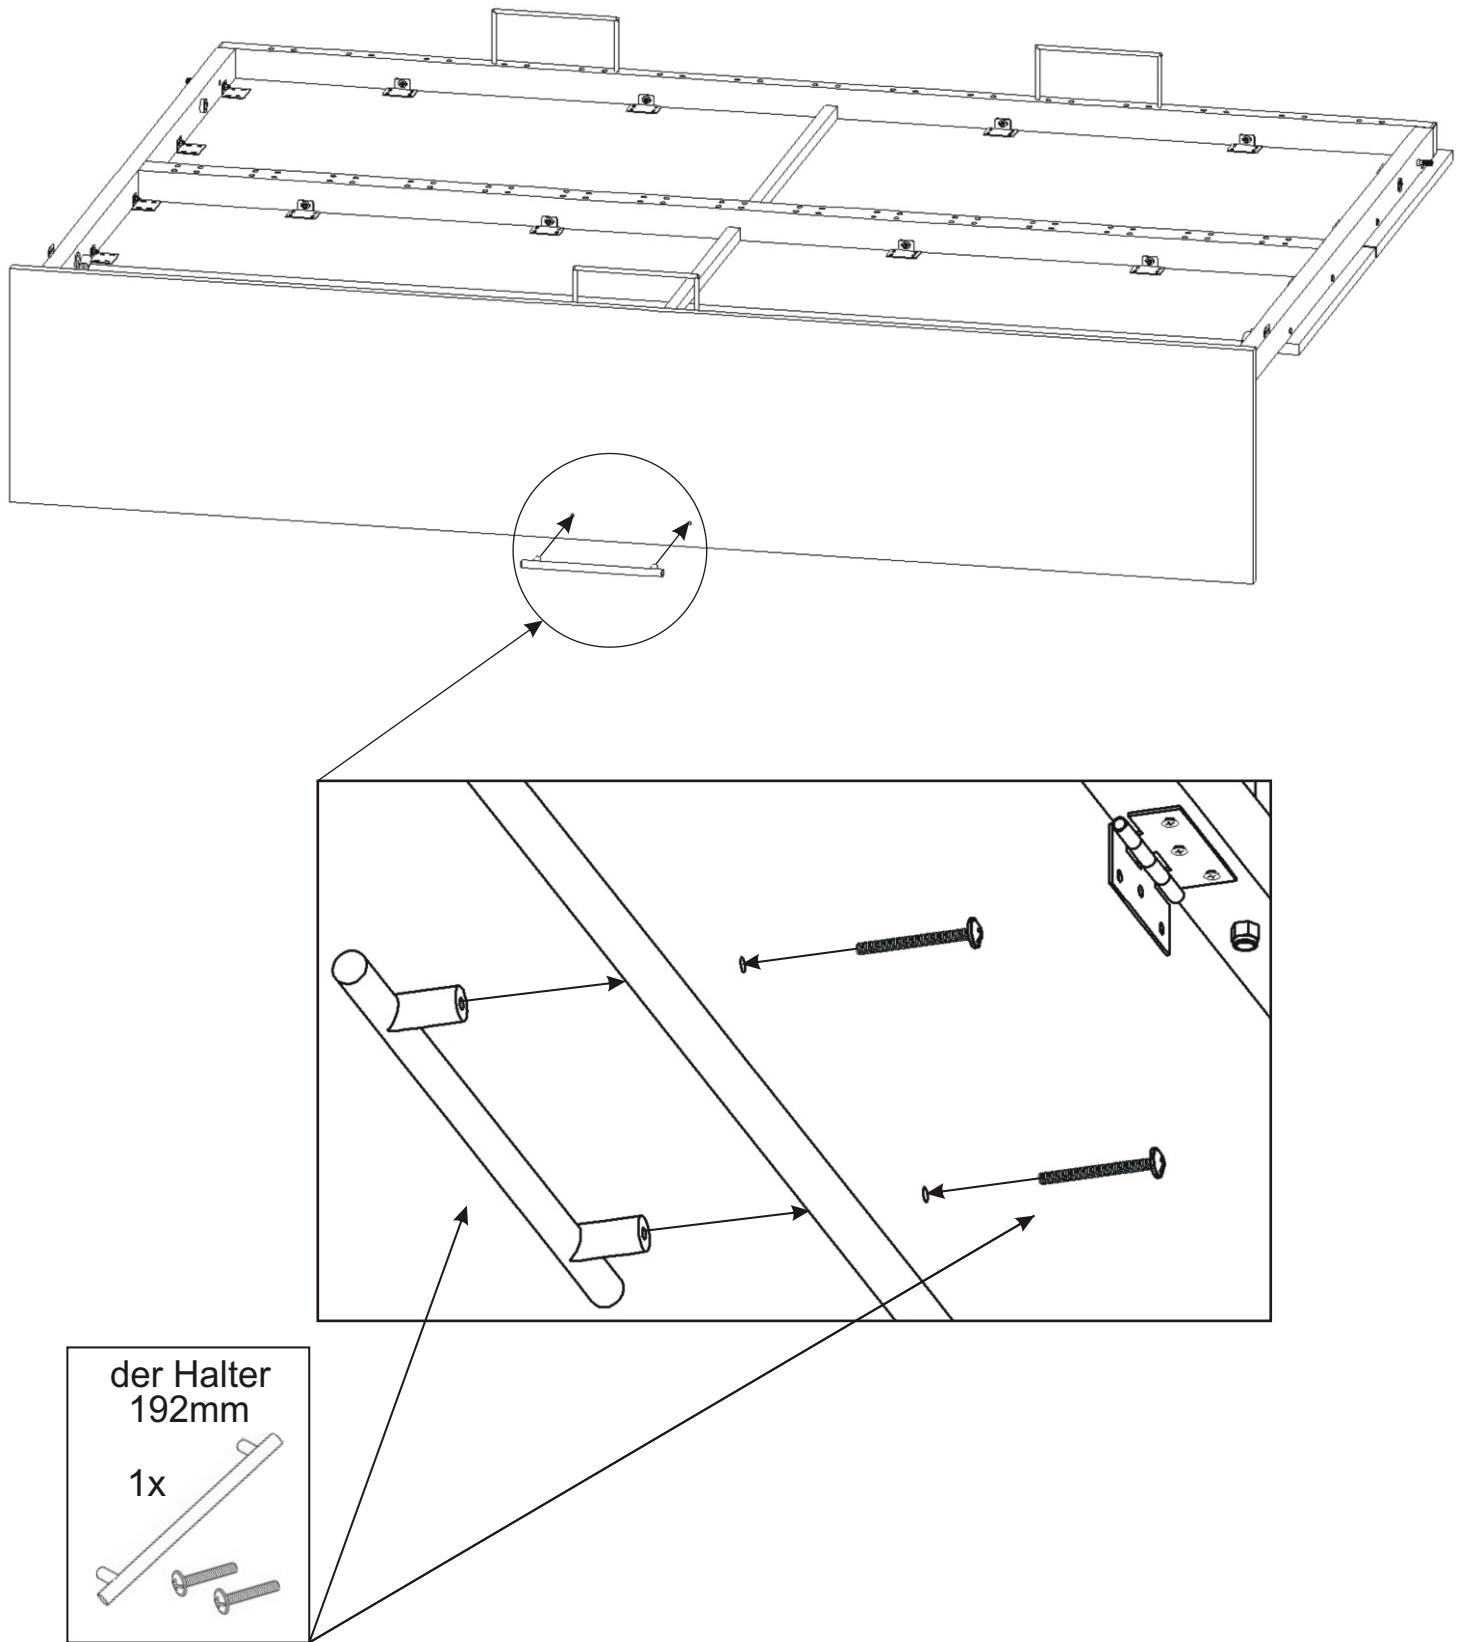





13.

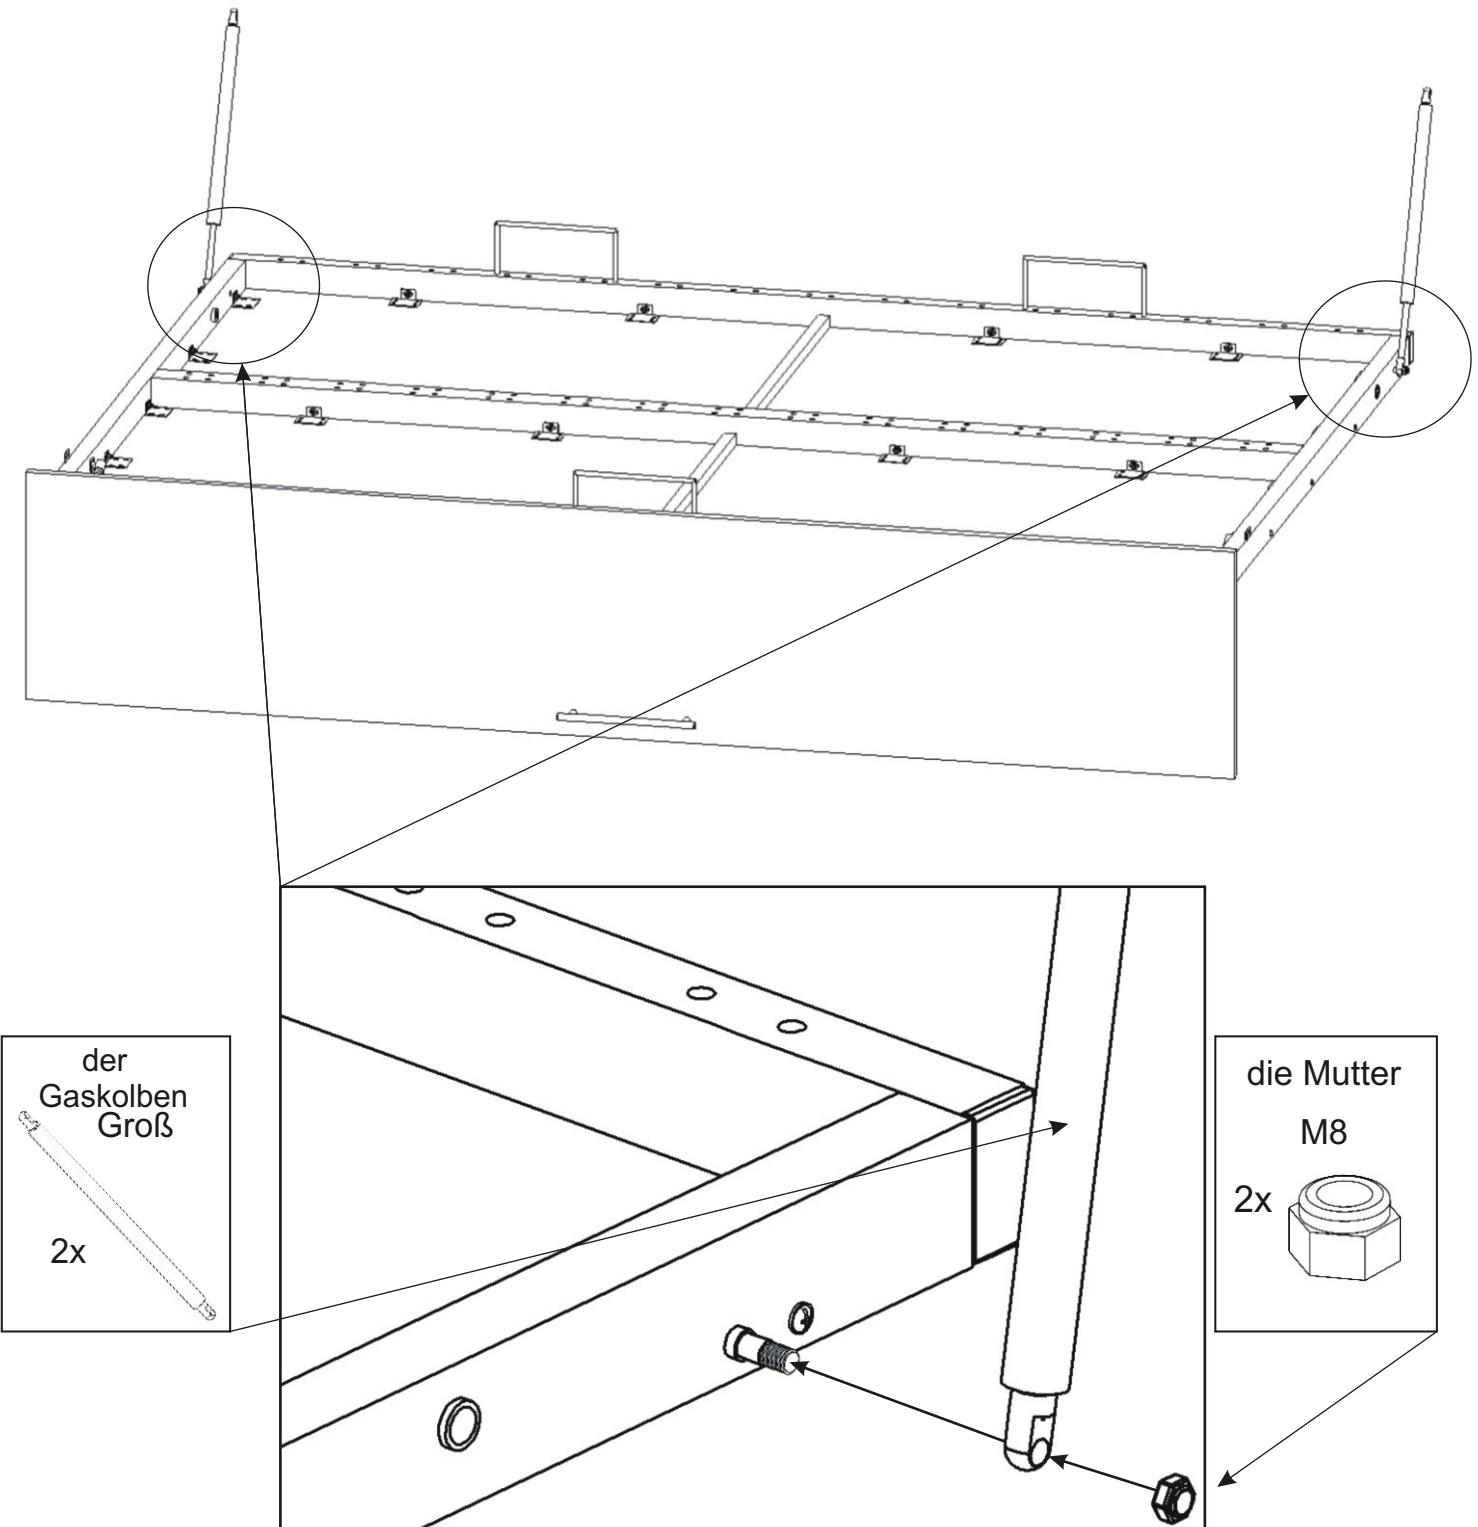

Der große Kolben ist am Rahmen zu montieren und mit einer Mutter zu sichern.
Die Mutter darf nicht vollständig angezogen werden,
um die notwendige Beweglichkeit des Kolbens zu gewährleisten.
Bei unsachgemäßer Fixierung besteht die Gefahr
einer irreversiblen Beschädigung des Kolbens.

14.

- 1.Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in den Korpus.
- 2.Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an.

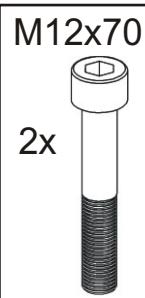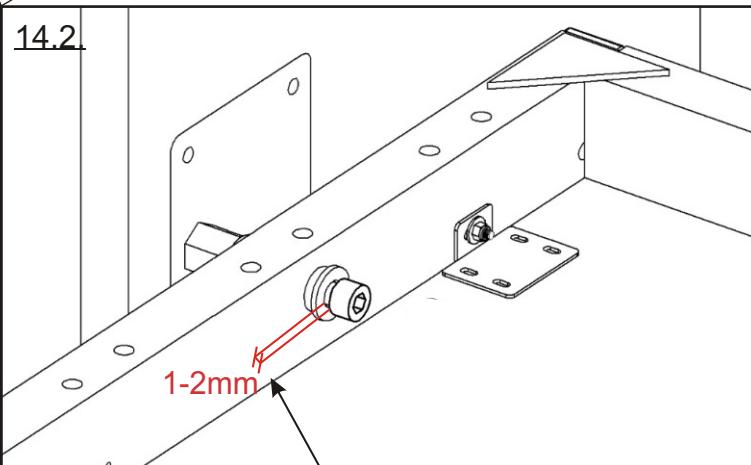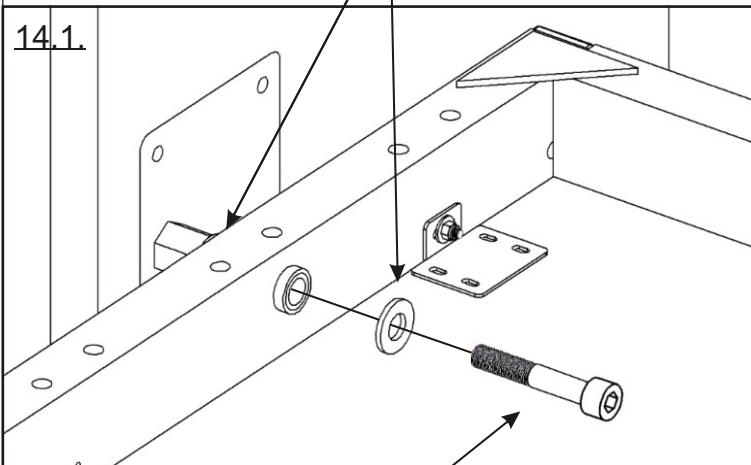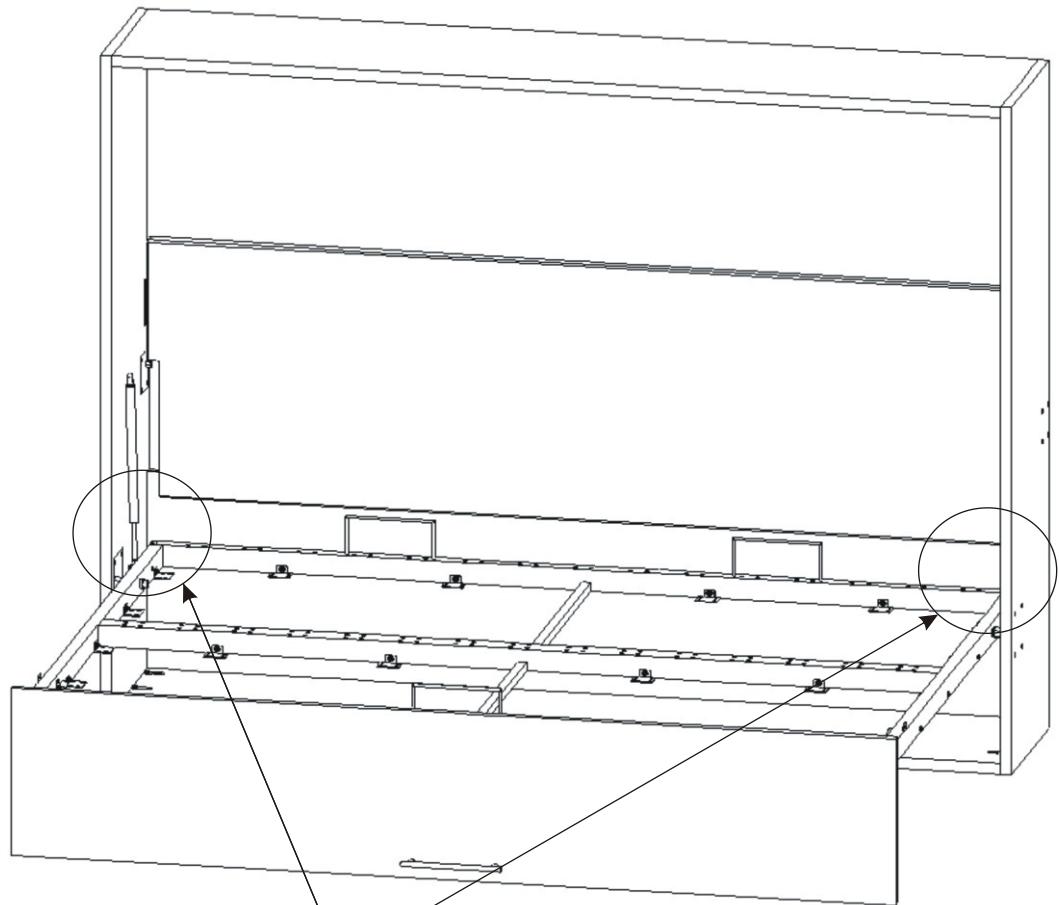

Ziehen Sie die Schraube M12 × 70 nicht vollständig fest.
Lassen Sie zwischen Schraubenkopf und Unterlegscheibe
ein Spiel von ca. 1–2 mm, um die notwendige Beweglichkeit
zu gewährleisten. Wird die Schraube zu fest angezogen,
besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Bettrahmens!

15.

Die Kolben werden bei geschlossener Tür montiert.
Die obere Anschlagstange darf nicht montiert werden.
2050x70x25mm.




- 1) Die Türen in die horizontale Position kippen und den gesamten beweglichen Teil nach innen drücken.
- 2) Nun die Kolben lose in die oberen Bolzen einsetzen.

15.1.


15.2.

Die Schraube darf nicht vollständig festgezogen werden, da sie ein geringes Spiel für die Drehbewegung haben muss. Andernfalls besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Kolbens!

M8x25

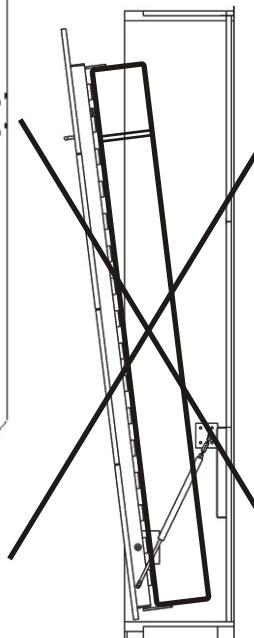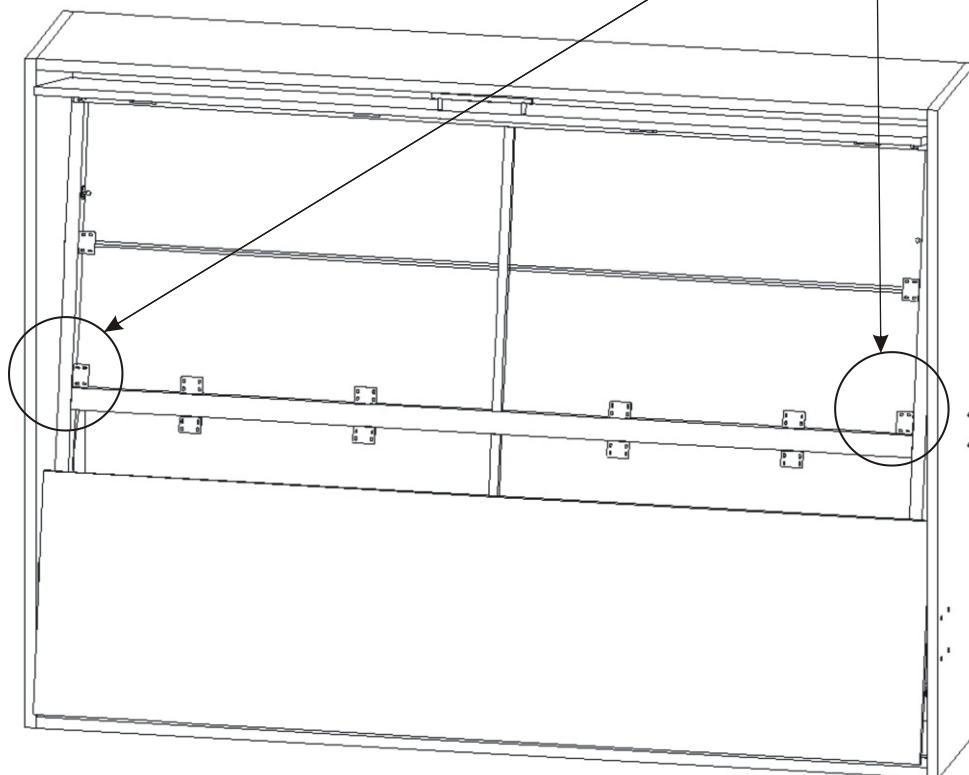

Die Einstellung des Abstands der Kolben

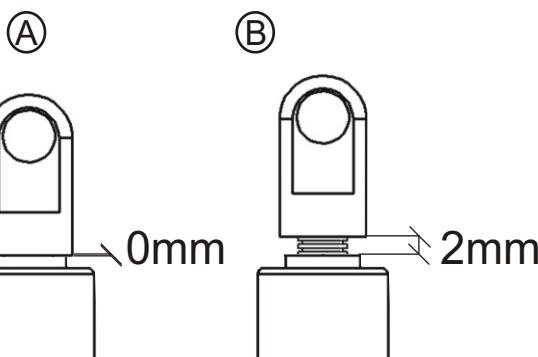







Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind.

Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!!

Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.




16.

Richten Sie die Türkanten
an der Ebene aus.

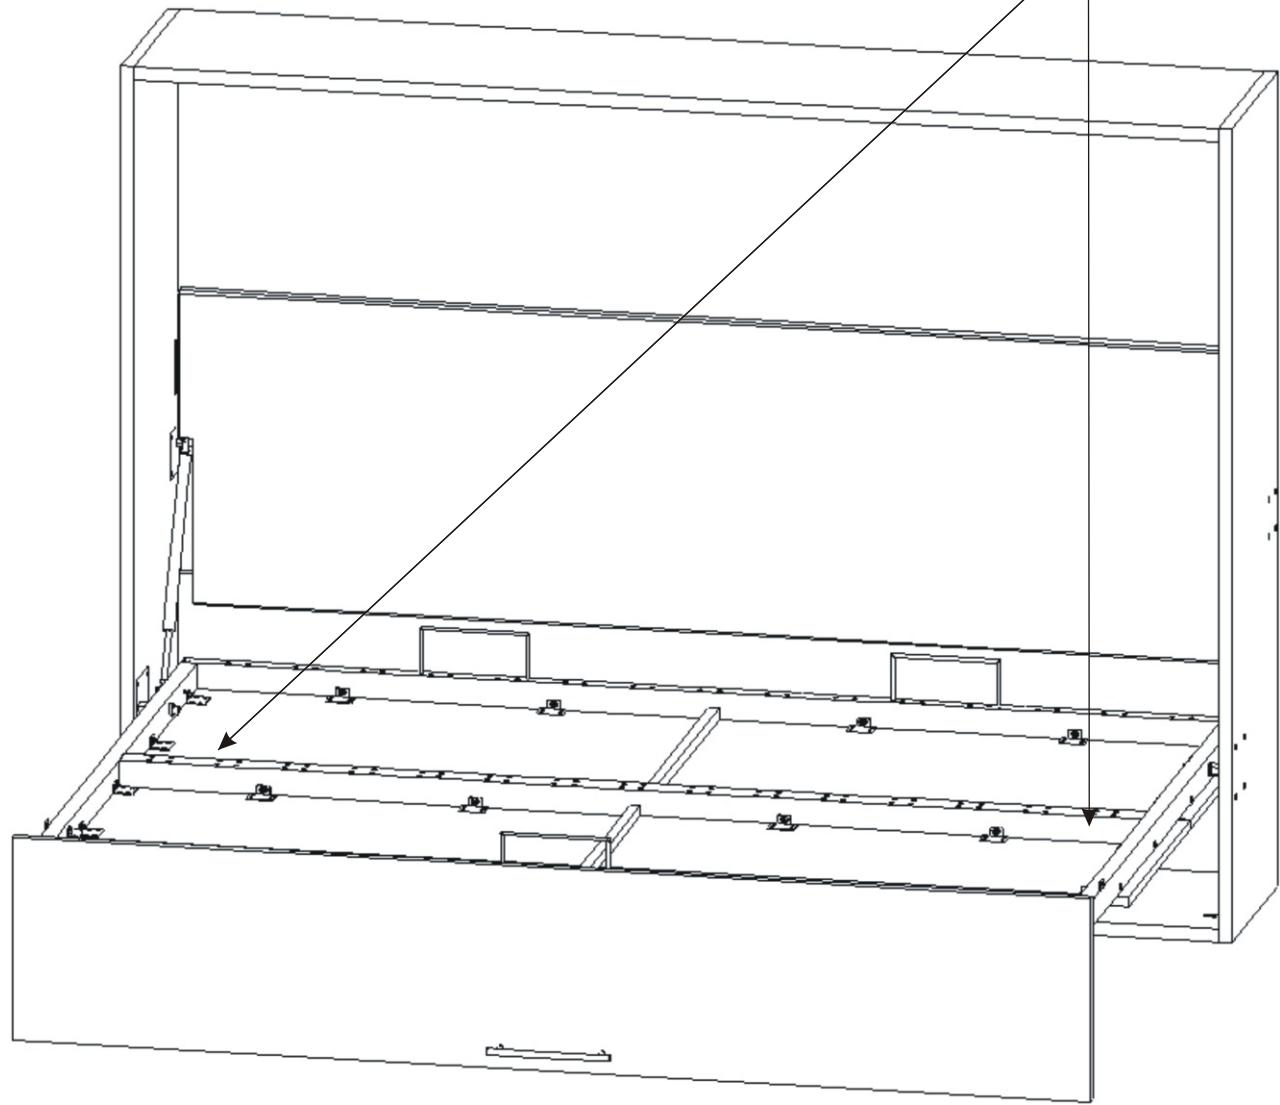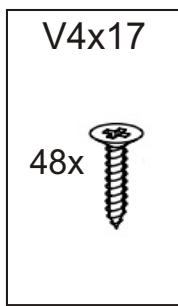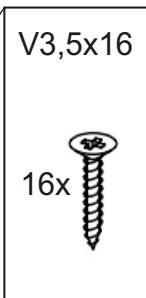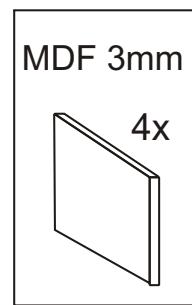



17.

**Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.
Die Stoppleiste wird erst nach dem Anbringen des Rahmens und der Kolbenn befestigt.**

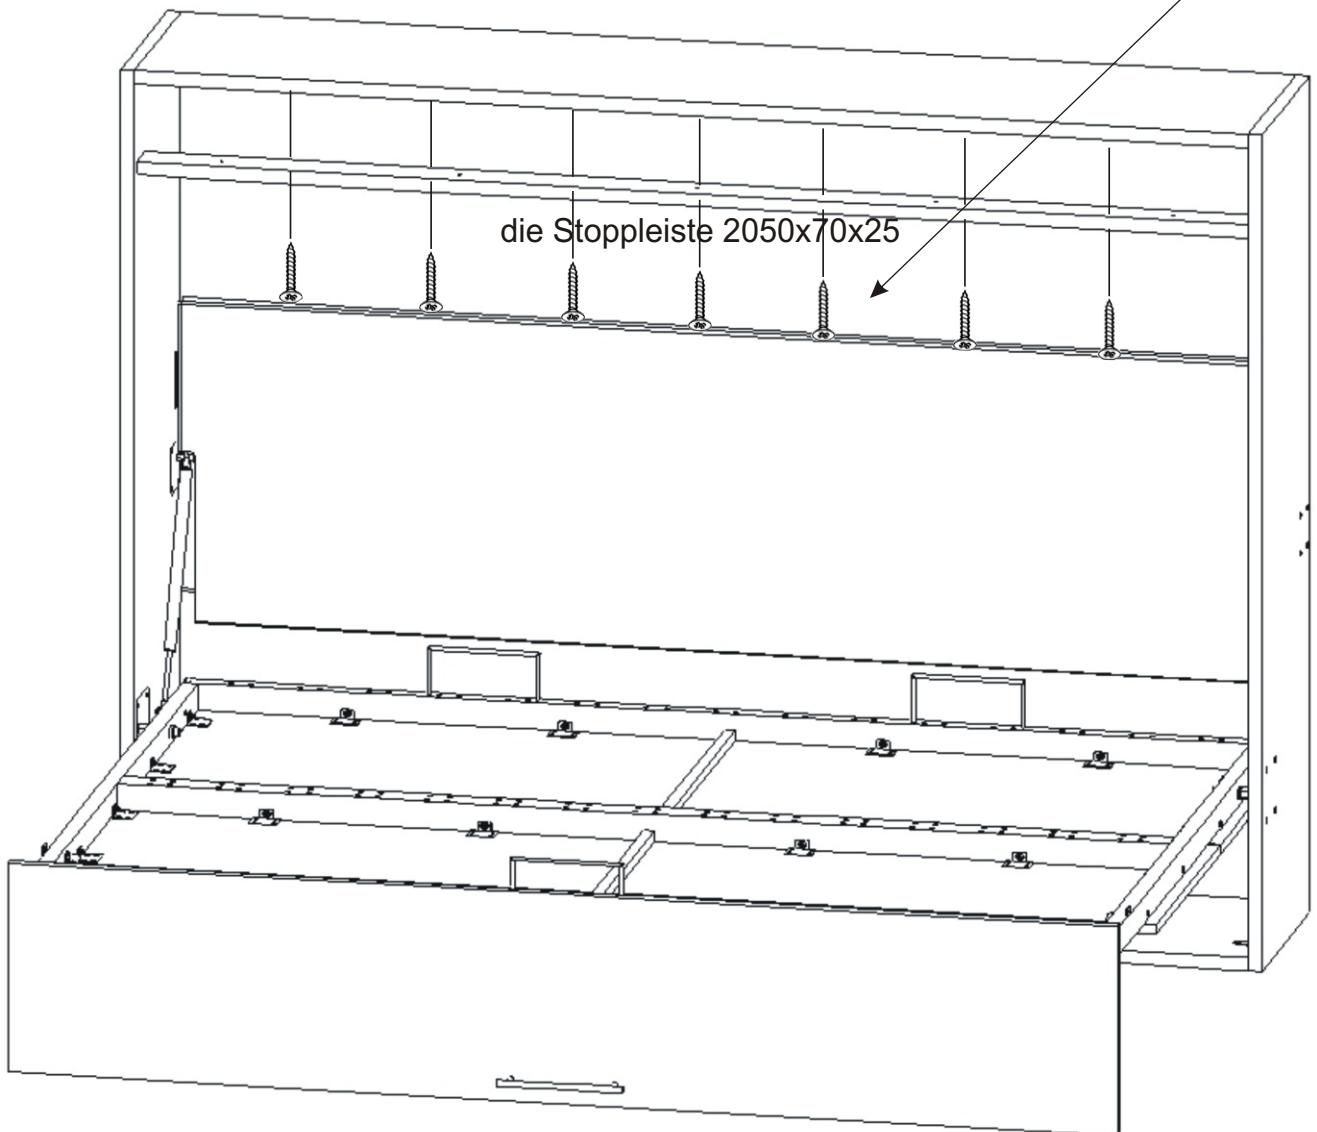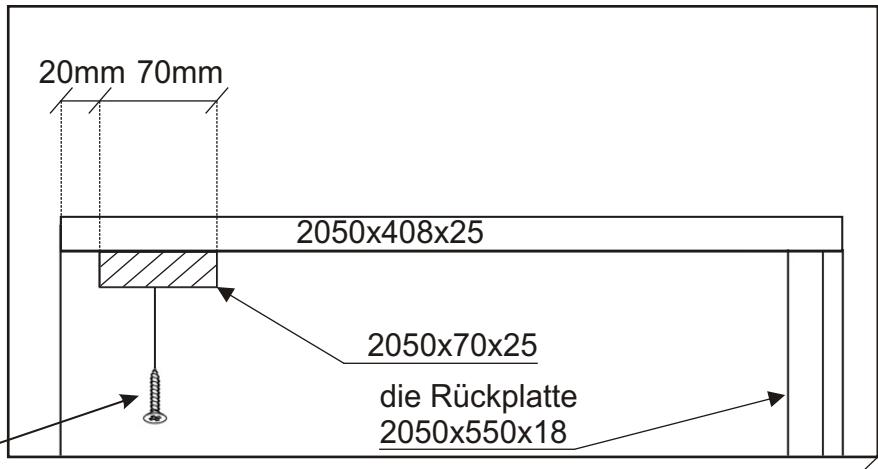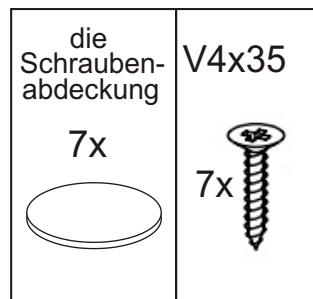


18.

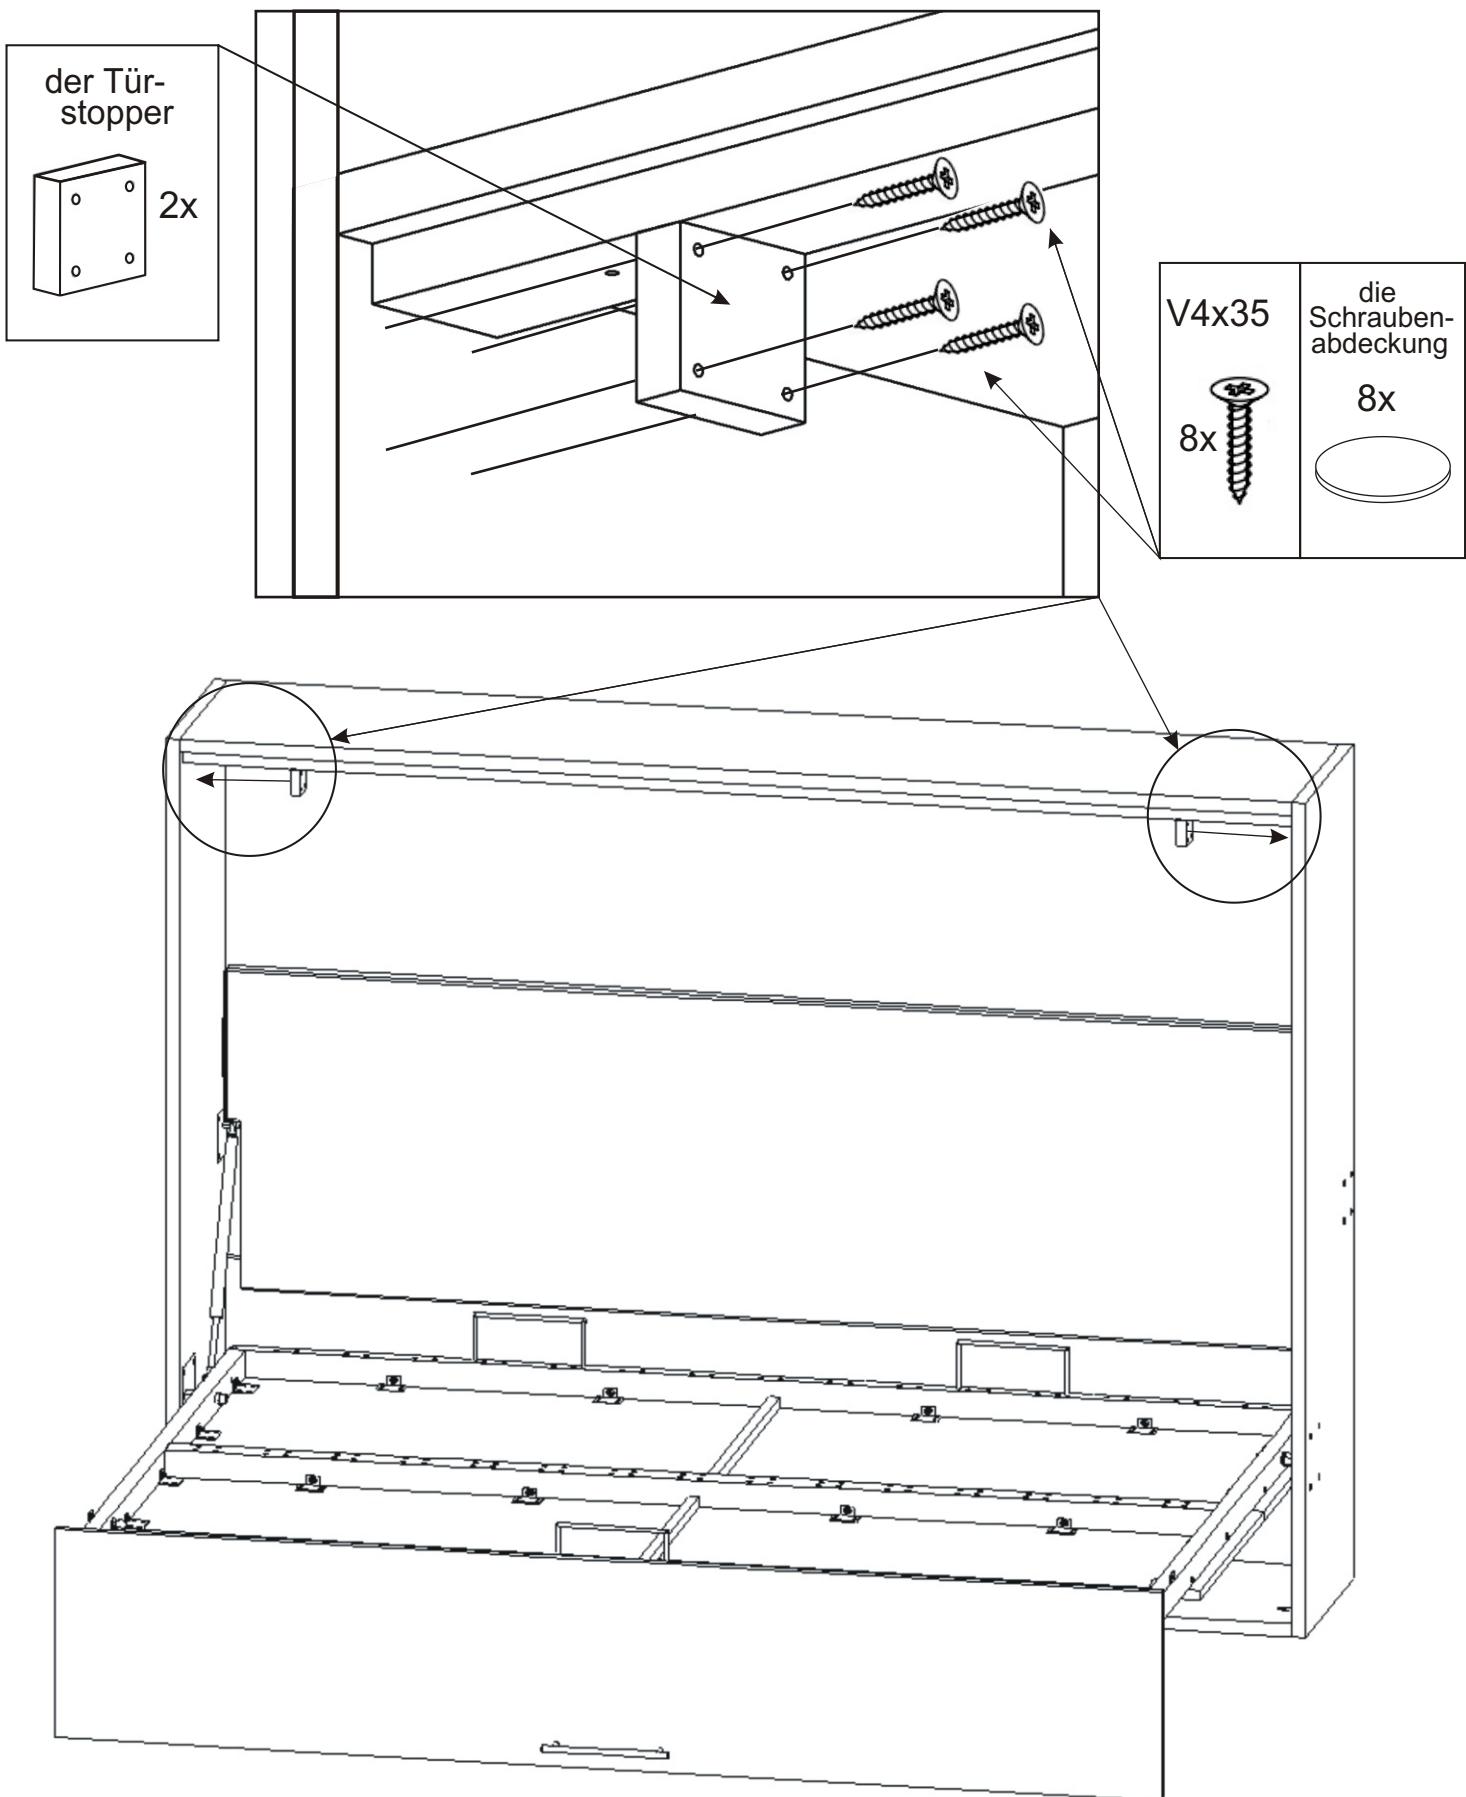

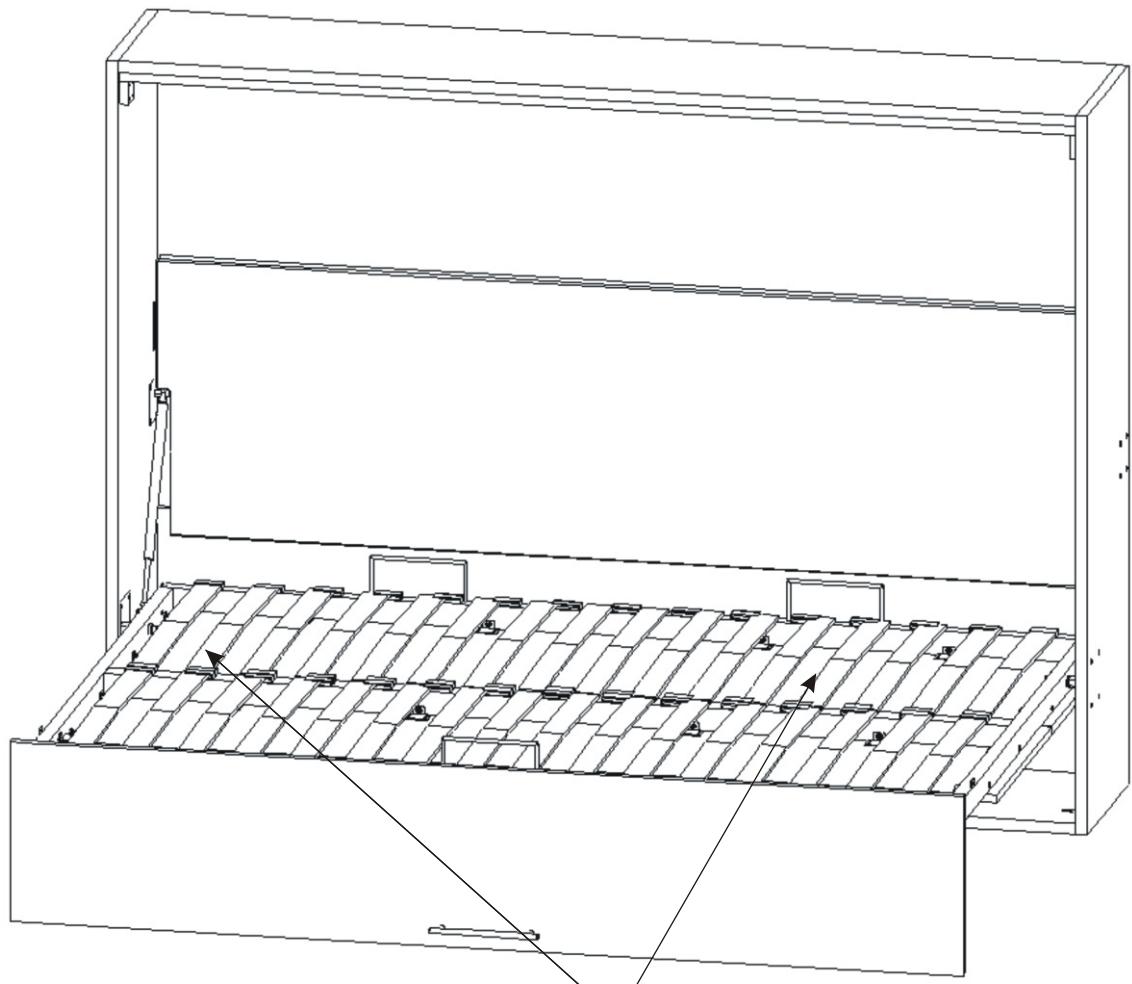


19.1.

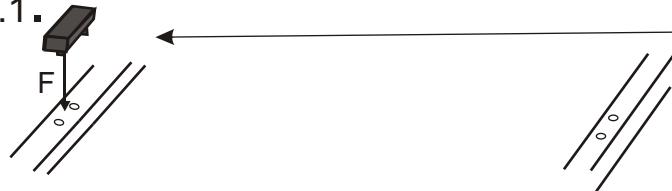


Die Lamellenhalter
30x

19.2.

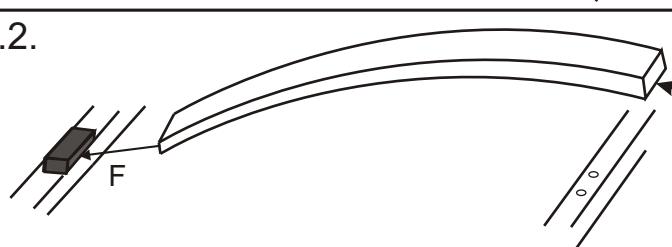


die Lamelle
140-685mm
30x

19.3.

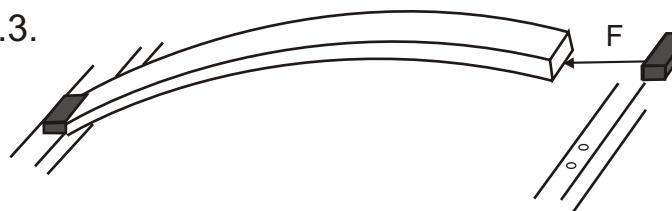

Die Lamellenhalter
30x

19.4.

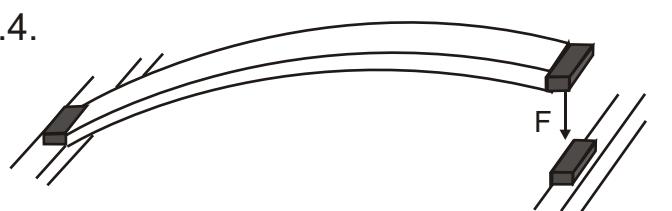

19.5.



30x

20.

