
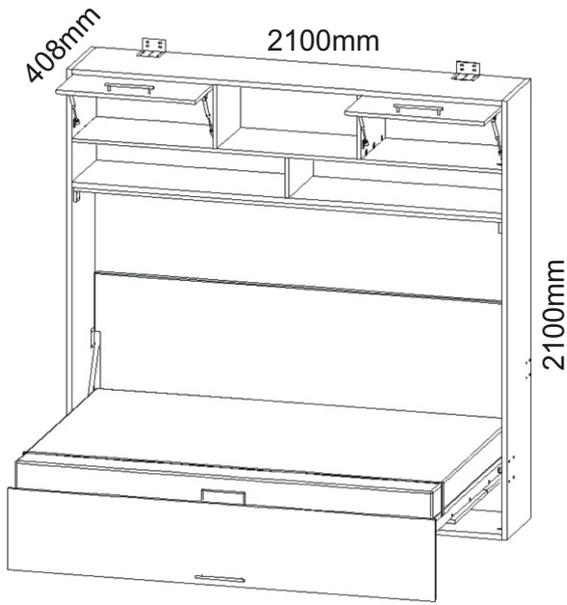

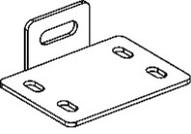


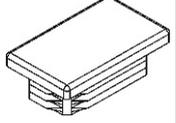
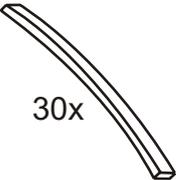

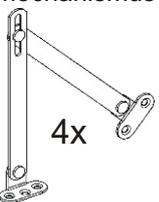
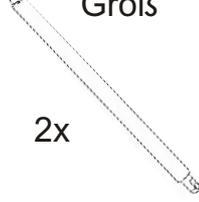






VS 1056P 140 MAX



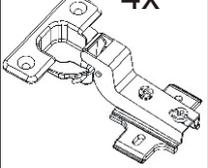




der Kleber 1x 	der Stift 8x35mm 7x 	die Befestigungsschraube 2x 	die Schraubenabdeckung 33x 	der Haken 42x12x24 3x 
---	--	---	--	--

Die Euroschraube 12x 	die Zierschraube 4x60 4x 	die Zierschraube 4x40 12x 	der Senkschraube 4x60 12x 	der Türhalter 50x40x20mm 20x 	die Unterlage M4 28x 	die Mutter M4 28x 	der Deckel 50x30 4x 
---	---	--	---	---	--	--	--






die Lamelle 685mm 30x 	Die Lamellenhalter 60x 	der Nagel 90x 	die Stütze 4x 	der Korbaufhängungsmechanismus 4x 	der Gaskolben klein 120N - 2x 60N - 4x 	der Gaskolben Groß 2x 	das Türband 4x 
---	--	---	---	---	--	---	--

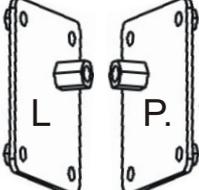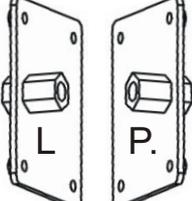der Verbindungsmechanismus Groß 24x 	der Verbindungsmechanismus klein 28x 	das Absetzblech 80x90 1x L 1x P. 	das Absetzblech 100x120 1x L 1x P. 	M 6x25 die Senkschraube 16x 	die Mutter M8 2x 
---	---	---	--	--	---

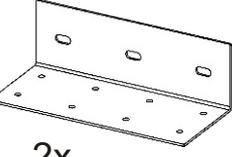der Winkel 150x85x45 2x 	der Türstopper 2x 	der Gurt 1x 	MDF 3mm 4x 	die Unterlage M13 4x 	V4x16 28x 	V3,5x16 26x 	V4x35 15x 
---	---	---	--	--	---	---	---

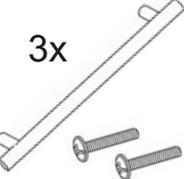
der Halter 192mm 3x 	der Dübel Ø12 6x 	M8x25 2x 	M12x70 2x 	V4x17 84x 	V4x20 16x 	V6x70 6x 	das Türband 60mm 4x 
---	---	--	---	---	---	--	--

1.

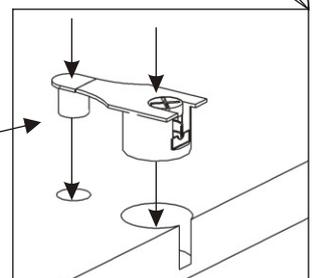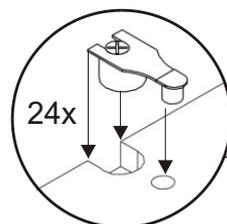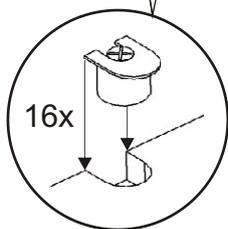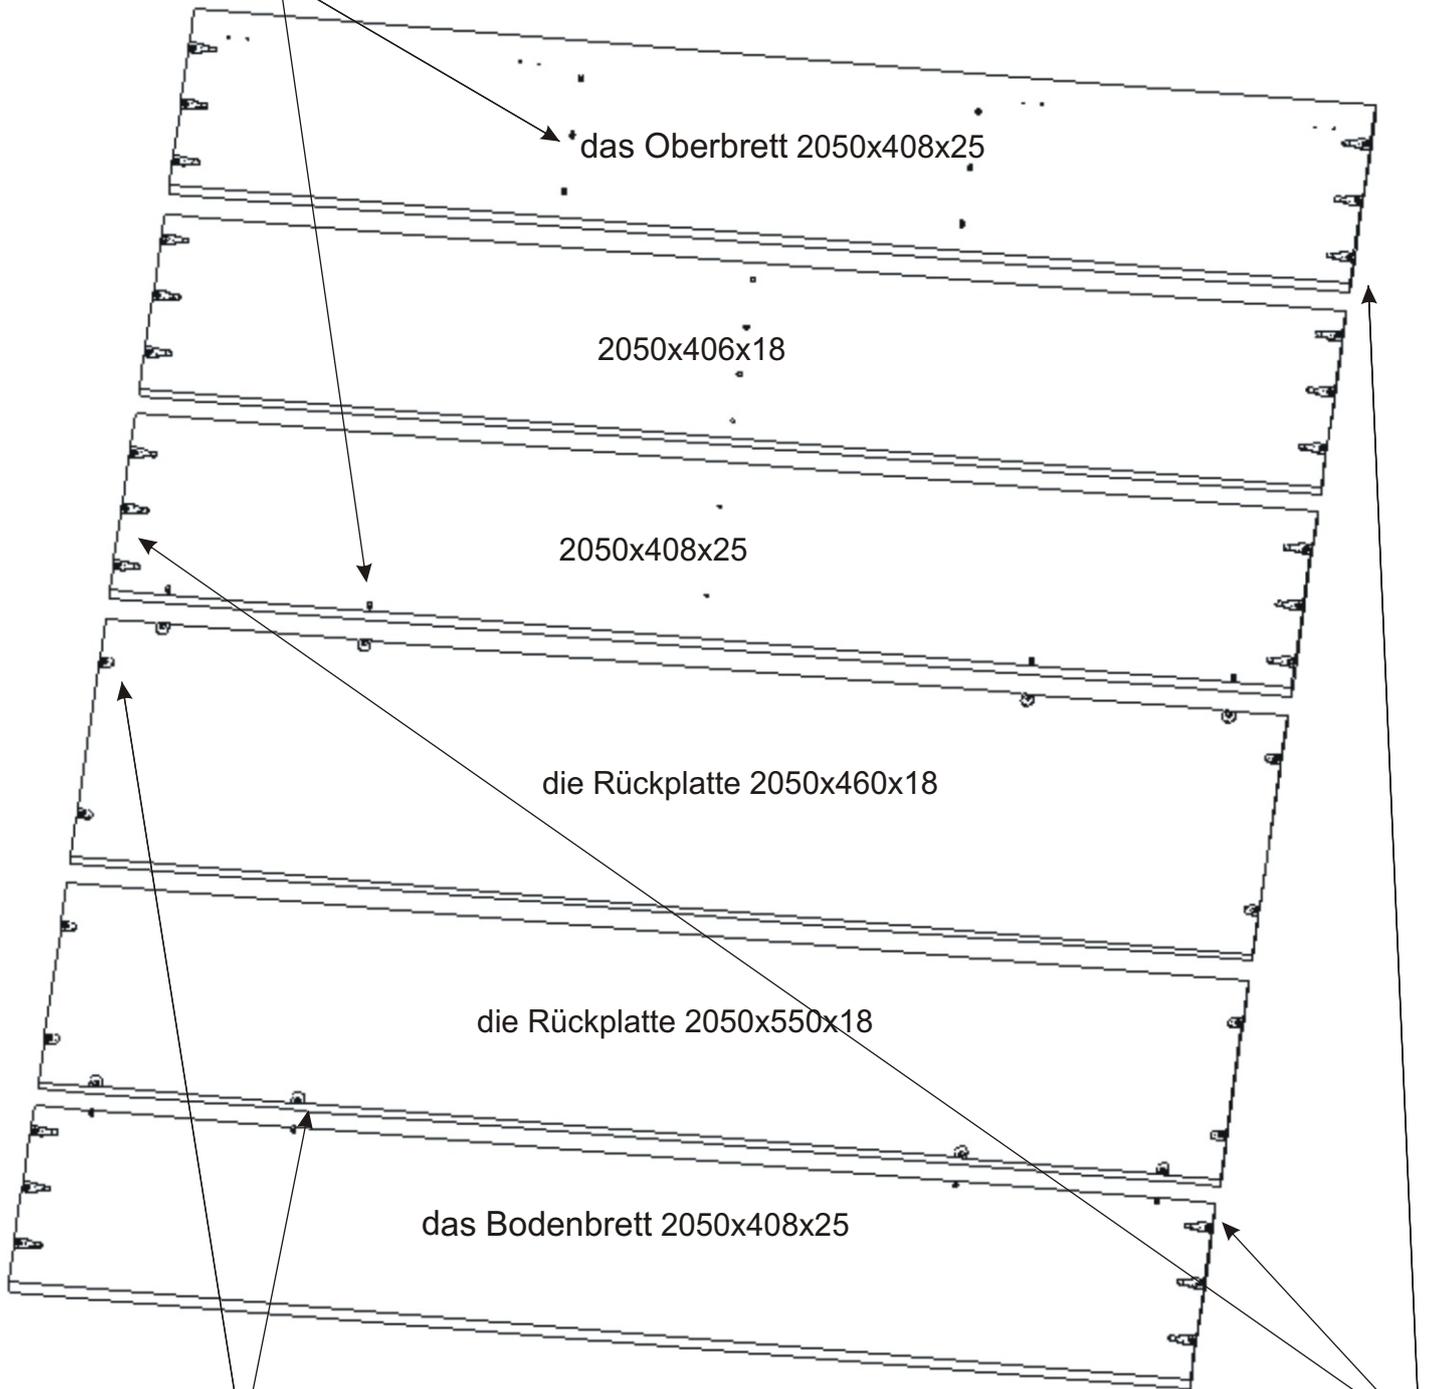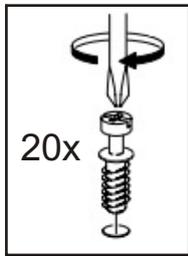

Es ist wichtig, die verbindungsmechanismen auf beiden Seiten gleichzeitig zu klopfen, um ein Brechen zu vermeiden.

2.

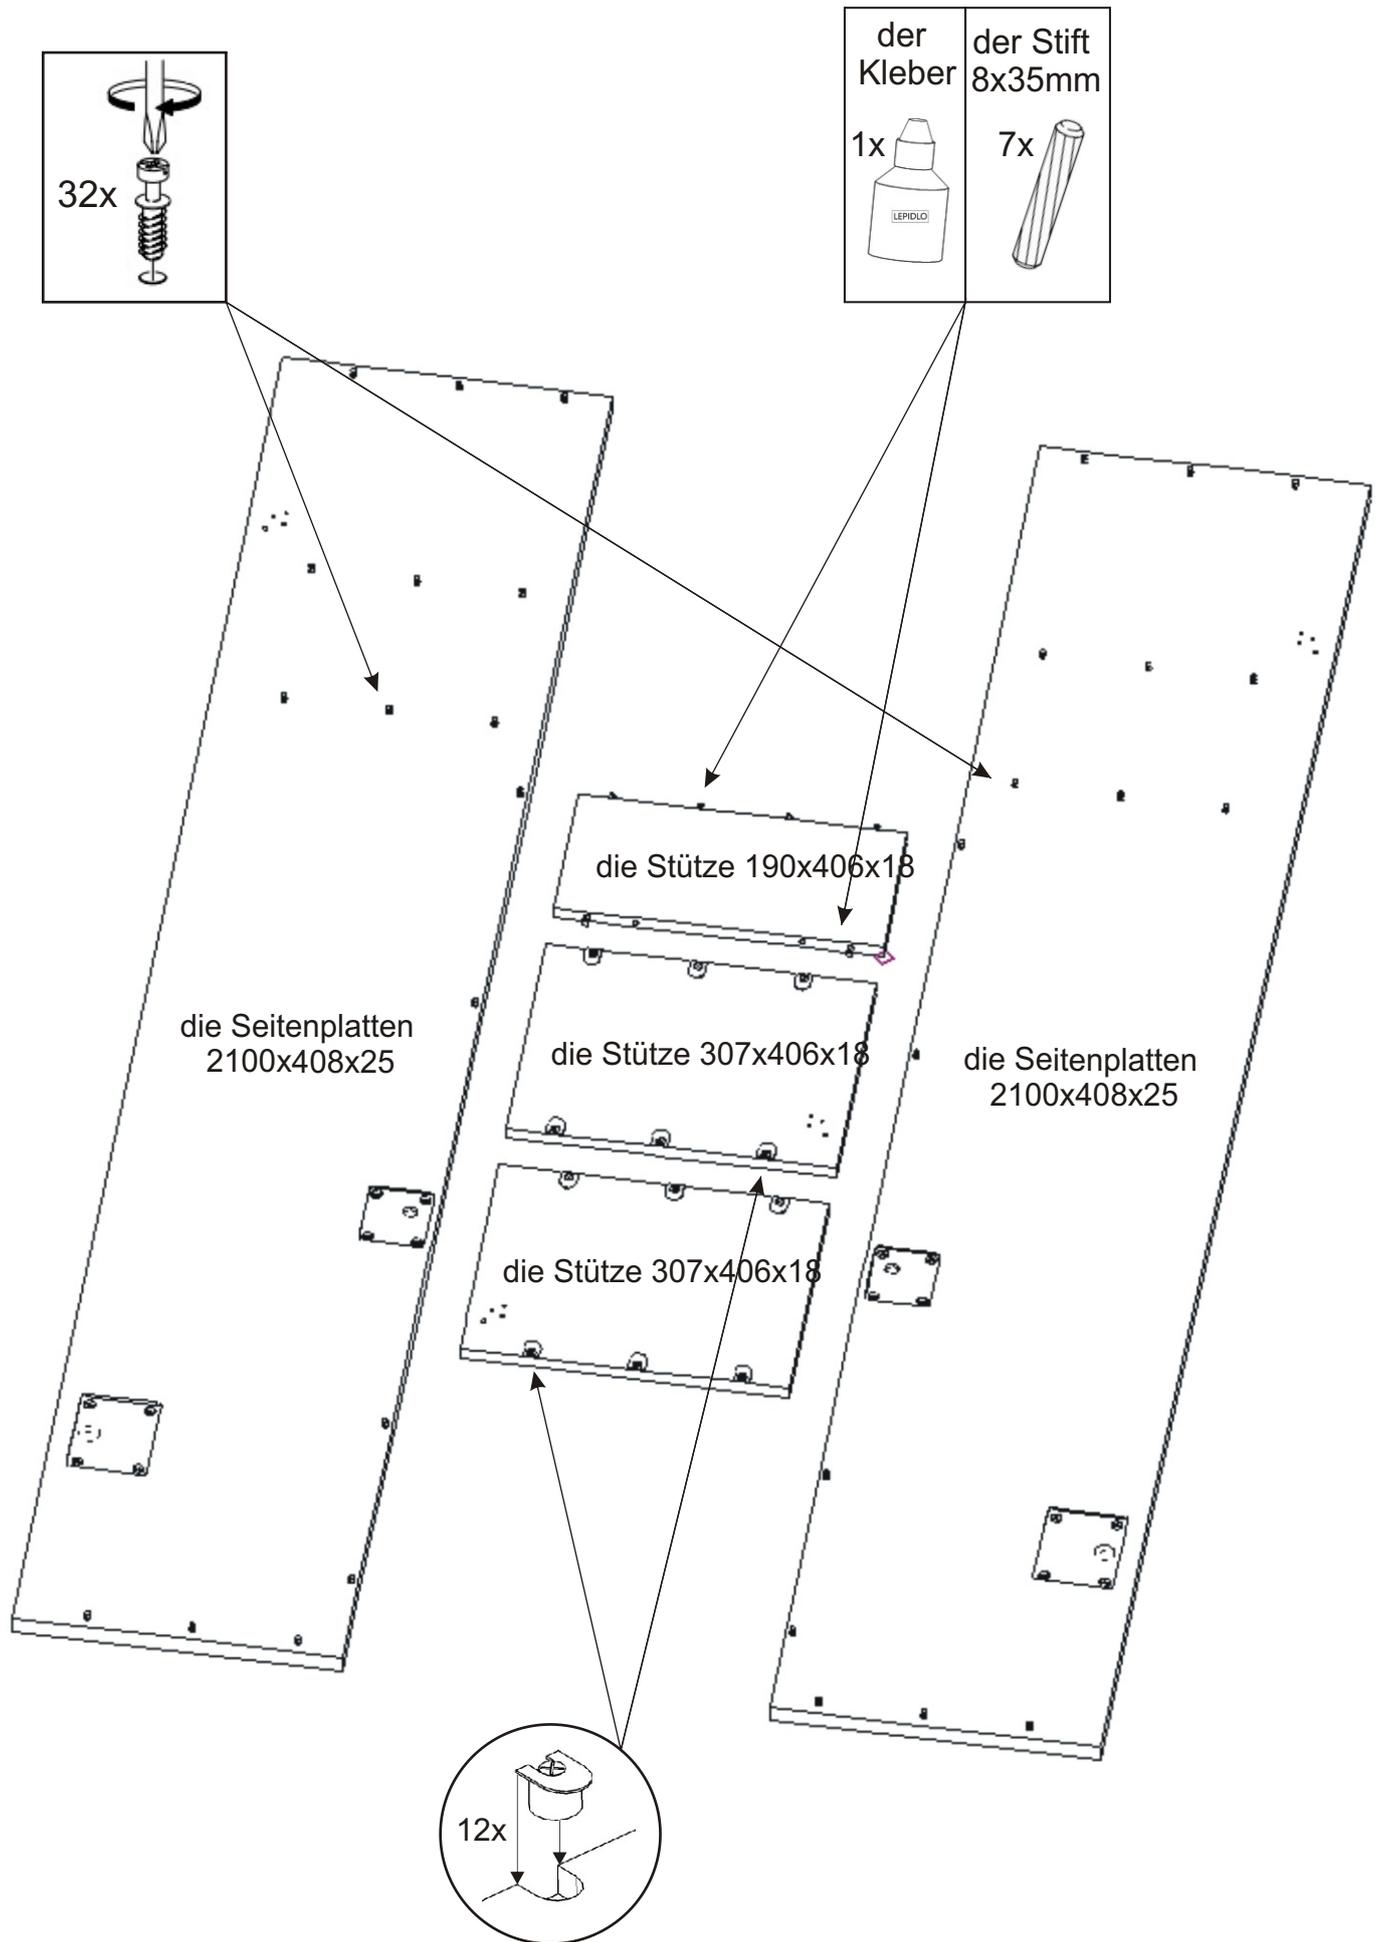

3.

der Halter
192mm

2x



die Tür 666x300x18

die Tür 666x300x18


V4x16

8x






V3,5x16

8x

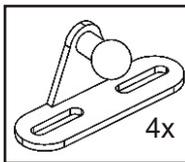


das Türband

4x

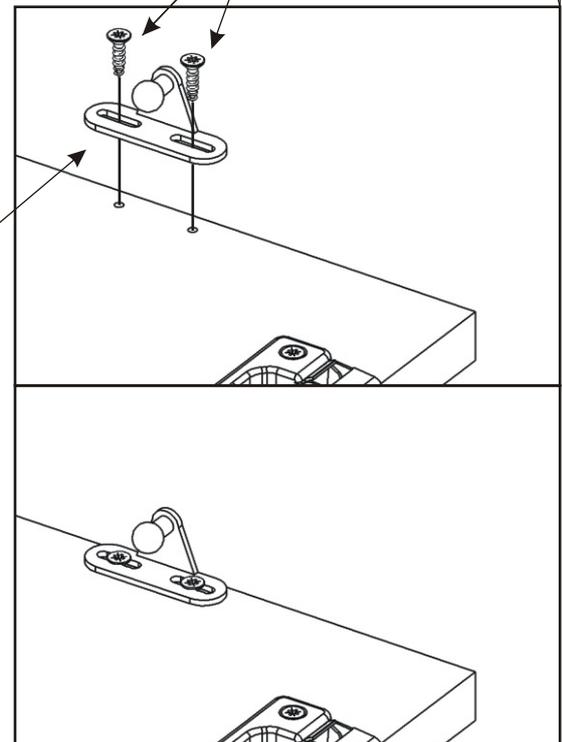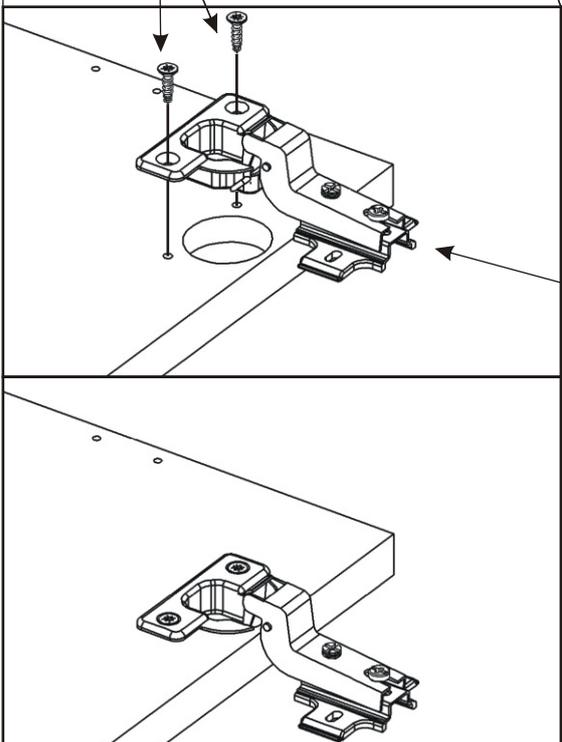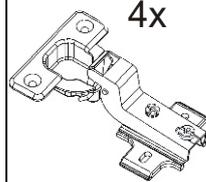

4.

der Kleber

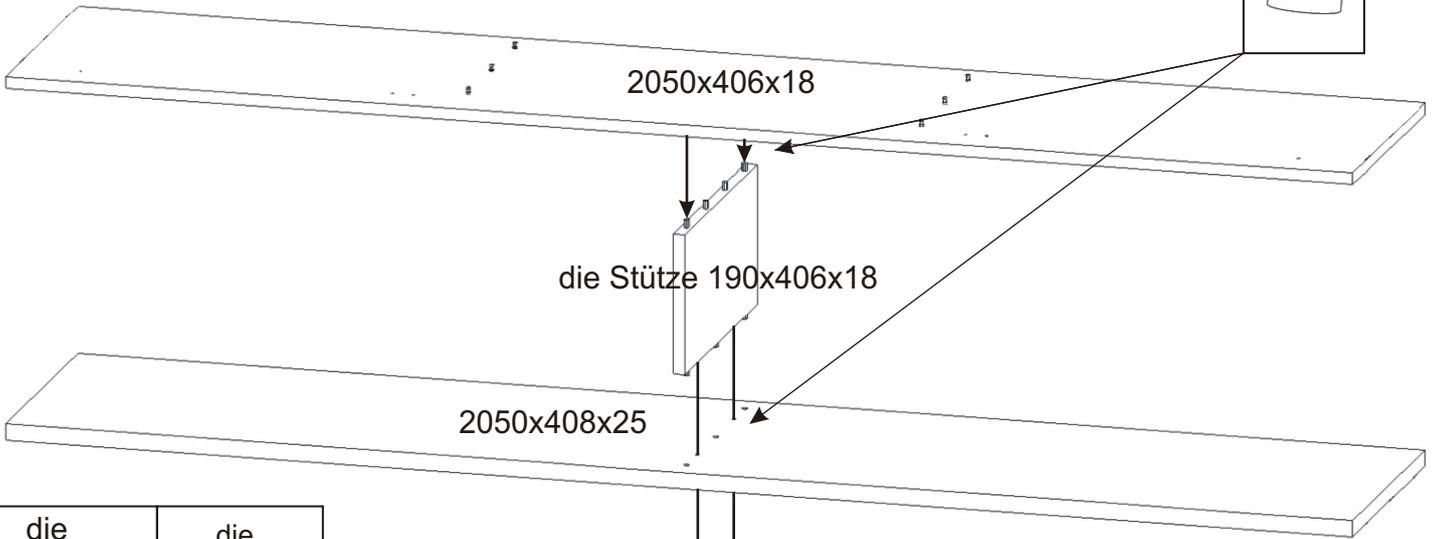

die Befestigungsschraube

2x





die Schraubenabdeckung

2x




5.

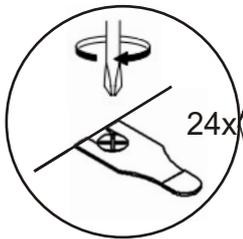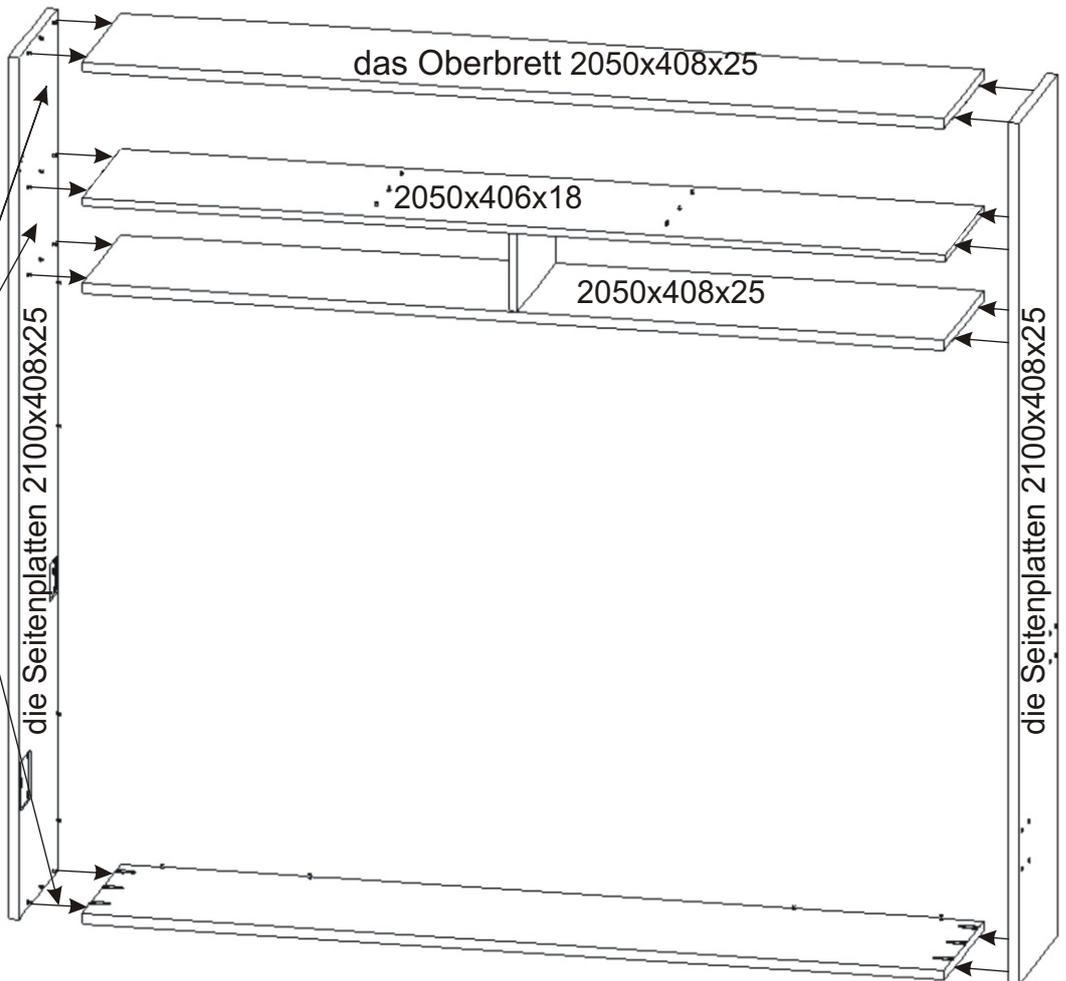

24x

6.


die Stütze
307x406x18

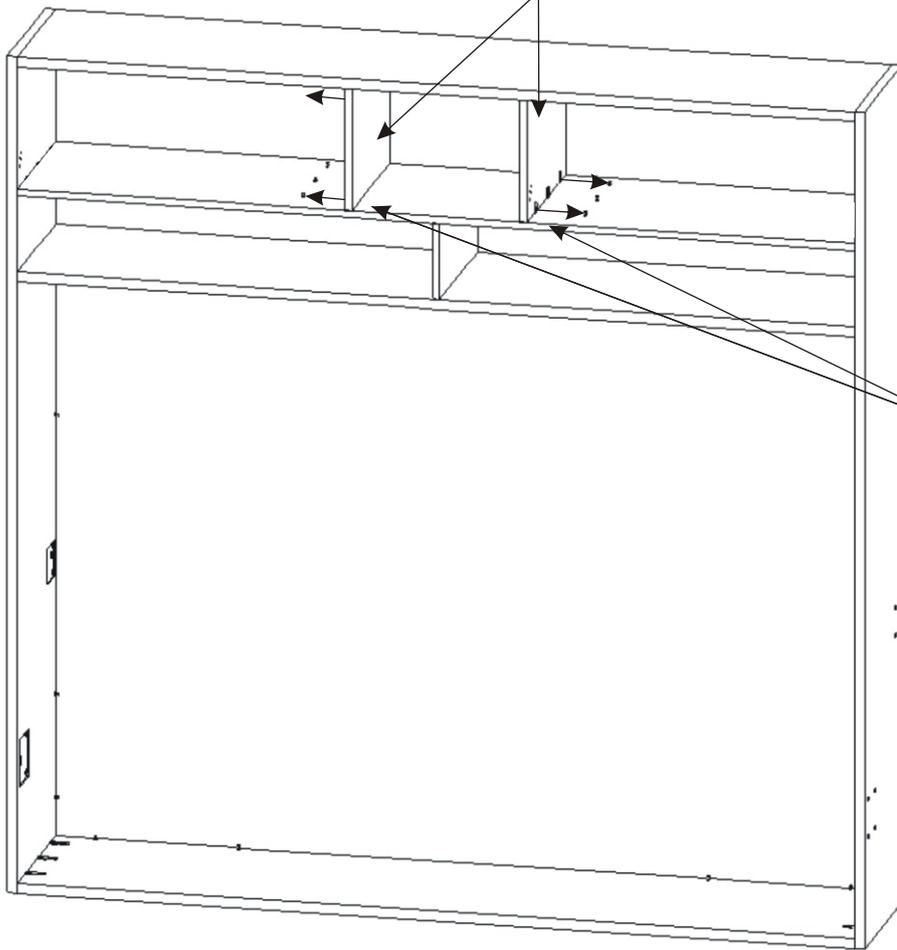

7.



die Rückplatte 2050x550x18

die Rückplatte 2050x460x18

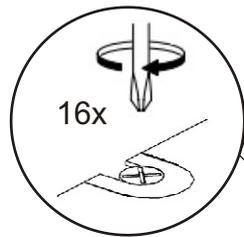

8.



Messen und richten Sie die Diagonalen aus, bevor Sie die Rückseite des Schrankes anbringen.

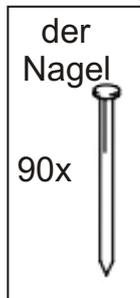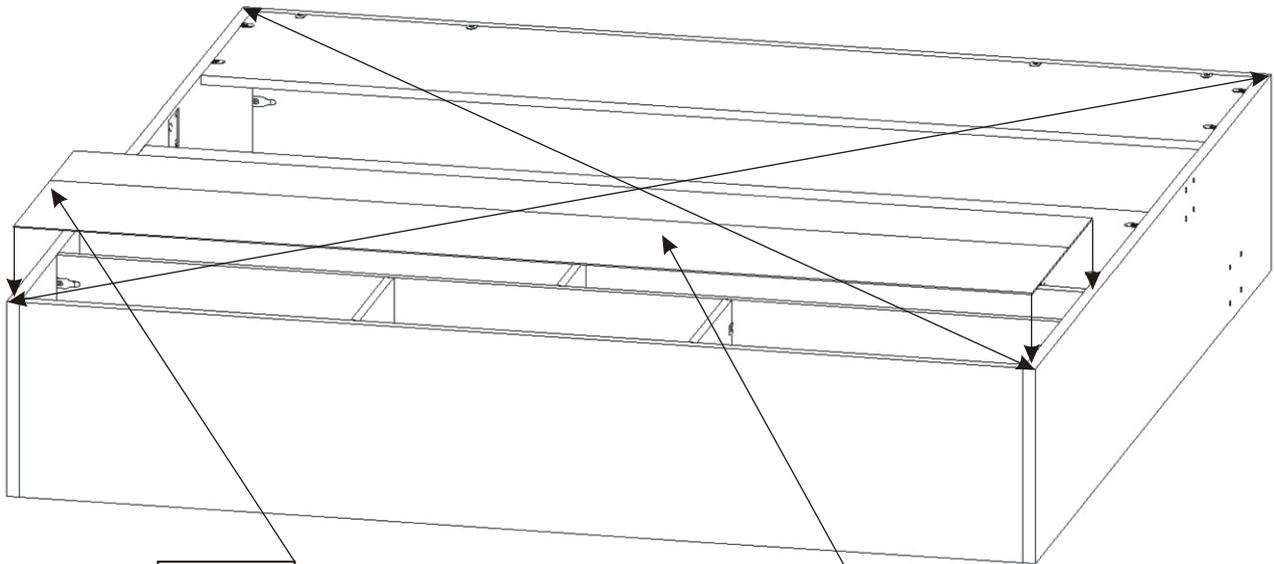


MDF 2080x336x3 1x
MDF 2080x208x3 1x

9.



Heben Sie den Körper des Bettes mit einem Kollegen an.

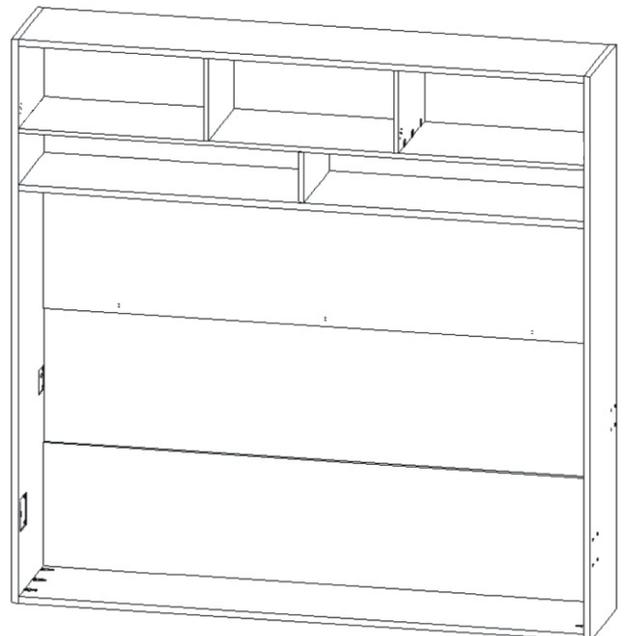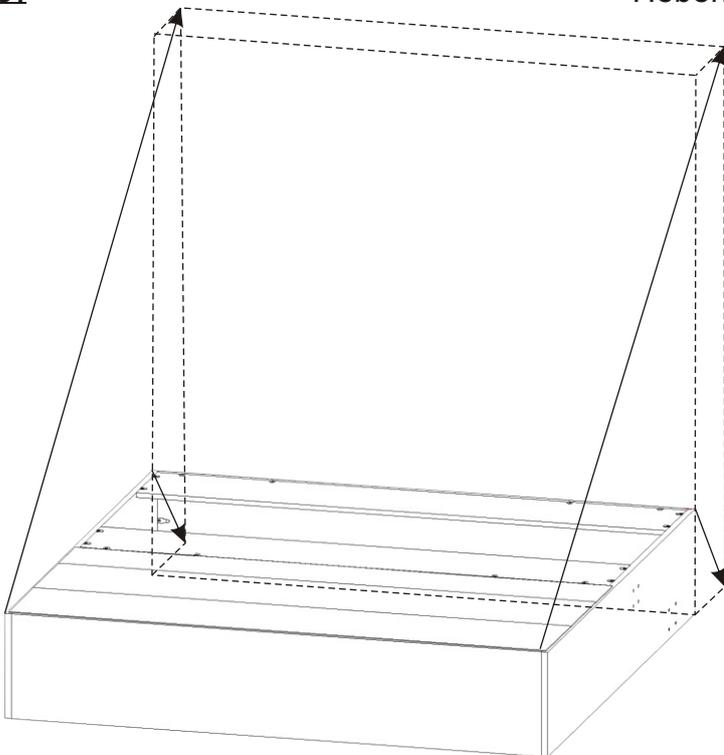

10.

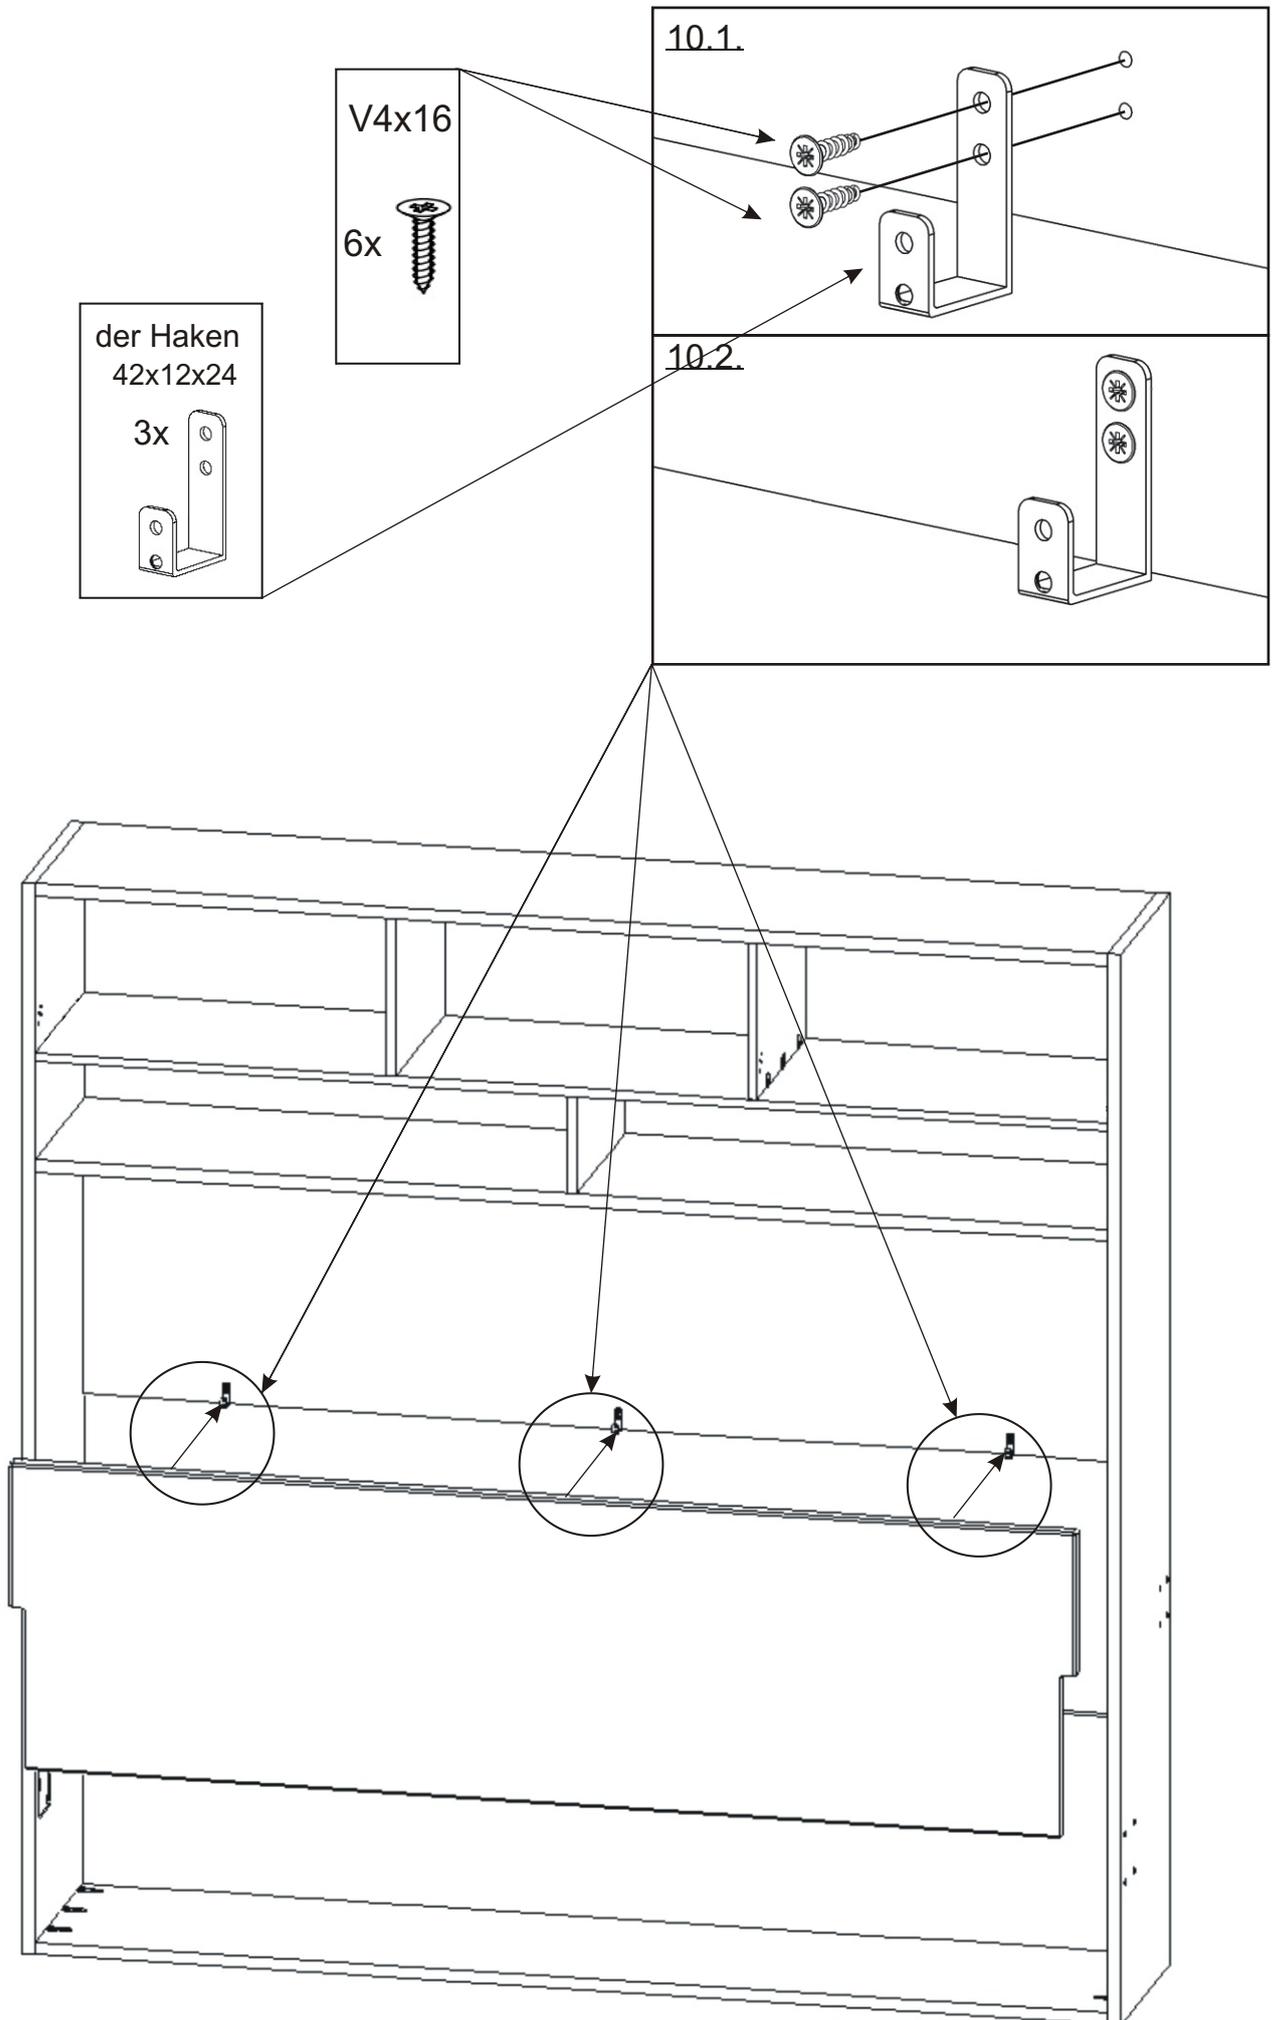

11.

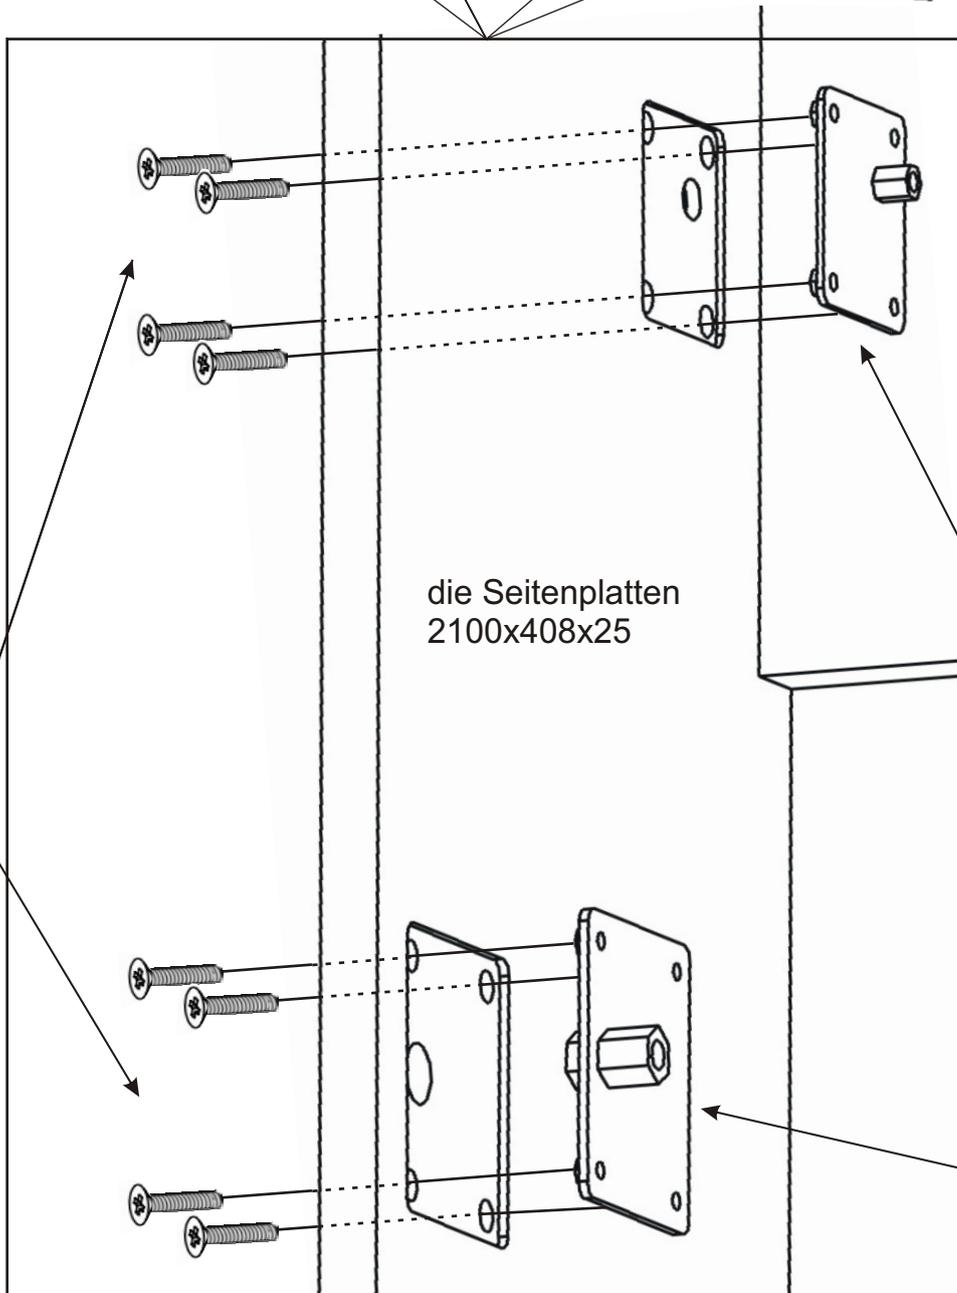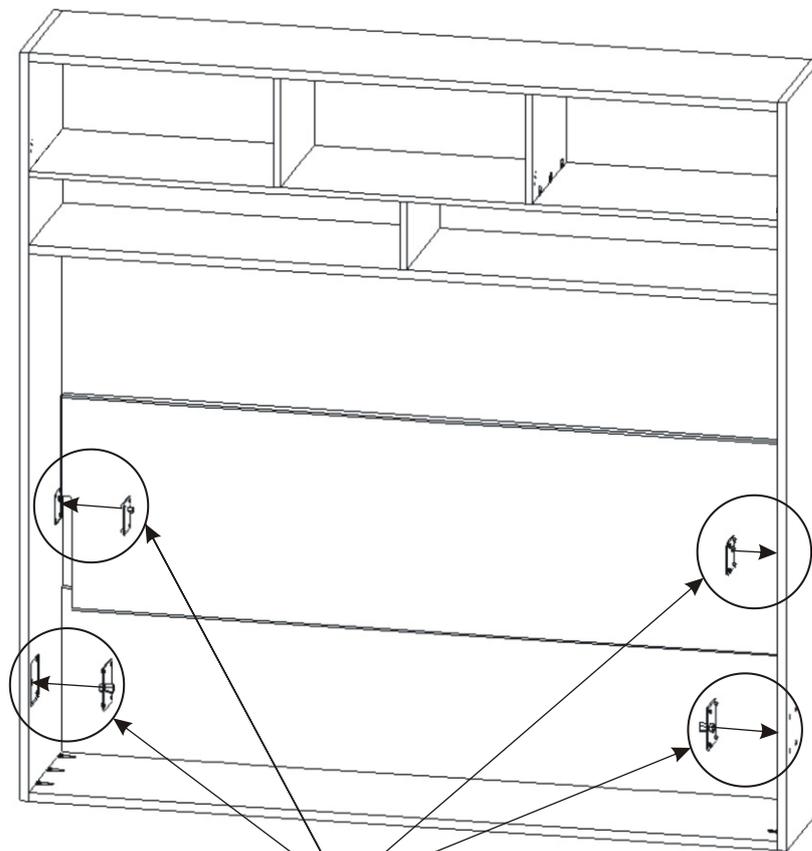


- M 6x25
die Senkschraube
16x
- die Schraubenabdeckung
16x

- das Absetzblech
80x90
2x






- das Absetzblech
100x120
2x

12.

*Das Klappbett muss vor dem Anbringen des Metallrostes an der Wand befestigt werden!
Andernfalls besteht Sturzgefahr beim Öffnen.*

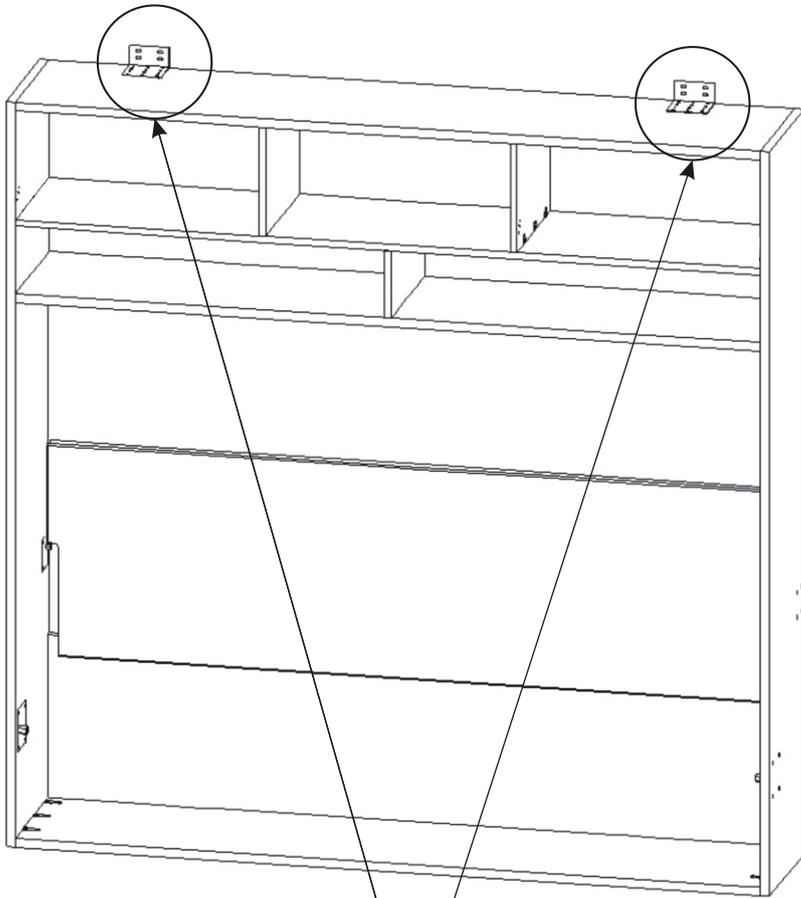


Die Anzahl und die Art der Dübeln muss durch die Art der Wand bestimmt werden.

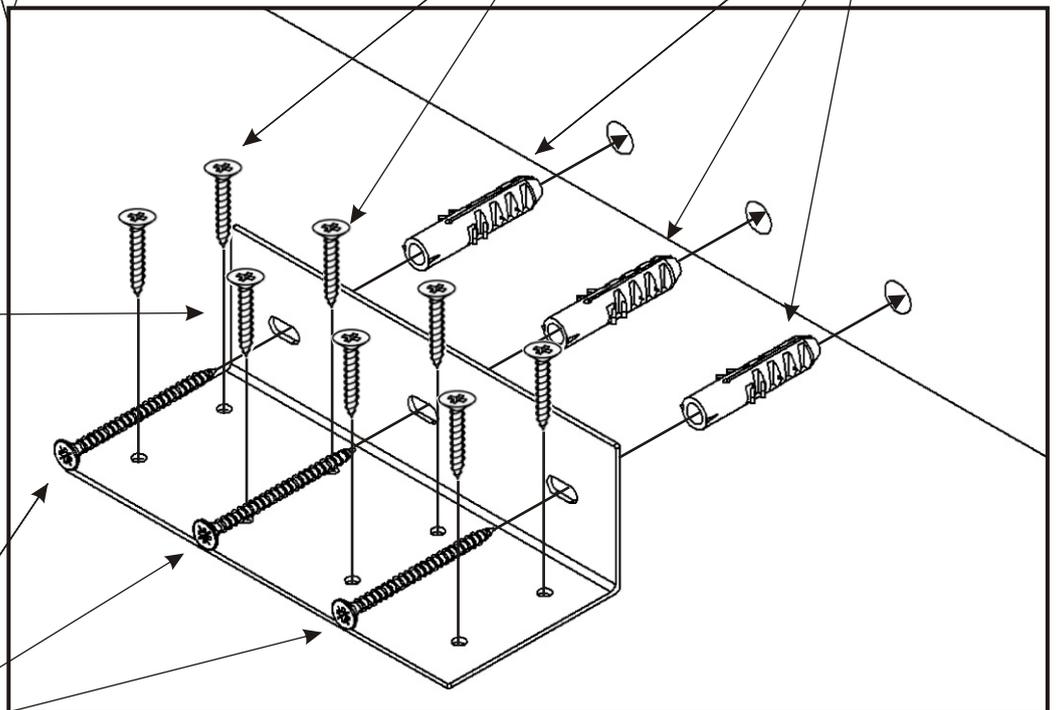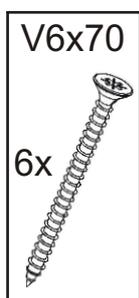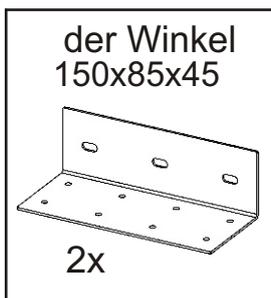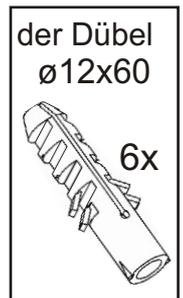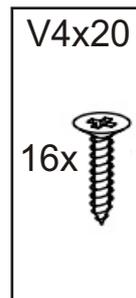




13.1.

die Stütze 307x406x18

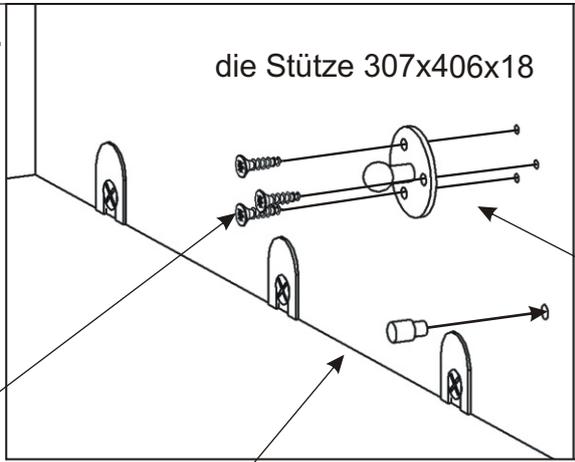

13.2.

die Tür 666x300x18

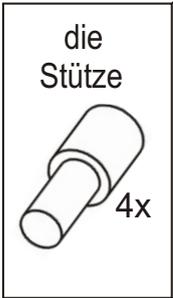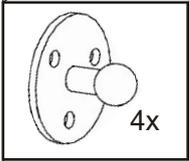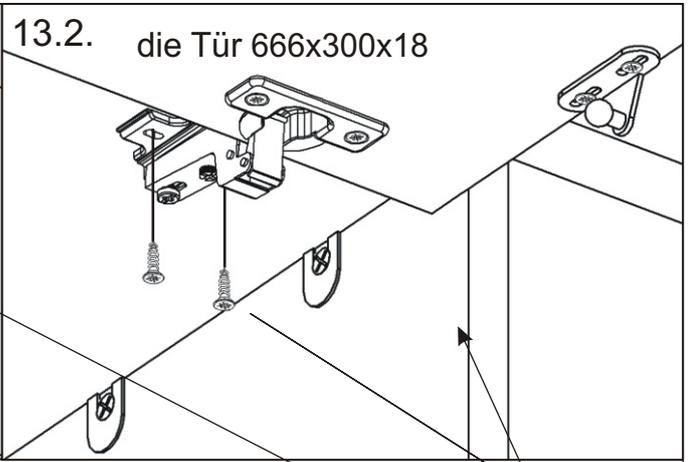


V3,5x16

12x



V4x16


8x

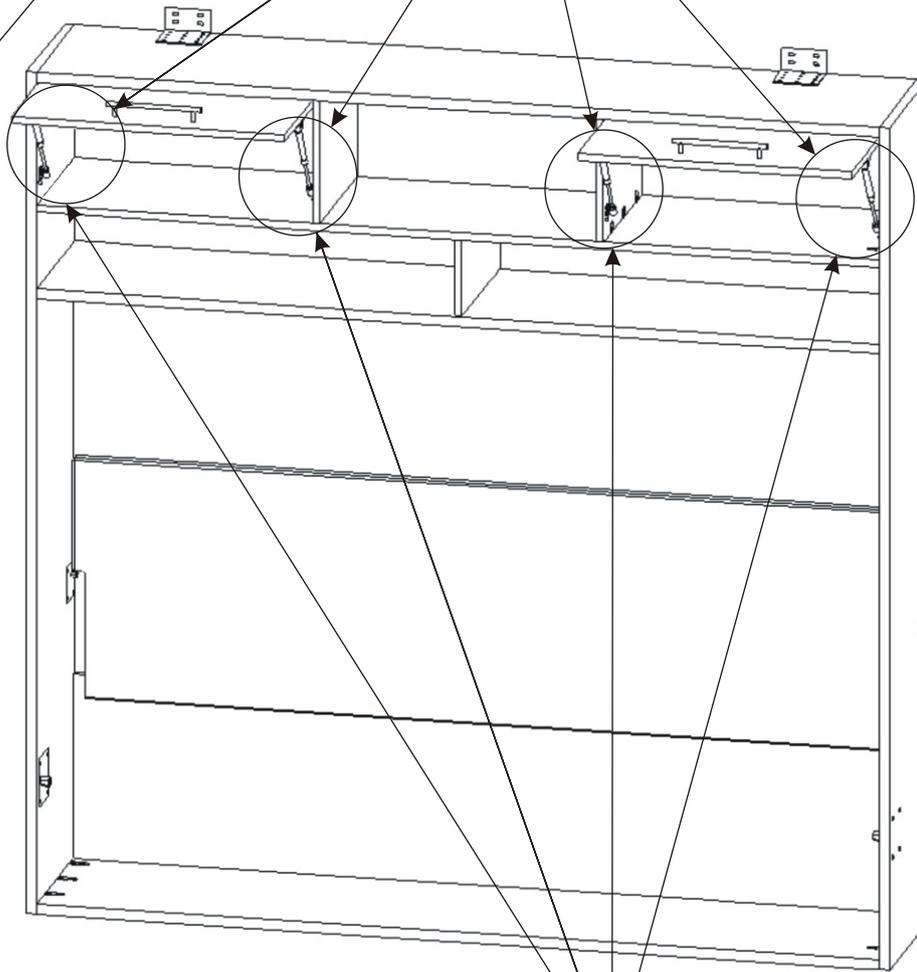


der Gaskolben klein 60N - 4x



13.3. das Oberbrett 2050x408x25

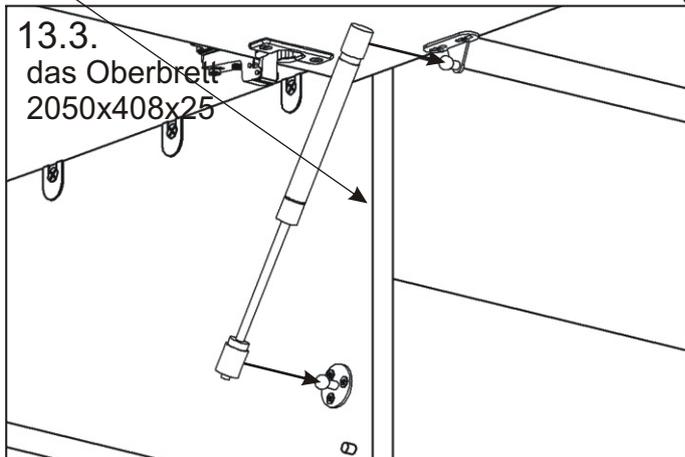


13.4.

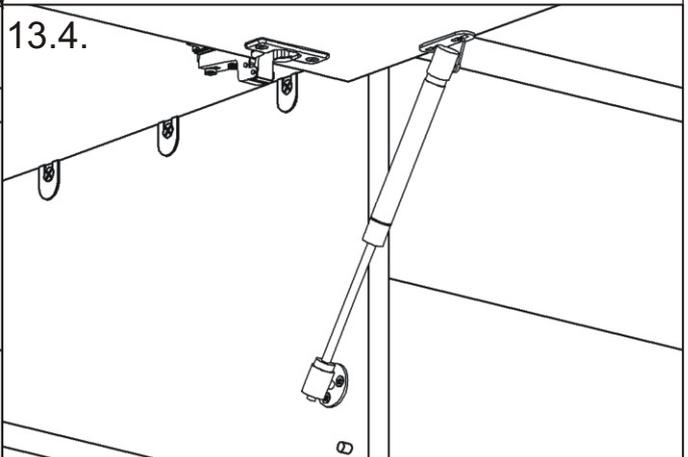

14.


die Unterlage
M4

12x




die Mutter
M4

12x




Der Türhalter
50x40x20mm

12x

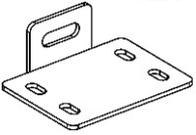


die Zier-
schraube
4x40

12x

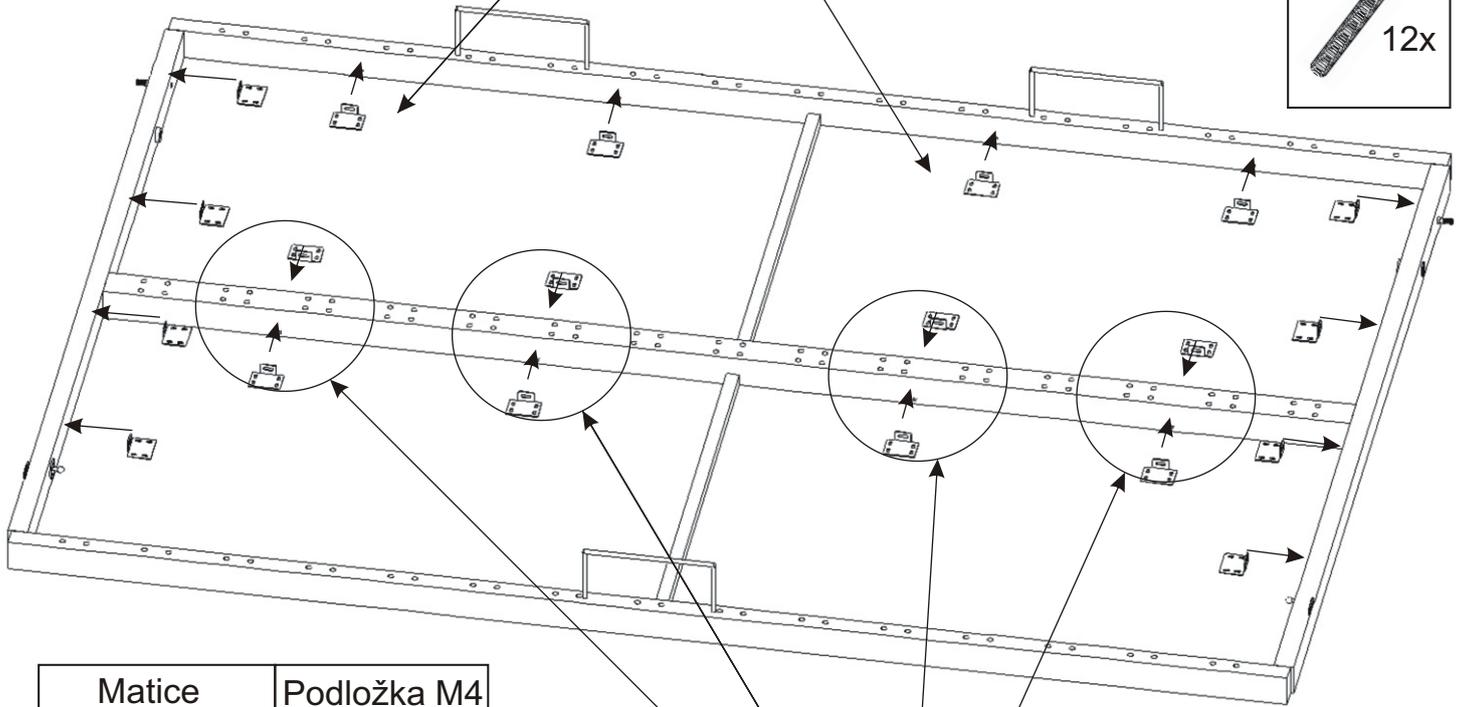


Matice
samojistná M4
4x

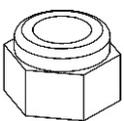


Podložka M4

4x

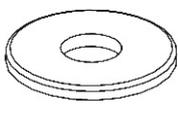


Der Türhalter
50x40x20mm

8x

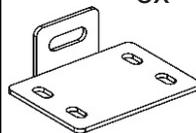


die Zier-
schraube
4x60


4x

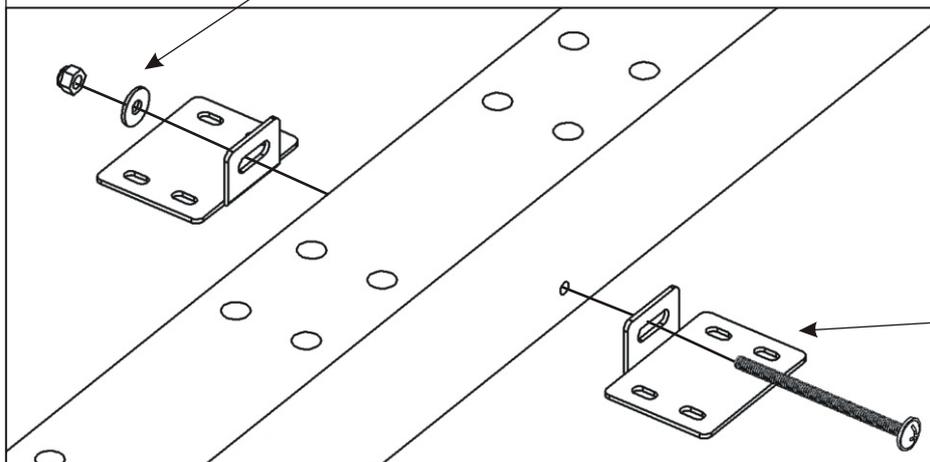


15.

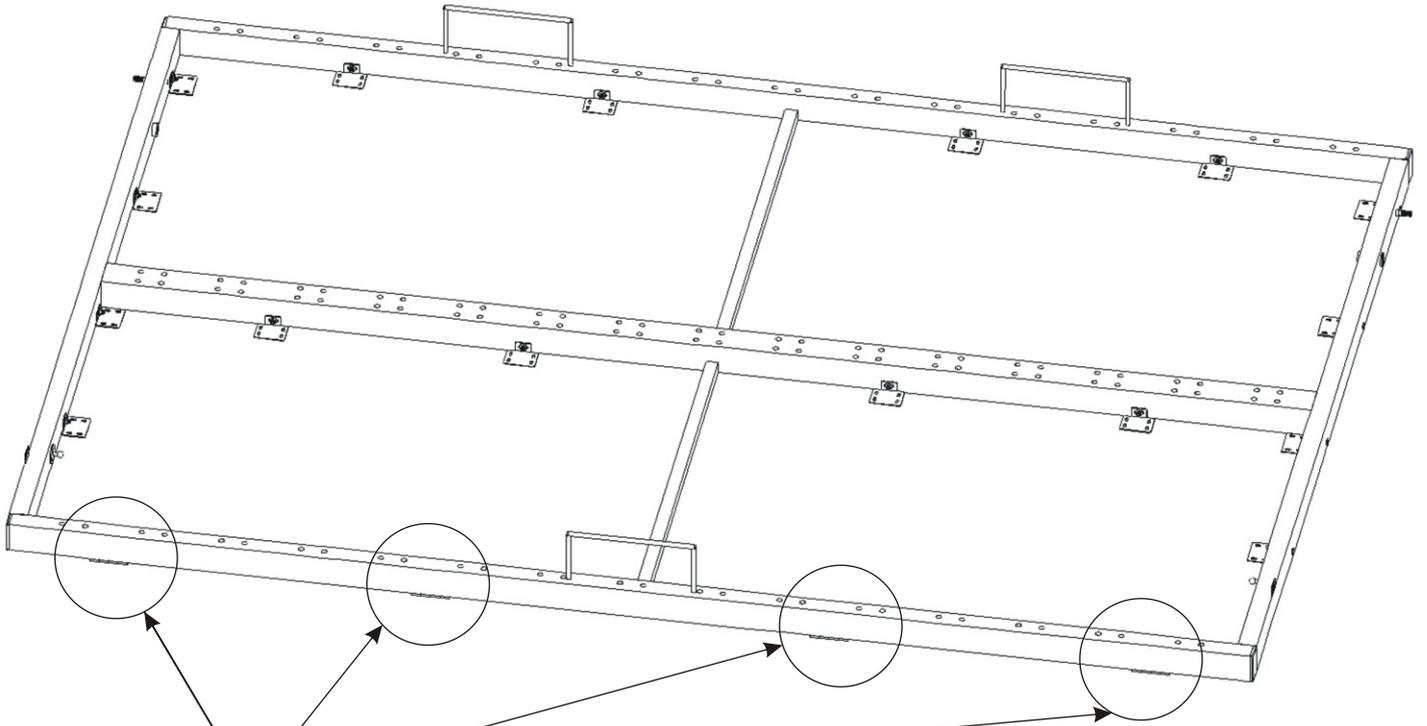


die Mutter
M4
12x



die Unterlage
M4
12x



das Türband
60mm



4x


der Senk-
schraube
4x60









Ø 5mm

Ø 6mm


der Deckel
50x30
4x

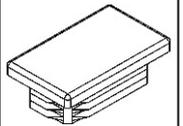



16.

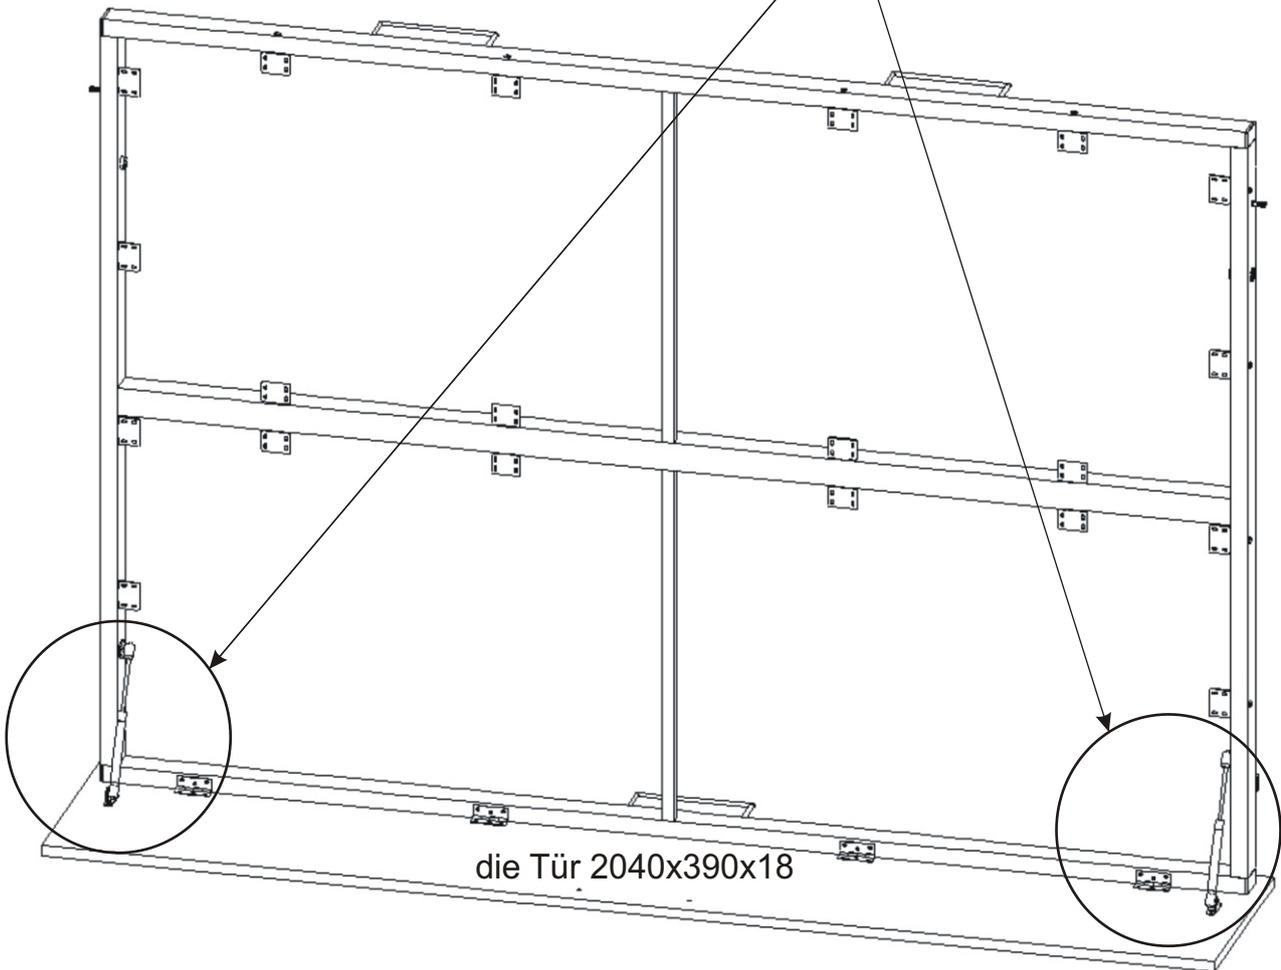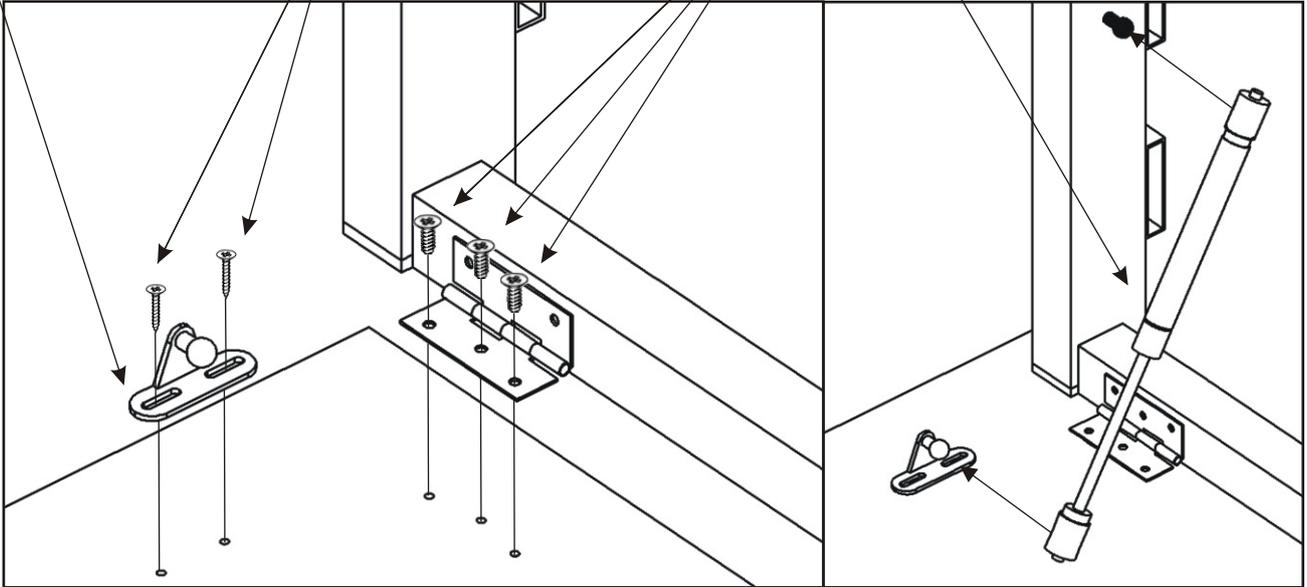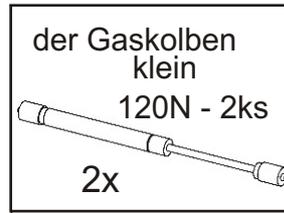
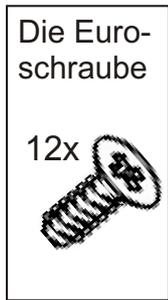
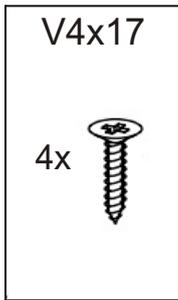
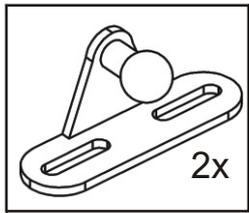


17.

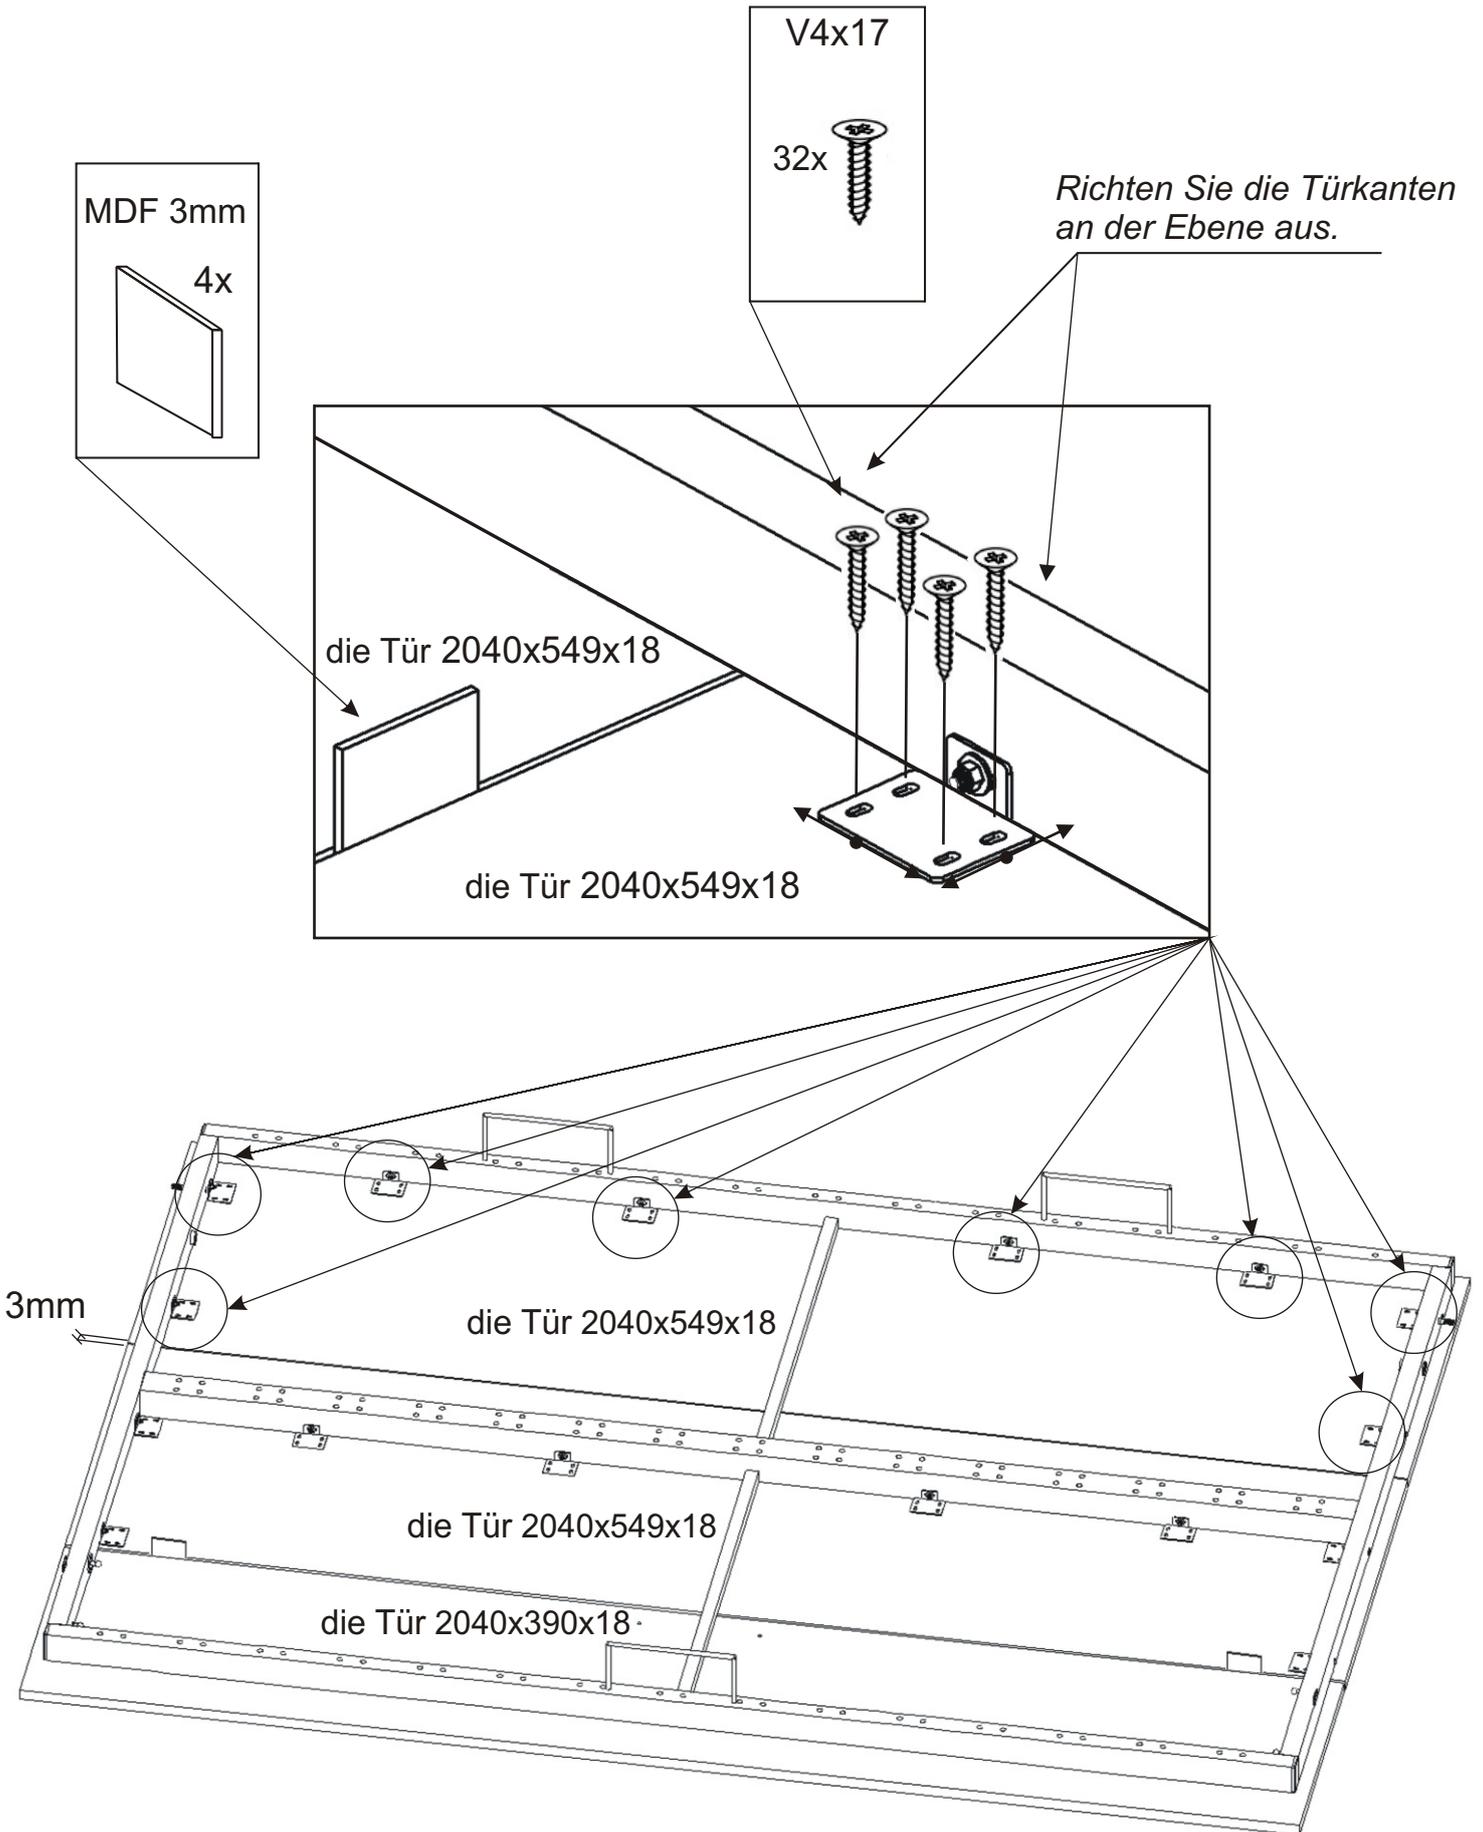

18.




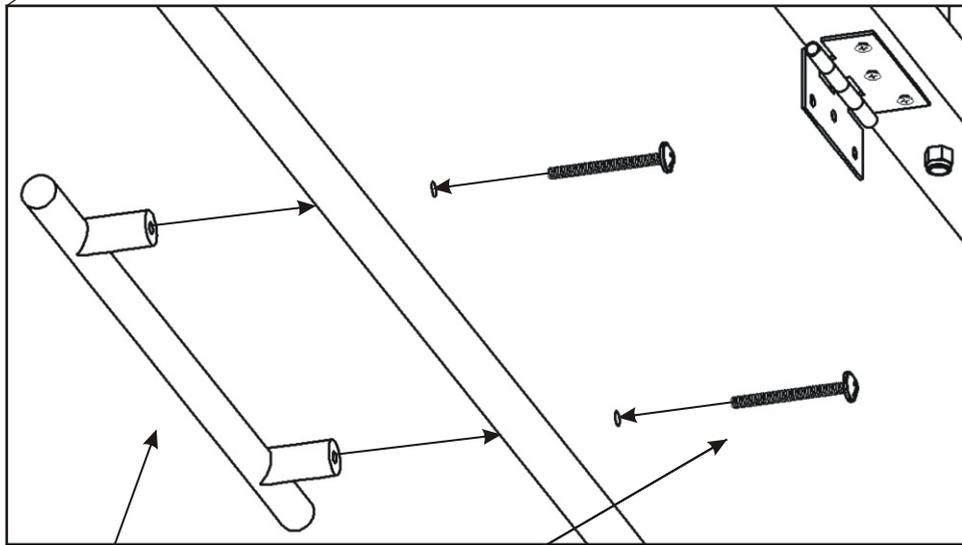
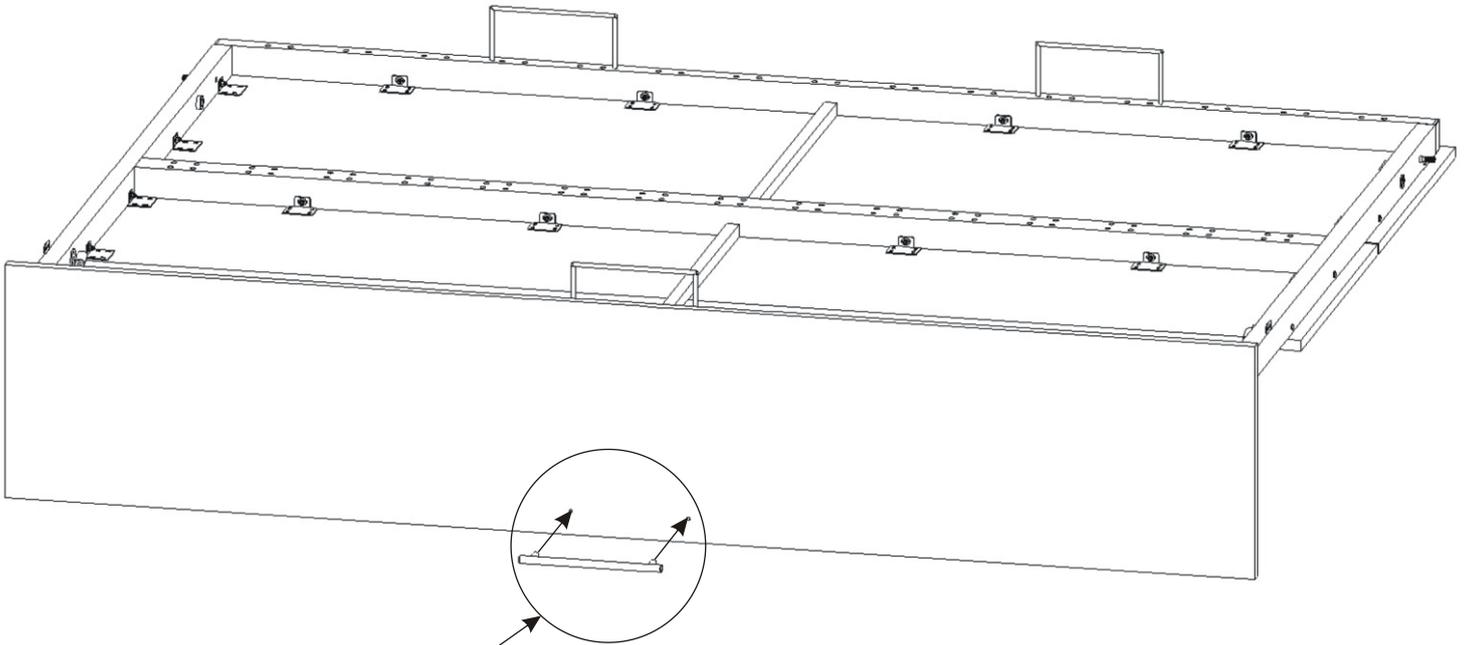


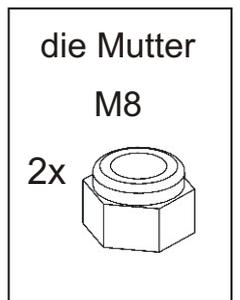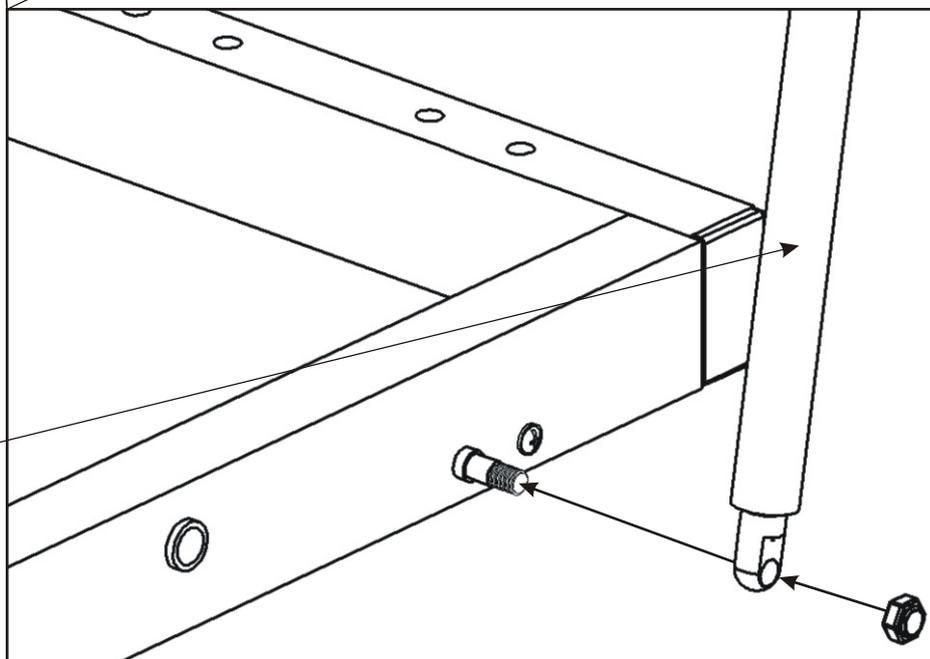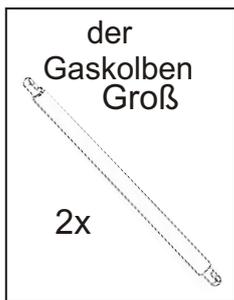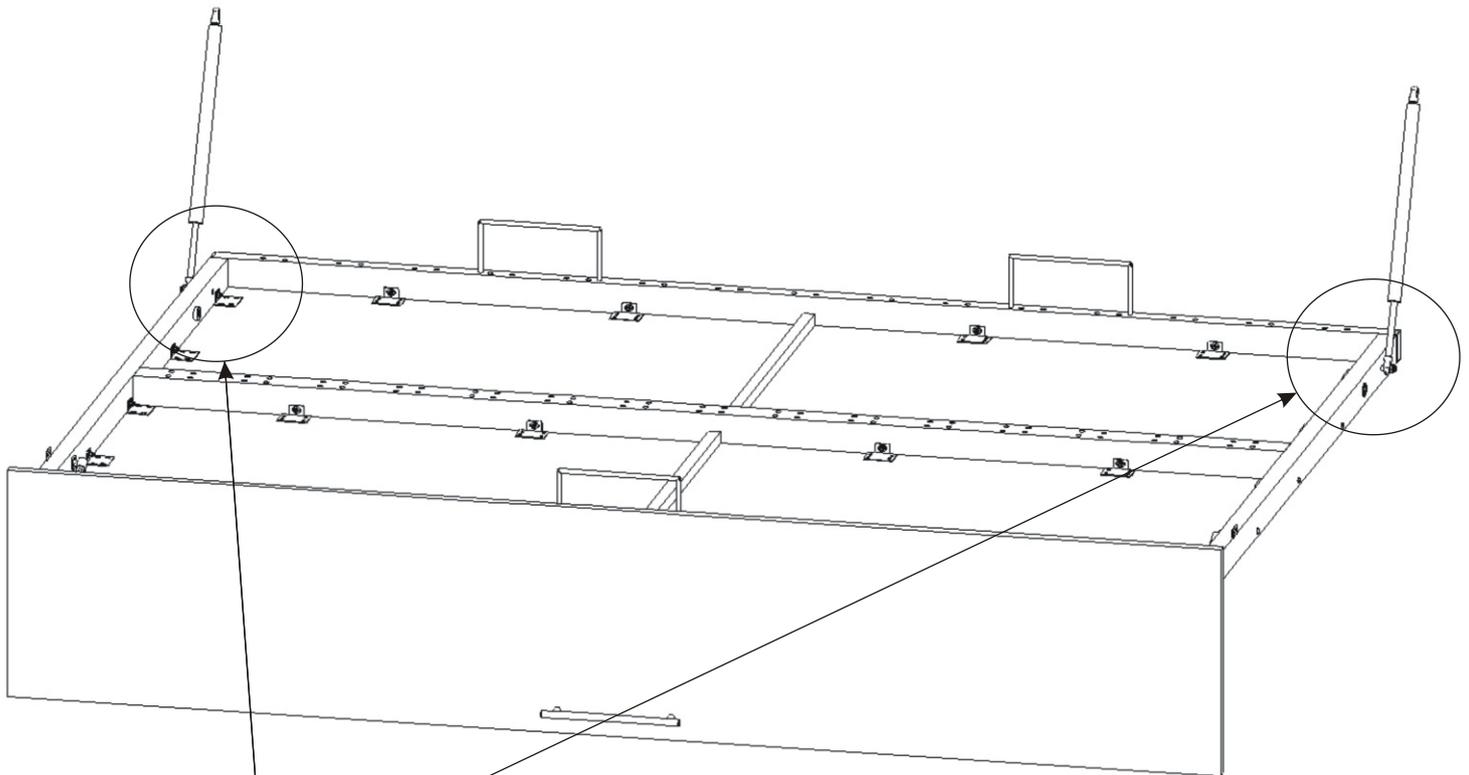

Befestigen Sie den großen Kolben am Rahmen und sichern Sie ihn mit einer Mutter. Ziehen Sie die Mutter nicht fest, der Kolben muss sich bewegen können.

20.

1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in der Körper.
2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an.
Ziehen Sie nicht die Schrauben fest, der Rahmen muss sich frei drehen lassen!

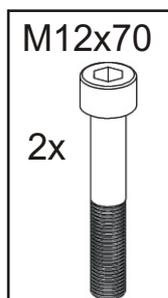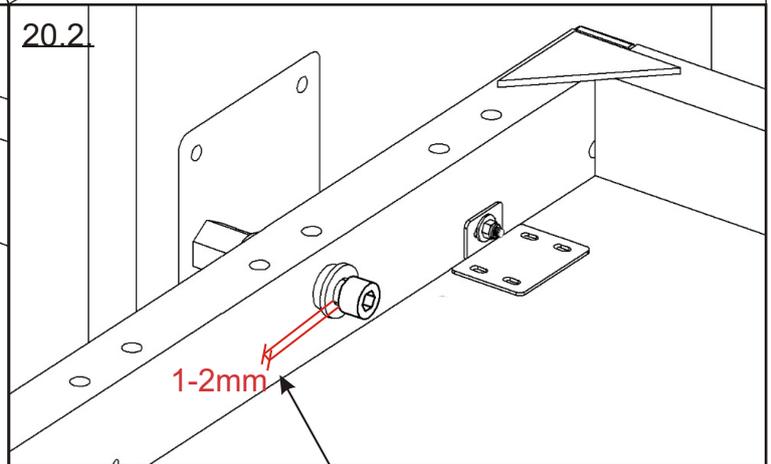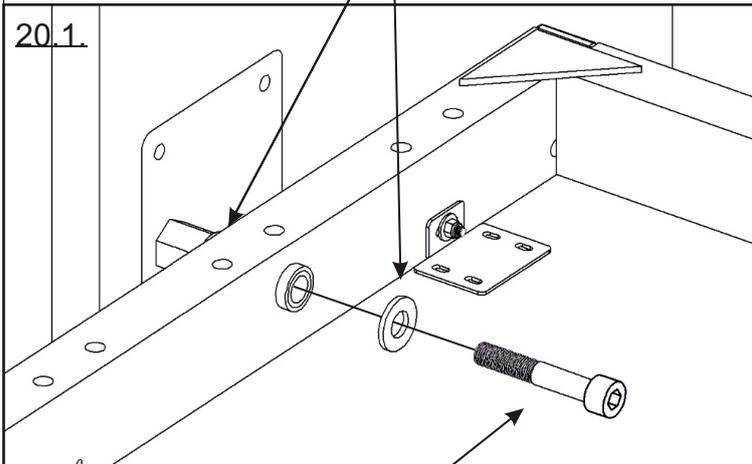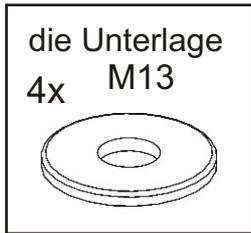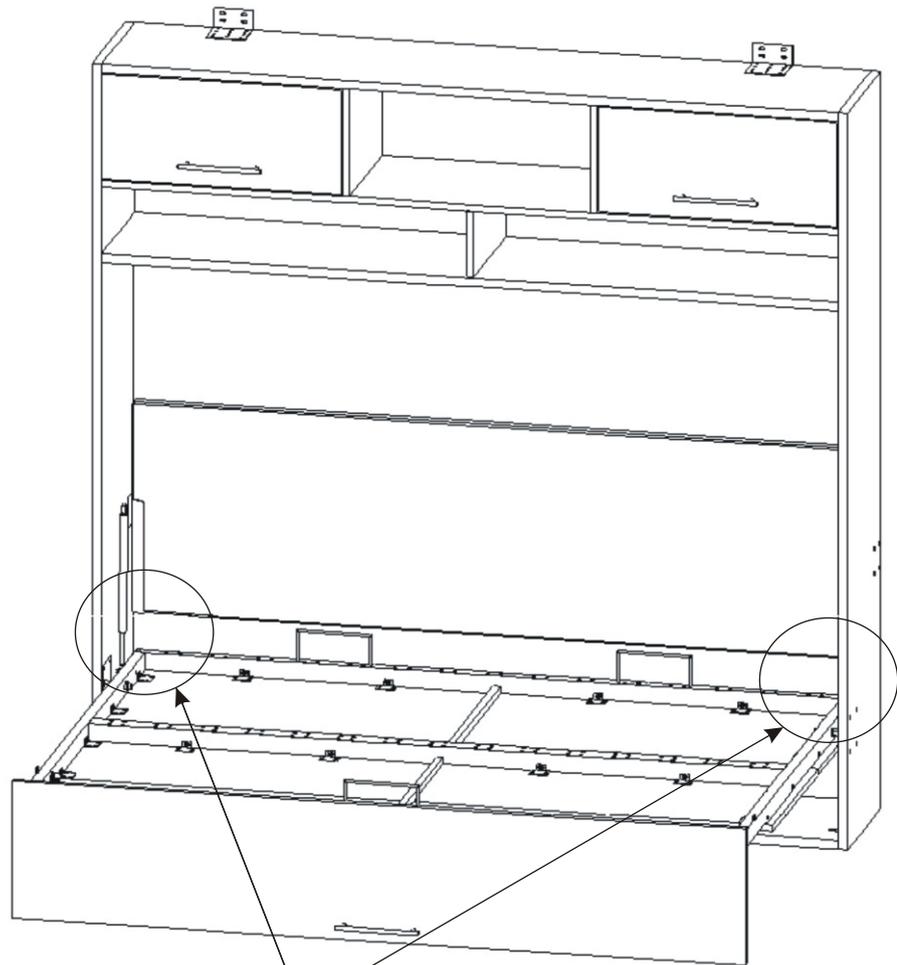

Ziehen Sie die Schraube M12x70 nicht ganz fest, sondern lassen Sie einen Spalt von ca. 1-2 mm zwischen Schraubenkopf und Unterlegscheibe. Andernfalls besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Rahmens !!!

21.

1. Stellen Sie die Tür in eine horizontale Position und schieben Sie den gesamte bewegliche Teil nach innen.
2. Setzen Sie nun die Kolben locker in den oberen Stifte ein.


M8x25

2x





21.1.

21.2.

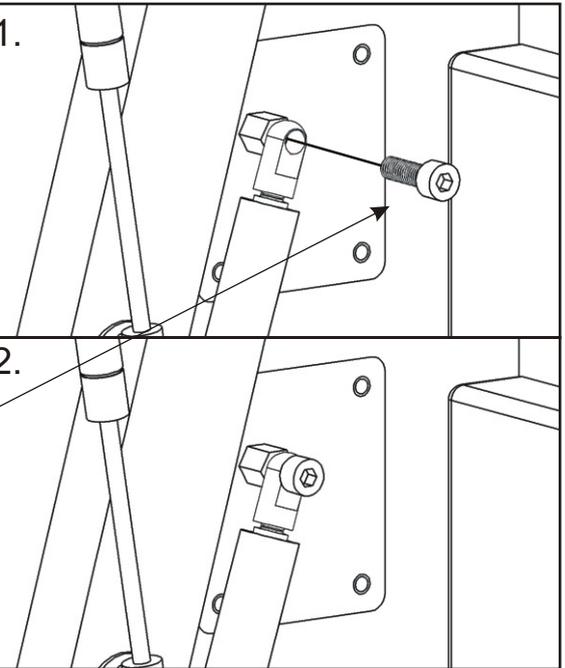

Verwenden Sie diese Kolbeneinstellung nur, wenn sich die Tür und die Matratze nicht schließen zusammen.

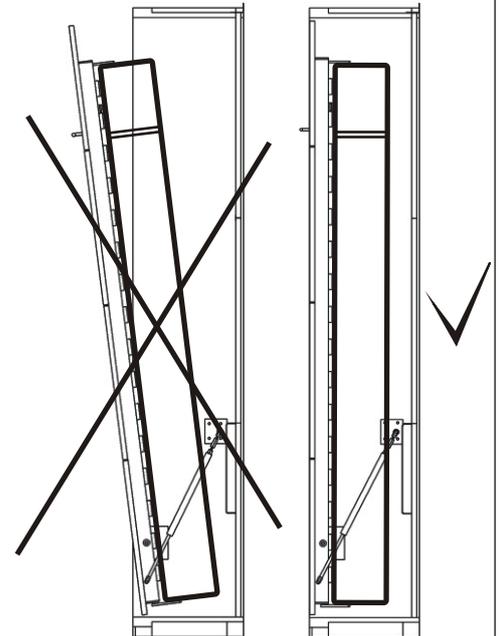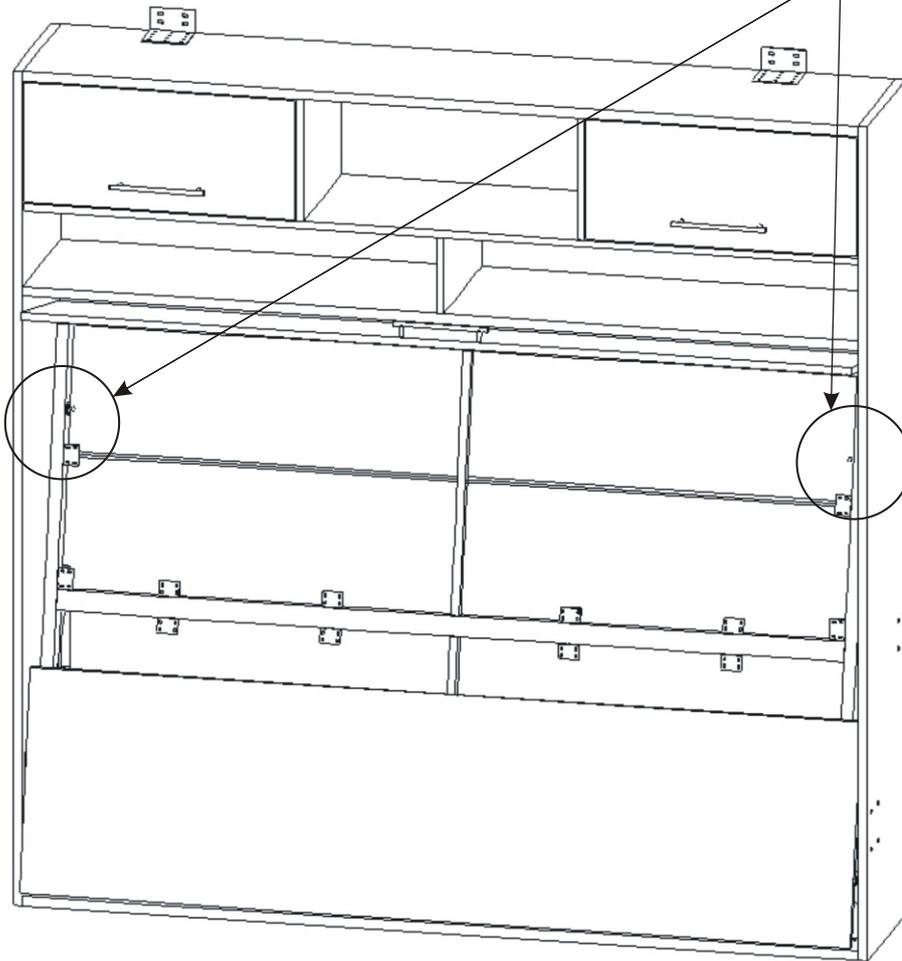


Die Einstellung des Abstands der Kolben


Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind. Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!! Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.

Ⓐ

Ⓑ

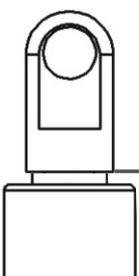

0mm

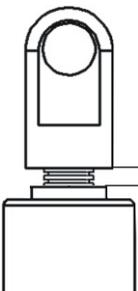


2mm

22.

MDF 3mm

4x



V4x17


48x





Richten Sie die Türkanten an der Ebene aus.


die Tür 2040x549x18

die Tür 2040x549x18






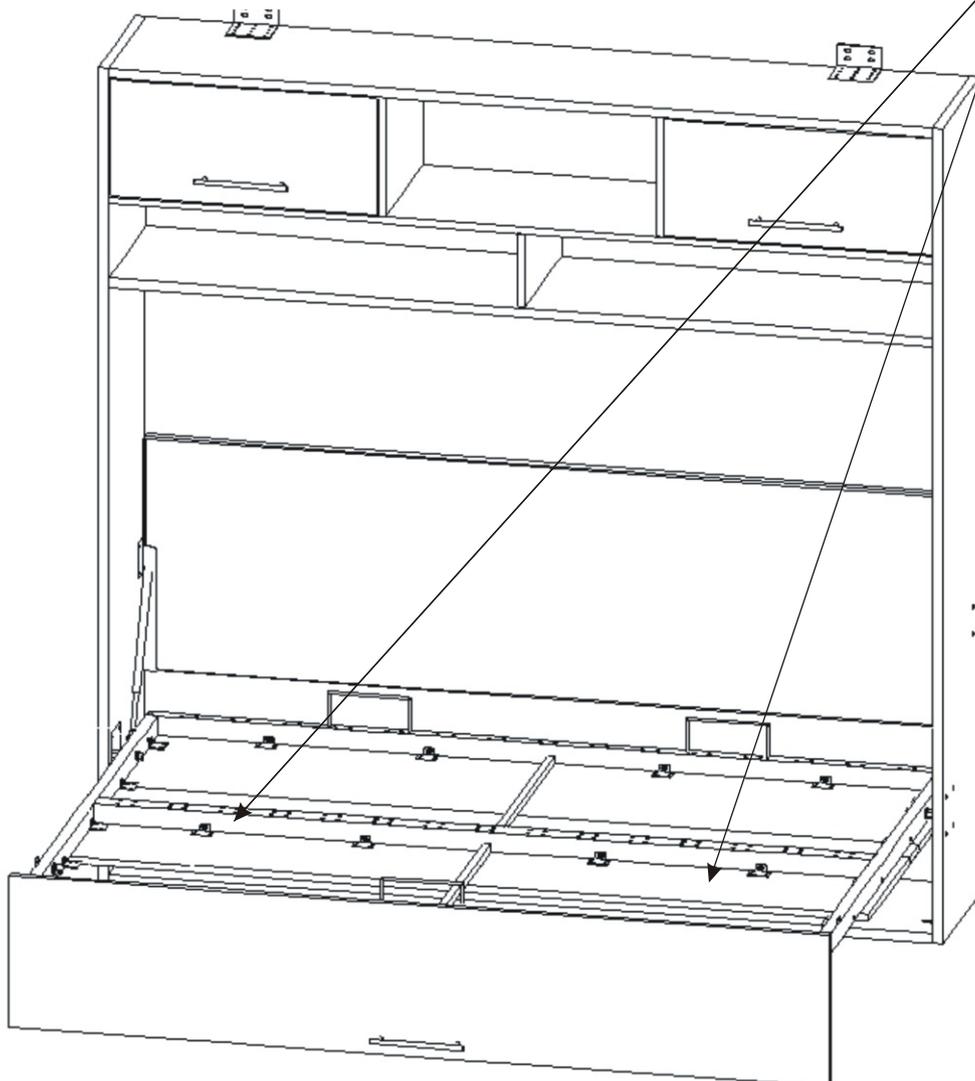


Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.

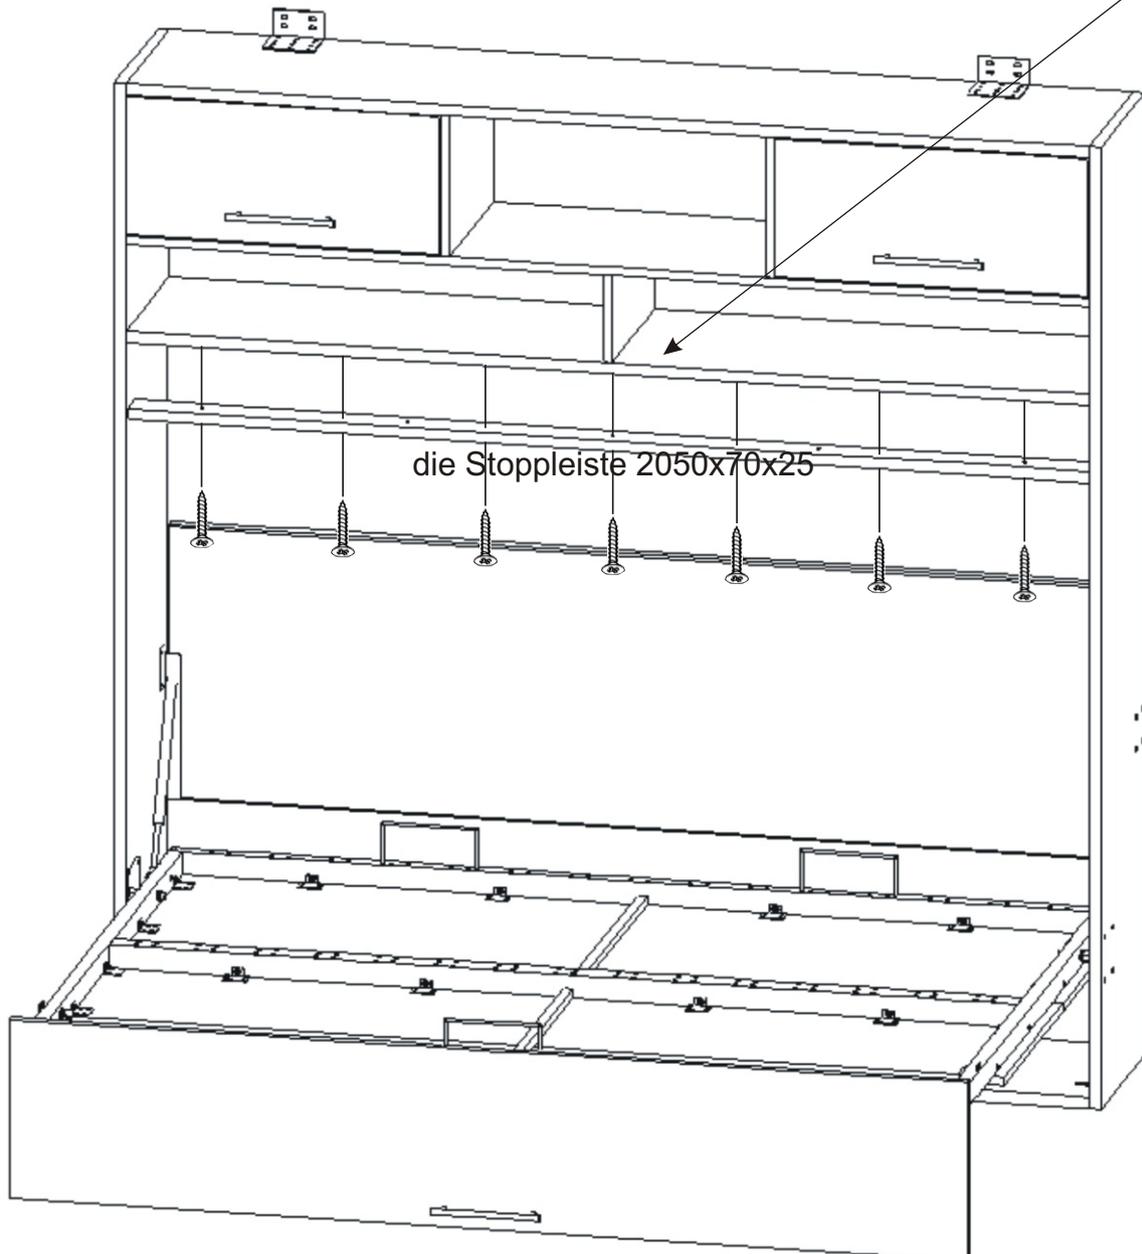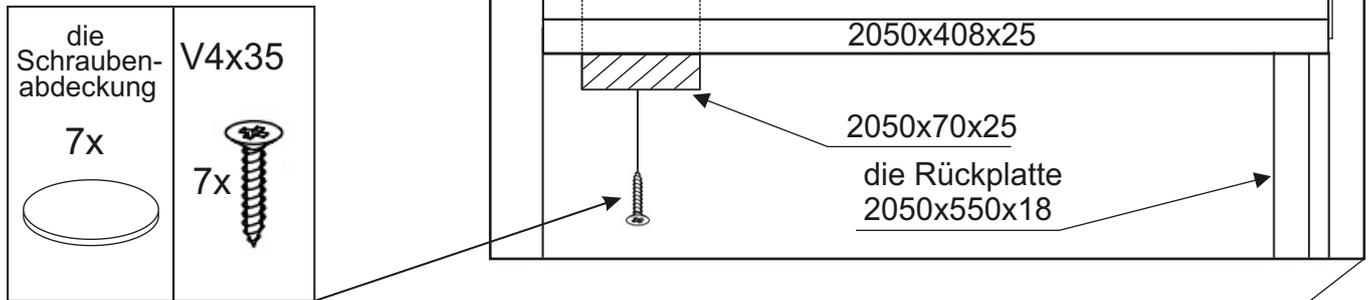


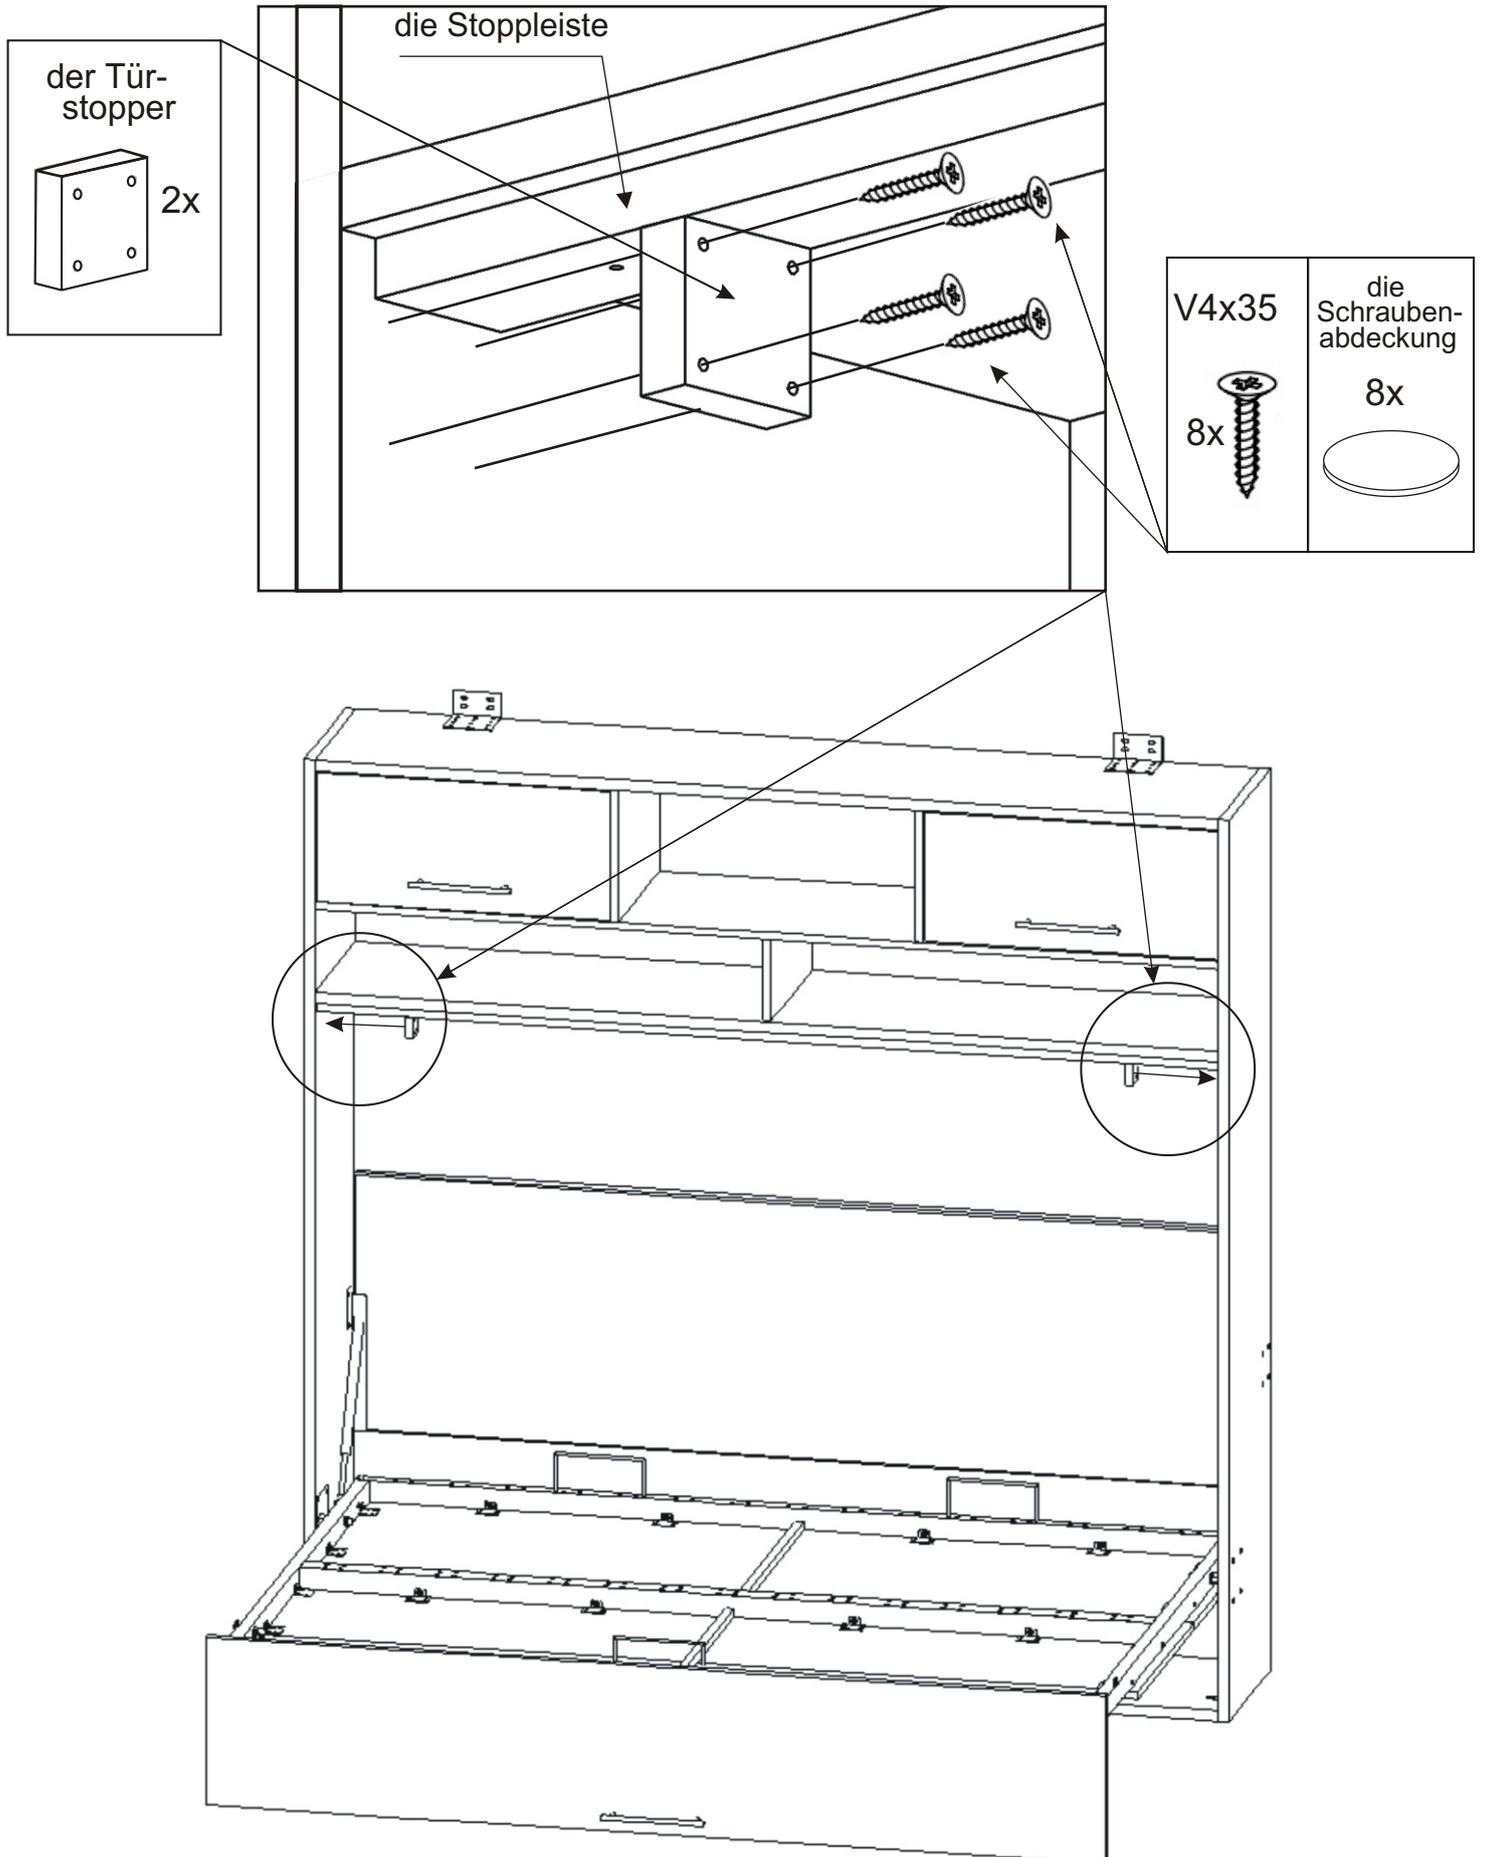

25.

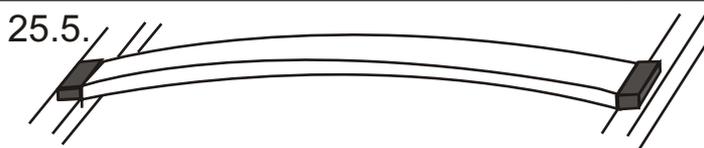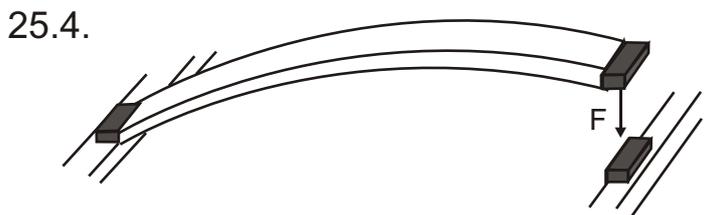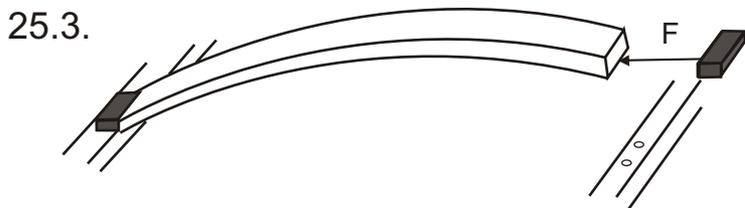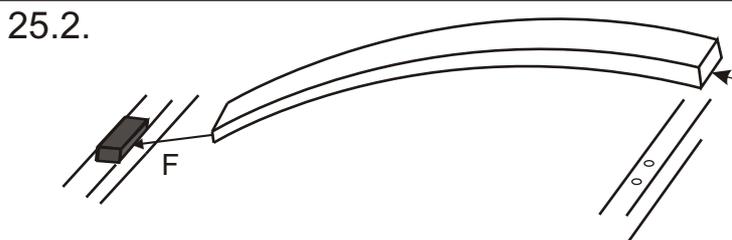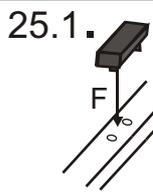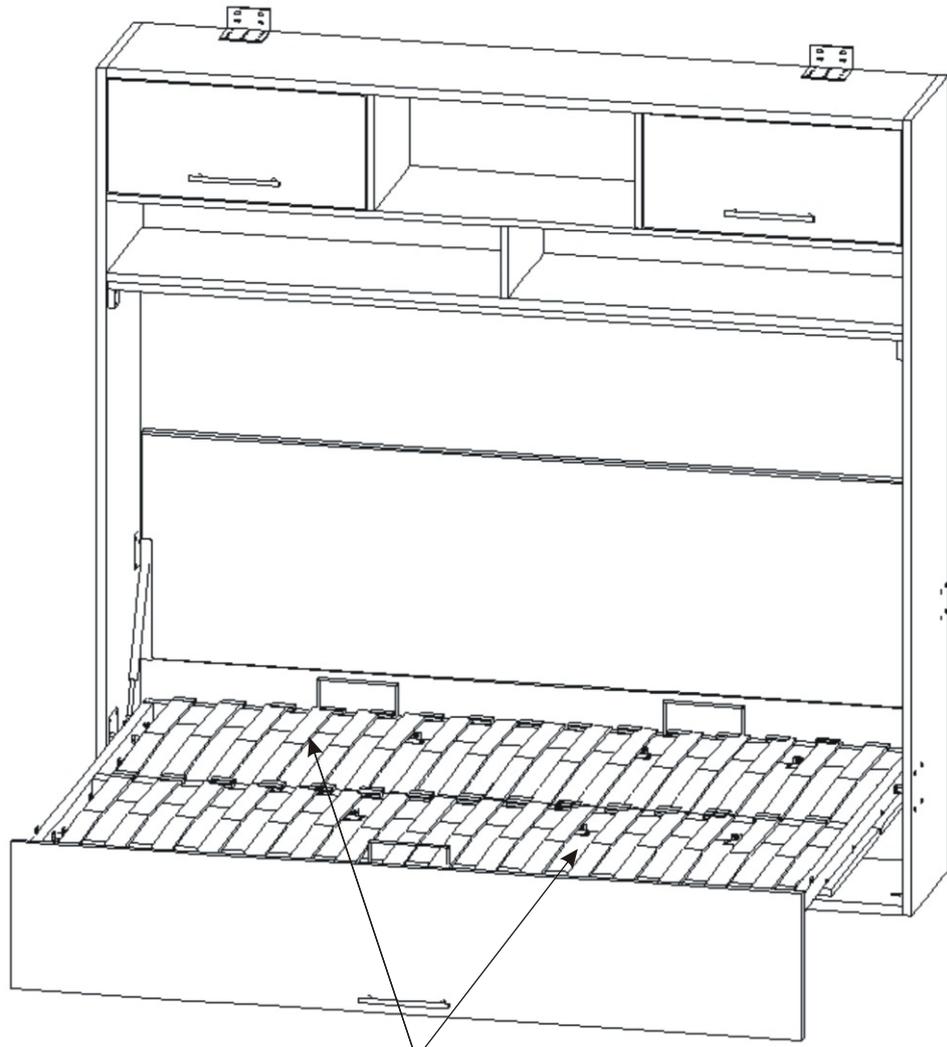


Die
Lamellenhalter




30x

die Lamelle
685mm

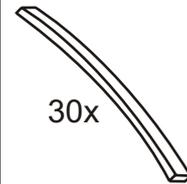


30x


Die
Lamellenhalter



30x

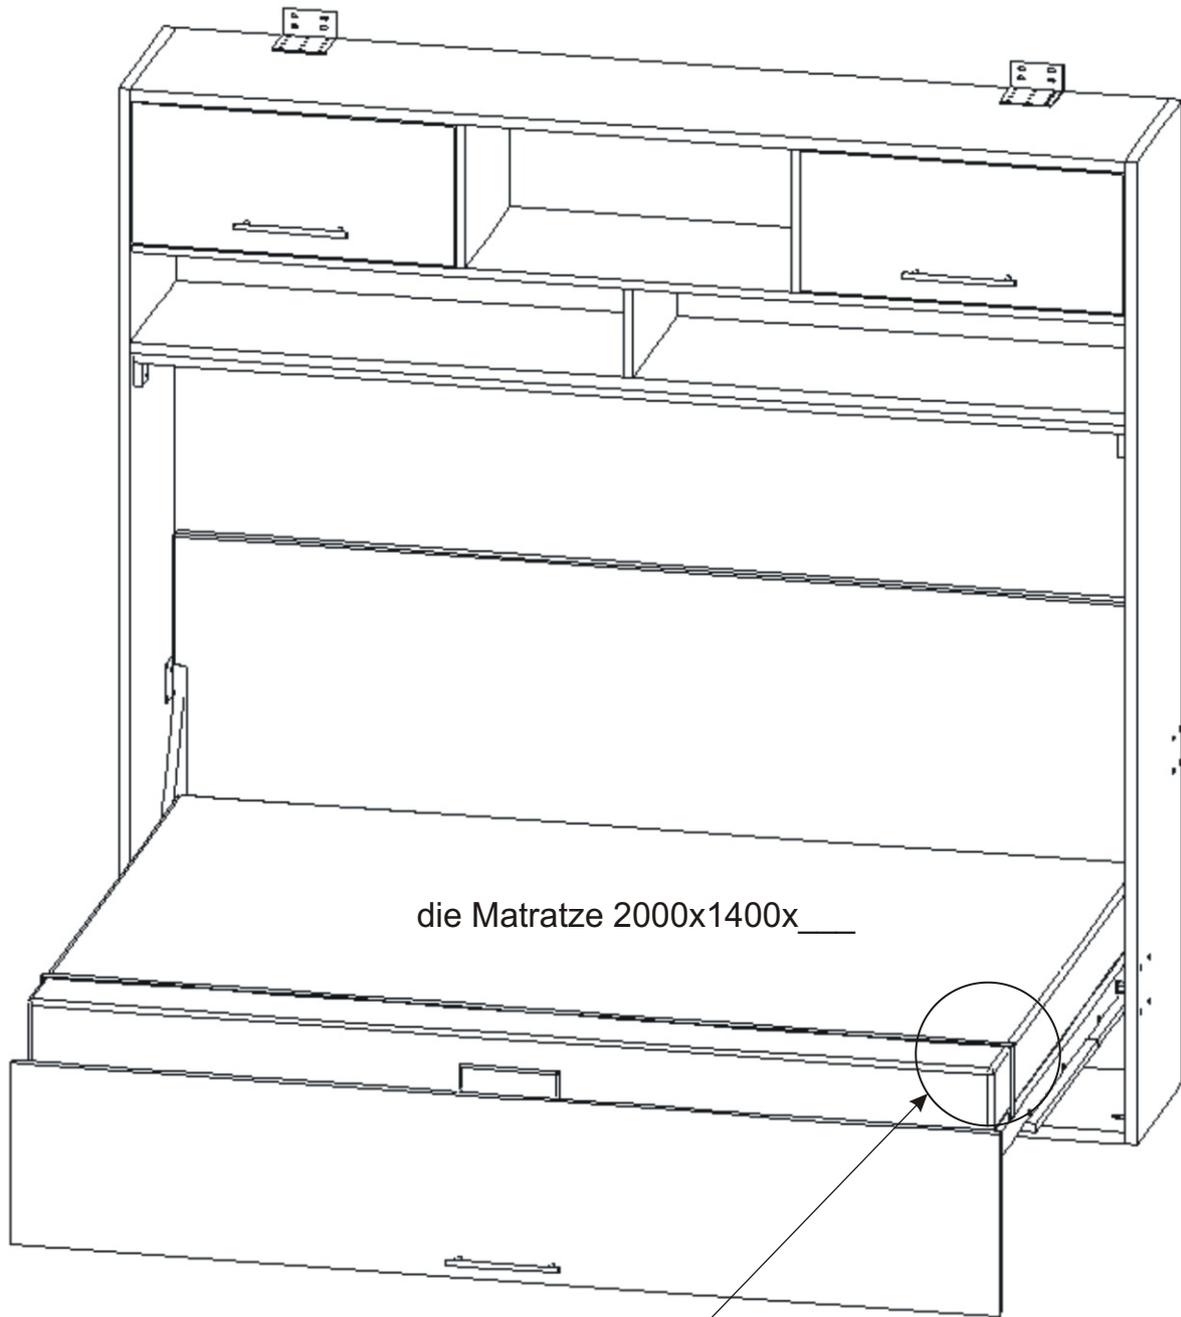

die Matratze 2000x1400x___

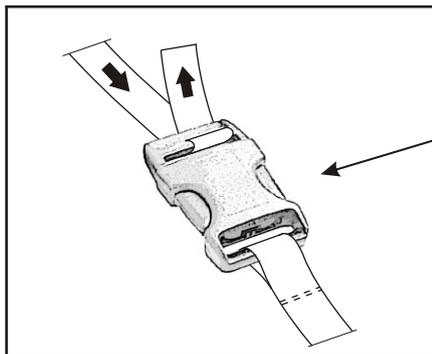

der Gurt

1x

