


VS 1056P 140 MAX

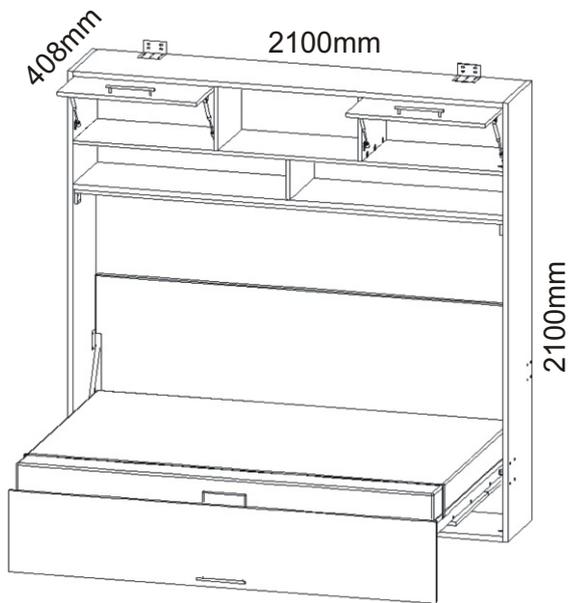

der Kleber 1x 	der Stift 8x35mm 7x 	die Befestigungsschraube 2x 	die Schraubenabdeckung 33x 	der Haken 42x12x24 3x
----------------------	-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Die Euroschraube 12x 	die Zierschraube 4x60 4x 	die Zierschraube 4x40 12x 	der Senkschraube 4x60 12x 	der Türhalter 50x40x20mm 20x 	die Unterlage M4 28x 	die Mutter M4 28x 	der Deckel 50x30 4x
-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------






die Lamelle 685mm 30x 	Die Lamellenhalter 60x 	der Nagel 90x 	die Stütze 4x 	der Korbaufhängungsmechanismus 4x 	der Gaskolben klein 120N - 2x 60N - 4x 	der Gaskolben Groß 2x 	das Türband 4x
---------------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	--	--	------------------------------	-----------------------

der Verbindungsmechanismus Groß 24x 	der Verbindungsmechanismus klein 28x 	das Absetzblech 80x90 1x L 1x P. 	das Absetzblech 100x120 1x L 1x P. 	M 6x25 die Senkschraube 16x 	die Mutter M8 2x
---	--	--	--	---------------------------------------	----------------------------

der Winkel 150x85x45 2x 	der Türstopper 2x 	der Gurt 1x 	MDF 3mm 4x 	die Unterlage M13 4x 	V4x16 28x 	V3,5x16 26x 	V4x35 15x
-----------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------------	--------------------------------	------------------	--------------------	------------------


der Halter 192mm 3x 	der Dübel Ø12 6x 	M8x25 2x 	M12x70 2x 	V4x17 84x 	V4x20 16x 	V6x70 6x 	das Türband 60mm 4x
-------------------------------	----------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------------------

1.

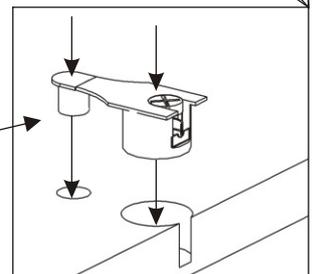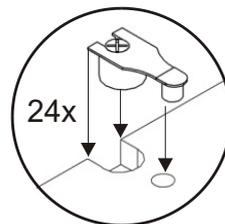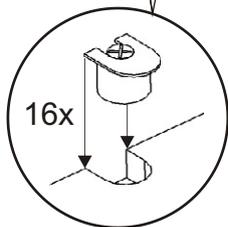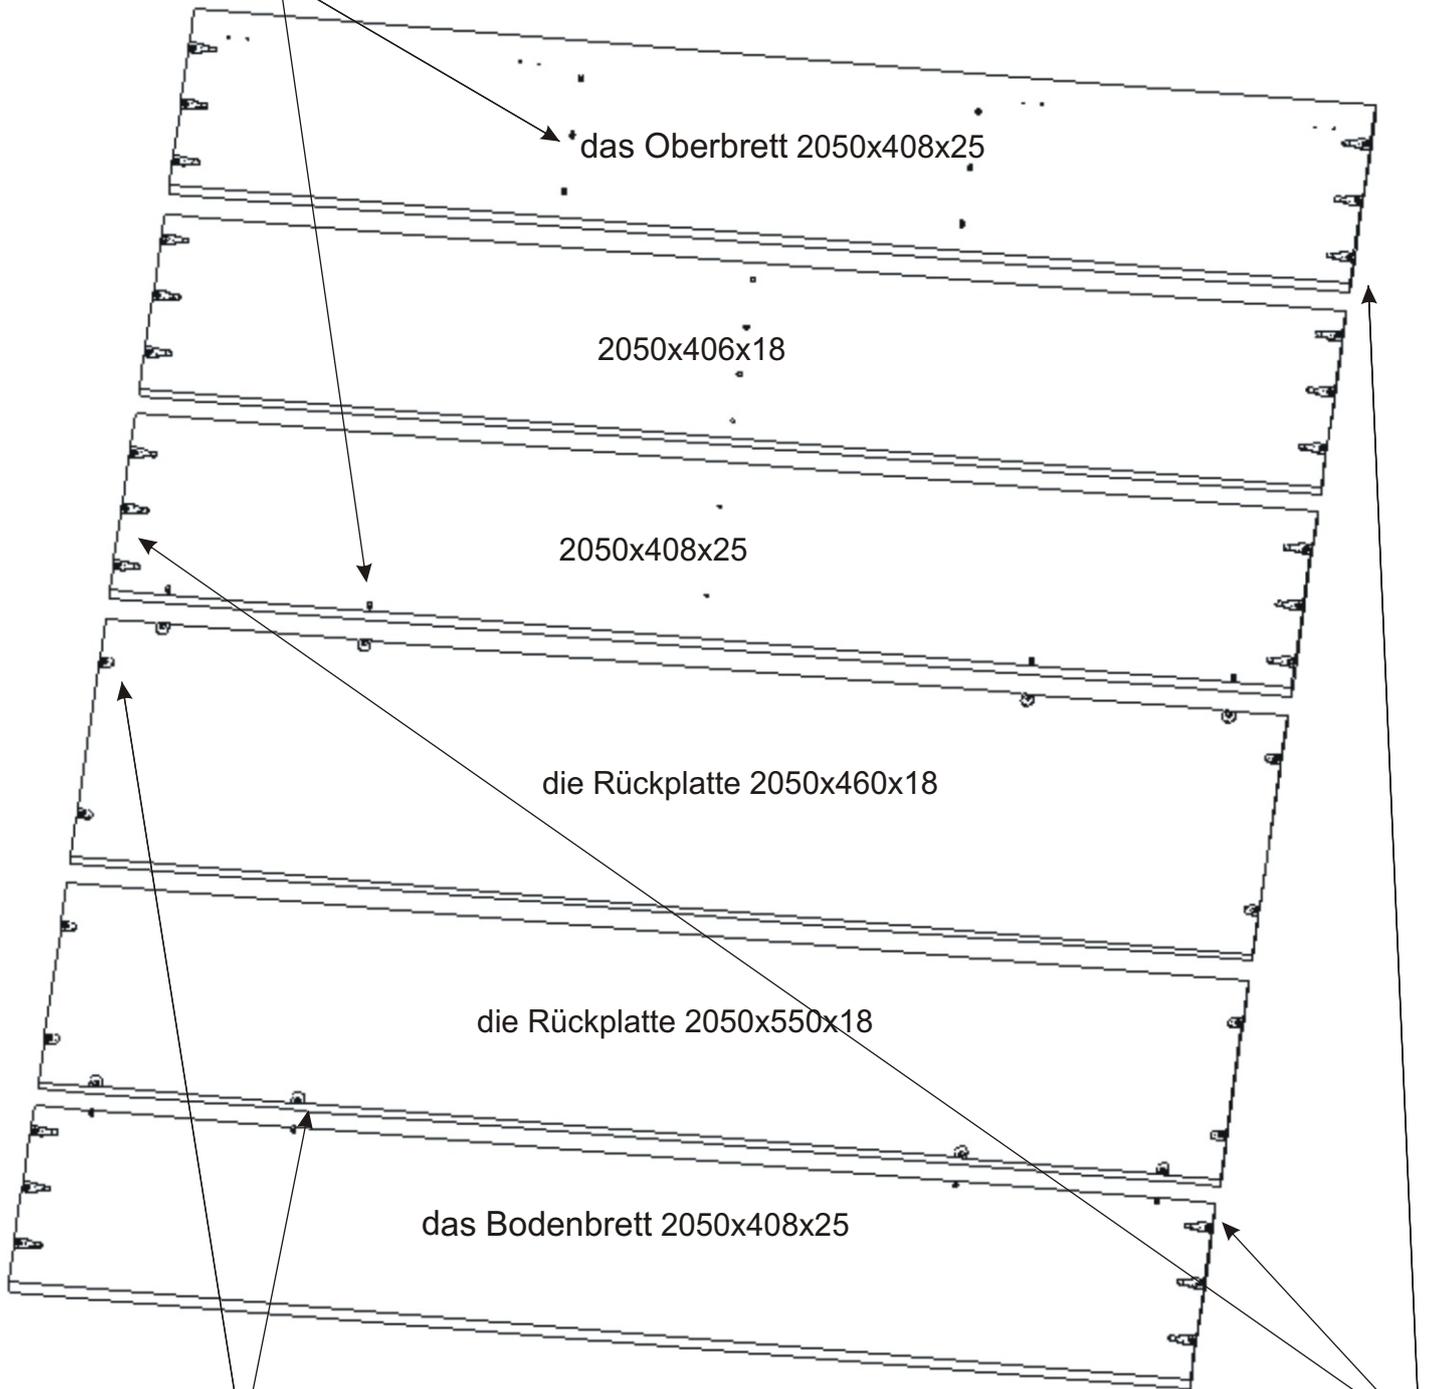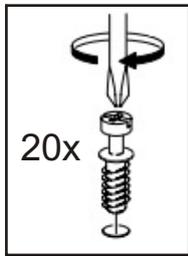

Es ist wichtig, die verbindungsmechanismen auf beiden Seiten gleichzeitig zu klopfen, um ein Brechen zu vermeiden.

2.

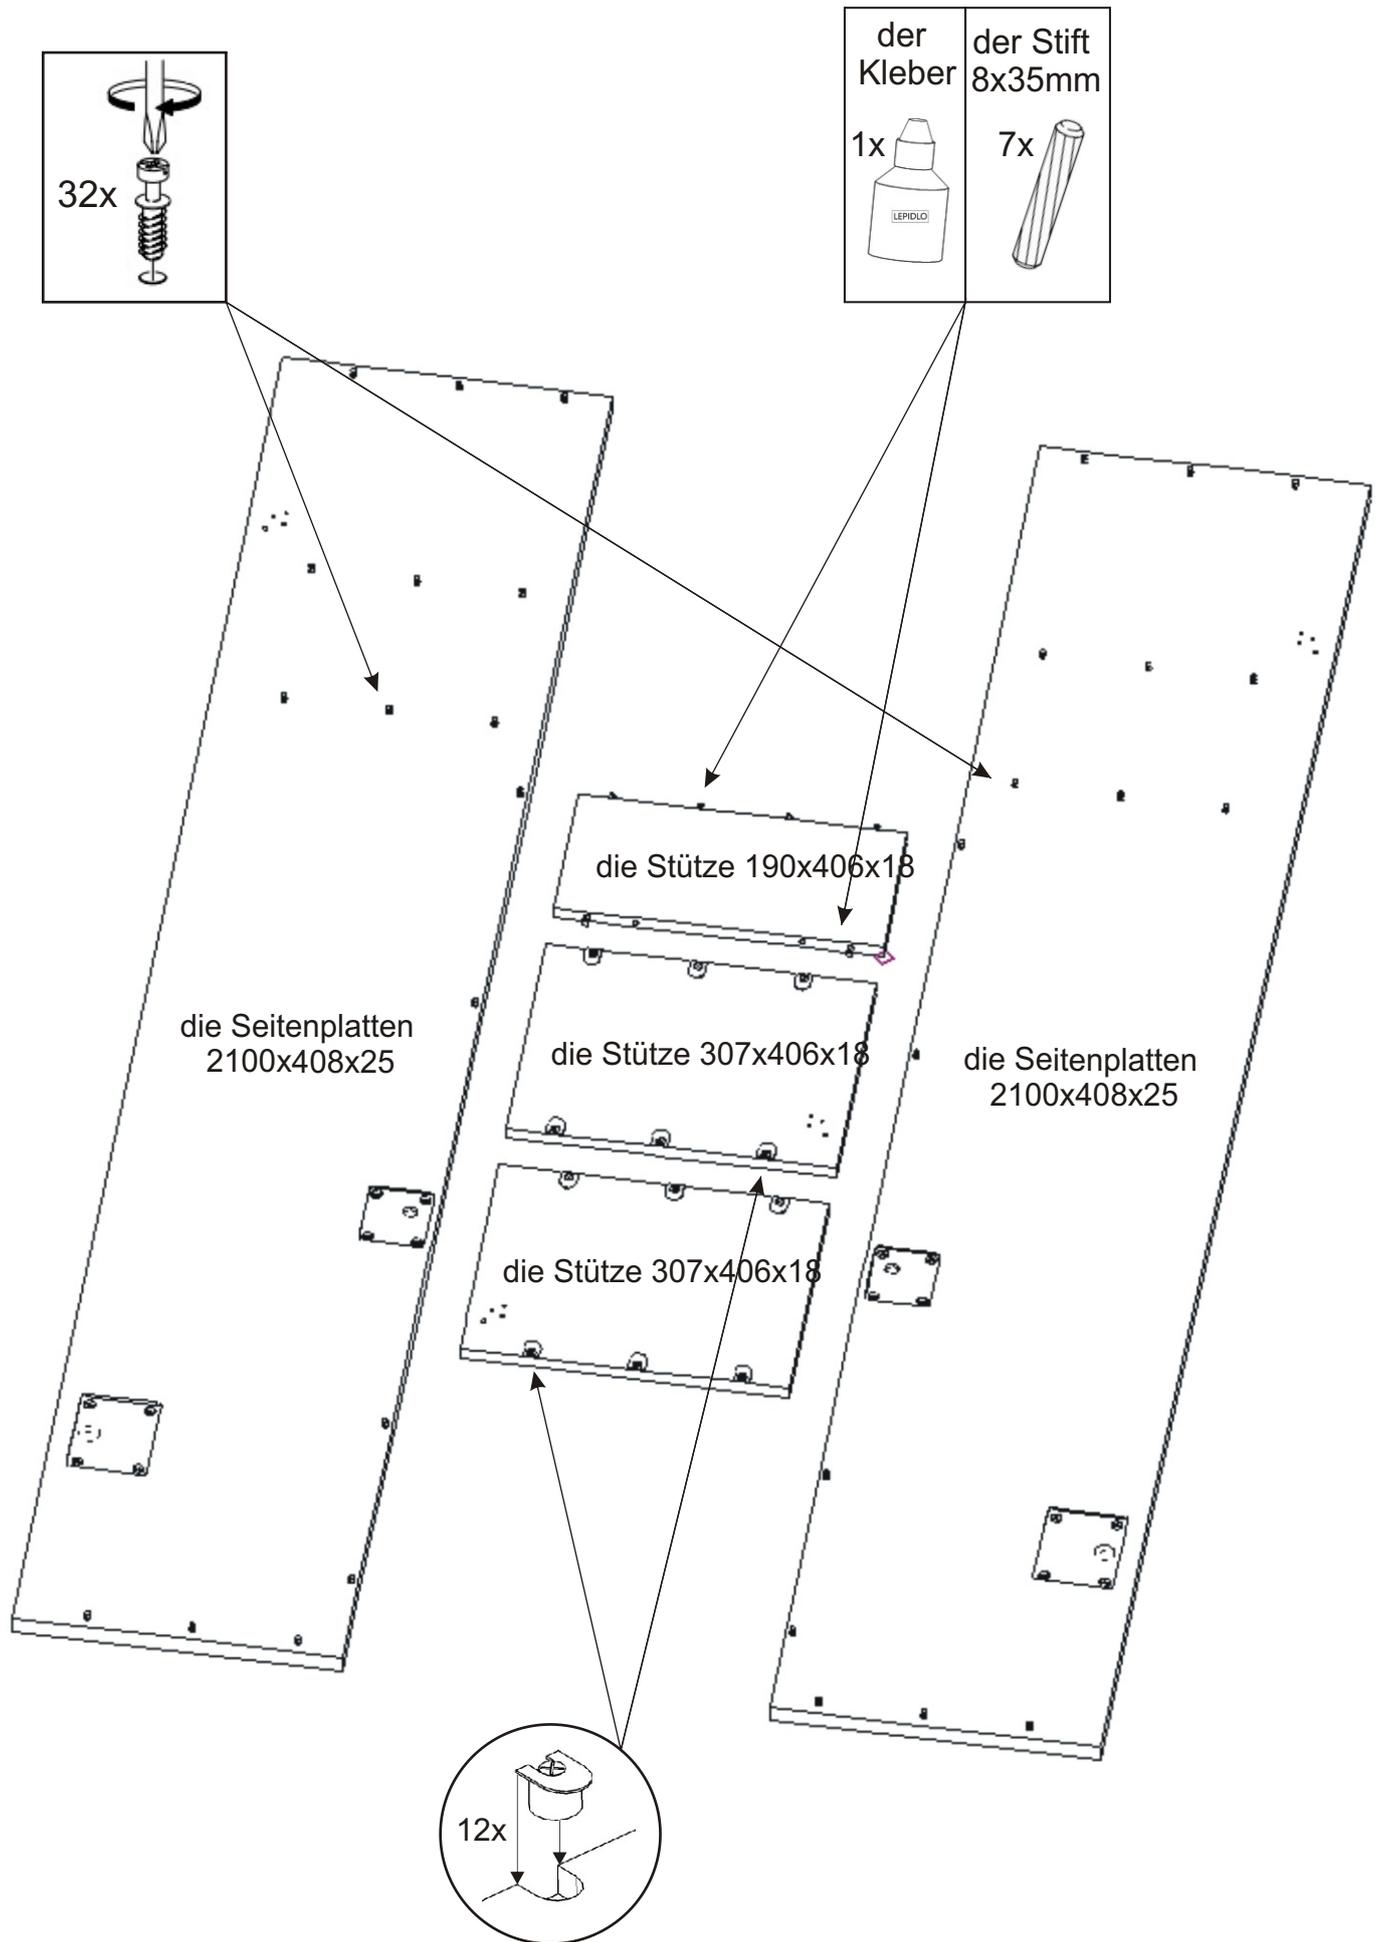

3.

der Halter
192mm

2x



die Tür 666x300x18

die Tür 666x300x18


V4x16

8x






V3,5x16

8x

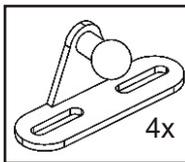


das Türband

4x

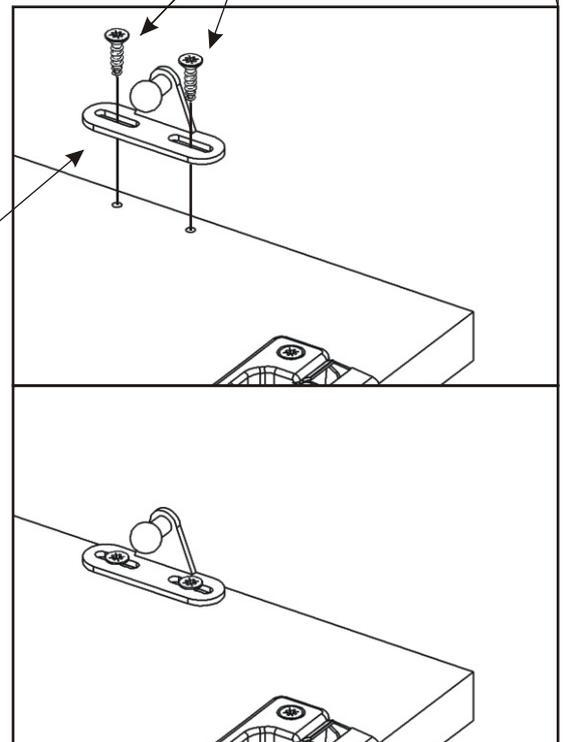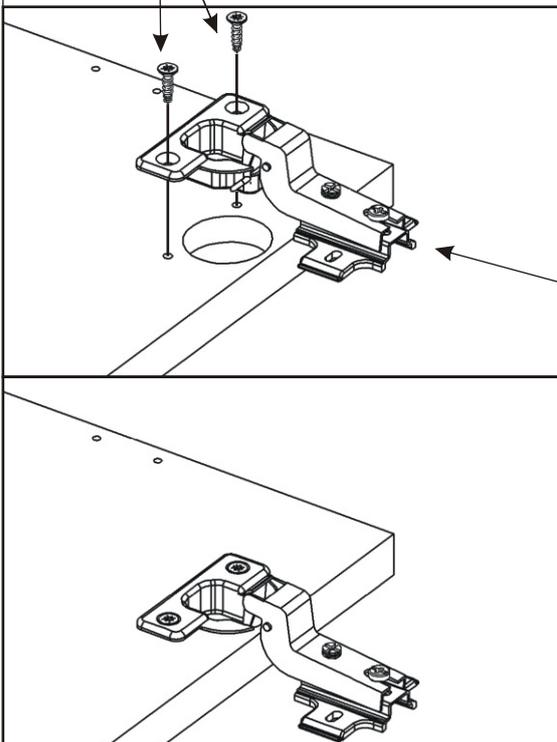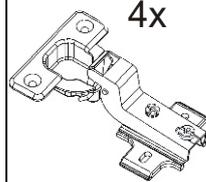

4.

der Kleber

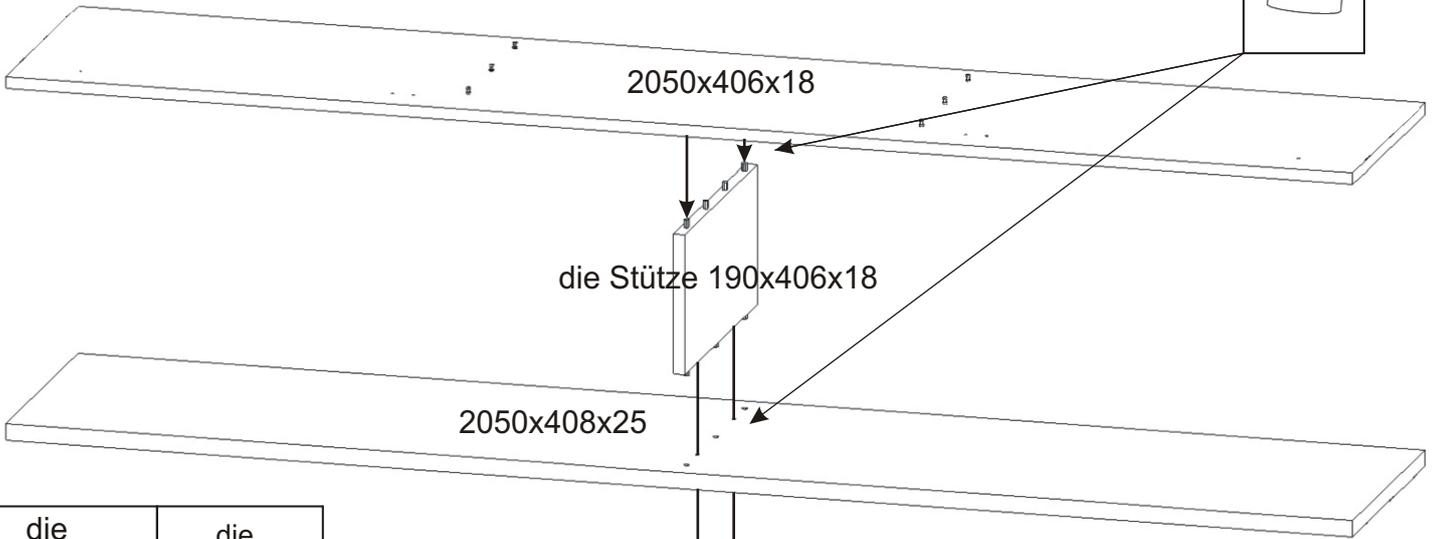

die Befestigungsschraube

2x





die Schraubenabdeckung

2x




5.

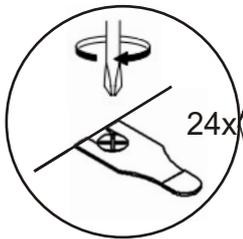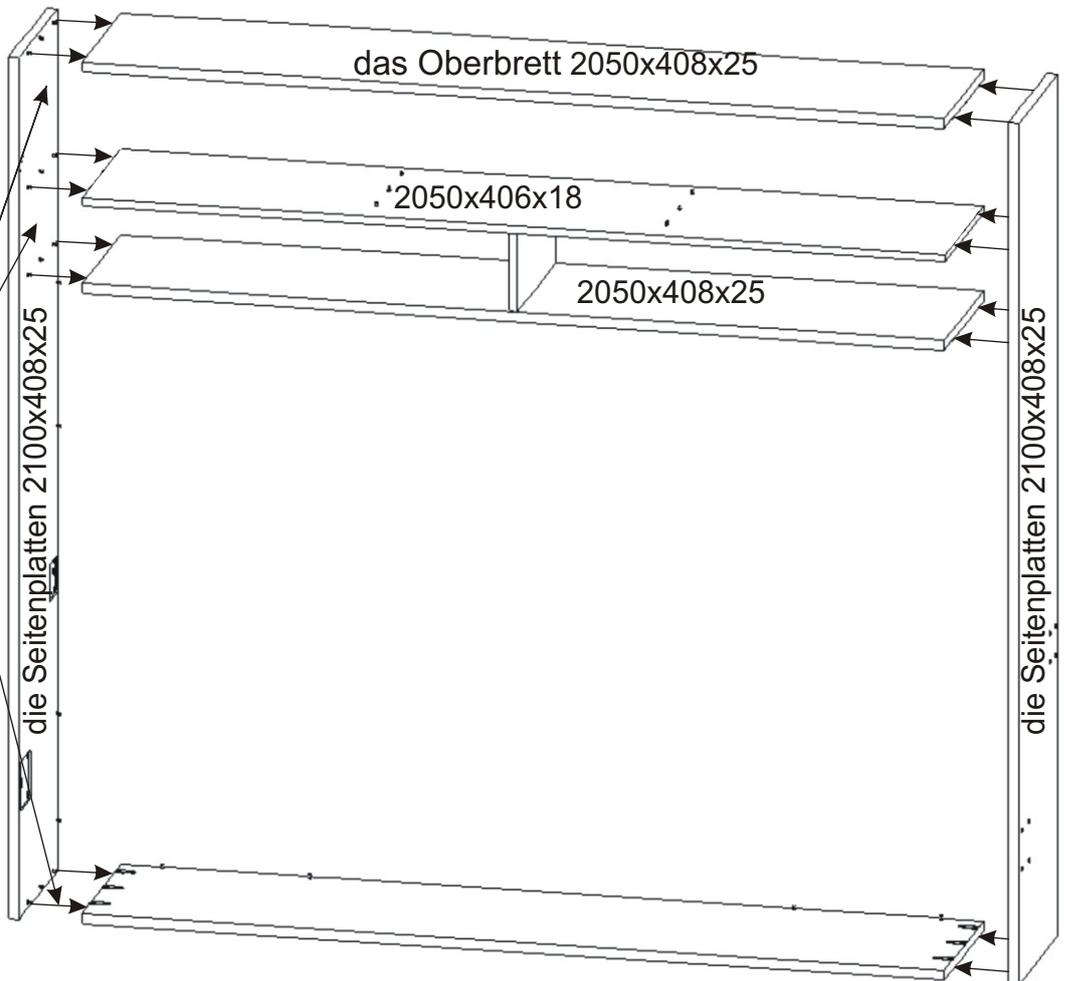

24x

6.


die Stütze
307x406x18

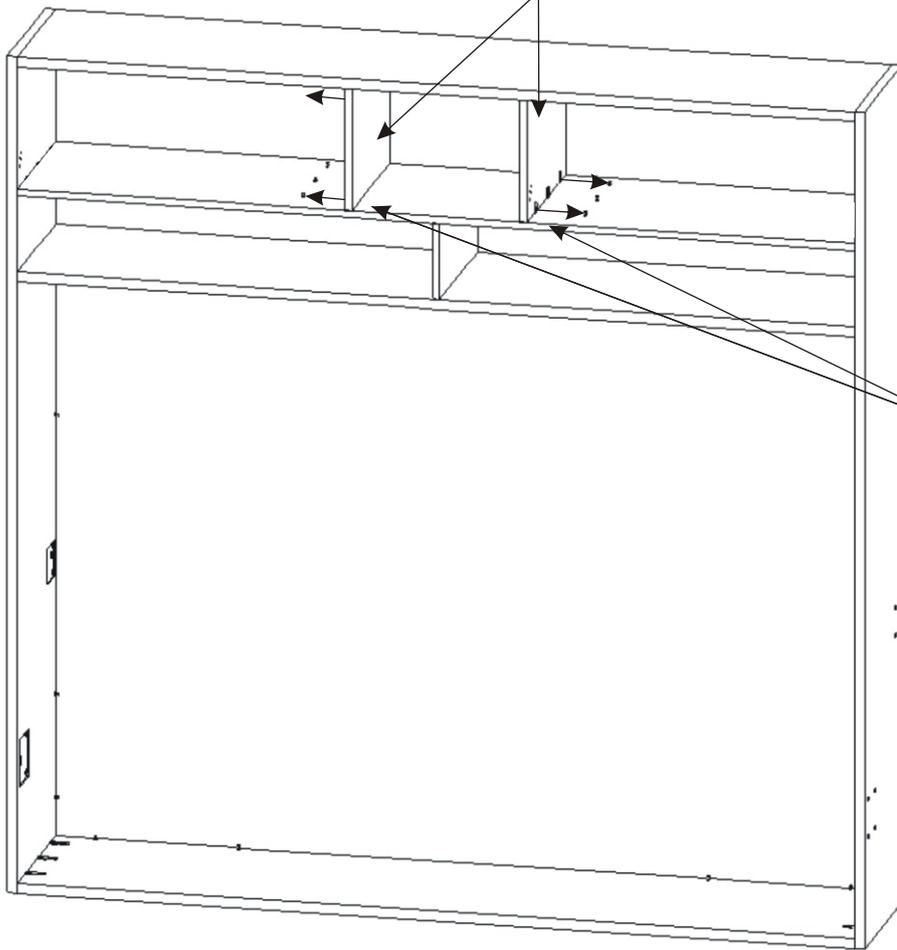

7.



die Rückplatte 2050x550x18

die Rückplatte 2050x460x18

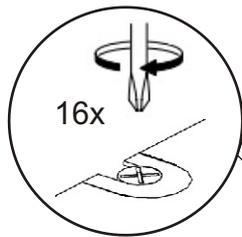

8.



Messen und richten Sie die Diagonalen aus, bevor Sie die Rückseite des Schrankes anbringen.

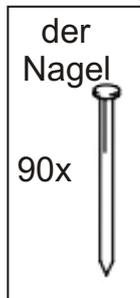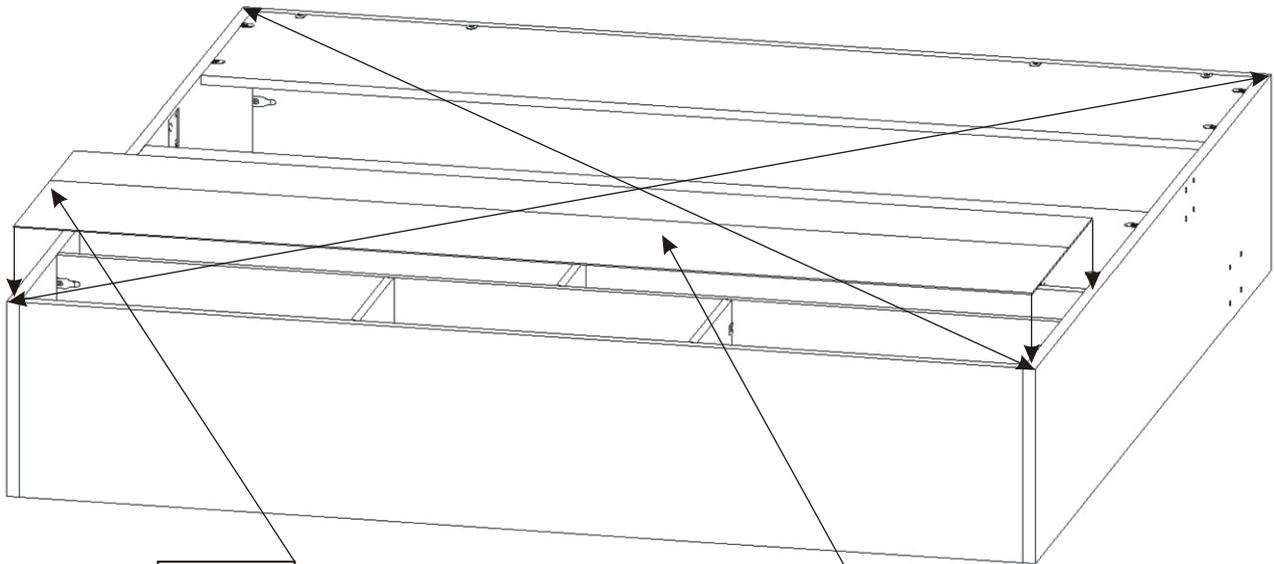


MDF 2080x336x3 1x
MDF 2080x208x3 1x

9.



Heben Sie den Körper des Bettes mit einem Kollegen an.

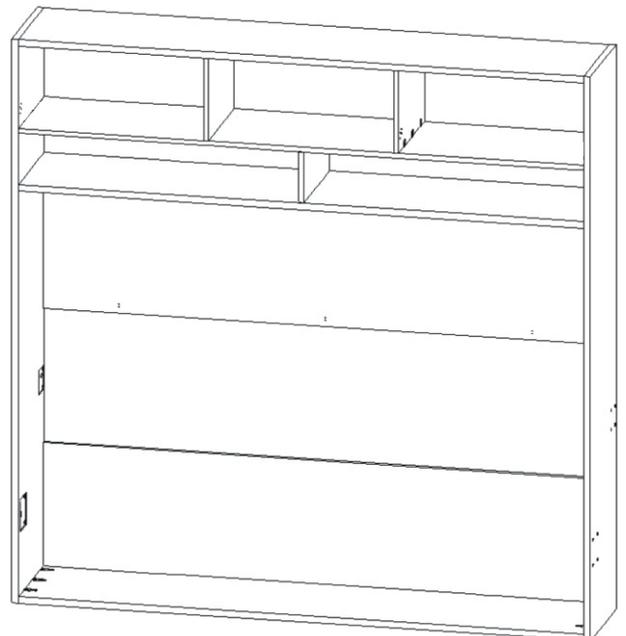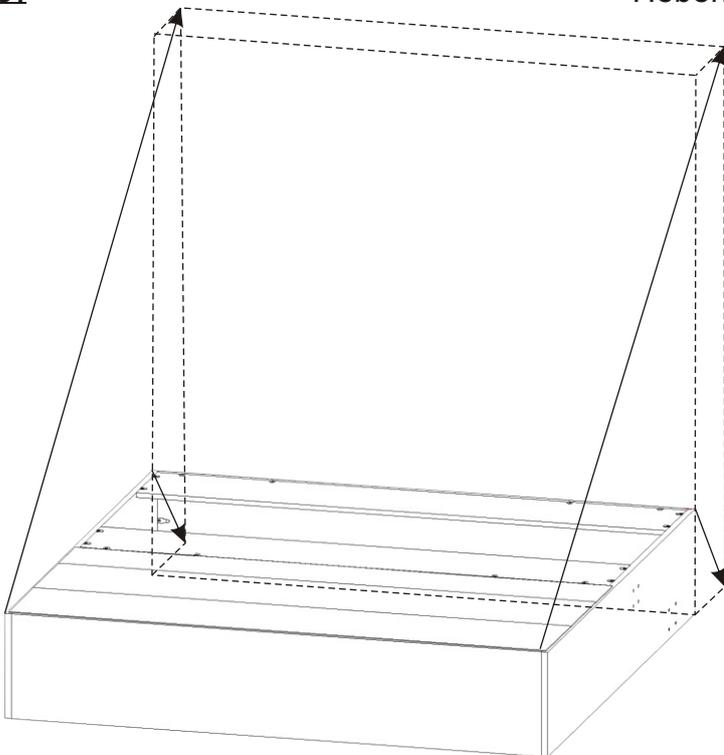


10.

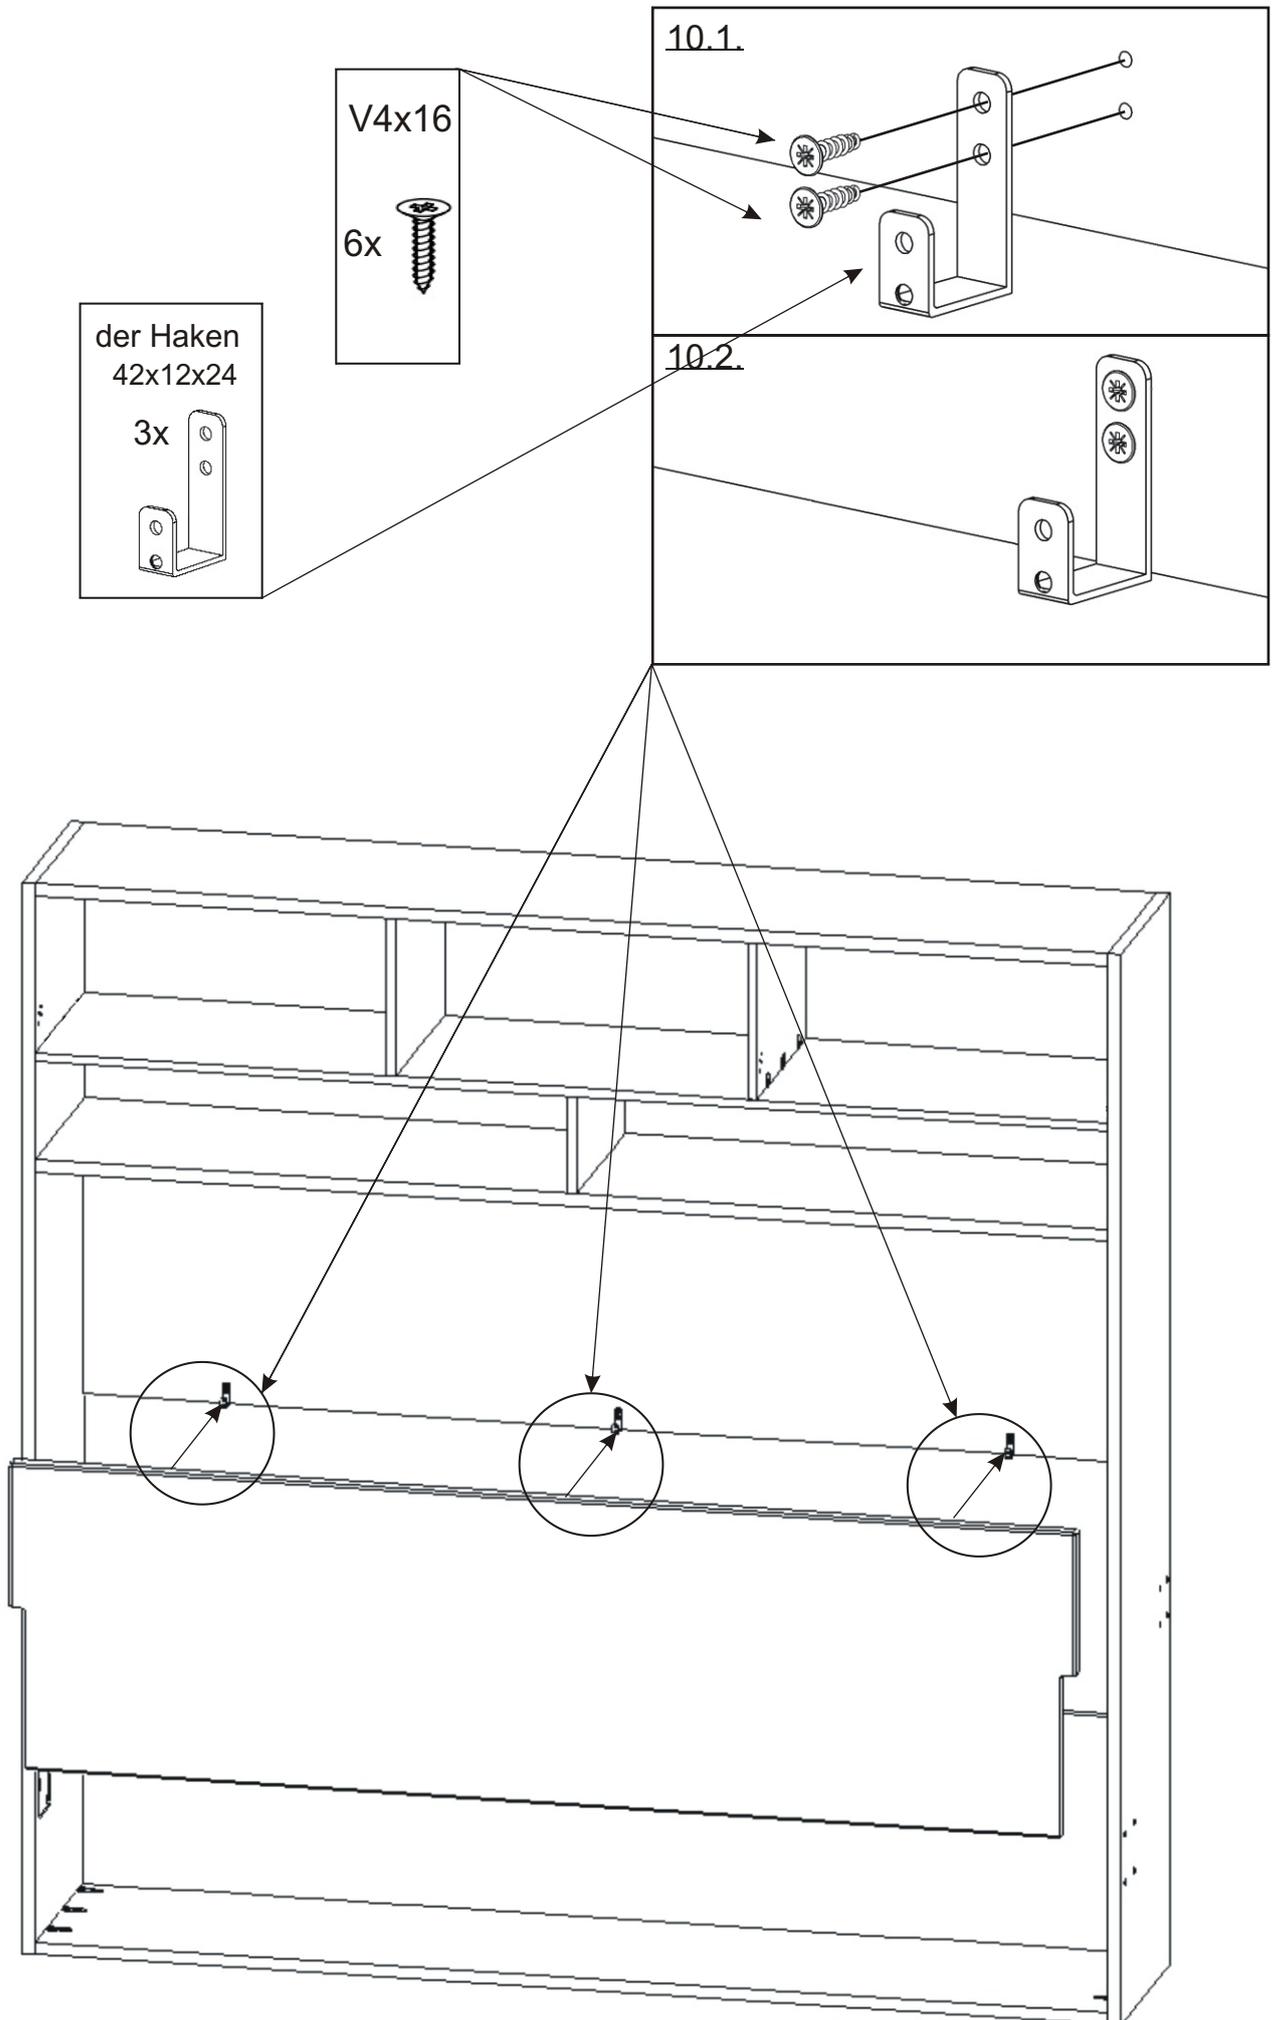

11.

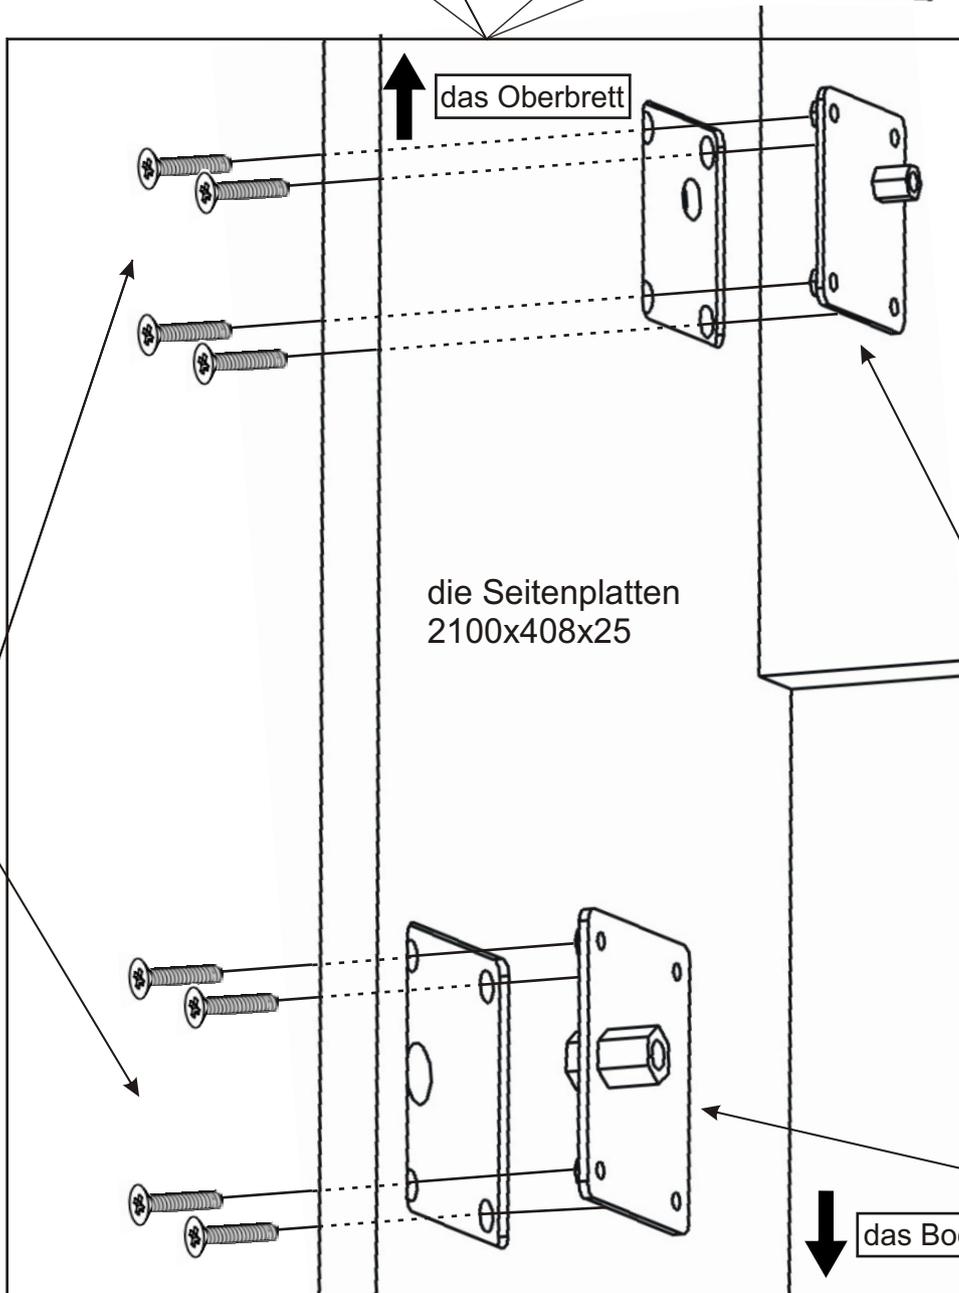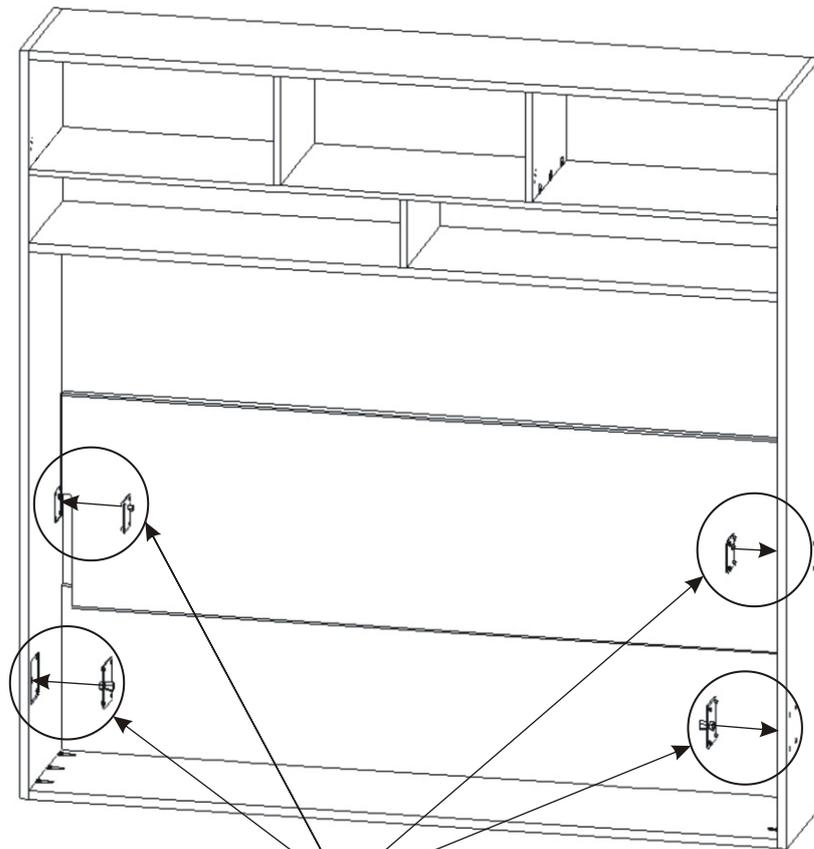

M 6x25
die Senkschraube
16x




die Schraubenabdeckung
16x




das Oberbrett

die Seitenplatten
2100x408x25

das Absetzblech
80x90
2x

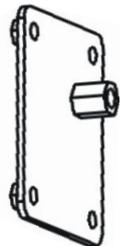


das Absetzblech
100x120
2x





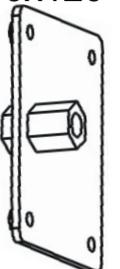


das Bodenbrett

Das Klappbett muss vor der Montage des Metallrosts an der Wand befestigt werden. Andernfalls besteht beim Öffnen Absturz- und Verletzungsgefahr!

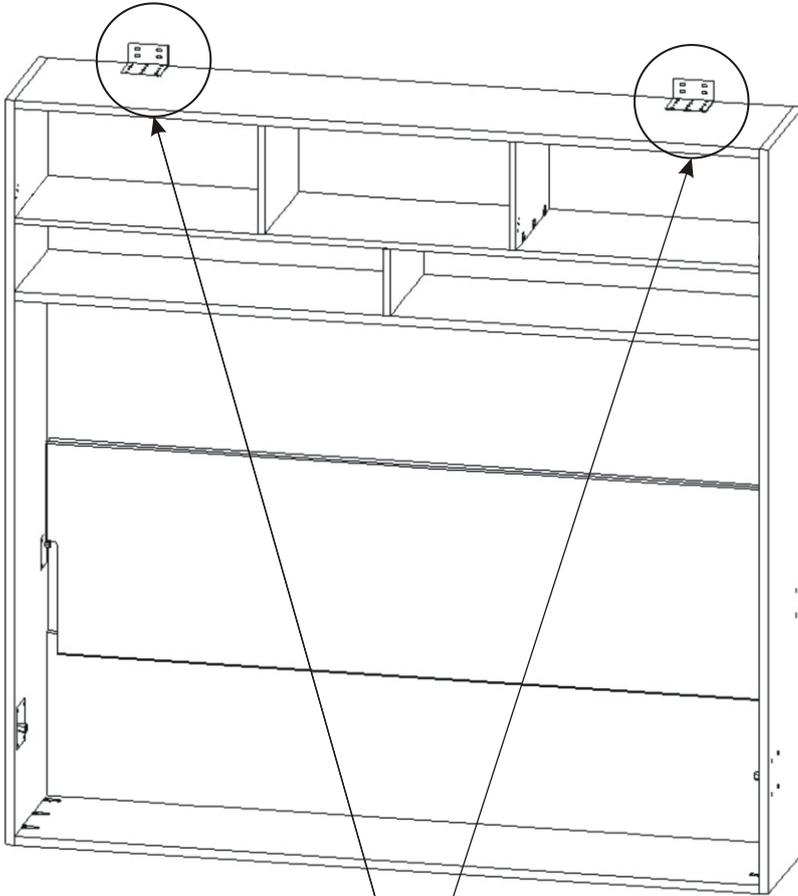


Die Anzahl und die Art der Dübel müssen je nach Wandtyp bestimmt werden.

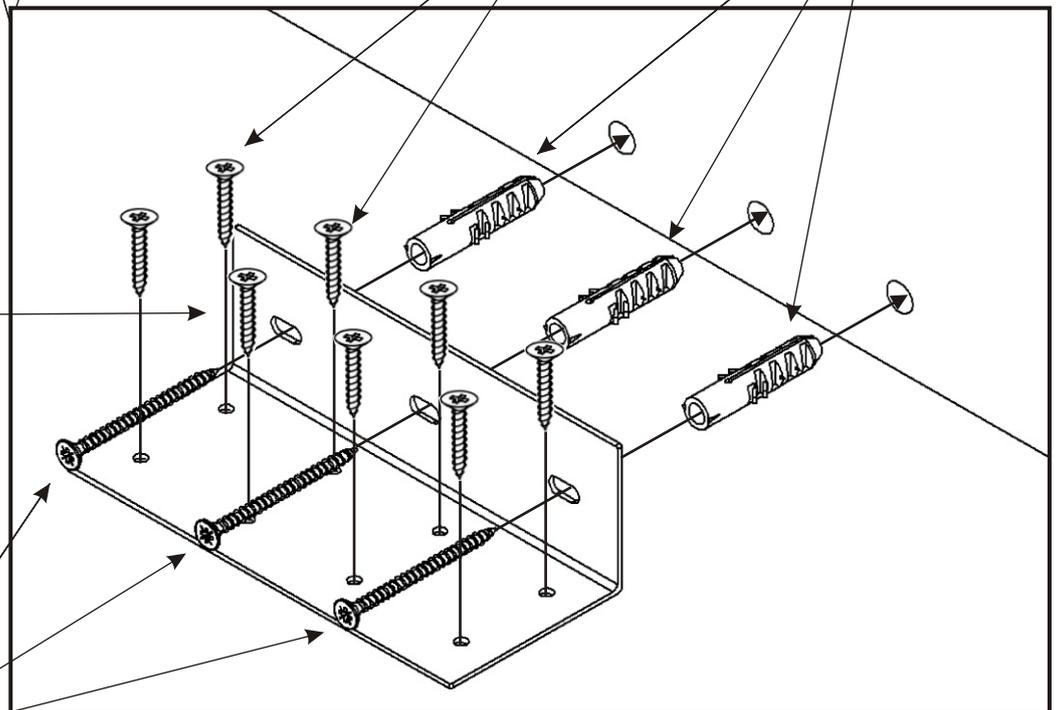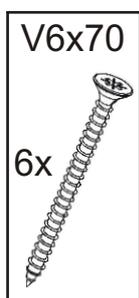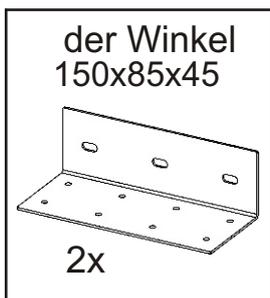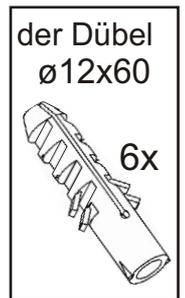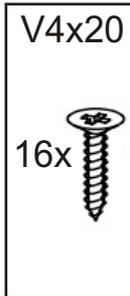




13.1.

die Stütze 307x406x18

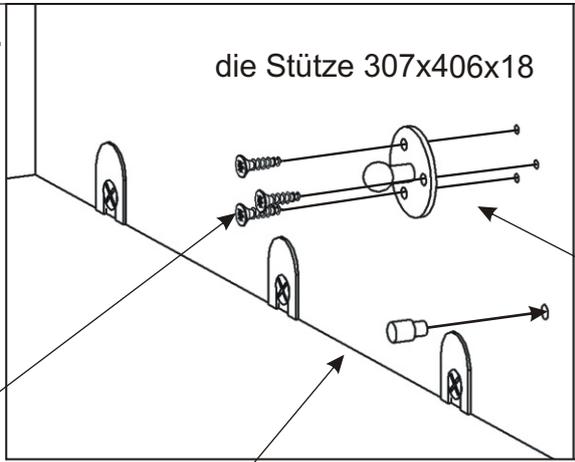

13.2.

die Tür 666x300x18

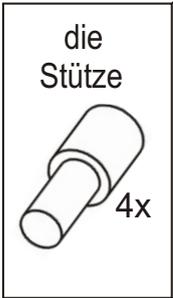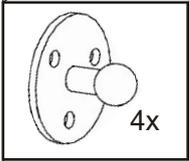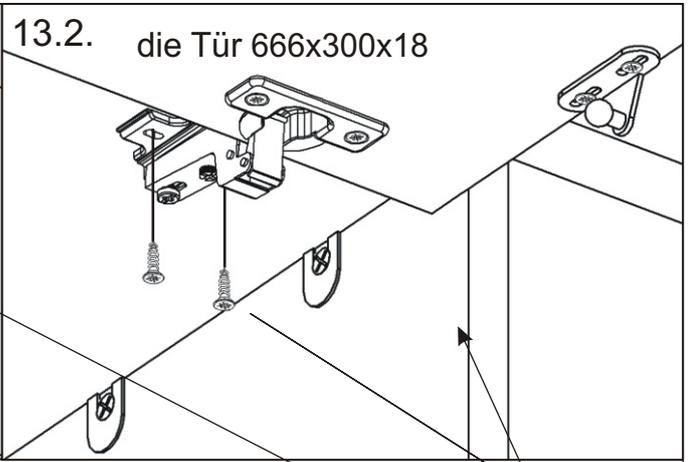


V3,5x16



V4x16




die Stütze

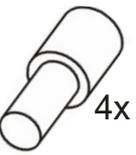


der Gaskolben klein


60N - 4x

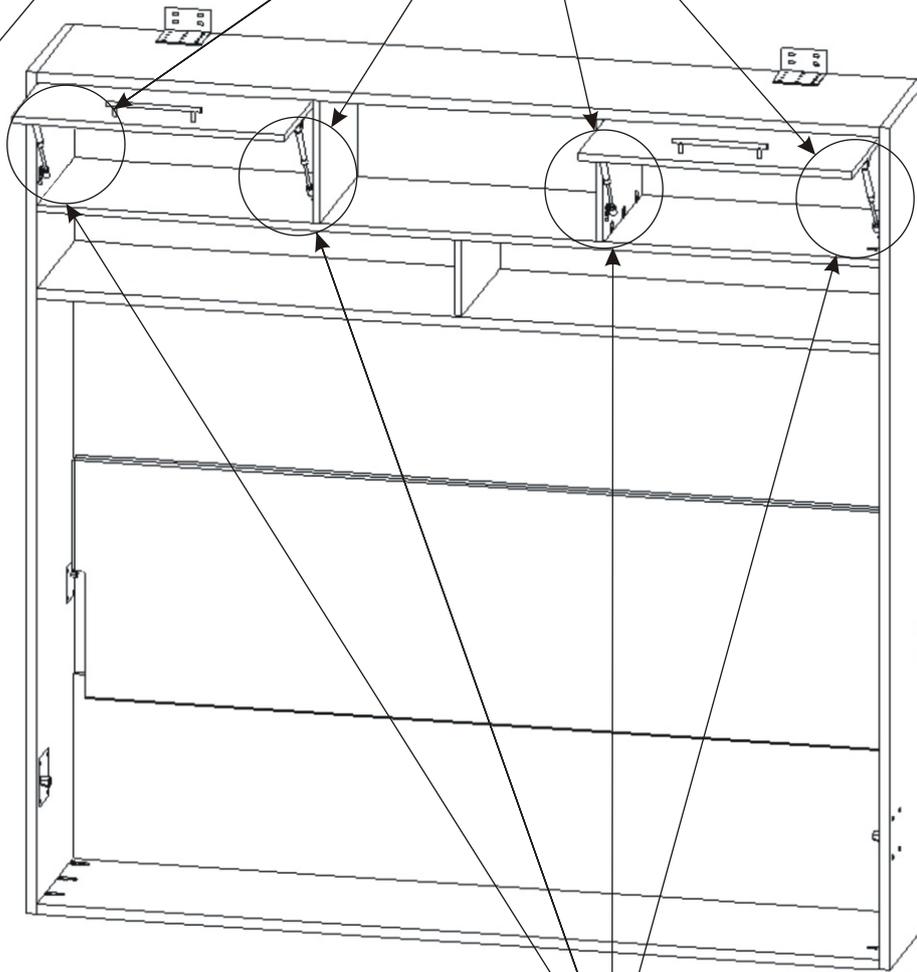

13.3.
das Oberbrett
2050x408x25

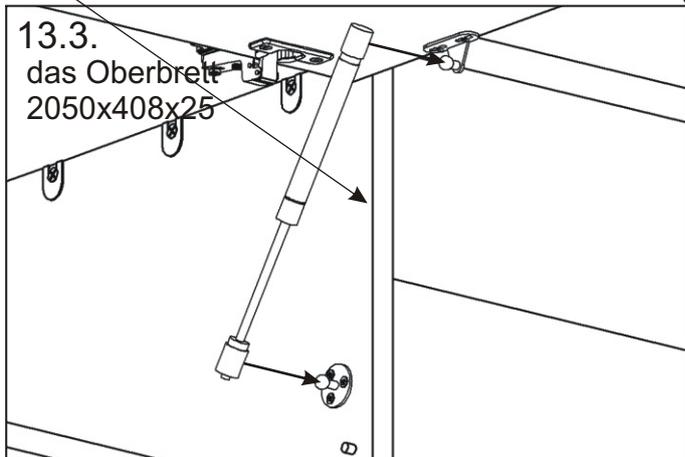


13.4.

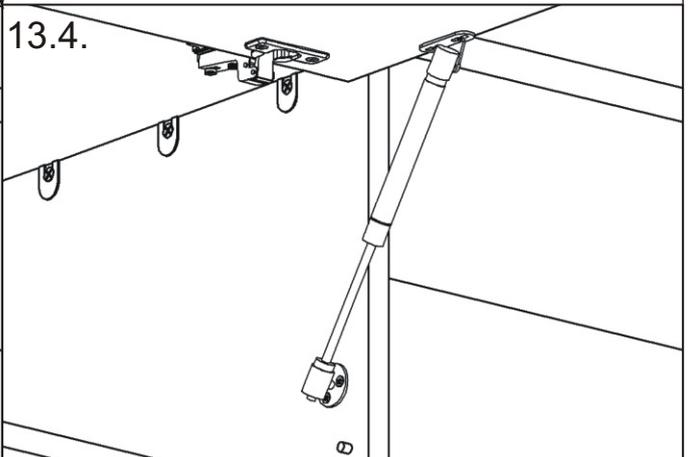

14.


die Unterlage
M4

12x

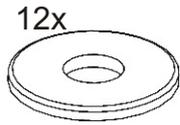


die Mutter
M4

12x




Der Türhalter
50x40x20mm

12x

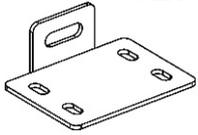


die Zier-
schraube
4x40

12x

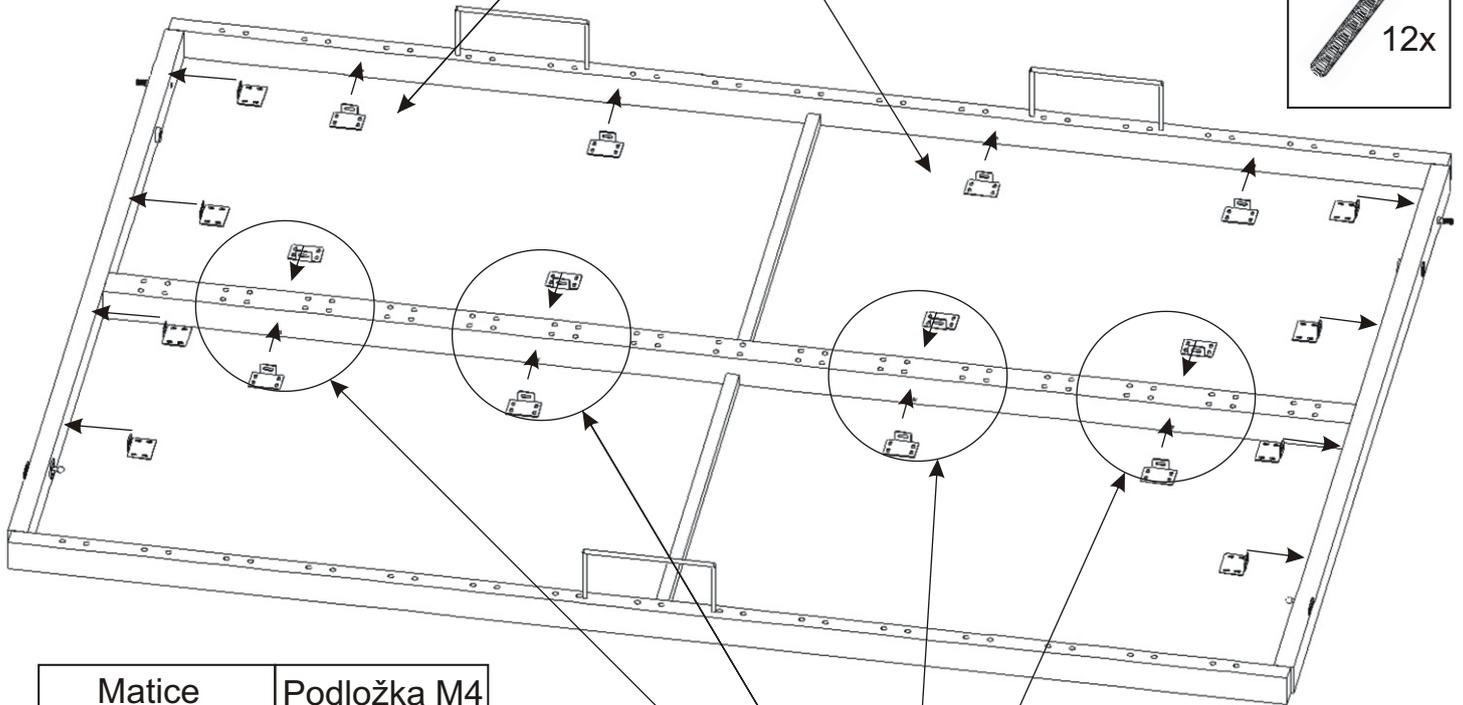


Matice
samojistná M4
4x




Podložka M4

4x




Der Türhalter
50x40x20mm

8x

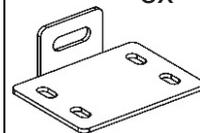


die Zier-
schraube
4x60


4x

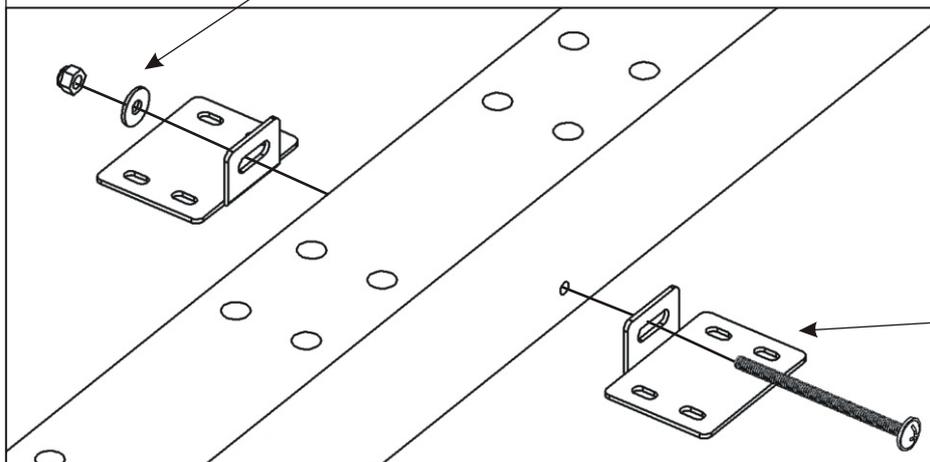


15.

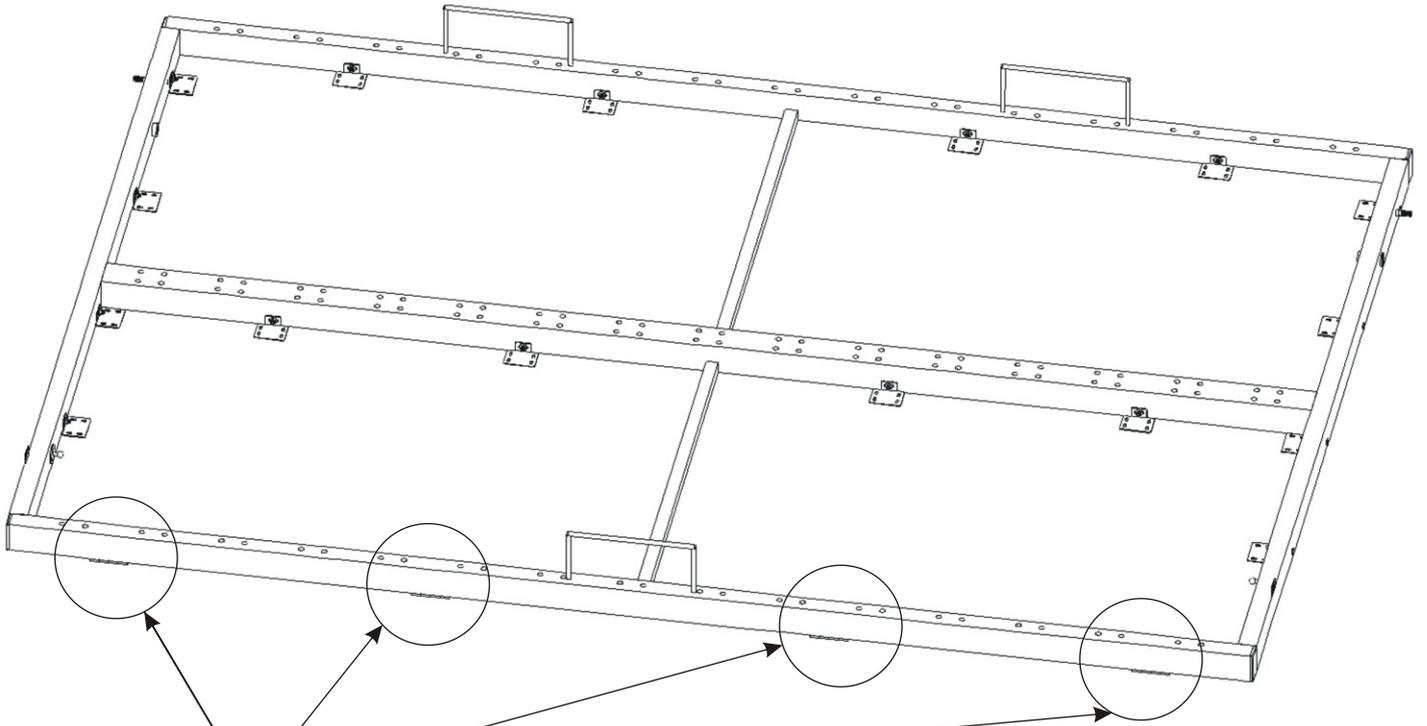


die Mutter
M4
12x



die Unterlage
M4
12x



das Türband
60mm



4x


der Senk-
schraube
4x60









Ø 5mm

Ø 6mm


der Deckel
50x30
4x

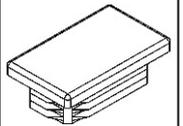



16.

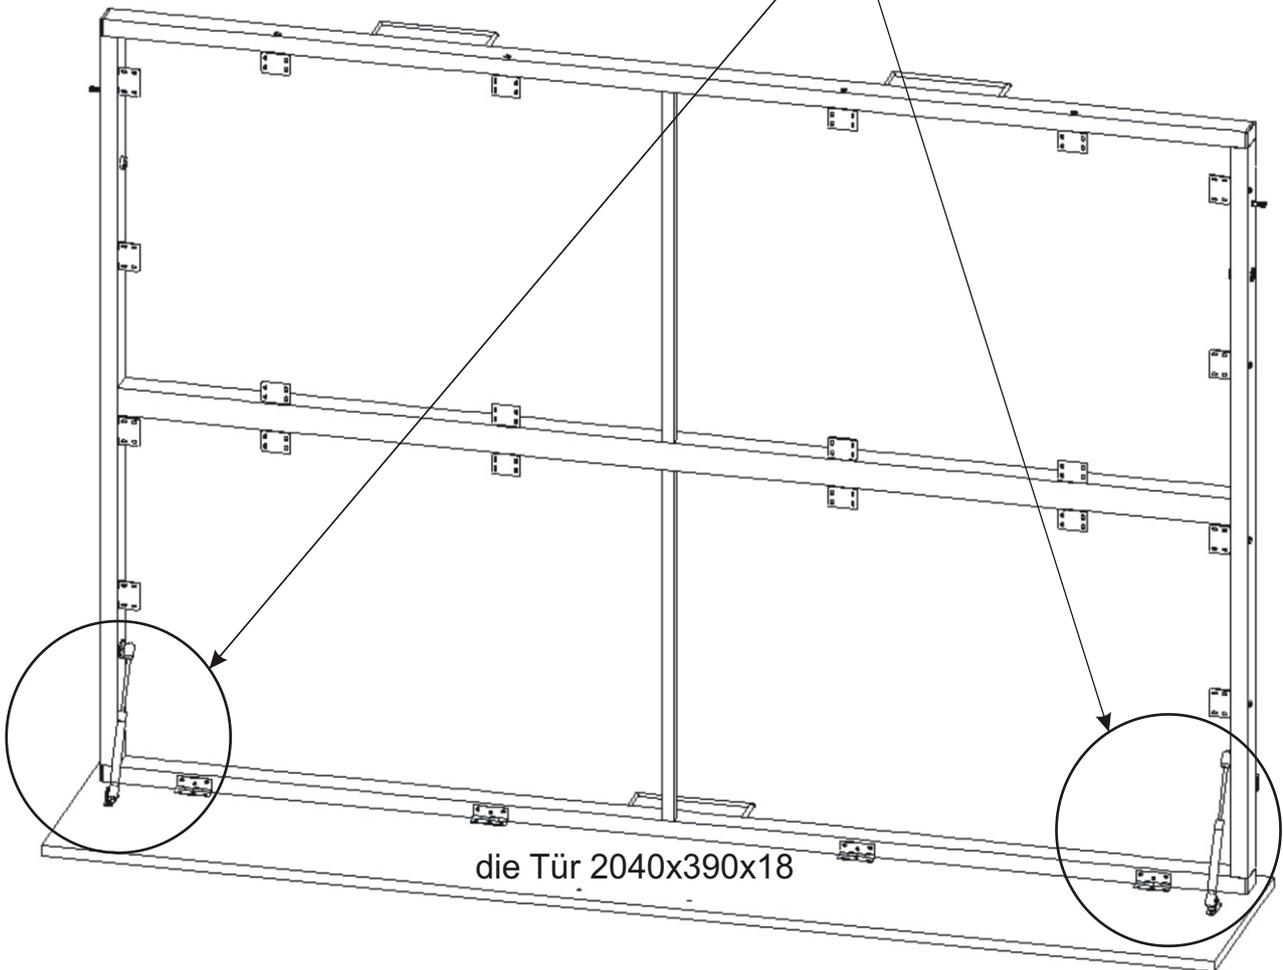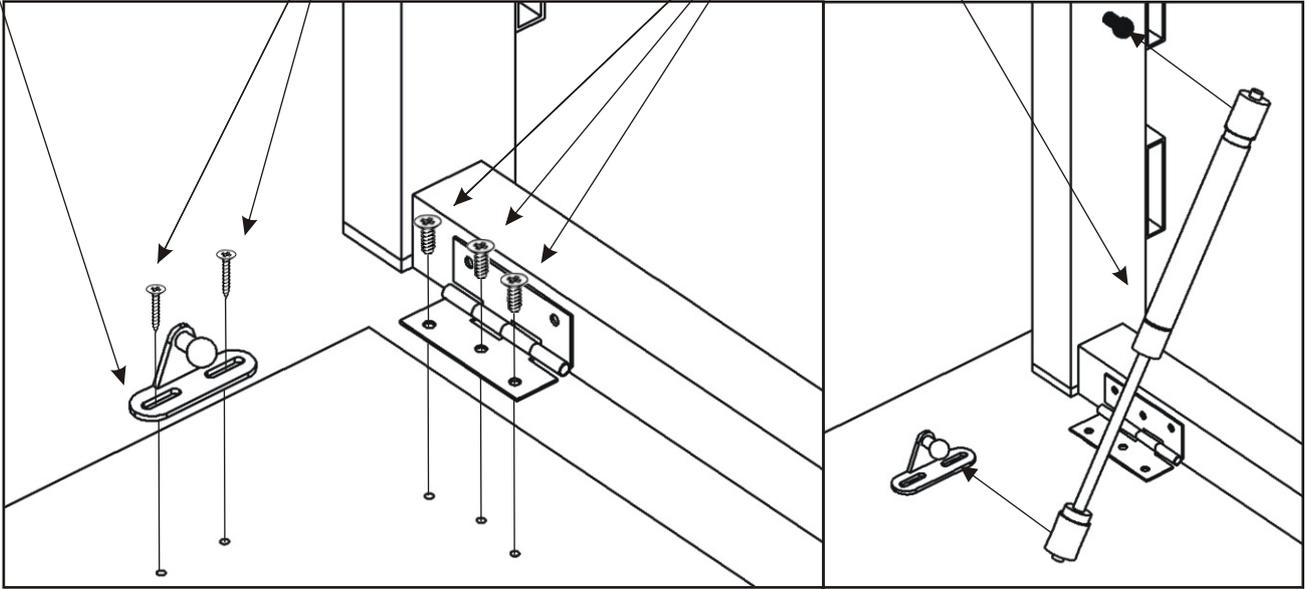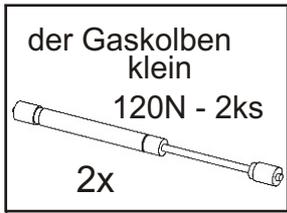
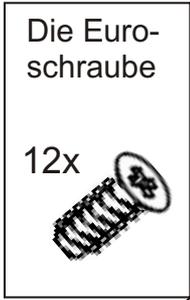
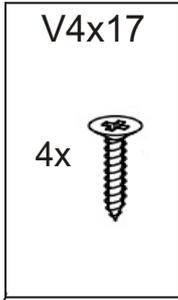
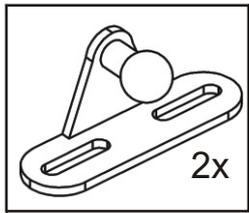


17.

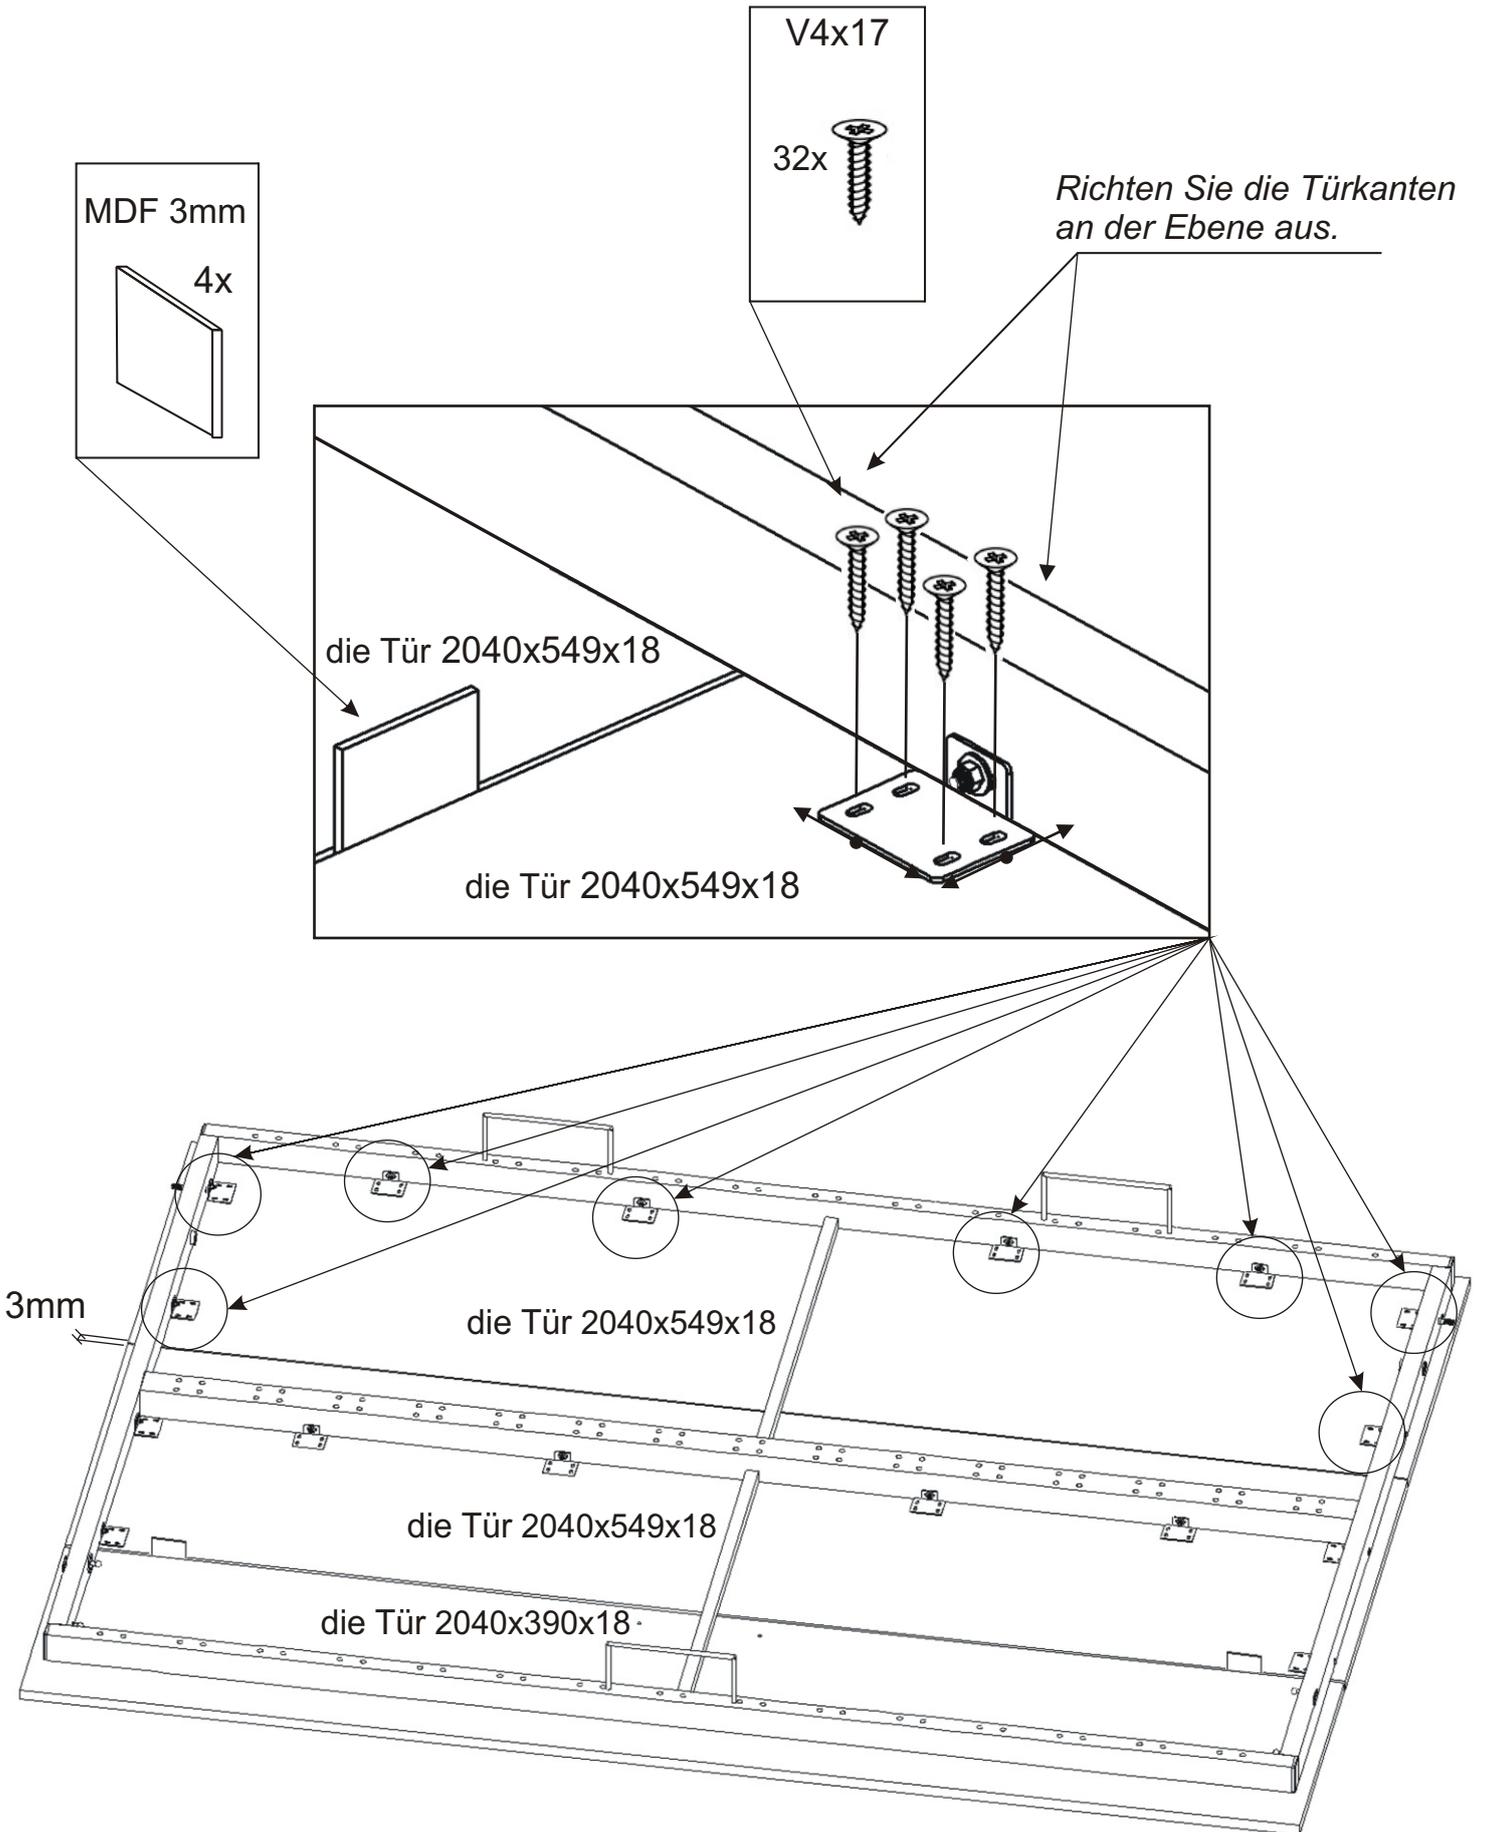

18.




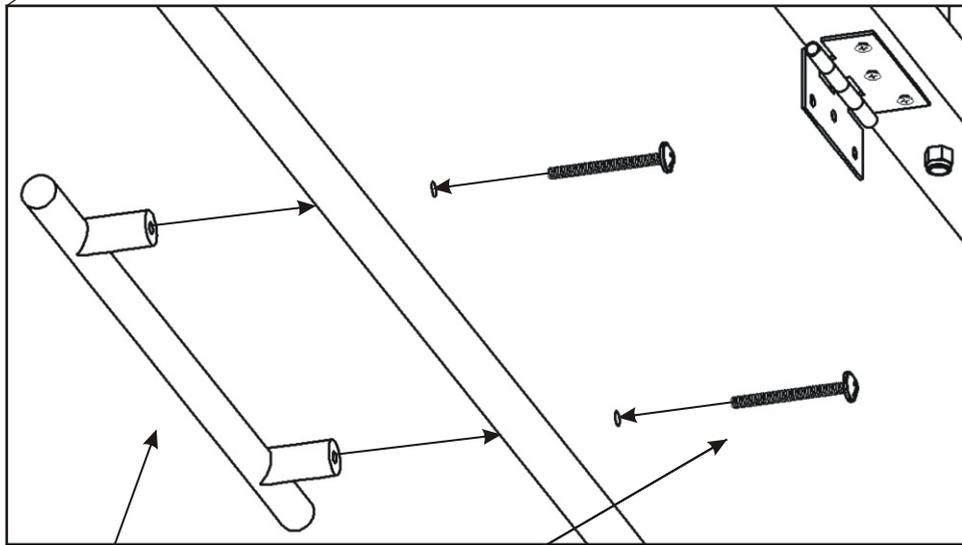
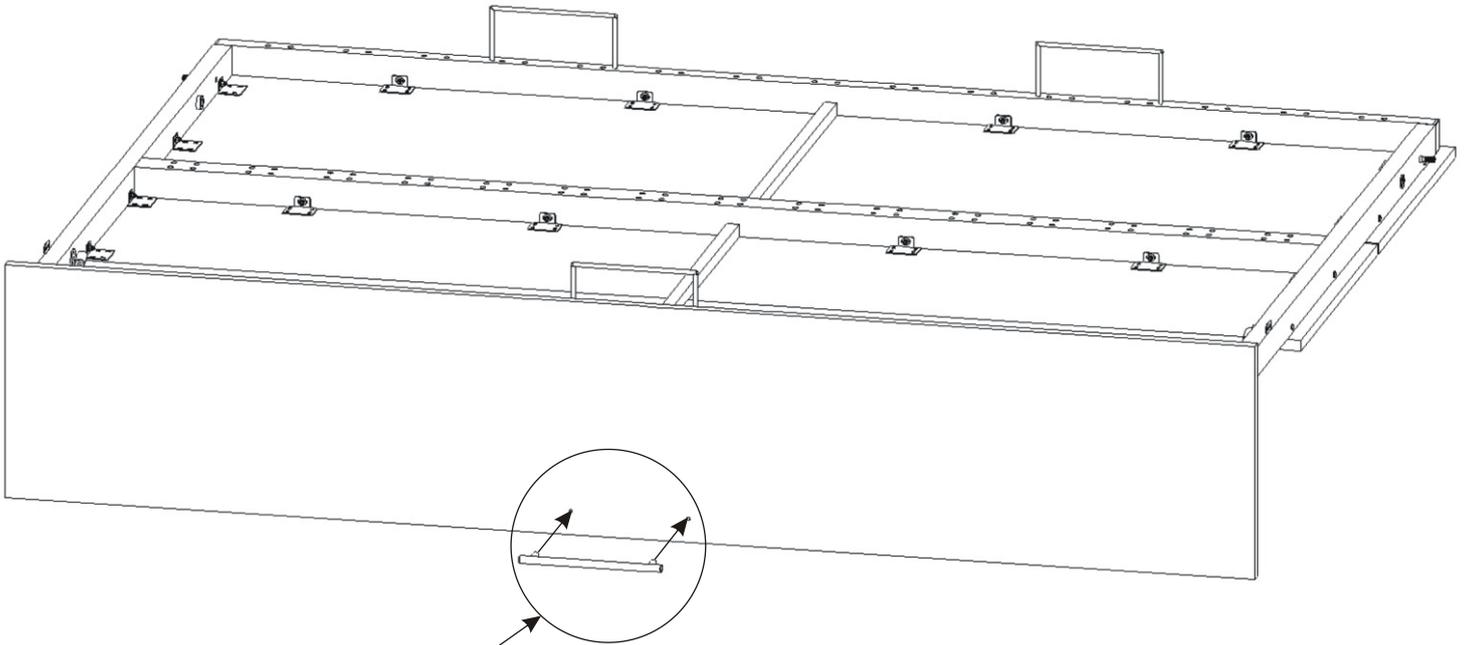


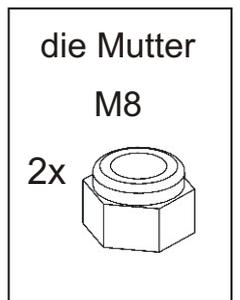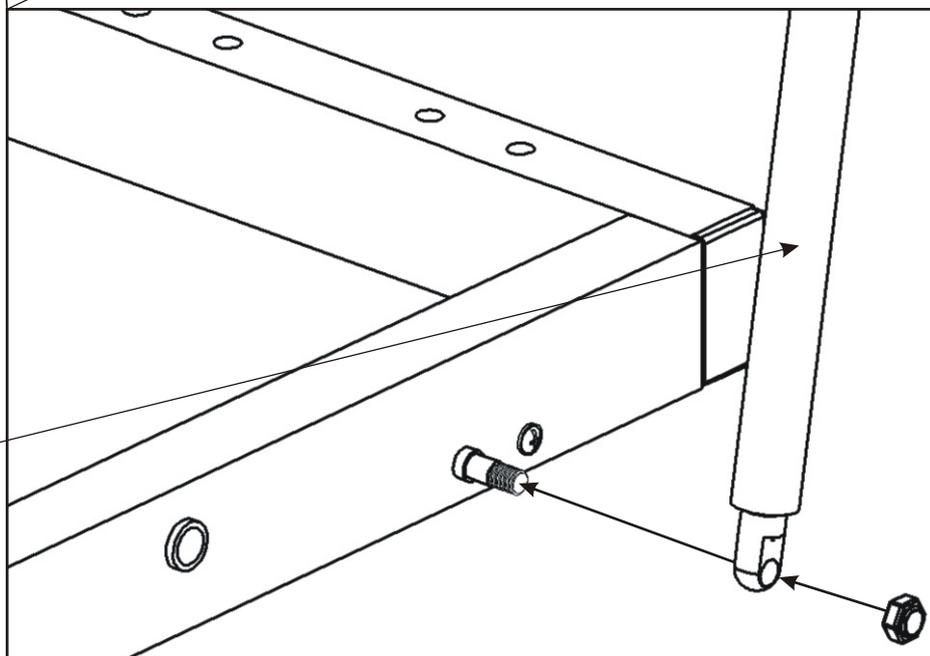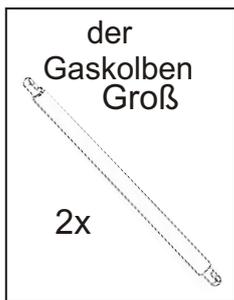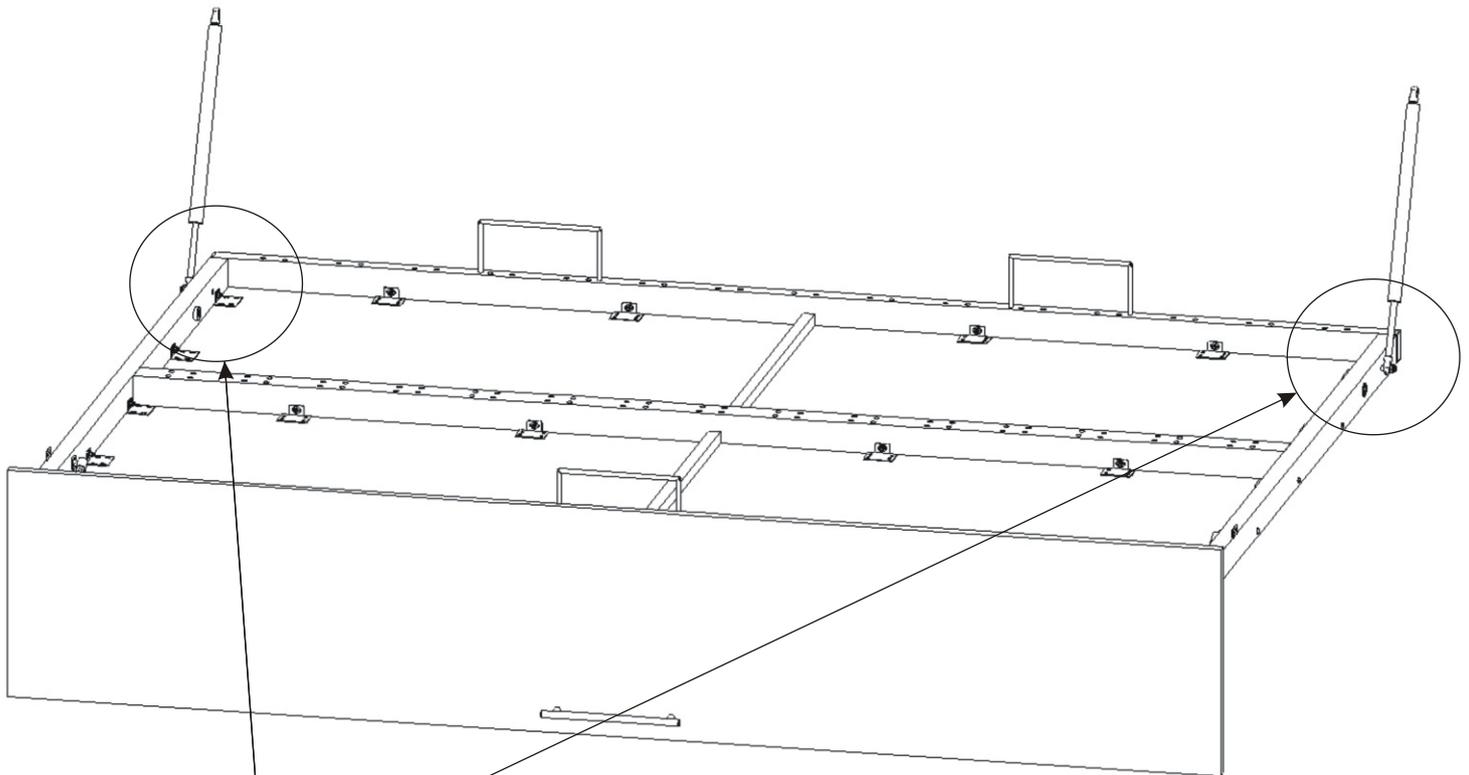

Der große Kolben ist am Rahmen zu montieren und mit einer Mutter zu sichern. Die Mutter darf nicht vollständig angezogen werden, um die notwendige Beweglichkeit des Kolbens zu gewährleisten. Bei unsachgemäßer Fixierung besteht die Gefahr einer irreversiblen Beschädigung des Kolbens.

20.

1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in den Korpus.
2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an.

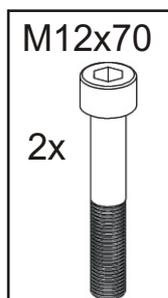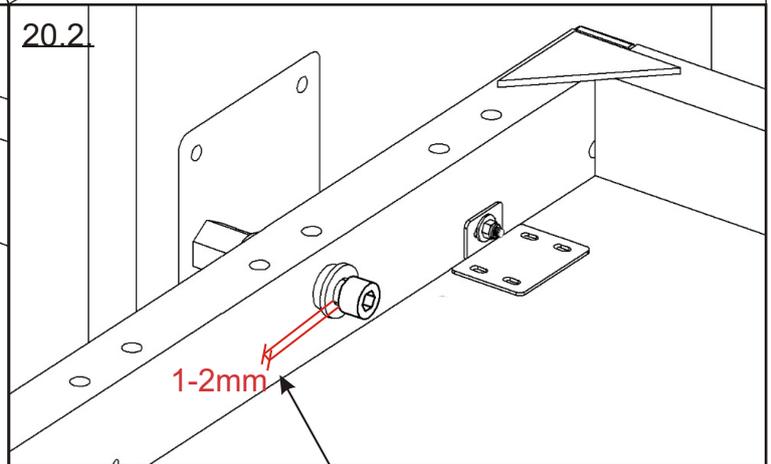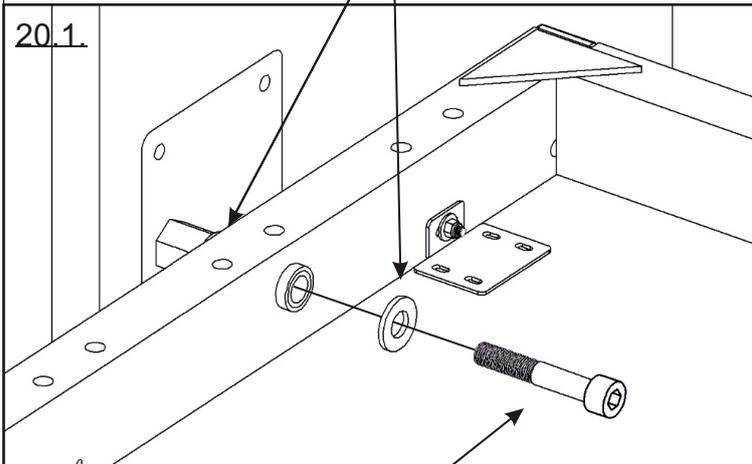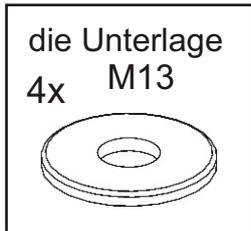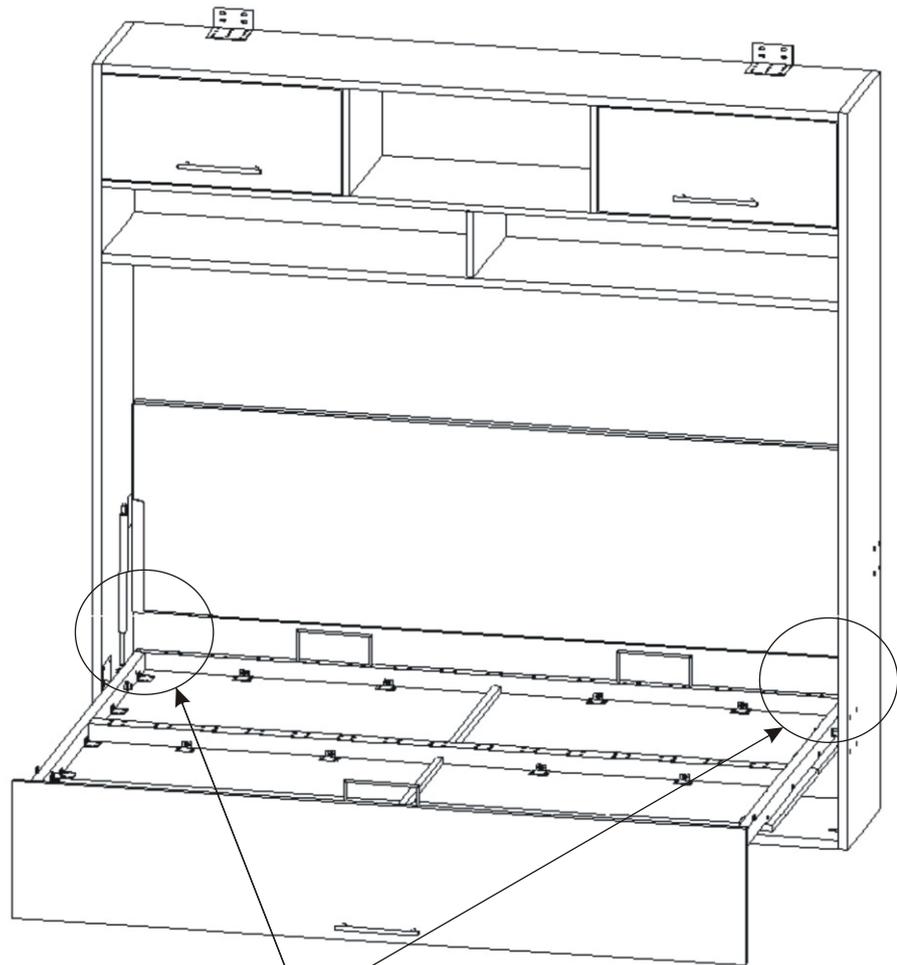

Ziehen Sie die Schraube M12 × 70 nicht vollständig fest. Lassen Sie zwischen Schraubenkopf und Unterlegscheibe ein Spiel von ca. 1–2 mm, um die notwendige Beweglichkeit zu gewährleisten. Wird die Schraube zu fest angezogen, besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Bettrahmens!

21.


Die Kolben werden bei geschlossener Tür montiert.
Die obere Anschlagstange darf nicht montiert werden.
1_50x70x25mm.

- 1) Die Türen in die horizontale Position kippen und den gesamten beweglichen Teil nach innen drücken.
- 2) Nun die Kolben lose in die oberen Bolzen einsetzen.

Die Schraube darf nicht vollständig festgezogen werden, da sie ein geringes Spiel für die Drehbewegung haben muss. Andernfalls besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Kolbens!


21.1.

21.2.

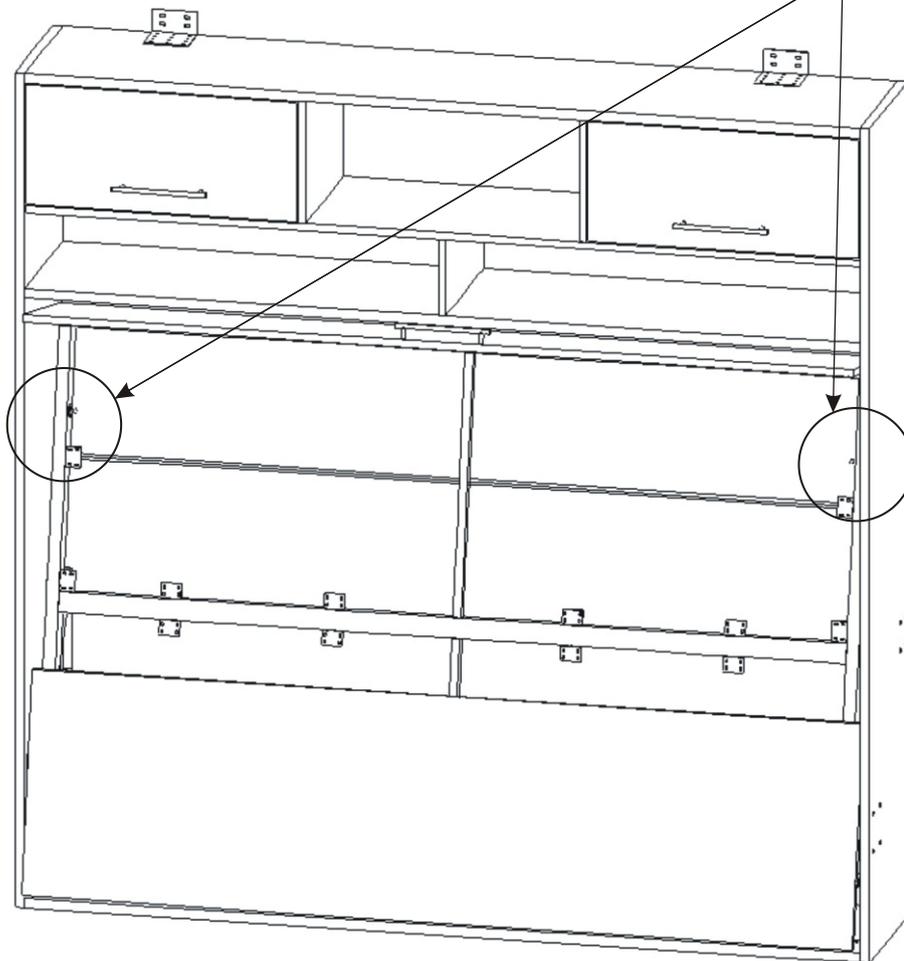

M8x25

2x

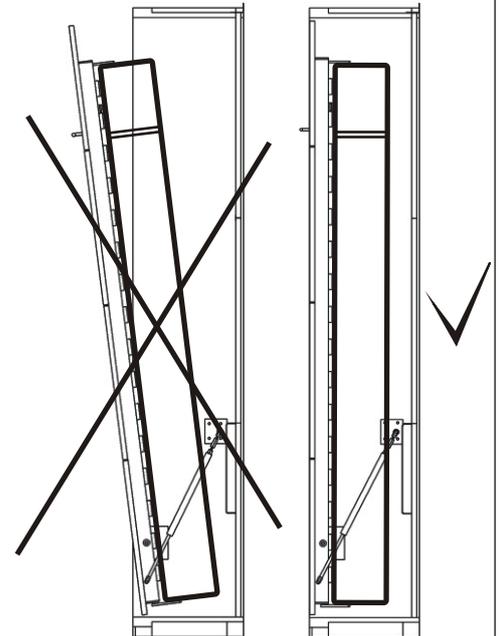


Die Einstellung des Abstands der Kolben

Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind. Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!! Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.

Ⓐ

Ⓑ

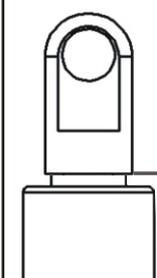

0mm




2mm

22.

MDF 3mm

4x



V4x17


48x






*Richten Sie die Türkanten
an der Ebene aus.*




die Tür 2040x549x18

die Tür 2040x549x18






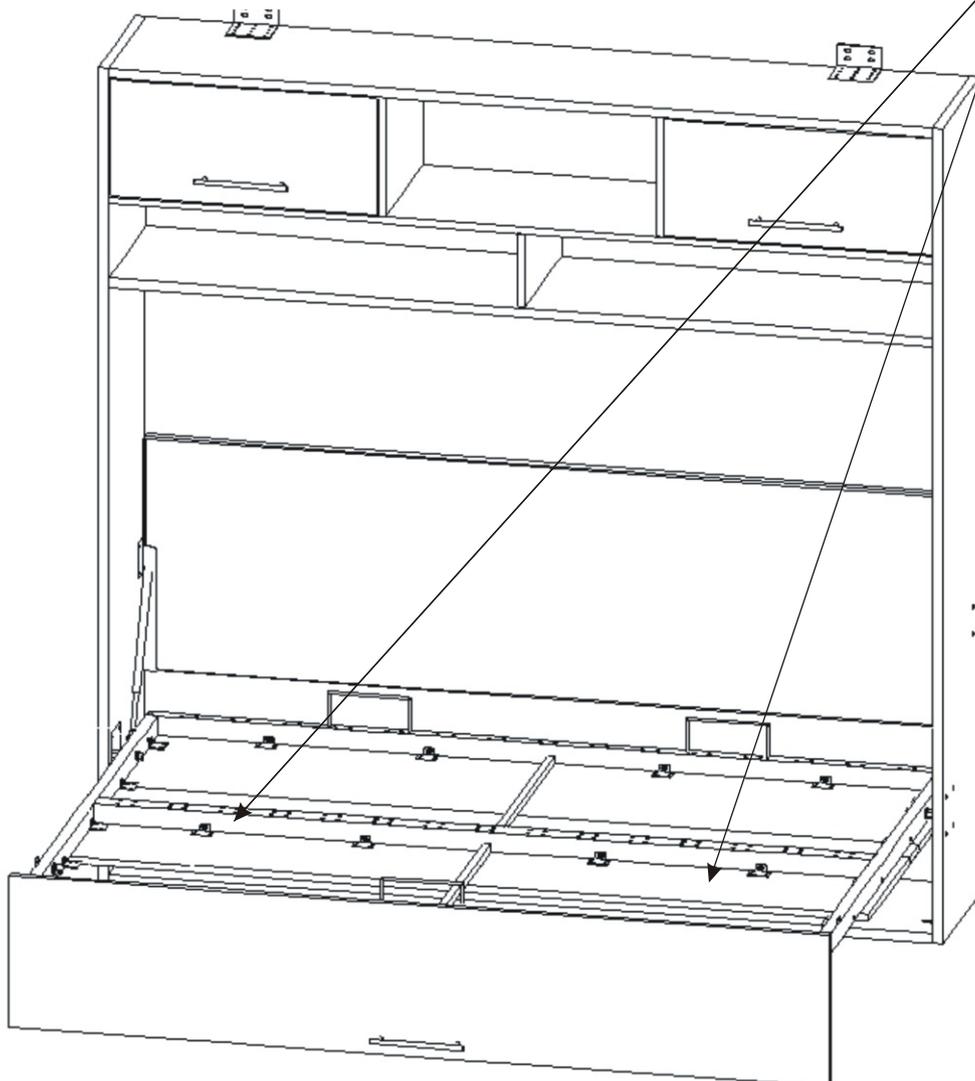


**Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.
Die Stoppleiste wird erst nach dem Anbringen des Rahmens und der Kolbenn befestigt.**

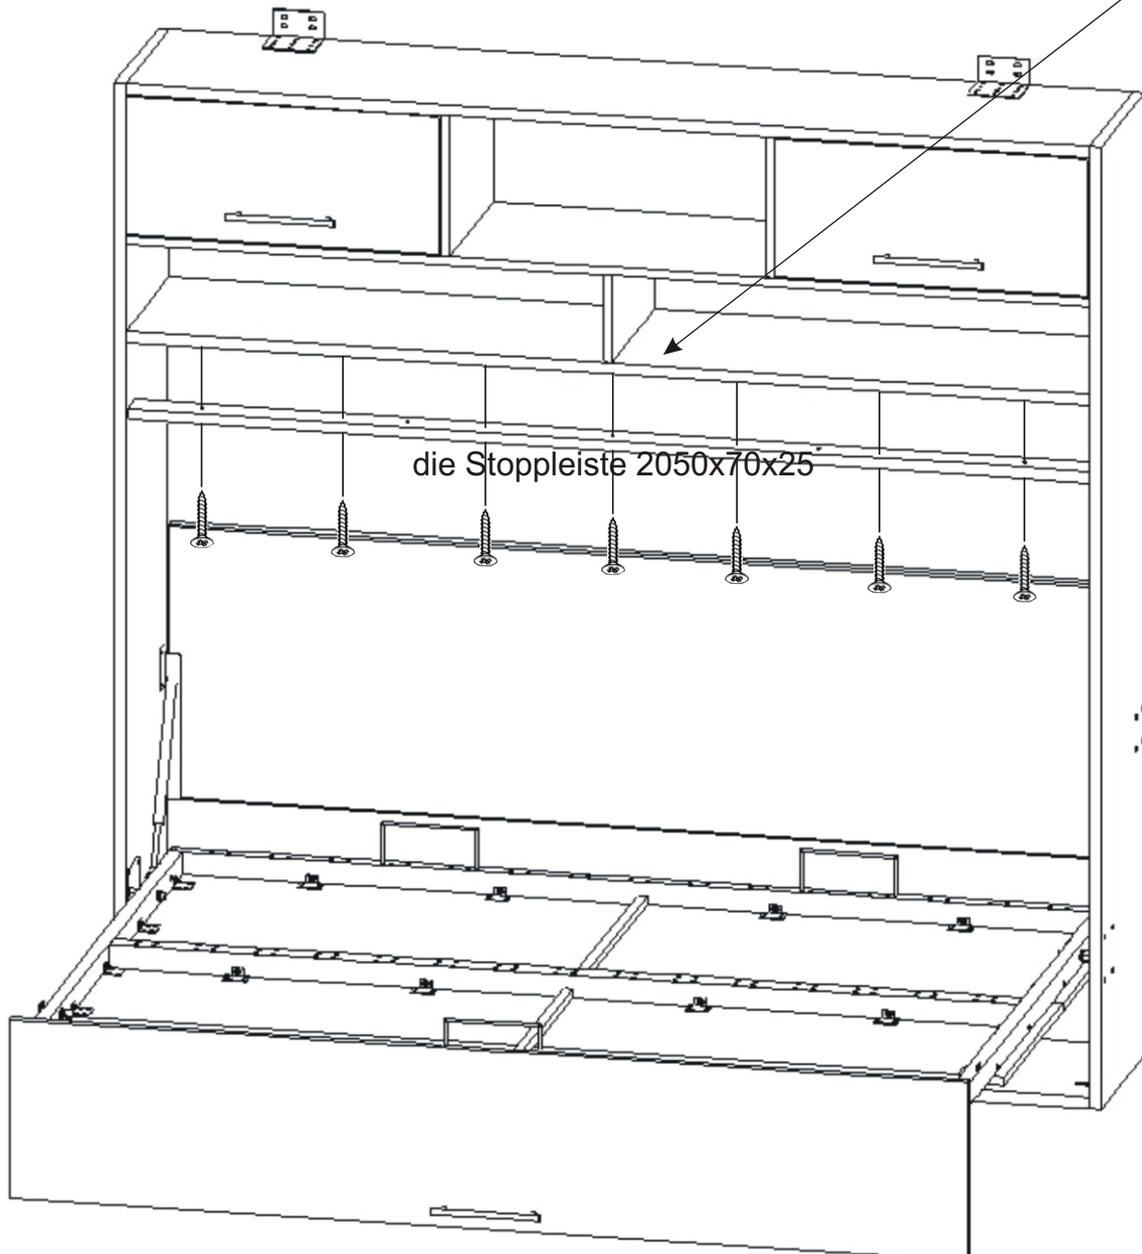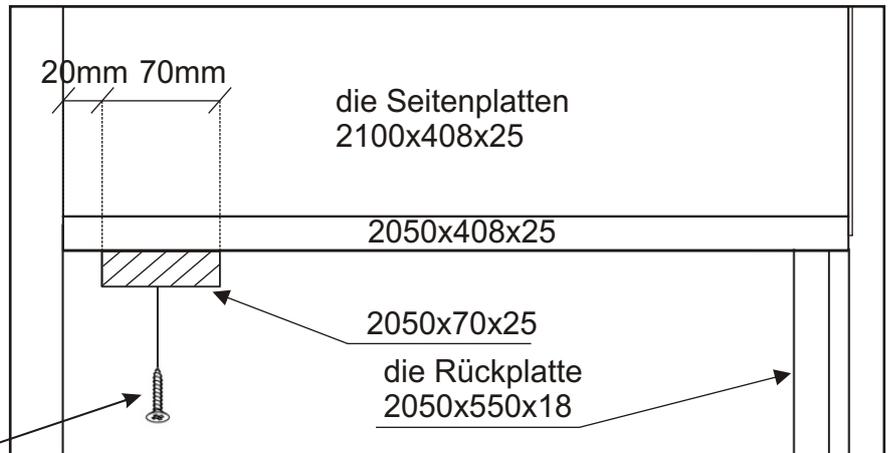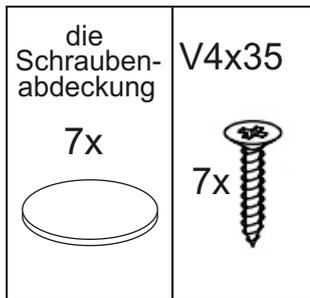


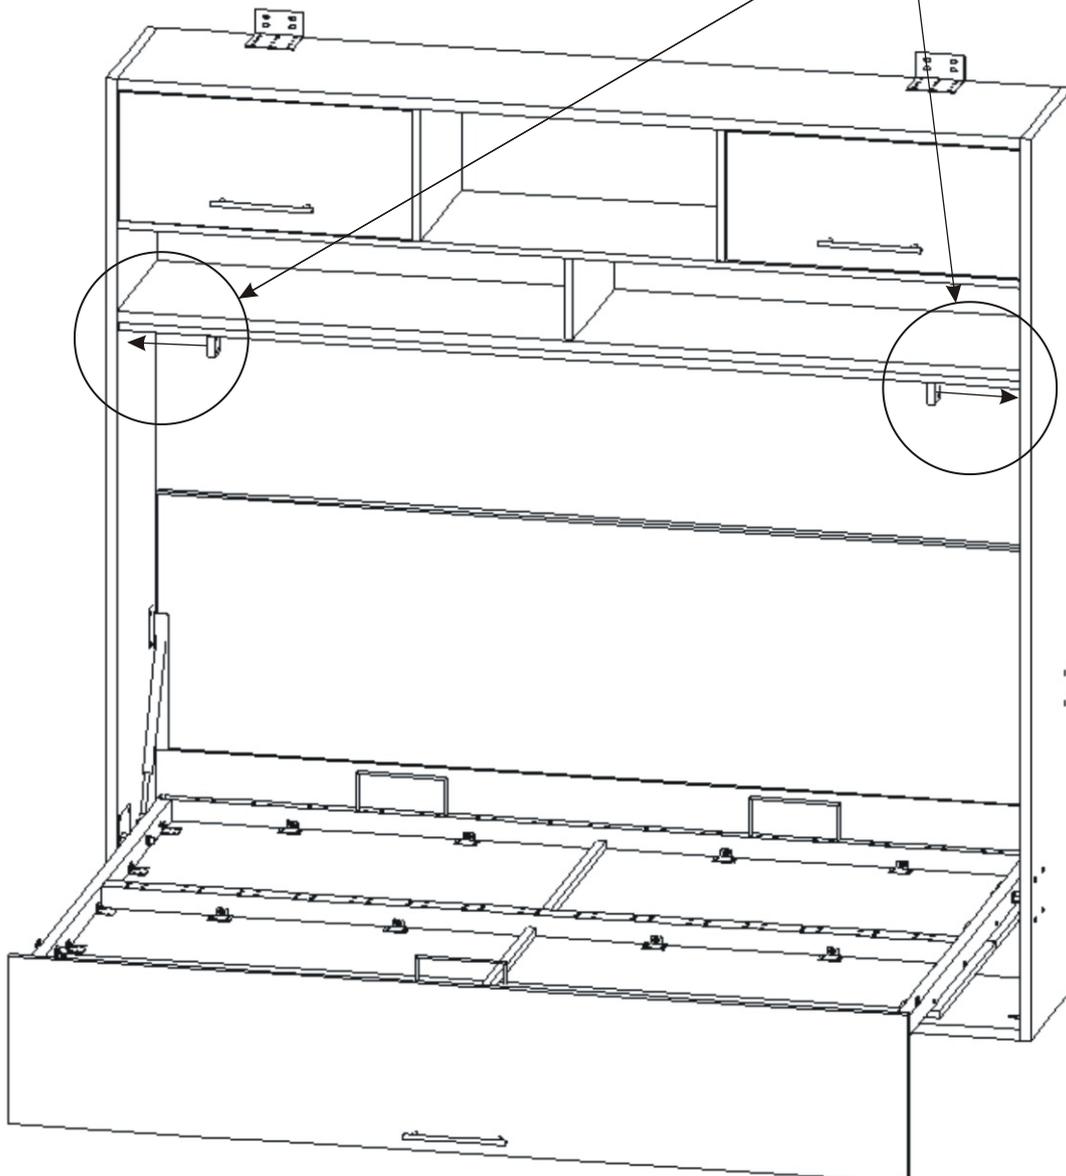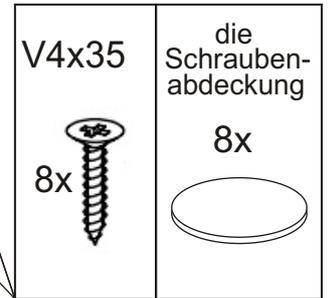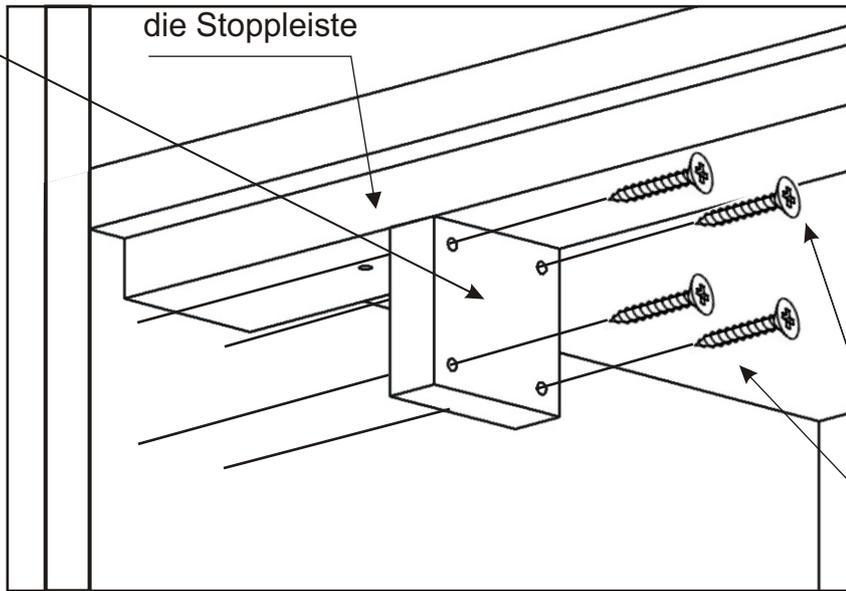

25.

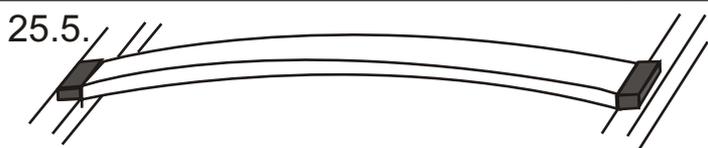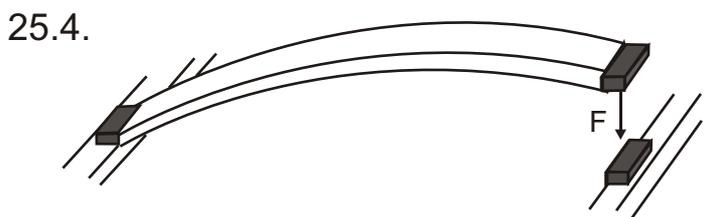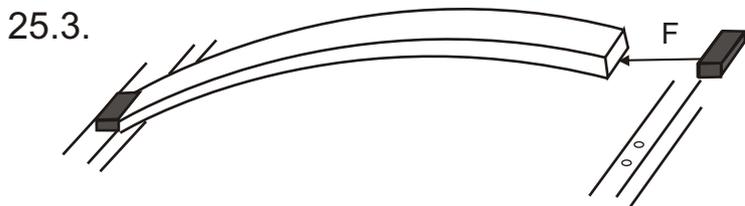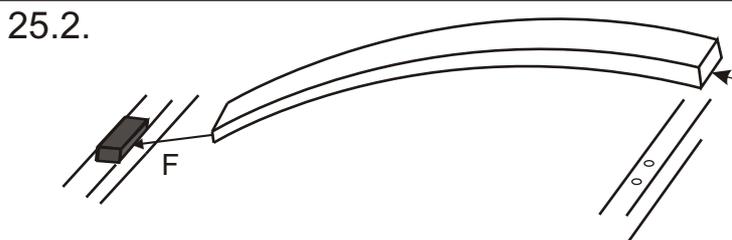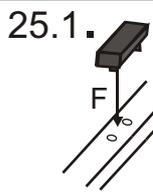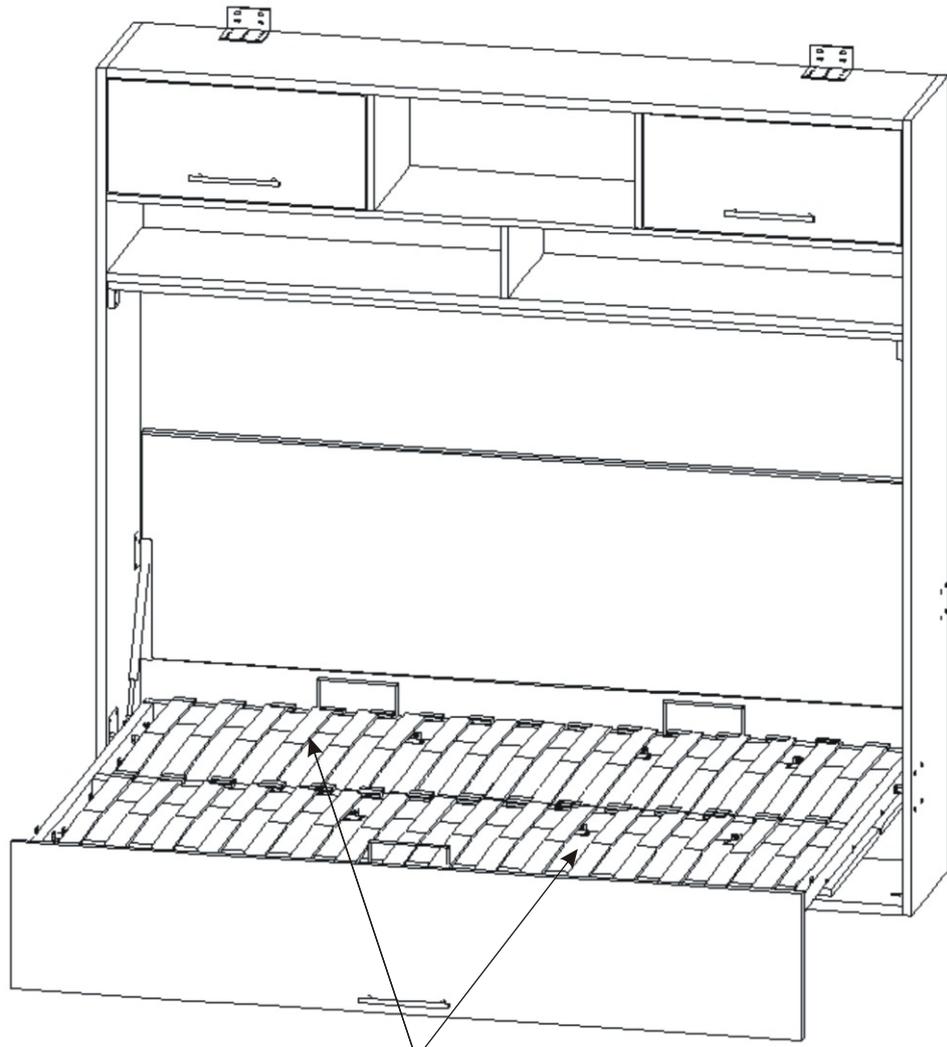


Die
Lamellenhalter




30x

die Lamelle
685mm

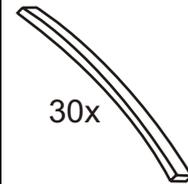


30x


Die
Lamellenhalter



30x

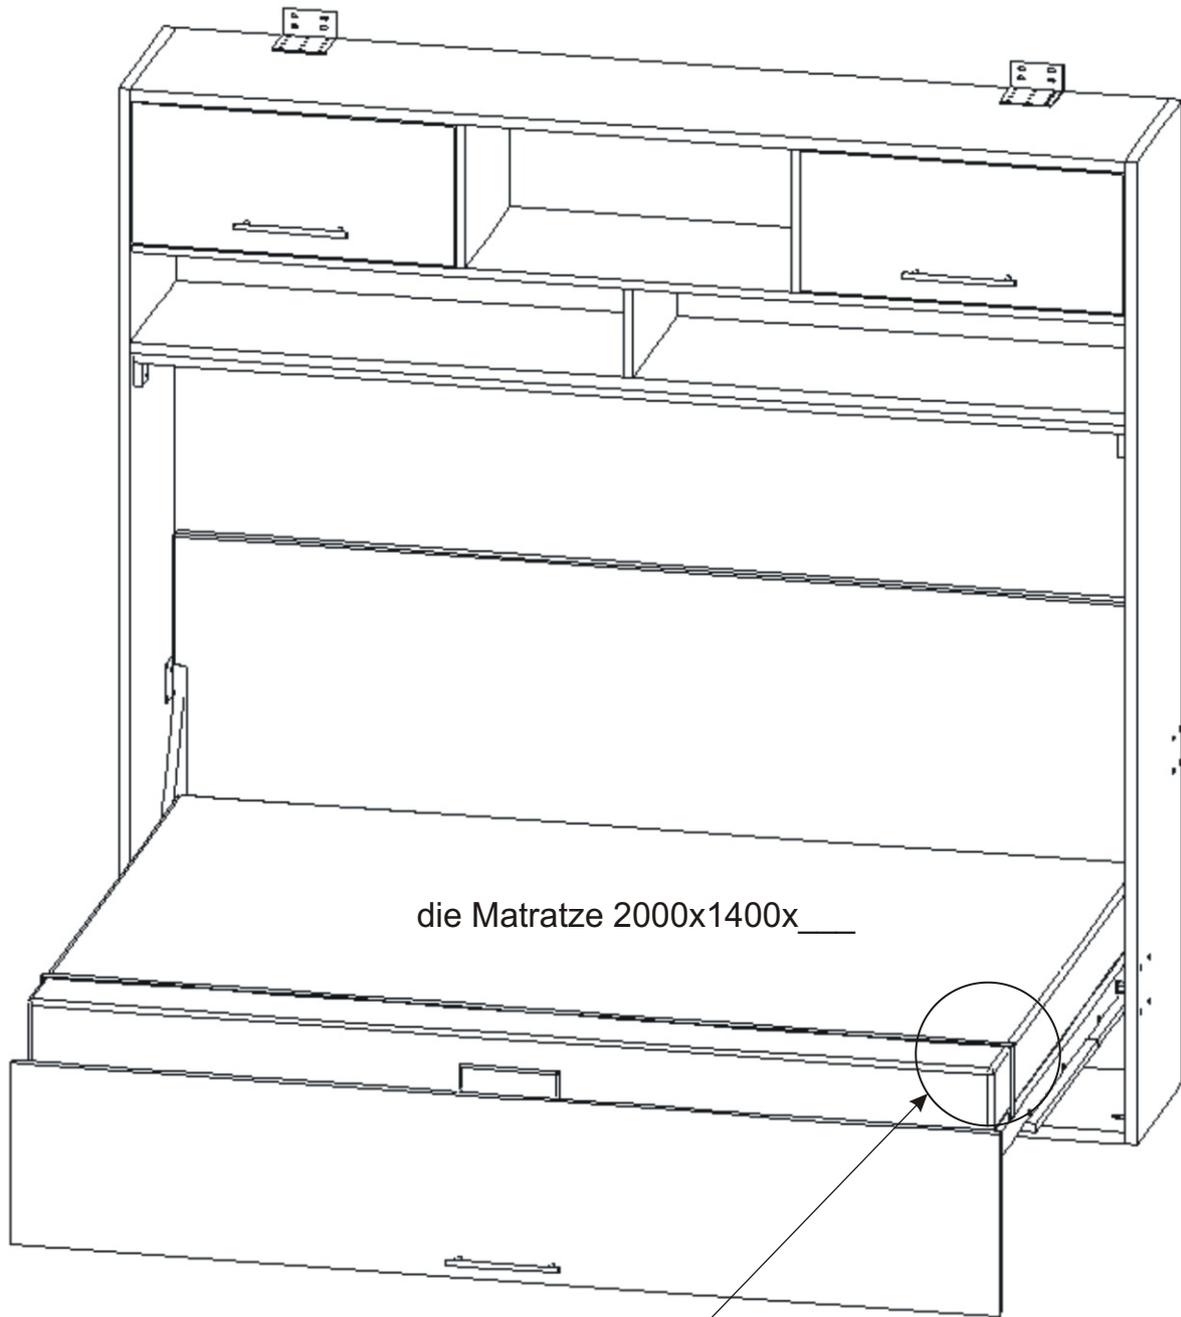

die Matratze 2000x1400x___

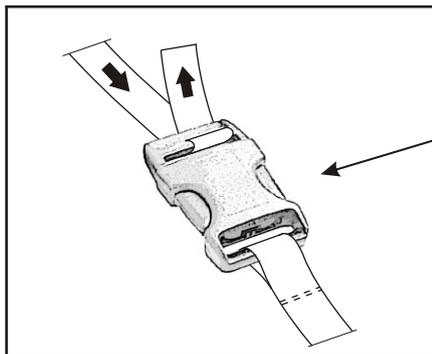

der Gurt

1x

