






VS 1056P 140 MAX

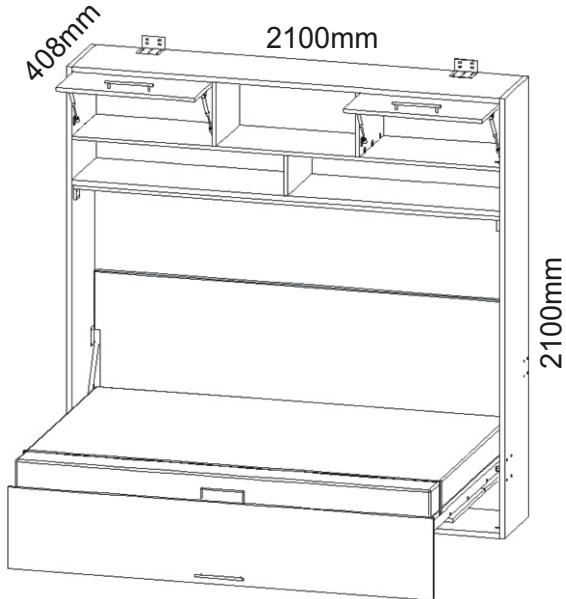


der Kleber 1x 	der Stift 8x35mm 7x 	die Befestigungsschraube 2x
der Haken 42x12x24 3x 	Aufhängevorrichtungen 82x12 4x 	die Schraubenabdeckung 33x

Die Euroschiene 12x 	die Zierschraube 4x60 4x 	die Zierschraube 4x40 12x 	der Senkschraube 4x60 12x 	der Türhalter 50x40x20mm 20x 	die Unterlage M4 28x 	die Mutter M4 28x 	der Deckel 50x30 4x
die Lamelle 685mm 30x 	Die Lamellenhalter 60x 	der Nagel 90x 	die Stütze 4x 	der Korbaufhängungsmechanismus 4x 	der Gaskolben klein 120N - 2x 60N - 4x 	der Gaskolben Groß 2x 	das Türband 4x
der Verbindungsmechanismus Groß 24x 	der Verbindungsmechanismus klein 28x 	das Absetzblech 80x90 1x L 1x P. 	das Absetzblech 100x120 1x L 1x P. 	16x M 6x25 die Senkschraube 16x 	16x M 6x25 die Senkschraube 16x 	M 6x25 die Mutter M 8 2x 	die Mutter M8 2x
der Winkel 150x85x45 2x 	der Türstopper 2x 	der Gurt 1x 	MDF 3mm 4x 	die Unterlage M13 4x 	V4x16 28x 	V3,5x16 42x 	V4x35 15x
der Halter 192mm 3x 	der Dübel Ø12 6x 	M8x25 2x 	M12x70 2x 	V4x17 84x 	V4x20 16x 	V6x70 6x 	das Türband 60mm 4x

1.

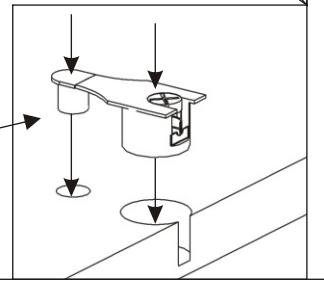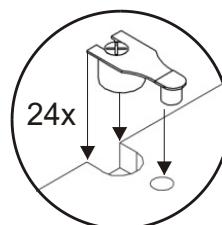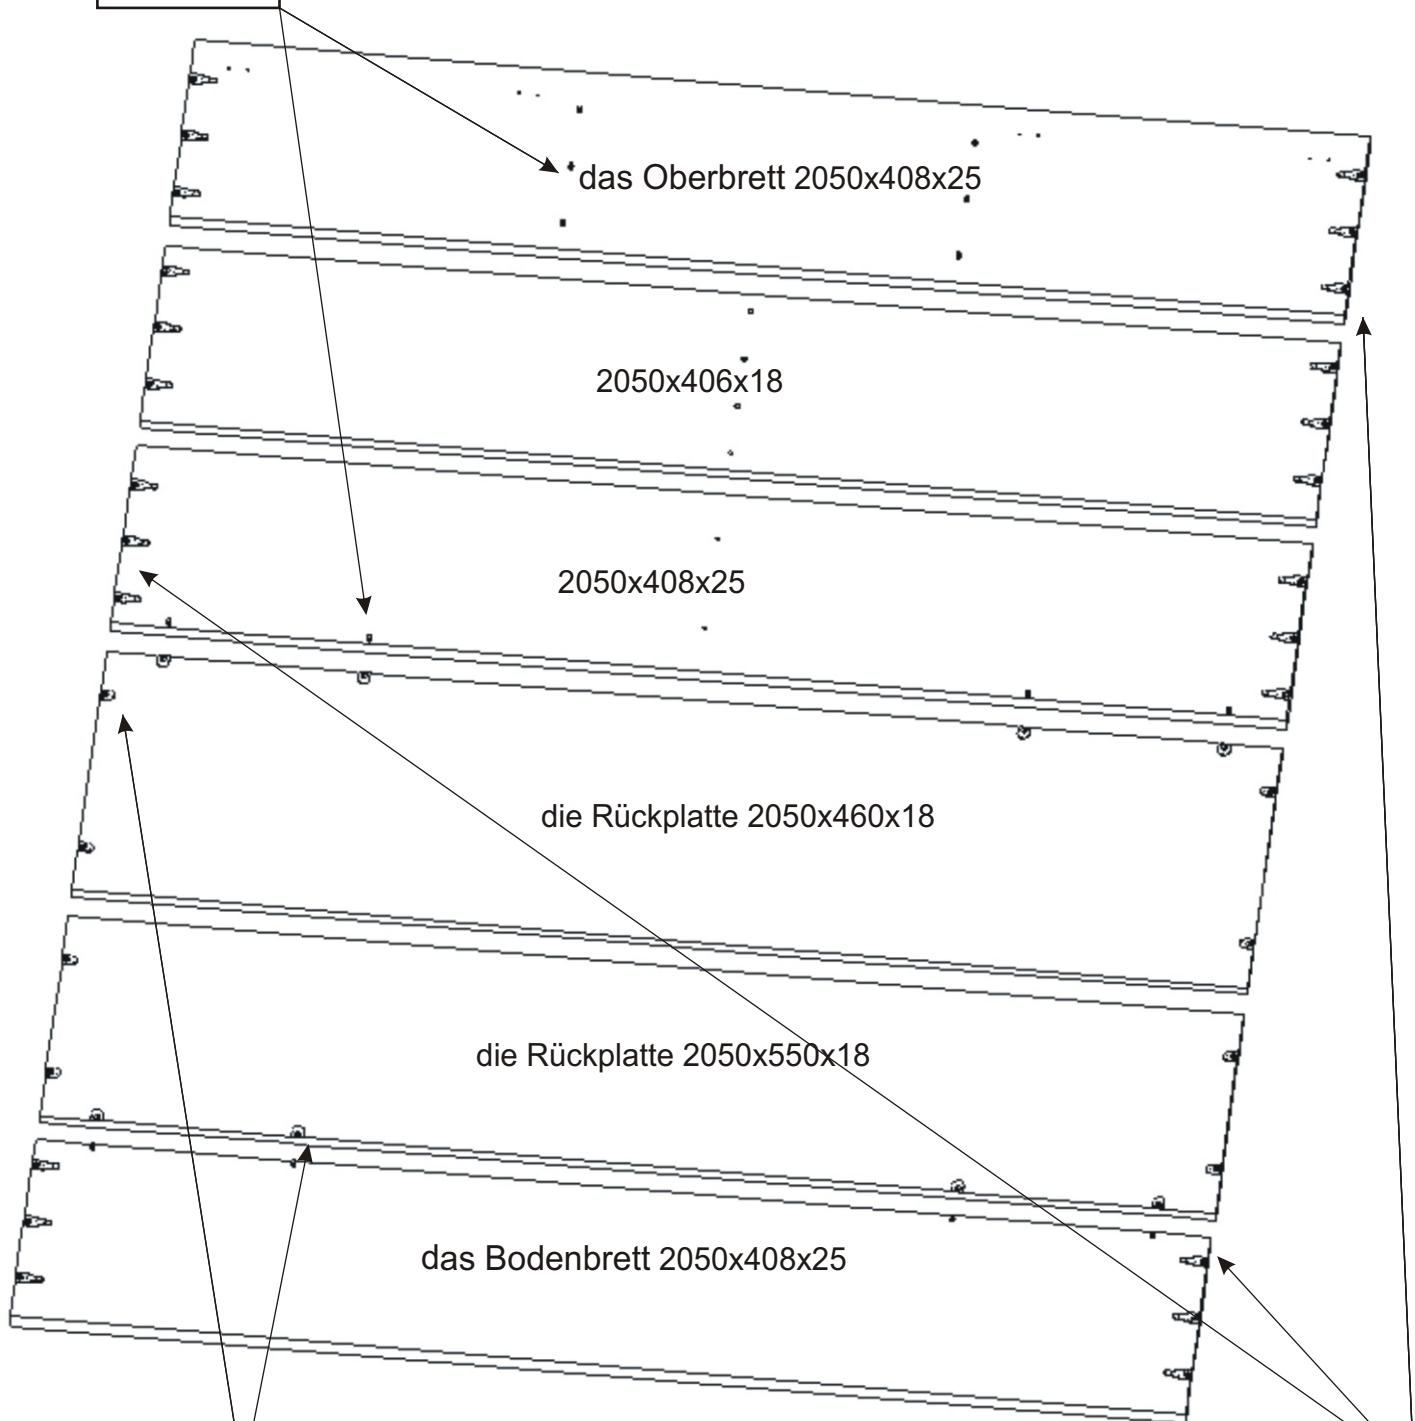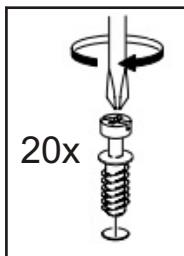

Es ist wichtig, die verbindungsmechanismen auf beiden Seiten gleichzeitig zu klopfen, um ein Brechen zu vermeiden.

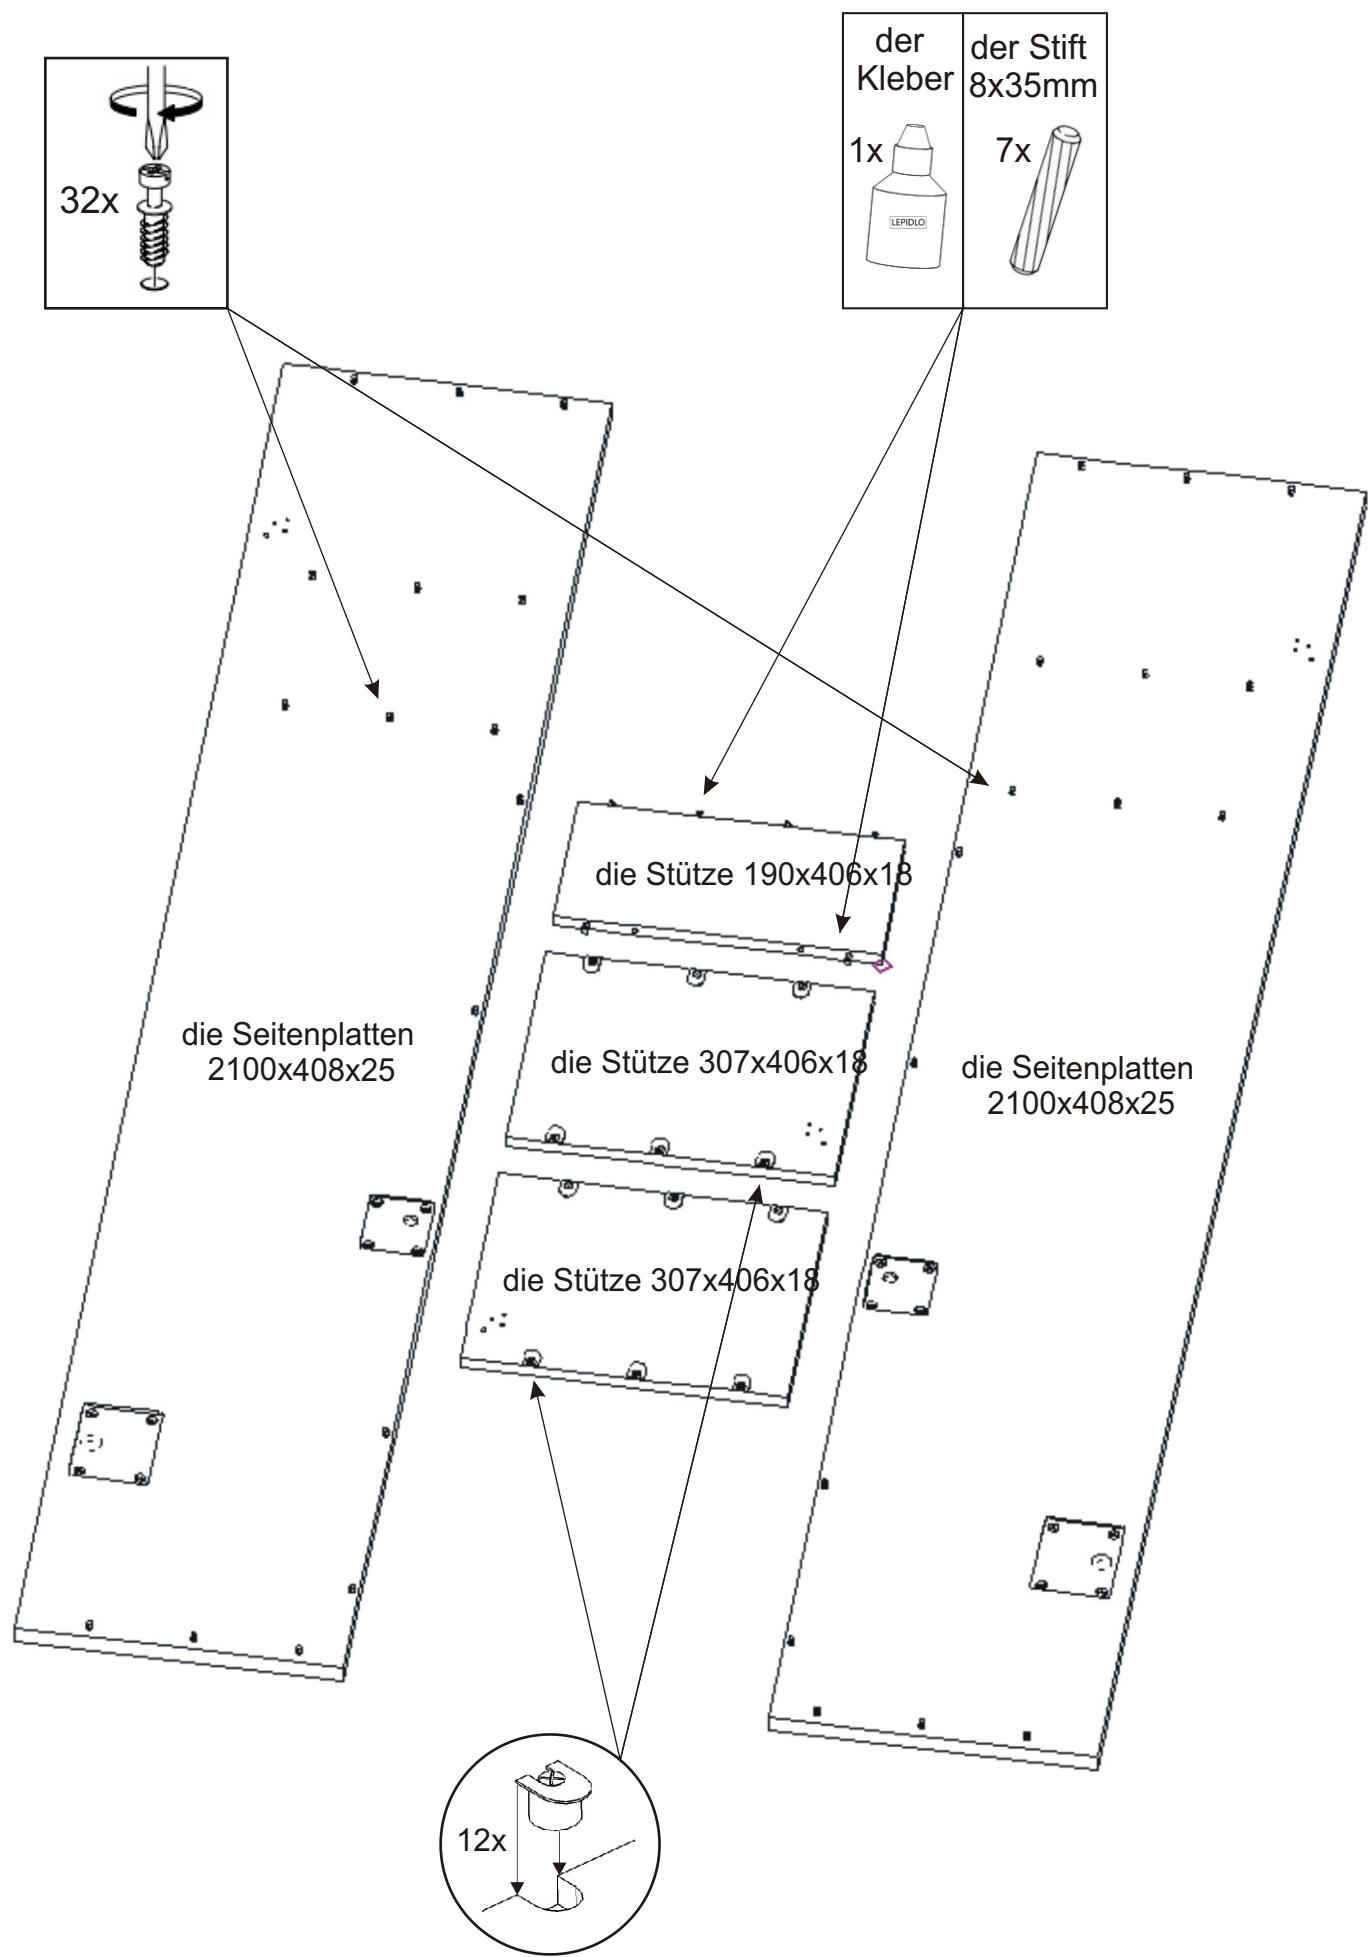

3.

der Halter
192mm

2x



die Tür 666x300x18




V4x16

8x

V3,5x16




8x

die Tür 666x300x18

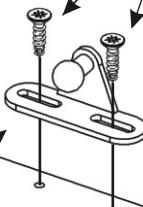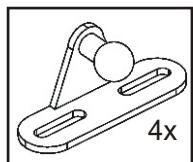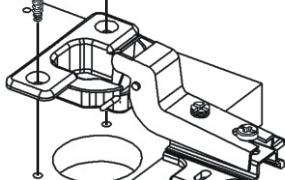


das Türband


4x

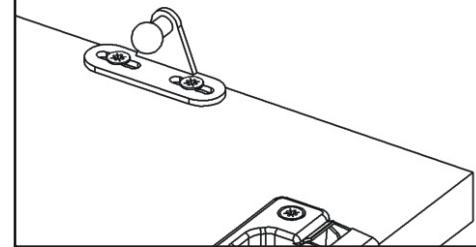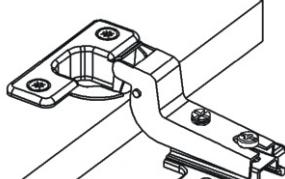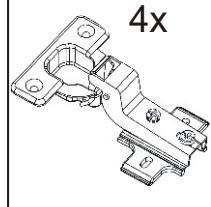


4.

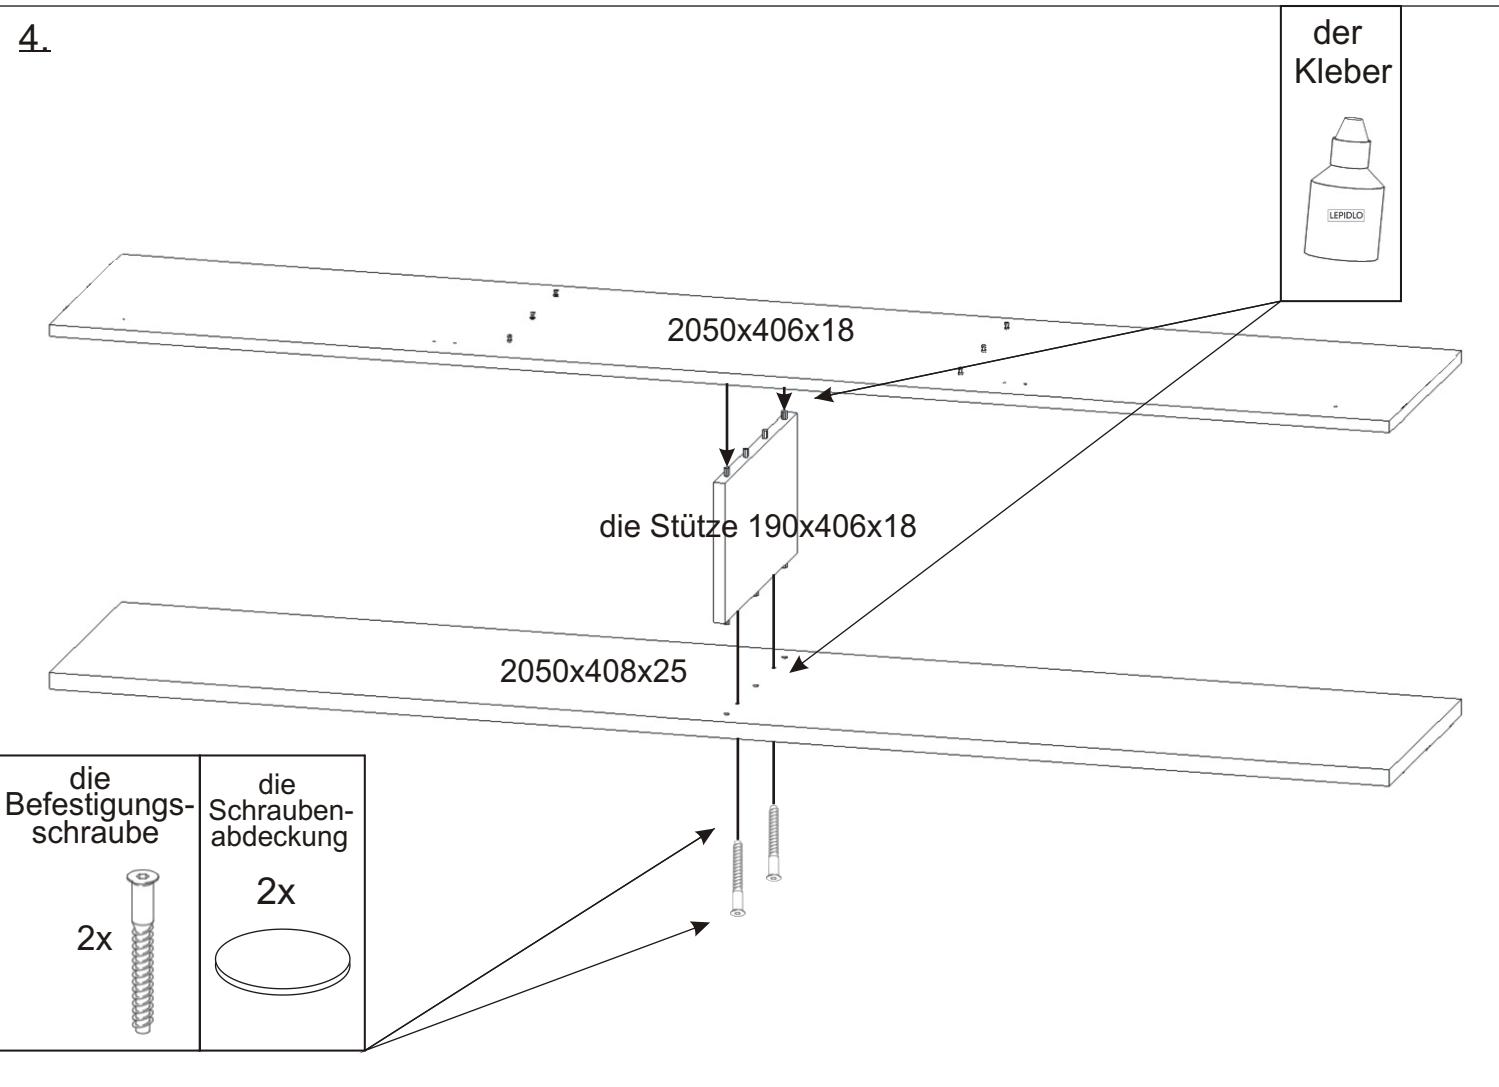


5.

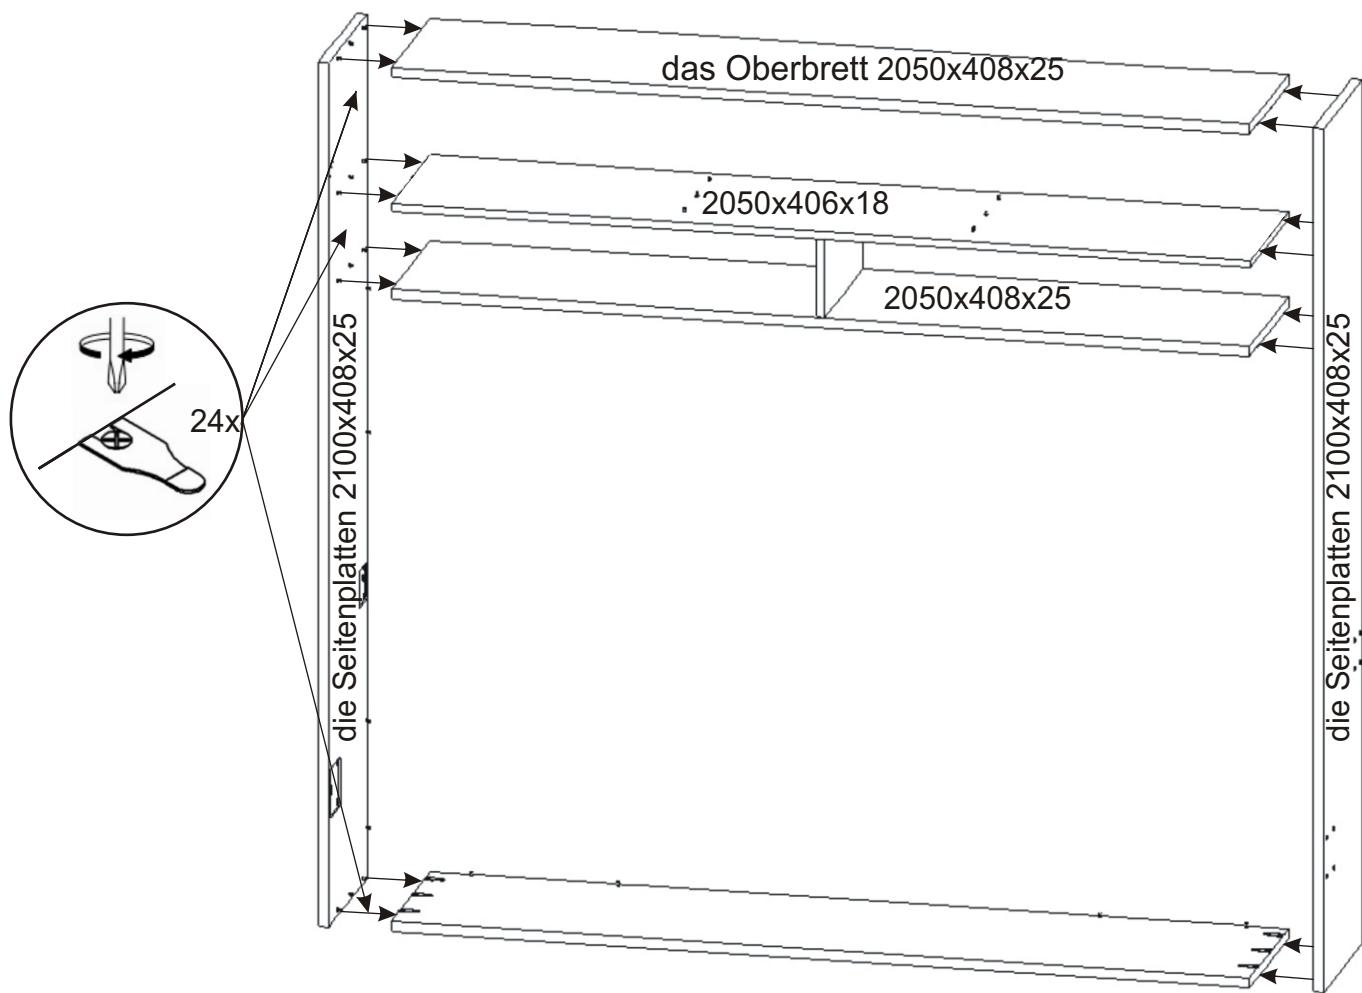

6.

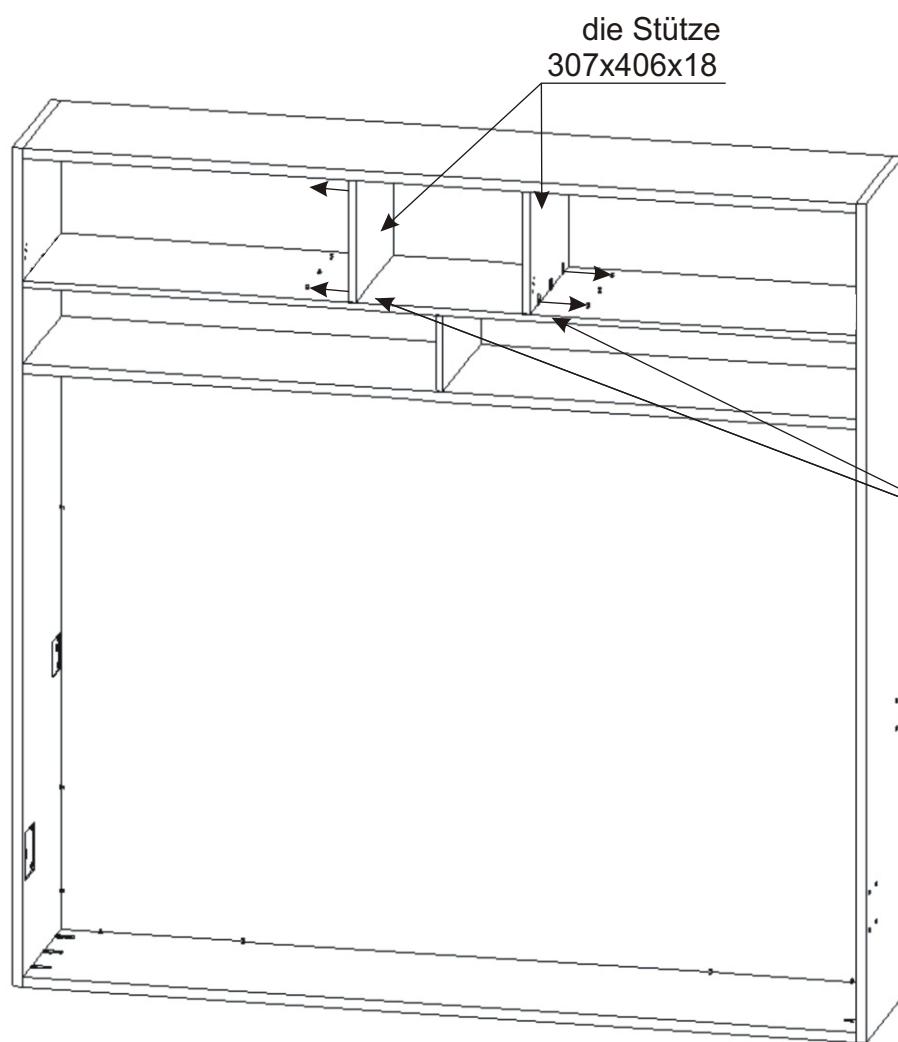


7.

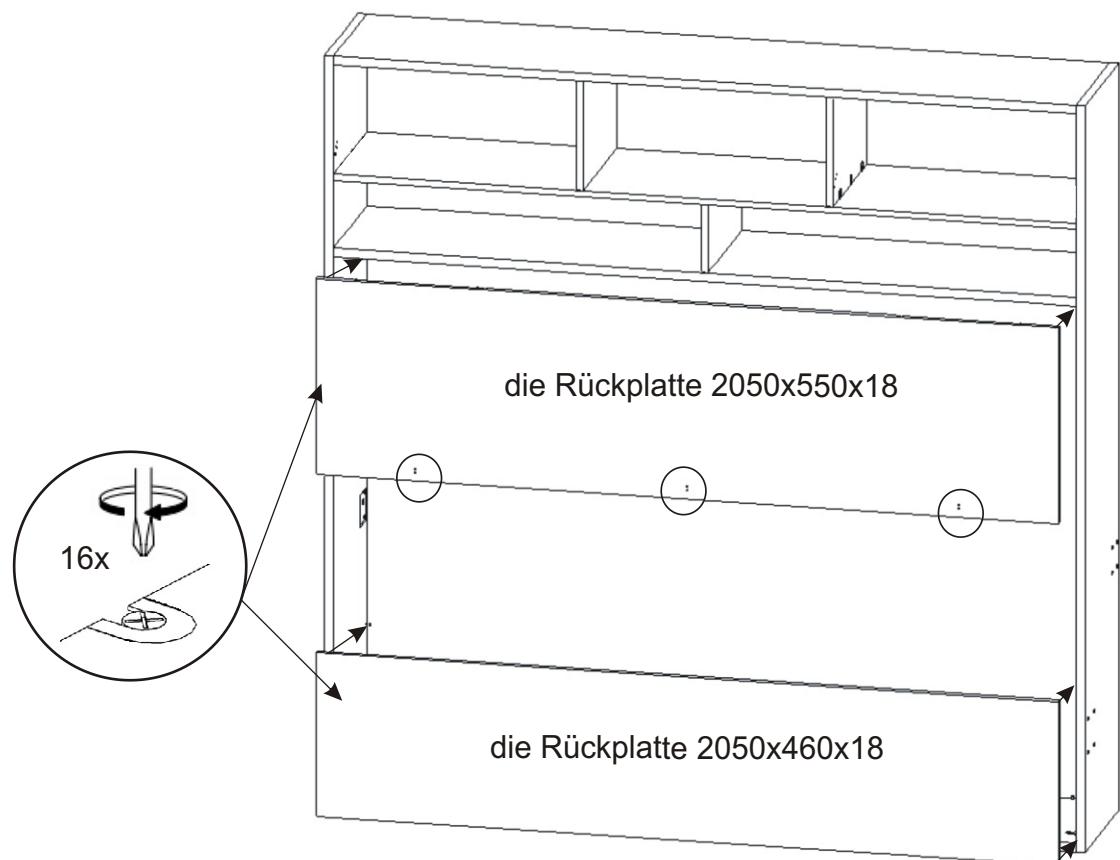


8.

Messen und richten Sie die Diagonalen aus,
bevor Sie die Rückseite des Schrankes anbringen.

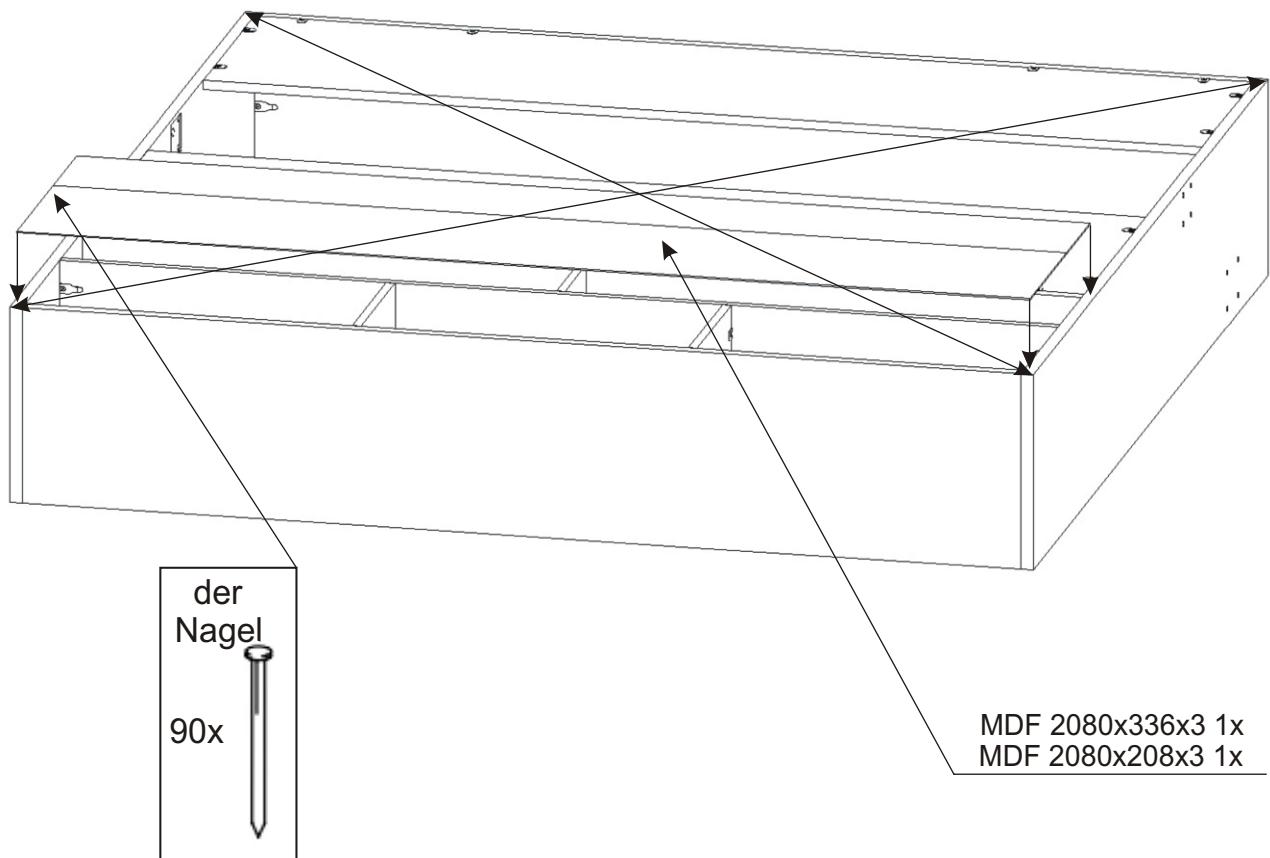


9.



Heben Sie den Körper des Bettes mit einem Kollegen an.

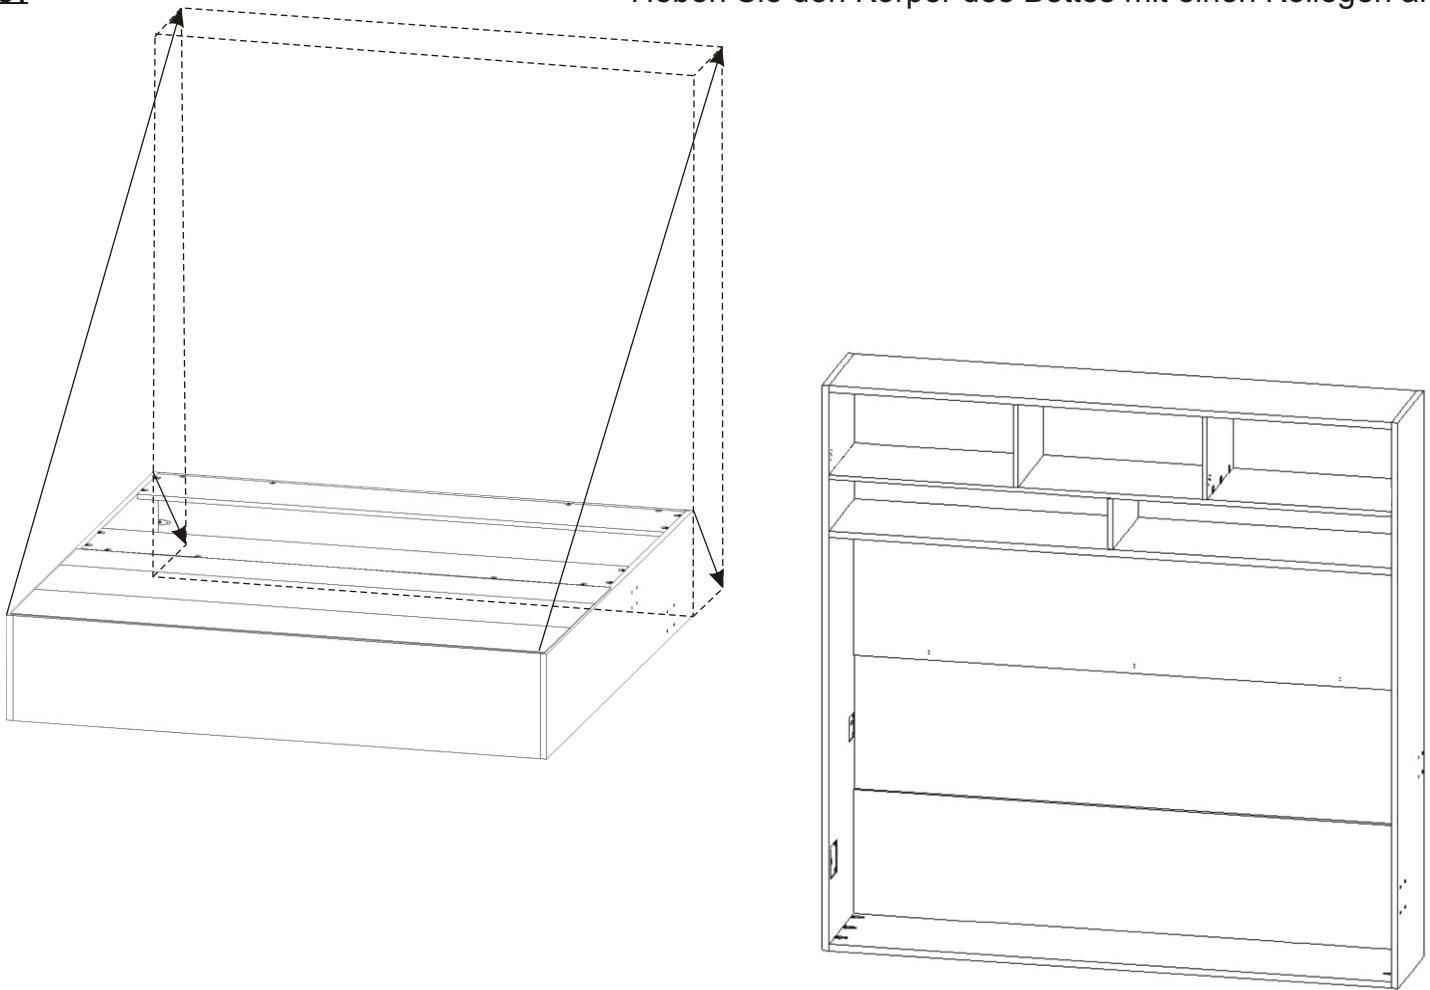

10.

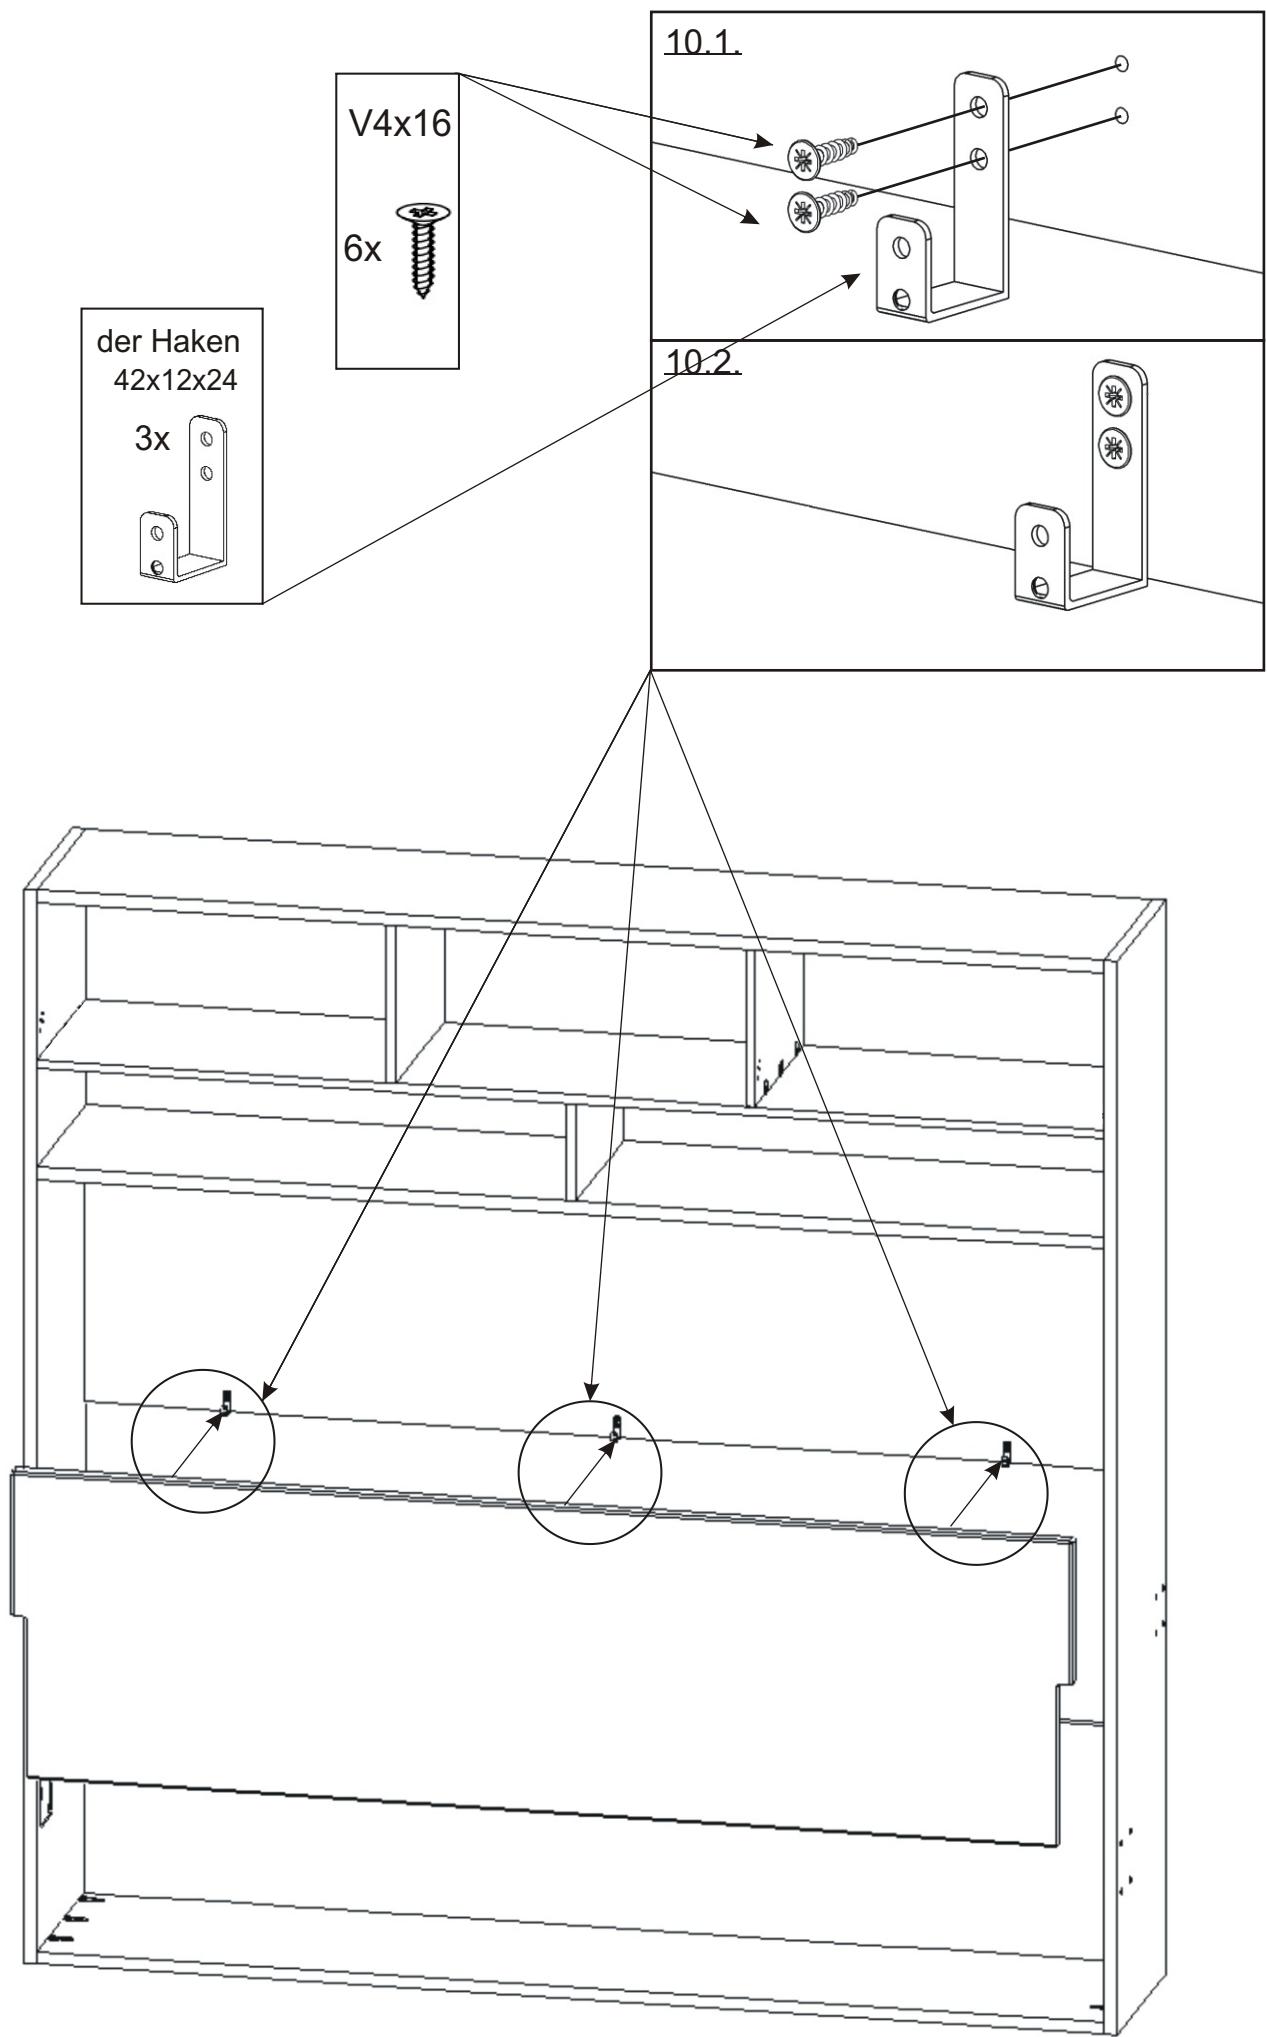

11.

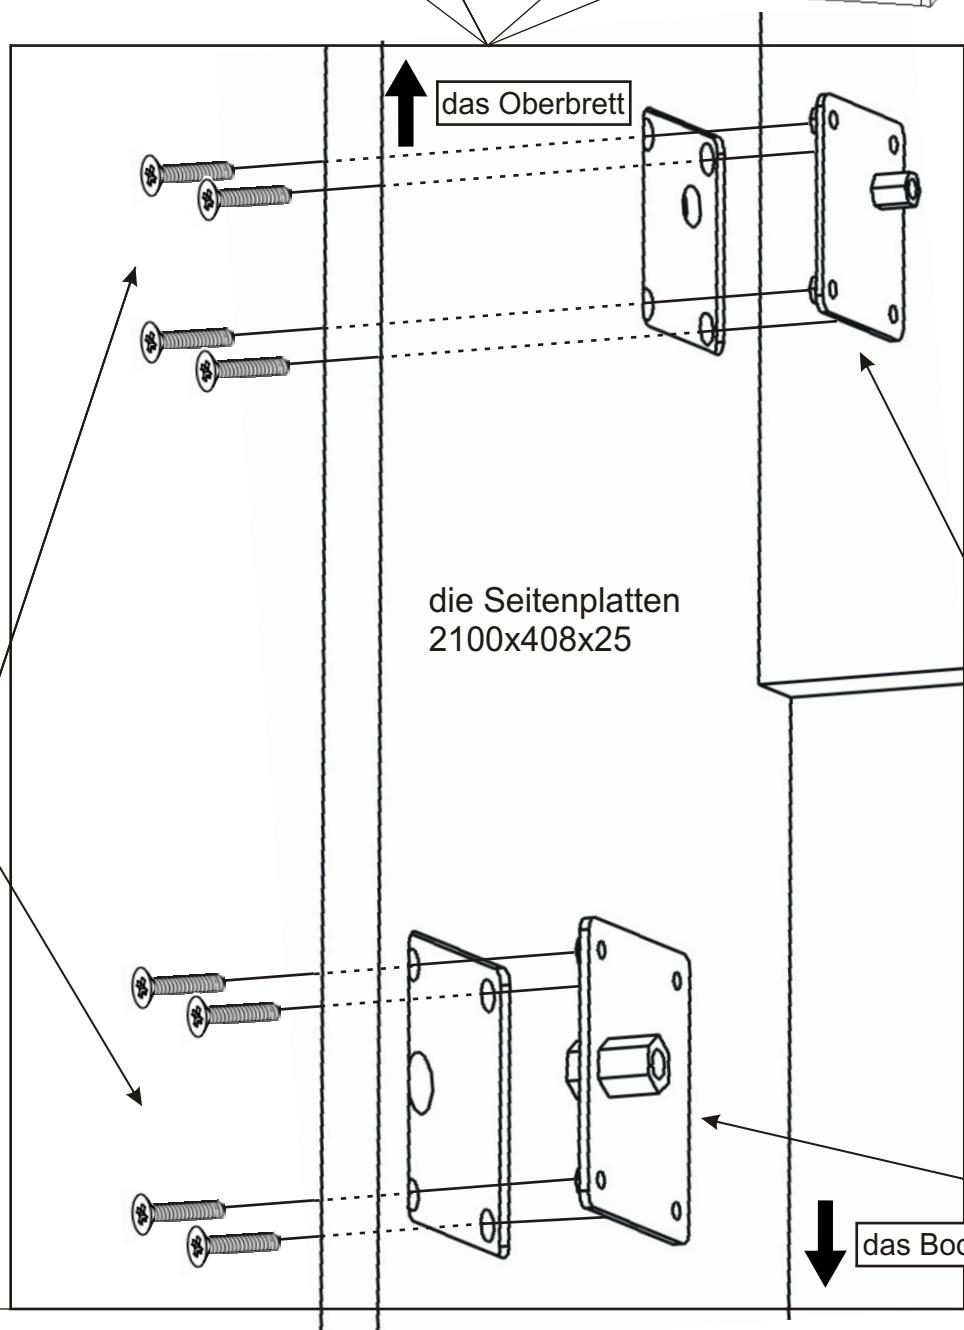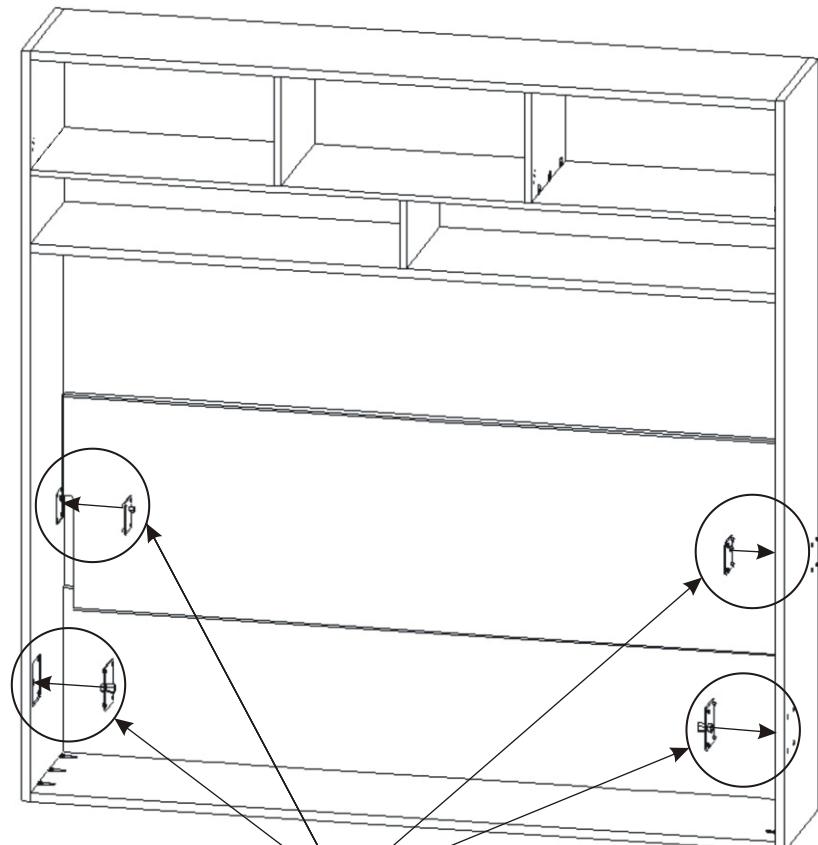

M 6x25
die Senkschraube

16x

die Schraubenabdeckung

16x

die Seitenplatten
2100x408x25

das Absetzblech
80x90


2x

das Absetzblech
100x120



2x

das Bodenbrett


Das Klappbett muss vor der Montage des Metallrosts an der Wand befestigt werden. Andernfalls besteht beim Öffnen Absturz- und Verletzungsgefahr!

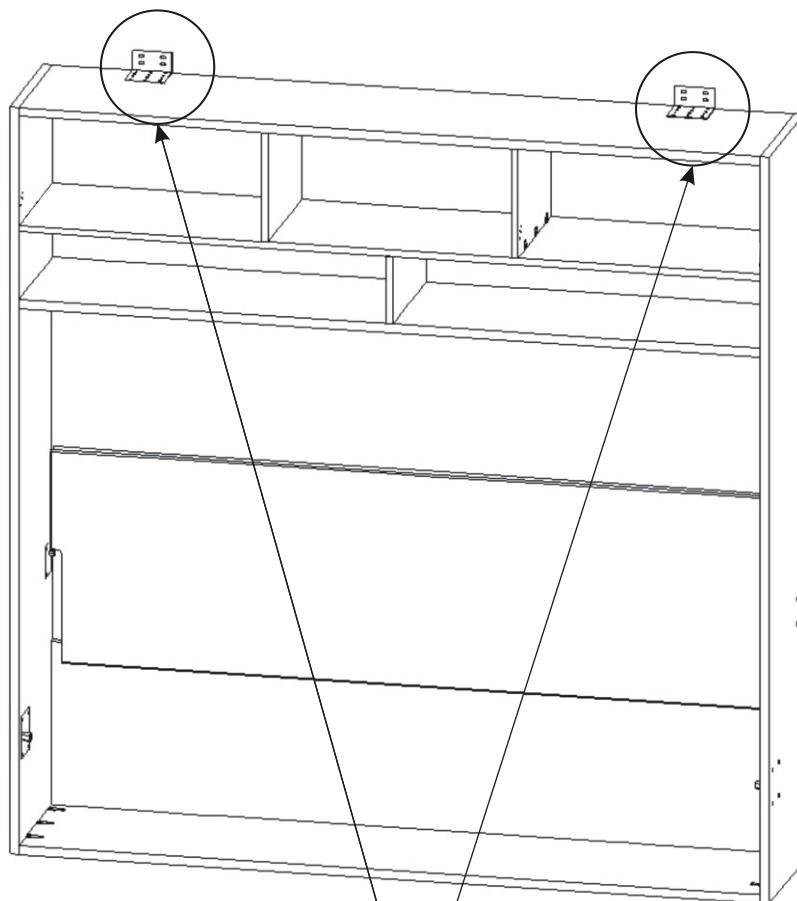



Die Anzahl und die Art der Dübel müssen je nach Wandtyp bestimmt werden.

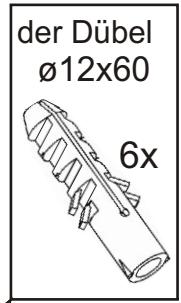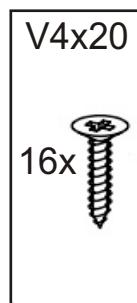

der Winkel
150x85x45
2x

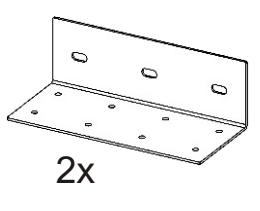


V6x70
6x

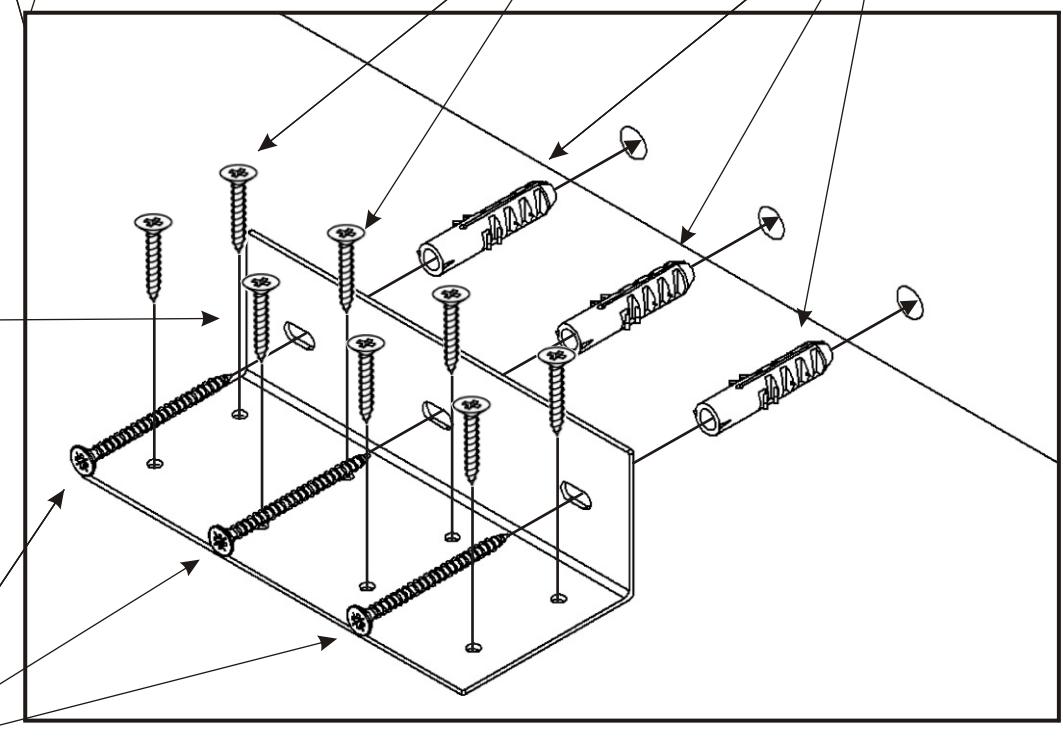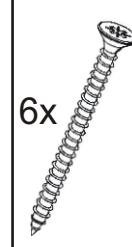






13.1.

die Stütze 307x406x18

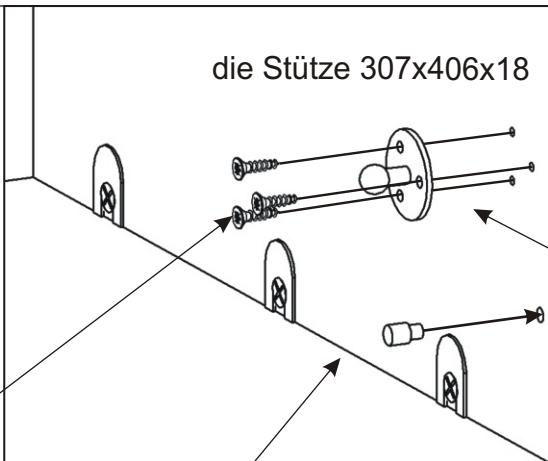


13.2.


die Tür 666x300x18

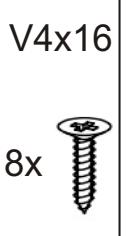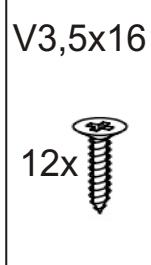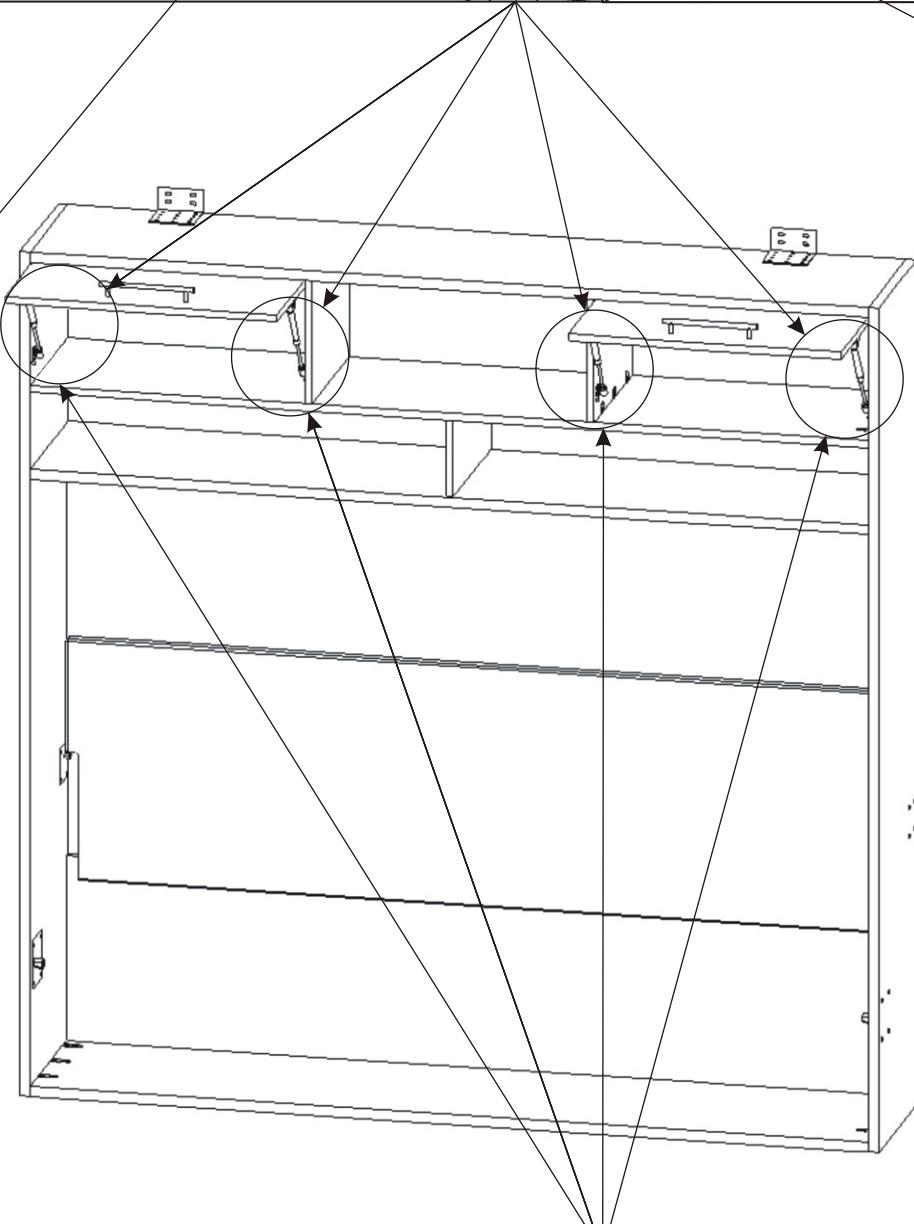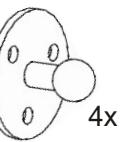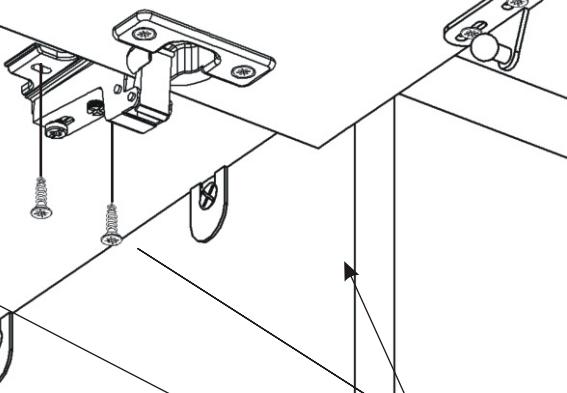




13.3.
das Oberbrett
2050x408x25

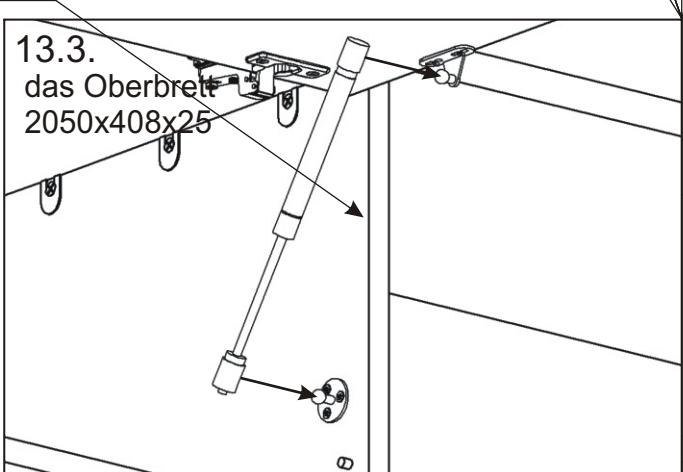


13.4.

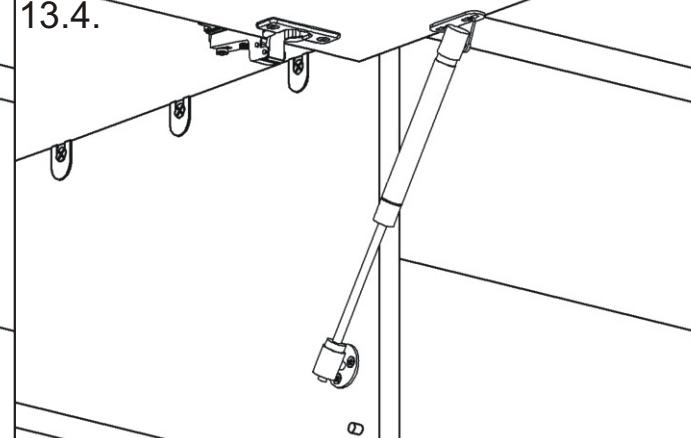


14.

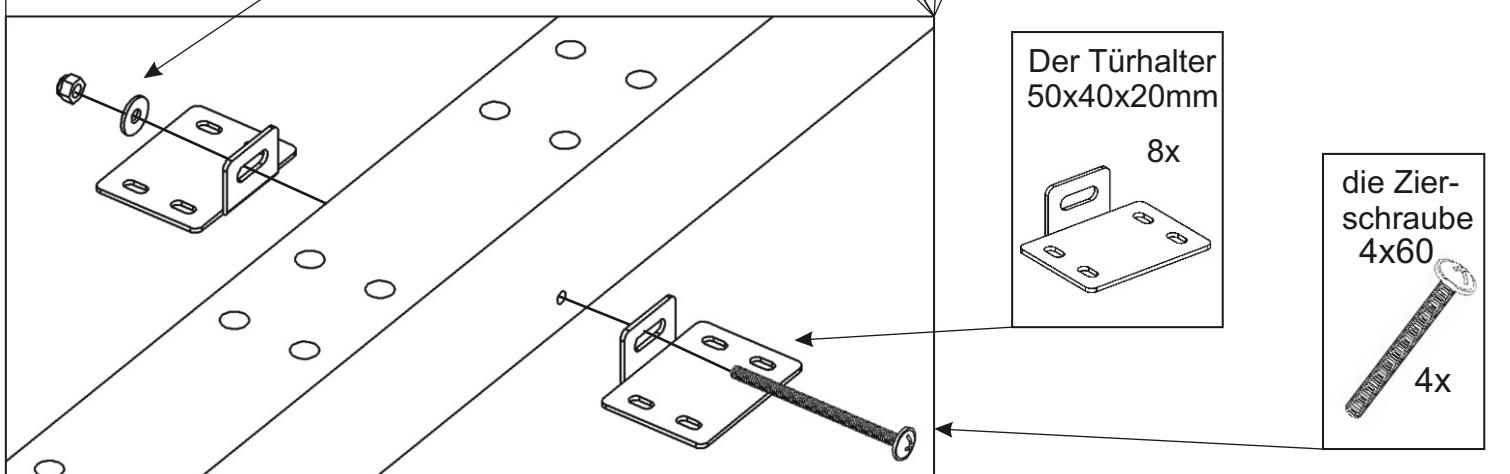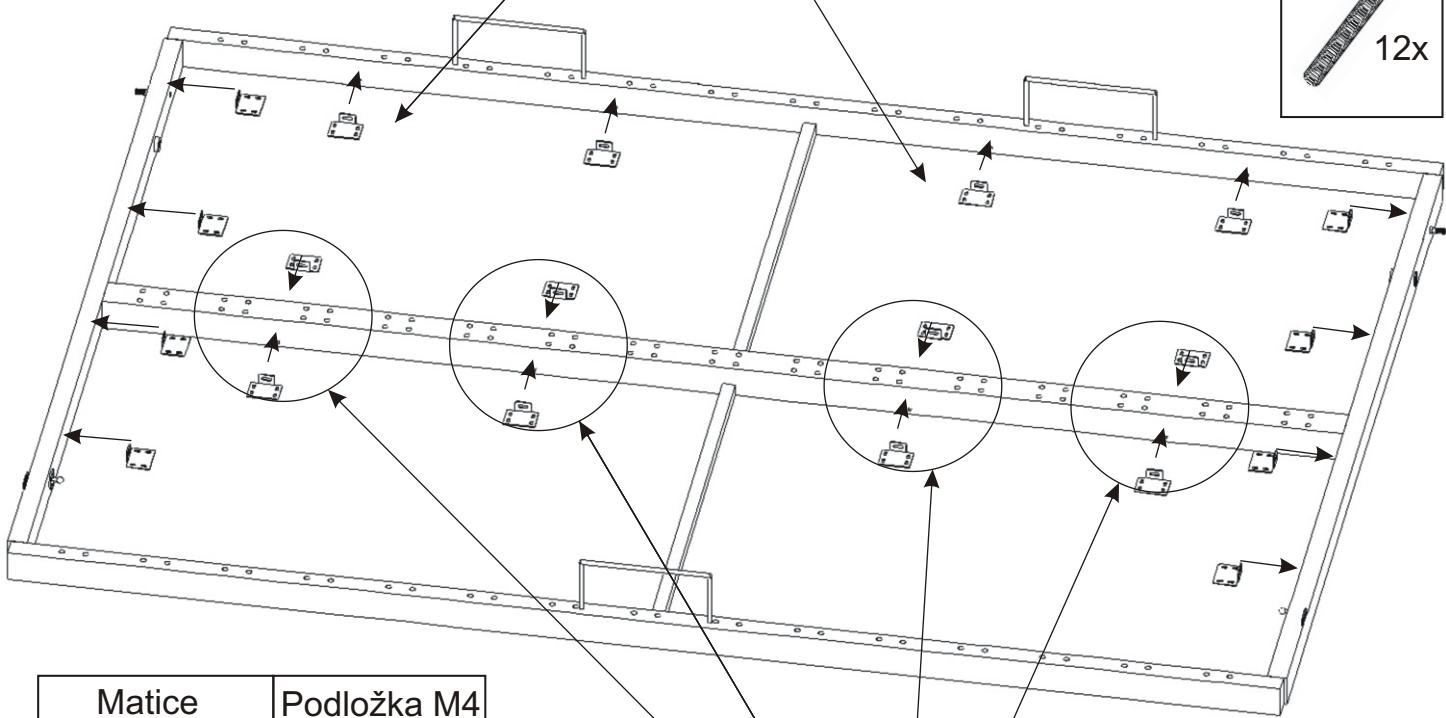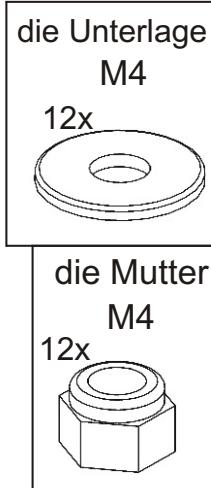


15.

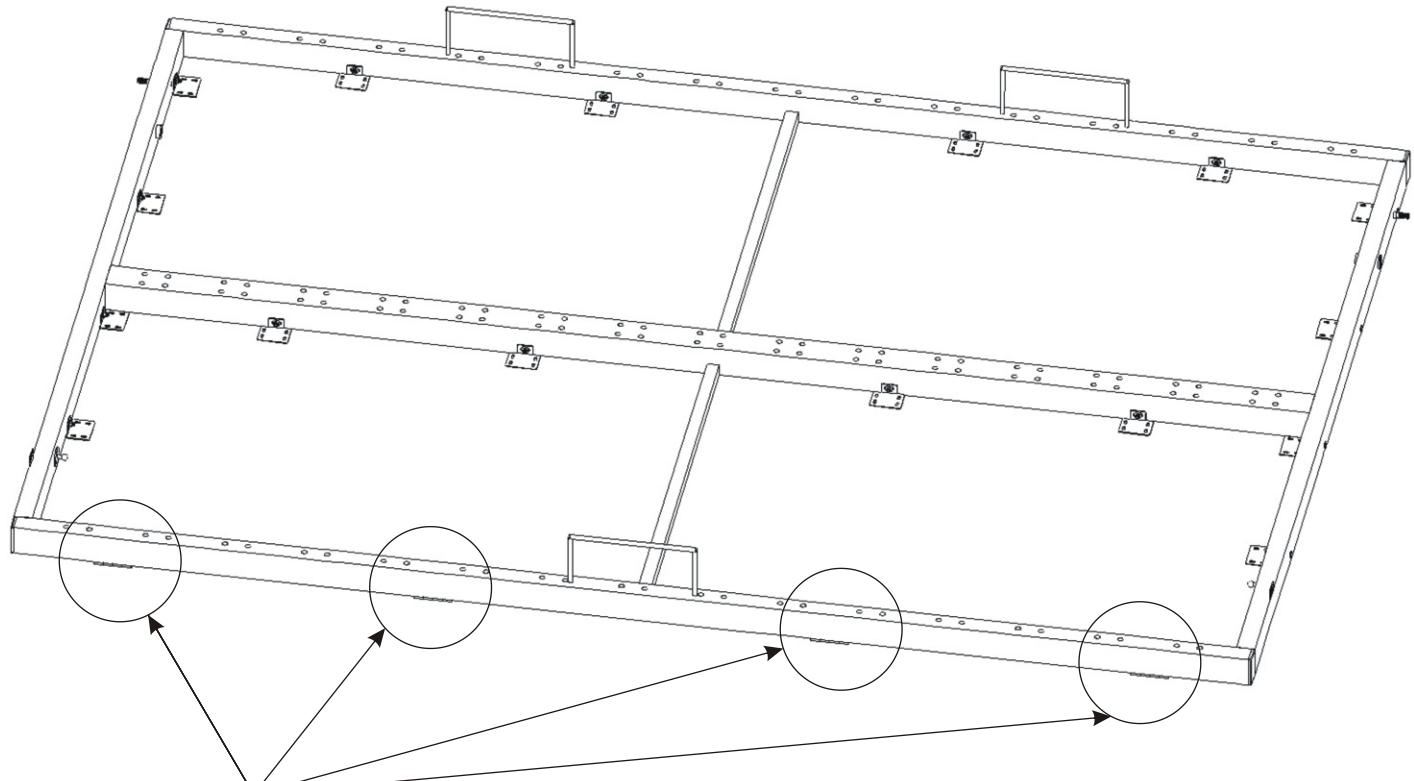


die Mutter
M4
12x



die Unterlage
M4
12x



das Türband
60mm




4x

der Senk-
schraube
4x60









12x


der Deckel
50x30
4x

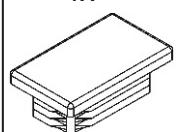


16.

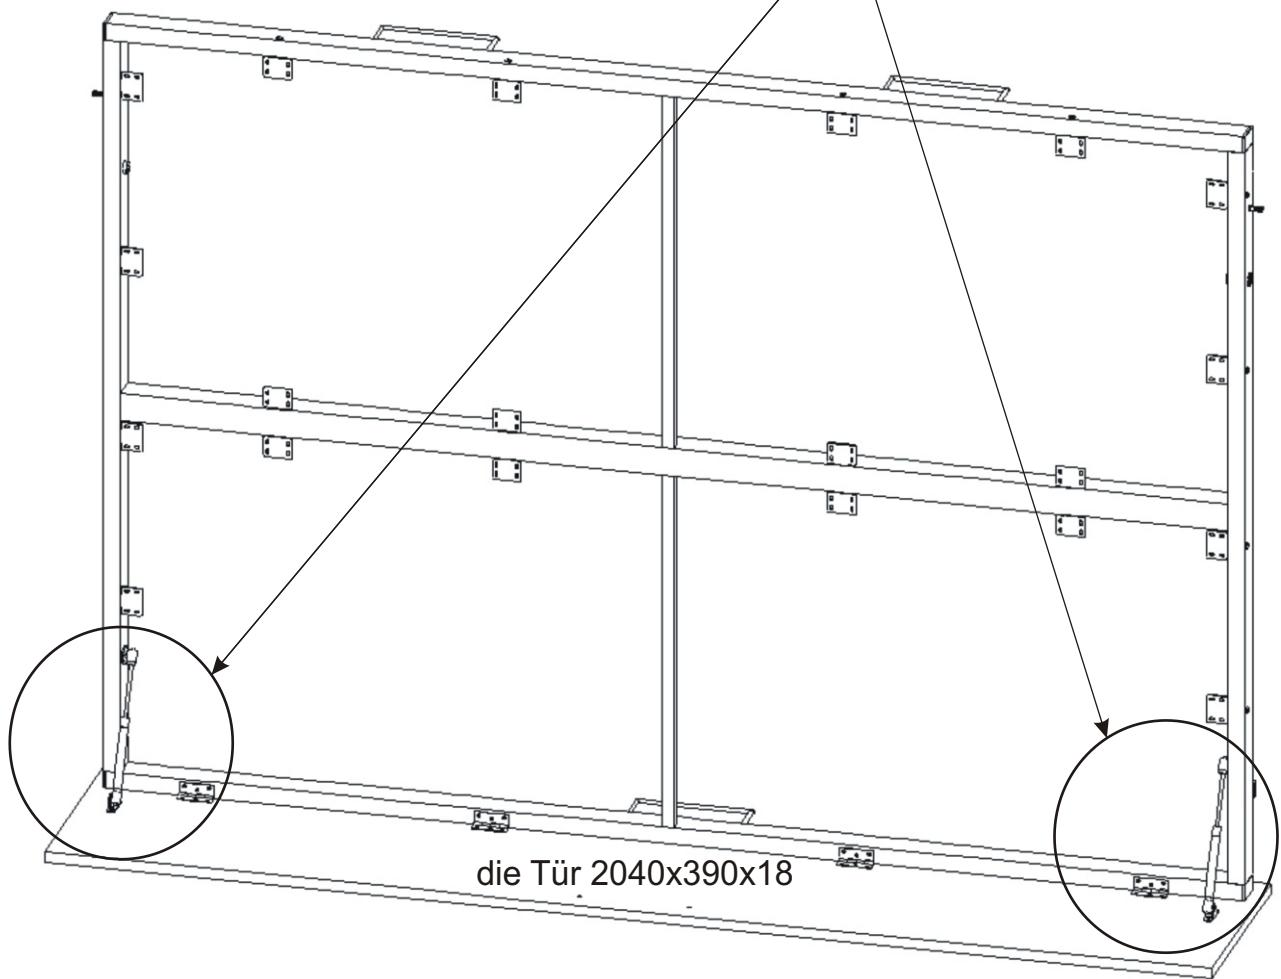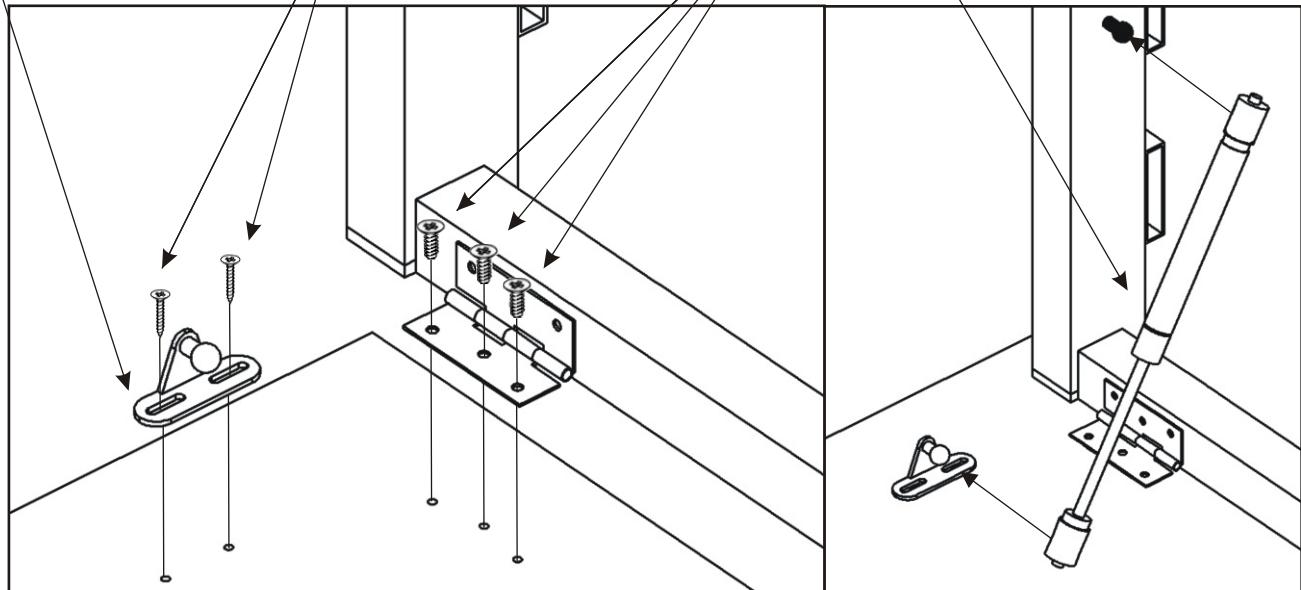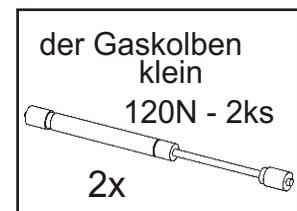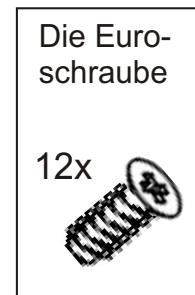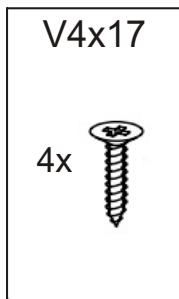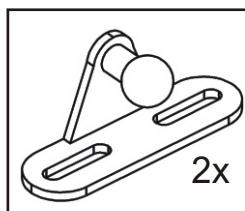


17.

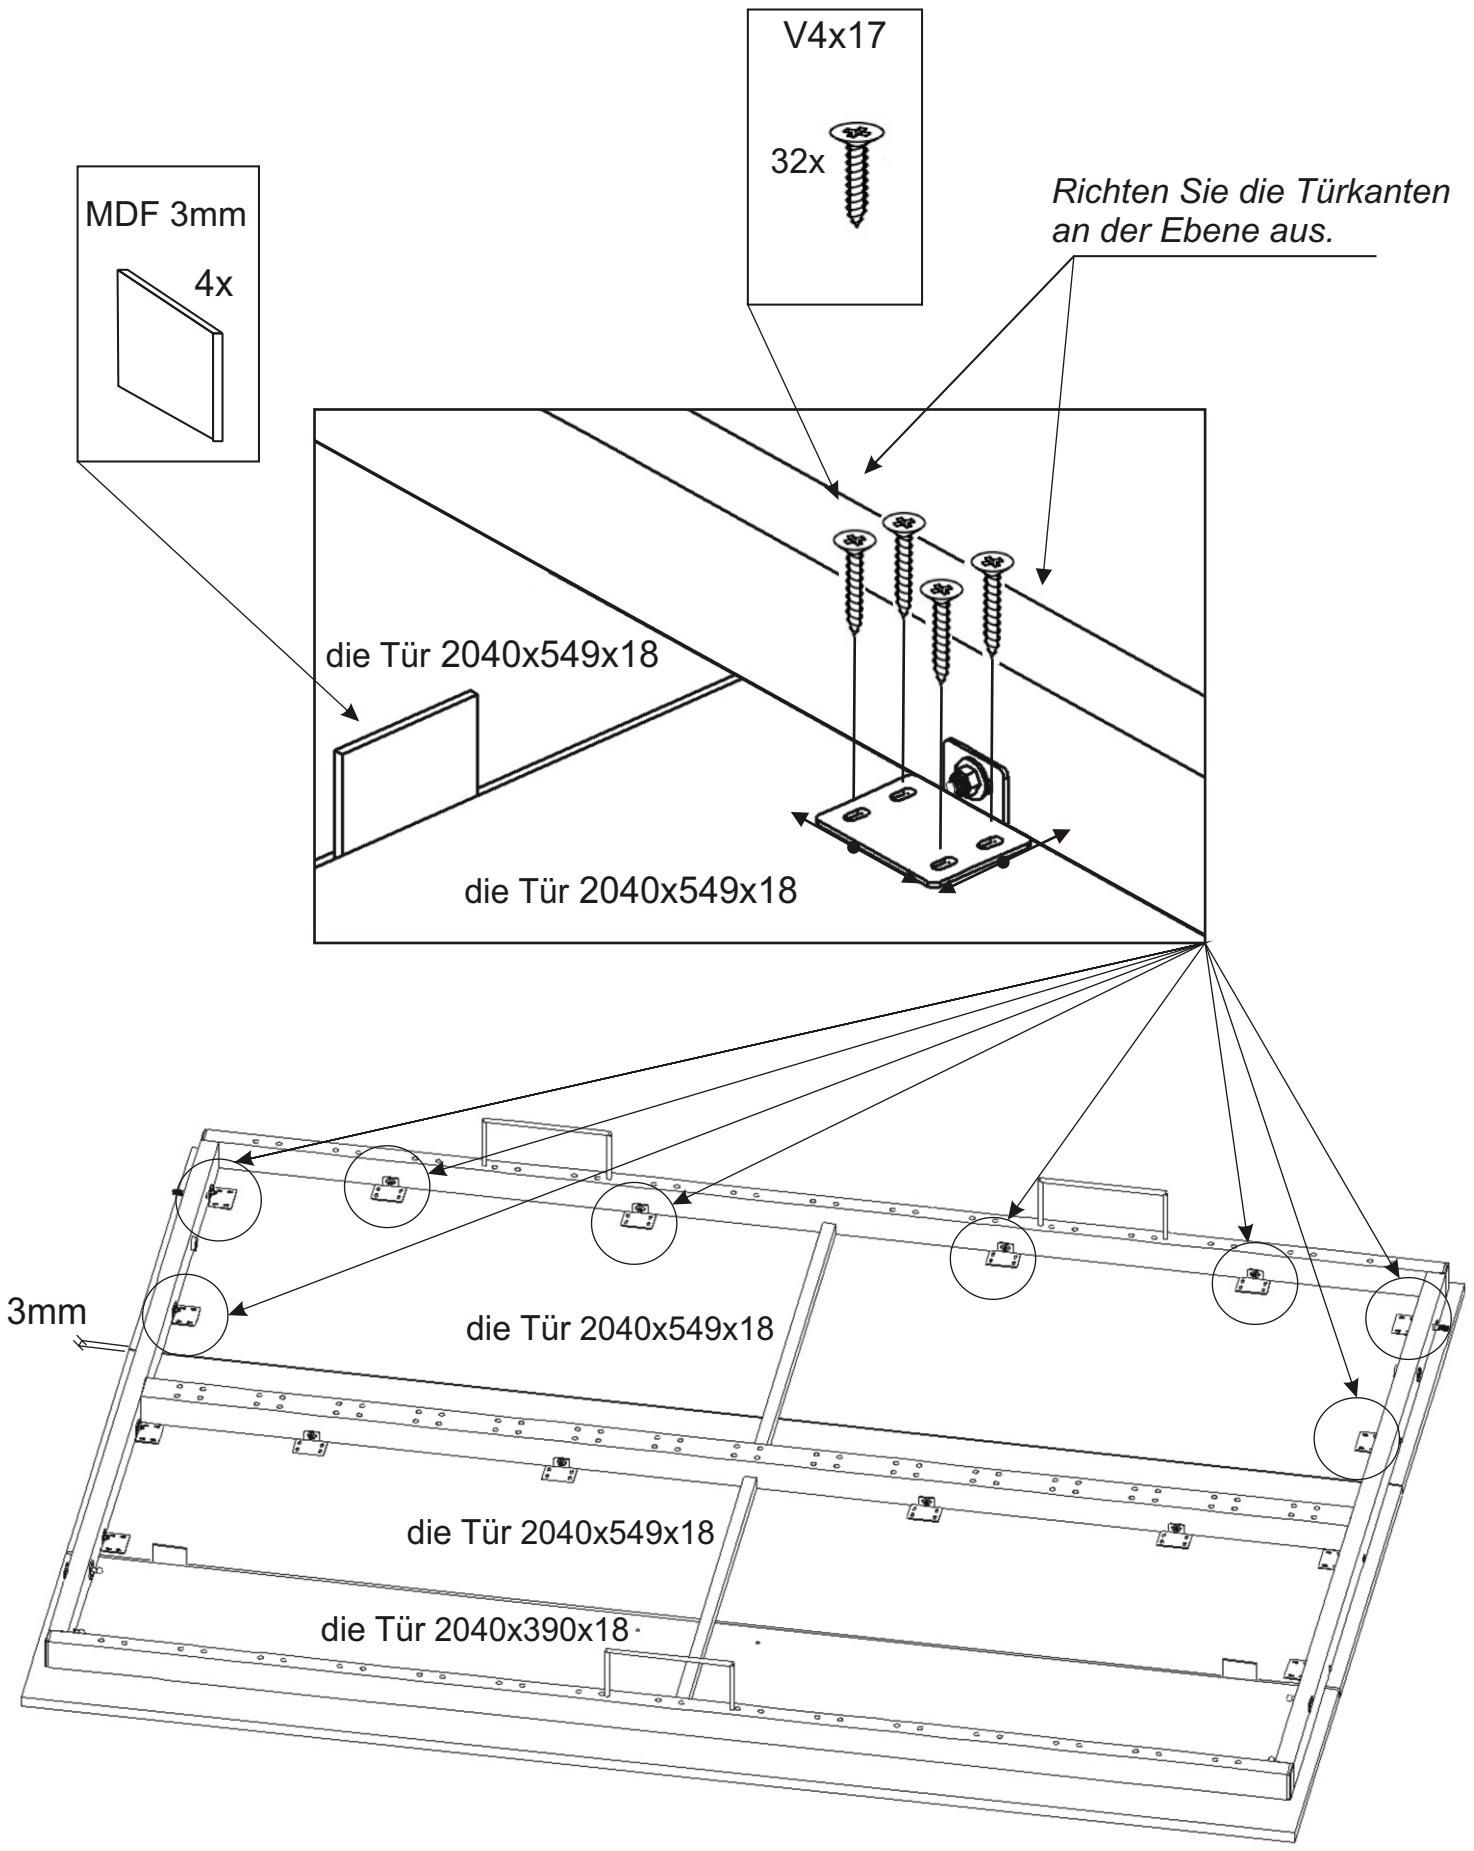

18.




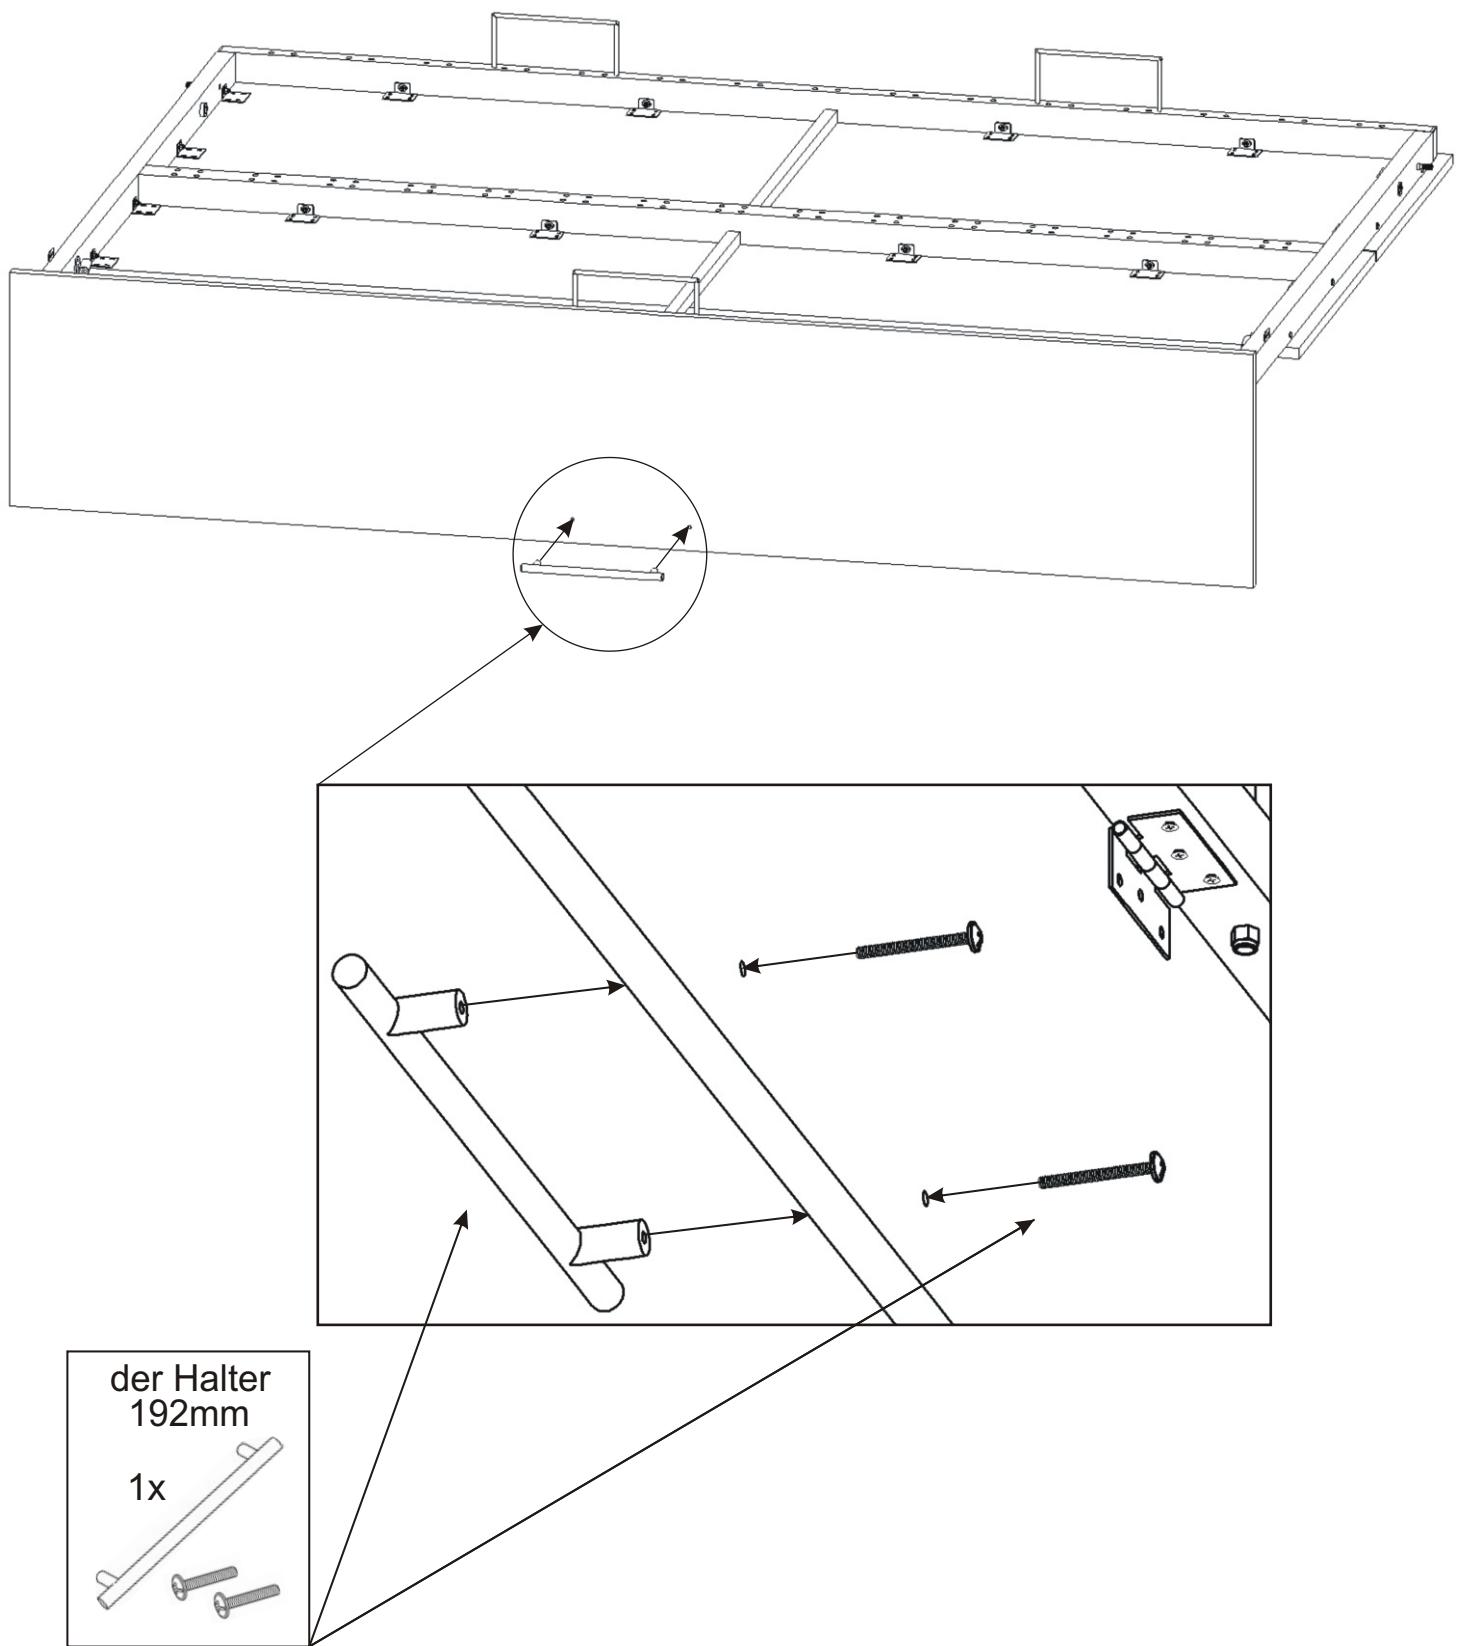


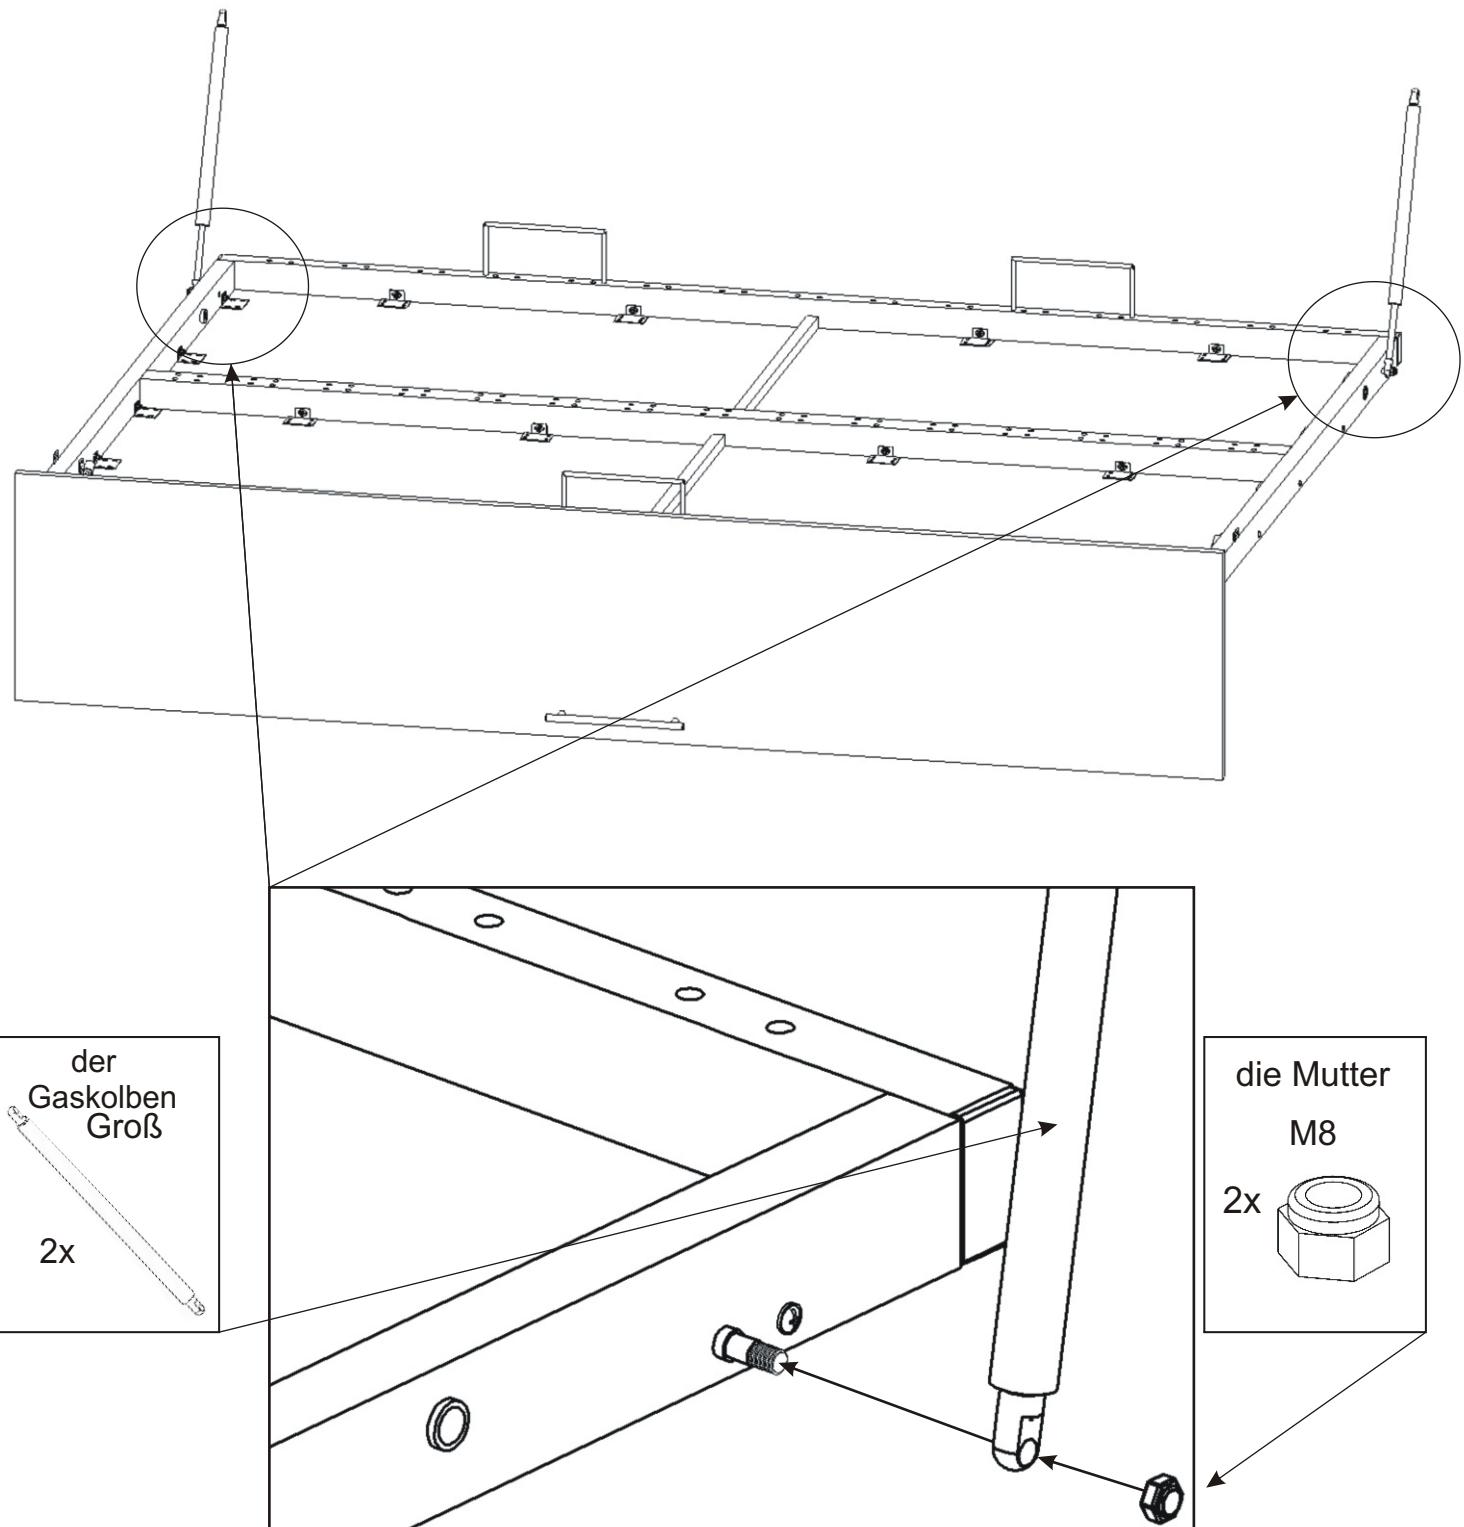

Der große Kolben ist am Rahmen zu montieren und mit einer Mutter zu sichern.
 Die Mutter darf nicht vollständig angezogen werden,
 um die notwendige Beweglichkeit des Kolbens zu gewährleisten.
 Bei unsachgemäßer Fixierung besteht die Gefahr
 einer irreversiblen Beschädigung des Kolbens.

20.

1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in den Korpus.
2. Schrauben Sie den Betrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an.

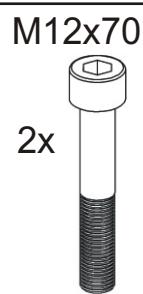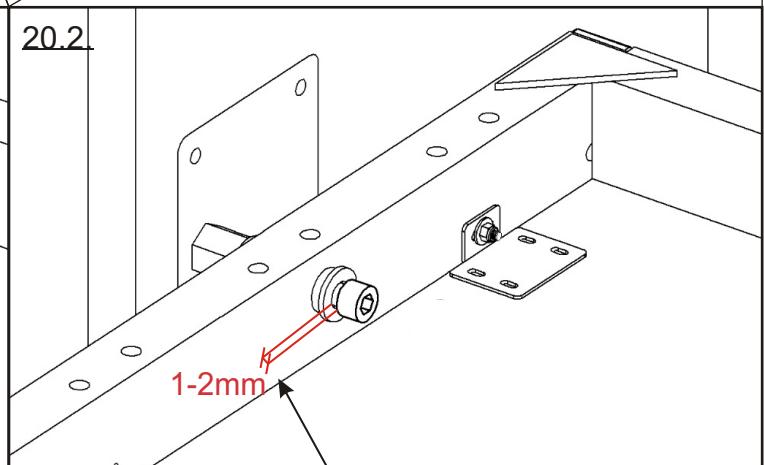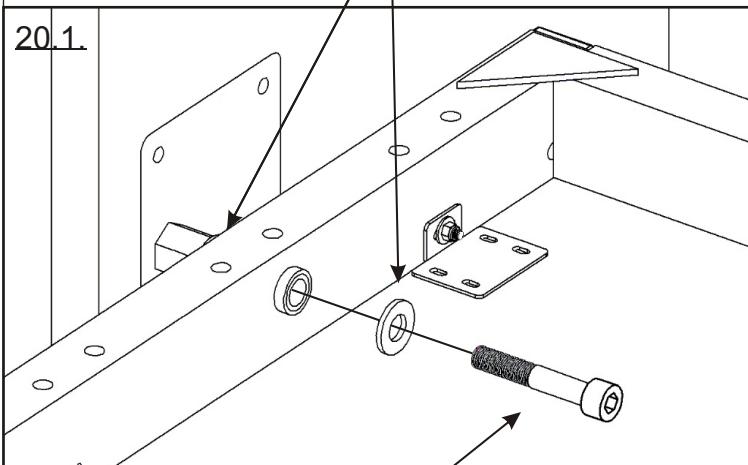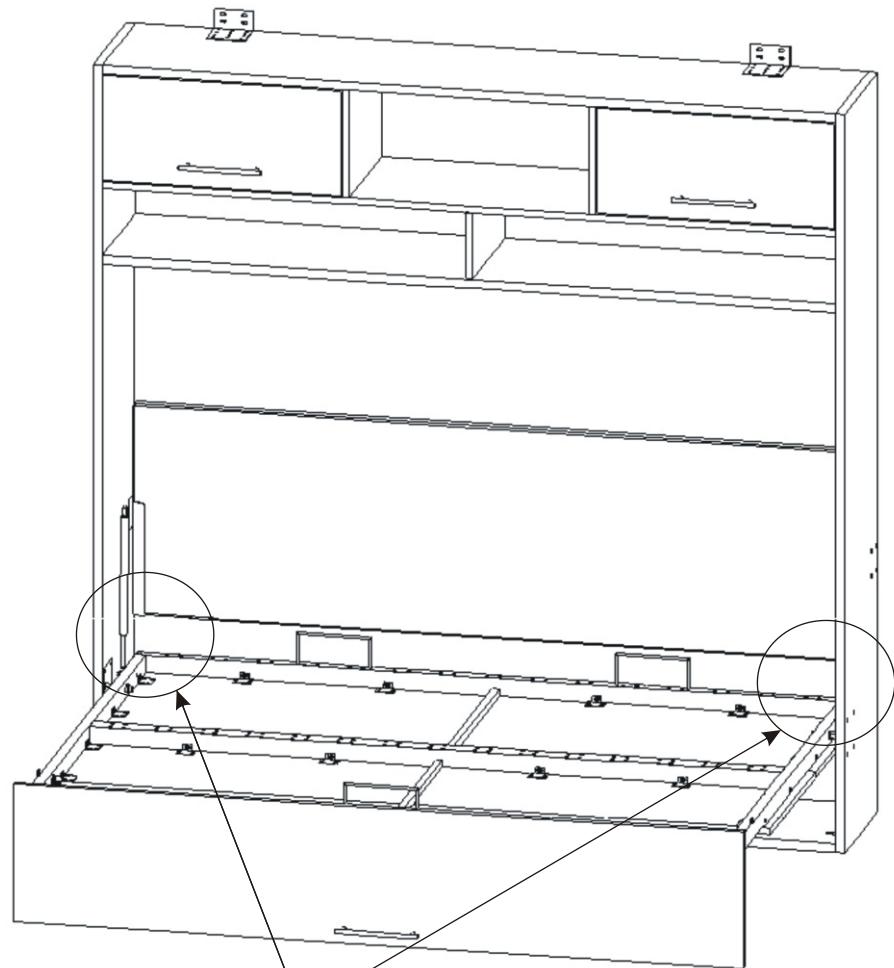

Ziehen Sie die Schraube M12 × 70 nicht vollständig fest. Lassen Sie zwischen Schraubenkopf und Unterlegscheibe ein Spiel von ca. 1–2 mm, um die notwendige Beweglichkeit zu gewährleisten. Wird die Schraube zu fest angezogen, besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Betrahmens!

21.


Die Kolben werden bei geschlossener Tür montiert.
Die obere Anschlagstange darf nicht montiert werden.
1_50x70x25mm.

- 1) Die Türen in die horizontale Position kippen und den gesamten beweglichen Teil nach innen drücken.
- 2) Nun die Kolben lose in die oberen Bolzen einsetzen.

21.1.


21.2.

Die Schraube darf nicht vollständig festgezogen werden, da sie ein geringes Spiel für die Drehbewegung haben muss. Andernfalls besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Kolbens!

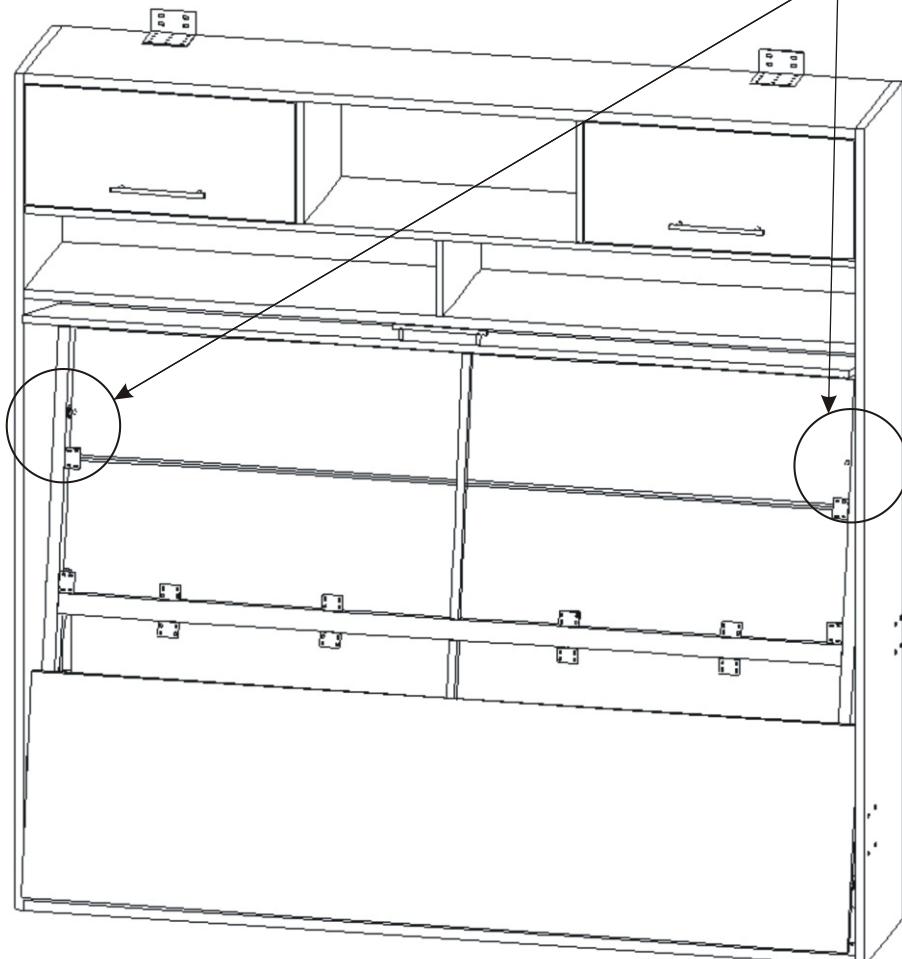


M8x25

2x

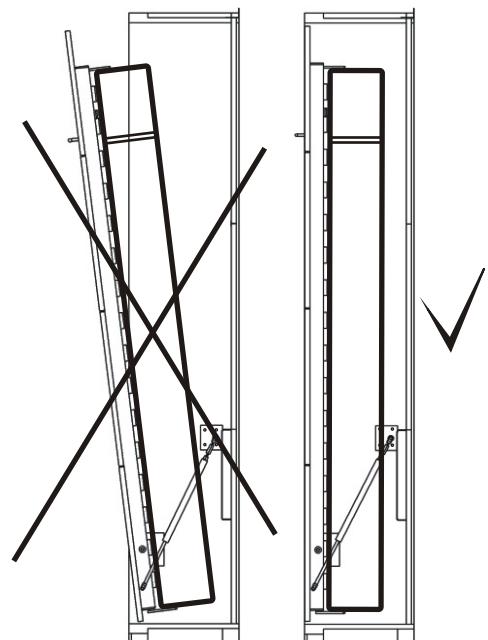

Die Einstellung des Abstands der Kolben

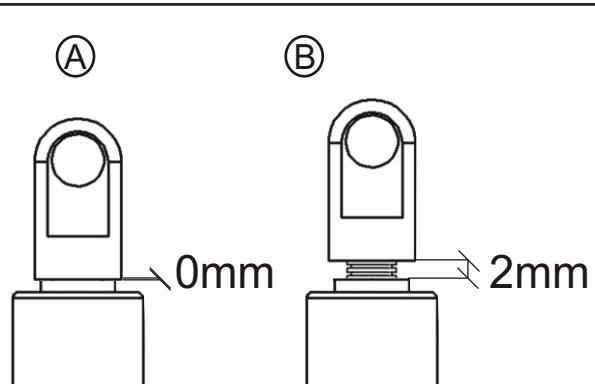


Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind.

Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!!



Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.

22.


Richten Sie die Türkanten
an der Ebene aus.

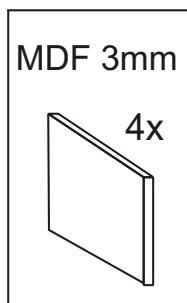



die Tür
2040x549x18

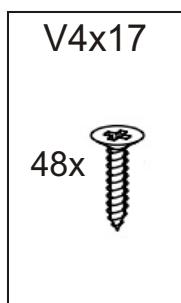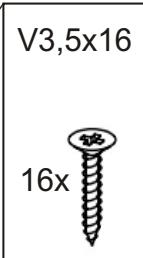


die Tür
2040x549x18

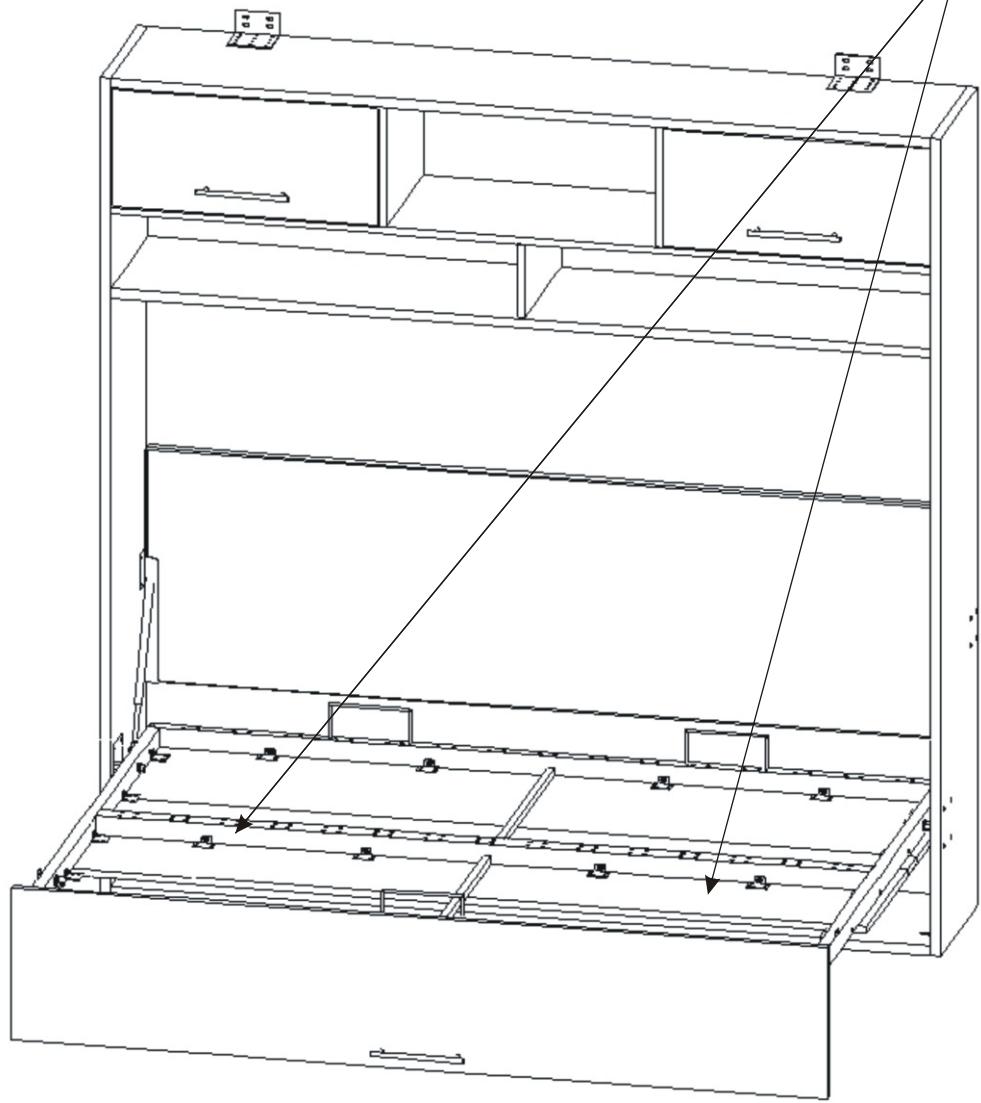


Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.
 Die Stoppleiste wird erst nach dem Anbringen des Rahmens und der Kolbenn befestigt.

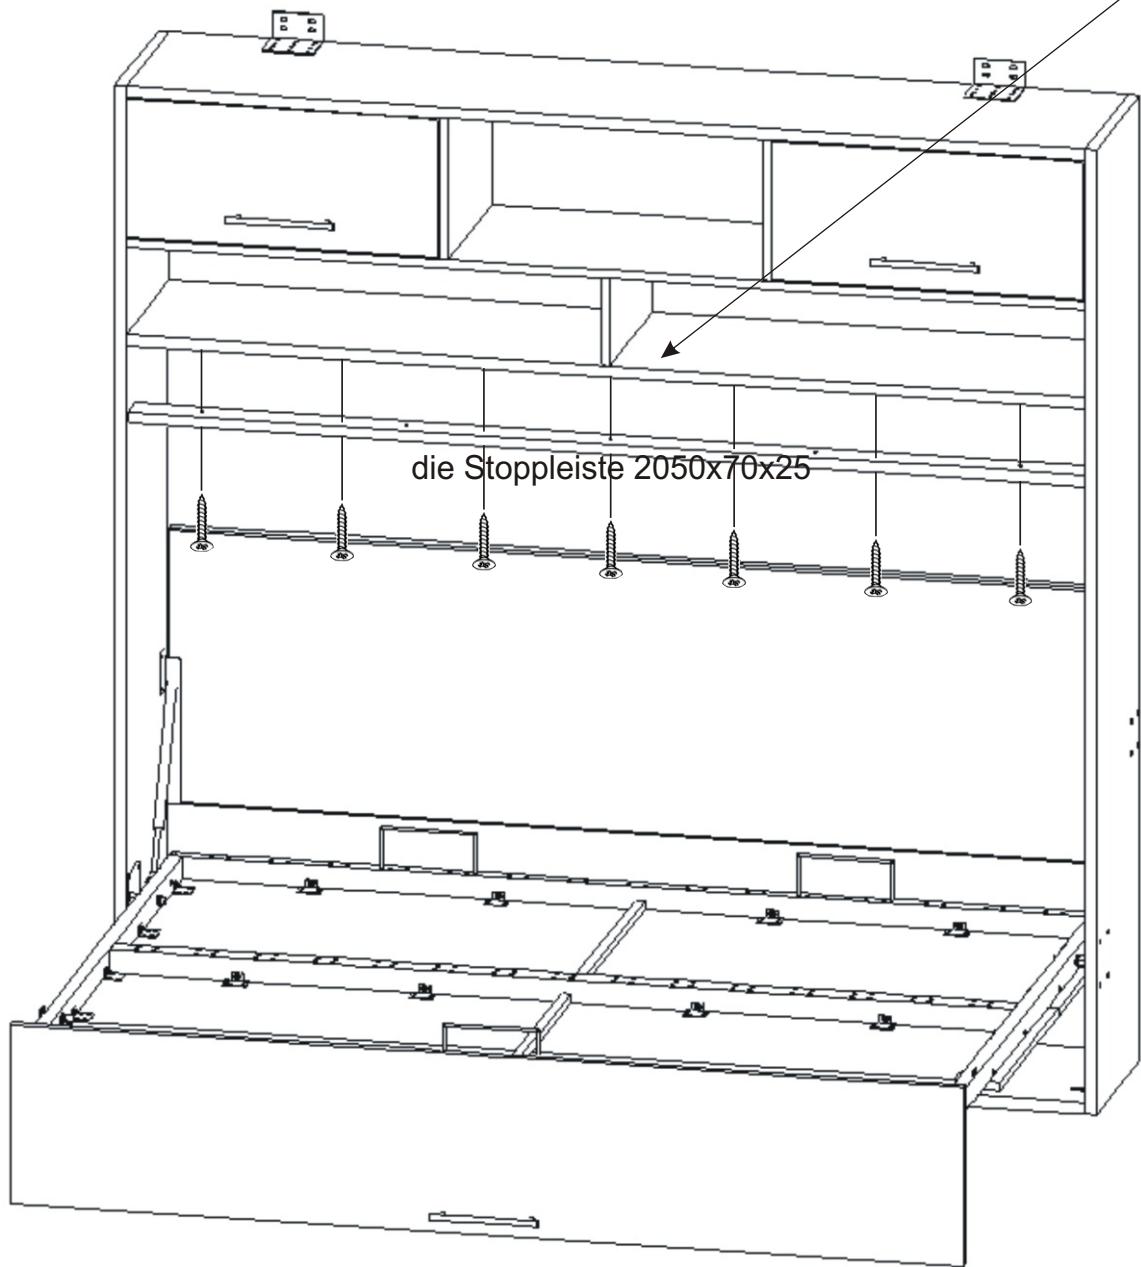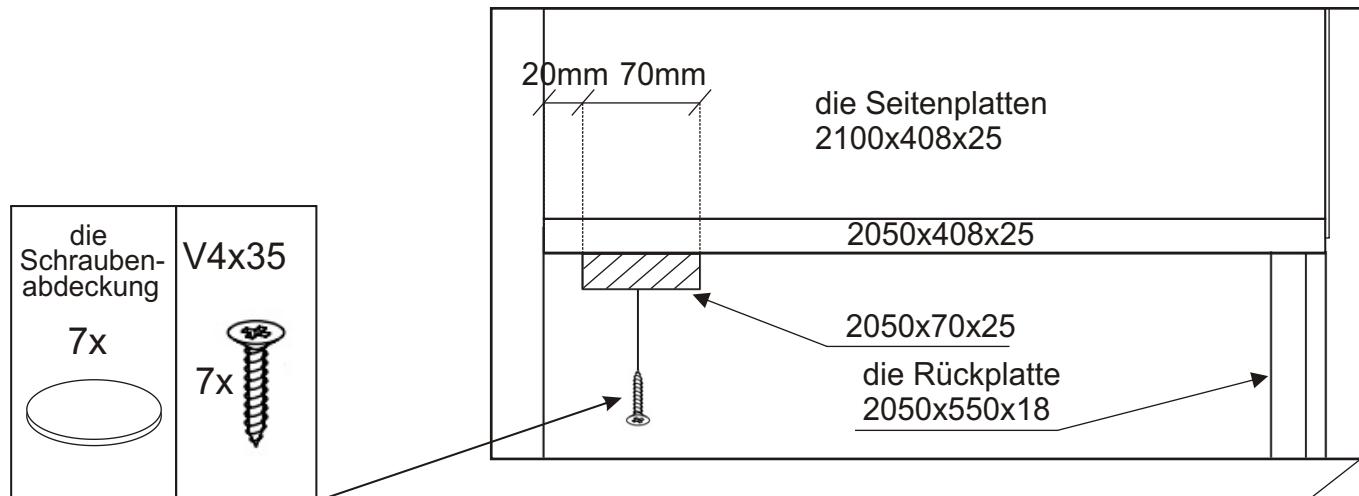


24.

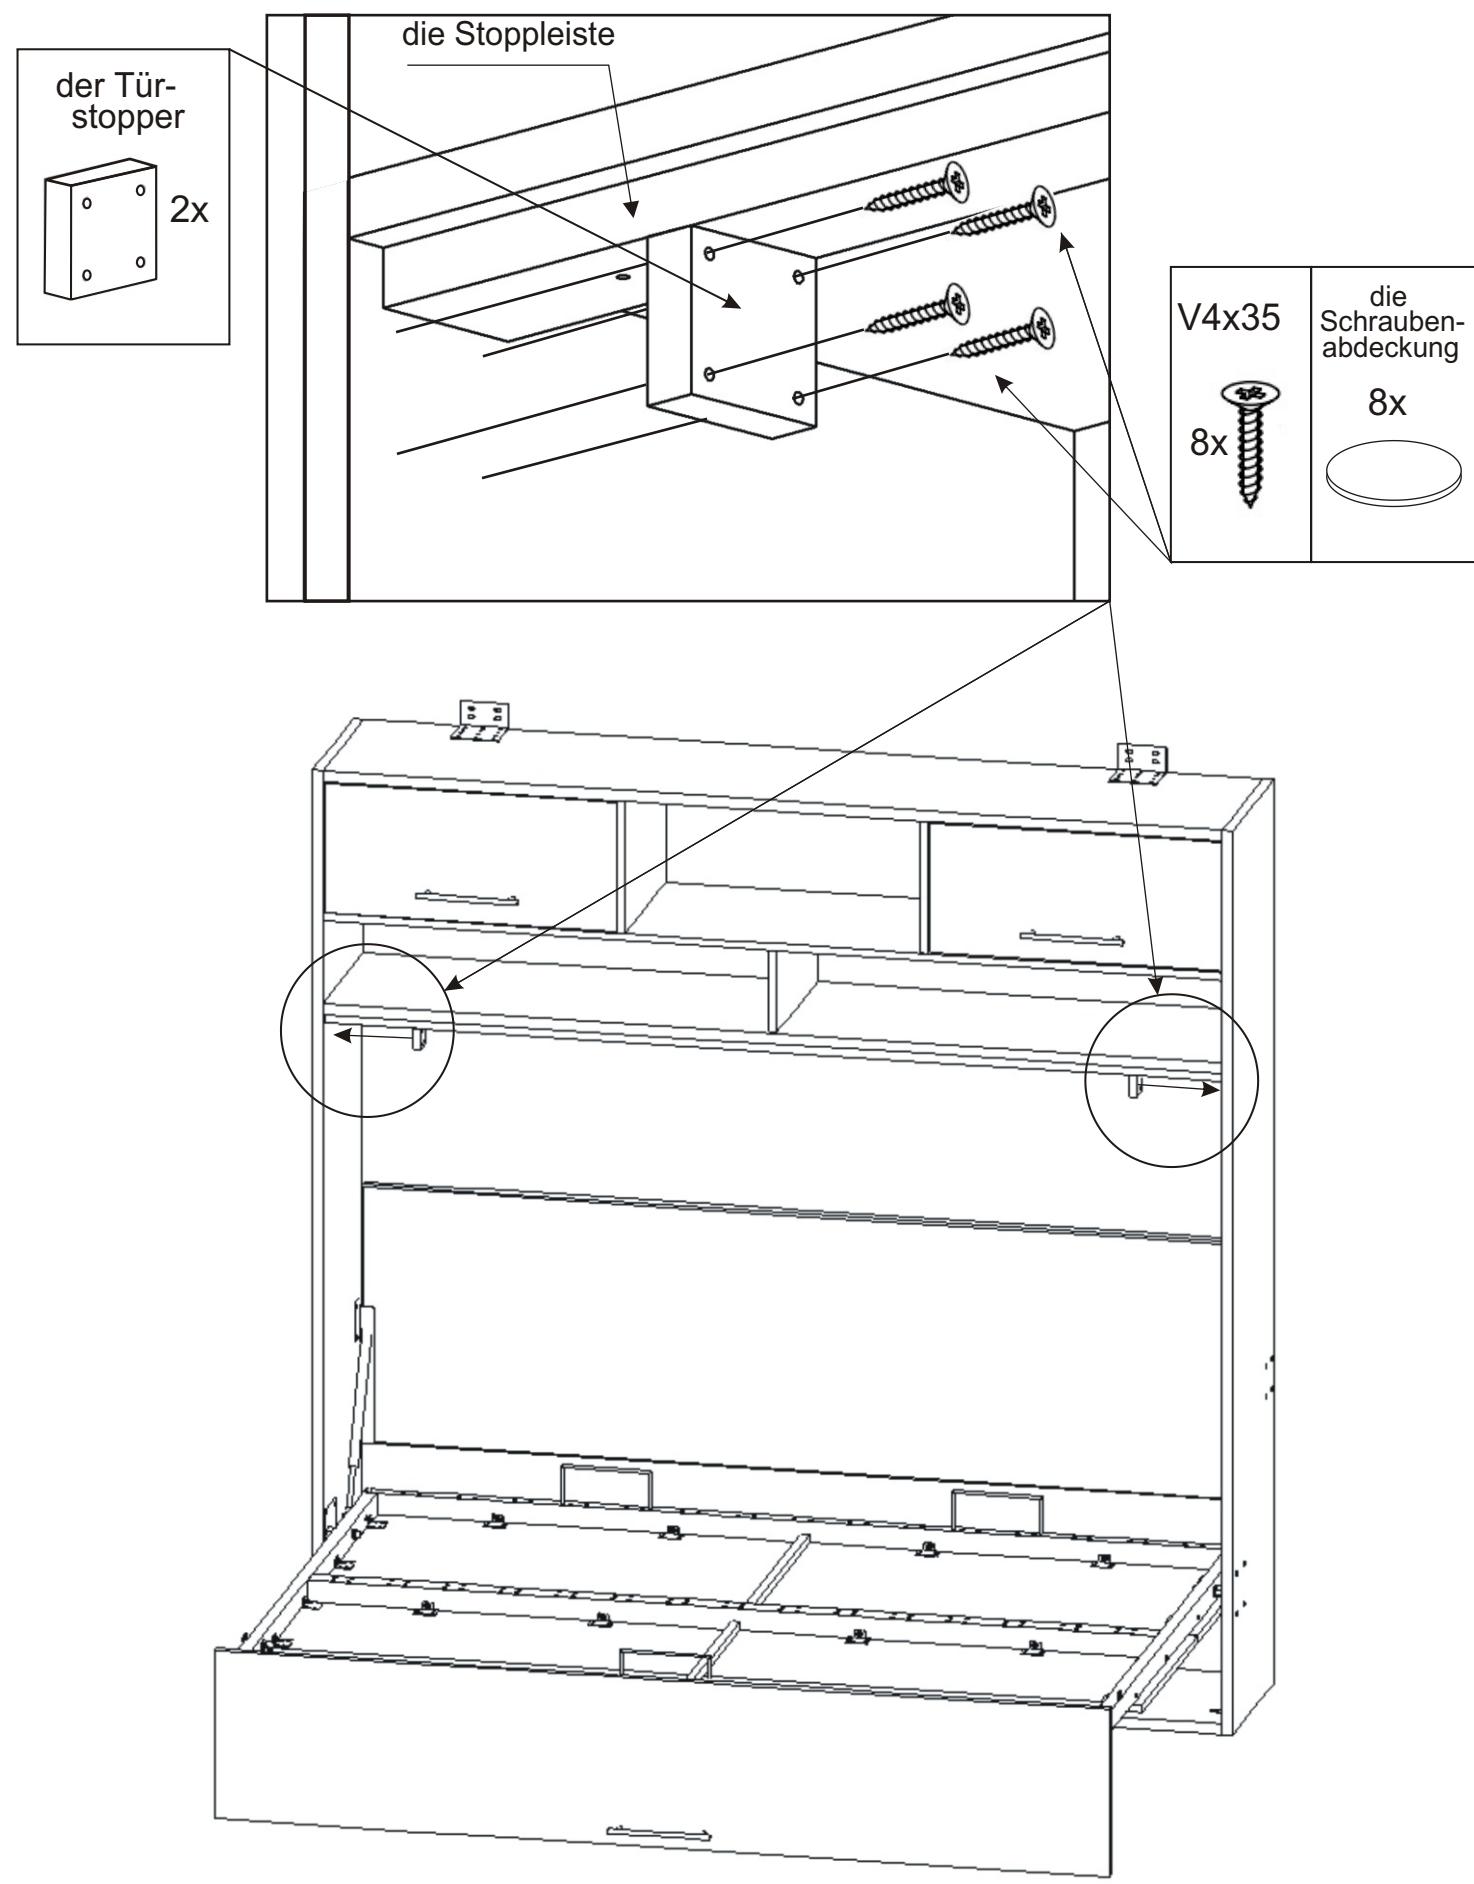


25.

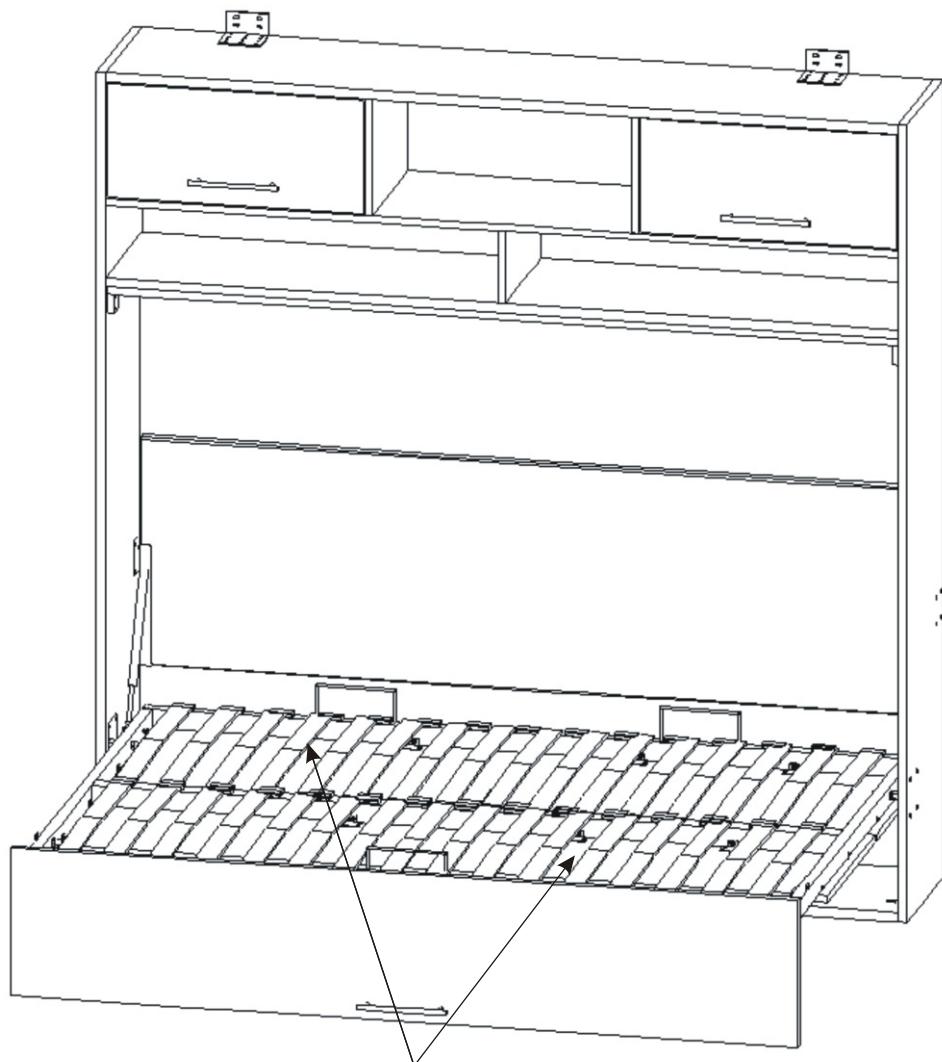


25.1.

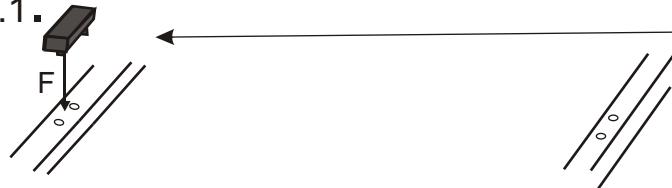


Die Lamellenhalter

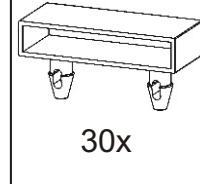


25.2.

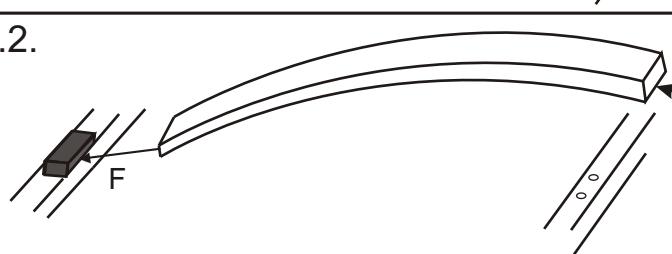


die Lamelle 685mm

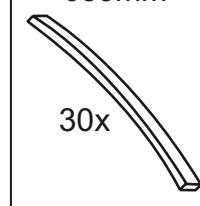


25.3.

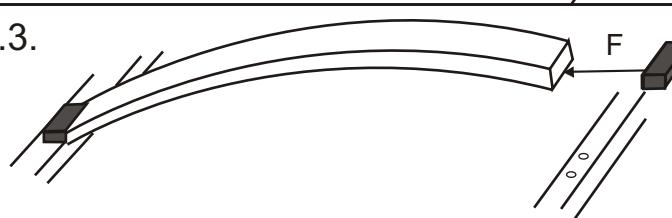

Die Lamellenhalter

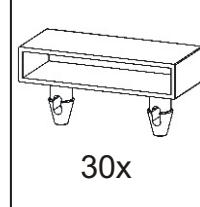

25.4.

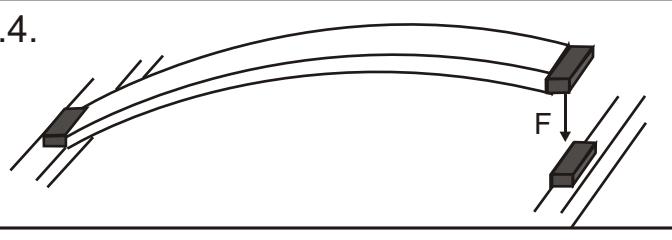

25.5.

