

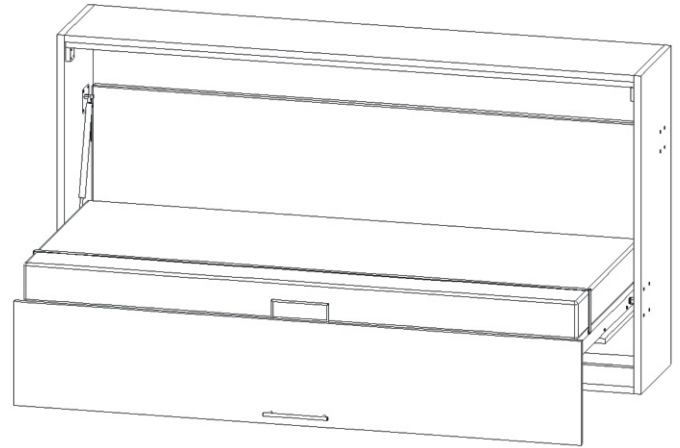
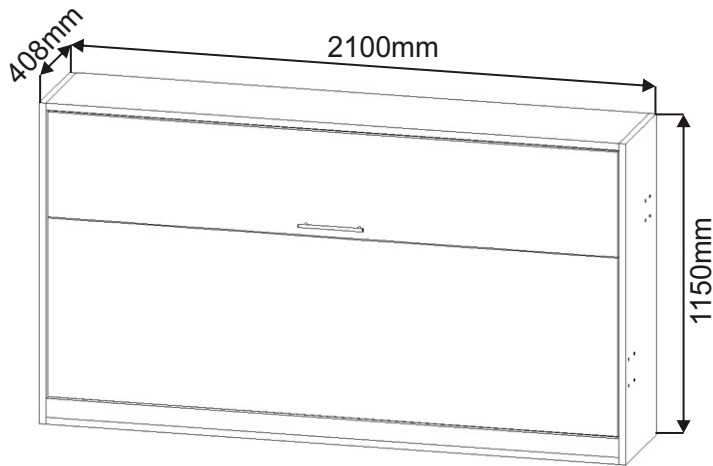
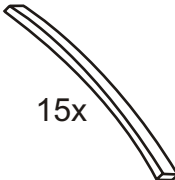
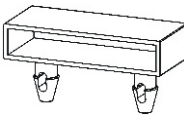
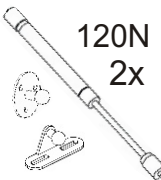
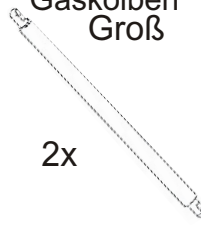

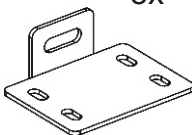

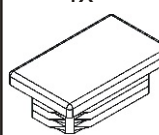
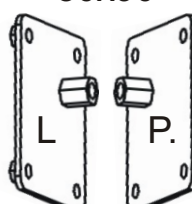
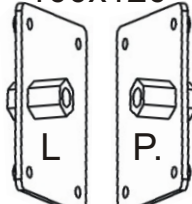

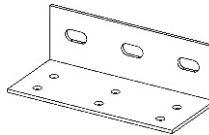




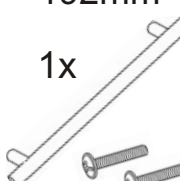



VS 1056P 90




				die Lamelle 885mm  15x	Die Lamellenhalter  30x	der Gaskolben klein 120N 2x 	der Gaskolben Groß  2x
das Türband 60mm  4x	Die Euro- schraube 12x 	die Zier- schraube 4x40 8x 	der Senk- schraube 4x60 12x 	Der Türhalter 50x40x20mm 8x 	die Unterlage M4 20x 	die Mutter M4 20x 	der Deckel 50x30 4x 
der Verbindung- mechanismus Groß  12x 12x	der Verbindung- mechanismus klein  20x 20x	das Absetzblech 80x90 1x L 1x P 		das Absetzblech 100x120 1x L 1x P 		die Schrauben- abdeckung 31x 	der Haken 42x12x24 3x 
der Winkel 107x40x35  2x	der Tür- stopper  2x	der Gurt 1x 	MDF 3mm  2x	M 6x25 die Senk- schraube 16x 	die Mutter M8 2x 	V4x16 6x 	V4x35 15x 
der Halter 192mm  1x	der Dübel Ø12 6x 	M8x25 2x 	M12x70 2x 	V4x17 36x 	V4x20 12x 	V6x70 6x 	die Unterlage M13 4x 

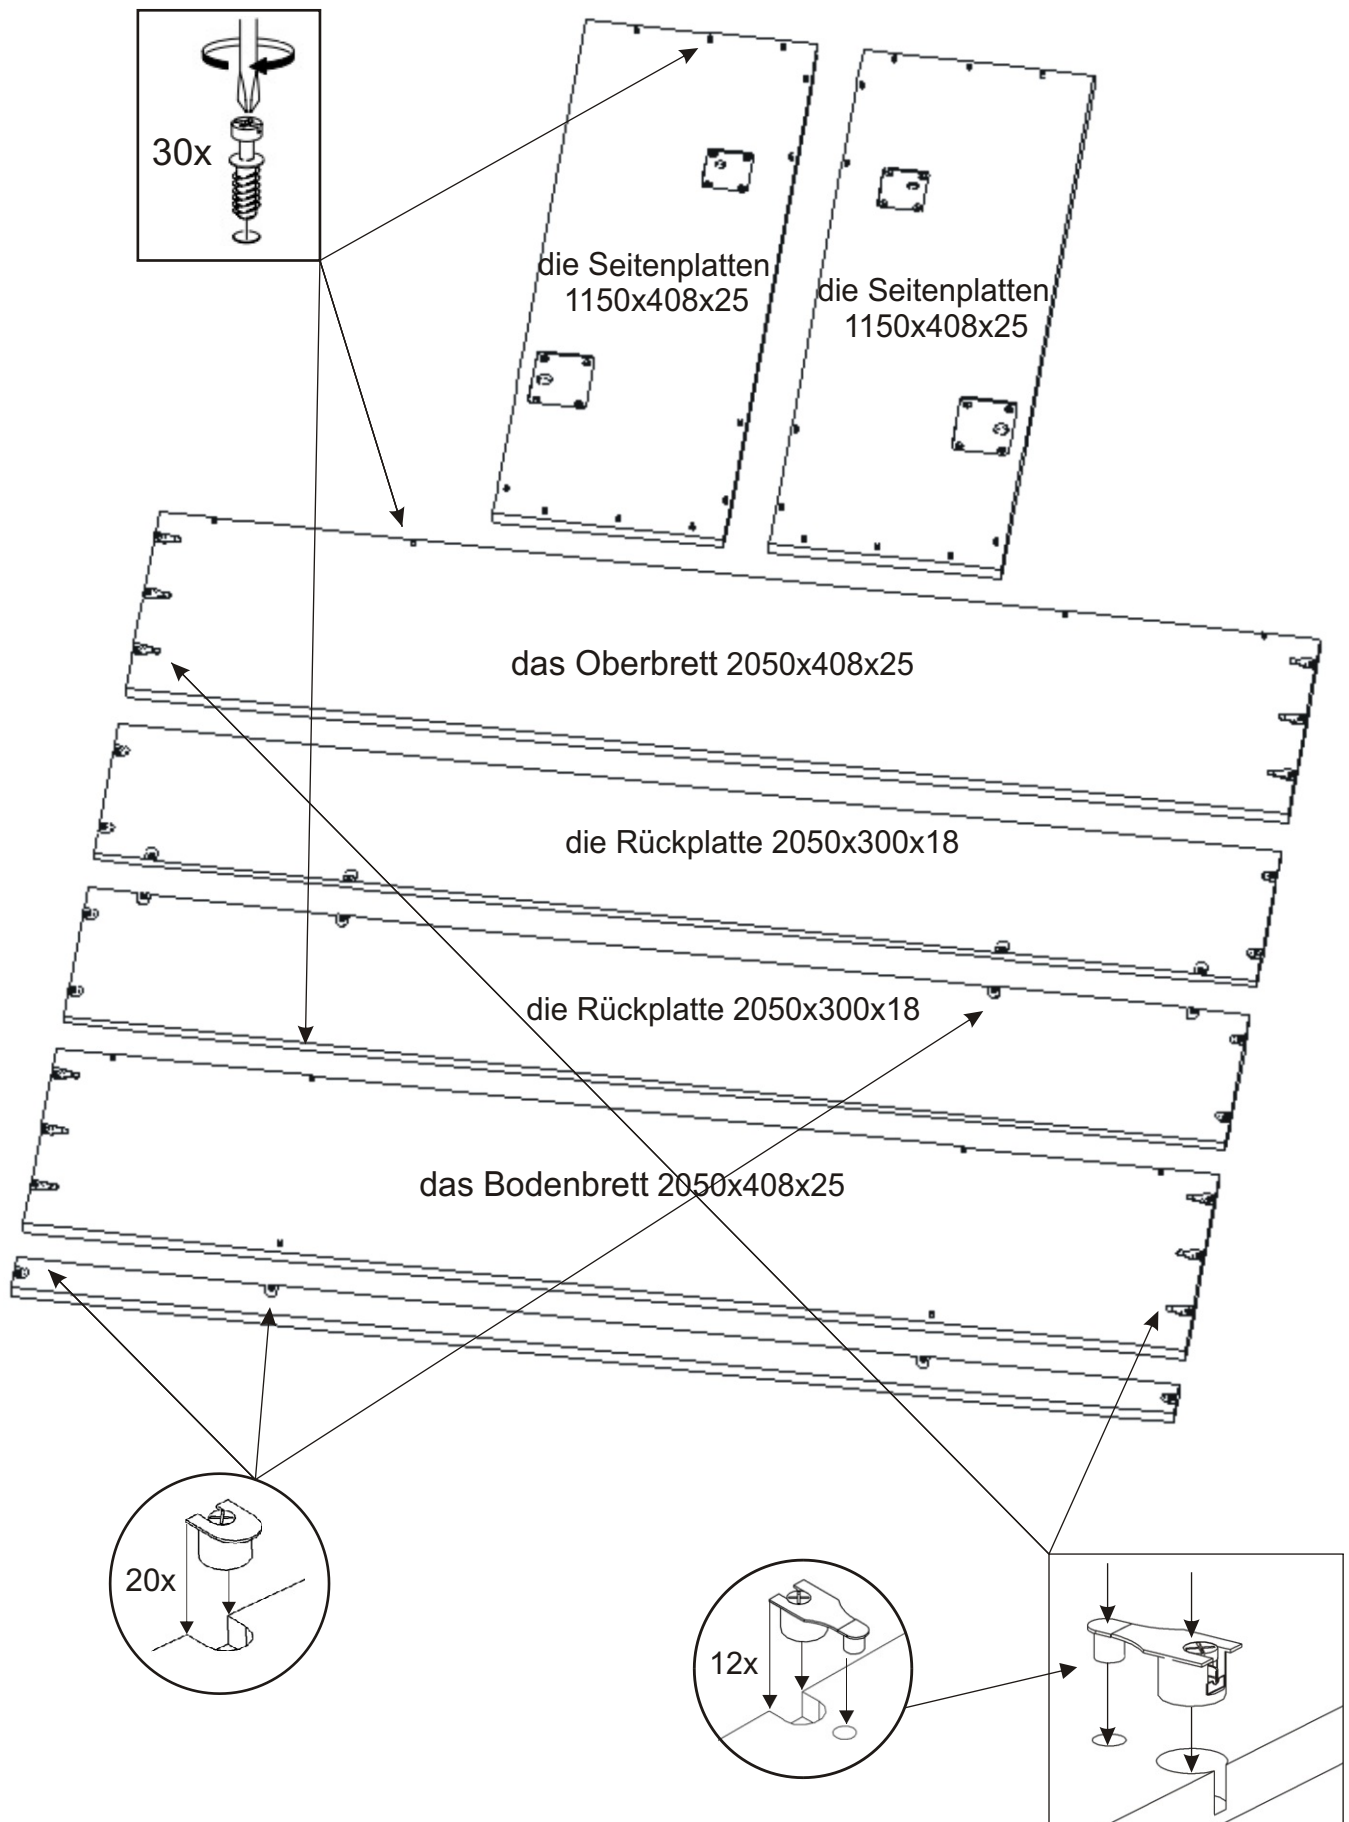


Es ist wichtig, die verbindungsmechanismen auf beiden Seiten gleichzeitig zu klopfen, um ein Brechen zu vermeiden.


2.

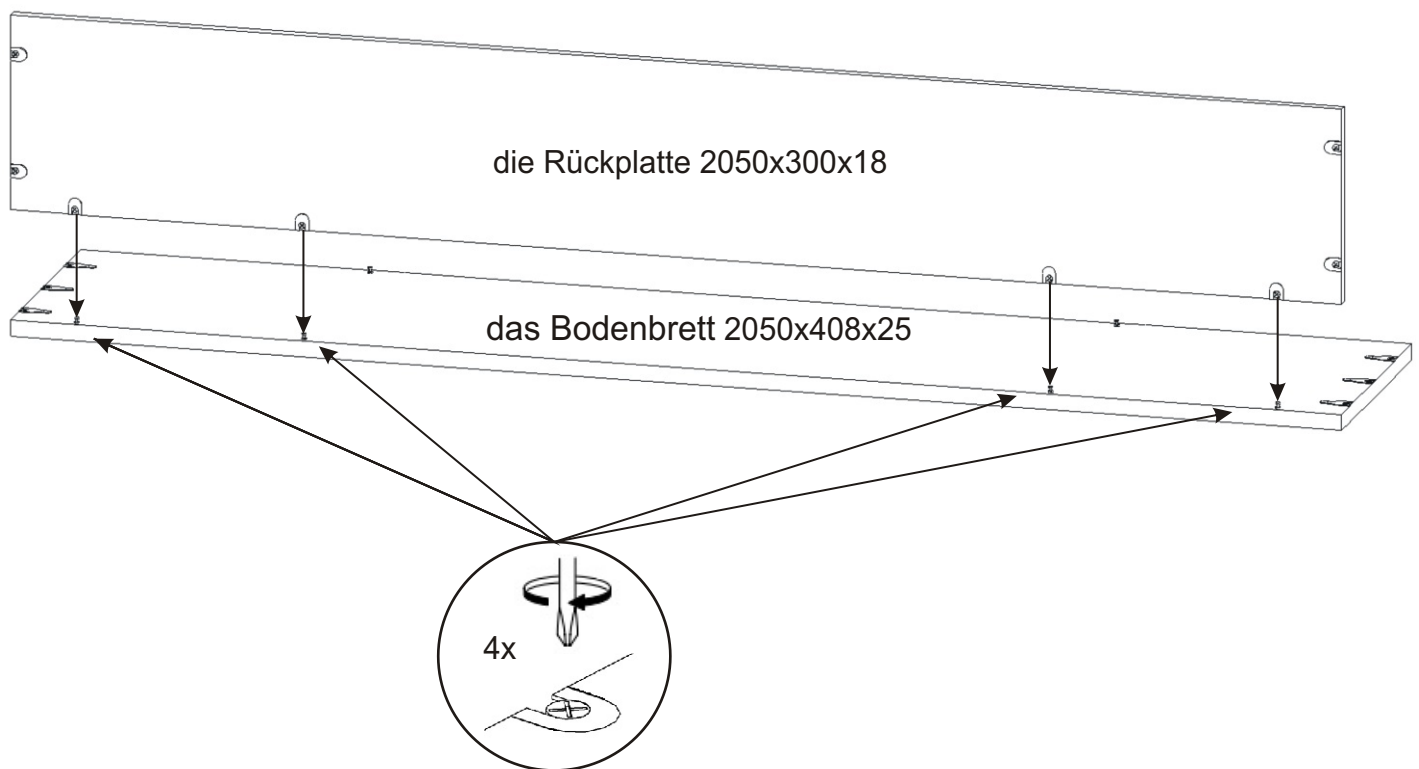


3.

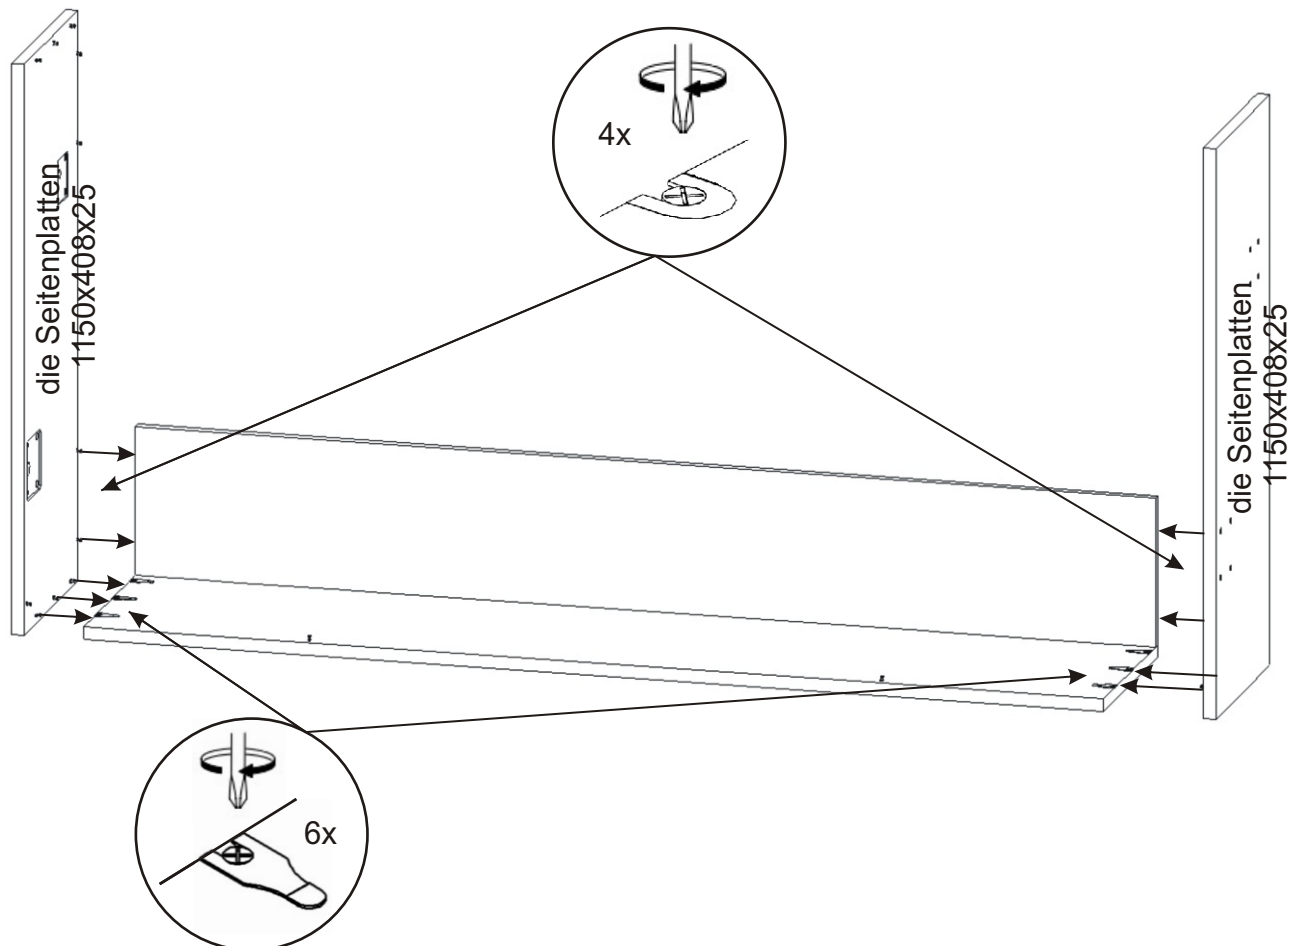


4.

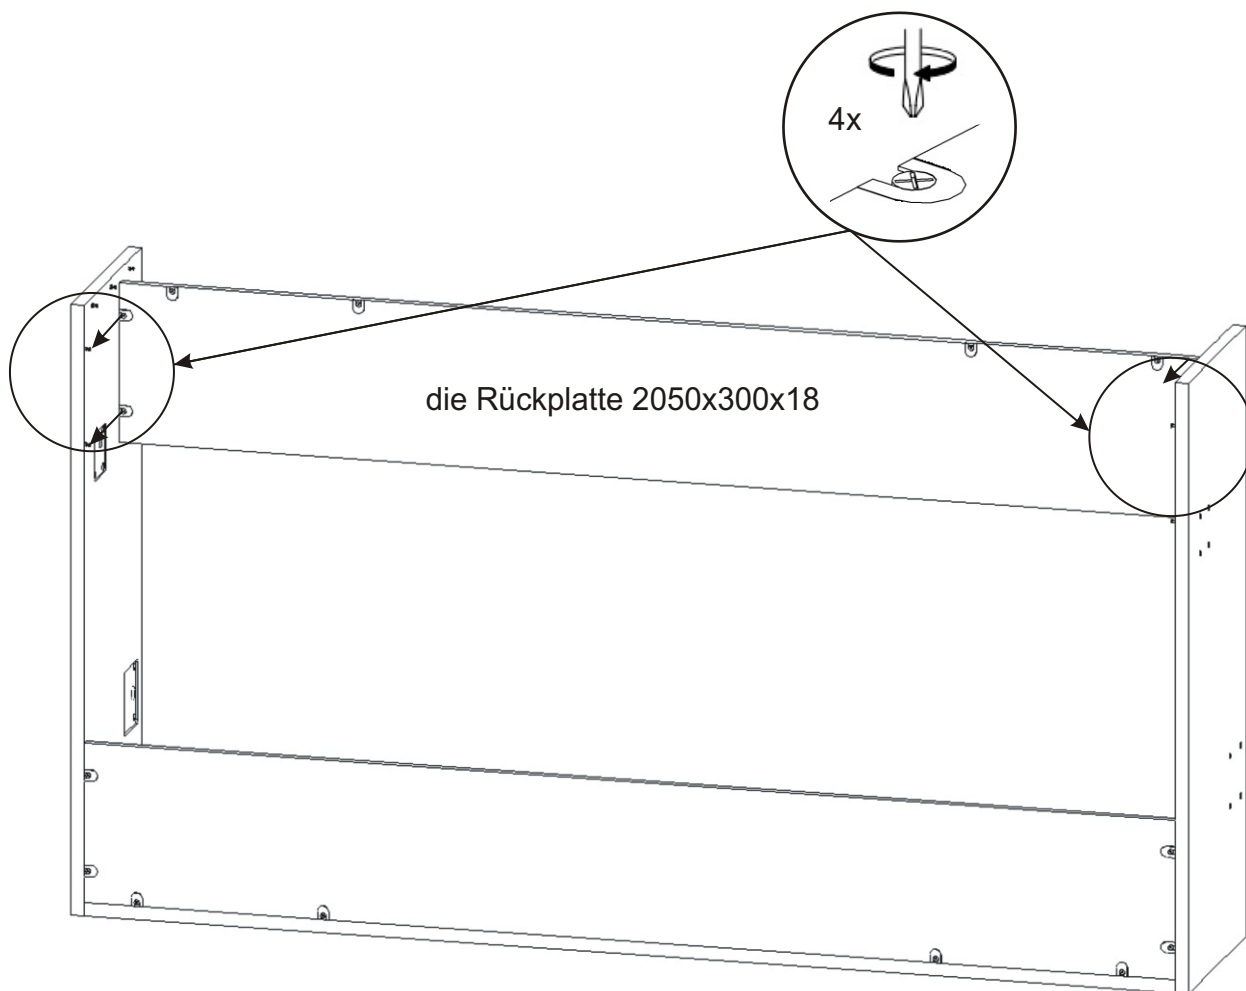

5.

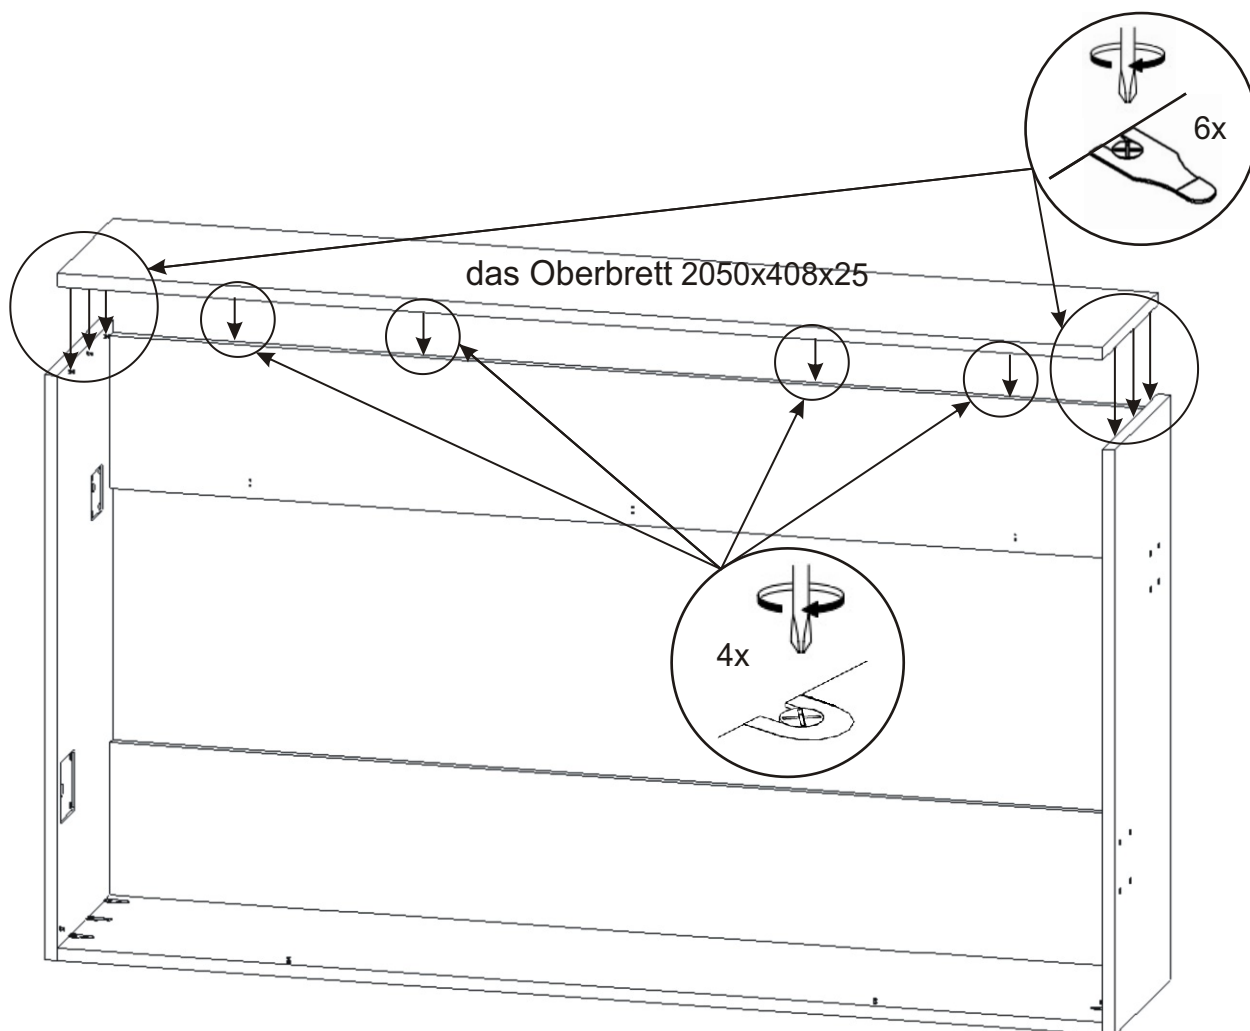

6.

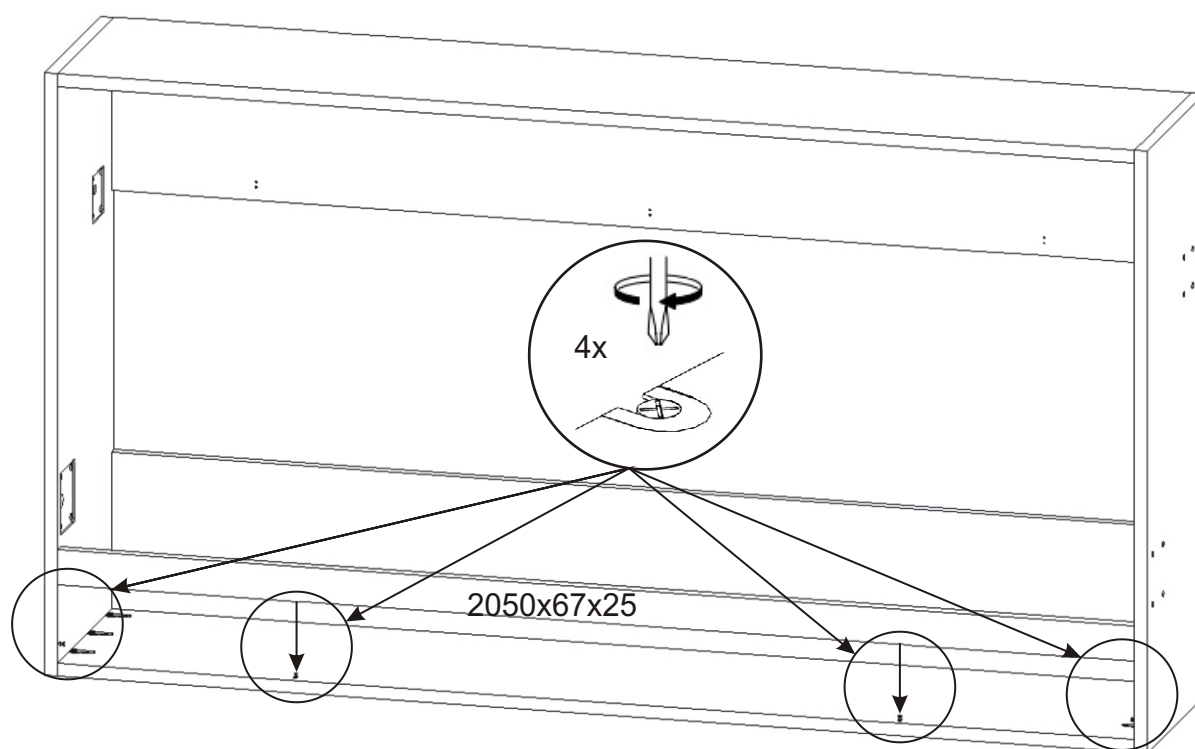


7.

*Das Klappbett muss vor dem Anbringen des Metallrostes an der Wand befestigt werden!
Andernfalls besteht Sturzgefahr beim Öffnen.*


der Winkel
107x40x35

2x

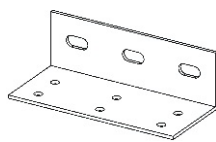

der Dübel
Ø12

6x

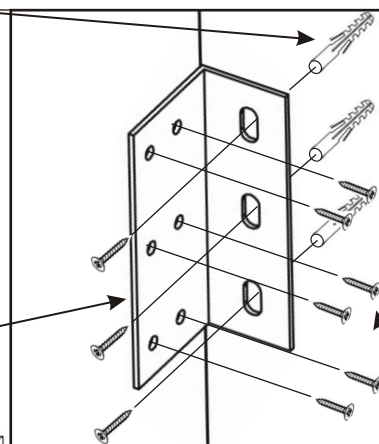

V4x20

12x





V6x70

6x




Die Anzahl und die Art der Dübeln muss durch die Art der Wand bestimmt werden.

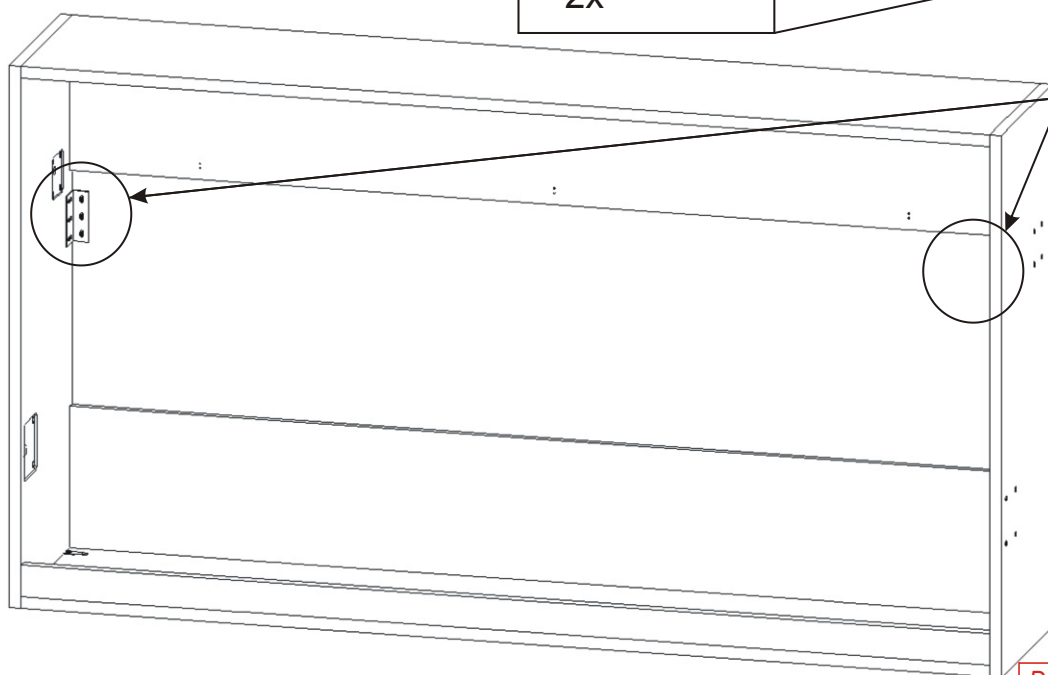

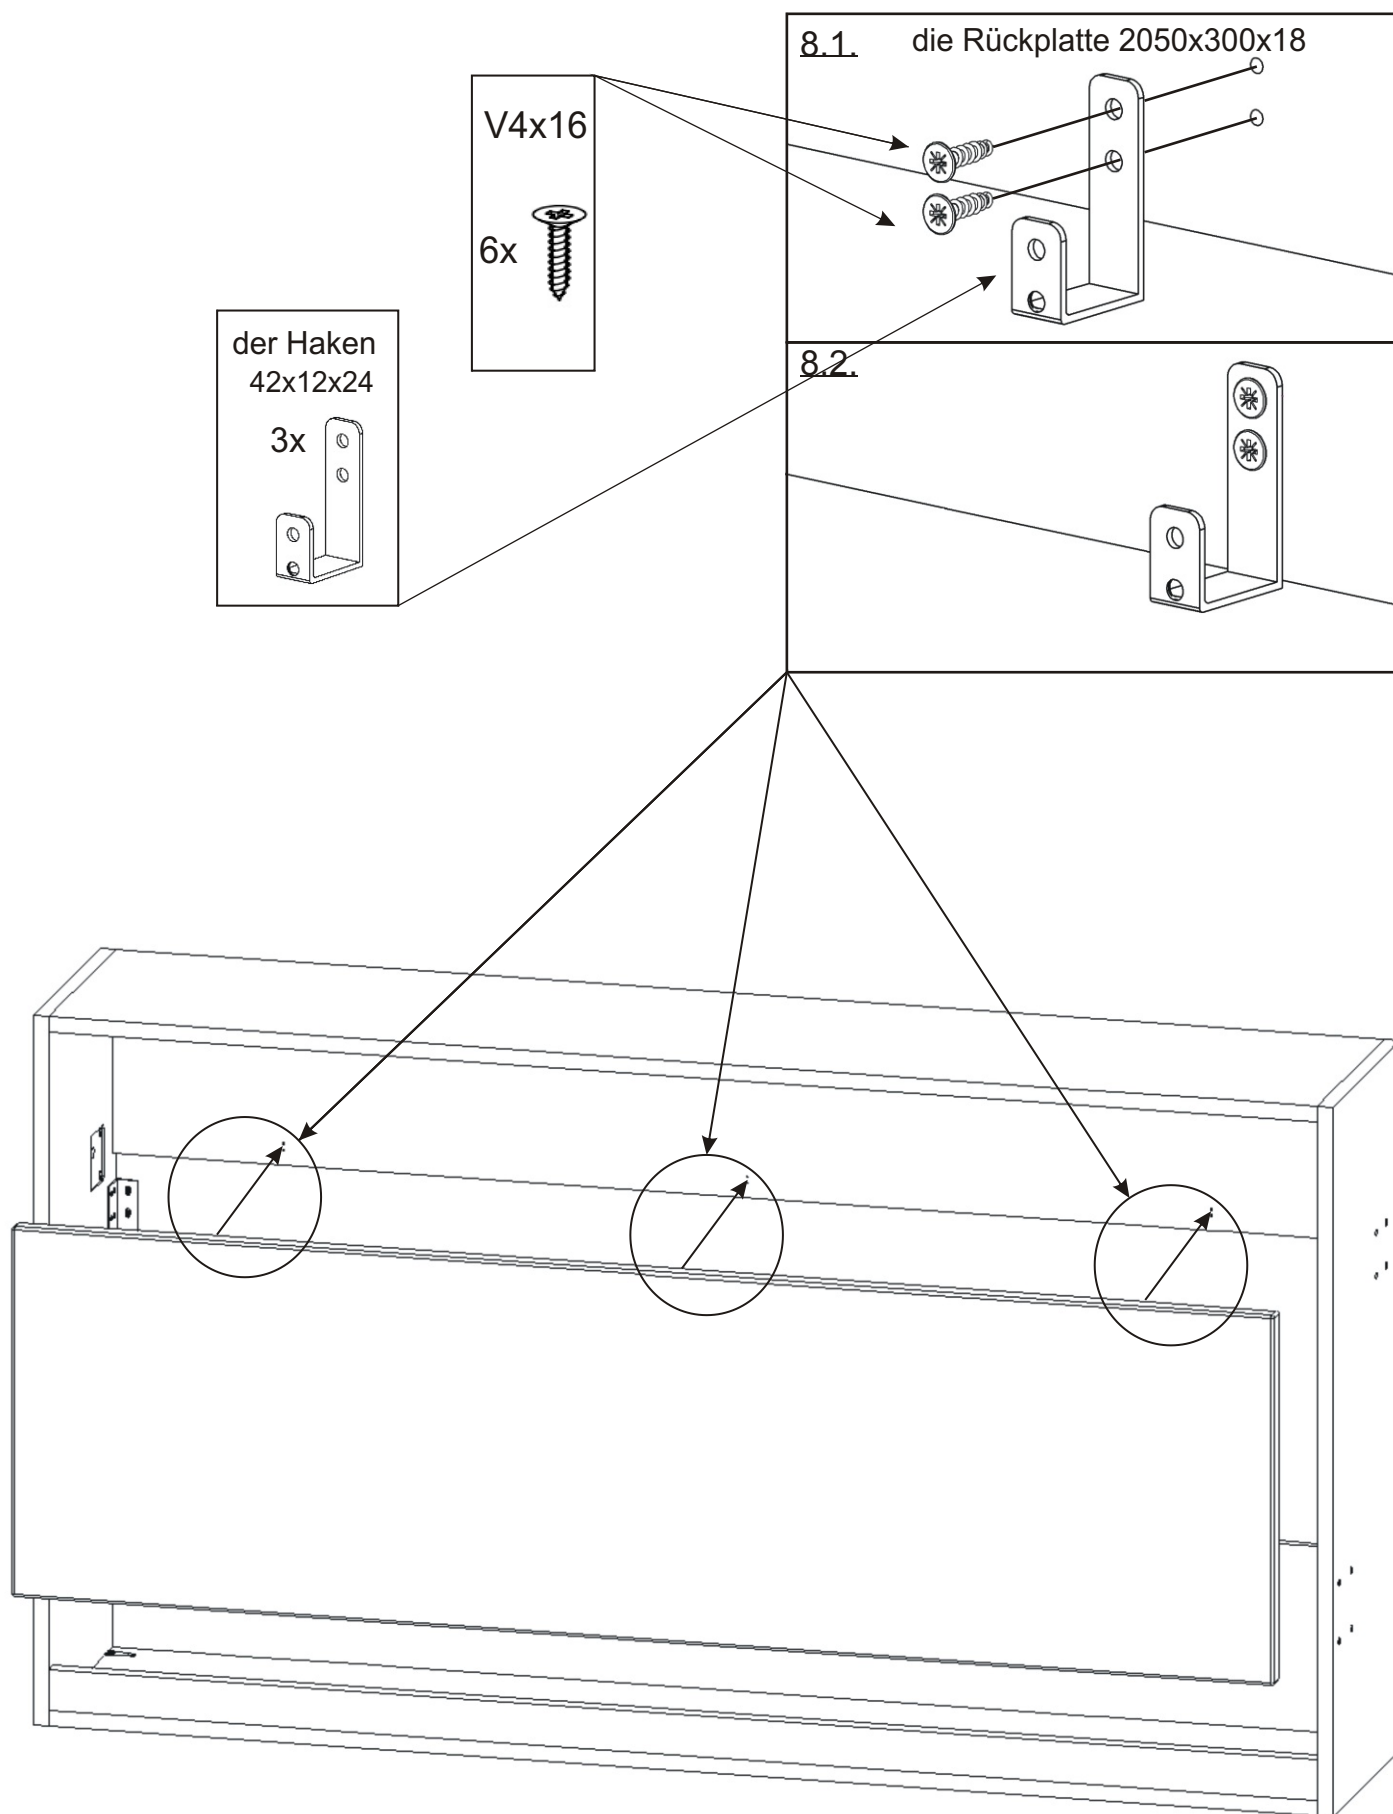


9.

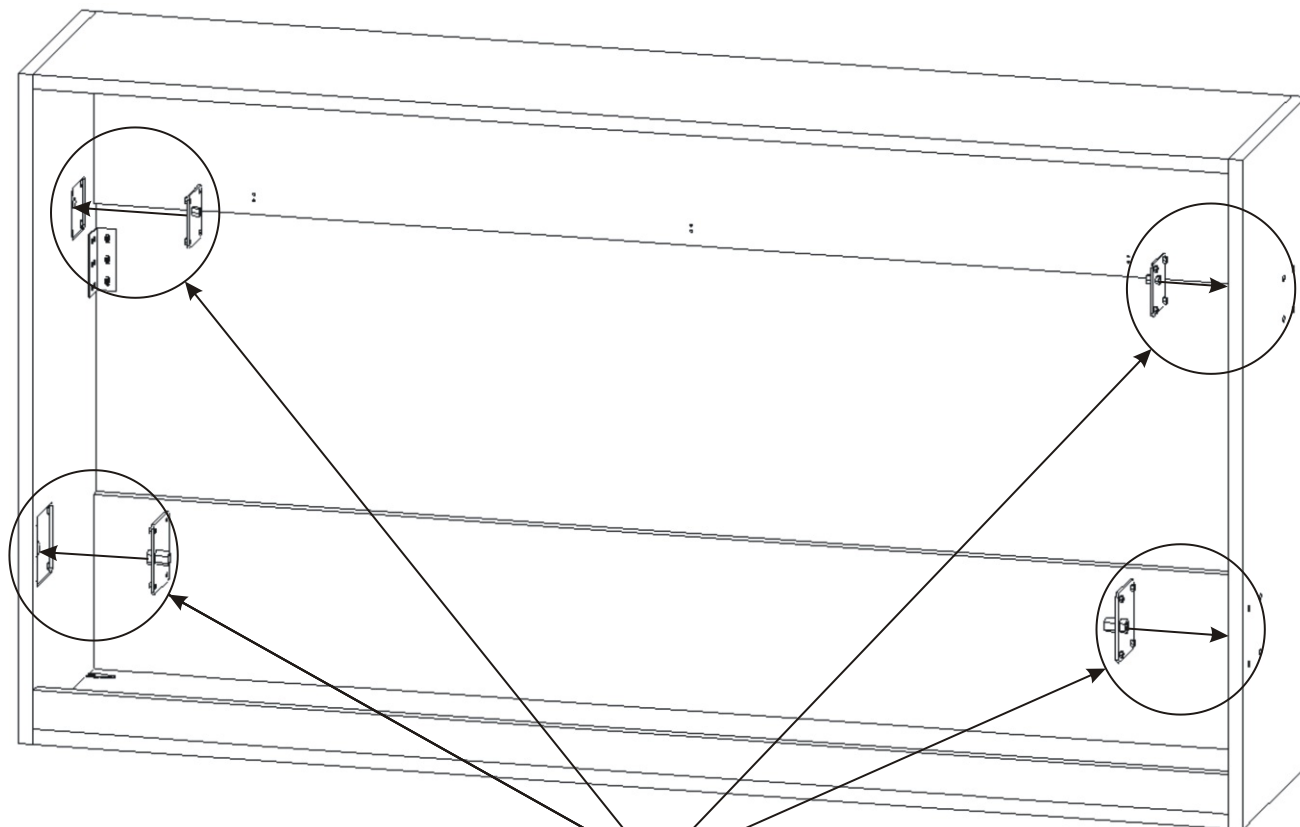

M 6x25
die Senks-
schraube

16x



die
Schrauben-
abdeckung


16x



die Seitenplatten
1150x408x25


das Absetz-
blech
80x90

2x




das Absetz-
blech
100x120

2x





10.

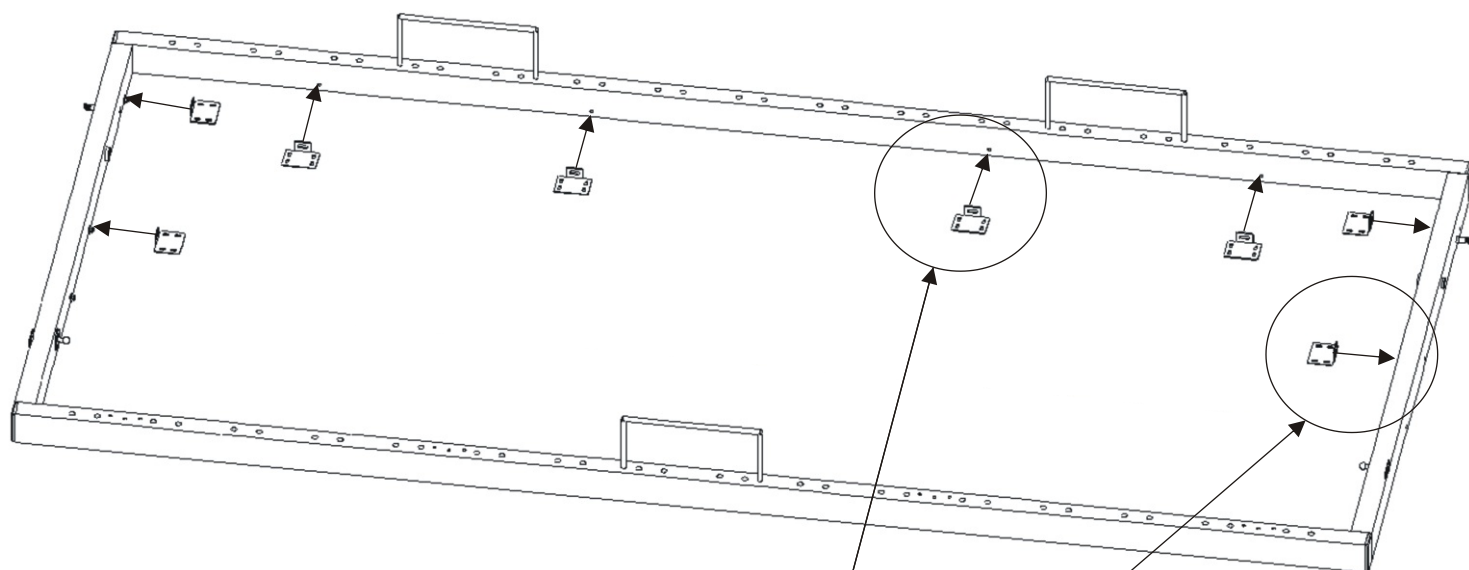

die Mutter

M4

8x

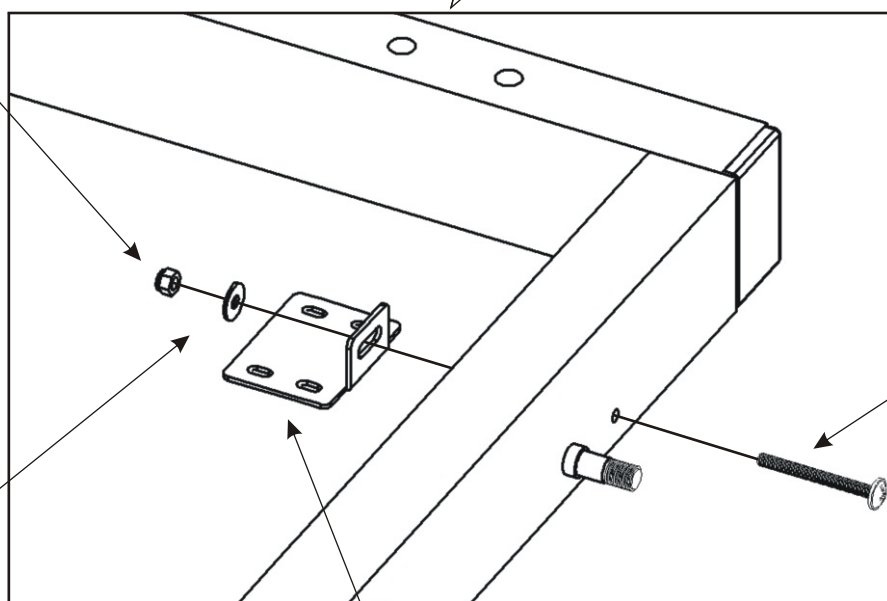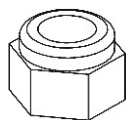

die Zier-
schraube
4x40

8x



die Unterlage


M4


8x





Der Türhalter
50x40x20mm

8x

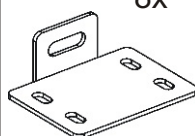


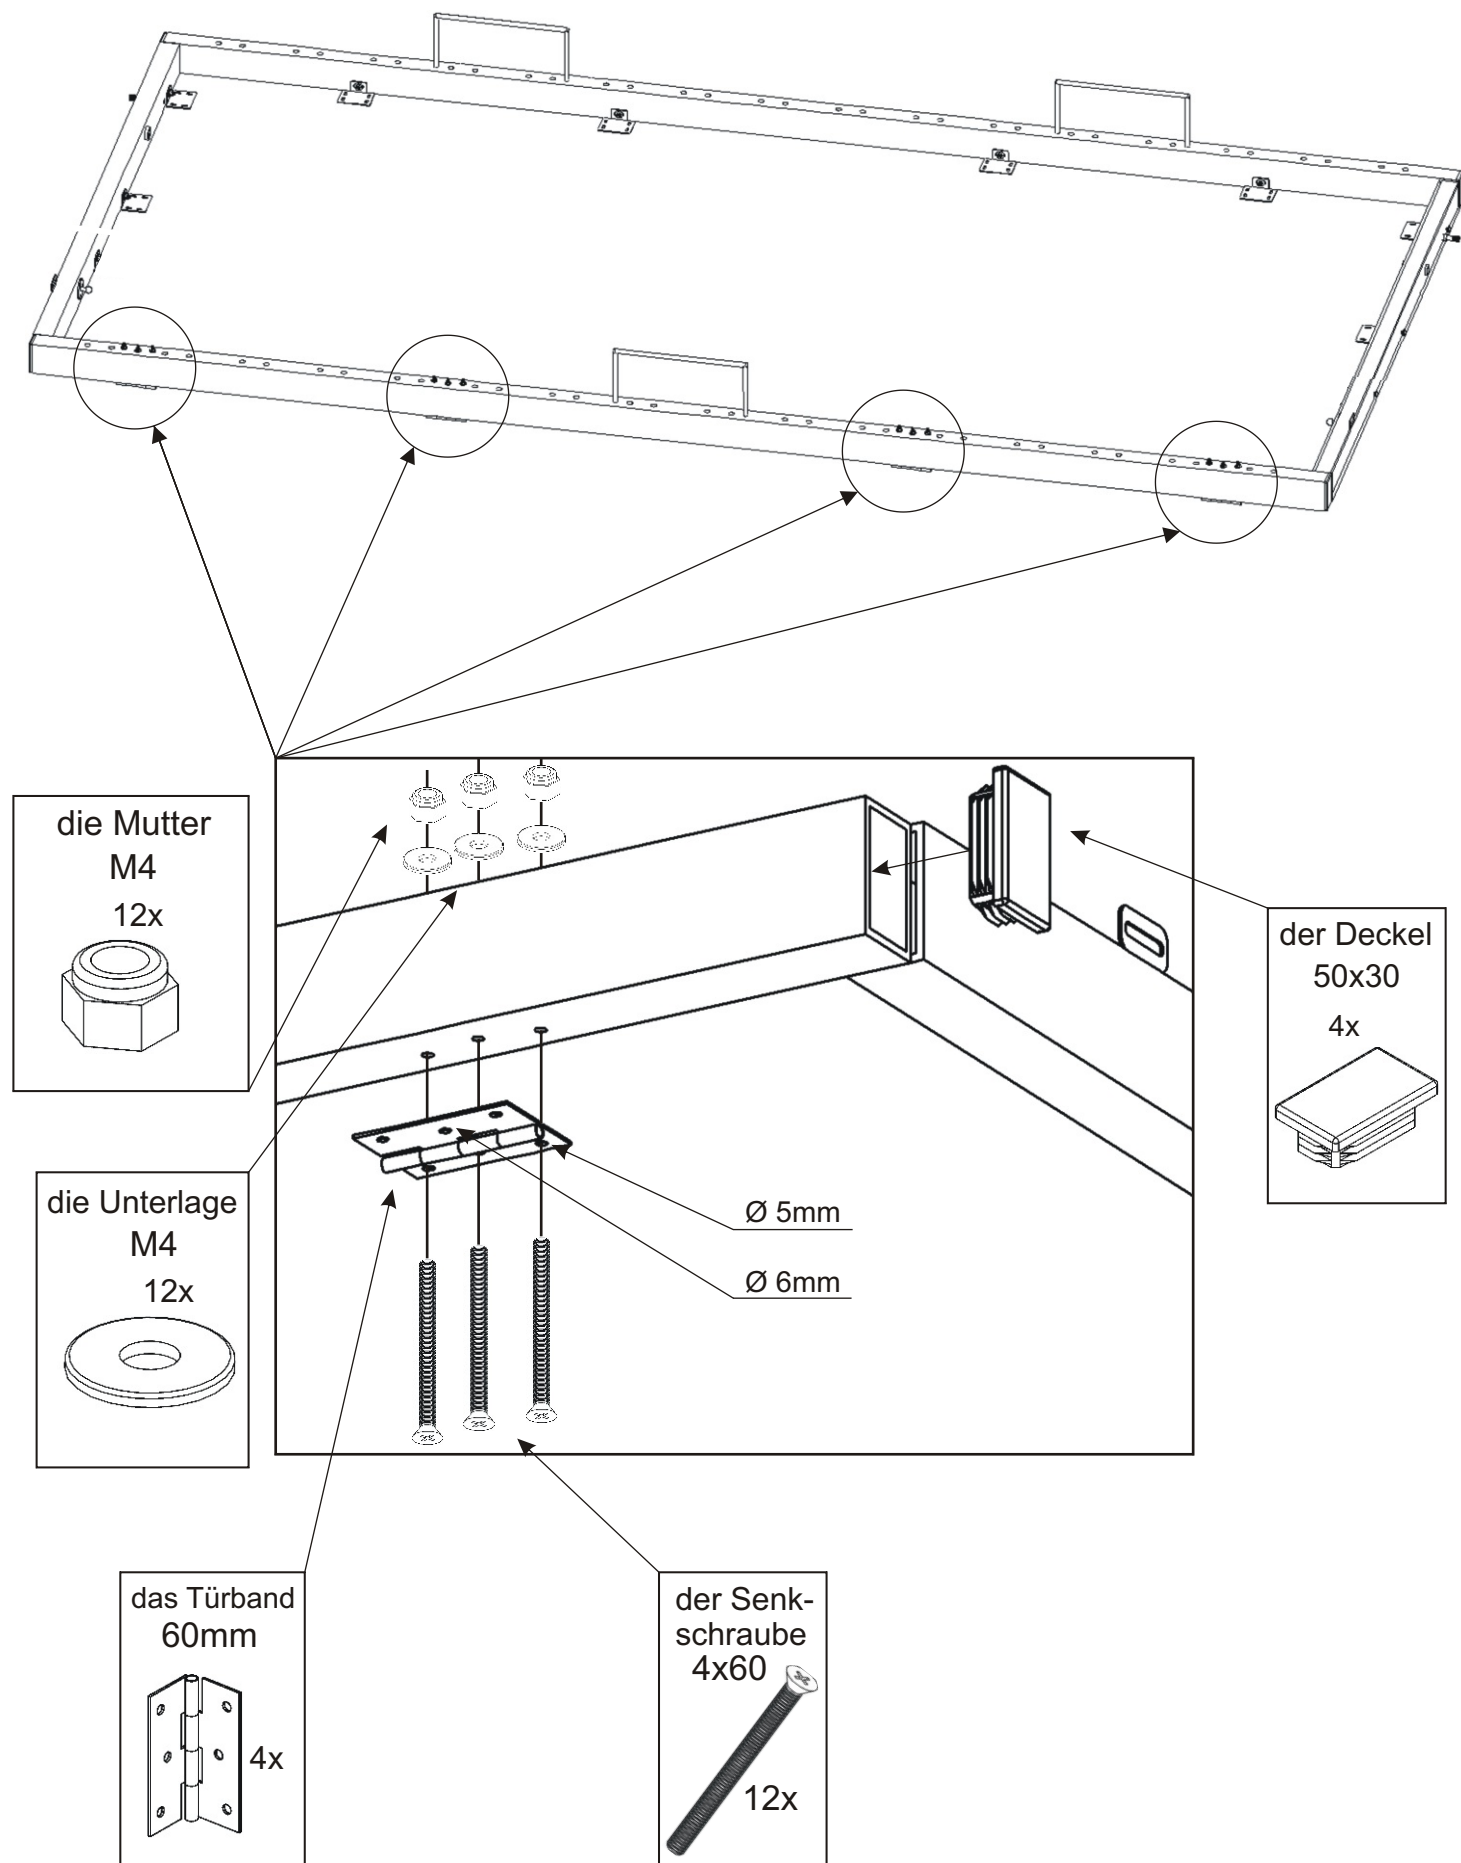




12.

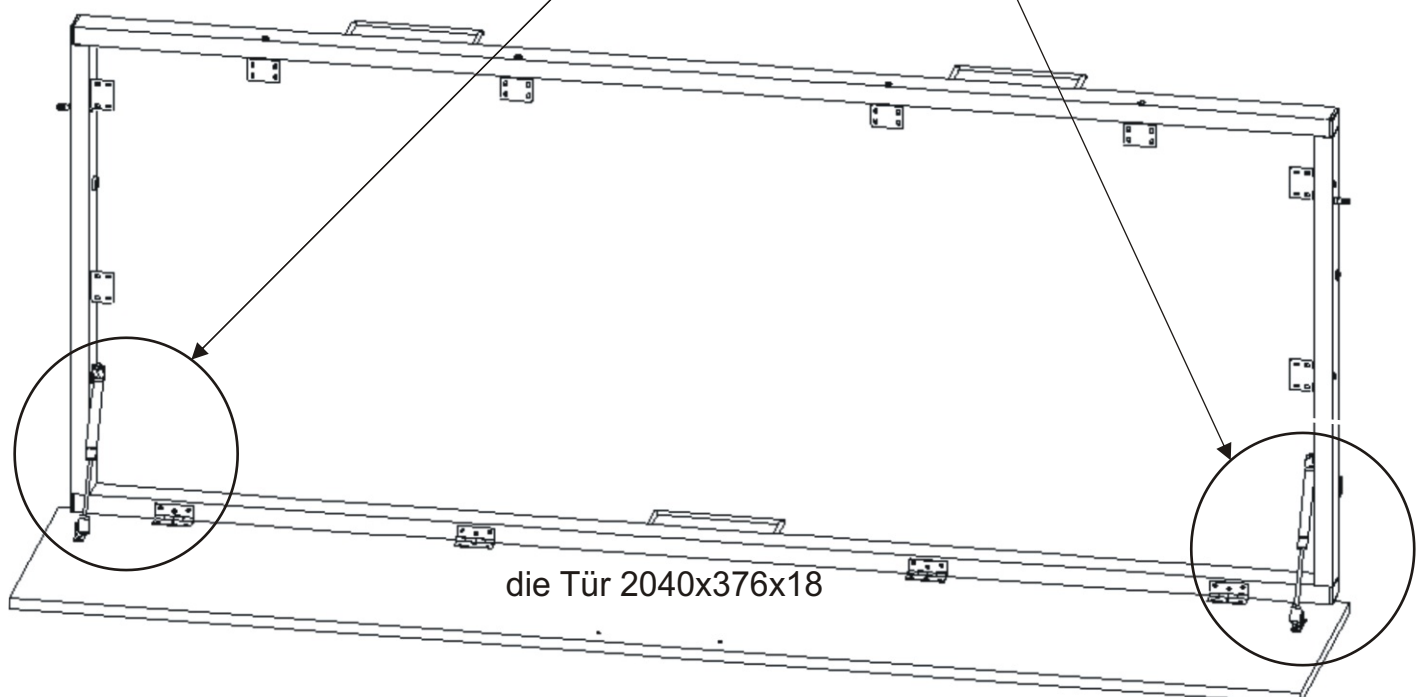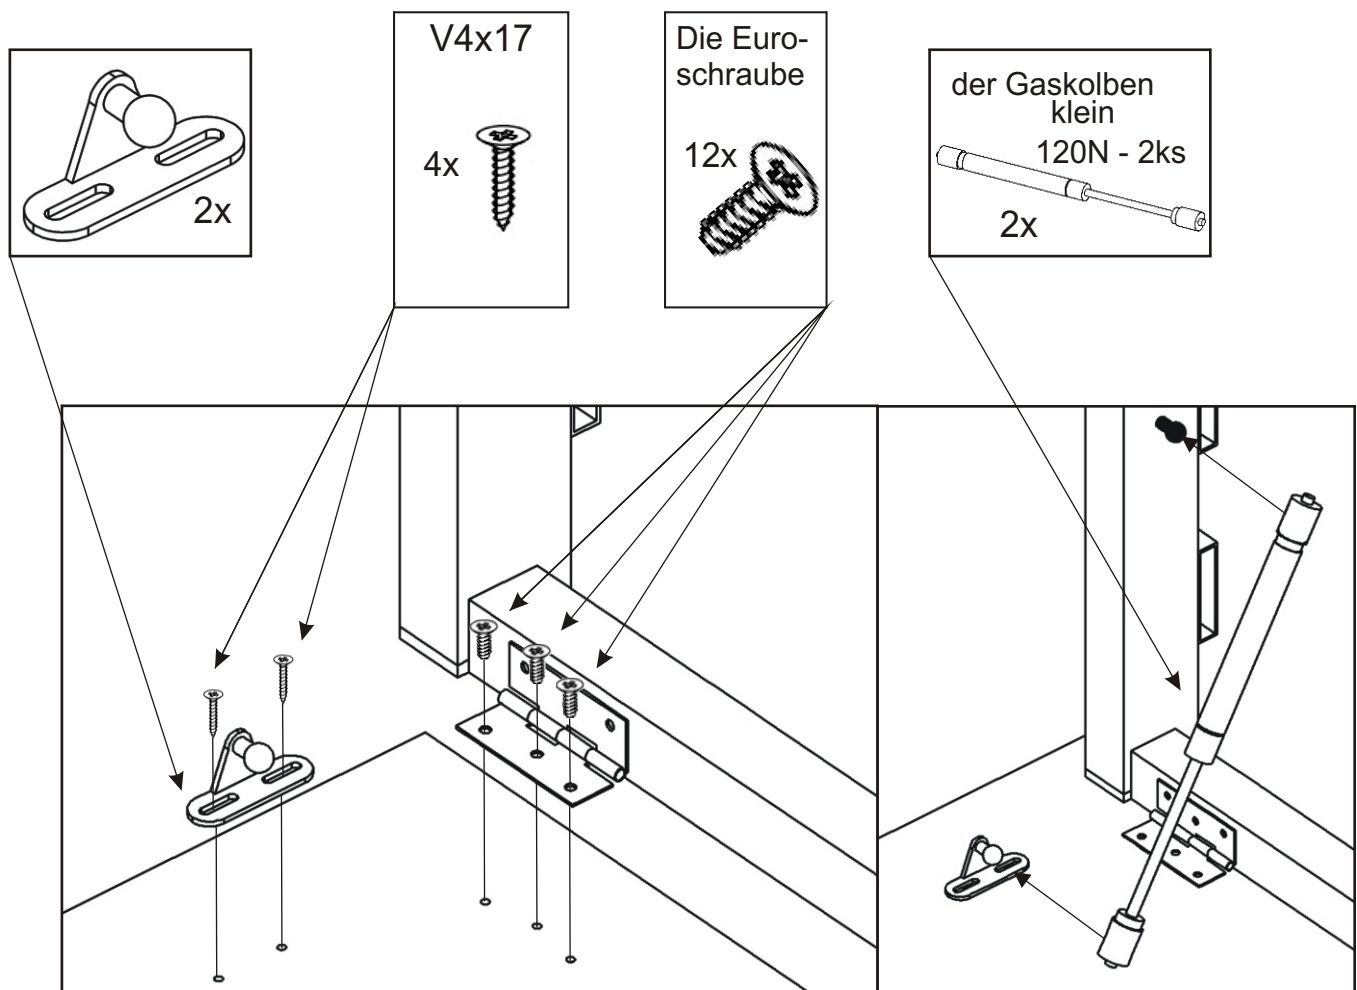

13.

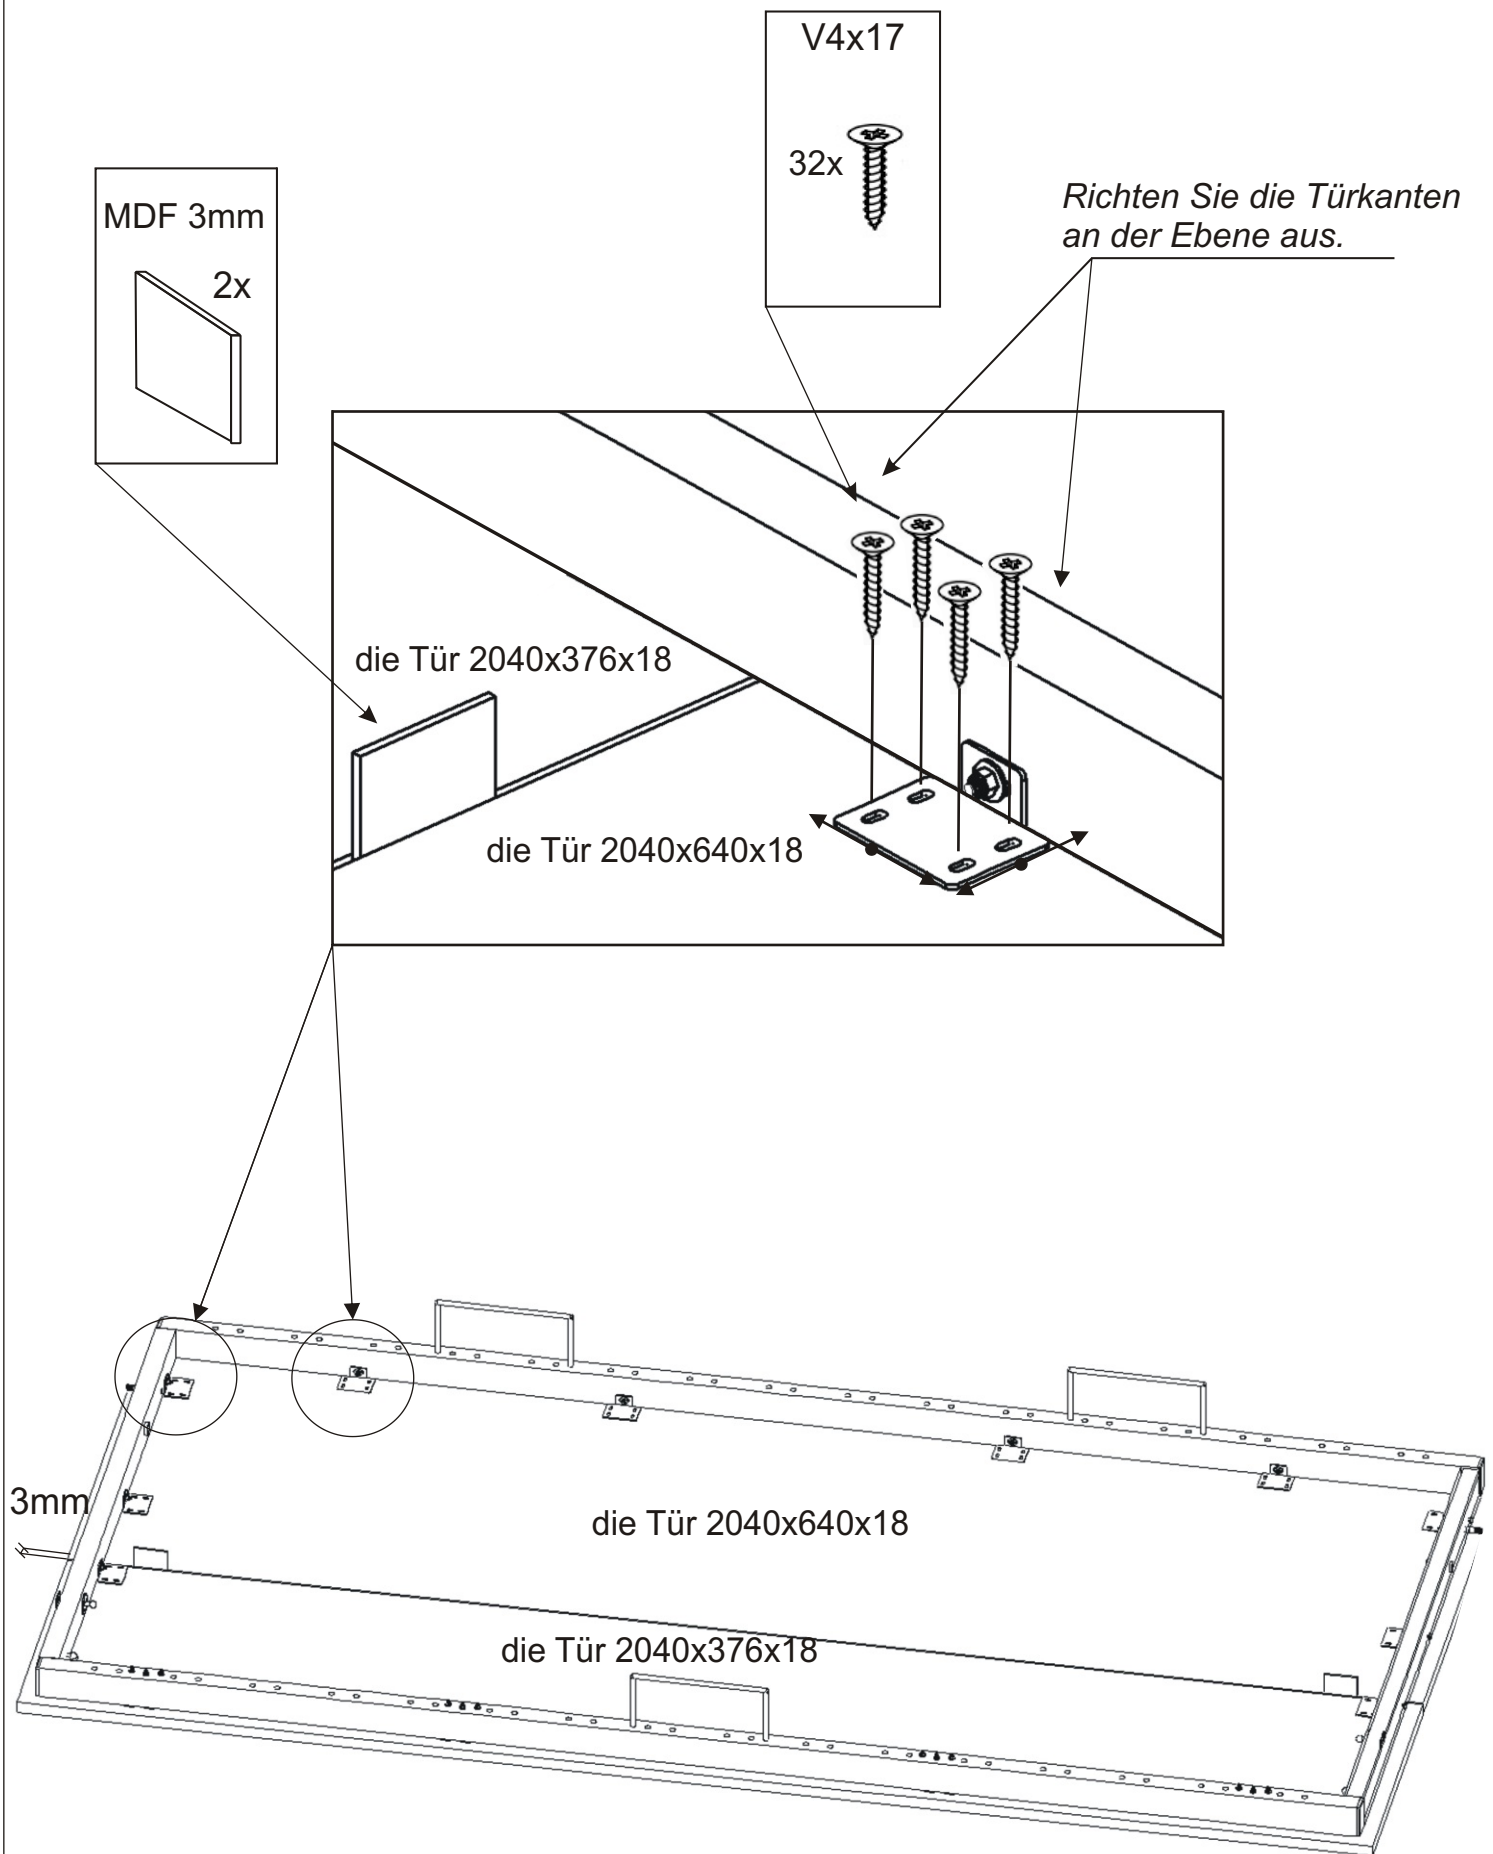


14.


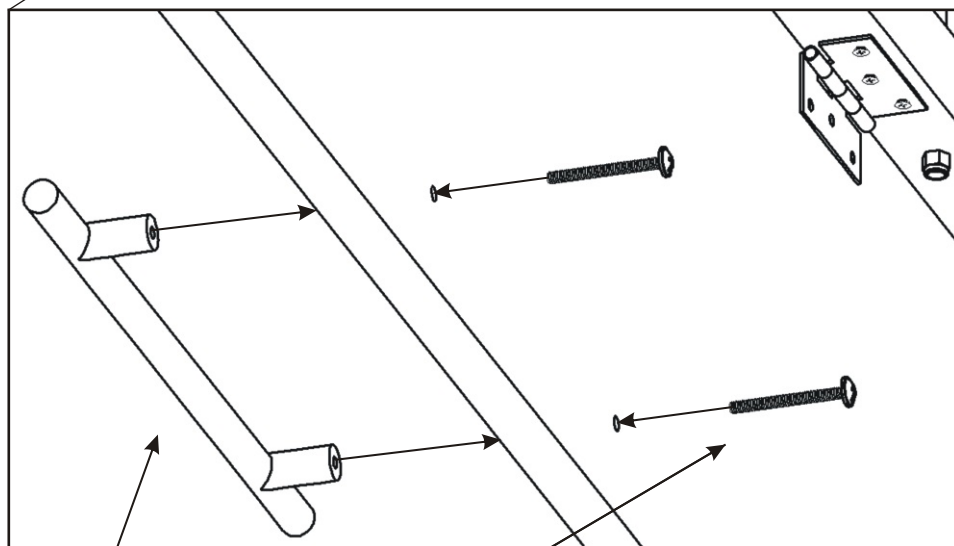
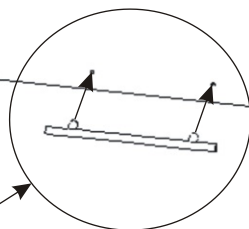
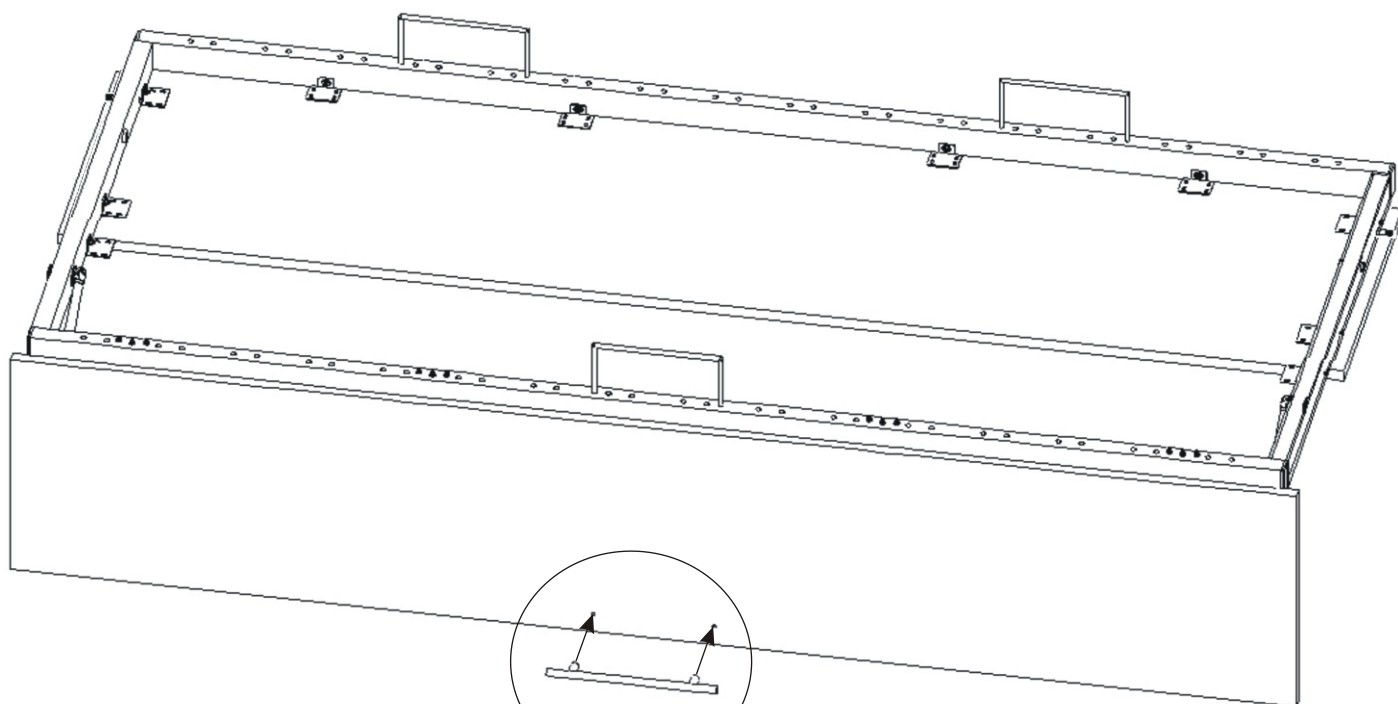


der Halter
192mm

1x

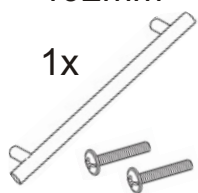


15.

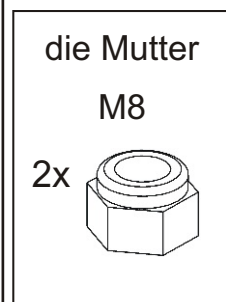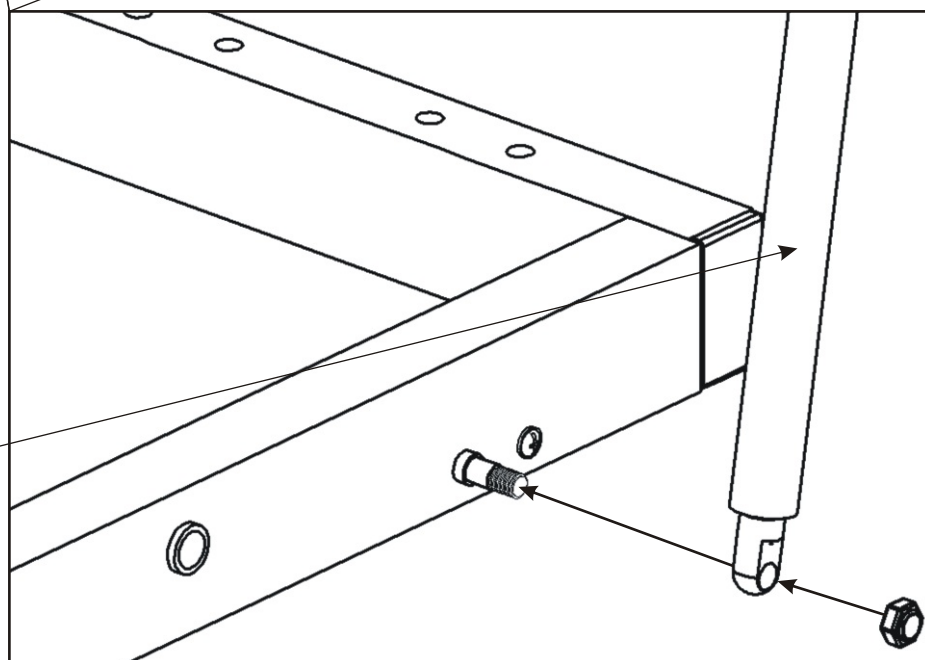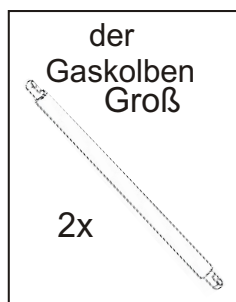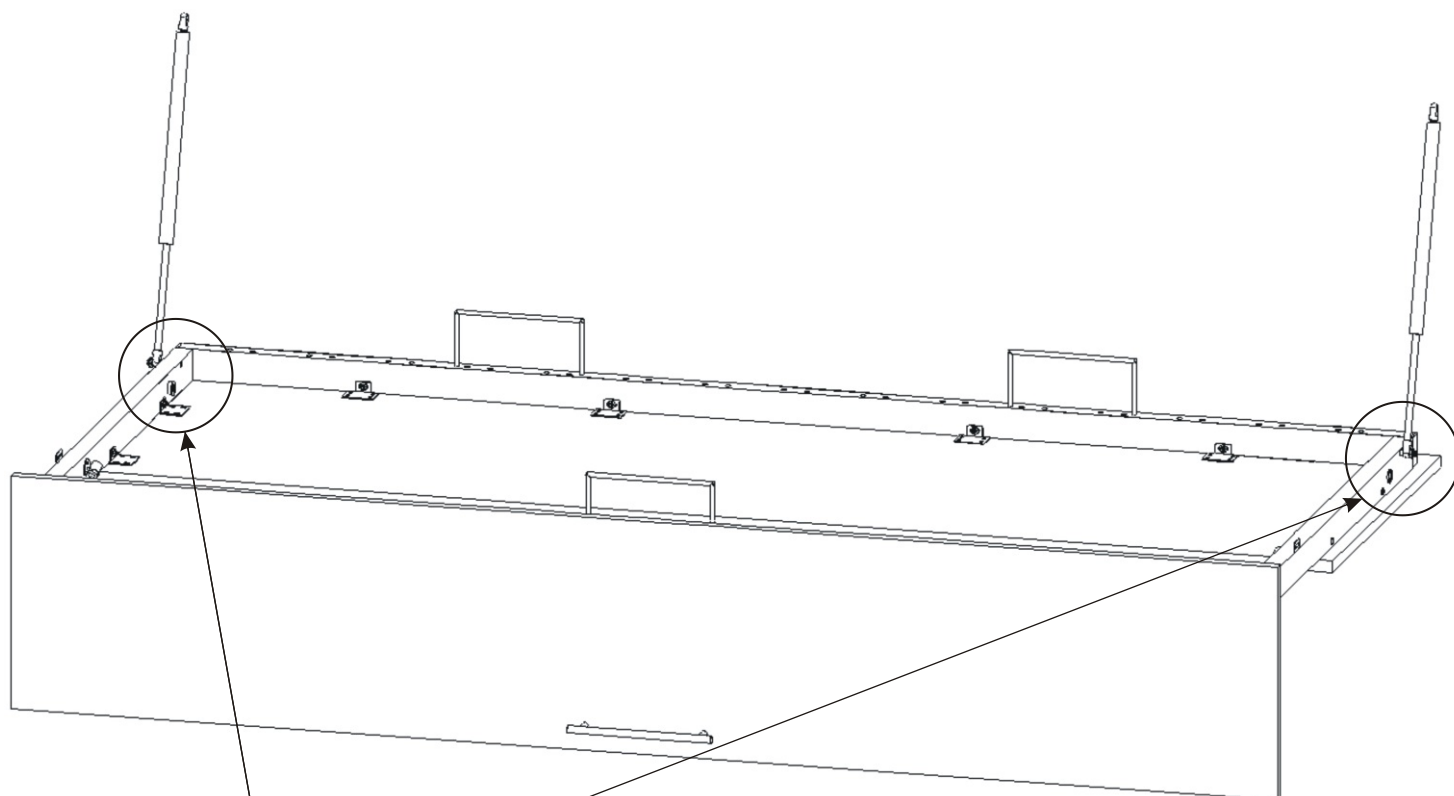


Befestigen Sie den großen Kolben am Rahmen und sichern Sie ihn mit einer Mutter. Ziehen Sie die Mutter nicht fest, der Kolben muss sich bewegen können.

16.


1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in der Körper.
 2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an.
- Ziehen Sie nicht die Schrauben fest, der Rahmen muss sich frei drehen lassen!

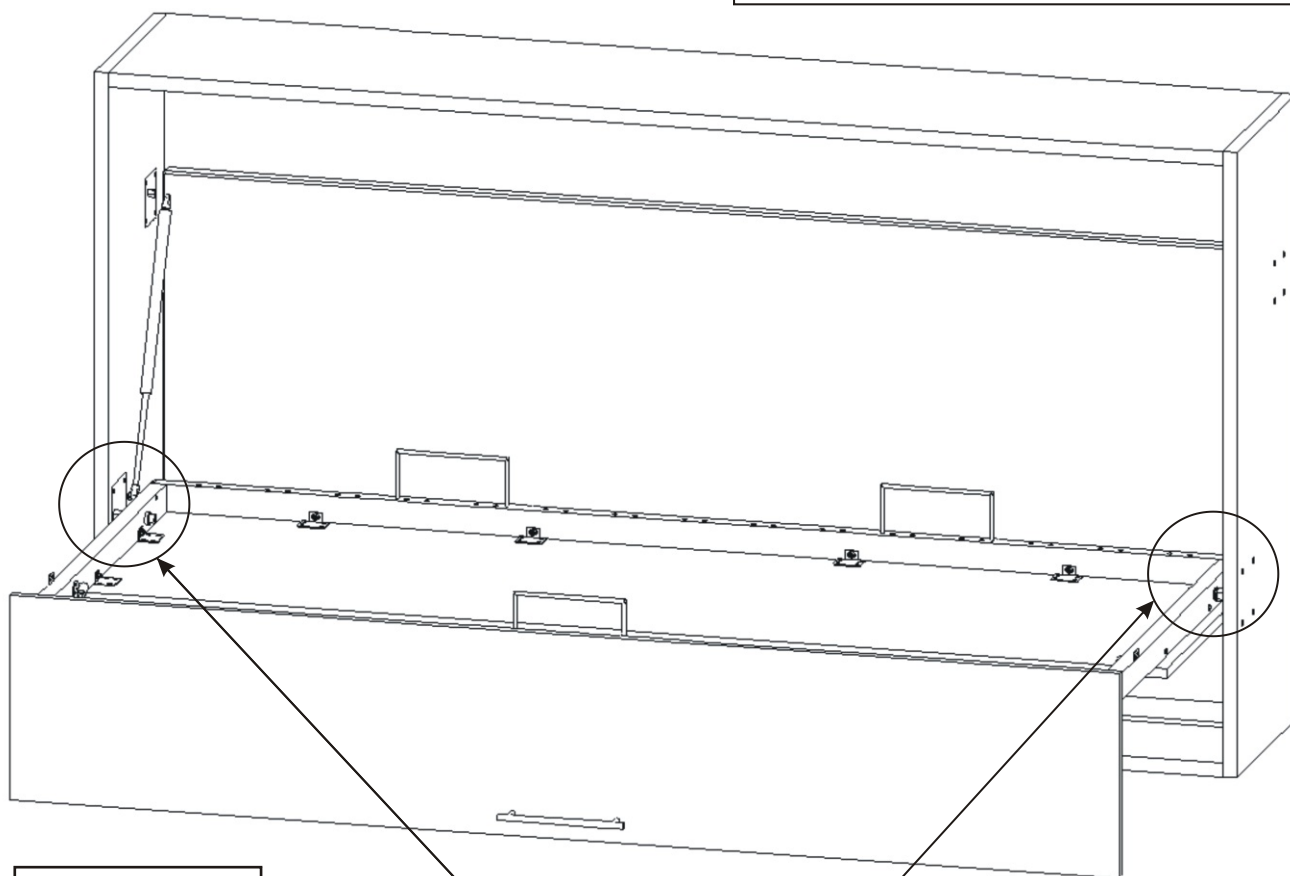


die Unterlage
4x M13



16.1.

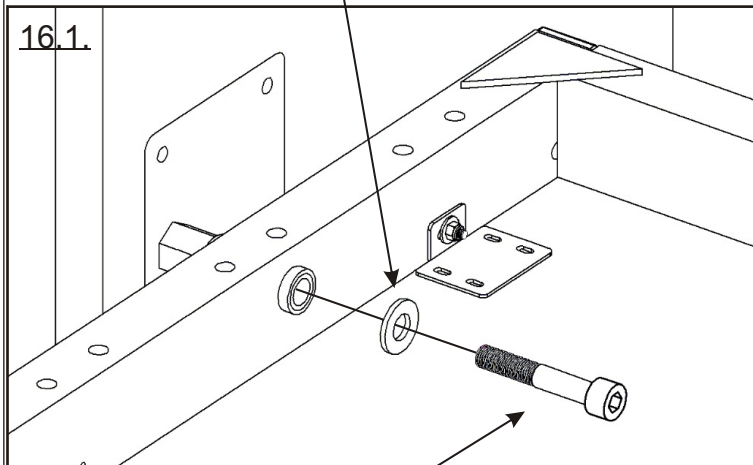

16.2.

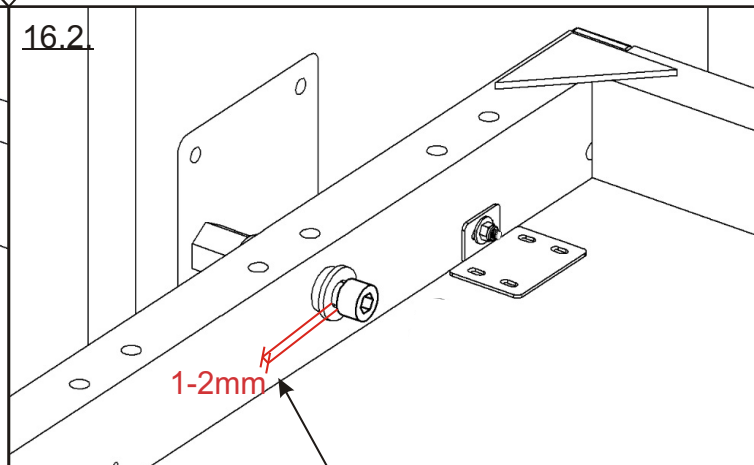

M12x70

2x





Ziehen Sie die Schraube M12x70 nicht ganz fest, sondern lassen Sie einen Spalt von ca. 1-2 mm zwischen Schraubenkopf und Unterlegscheibe. Andernfalls besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Rahmens !!!

17.



1. Stellen Sie die Tür in eine horizontale Position und schieben Sie den gesamte bewegliche Teil nach innen.
2. Setzen Sie nun die Kolben locker in den oberen Stifte ein.

M8x25

2x

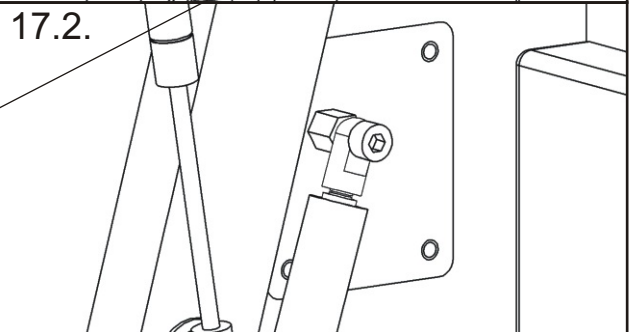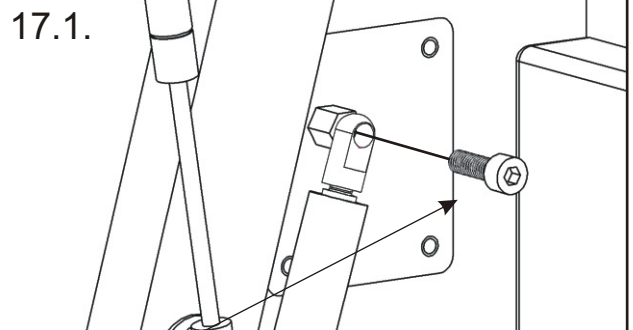

Verwenden Sie diese Kolbeneinstellung nur, wenn sich die Tür und die Matratze nicht schließen zusammen.

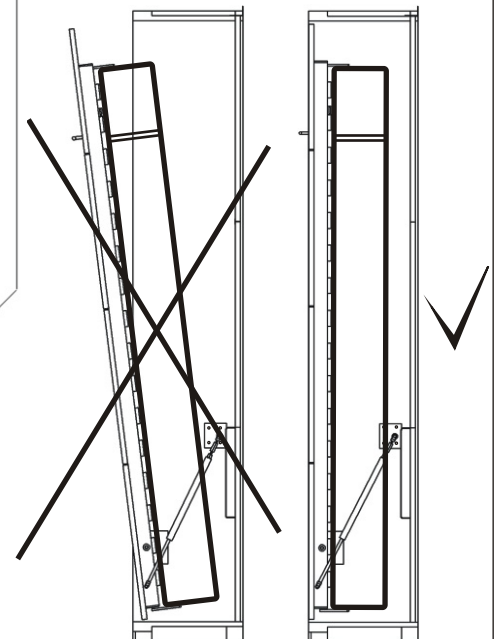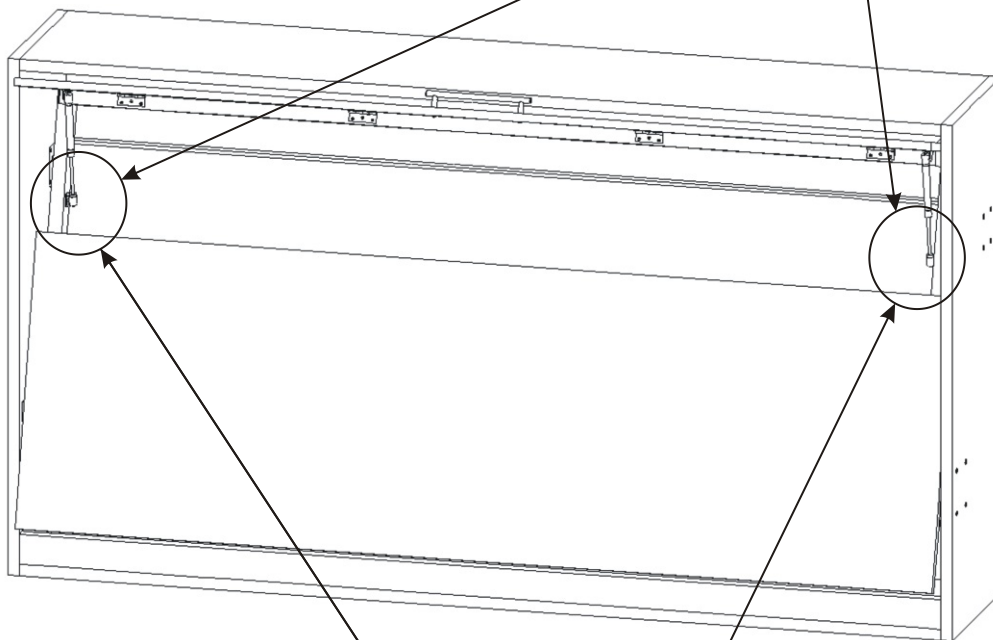


Die Einstellung des Abstands der Kolben

Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind. Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!! Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.

Ⓐ

Ⓑ



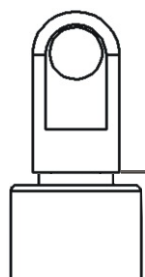



0mm




2mm

Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.

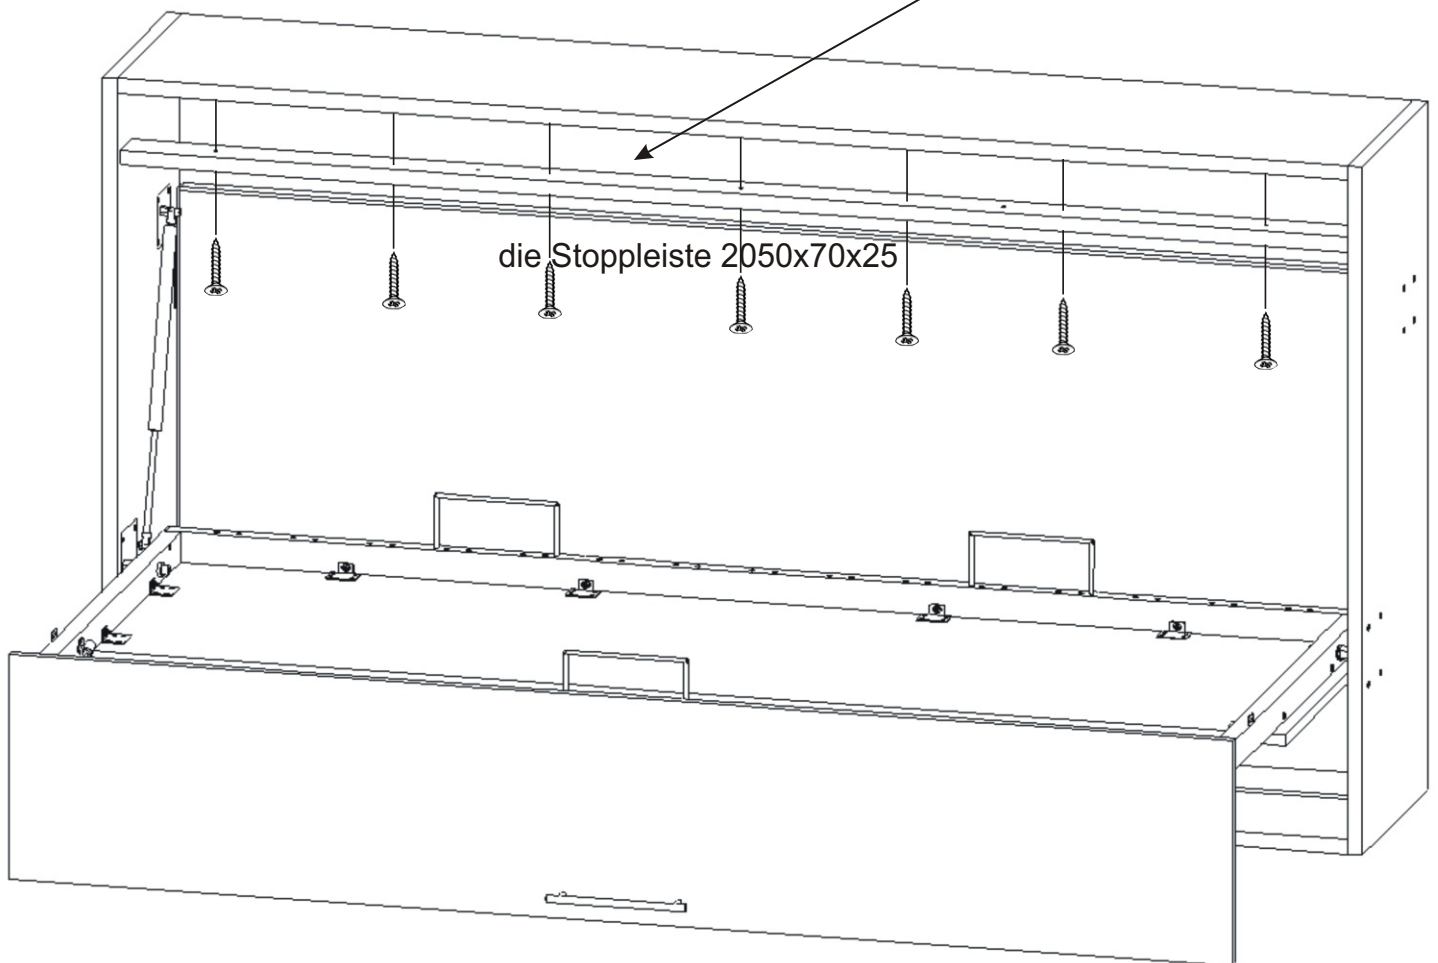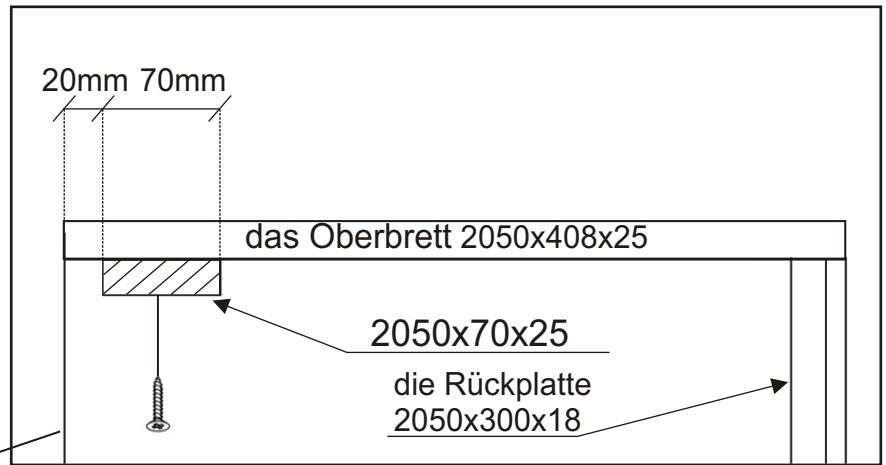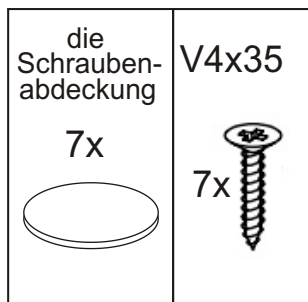

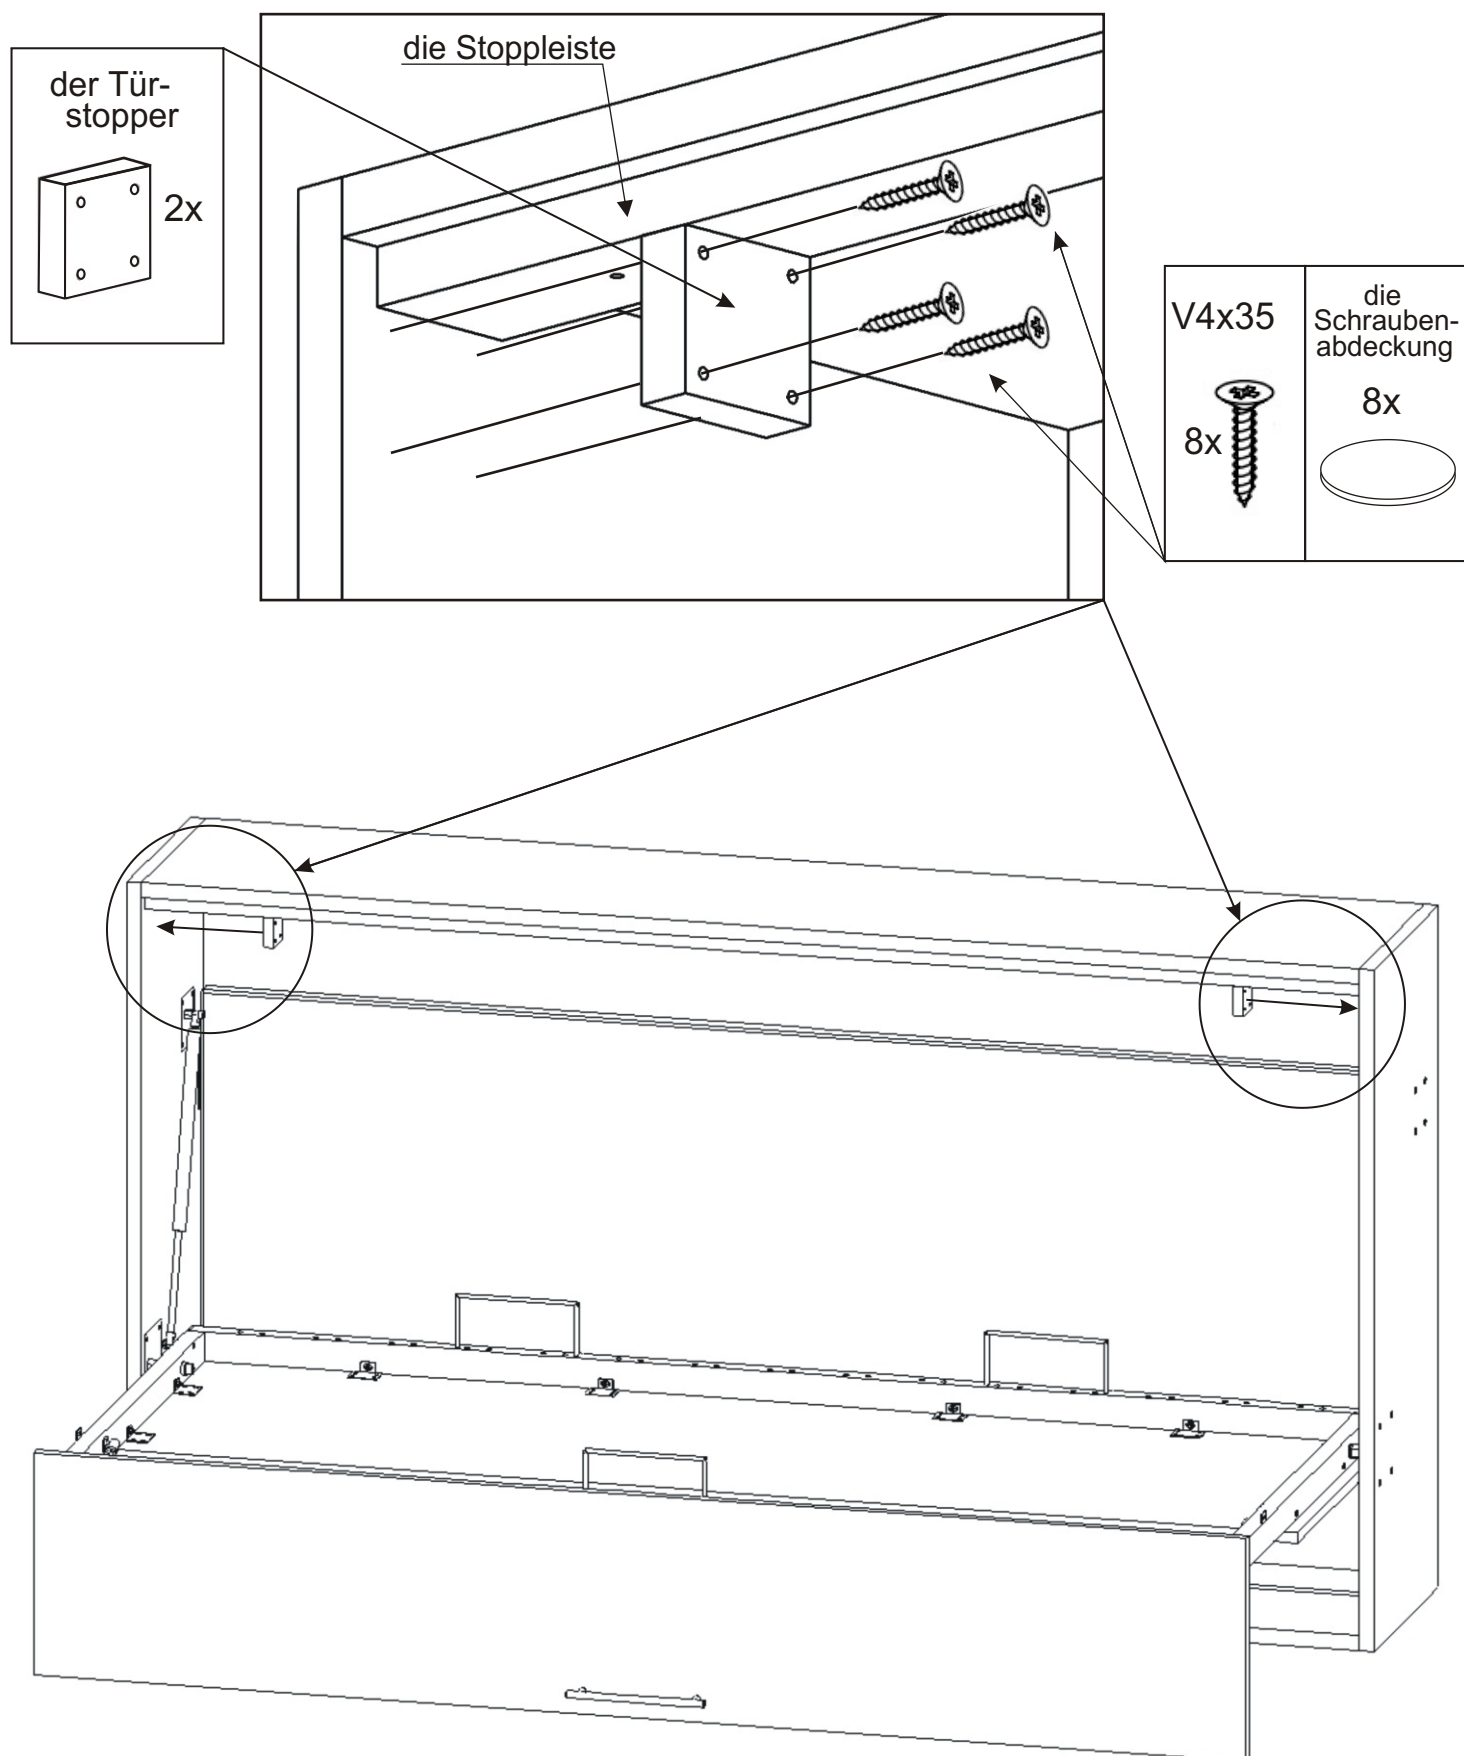


die Lamelle
885mm






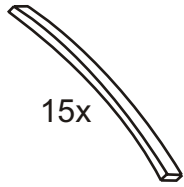


15x


Die
Lamellenhalter



15x

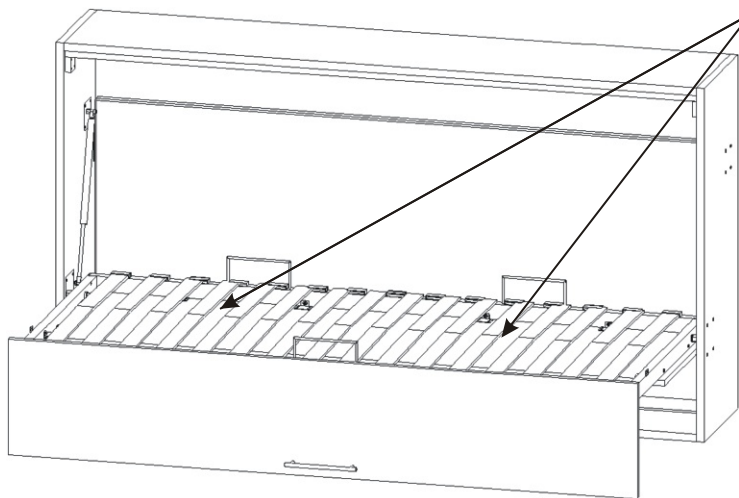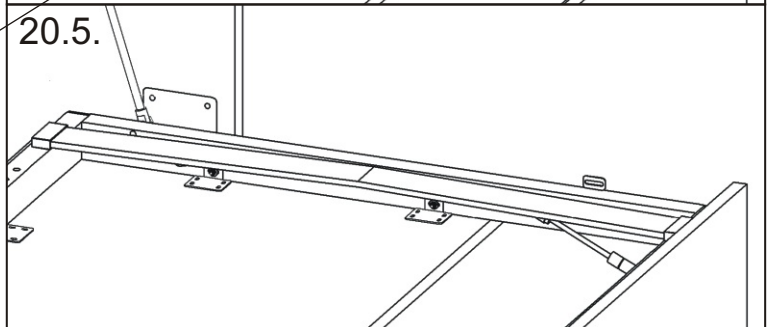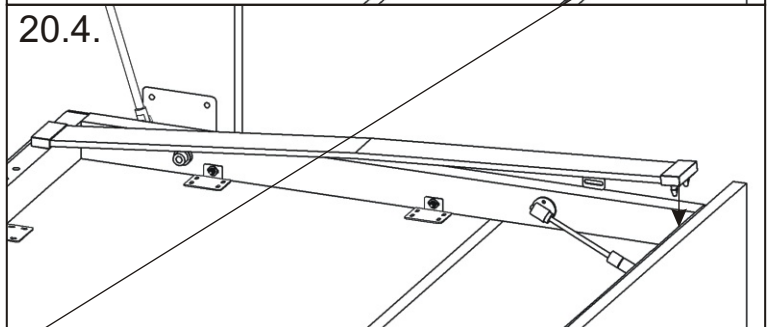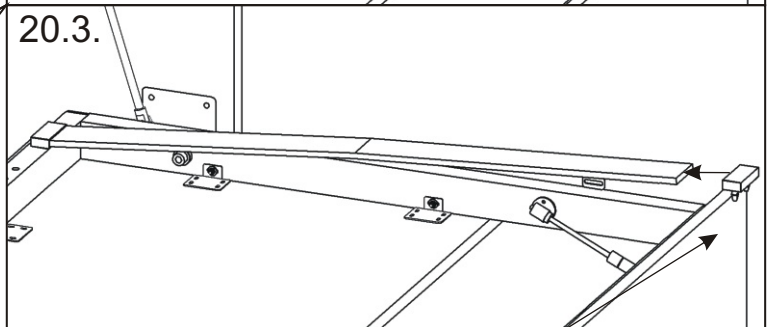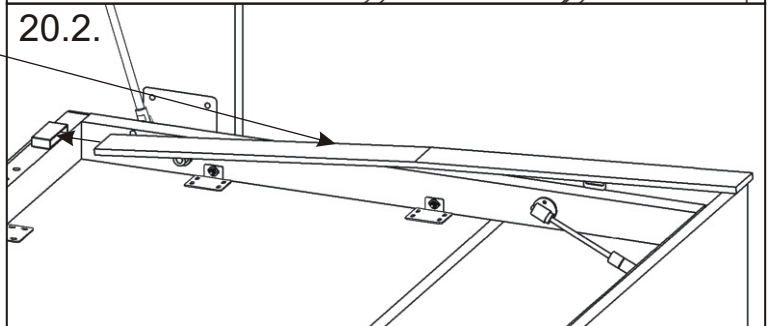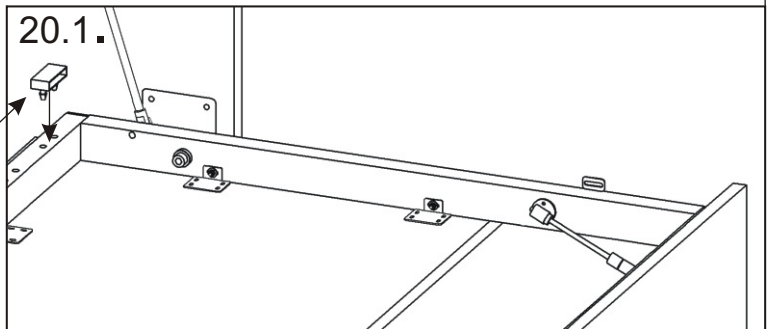

Die
Lamellenhalter



15x

