
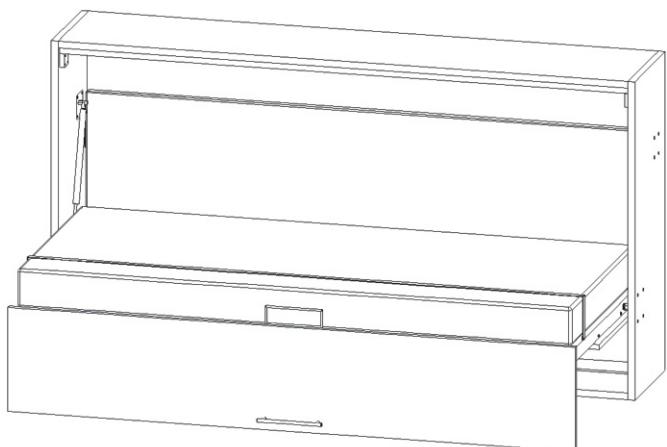


VS 1056P 90

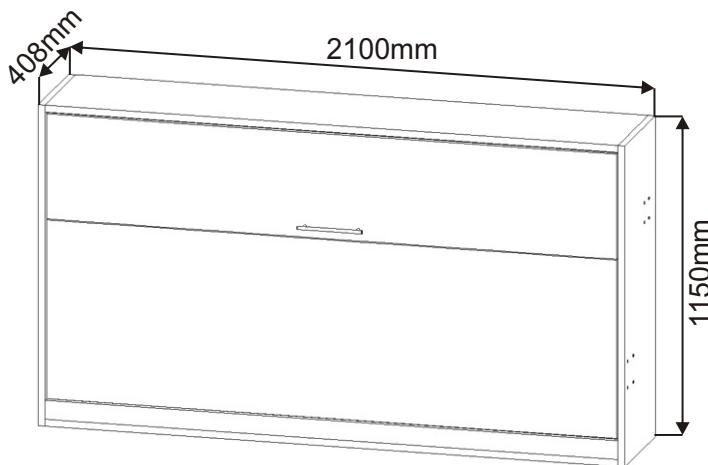


die Lamelle 885mm 15x	Die Lamellenhalter 30x	der Gaskolben klein 120N 2x	der Gaskolben Groß 2x
-----------------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------

das Türband 60mm 4x	Die Euro- schraube 12x	die Zier- schraube 4x40 8x	der Senk- schraube 4x60 12x	Der Türhalter 50x40x20mm 8x	die Unterlage M4 20x	die Mutter M4 20x	der Deckel 50x30 4x
---------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------

der Verbindungs- mechanismus Groß 12x	der Verbindungs- mechanismus klein 20x	das Absetzblech 80x90 1x L 1x P.	das Absetzblech 100x120 1x L 1x P.	die Schrauben- abdeckung 31x	der Haken 42x12x24 3x
--	---	--	--	------------------------------------	-----------------------------


der Winkel 107x40x35 2x	der Tür- stopper 2x	der Gurt 1x	MDF 3mm 2x	M 6x25 die Senk- schraube 16x	die Mutter M8 2x	V4x16 6x	V4x35 15x
-------------------------------	---------------------------	----------------	---------------	--	------------------------	-------------	--------------

der Halter 192mm 1x	der Dübel Ø12 6x	M8x25 2x	M12x70 2x	V4x17 36x	V4x20 12x	V6x70 6x	die Unterlage M13 4x
---------------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	----------------------------

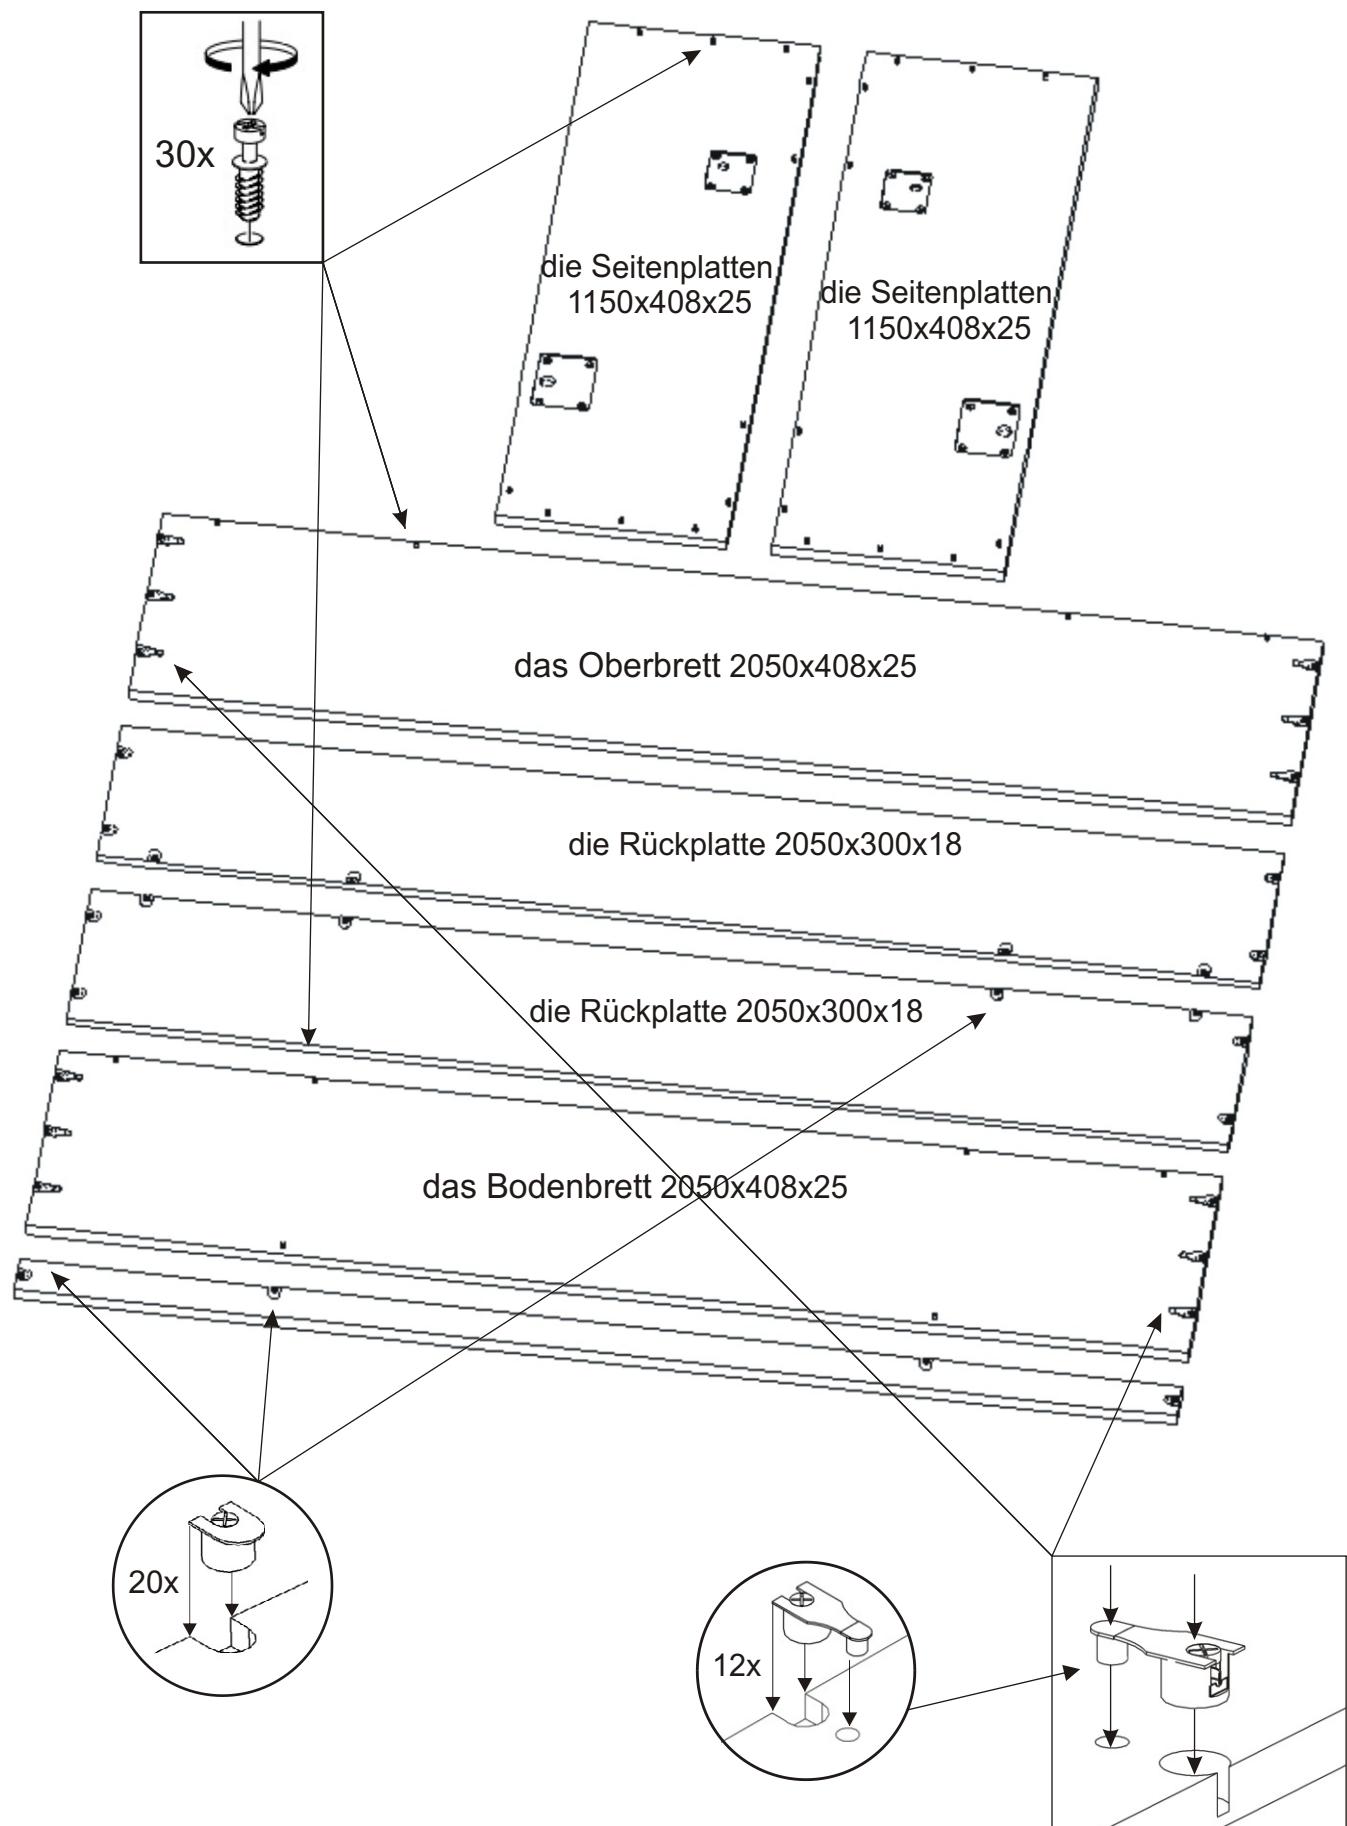


Es ist wichtig, die verbindungmechanismen auf beiden Seiten gleichzeitig zu klopfen, um ein Brechen zu vermeiden.


2.

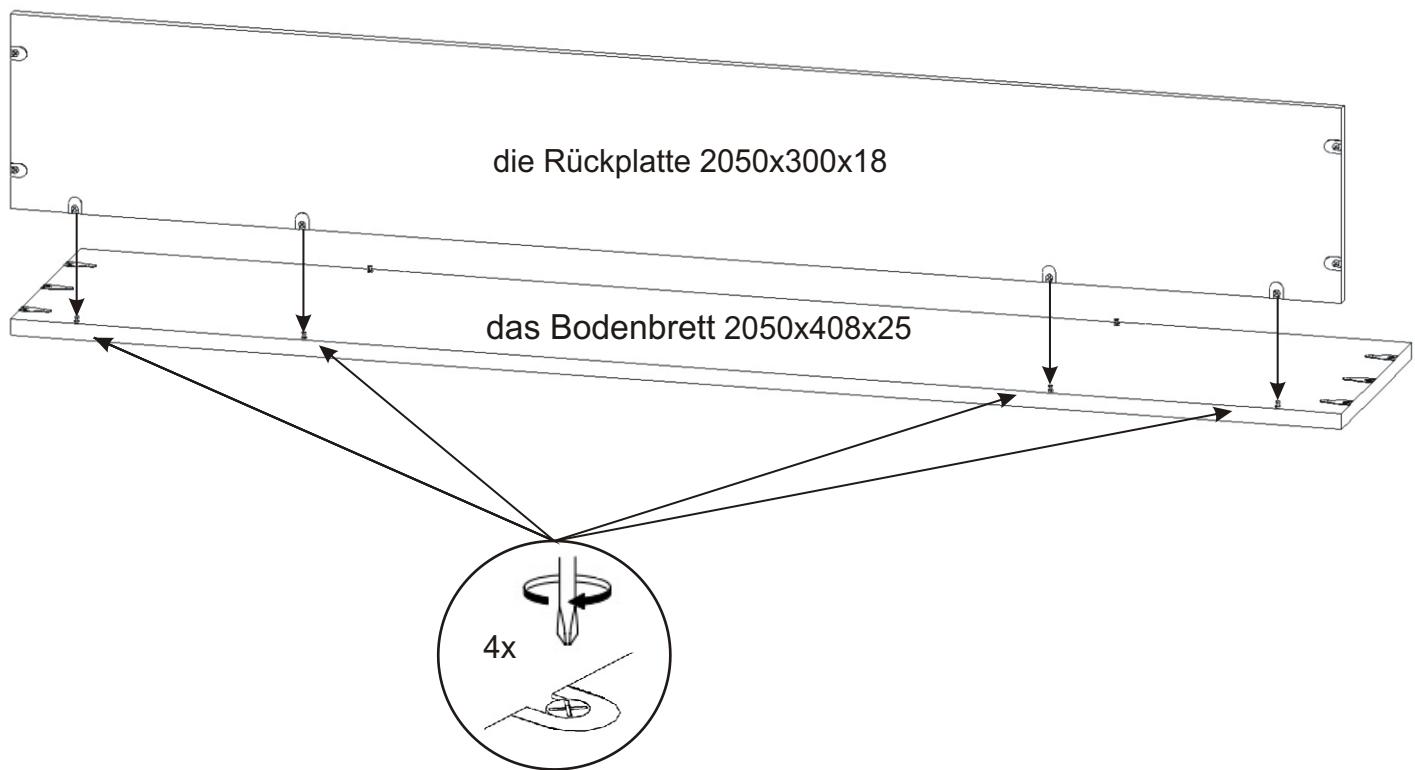


3.

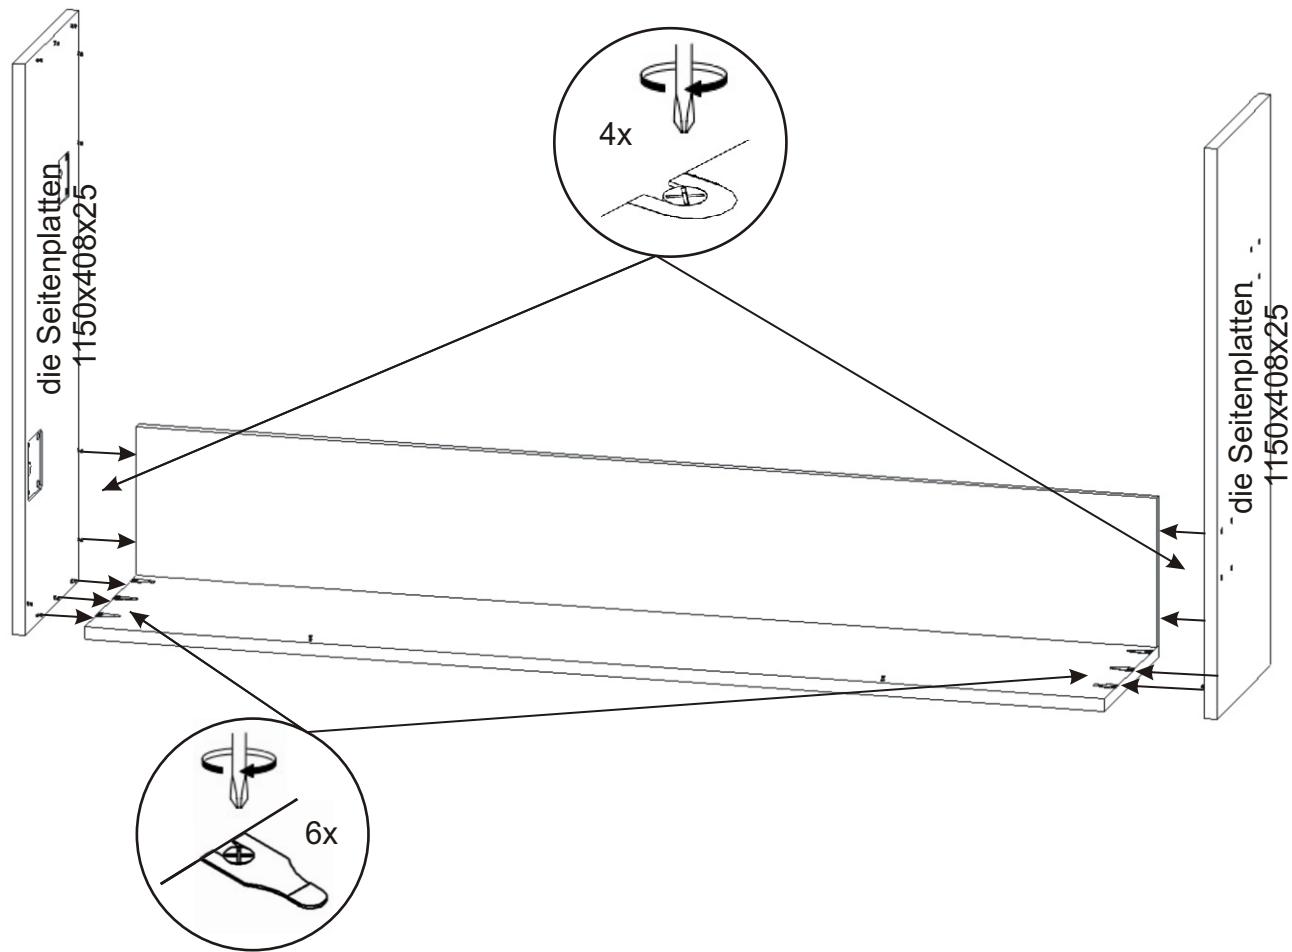


4.

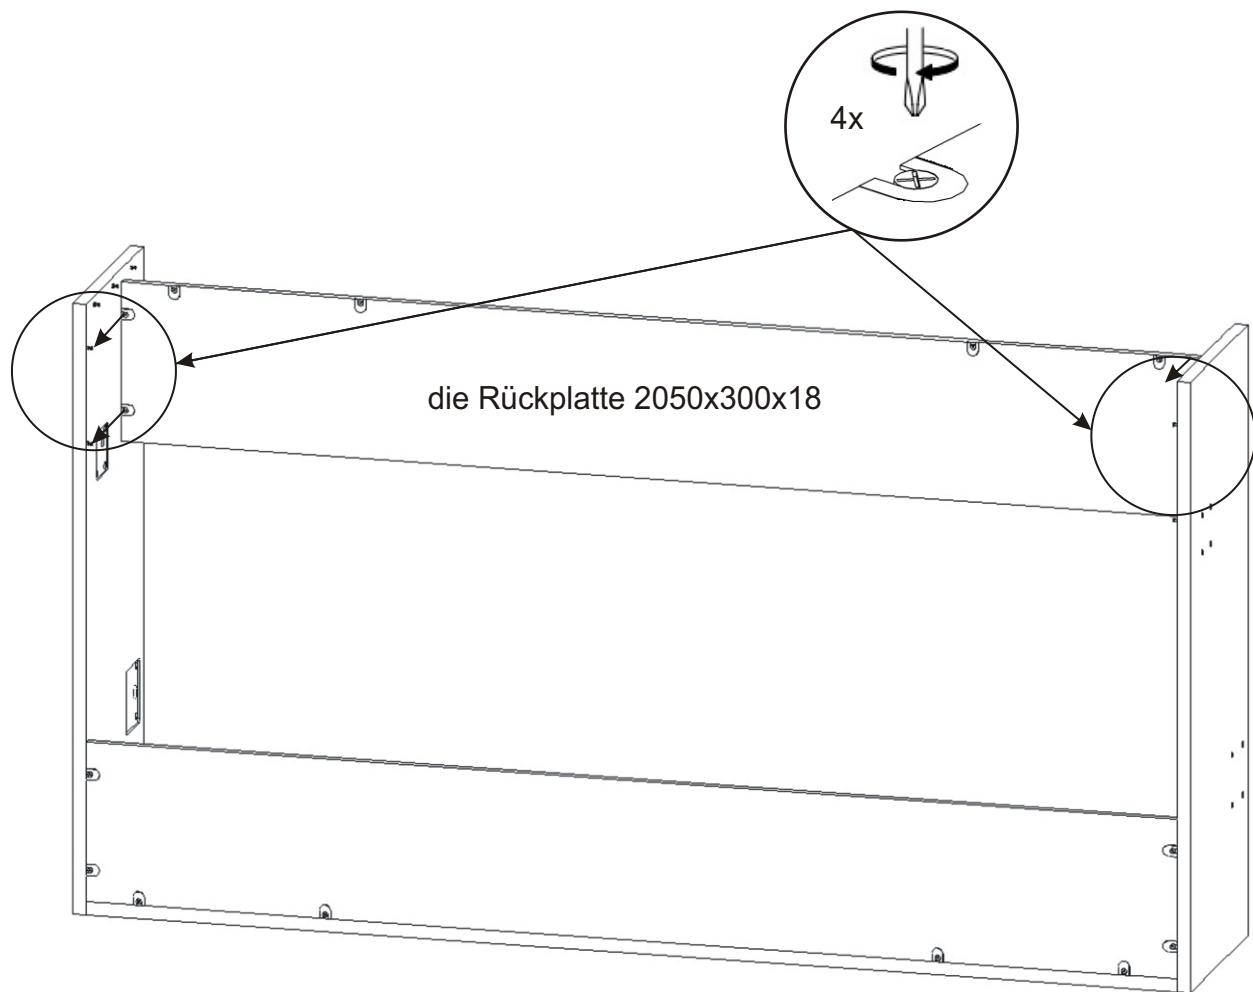

5.

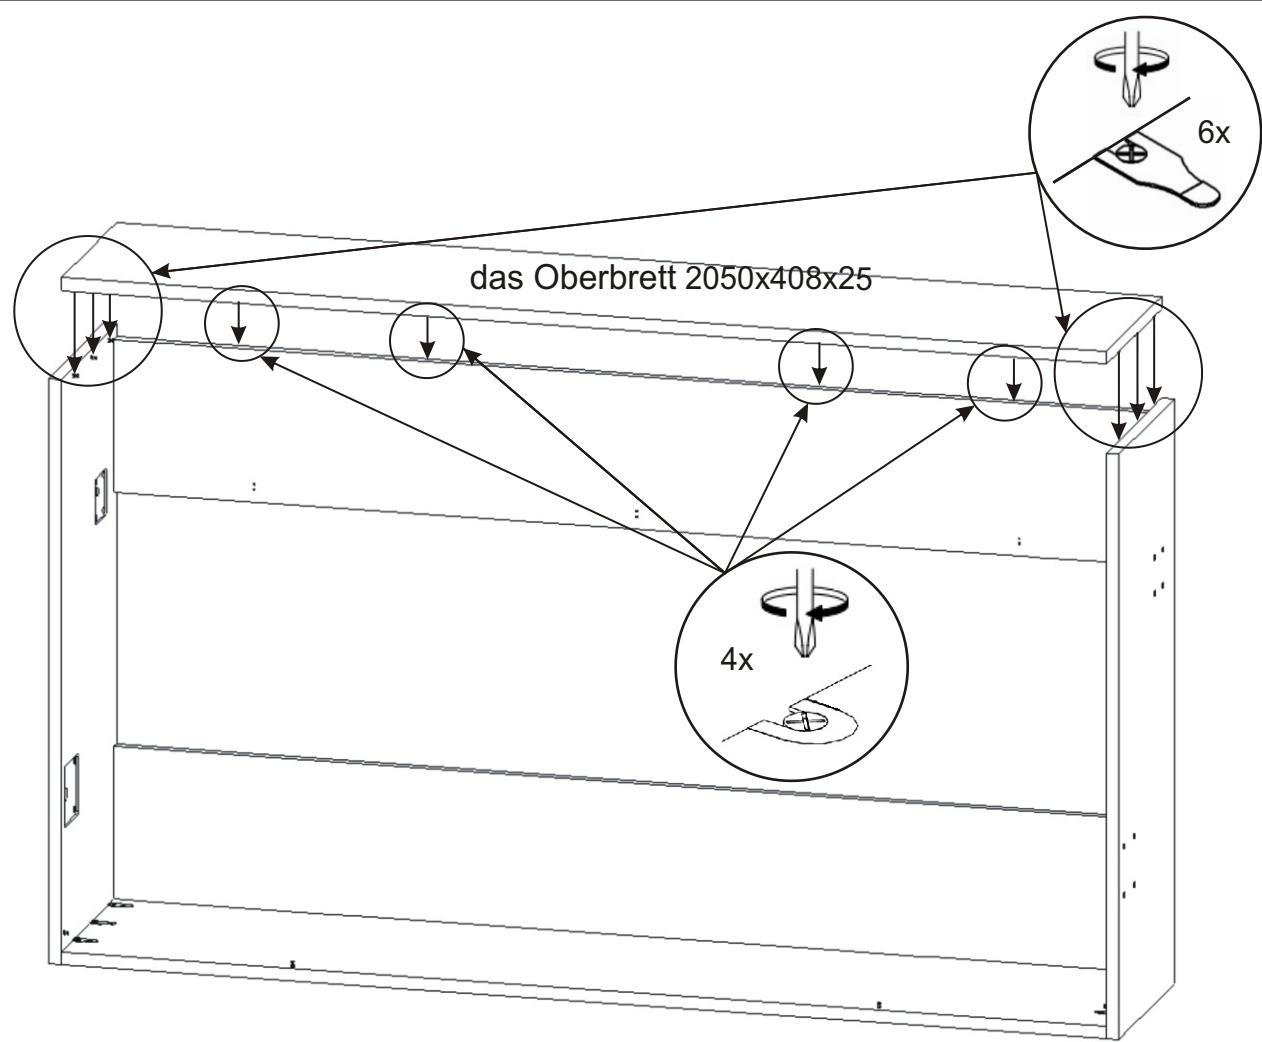


6.

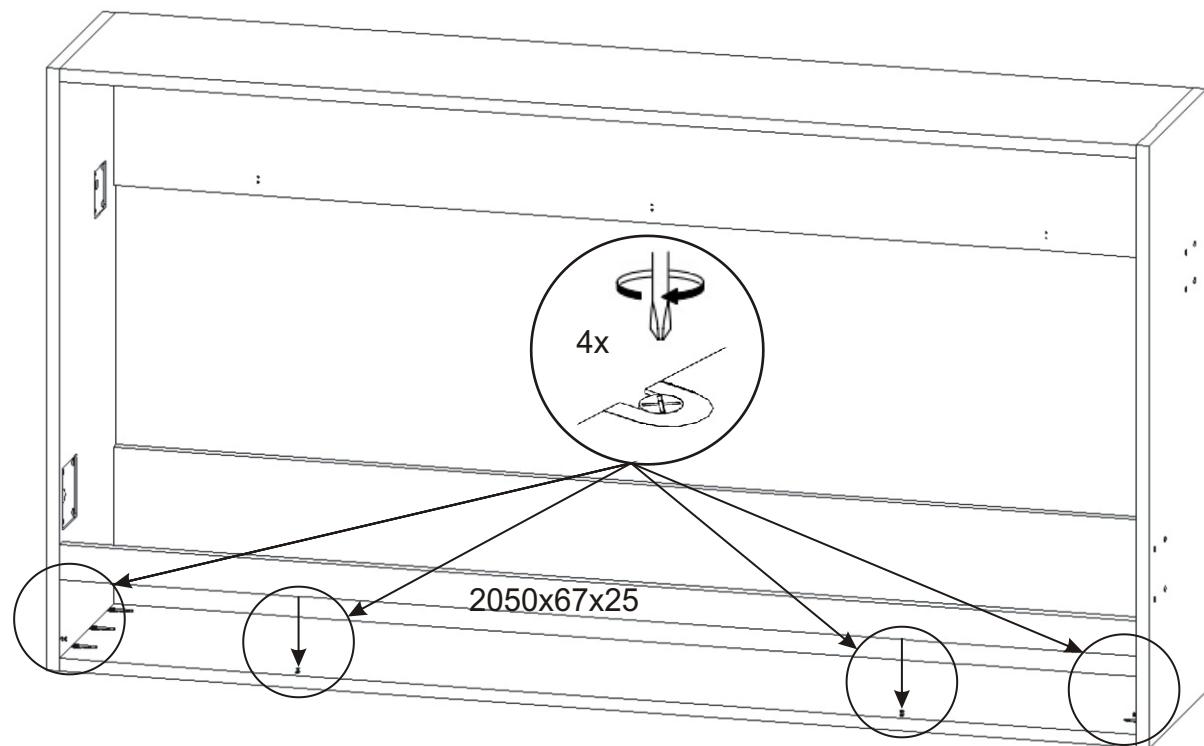

7.




Das Klappbett muss vor der Montage des Metallrosts an der Wand befestigt werden. Andernfalls besteht beim Öffnen Absturz- und Verletzungsgefahr!

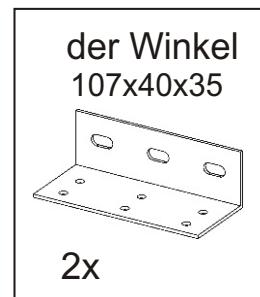

der Dübel Ø12



2x

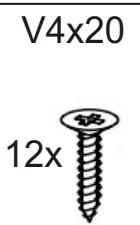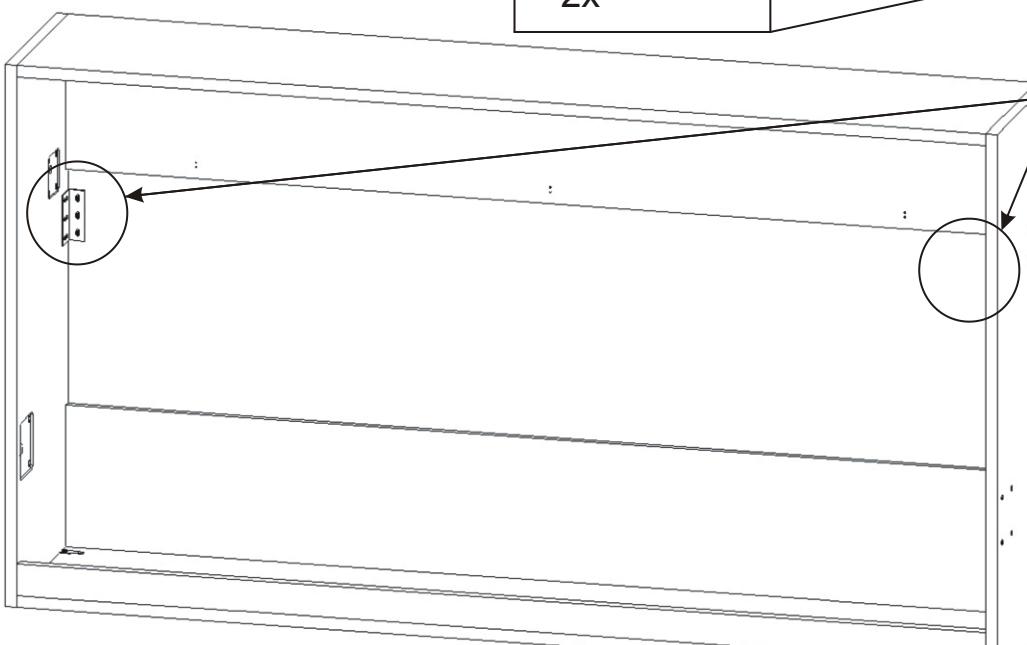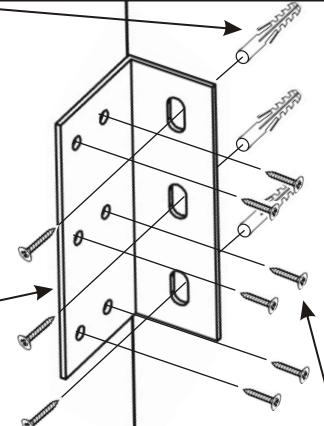



V6x70

6x





Die Anzahl und die Art der Dübel müssen je nach Wandtyp bestimmt werden.







8.

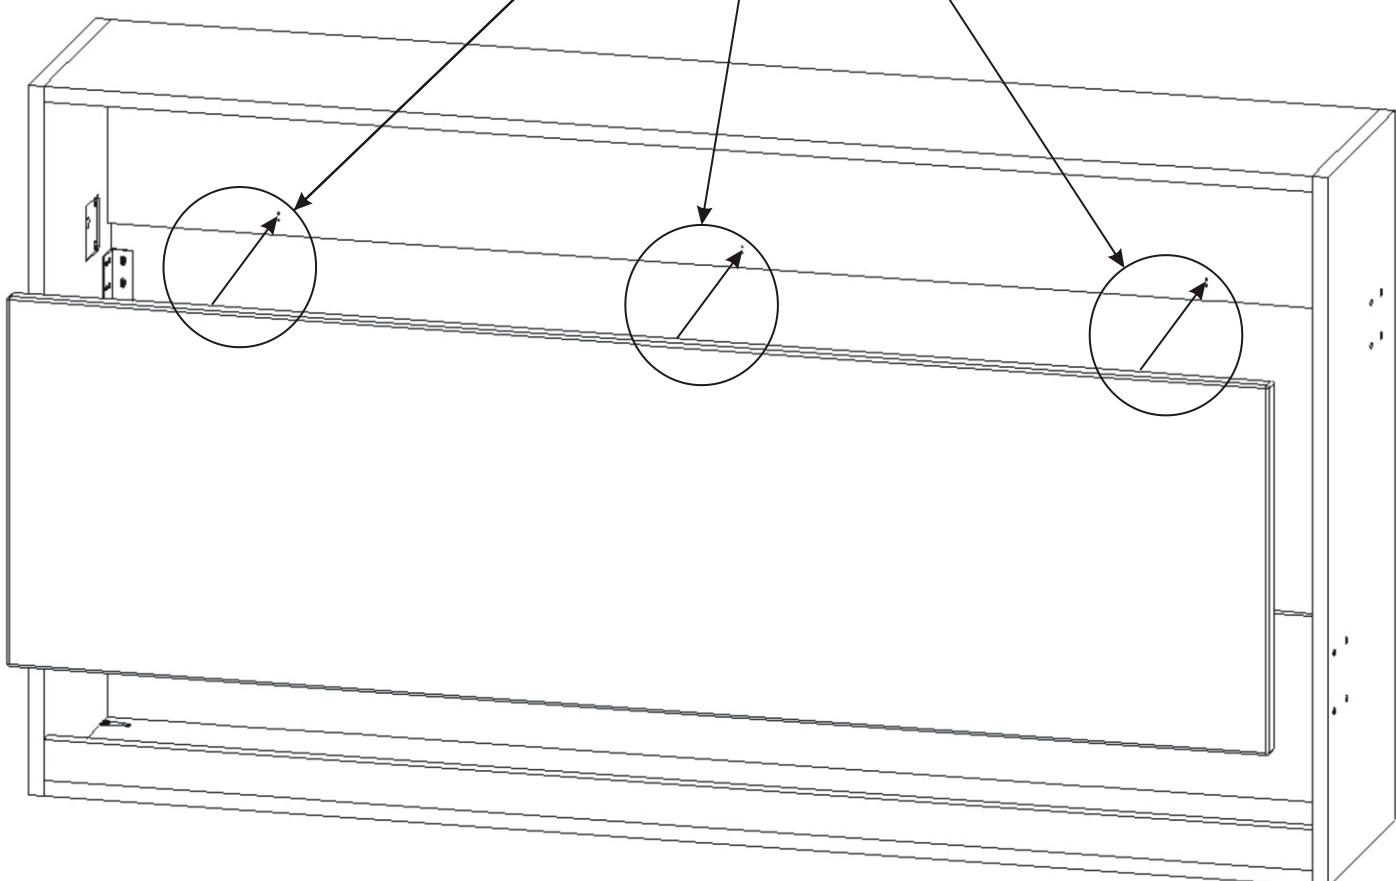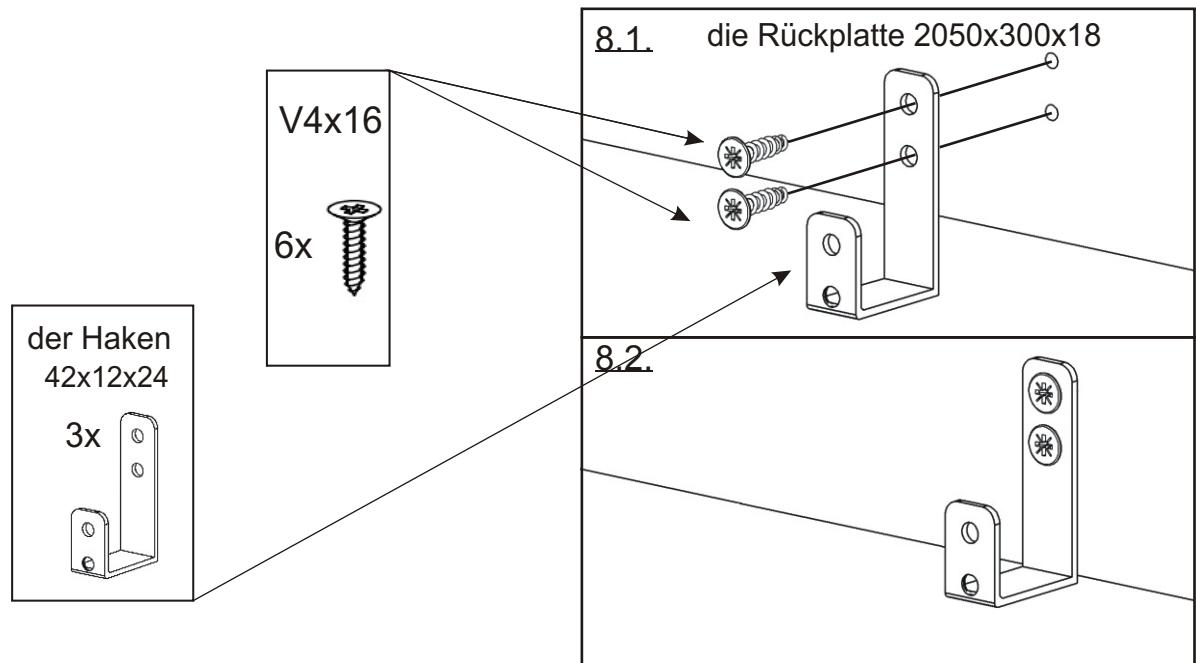


9.

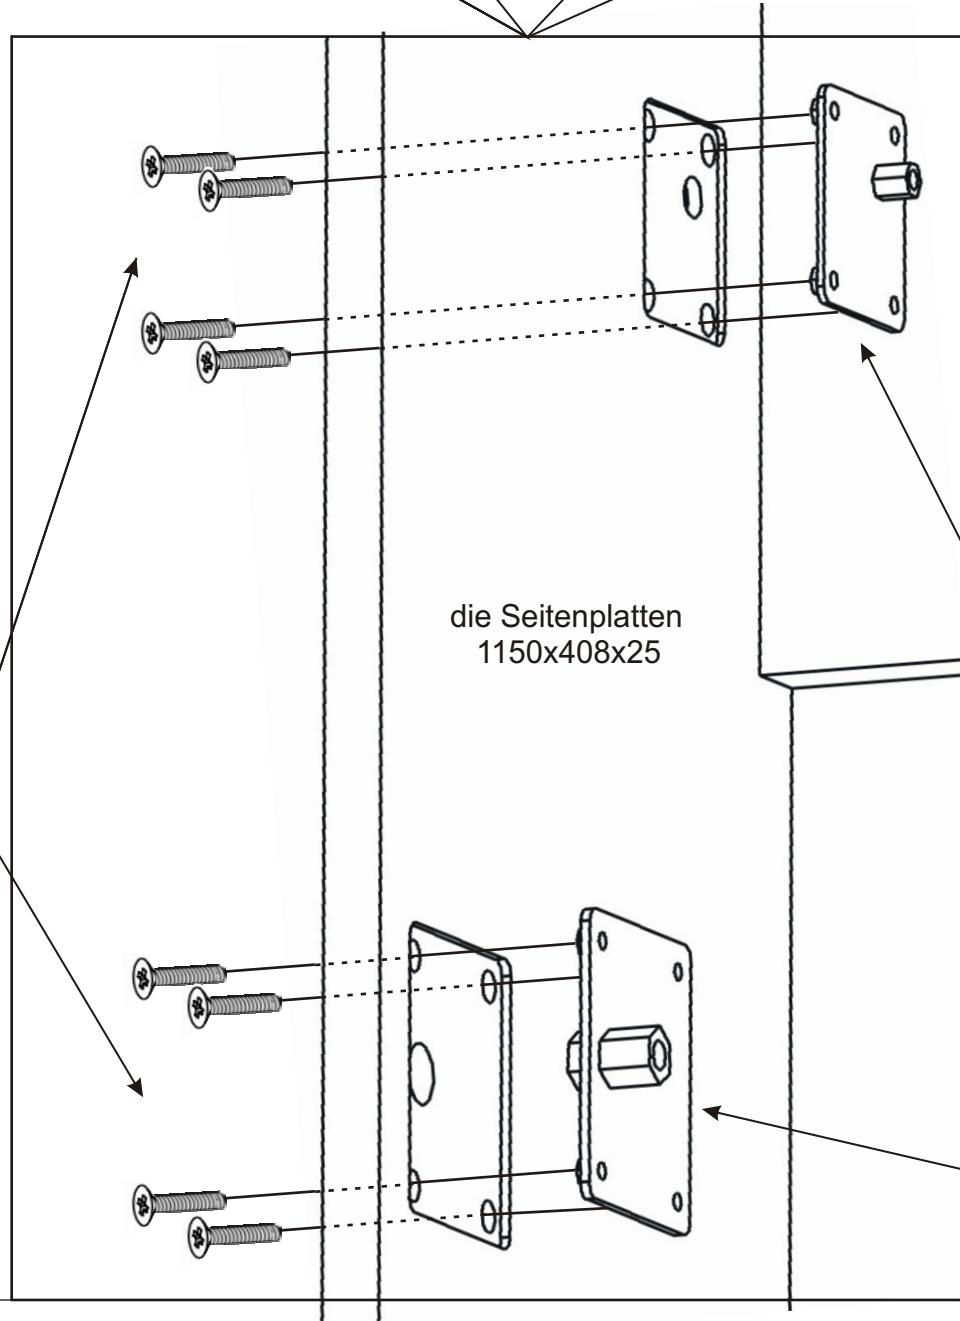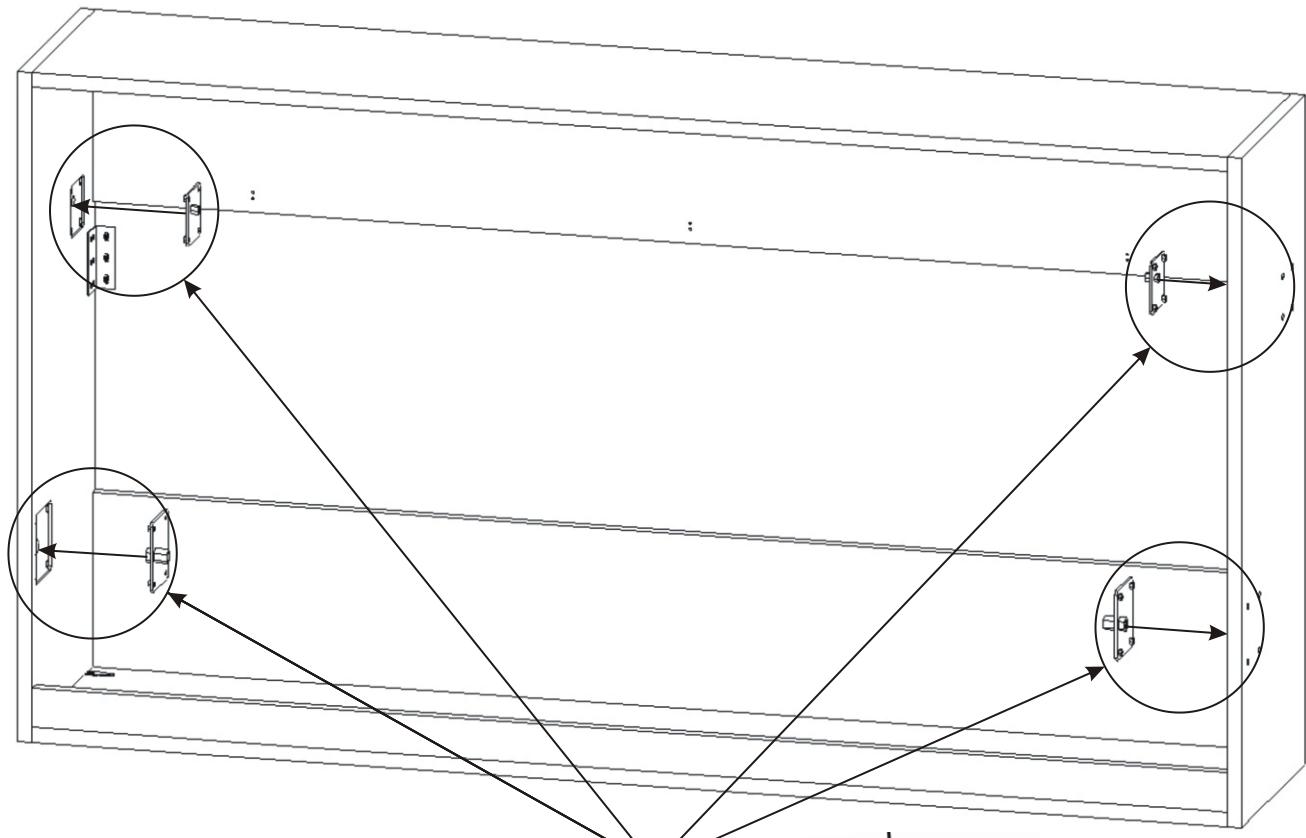







10.

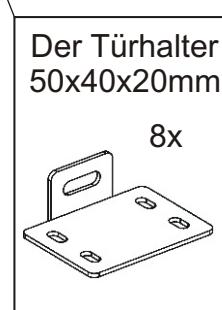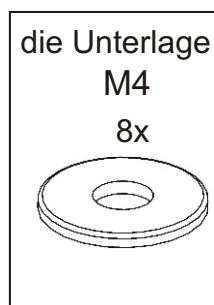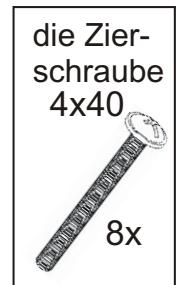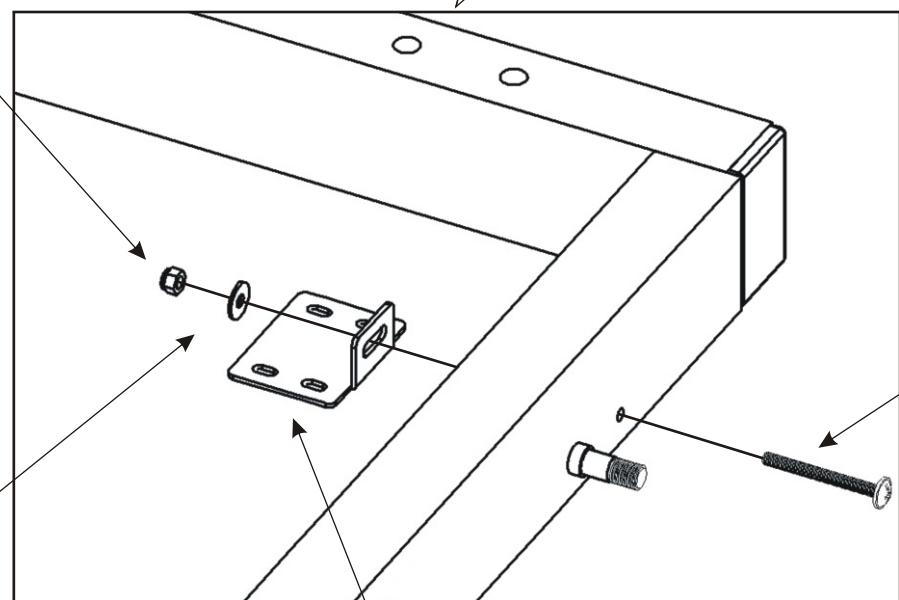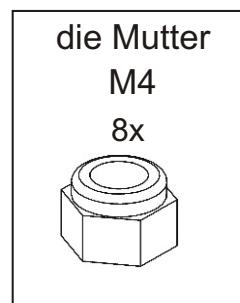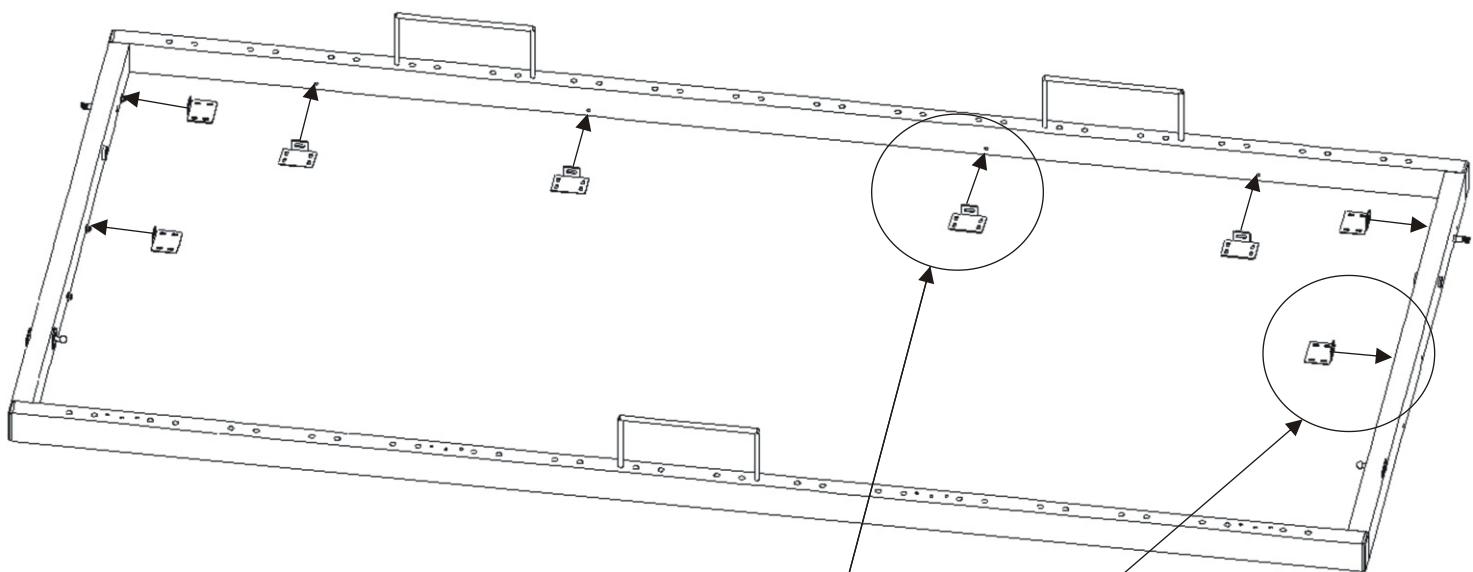


11.

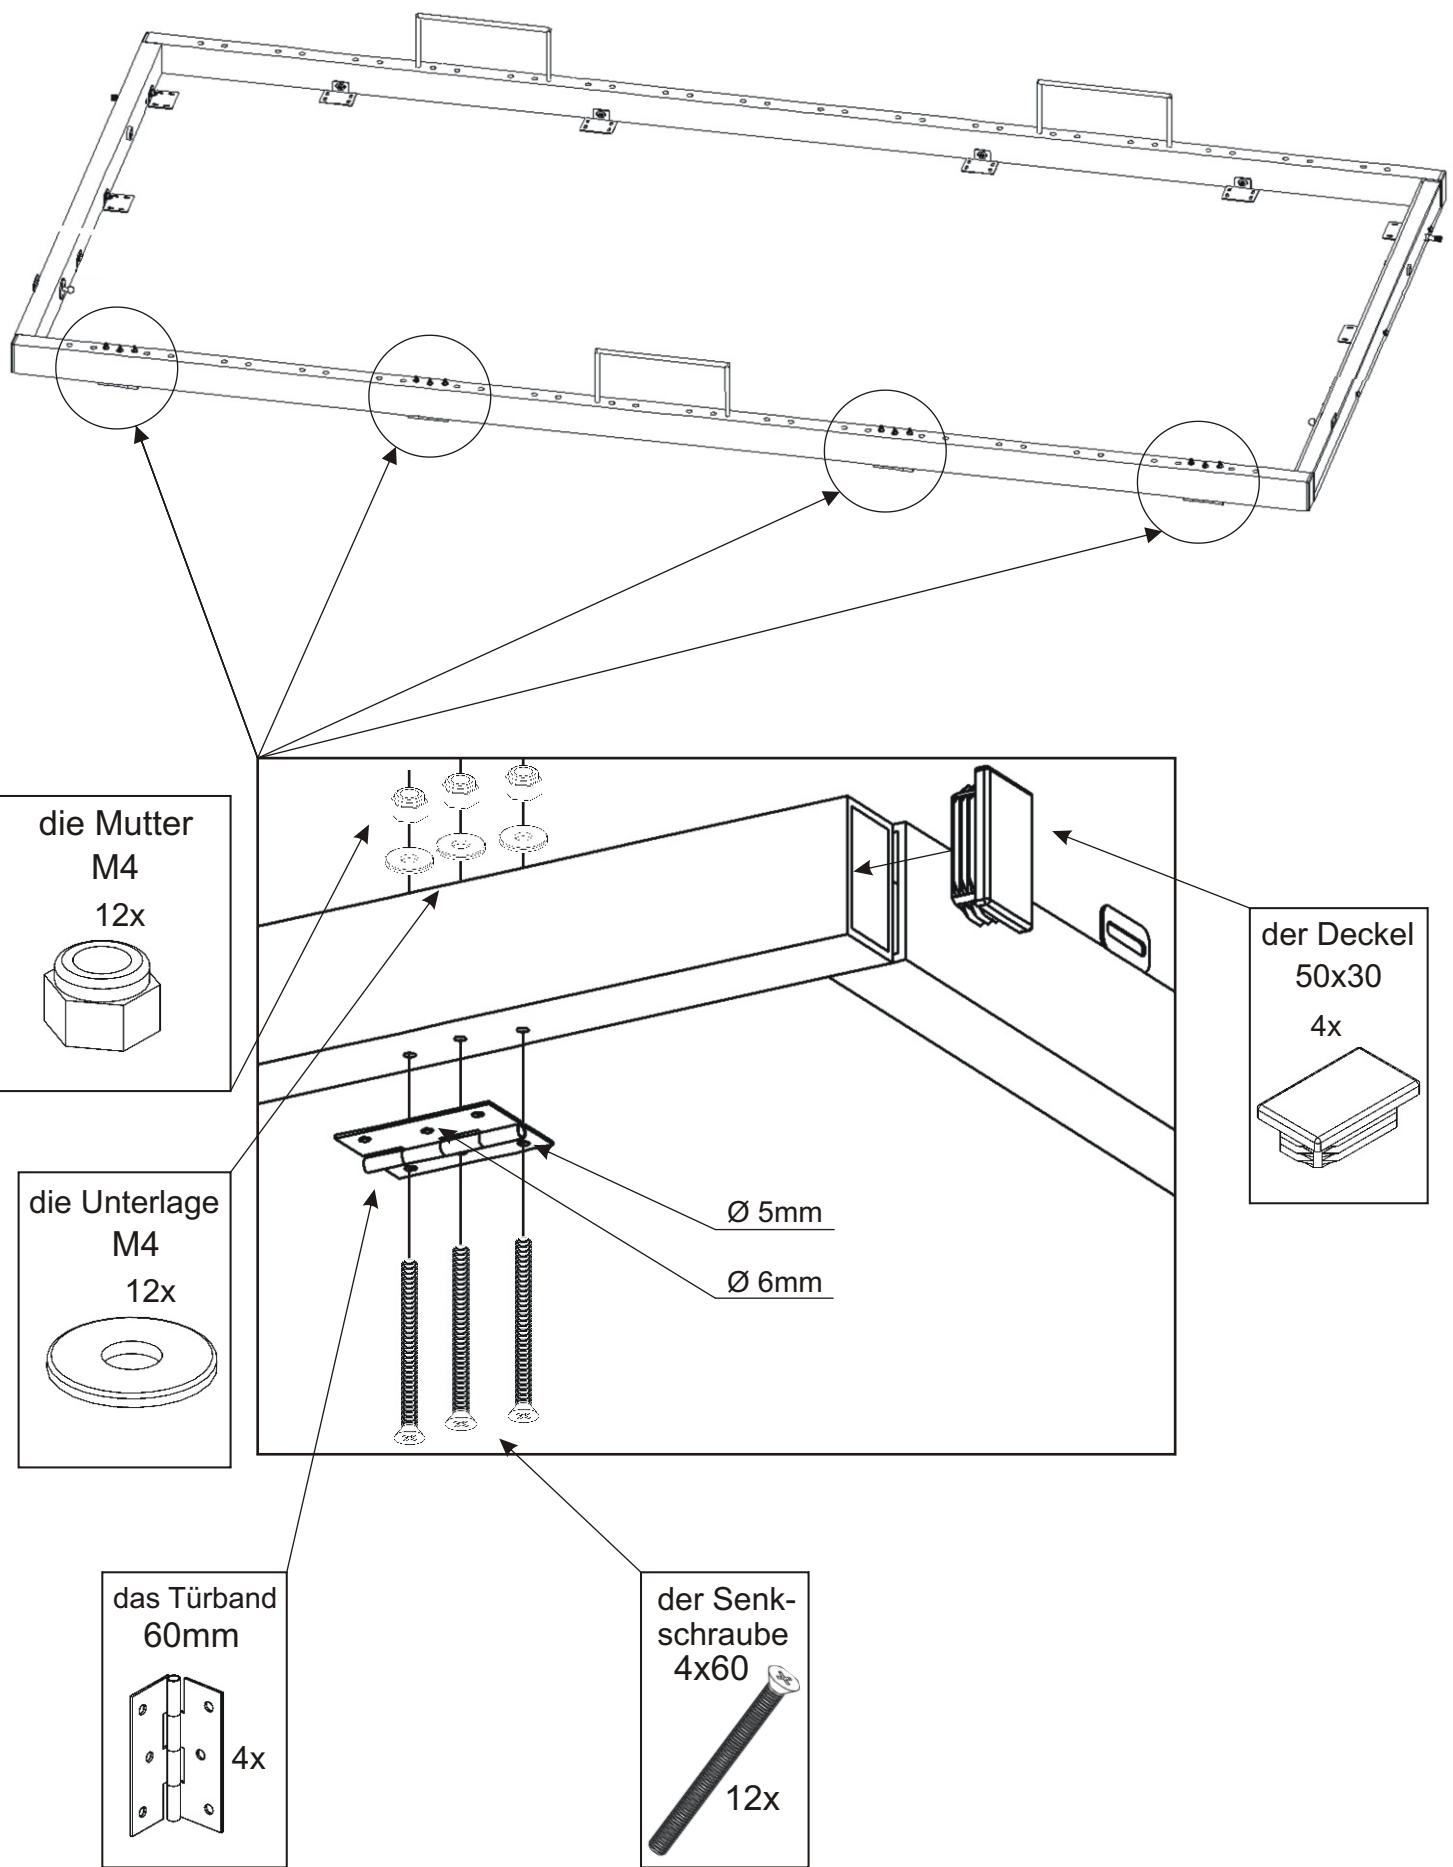


12.

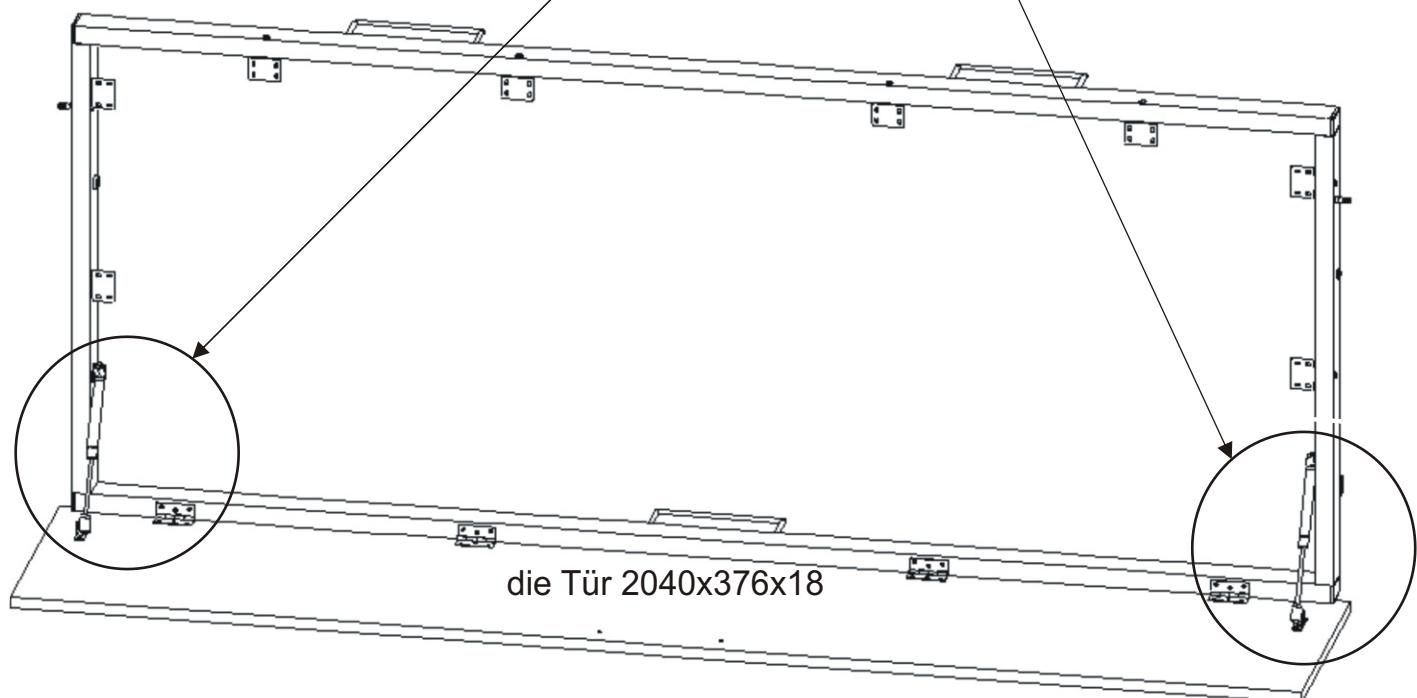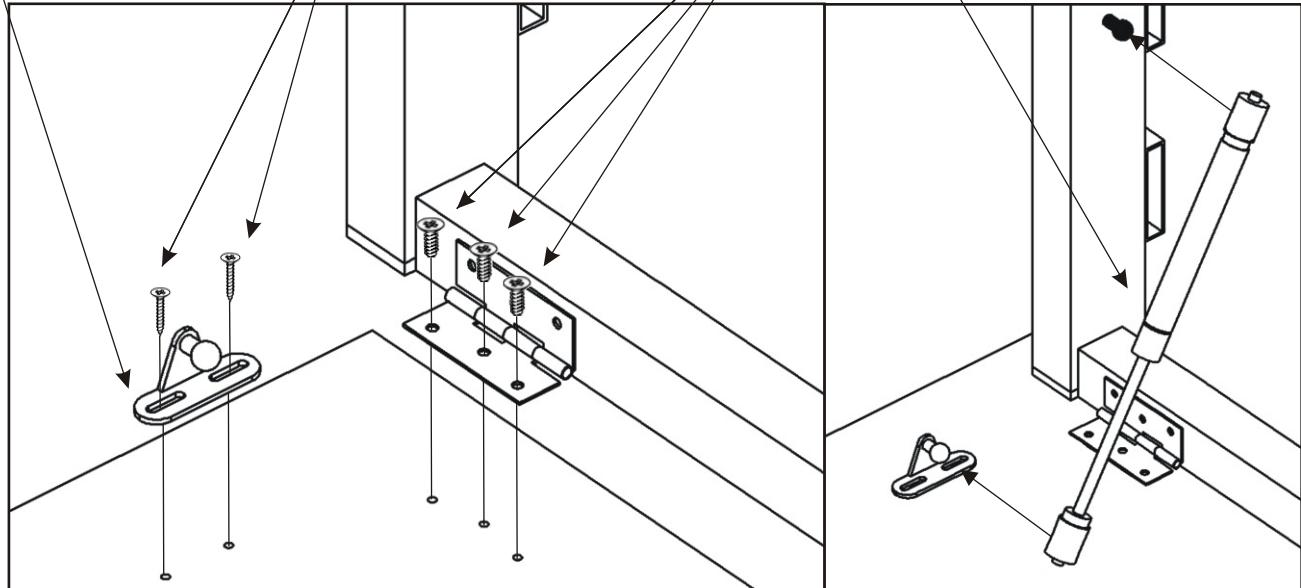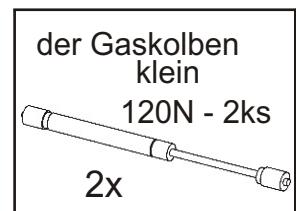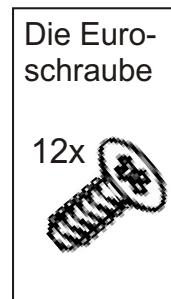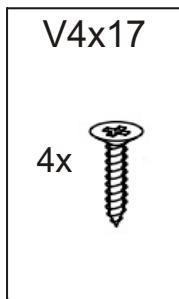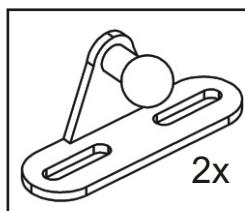


13.

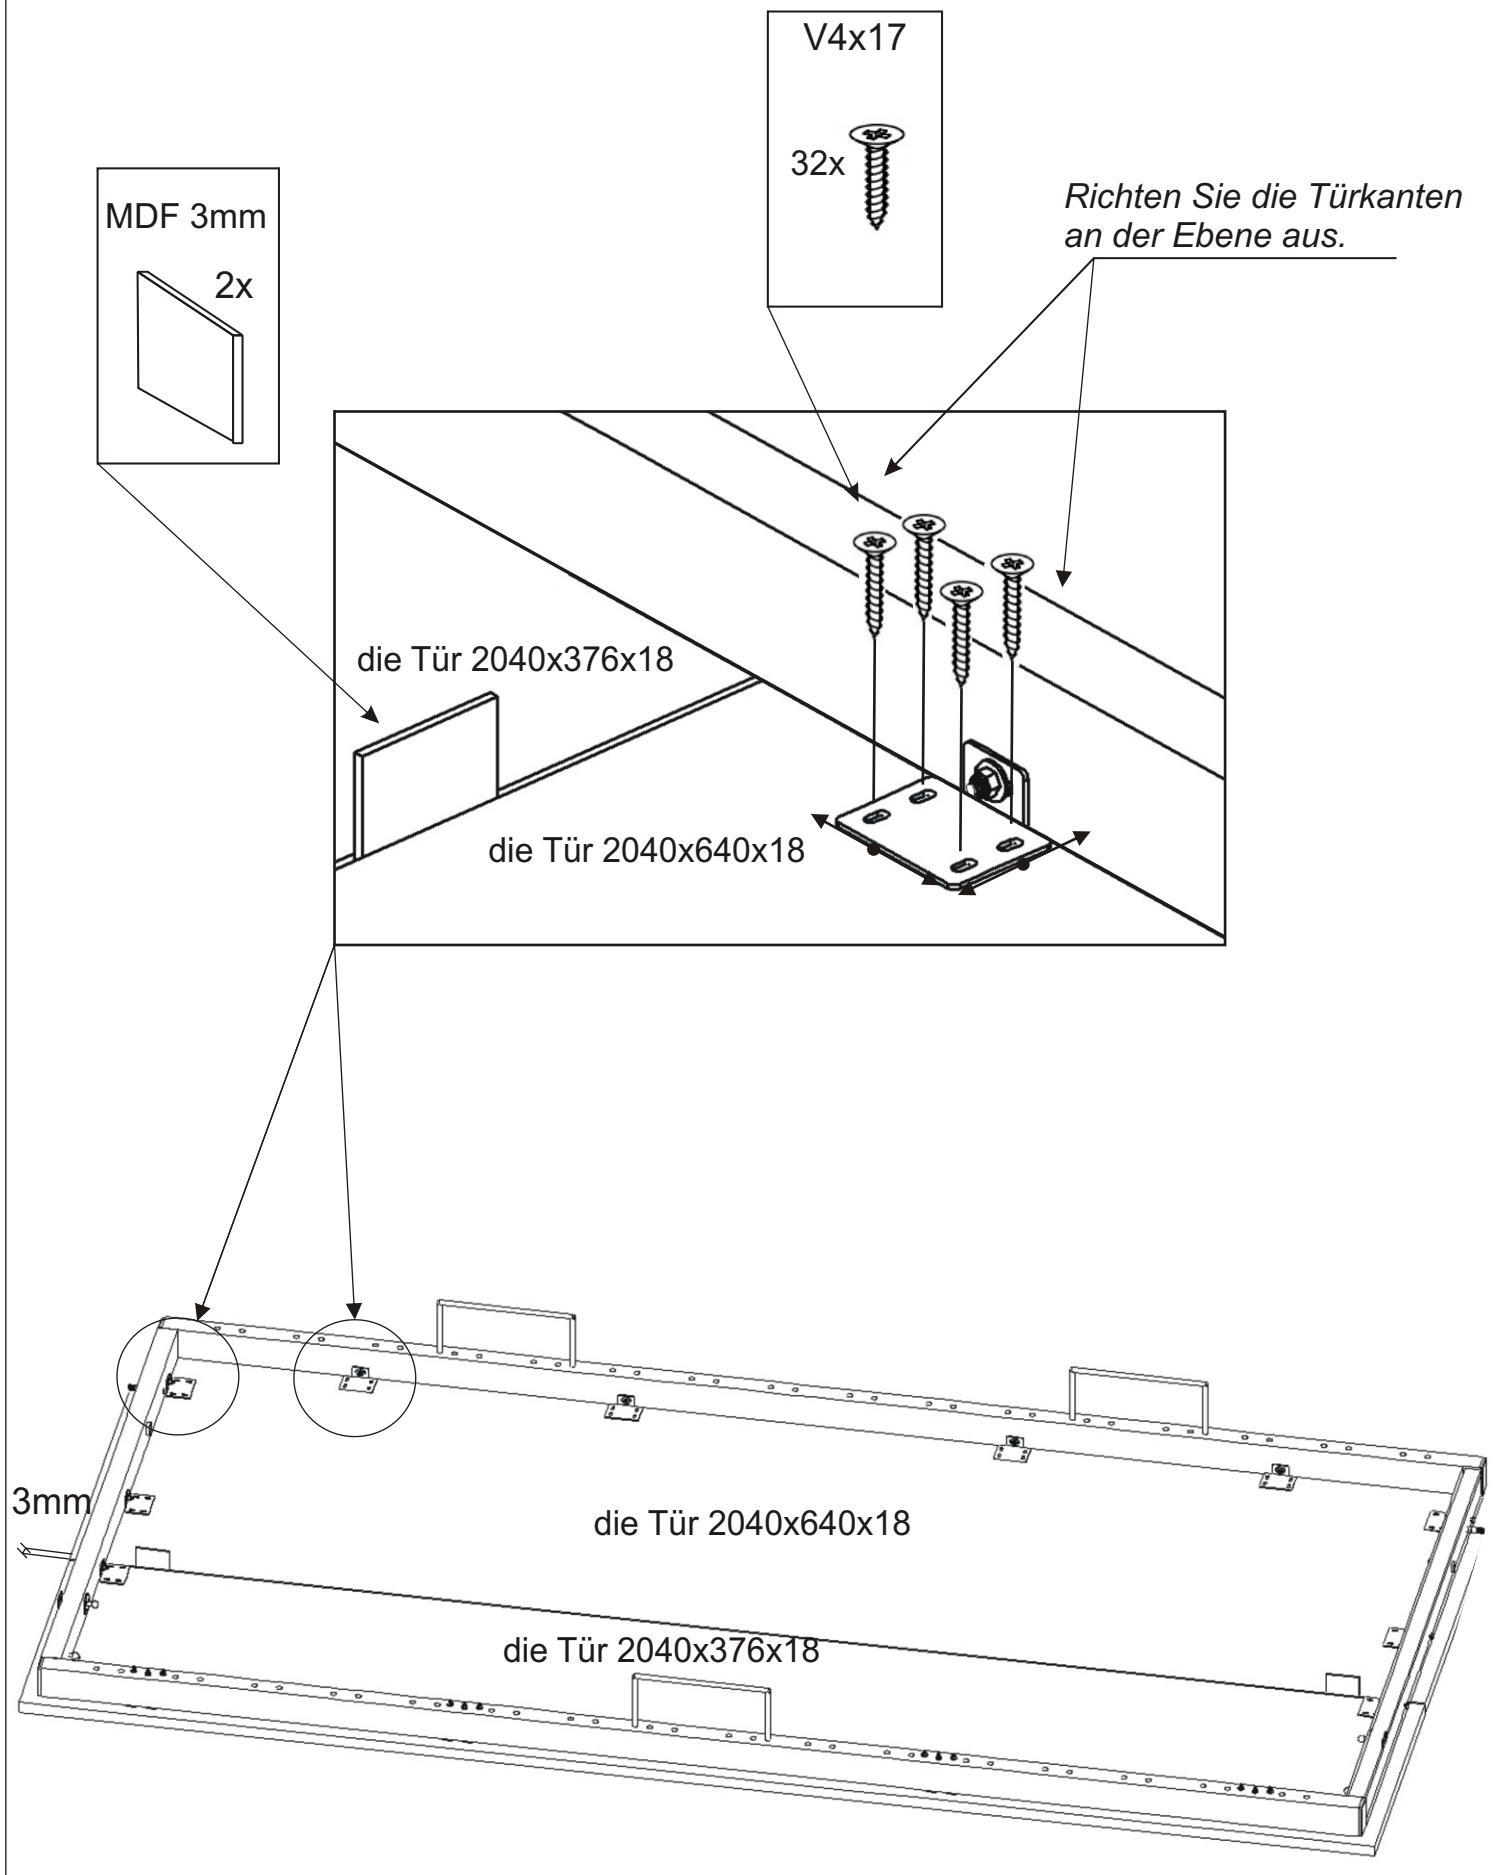

14.

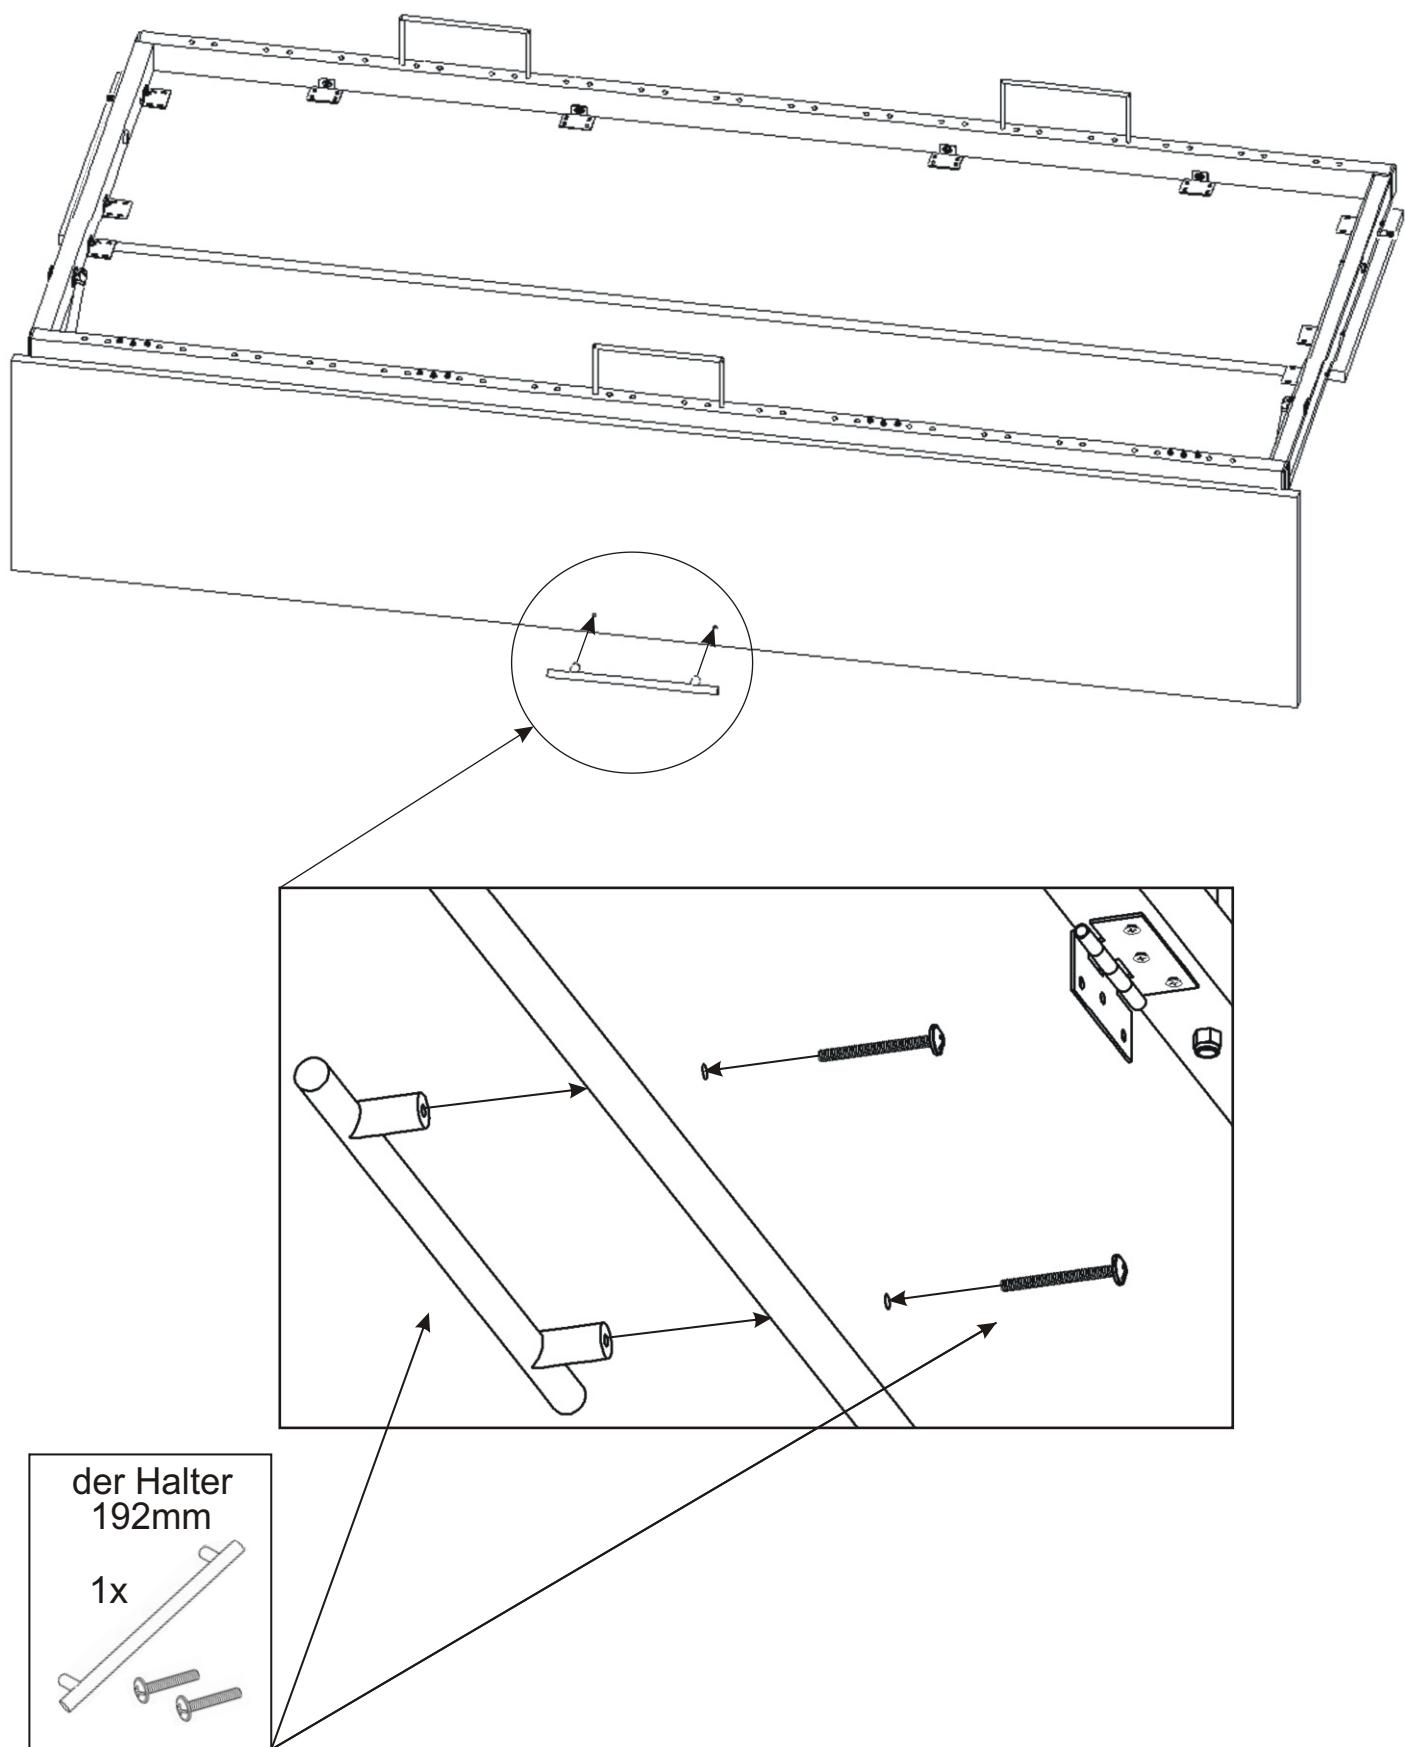


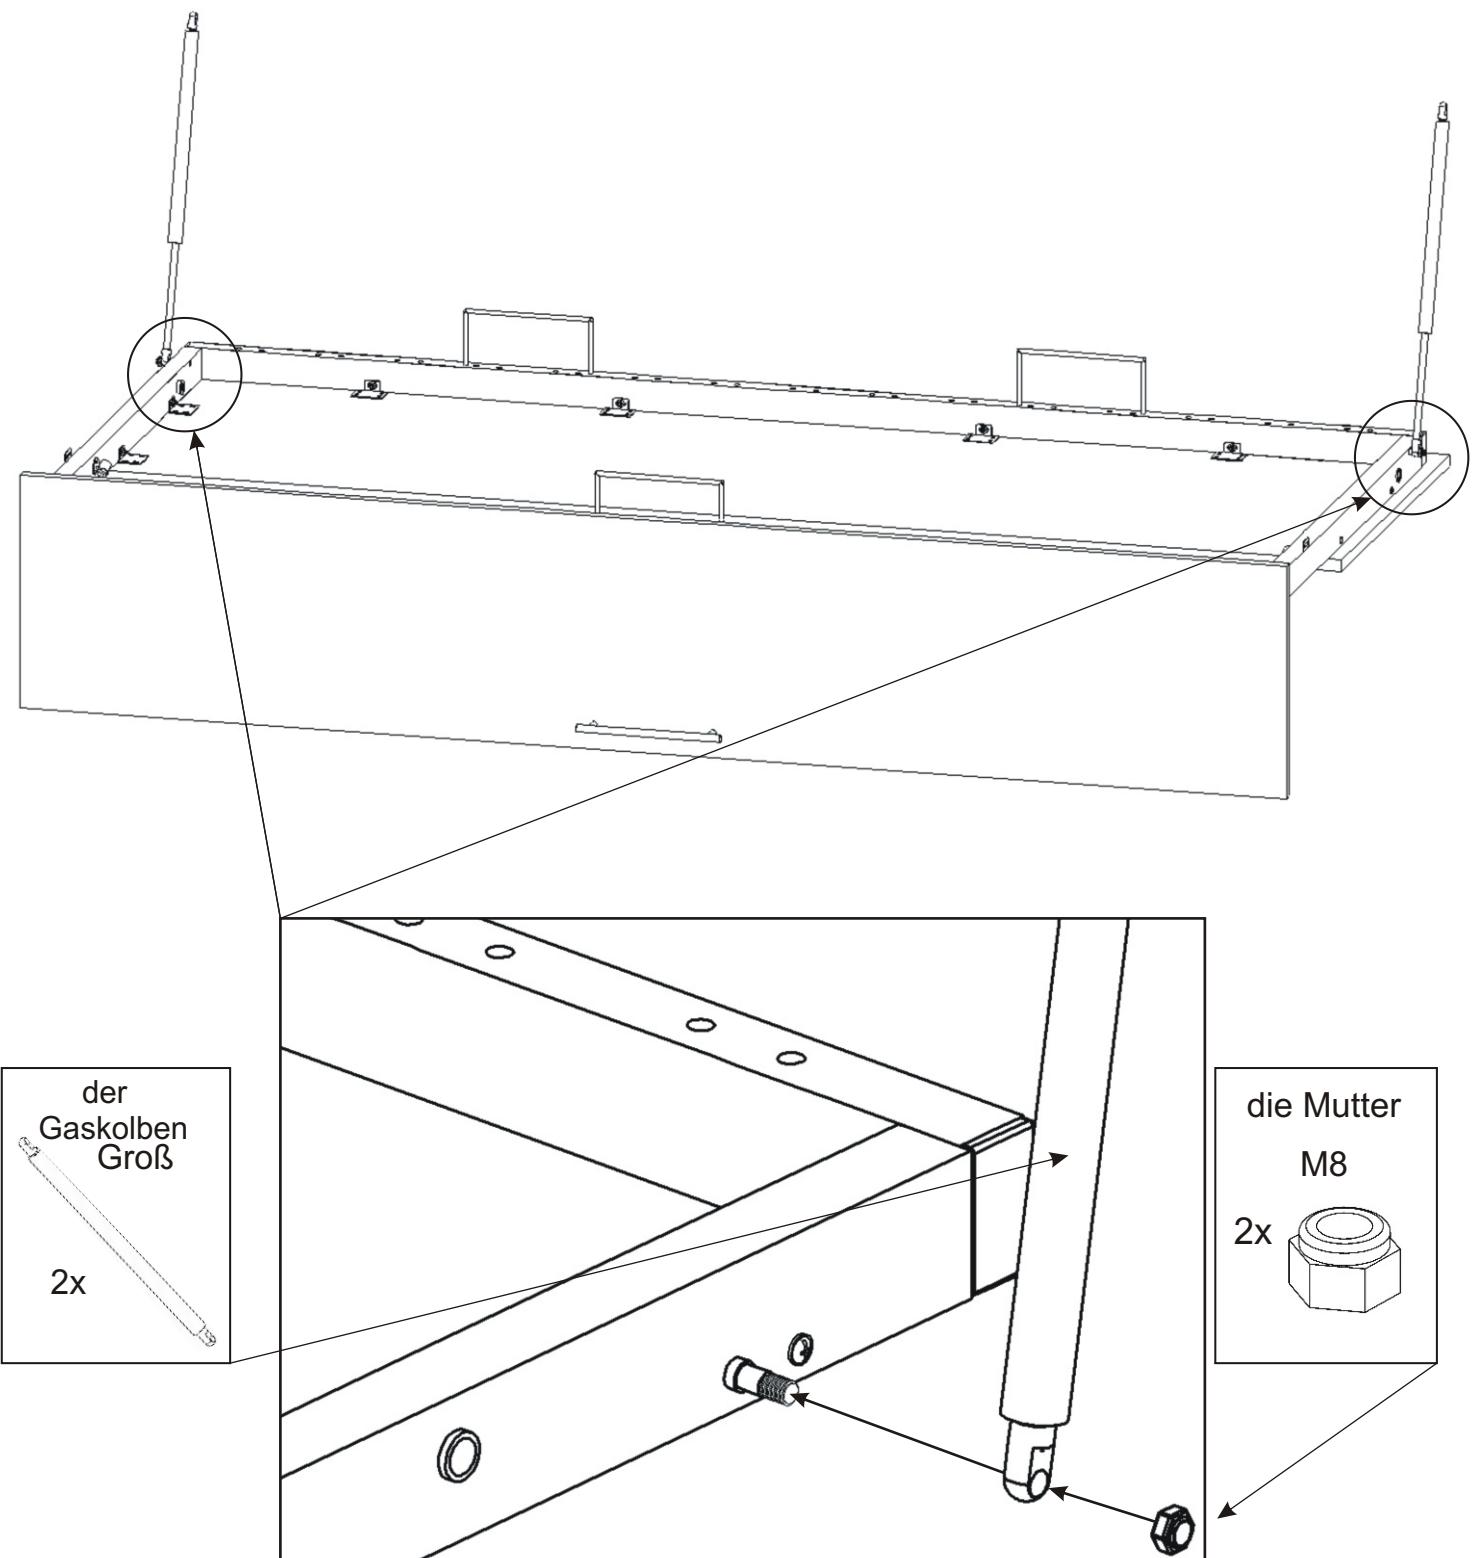


Der große Kolben ist am Rahmen zu montieren und mit einer Mutter zu sichern.
 Die Mutter darf nicht vollständig angezogen werden,
 um die notwendige Beweglichkeit des Kurbels zu gewährleisten.
 Bei unsachgemäßer Fixierung besteht die Gefahr
 einer irreversiblen Beschädigung des Kurbels.

16.


1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in den Korpus.
2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an.

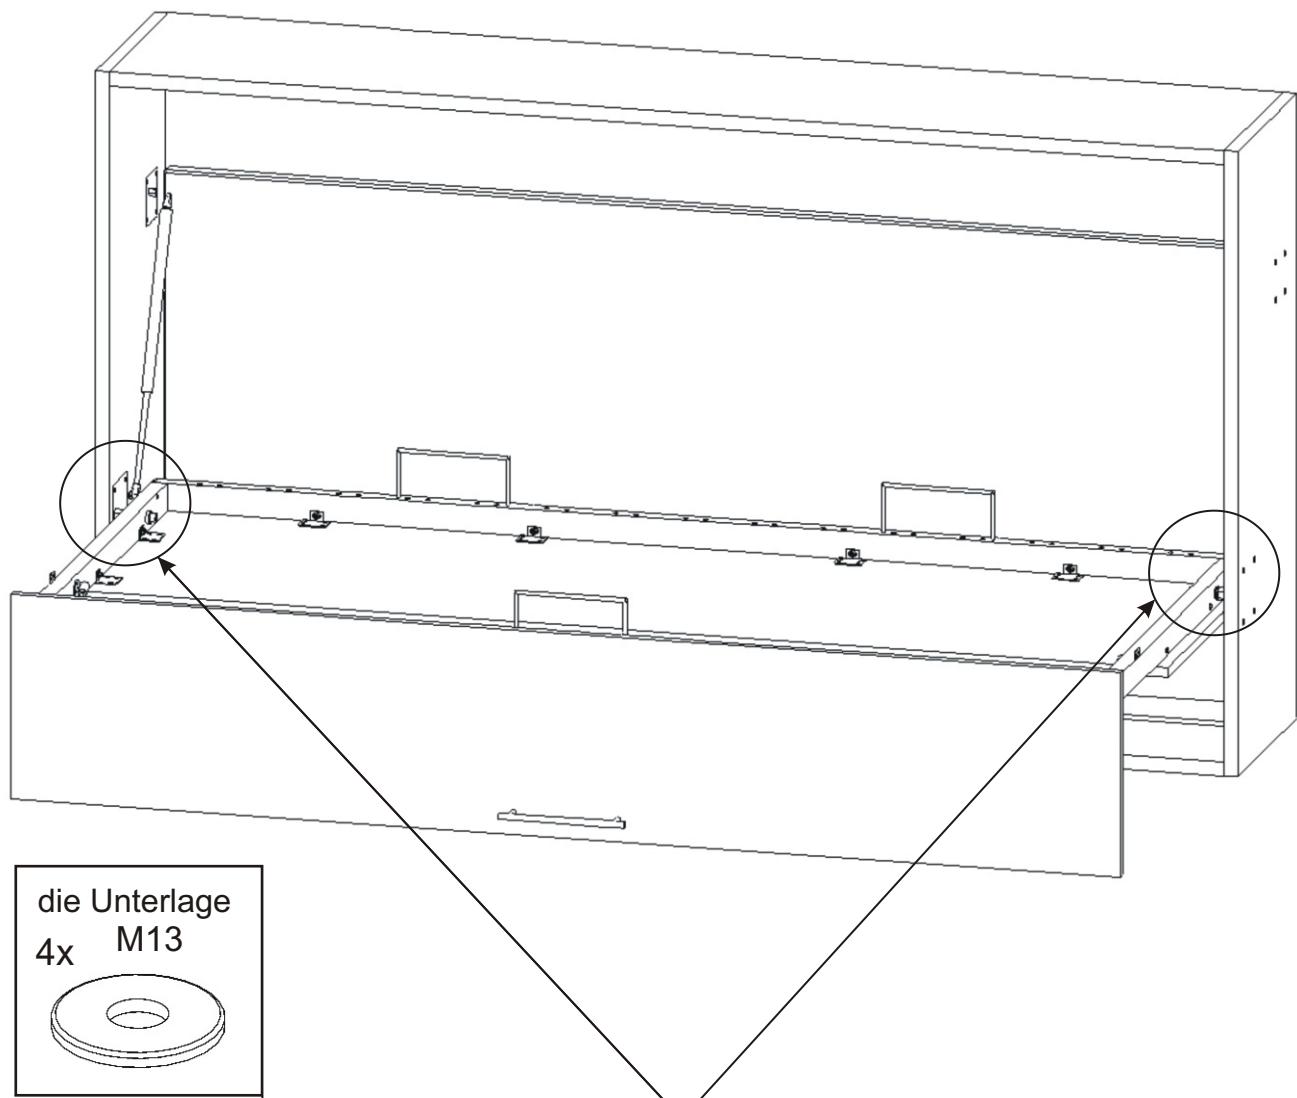

16.1.

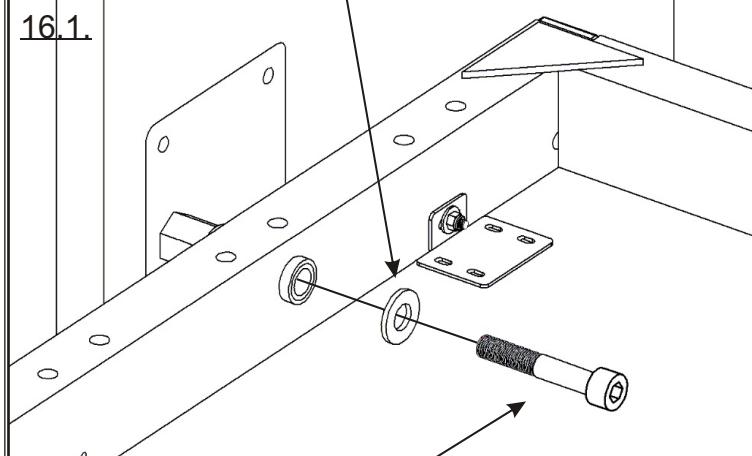

16.2.

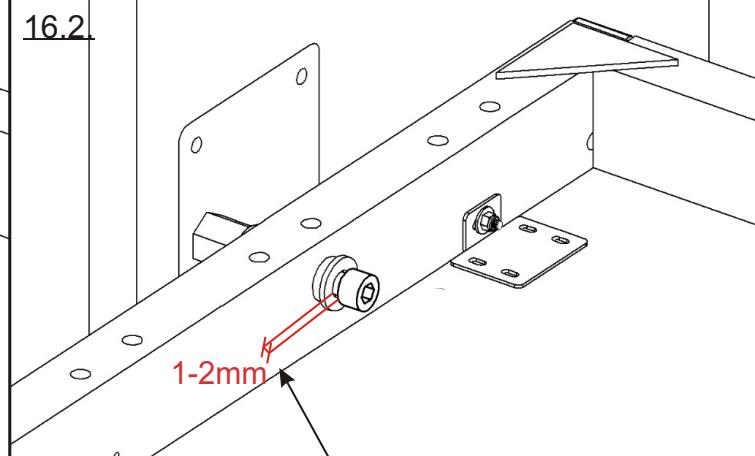

M12x70

2x

Ziehen Sie die Schraube M12 × 70 nicht vollständig fest. Lassen Sie zwischen Schraubenkopf und Unterlegscheibe ein Spiel von ca. 1–2 mm, um die notwendige Beweglichkeit zu gewährleisten. Wird die Schraube zu fest angezogen, besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Bettrahmens!

17.


Die Kolben werden bei geschlossener Tür montiert.
Die obere Anschlagstange darf nicht montiert werden.
2050x70x25mm.

- 1) Die Türen in die horizontale Position kippen und den gesamten beweglichen Teil nach innen drücken.
- 2) Nun die Kolben lose in die oberen Bolzen einsetzen.


17.1.

17.2.


Die Schraube darf nicht vollständig festgezogen werden, da sie ein geringes Spiel für die Drehbewegung haben muss. Andernfalls besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Kolbens!

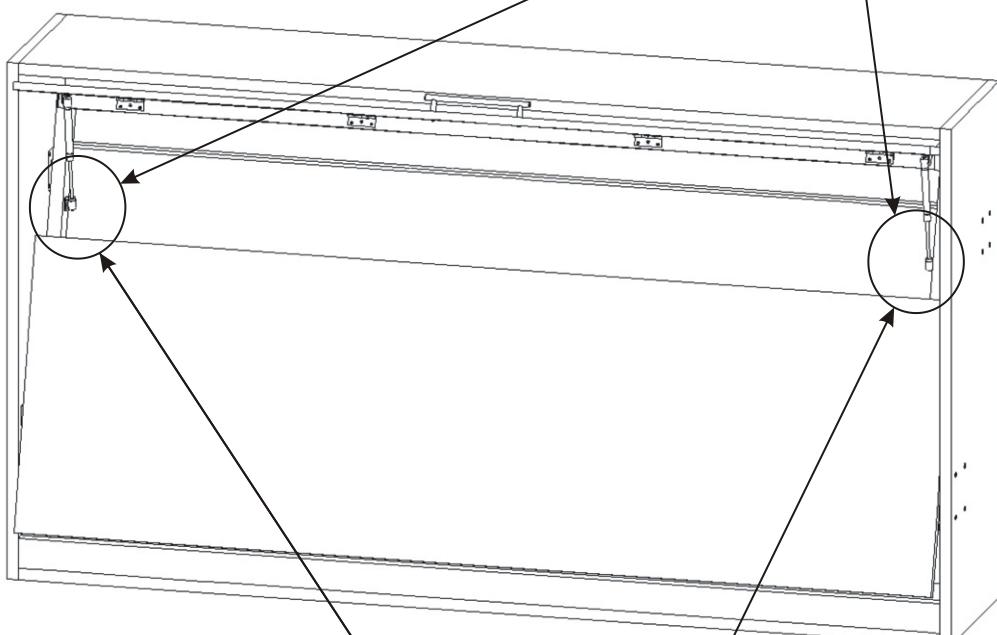

M8x25

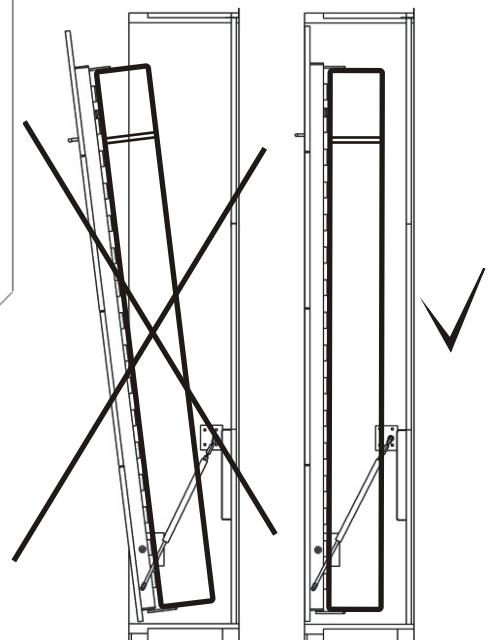

Die Einstellung des Abstands der Kolben

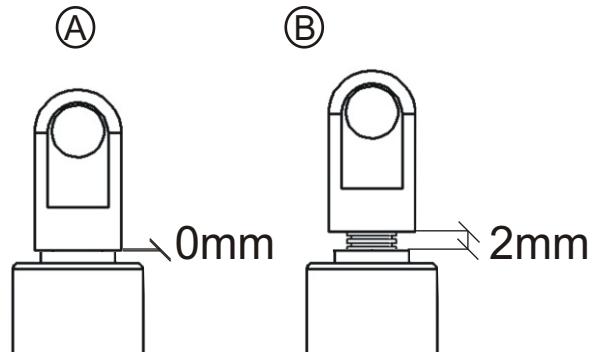




Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind.

Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!!


Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.

18.

Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.

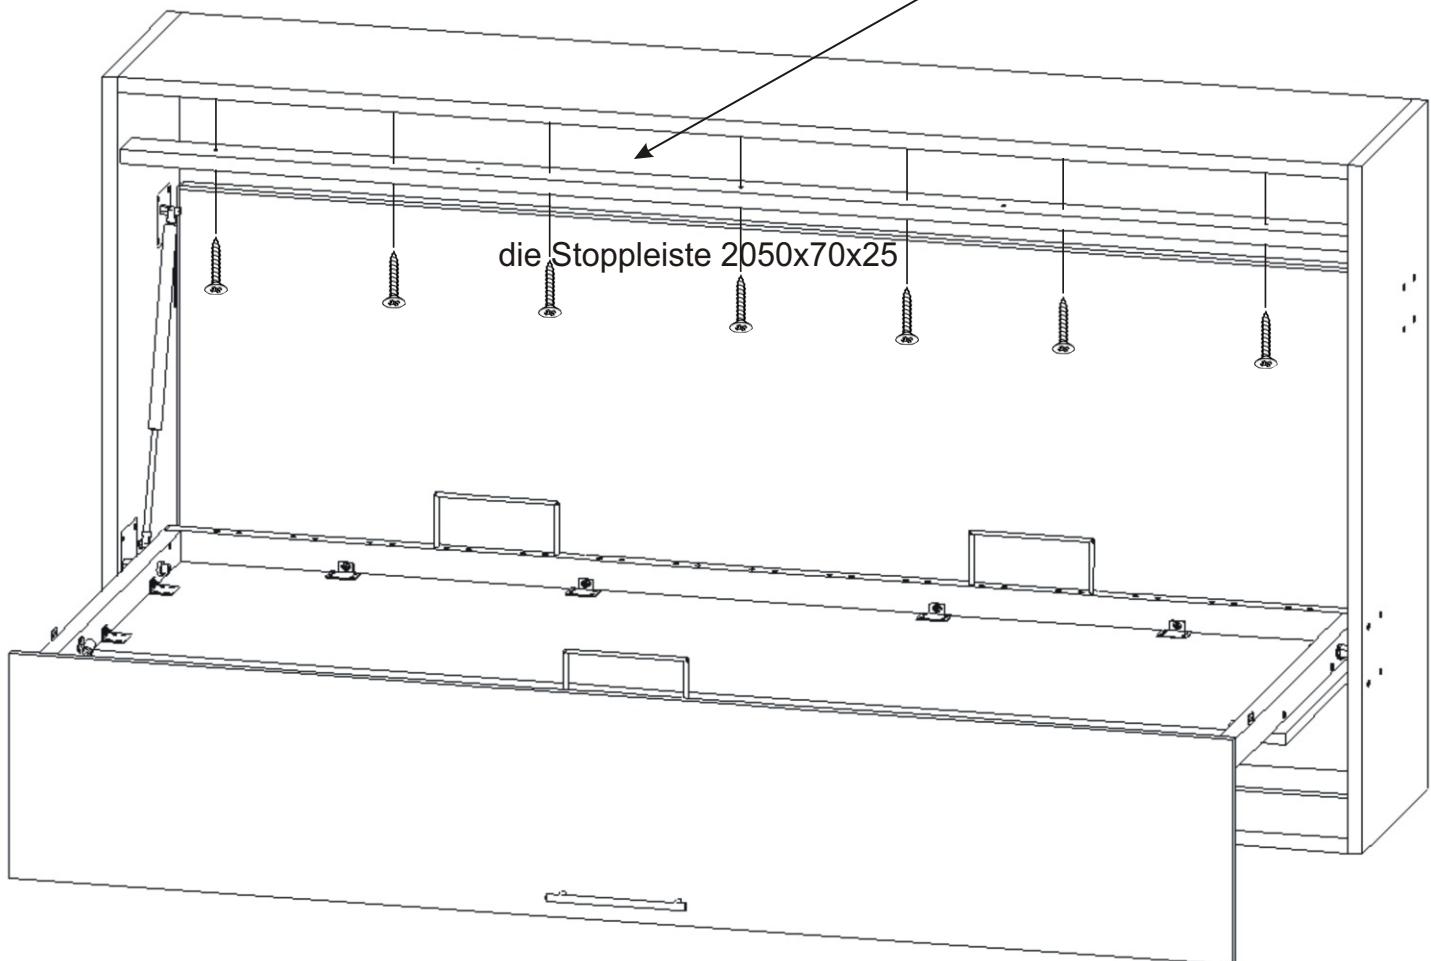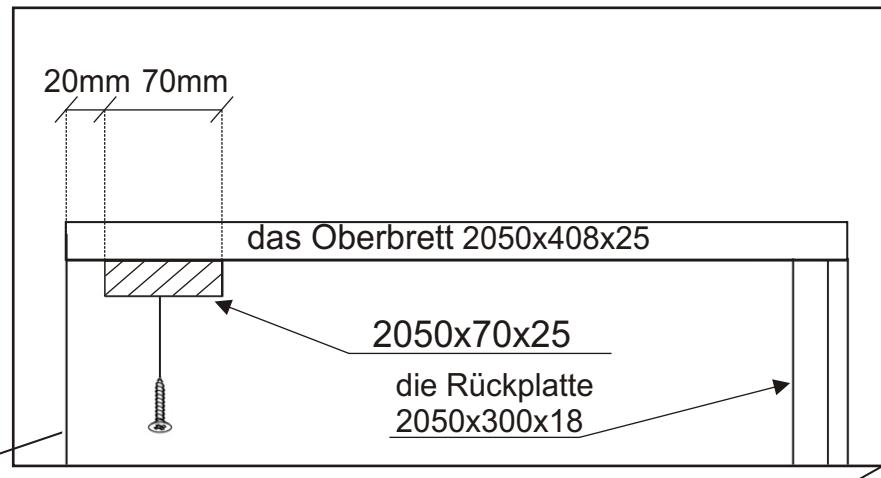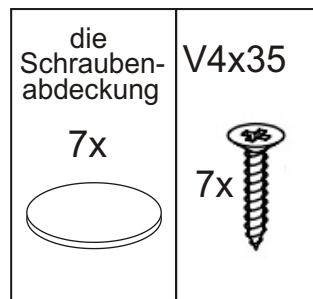


19.

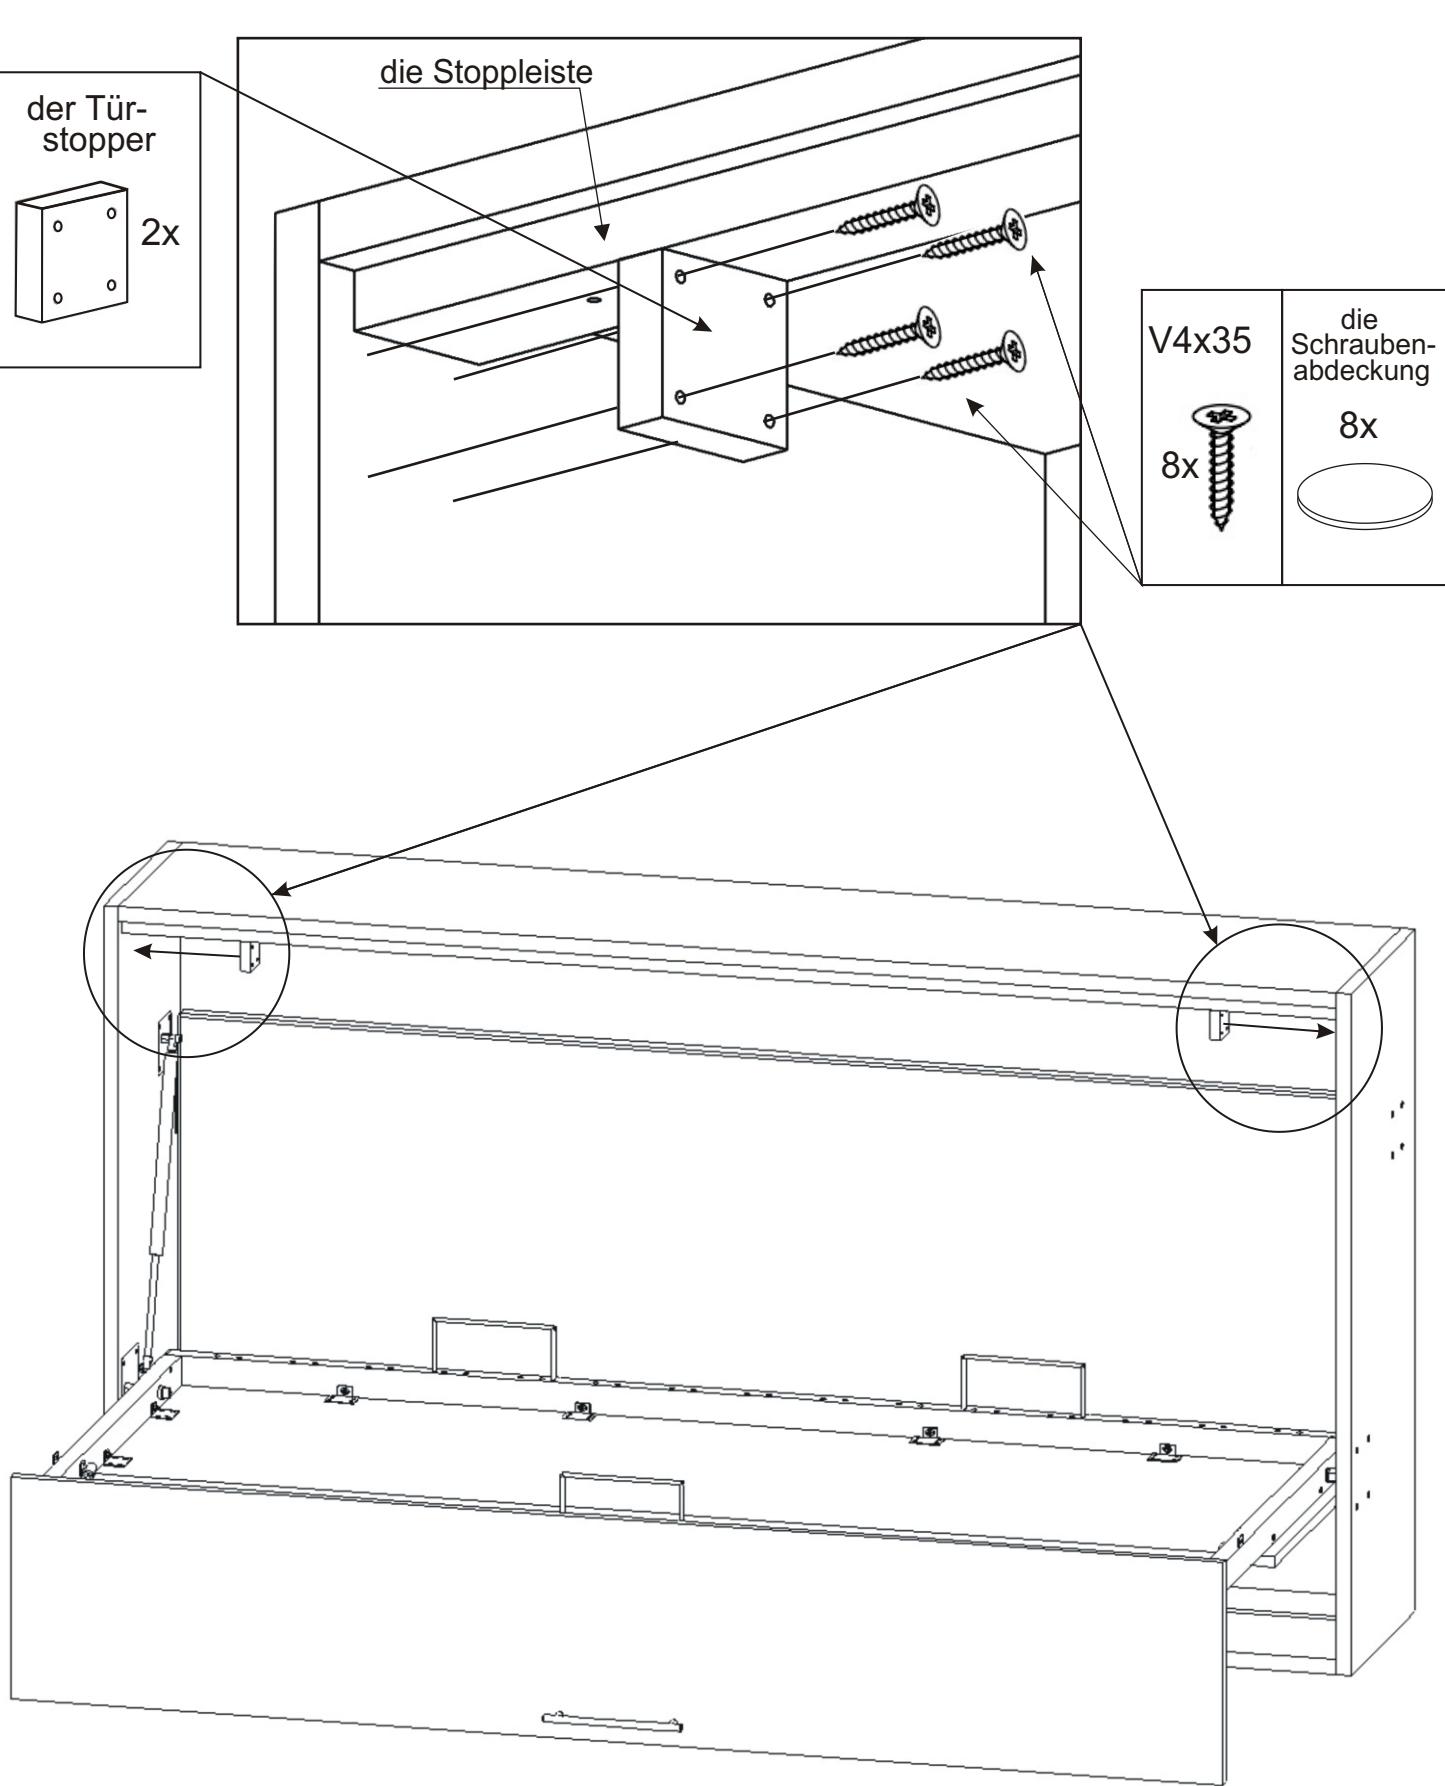


20.

die Lamelle
885mm
15x

Die
Lamellenhalter
15x

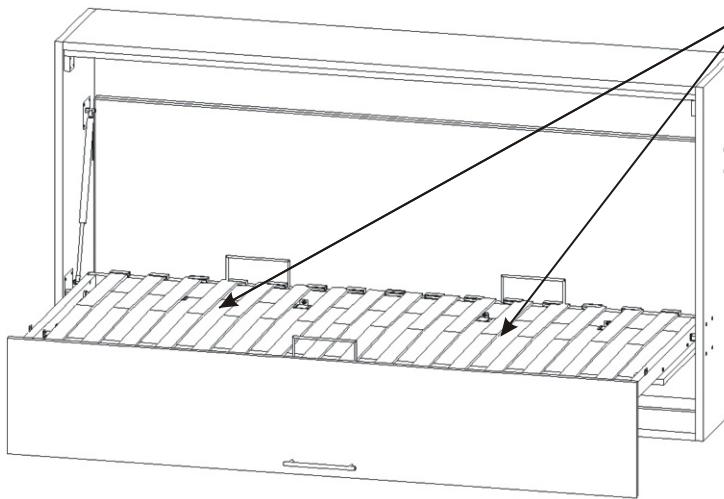

Die
Lamellenhalter
15x

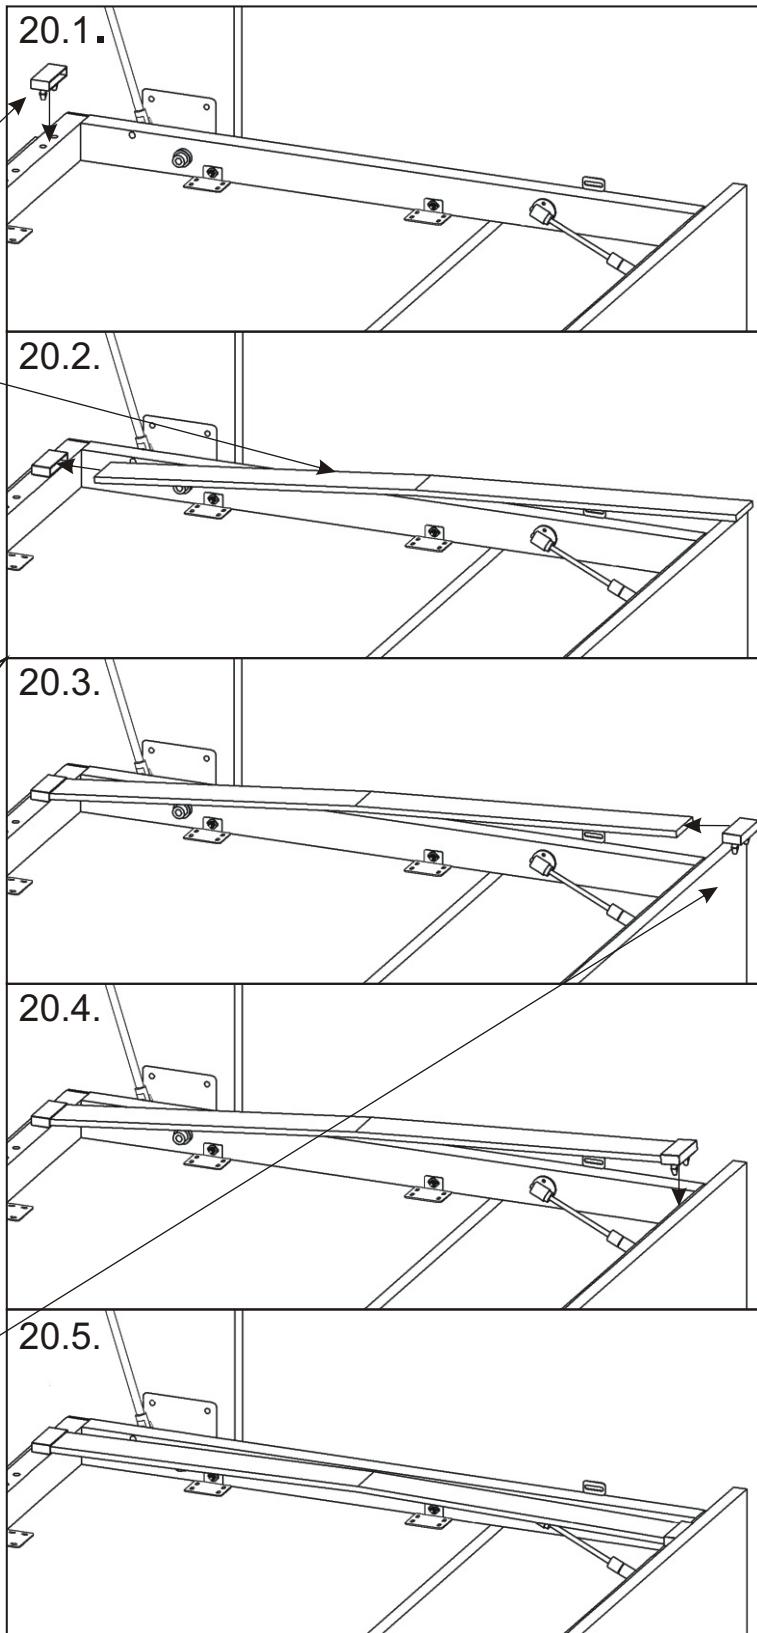

21.

