

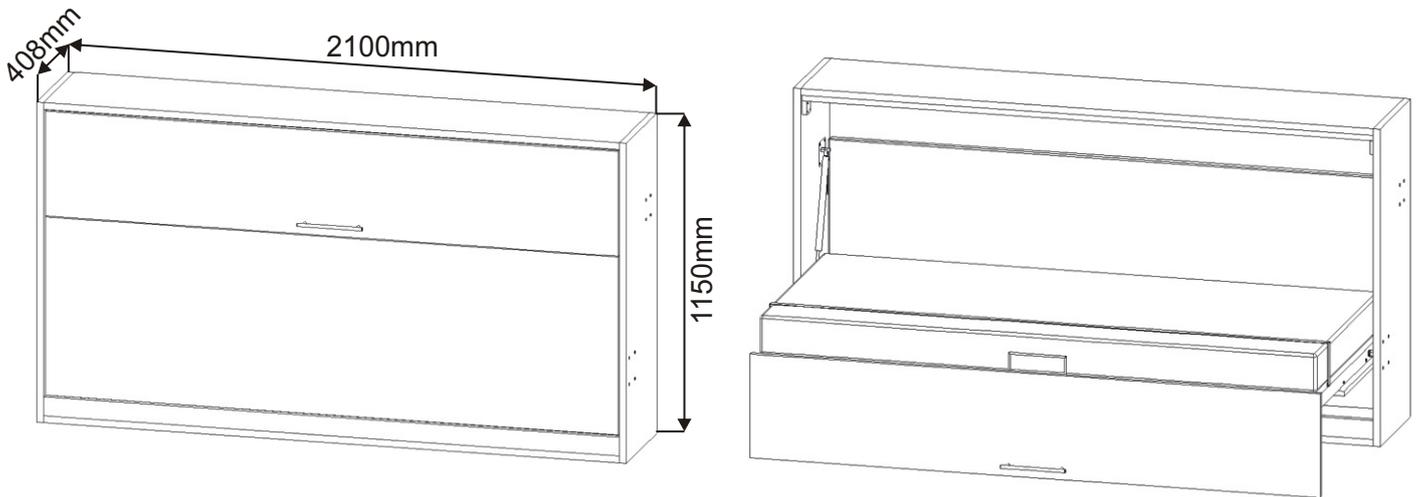
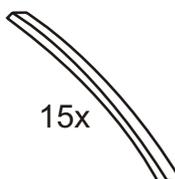


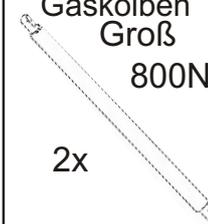

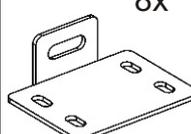



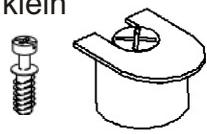
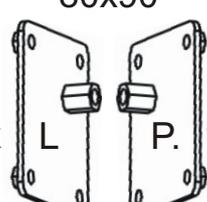
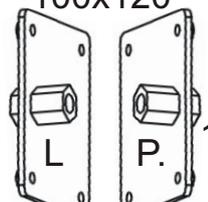

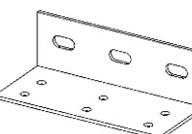





VS 1056P 90




		die Lamelle 885mm  15x		Die Lamellenhalter  30x		der Gaskolben klein  120N 2x		der Gaskolben Groß  800N 2x		
das Türband 60mm  4x	Die Euroschraube  12x	die Zierschraube 4x40  8x	der Senkschraube 4x60  12x	Der Türhalter 50x40x20mm  8x	die Unterlage M4  20x	die Mutter M4  20x	der Deckel 50x30  4x			
der Verbindungsmechanismus Groß  12x 12x		der Verbindungsmechanismus klein  20x 20x		das Absetzblech 80x90  1x L 1x P.		das Absetzblech 100x120  1x L 1x P.		die Schraubenabdeckung  31x		der Haken 42x12x24  3x
der Winkel 107x40x35  2x	der Türstopper  2x	der Gurt  1x	MDF 3mm  2x	M 6x25 die Senkschraube  16x	die Mutter M8  2x	V4x16  6x	V4x35  15x			
der Halter 192mm  1x	der Dübel Ø12  6x	M8x25  2x	M12x70  2x	V4x17  36x	V4x20  12x	V6x70  6x	die Unterlage M13  2x			

1.

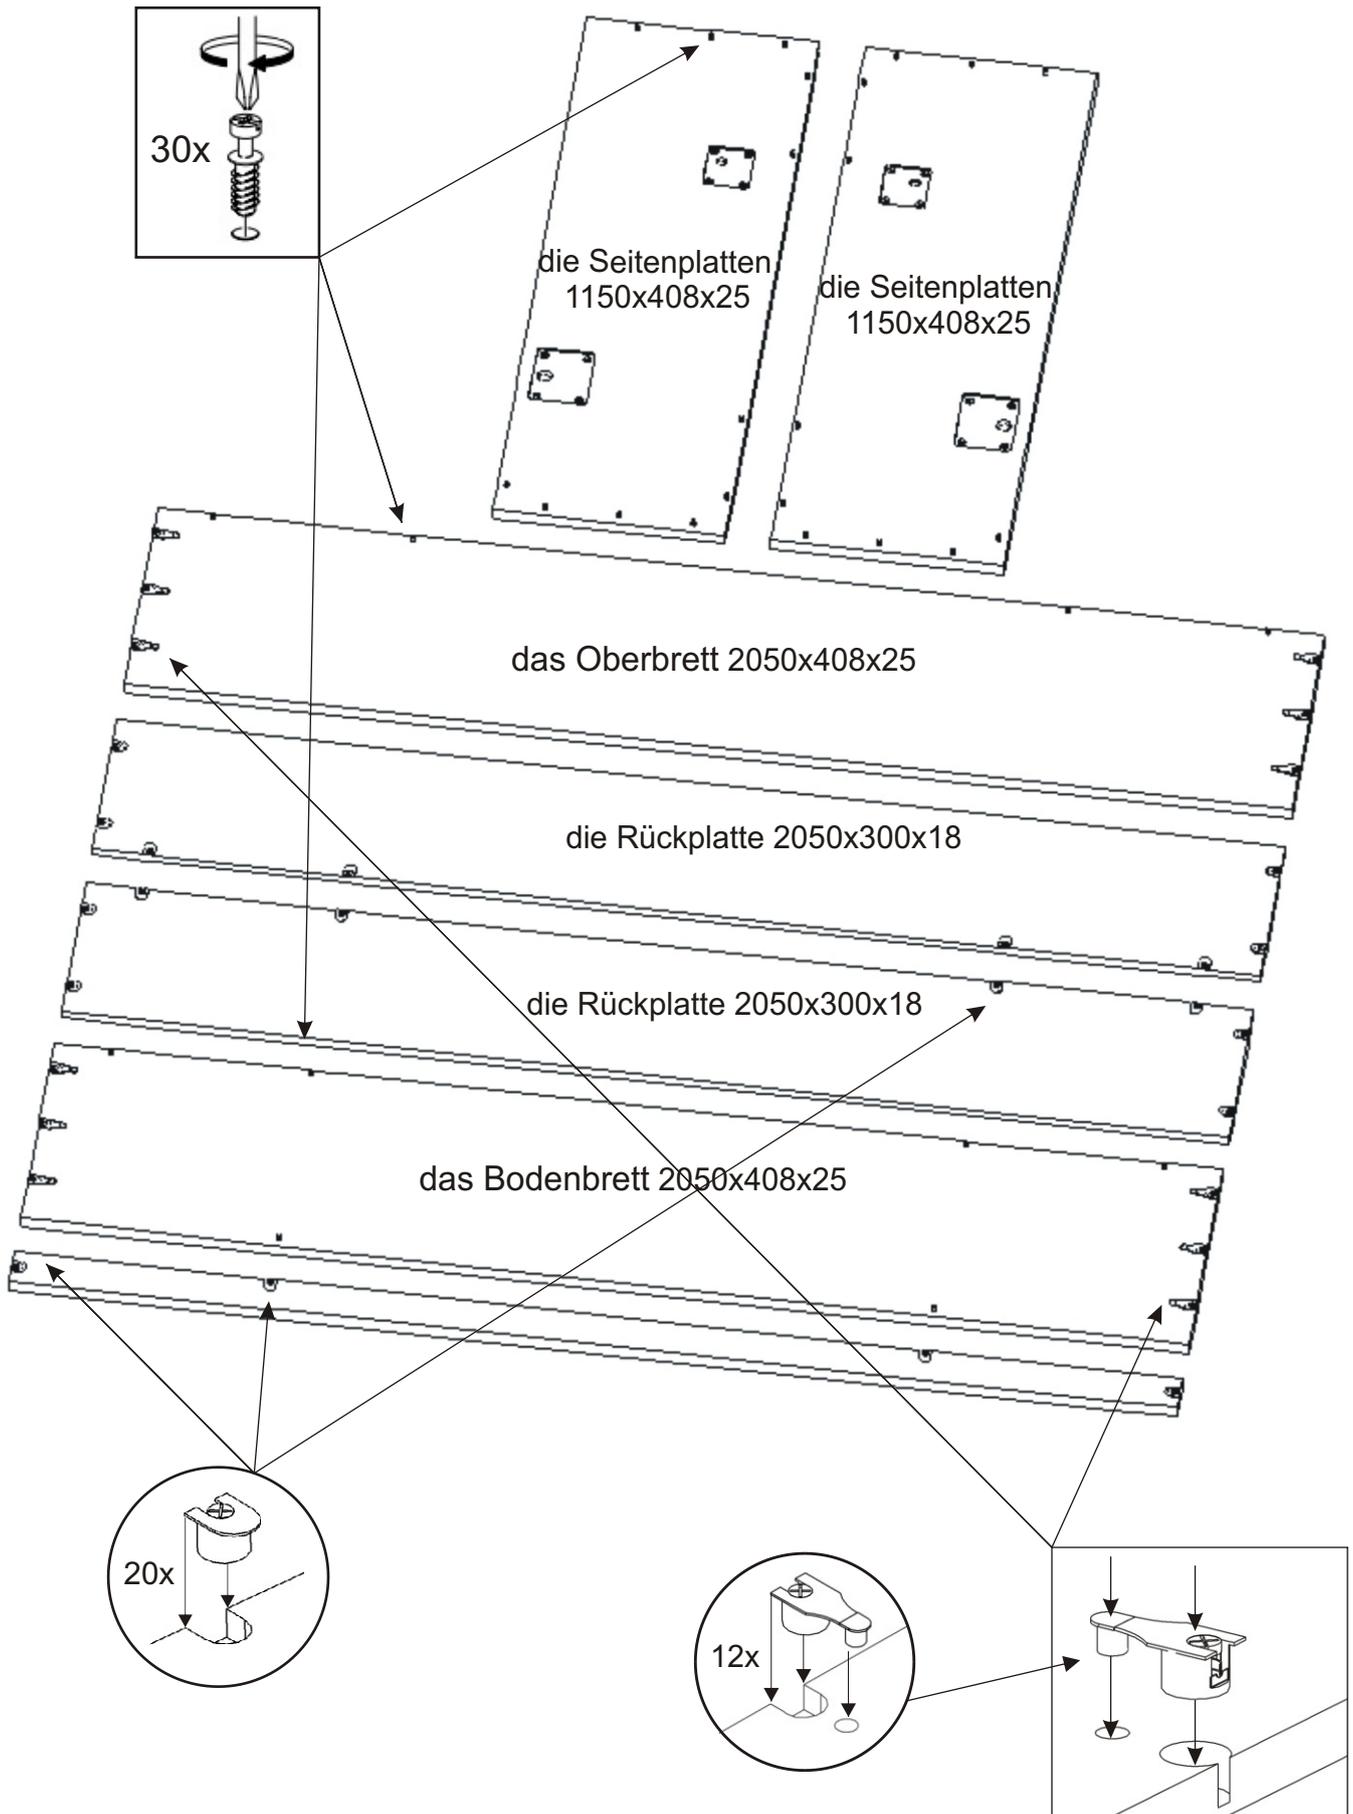


Es ist wichtig, die verbindungsmechanismen auf beiden Seiten gleichzeitig zu klopfen, um ein Brechen zu vermeiden.


2.

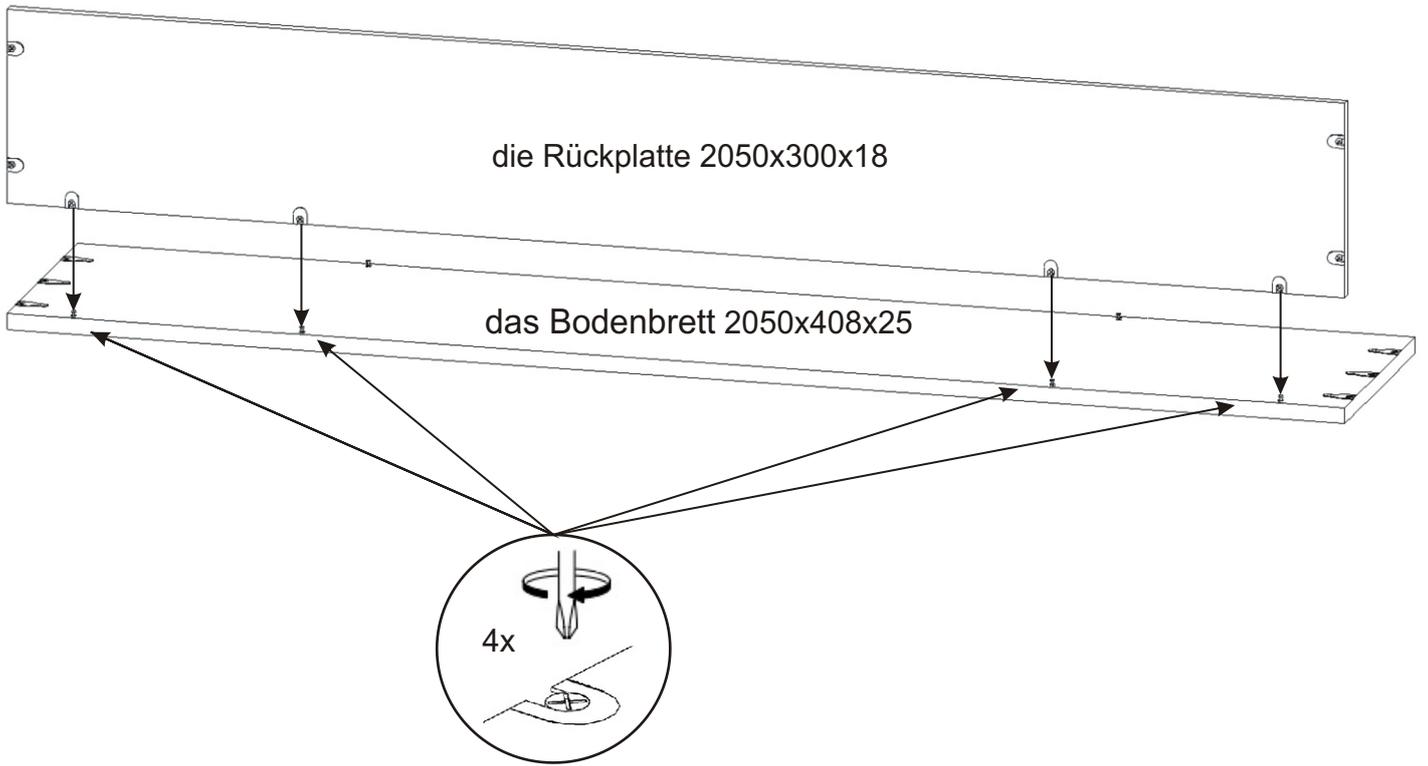


3.

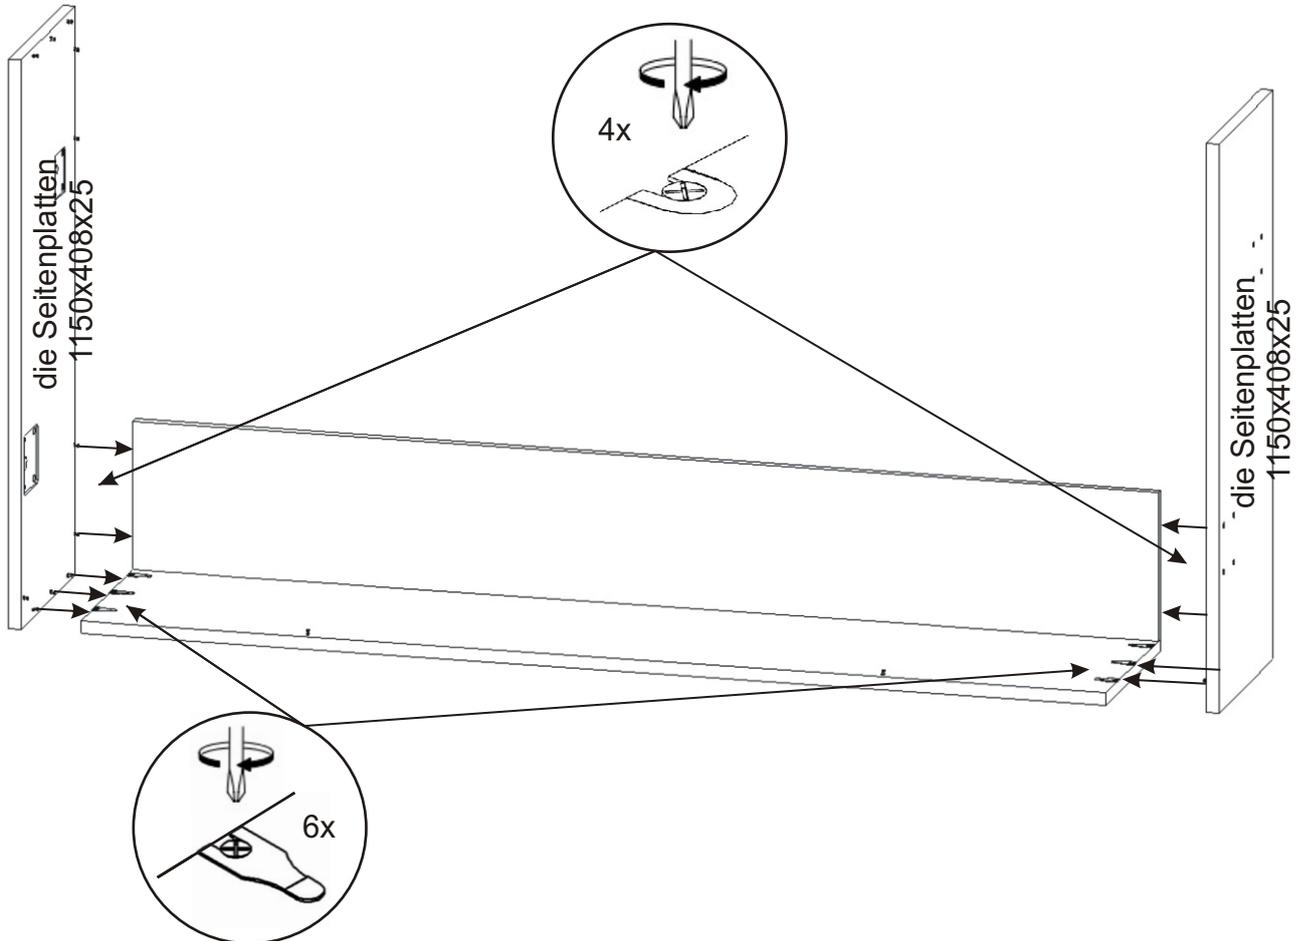


4.

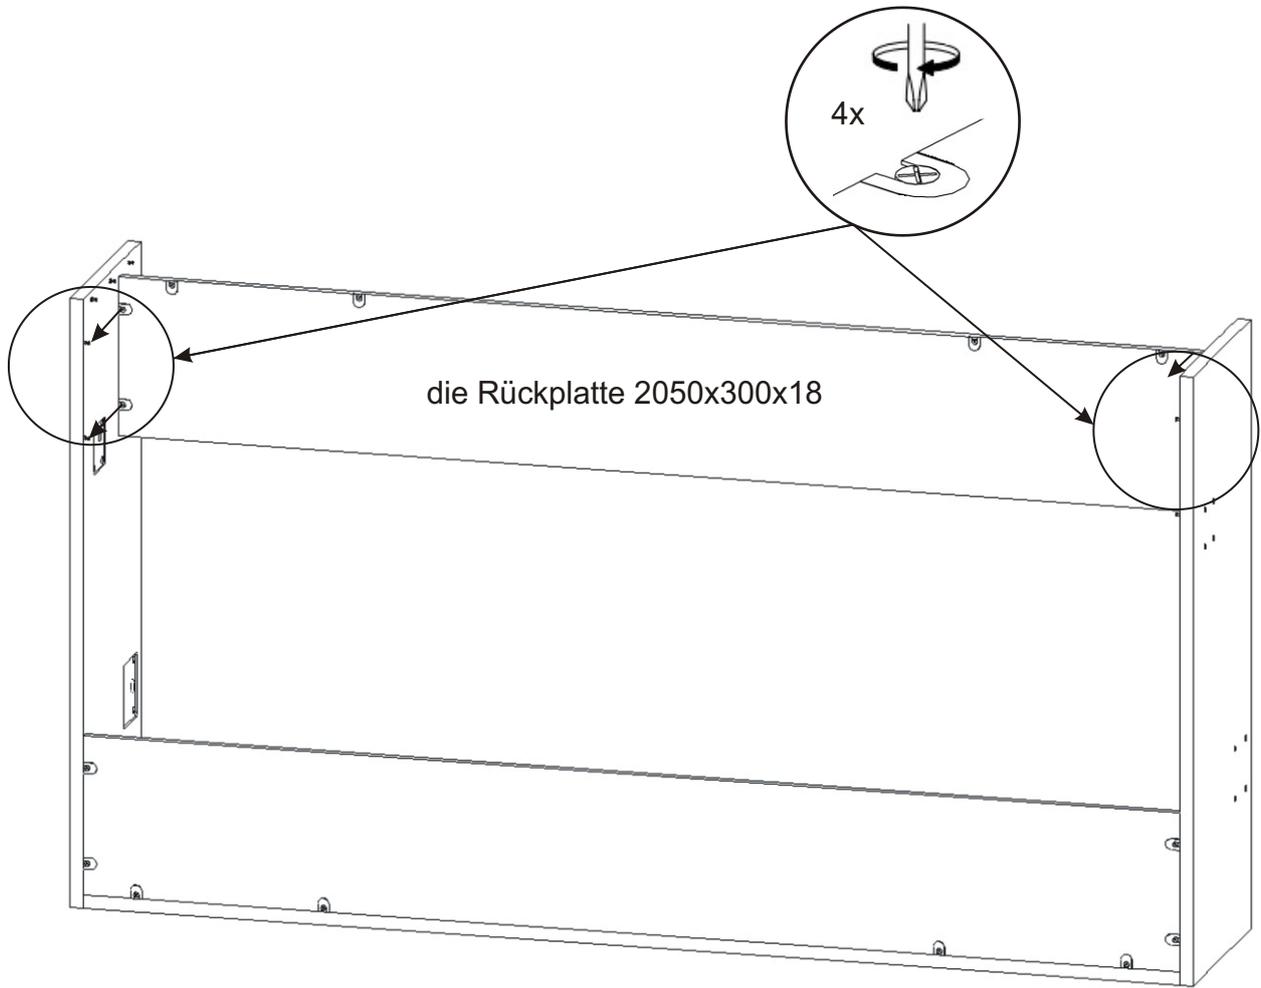

5.

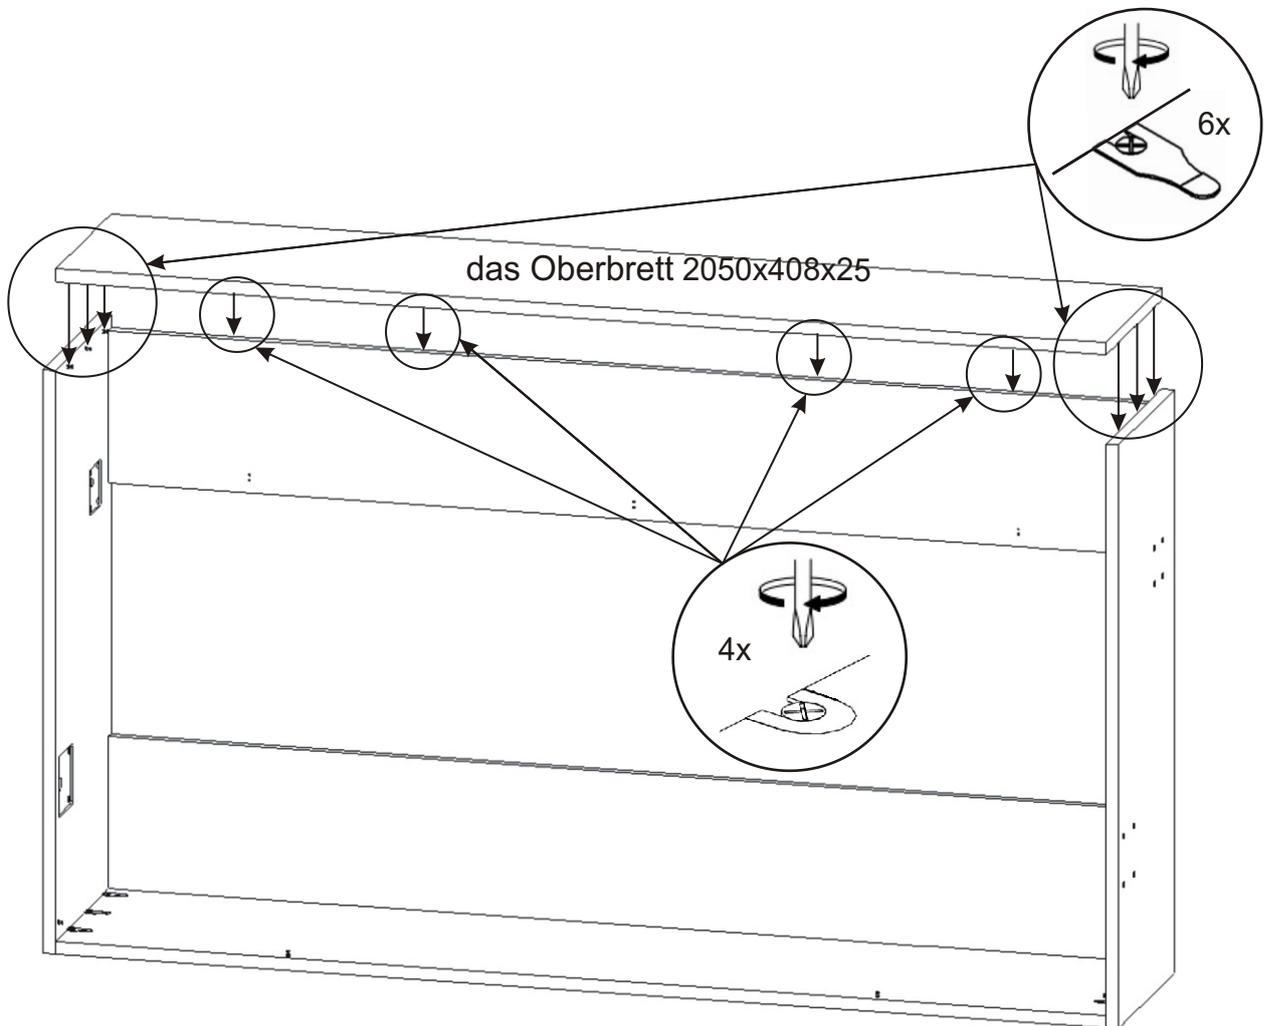


6.

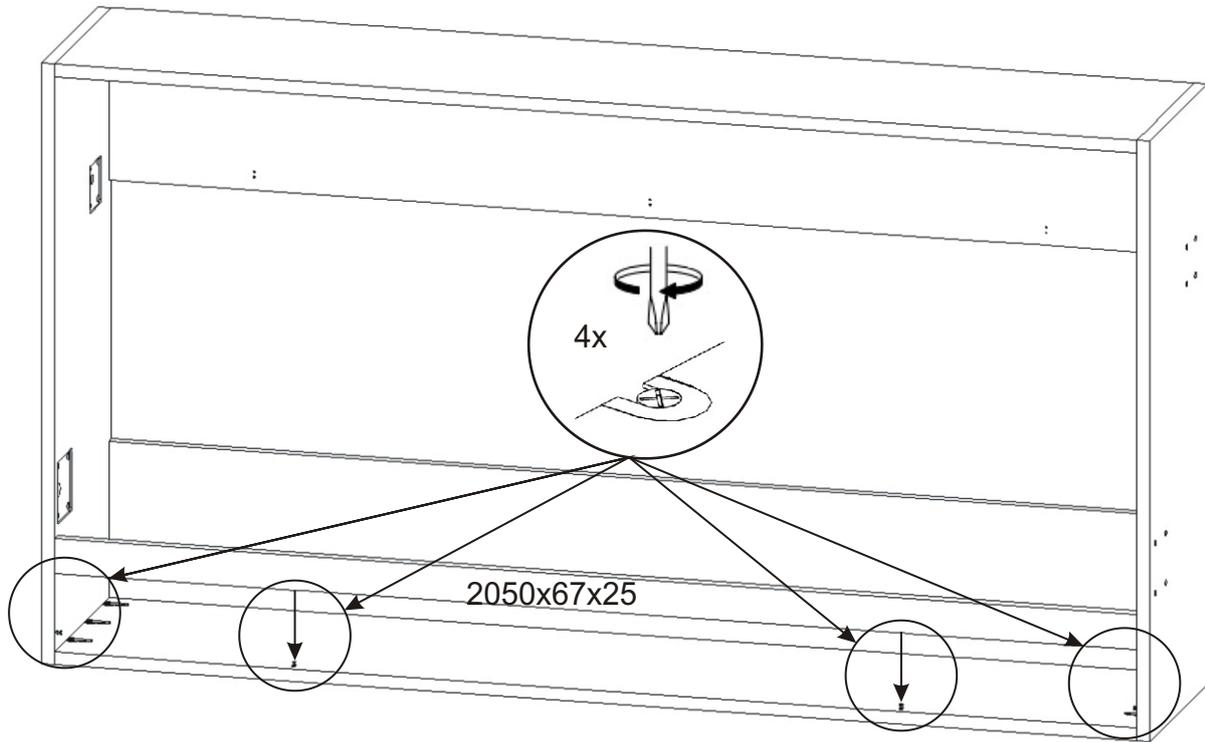

7.

*Das Klappbett muss vor dem Anbringen des Metallrostes an der Wand befestigt werden!
Andernfalls besteht Sturzgefahr beim Öffnen.*



der Winkel
107x40x35

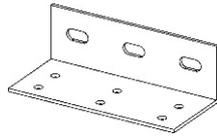

2x

der Dübel
Ø12

6x

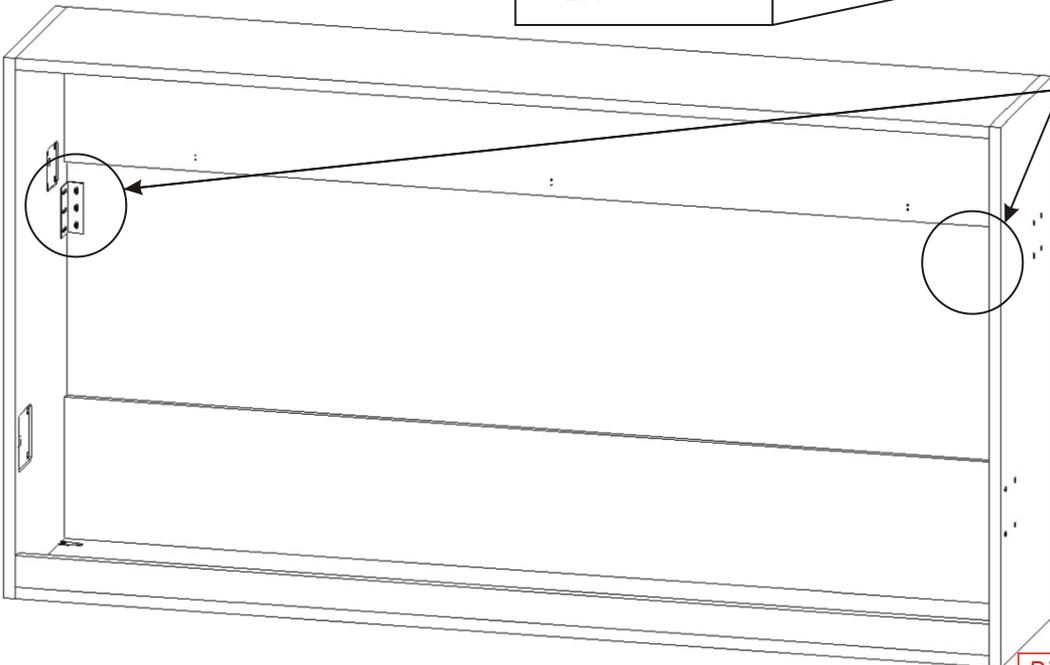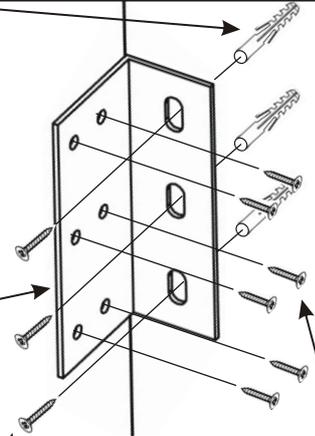

V4x20

12x




V6x70


6x




Die Anzahl und die Art der Dübeln muss durch die Art der Wand bestimmt werden.

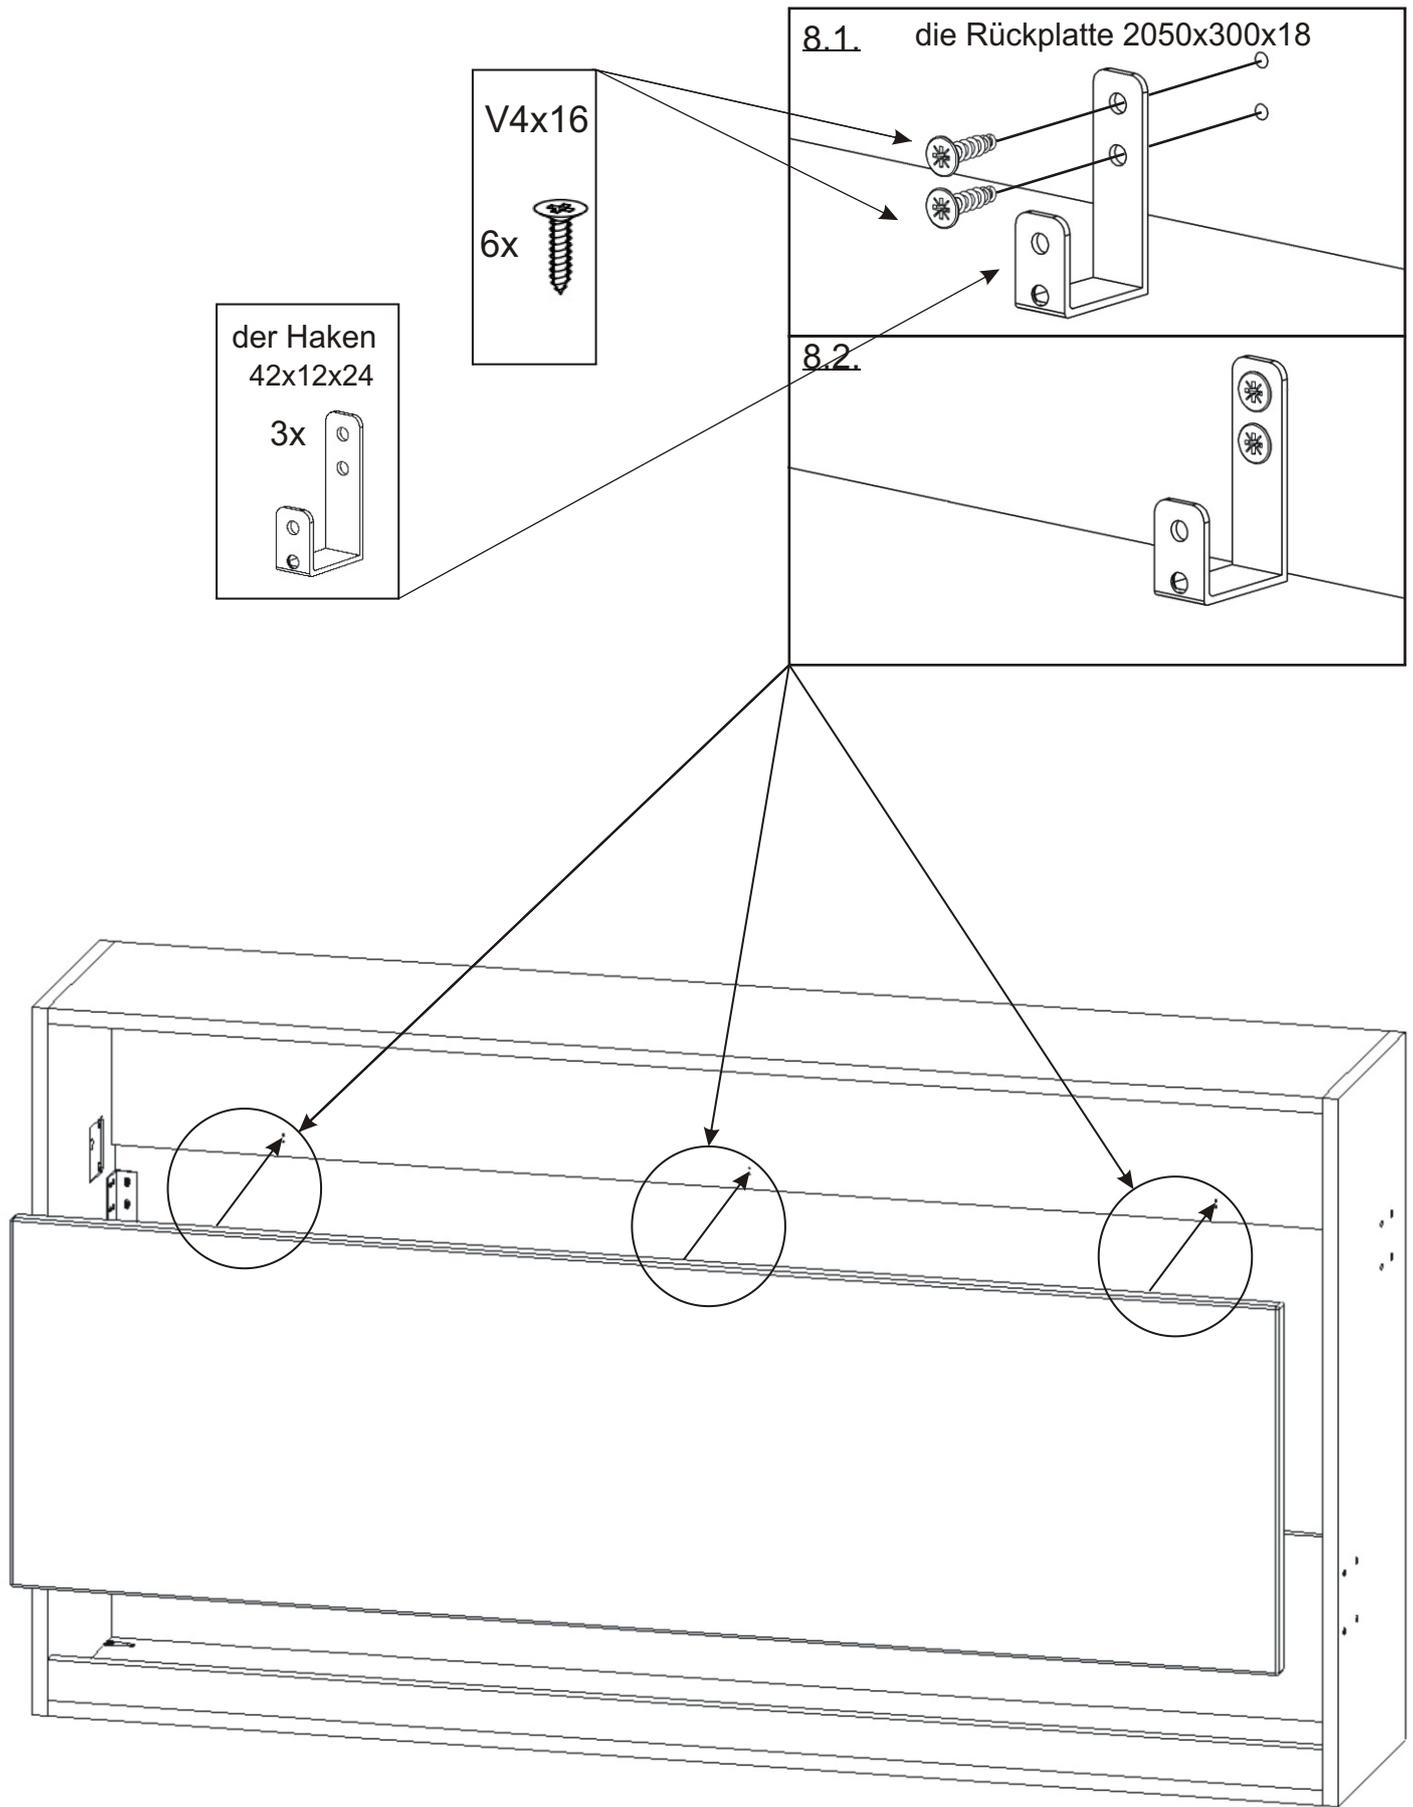

9.

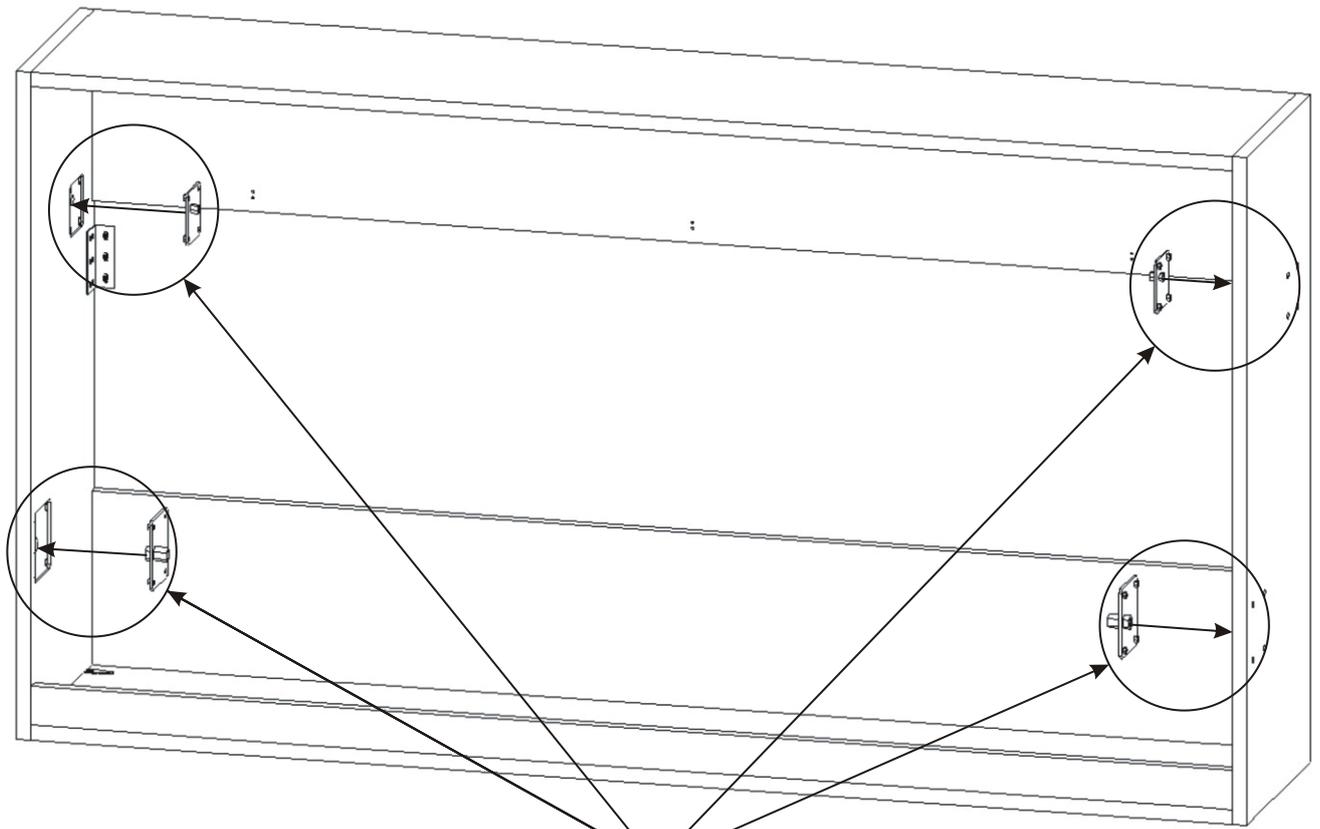

M 6x25
die Senkschraube
16x




die Schraubenabdeckung
16x




die Seitenplatten
1150x408x25





das Absetzblech
80x90
2x

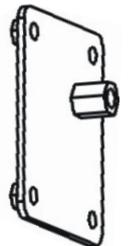


das Absetzblech
100x120
2x

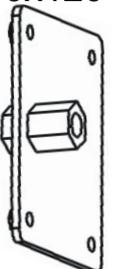

10.

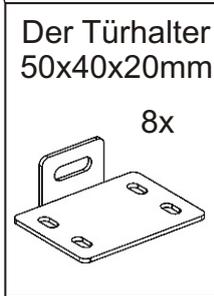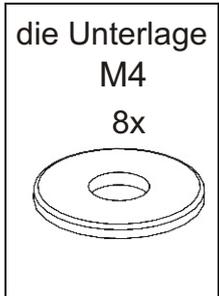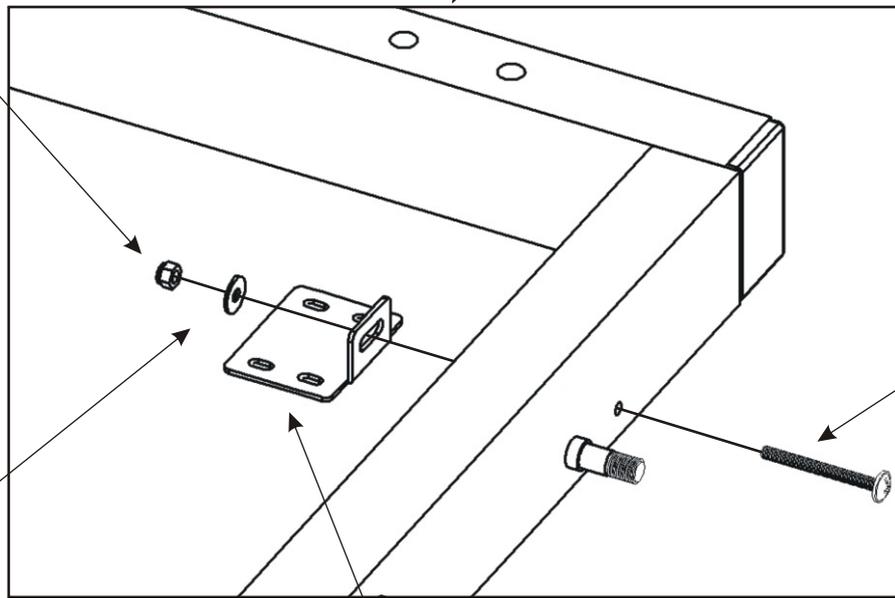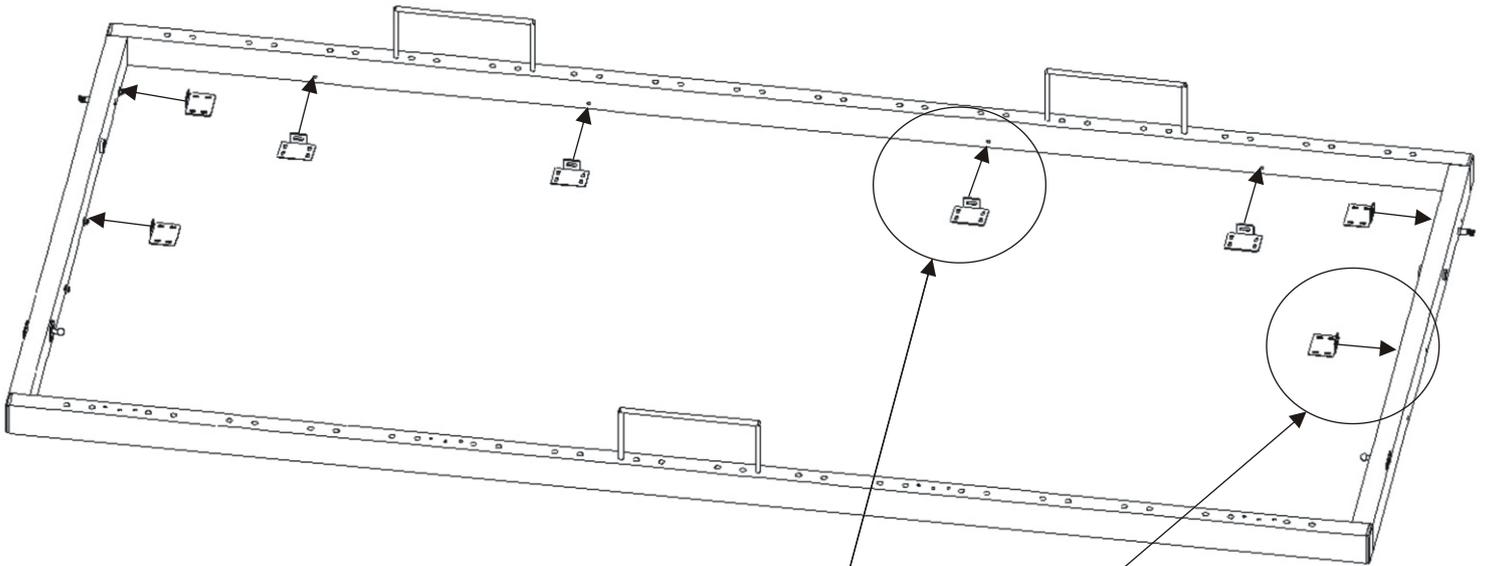

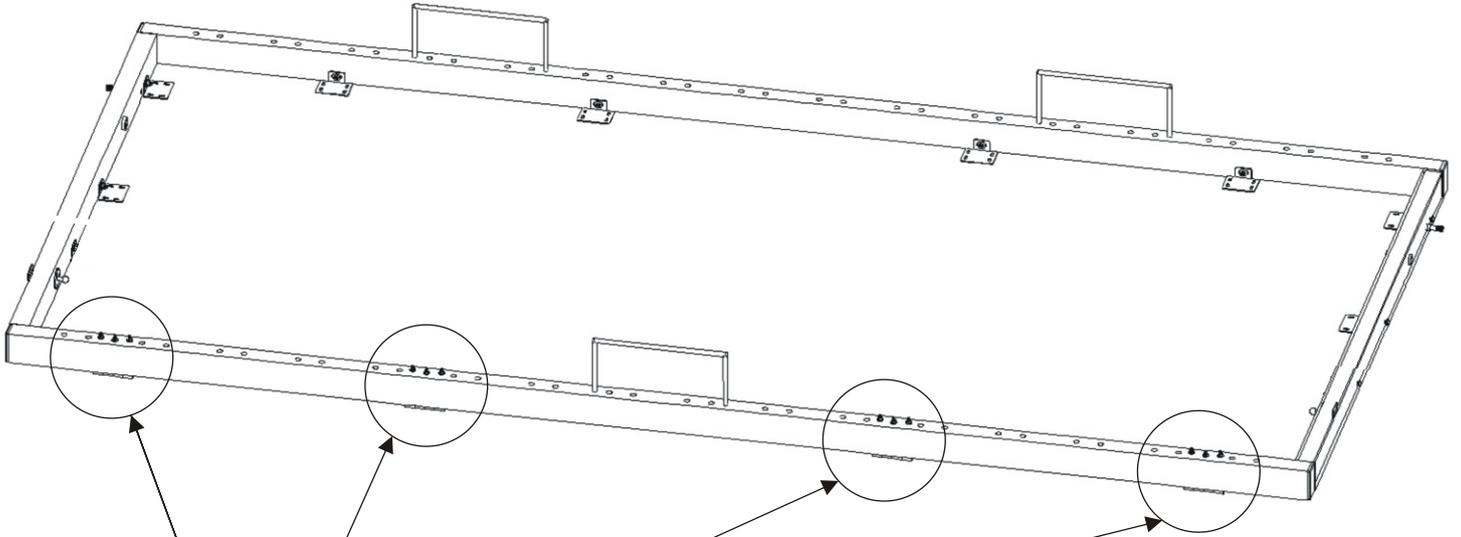

die Mutter
M4
12x


die Unterlage
M4
12x

das Türband
60mm

4x







der Senkschraube
4x60

12x

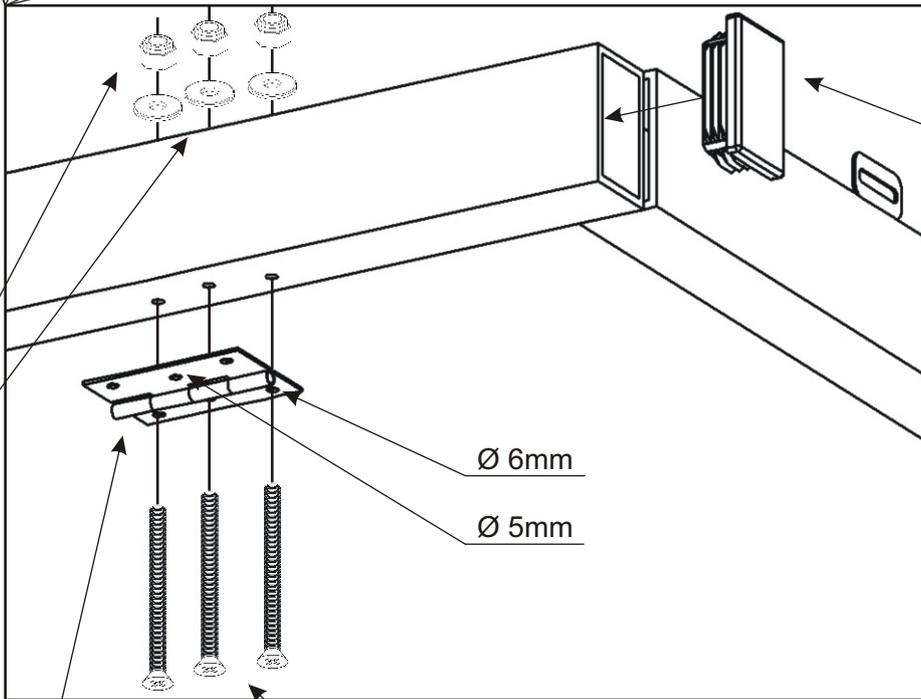


der Deckel
50x30
4x



12.

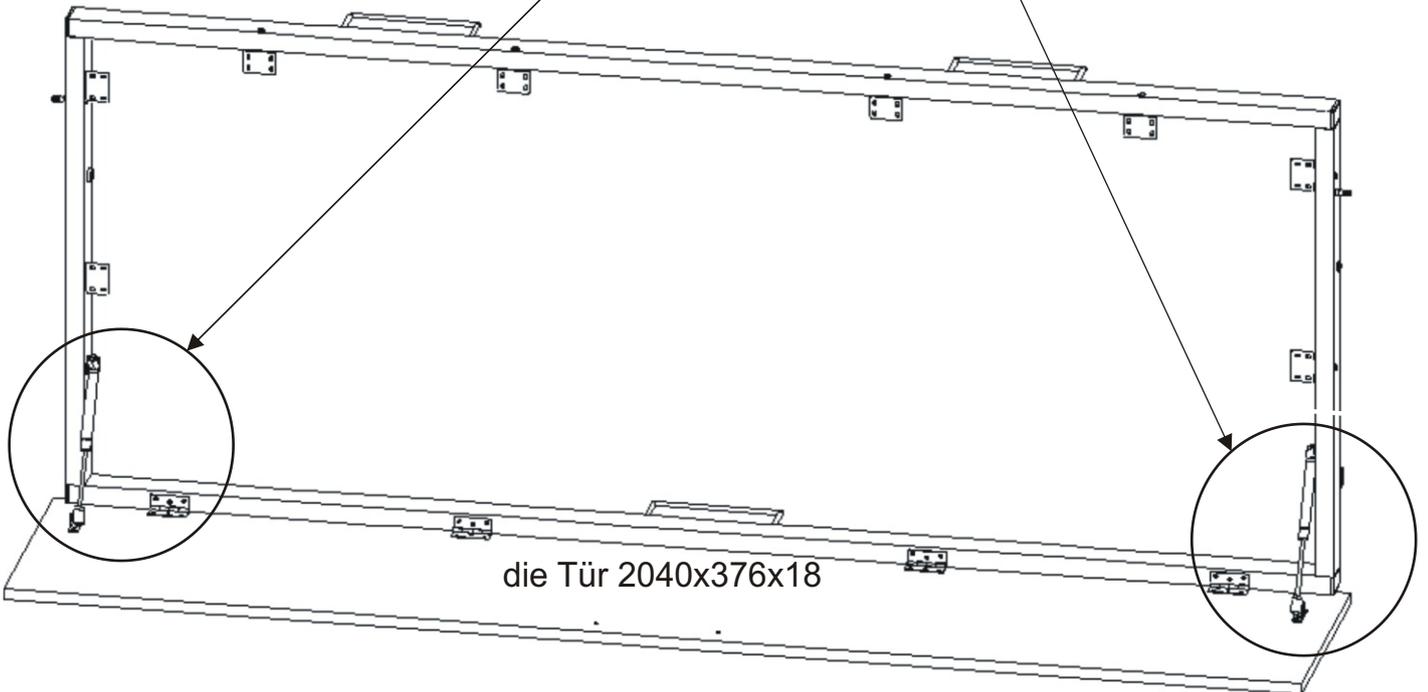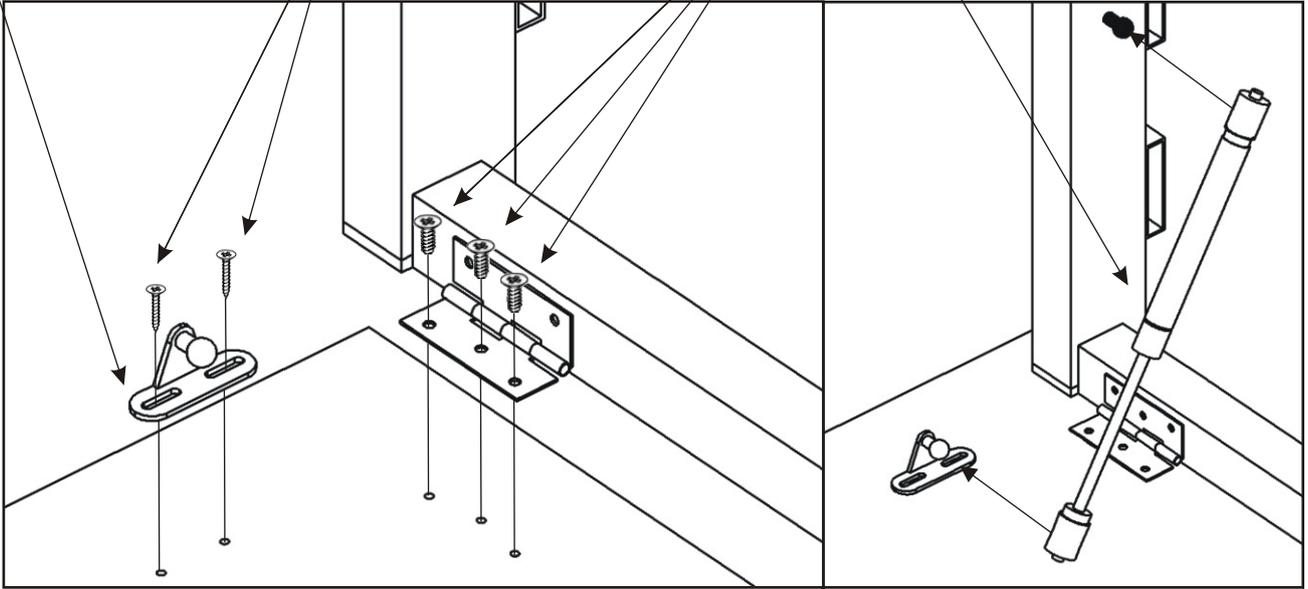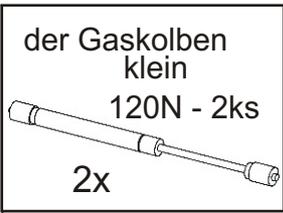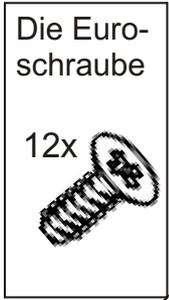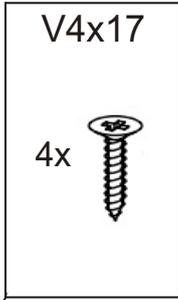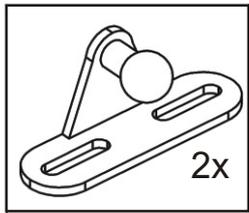





13.

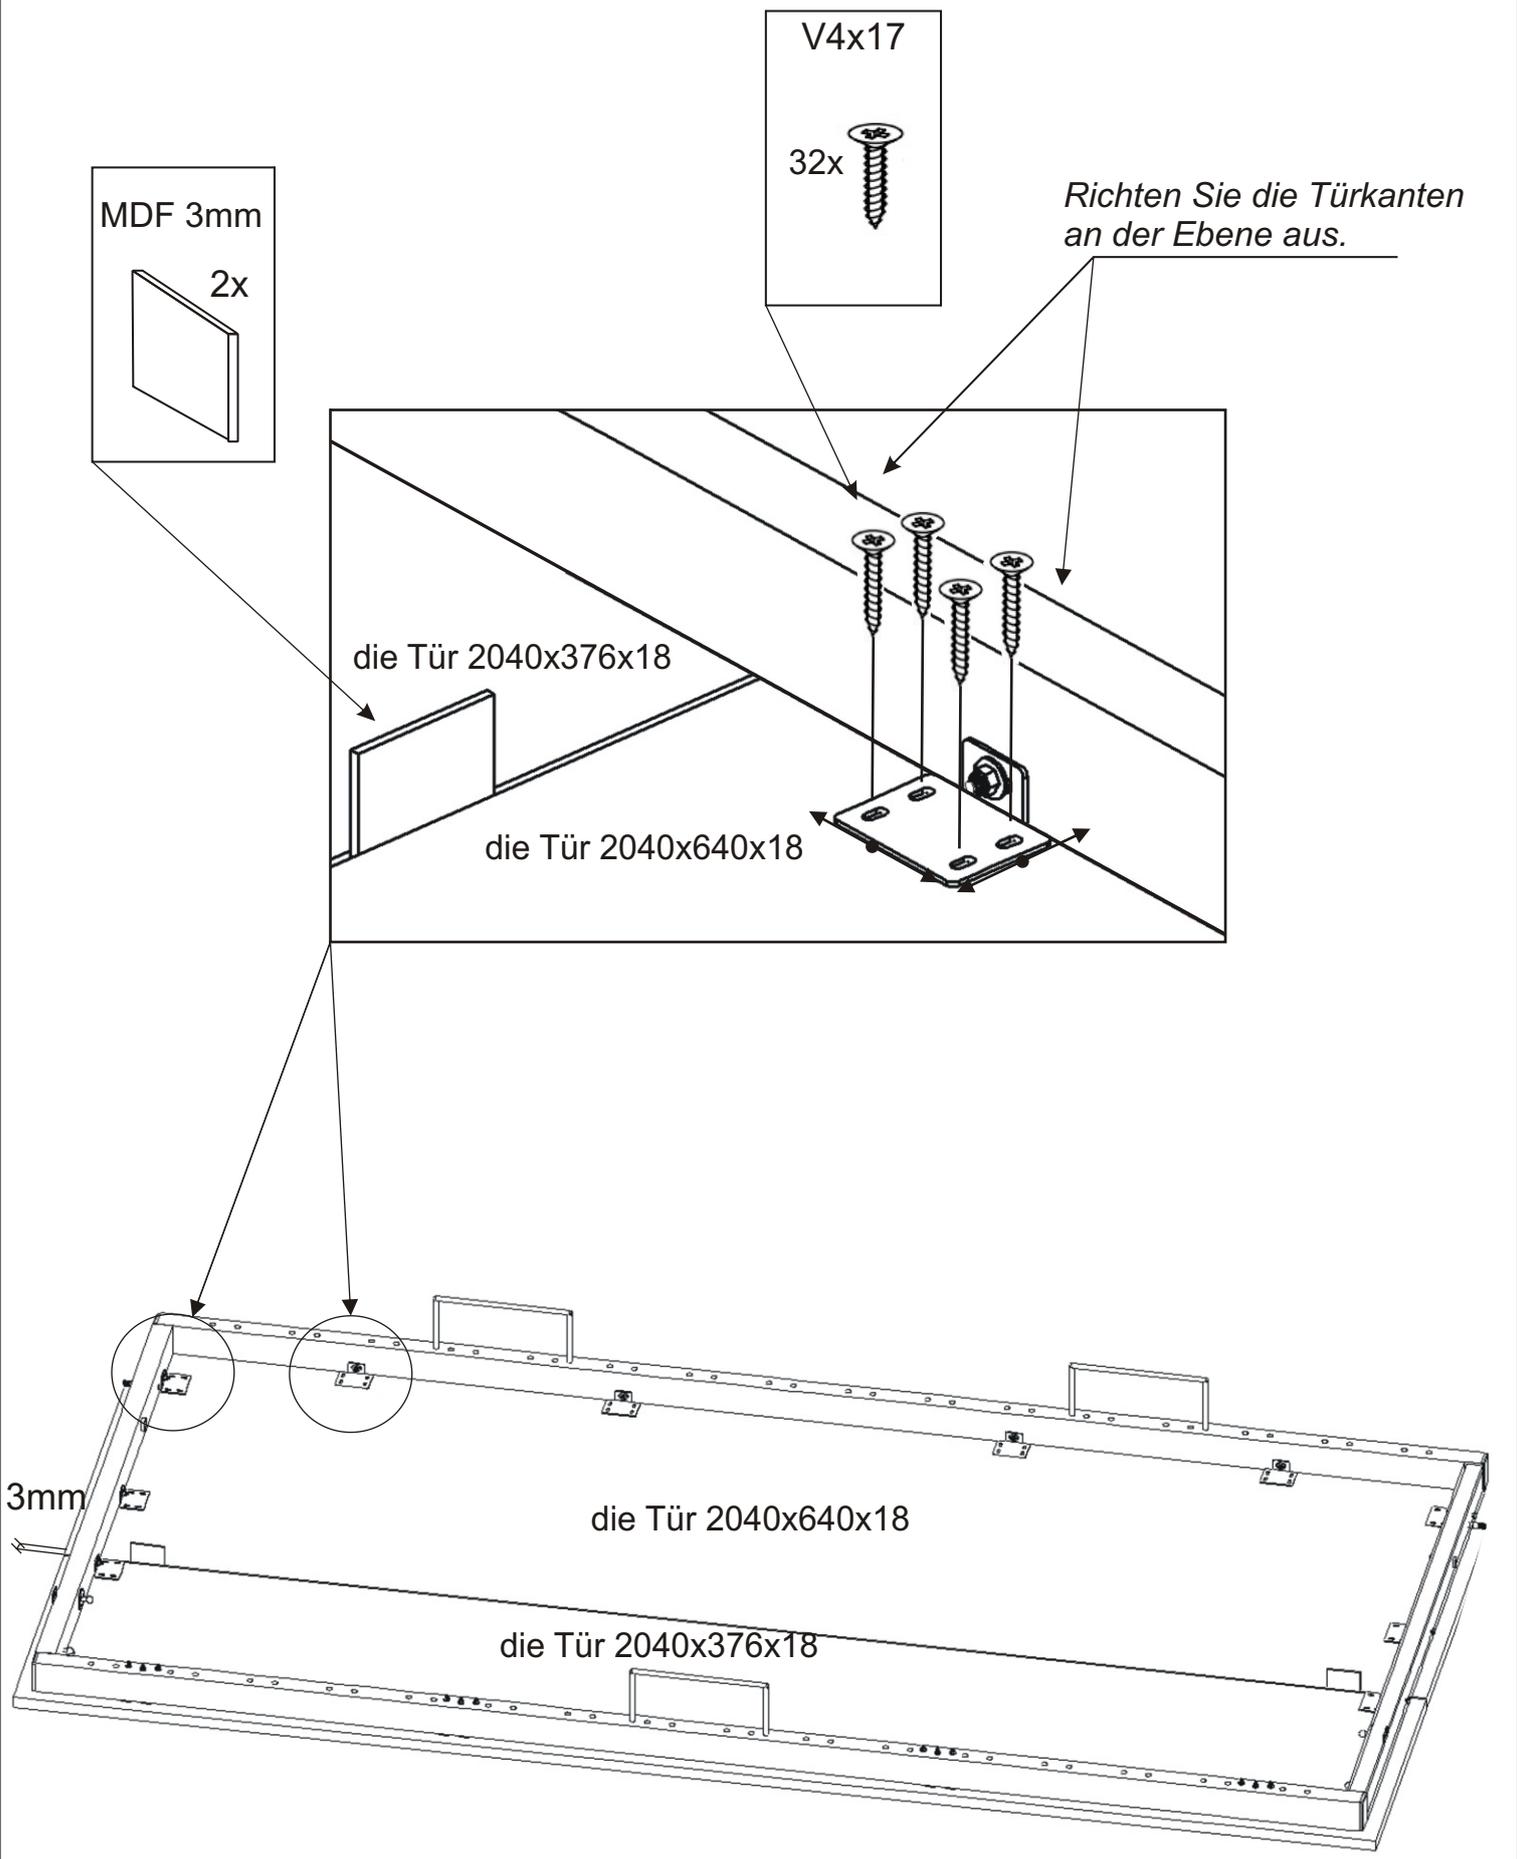

14.

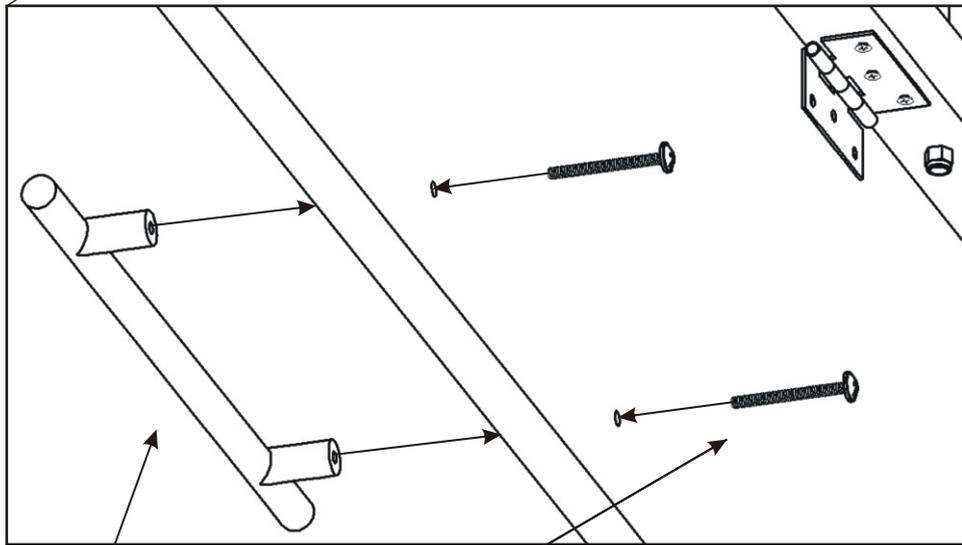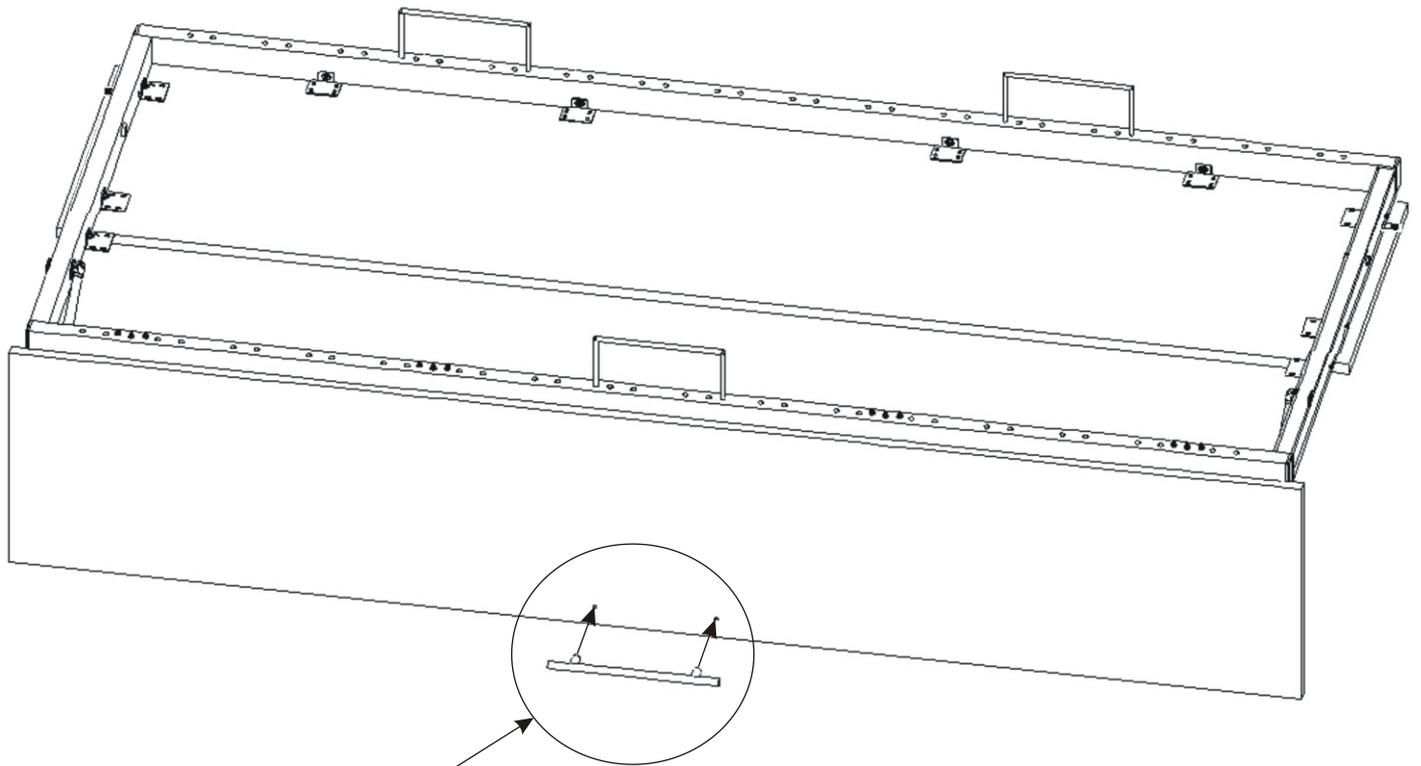


15.

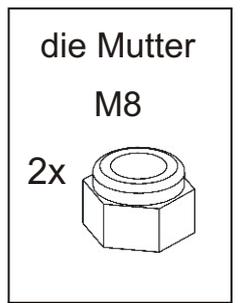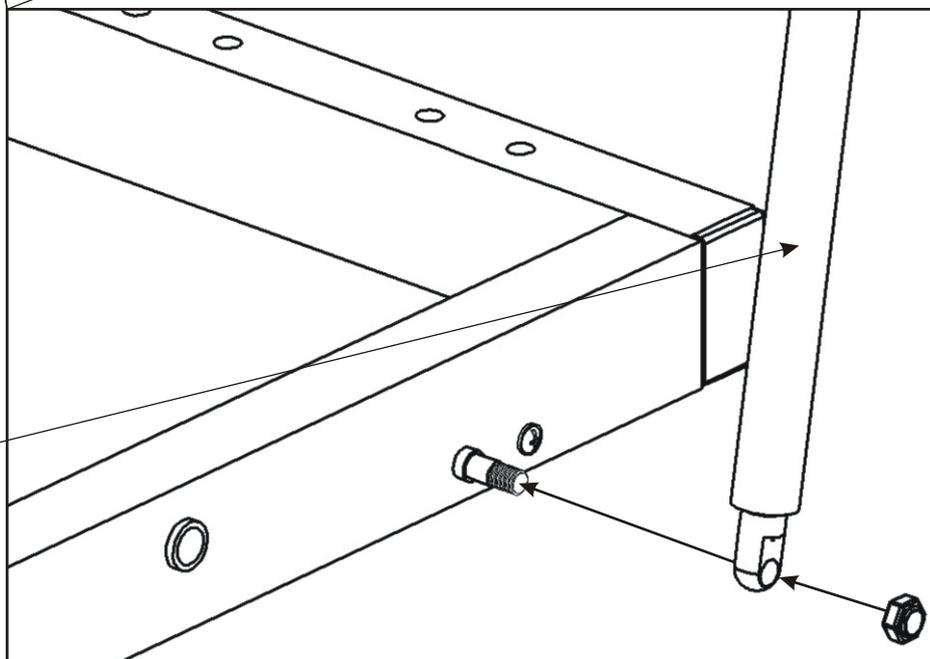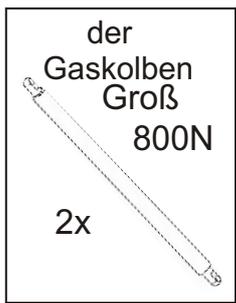
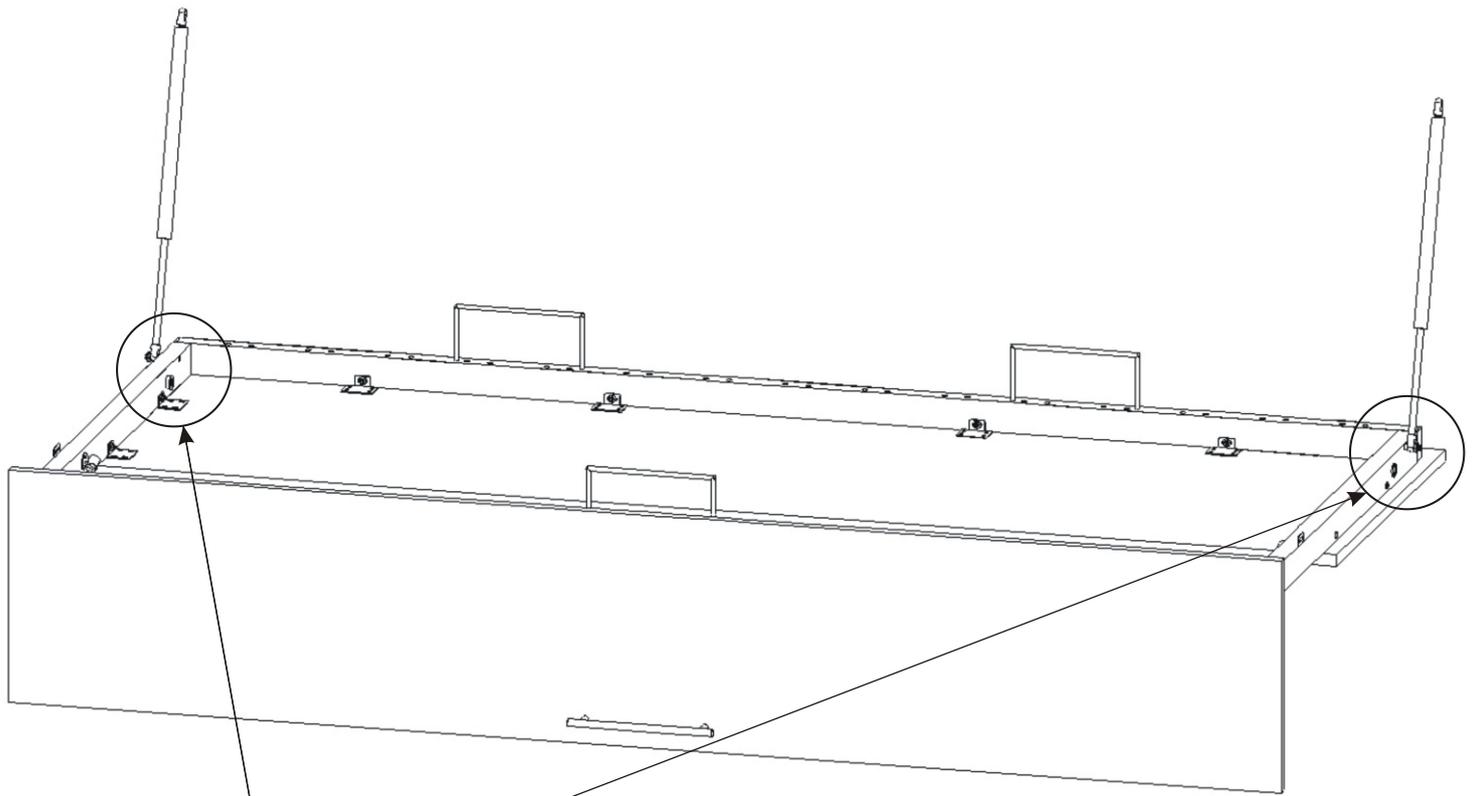


Befestigen Sie den großen Kolben am Rahmen und sichern Sie ihn mit einer Mutter. Ziehen Sie die Mutter nicht fest, der Kolben muss sich bewegen können.

16.

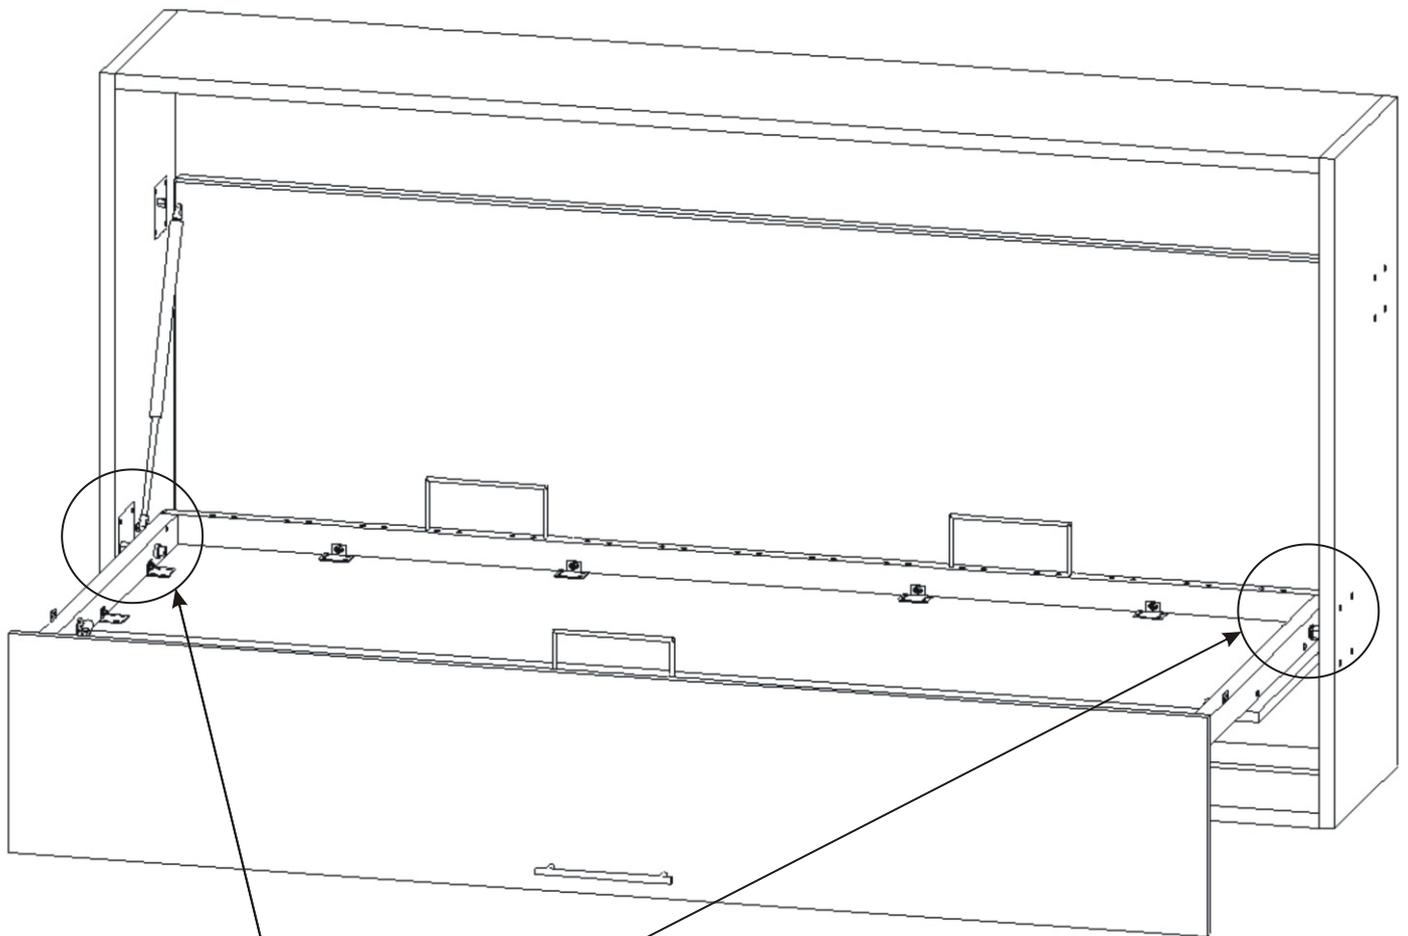

die Unterlage
M13
2x

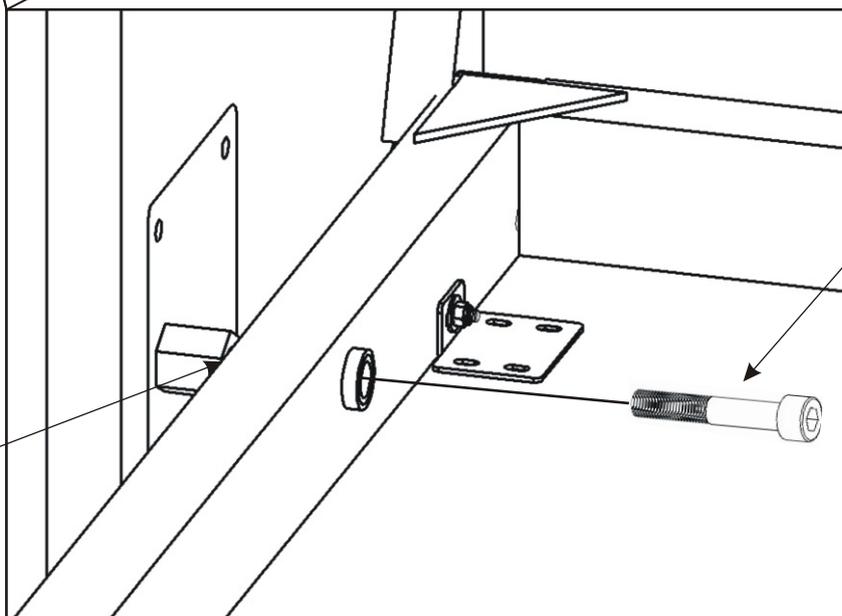

M12x70

2x



17.

1. Stellen Sie die Tür in eine horizontale Position und schieben Sie den gesamten beweglichen Teil nach innen.
2. Setzen Sie nun die Kolben locker in den oberen Stifte ein.

M8x25



2x



17.1.

17.2.

Verwenden Sie diese Kolbeneinstellung nur, wenn sich die Tür und die Matratze nicht schließen zusammen.

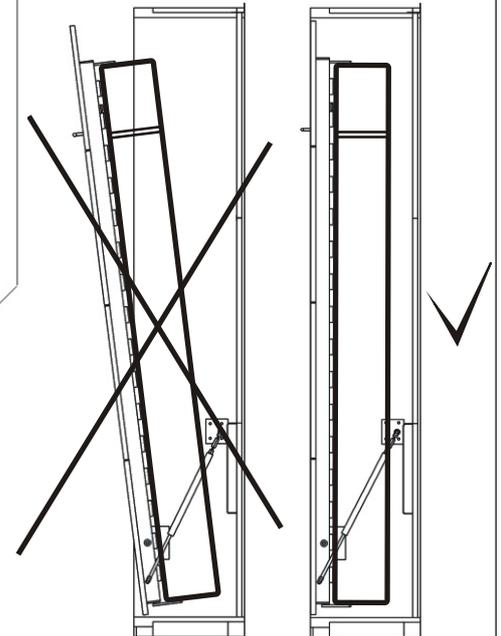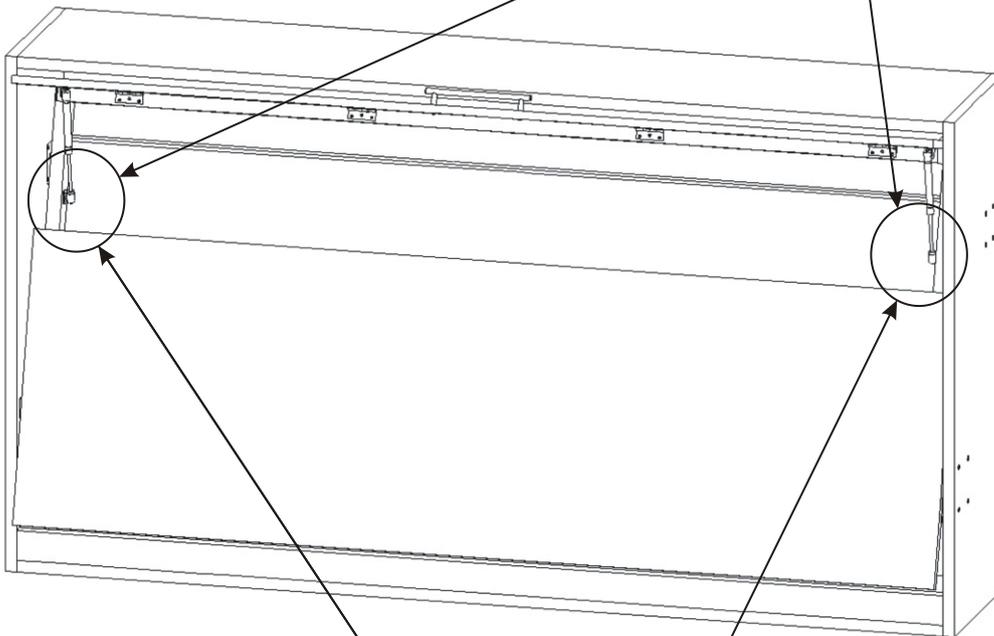


Die Einstellung des Abstands der Kolben

Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind. Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!! Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.

Ⓐ

Ⓑ


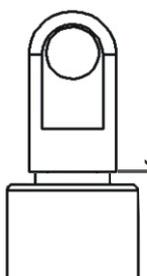




0mm












2mm

Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.

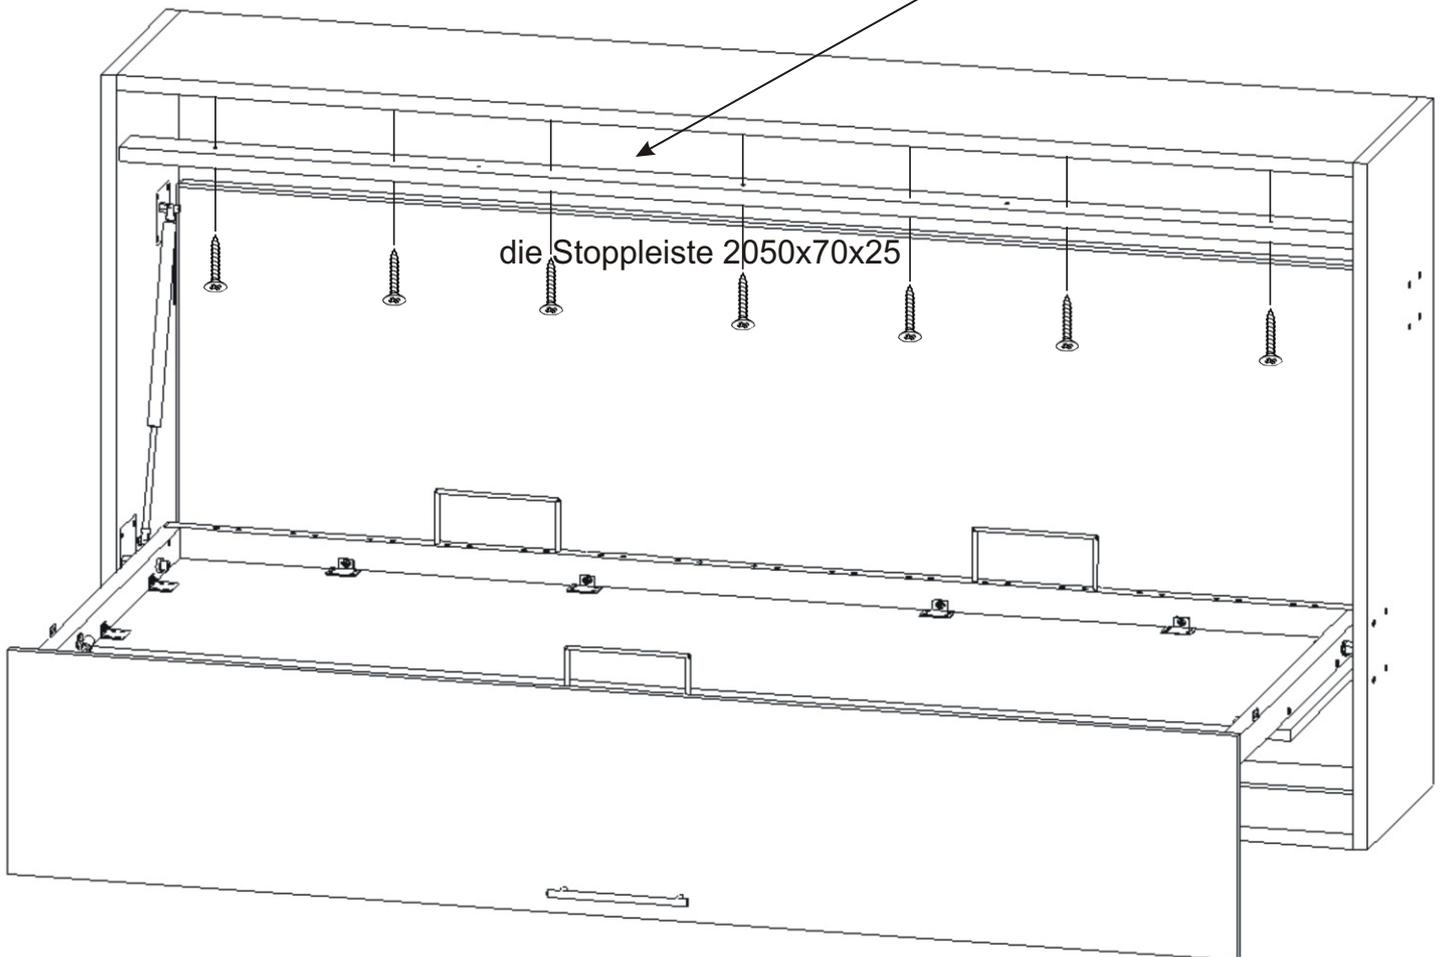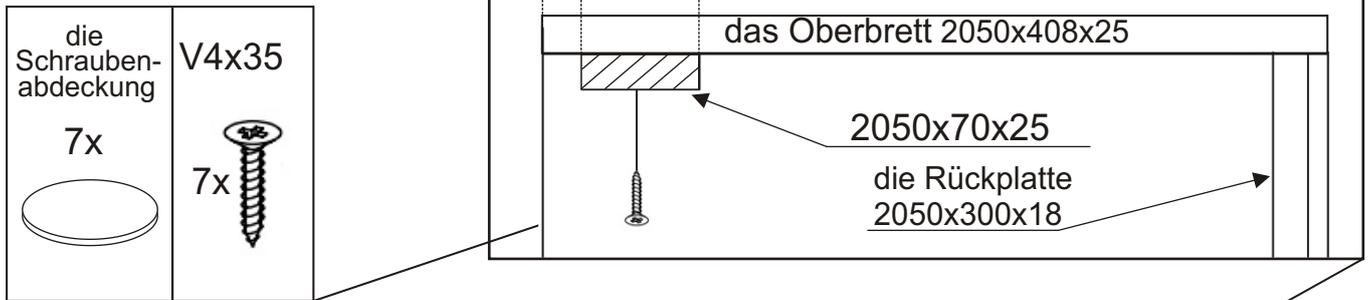

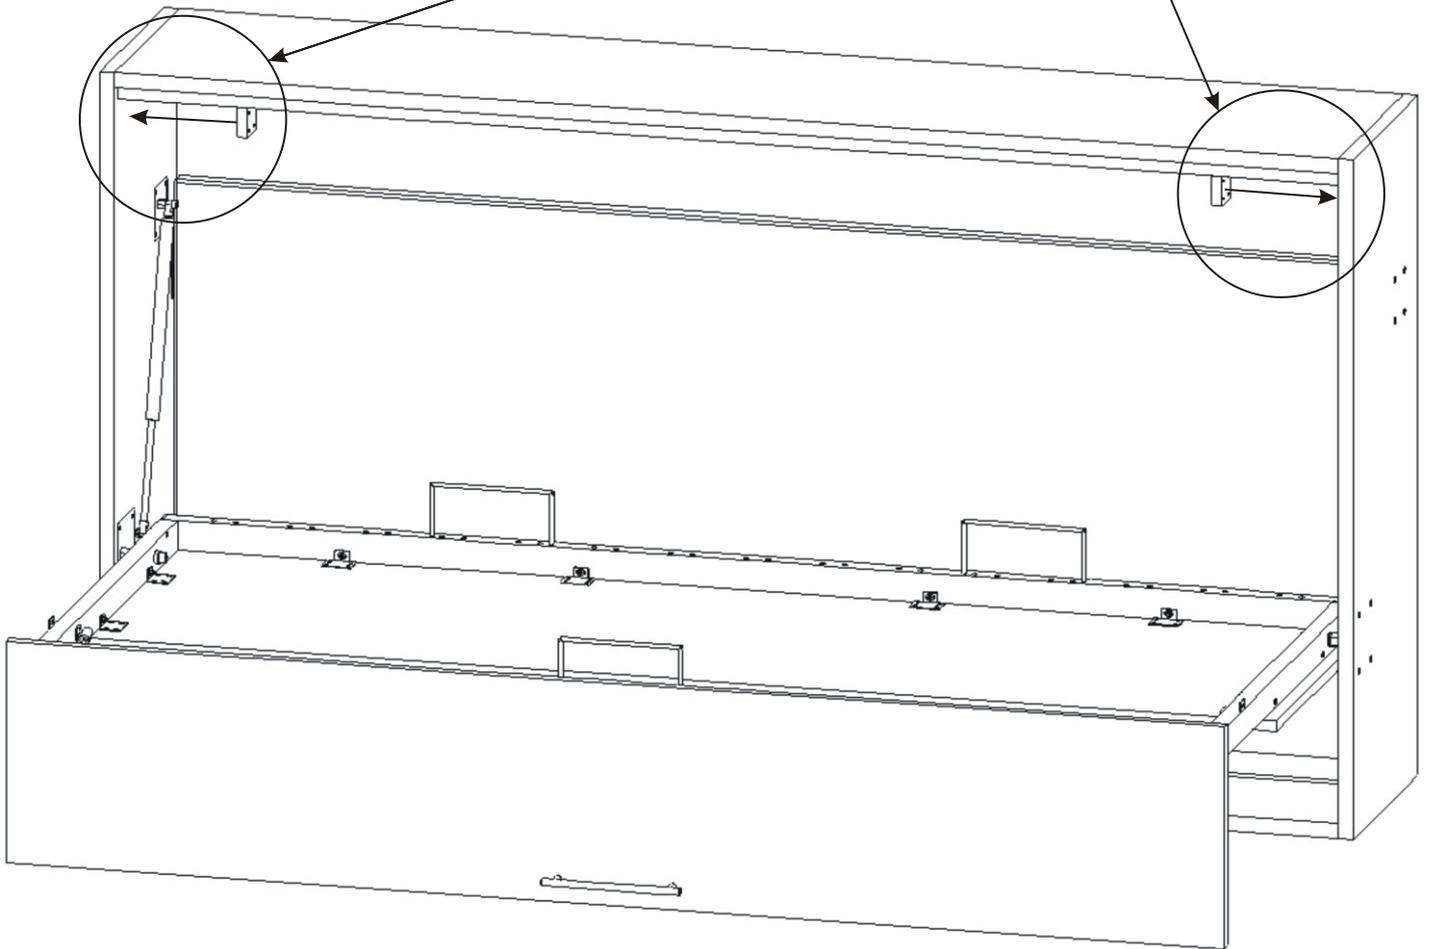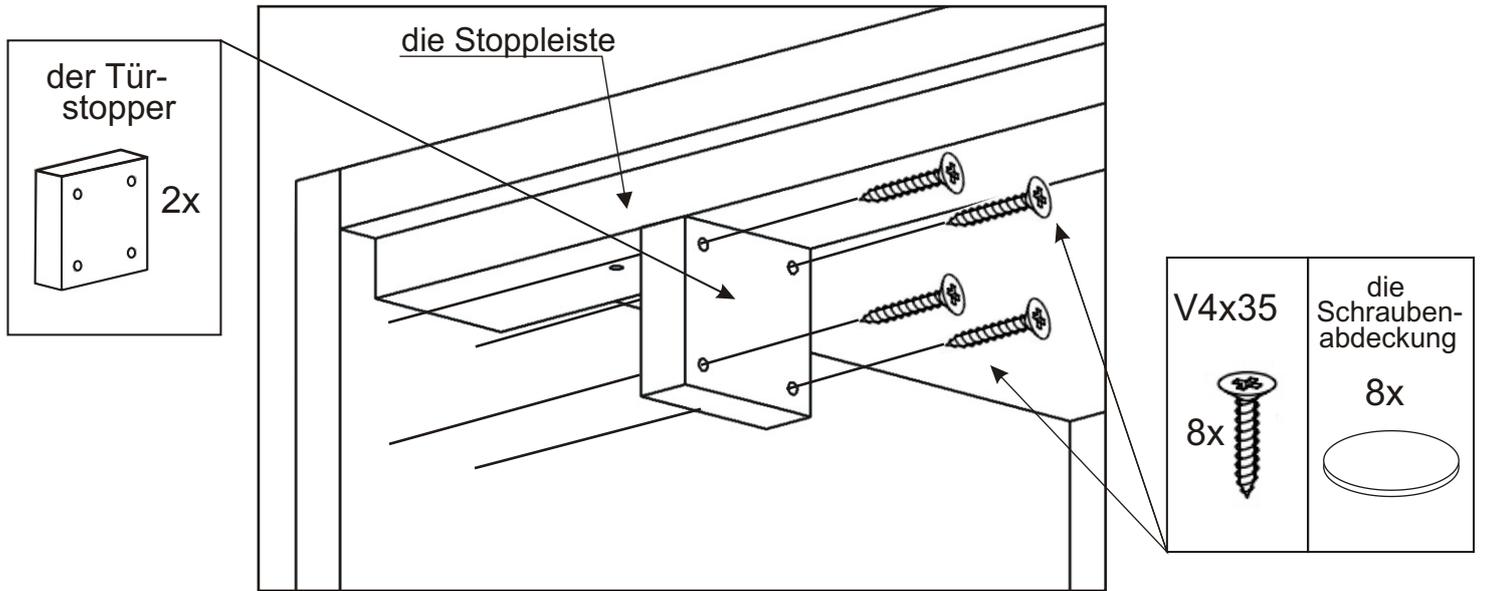

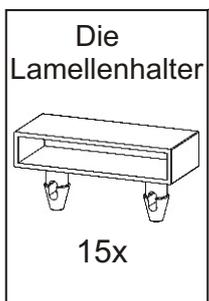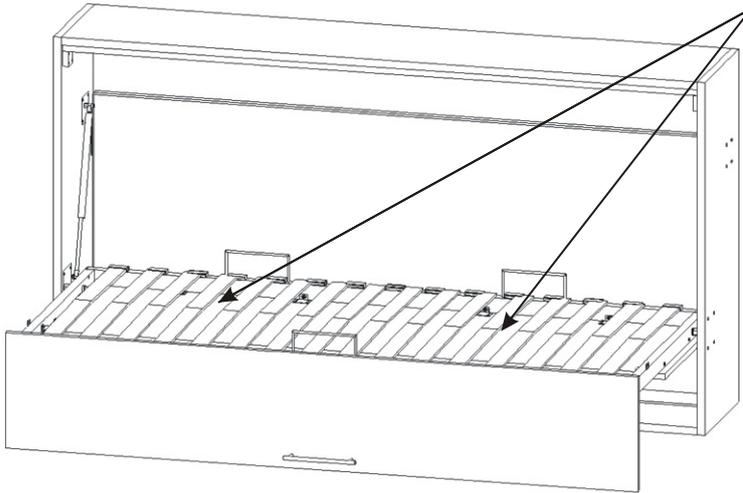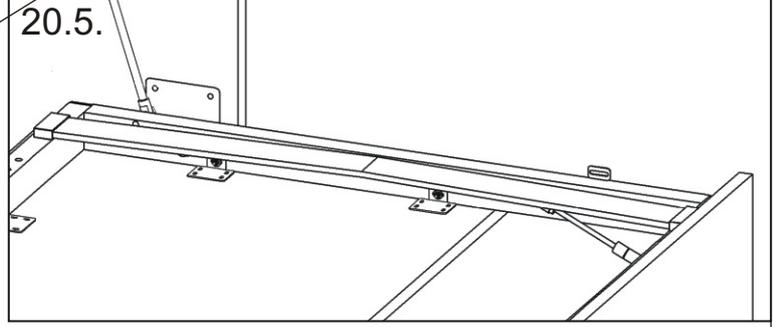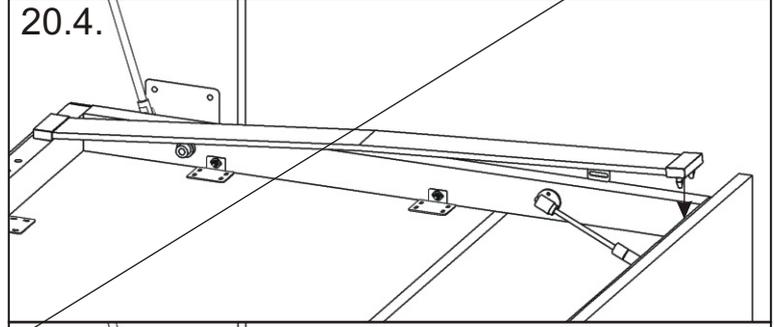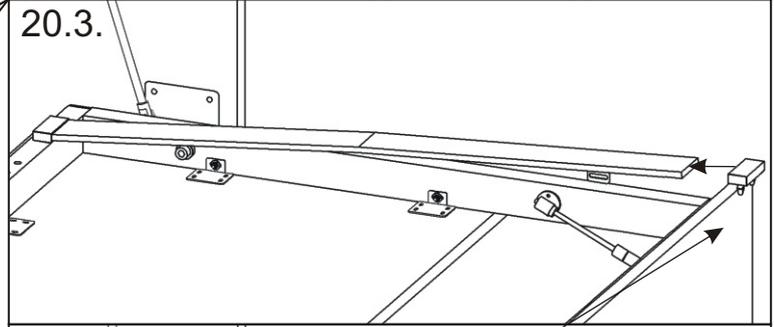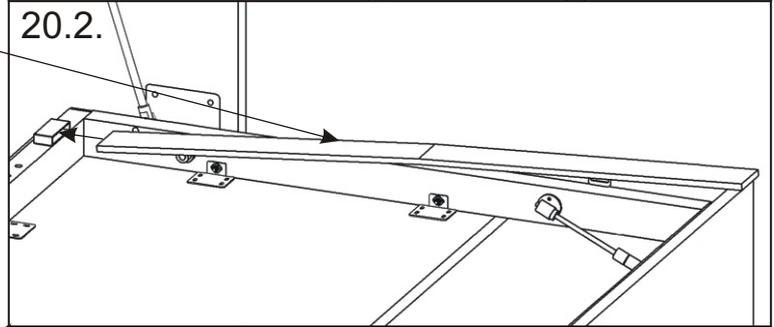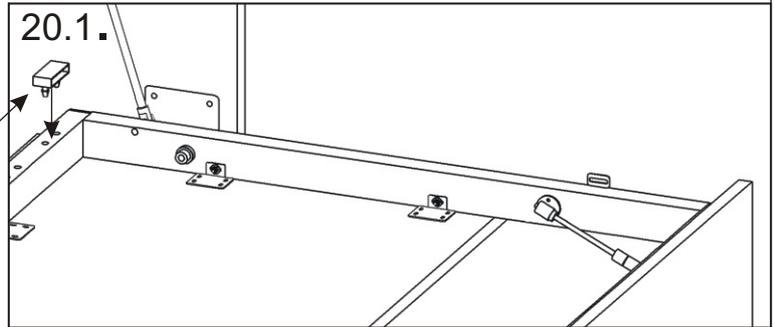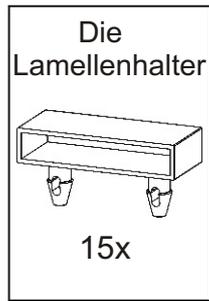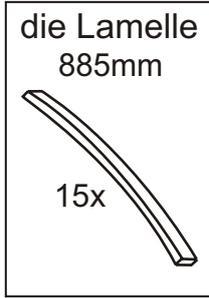

21.

