




VS 1056P 90 MAX

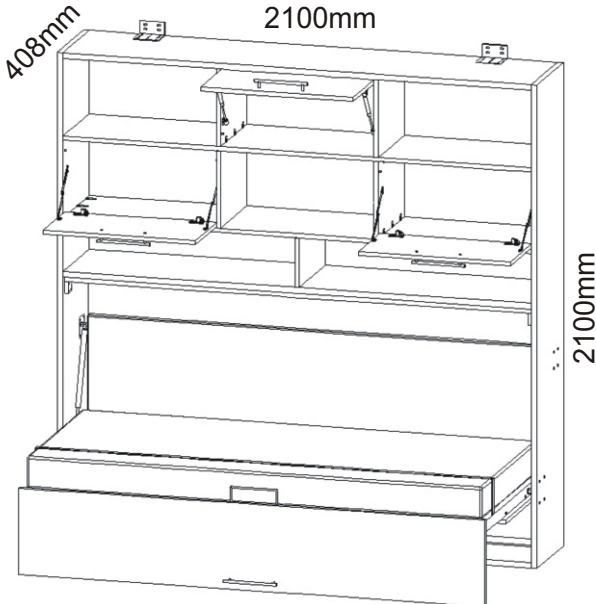

der Kleber 1x	der Stift 8x35mm 7x	die Befestigungs-schraube 2x	die Schrauben-abdeckung 33x
------------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------------------

das Türband 60mm 4x	Die Euro-schraube 12x	die Zier-schraube 4x40 8x	der Senk-schraube 4x60 12x	der Türhalter 50x40x20mm 8x	die Unterlage M4 20x	die Mutter M4 20x	der Deckel 50x30 4x
die Lamelle 885mm 15x	Die Lamellenhalter 30x	der Nagel 110x	die Stütze 6x	der Korbauf-hängungs-mechanismus 4x	der Gaskolben klein 120N - 2x 60N - 2x 2x	der Gaskolben Groß 2x	das Türband 6x
der Verbindungs-mechanismus Groß 30x	der Verbindungs-mechanismus klein 44x	das Absetzblech 80x90 1x L 1x P.	das Absetzblech 100x120 1x L 1x P.	M 6x25 die Senk-schraube 16x 16x	M 6x25 die Senk-schraube 16x 16x	M 8 2x	die Mutter M8 2x
der Winkel 150x85x45 2x	der Türstopper 2x	der Gurt 1x	MDF 3mm 2x	die Unterlage M13 4x	der Haken 42x12x24 3x 3x	V6x70 6x	
der Halter 192mm 4x	der Dübel Ø12 6x	M8x25 2x	M12x70 2x	V4x17 36x	V4x20 16x	V4x16 28x	V3,5x16 26x
				V4x17 36x	V4x20 16x	V4x16 28x	V4x35 15x

1.

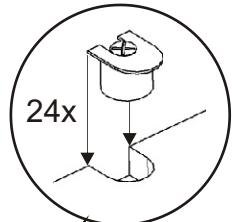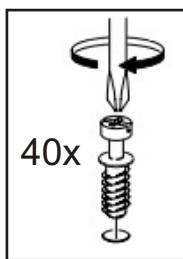

die Seitenplatten
2100x408x25

die Stütze 337x406x18

die Seitenplatten
2100x408x25

die Stütze 337x406x18

die Stütze 337x406x18


die Stütze 337x406x18

die Stütze 215x406x18



2.


Es ist wichtig, die verbindungsmechanismen auf beiden Seiten gleichzeitig zu klopfen, um ein Brechen zu vermeiden.

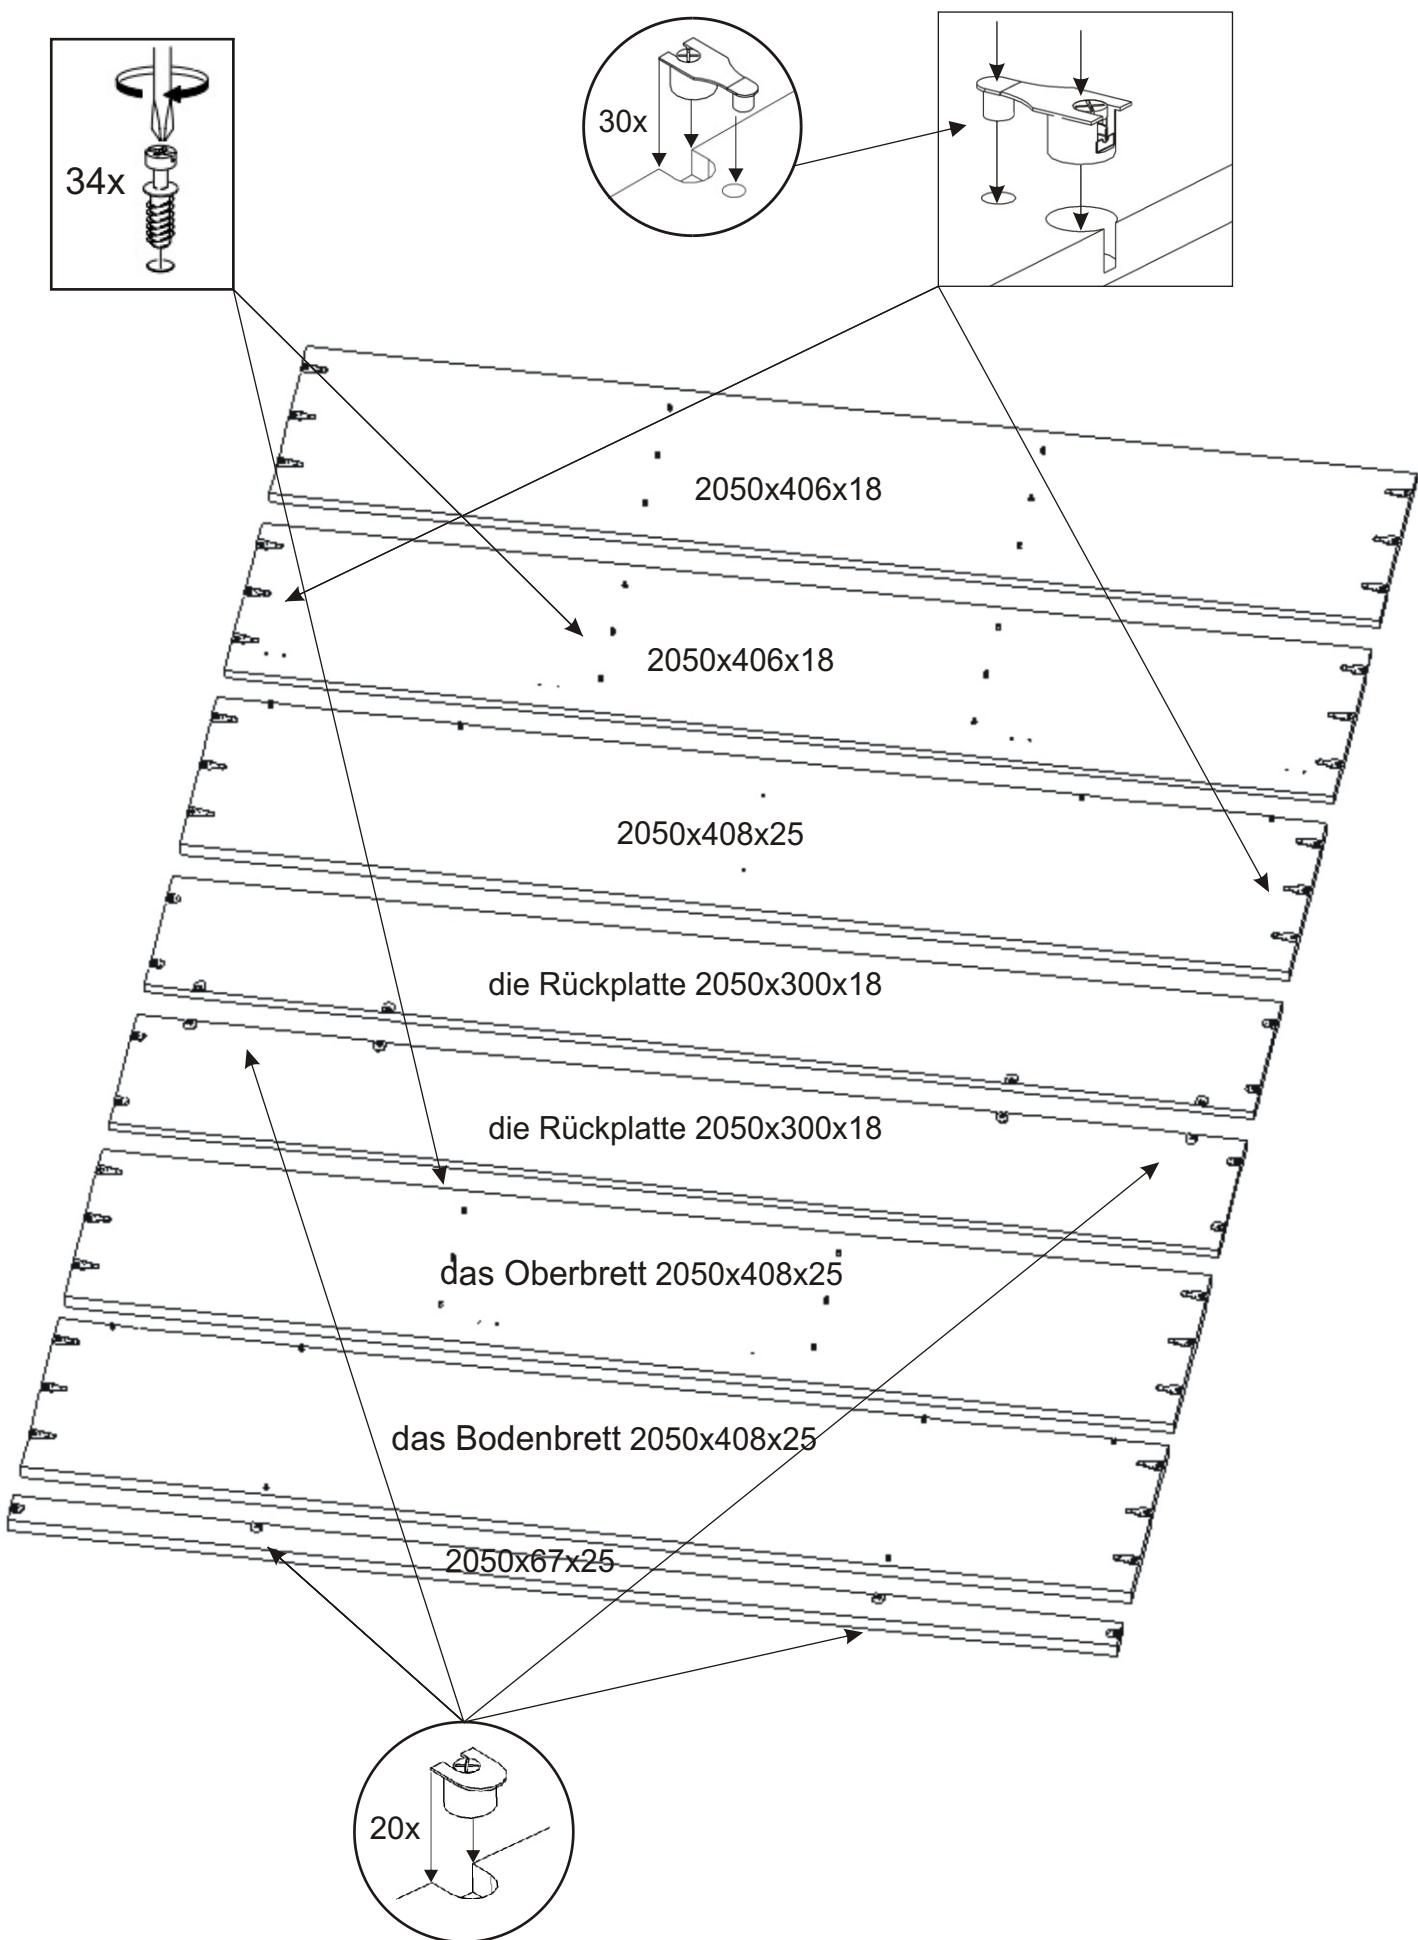

3.

der Halter
192mm

3x

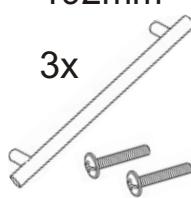

die Tür 666x330x18



die Tür 666x330x18



V4x16

12x





V3,5x16

4x





die Tür 666x330x18

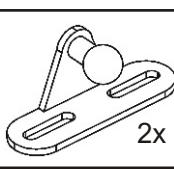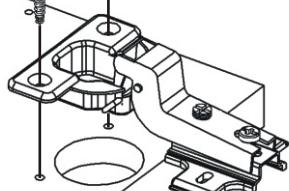


das Türband

6x

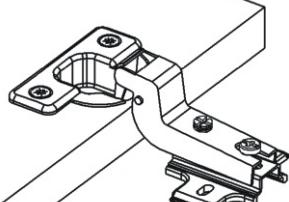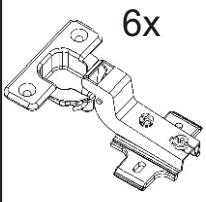


4.


der Kleber

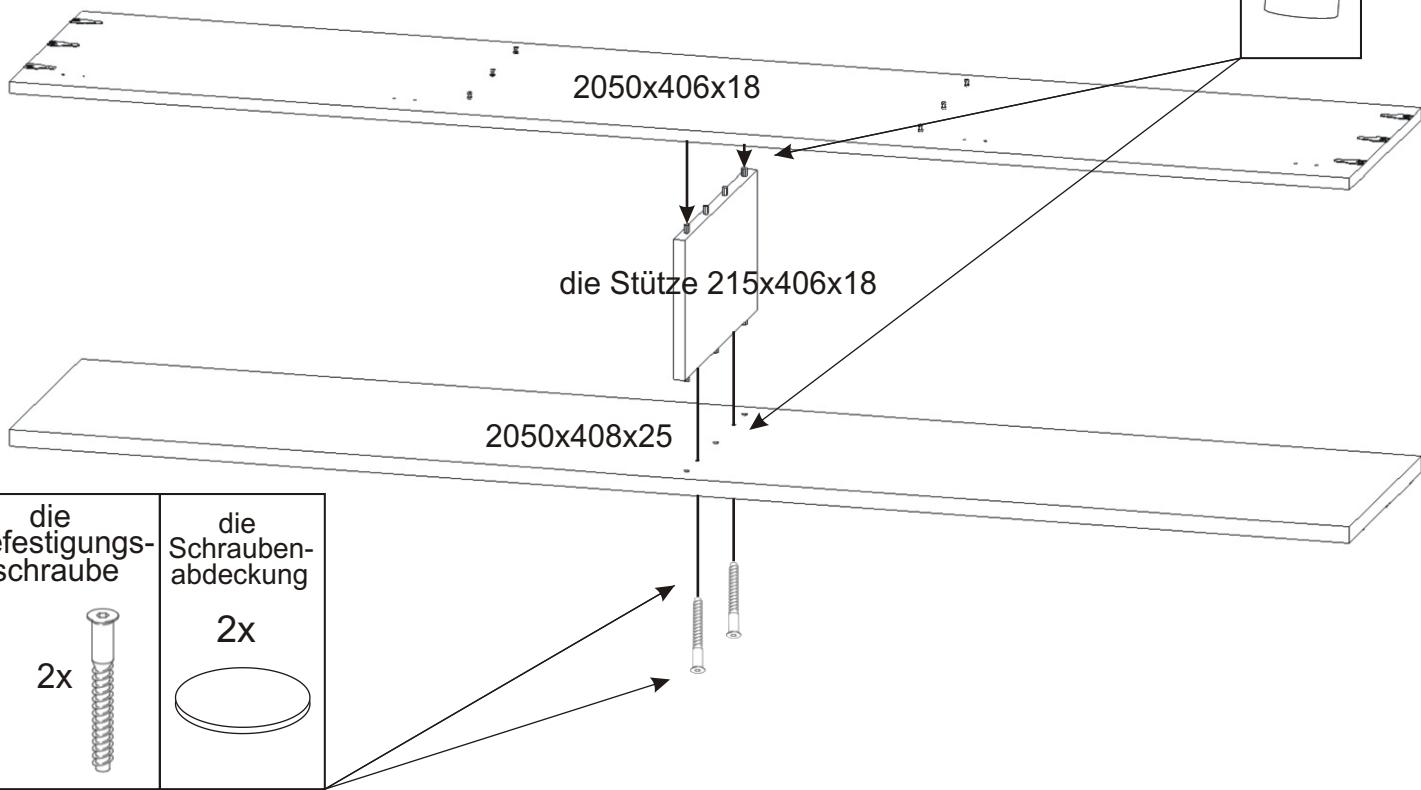


5.

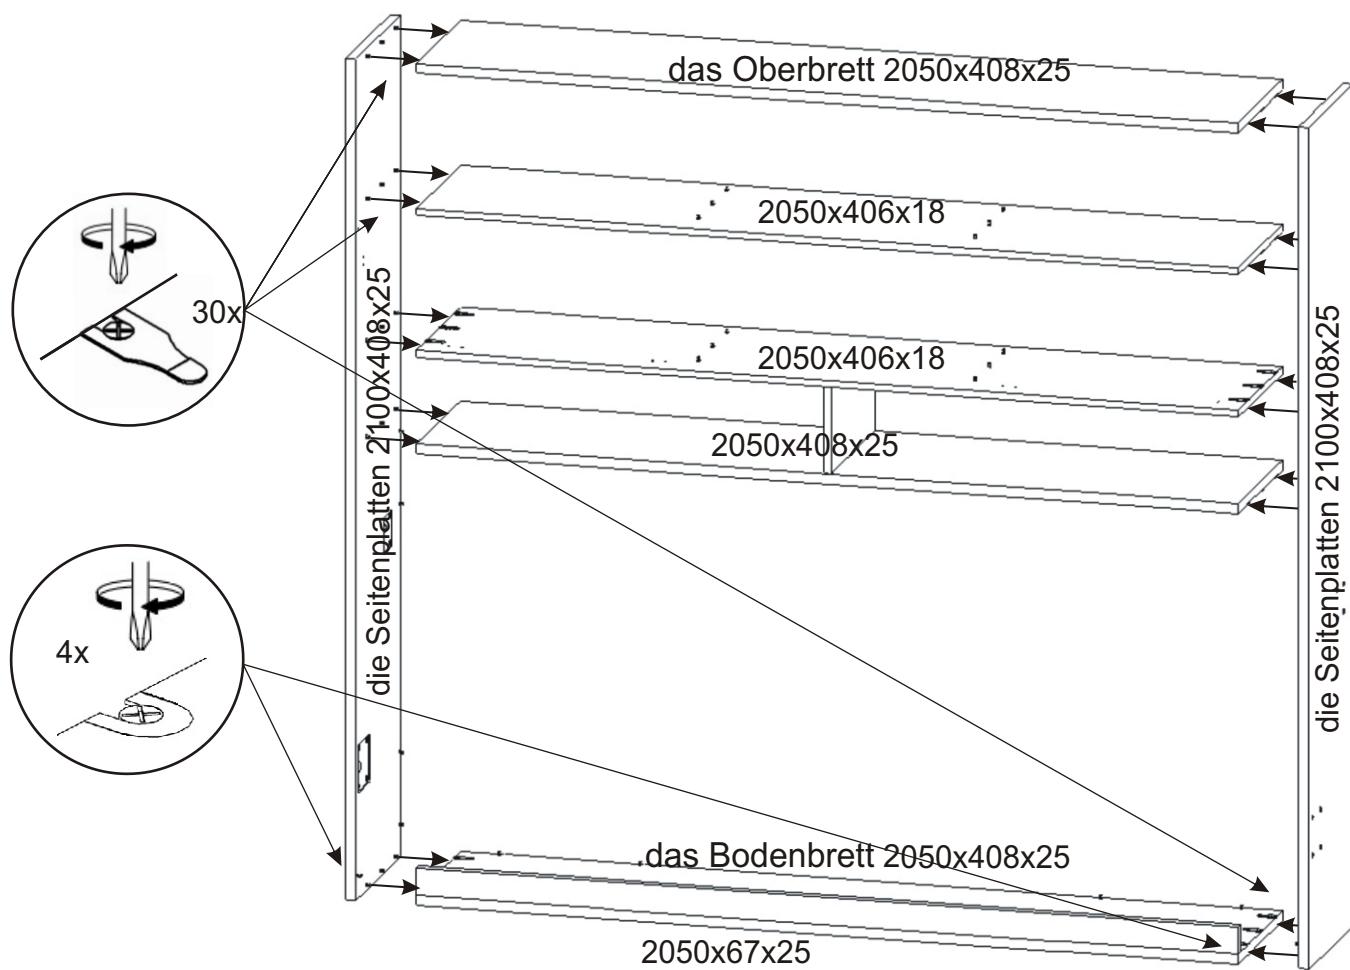

6.

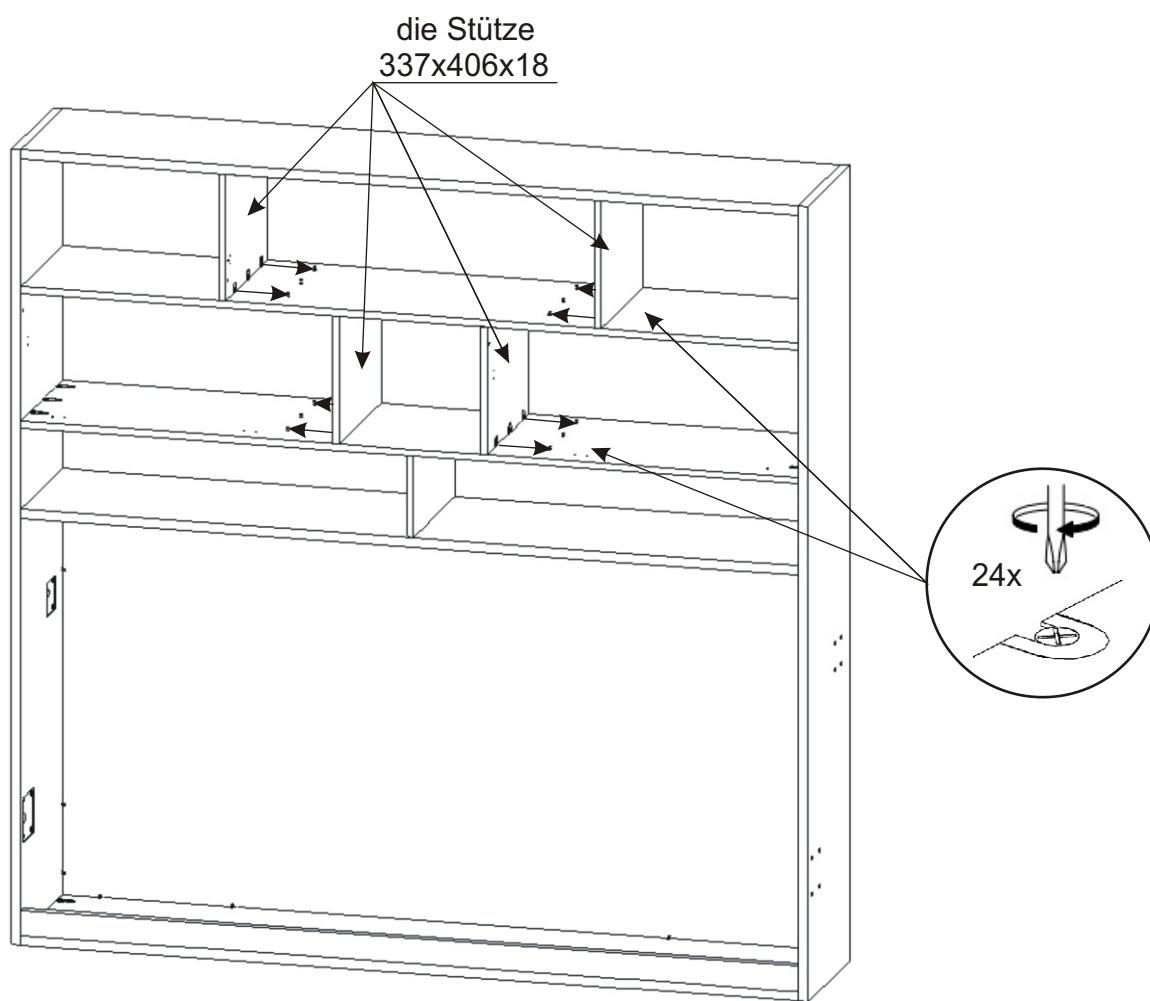


7.

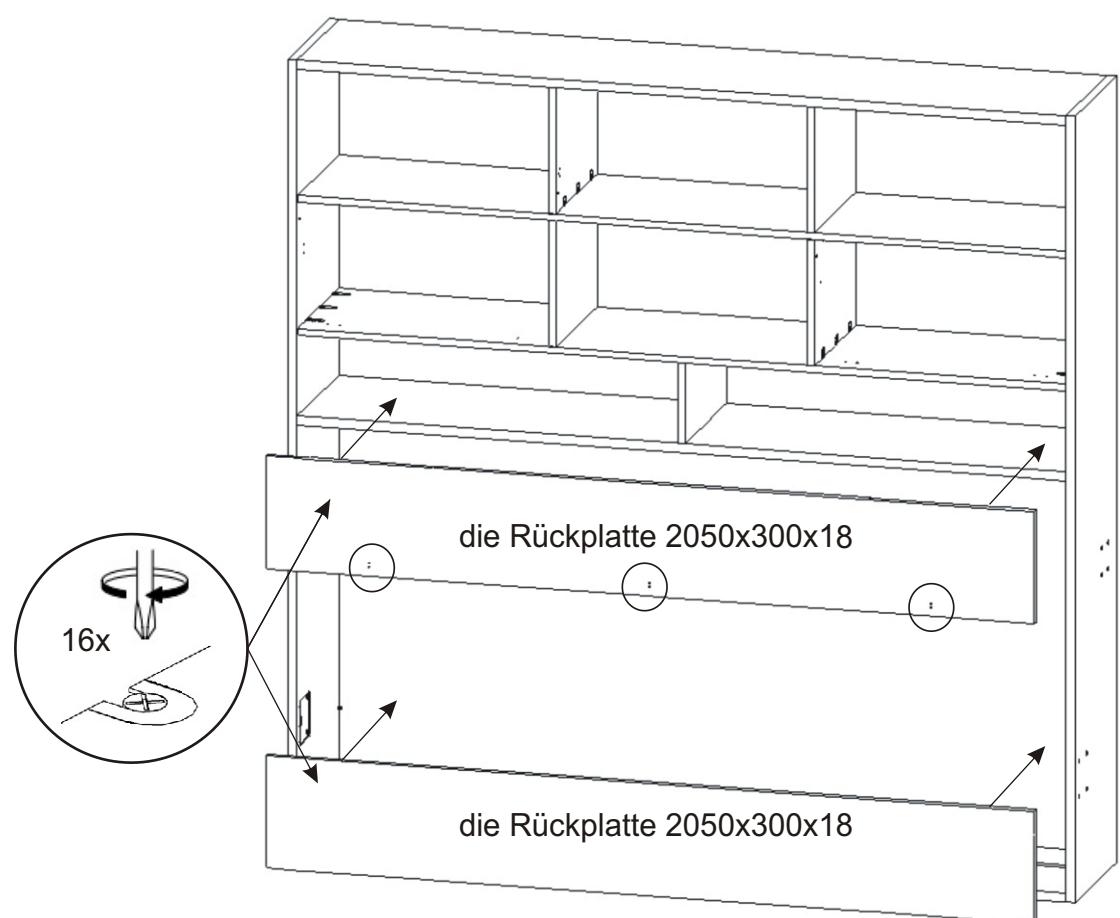


8.

Messen und richten Sie die Diagonalen aus,
bevor Sie die Rückseite des Schrankes anbringen.

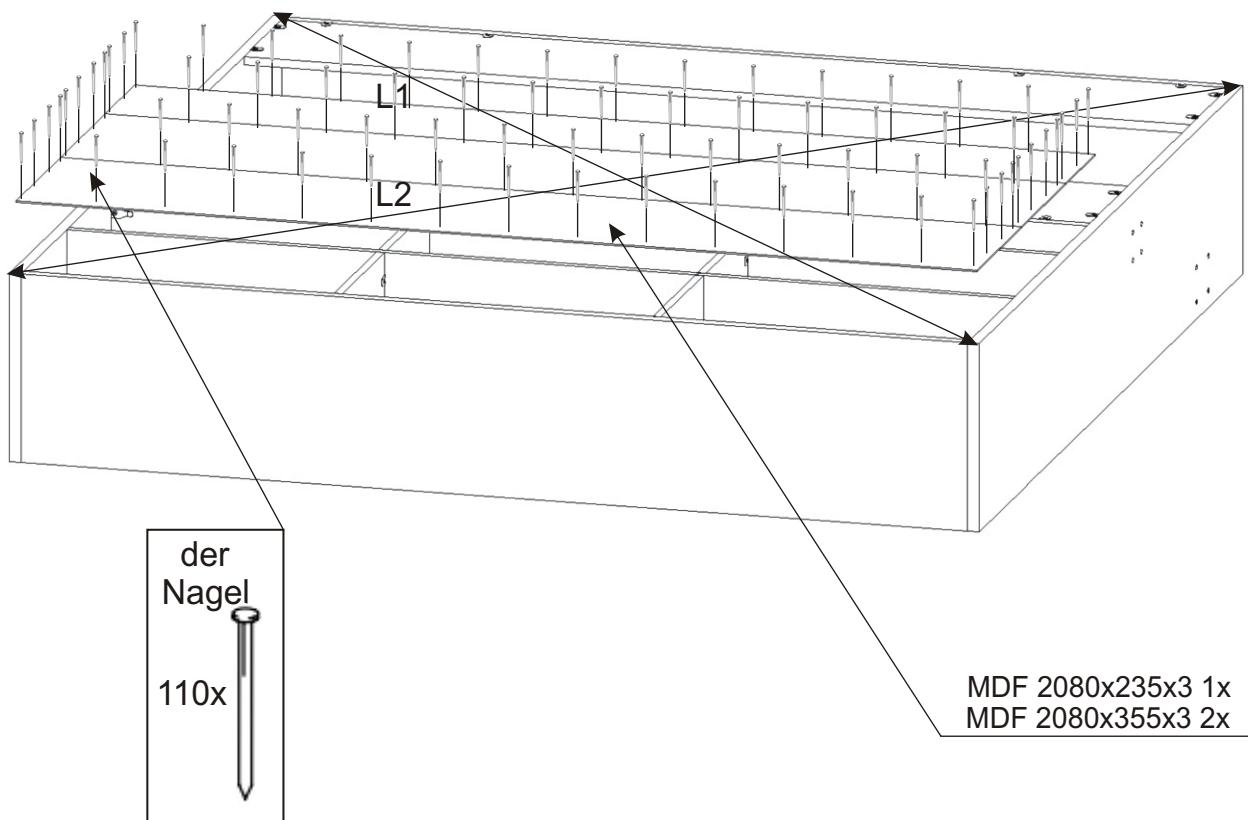


9.





Heben Sie den Körper des Bettes mit einem Kollegen an.

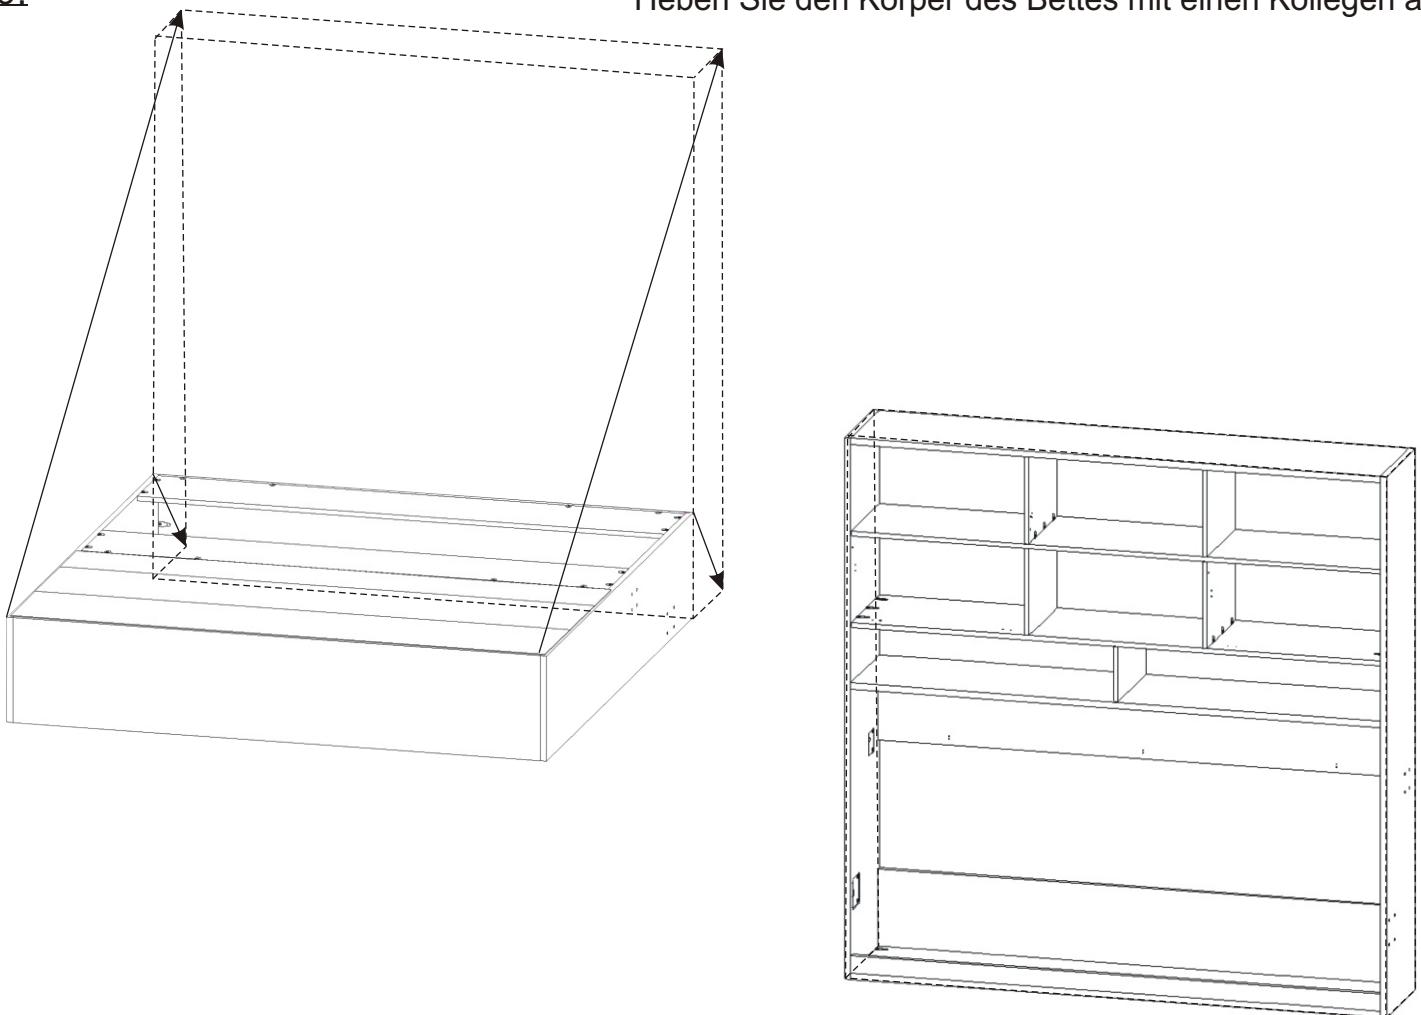



10.

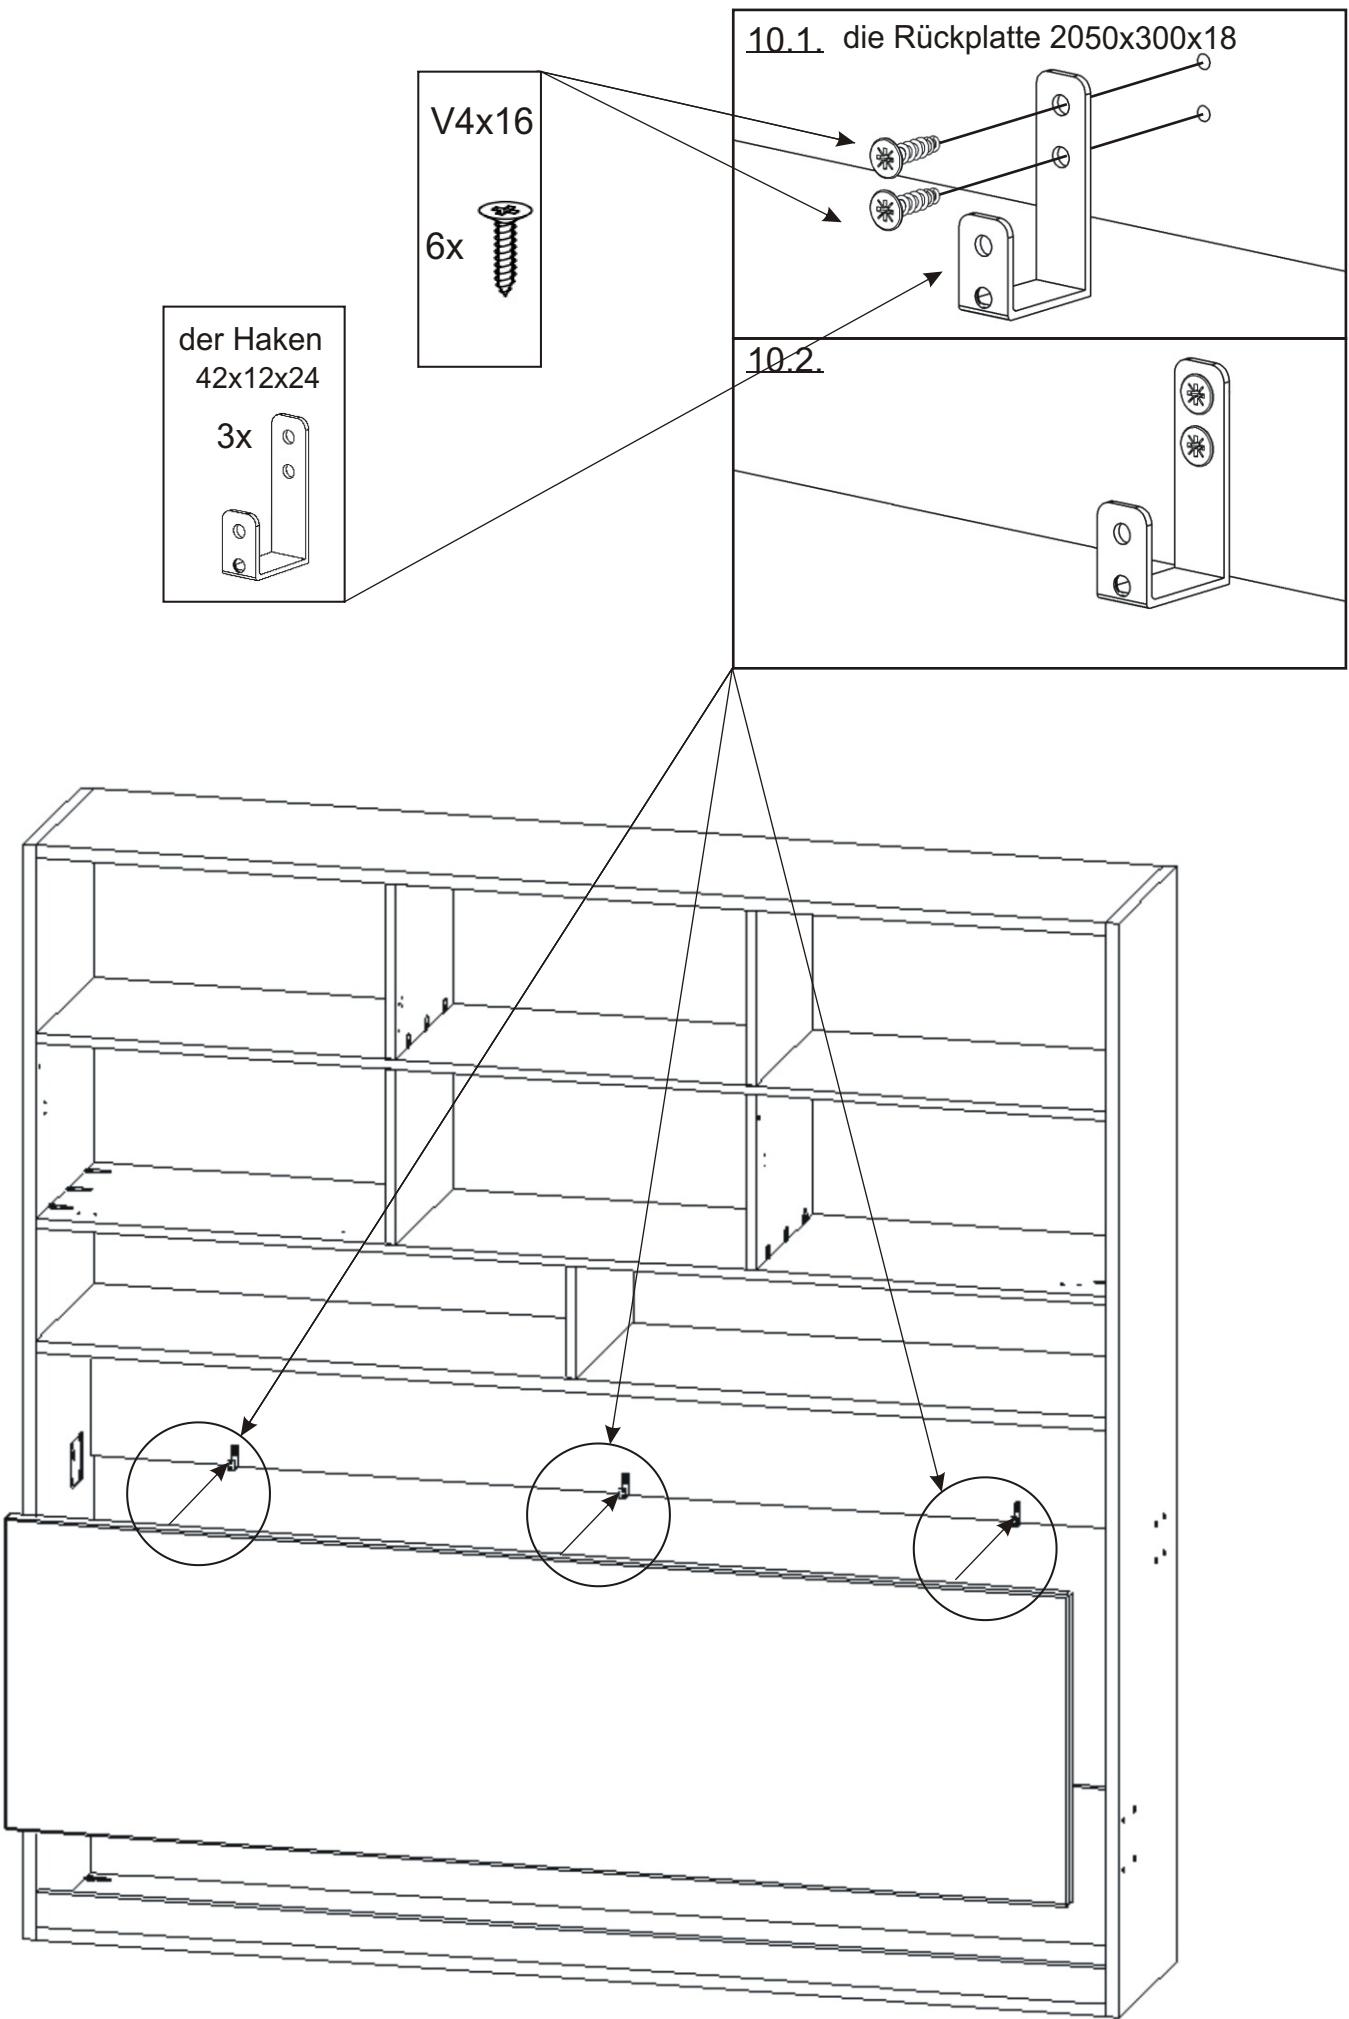

11.

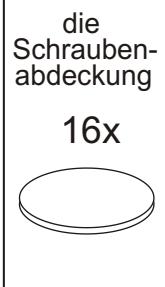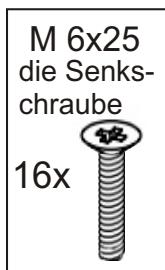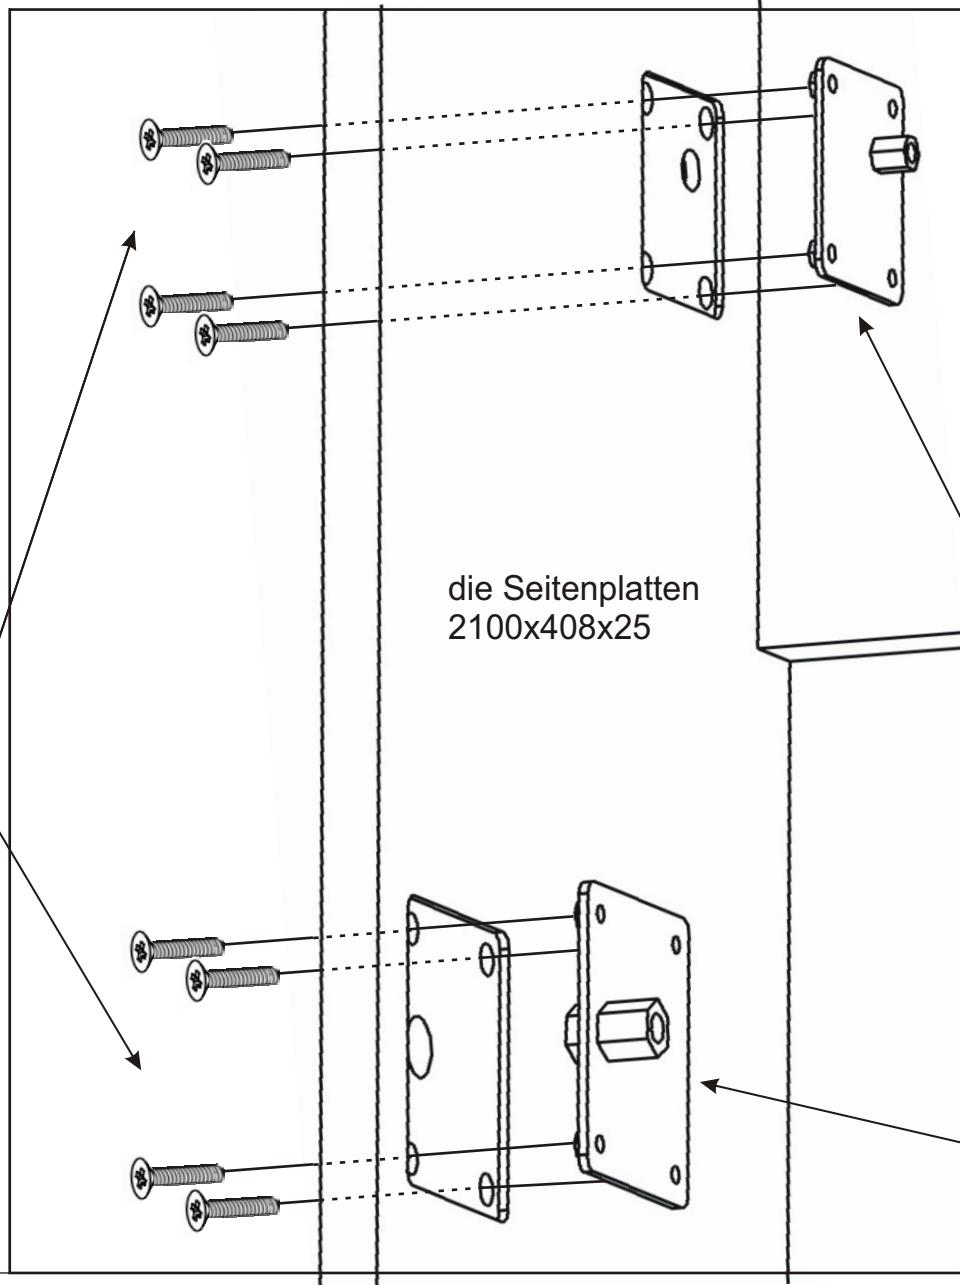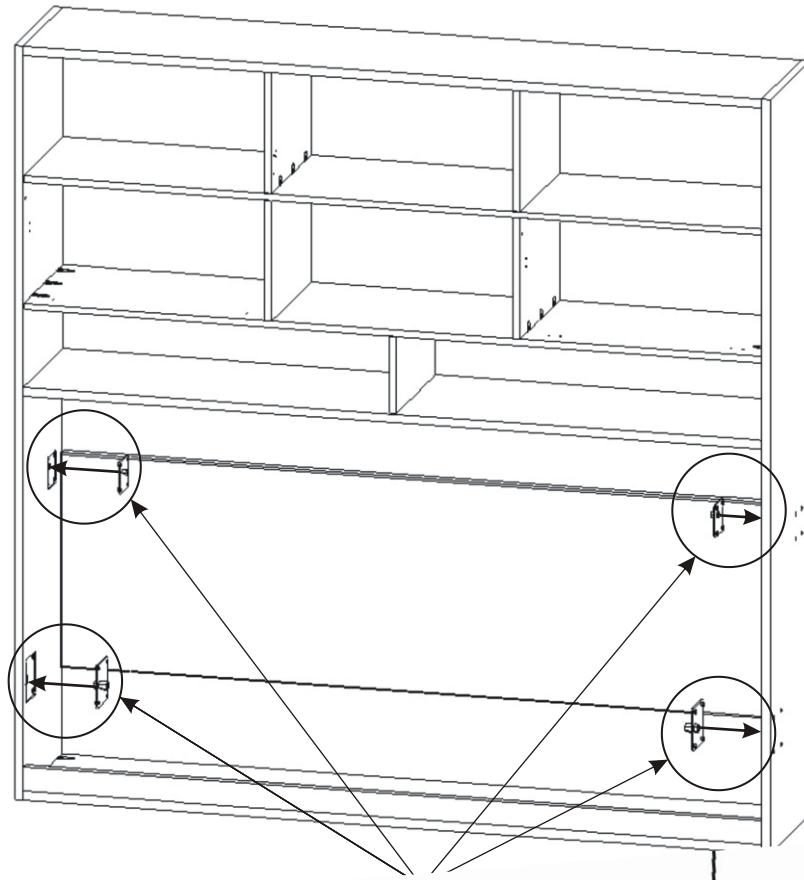


die Seitenplatten
2100x408x25

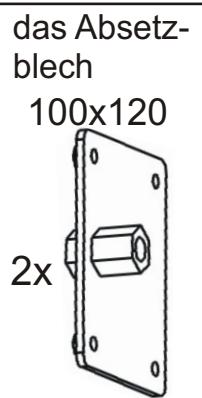
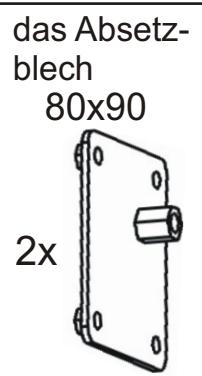


12.


Das Klappbett muss vor der Montage des Metallrosts an der Wand befestigt werden.
Andernfalls besteht beim Öffnen Absturz- und Verletzungsgefahr!

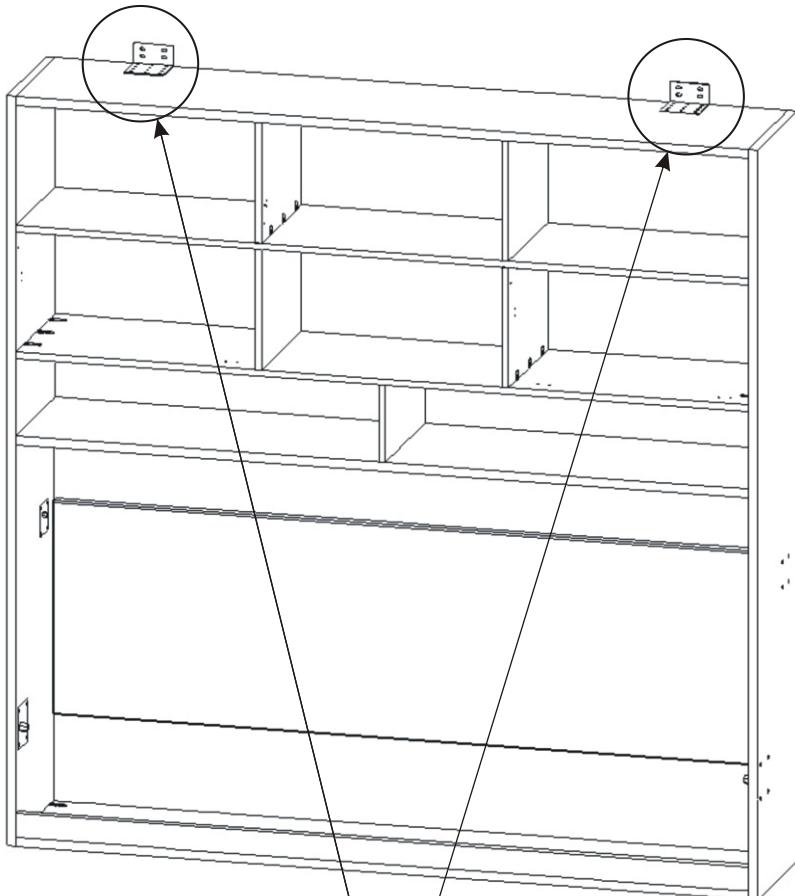

Die Anzahl und die Art der Dübel müssen je nach Wandtyp bestimmt werden.

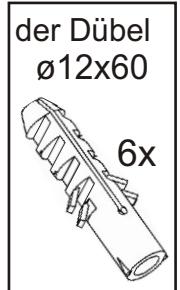
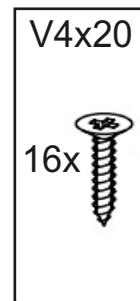


der Winkel
150x85x45

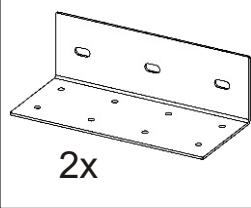



V6x70

6x

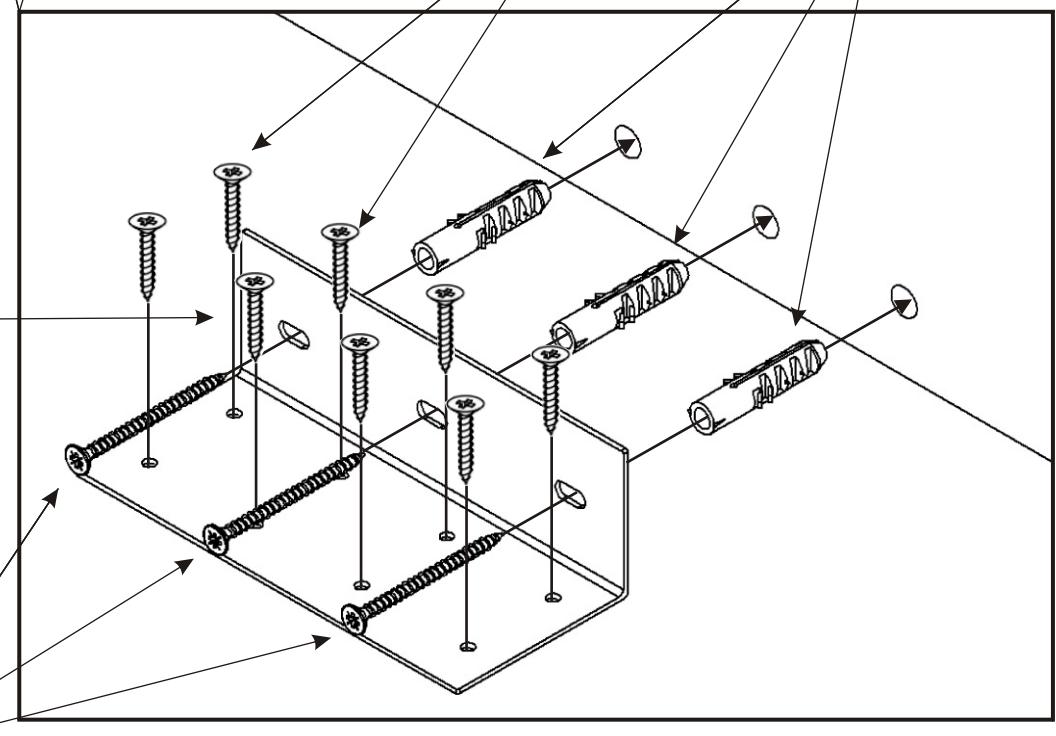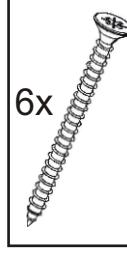

13.1.



die Stütze 337x406x18

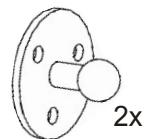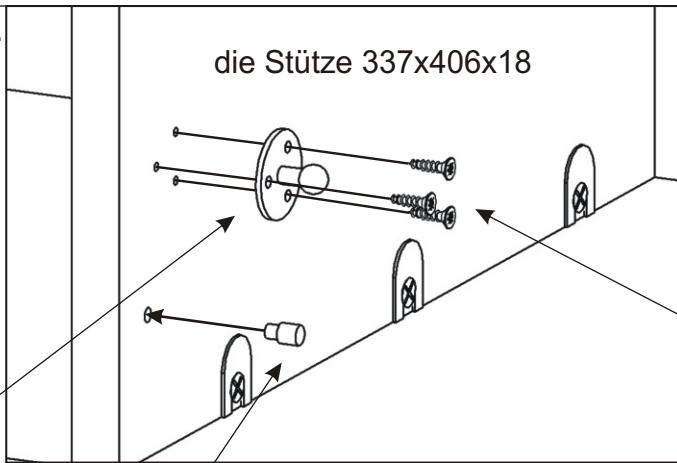


2x

13.2.

die Tür 666x330x18

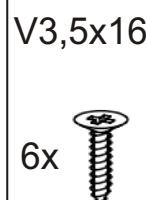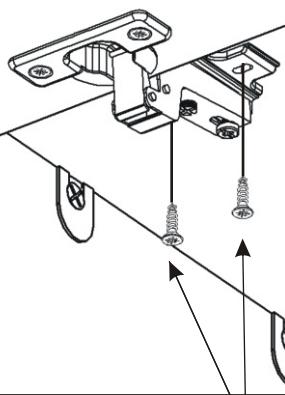


6x

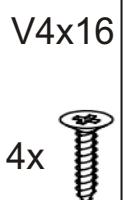

4x

die
Stütze

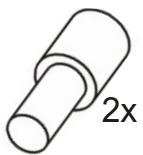


2x

der
Gaskolben
klein




60N - 2x

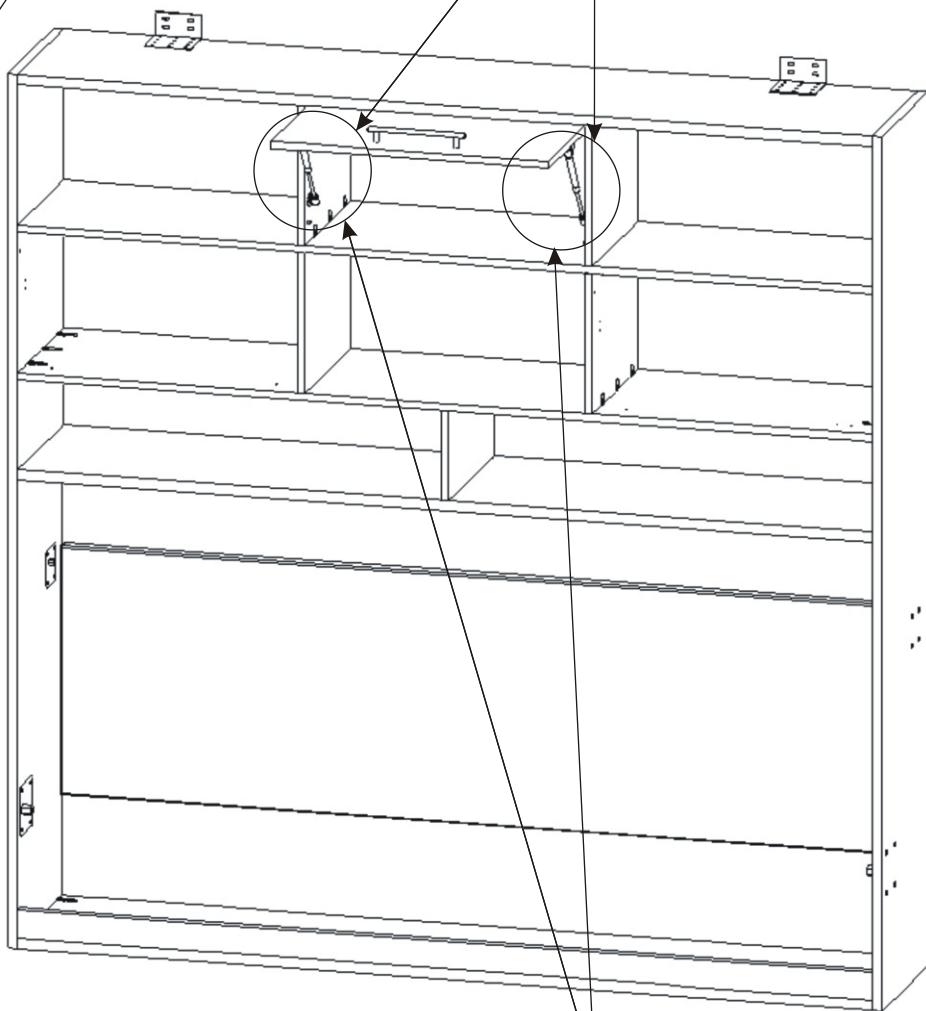

13.3.

das Oberbrett
2050x408x25

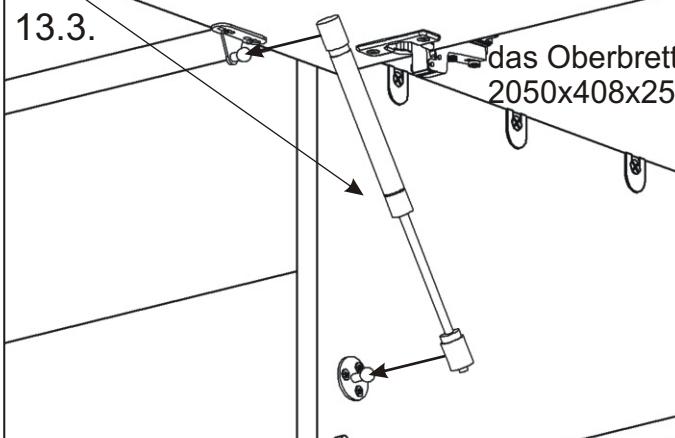


13.4.




14.1.

2050x406x18


14.2.

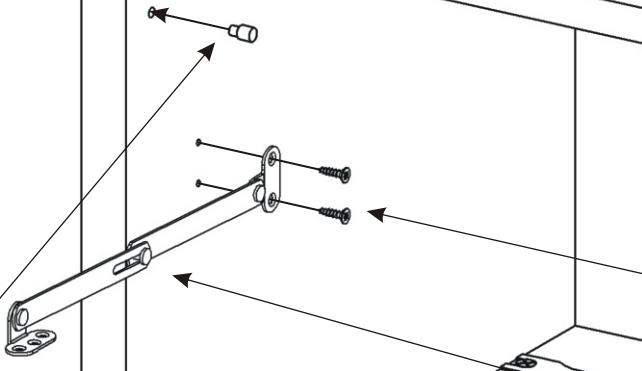


die
Stütze

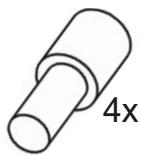

4x

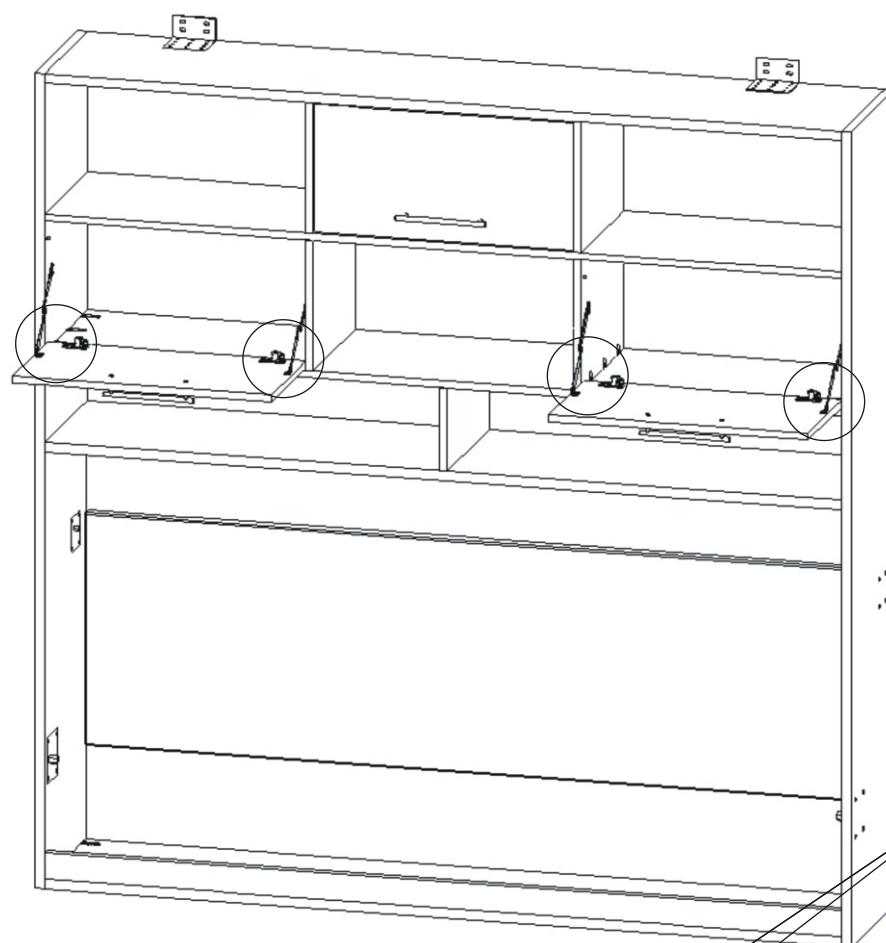

der Korbauf-
hängungs-
mechanismus

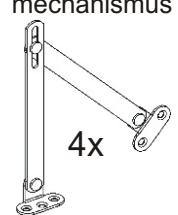

4x

V3,5x16

8x


V4x16

6x

V3,5x16


8x

14.3.

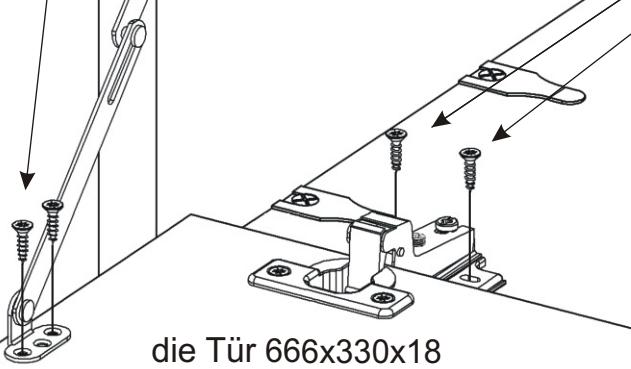


die Tür 666x330x18


14.4.

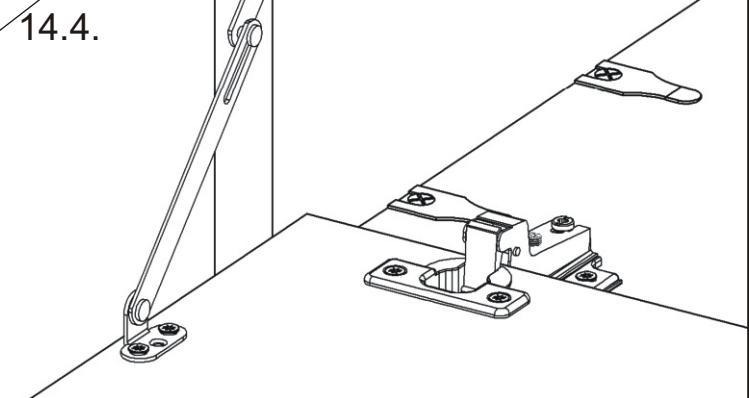







15.

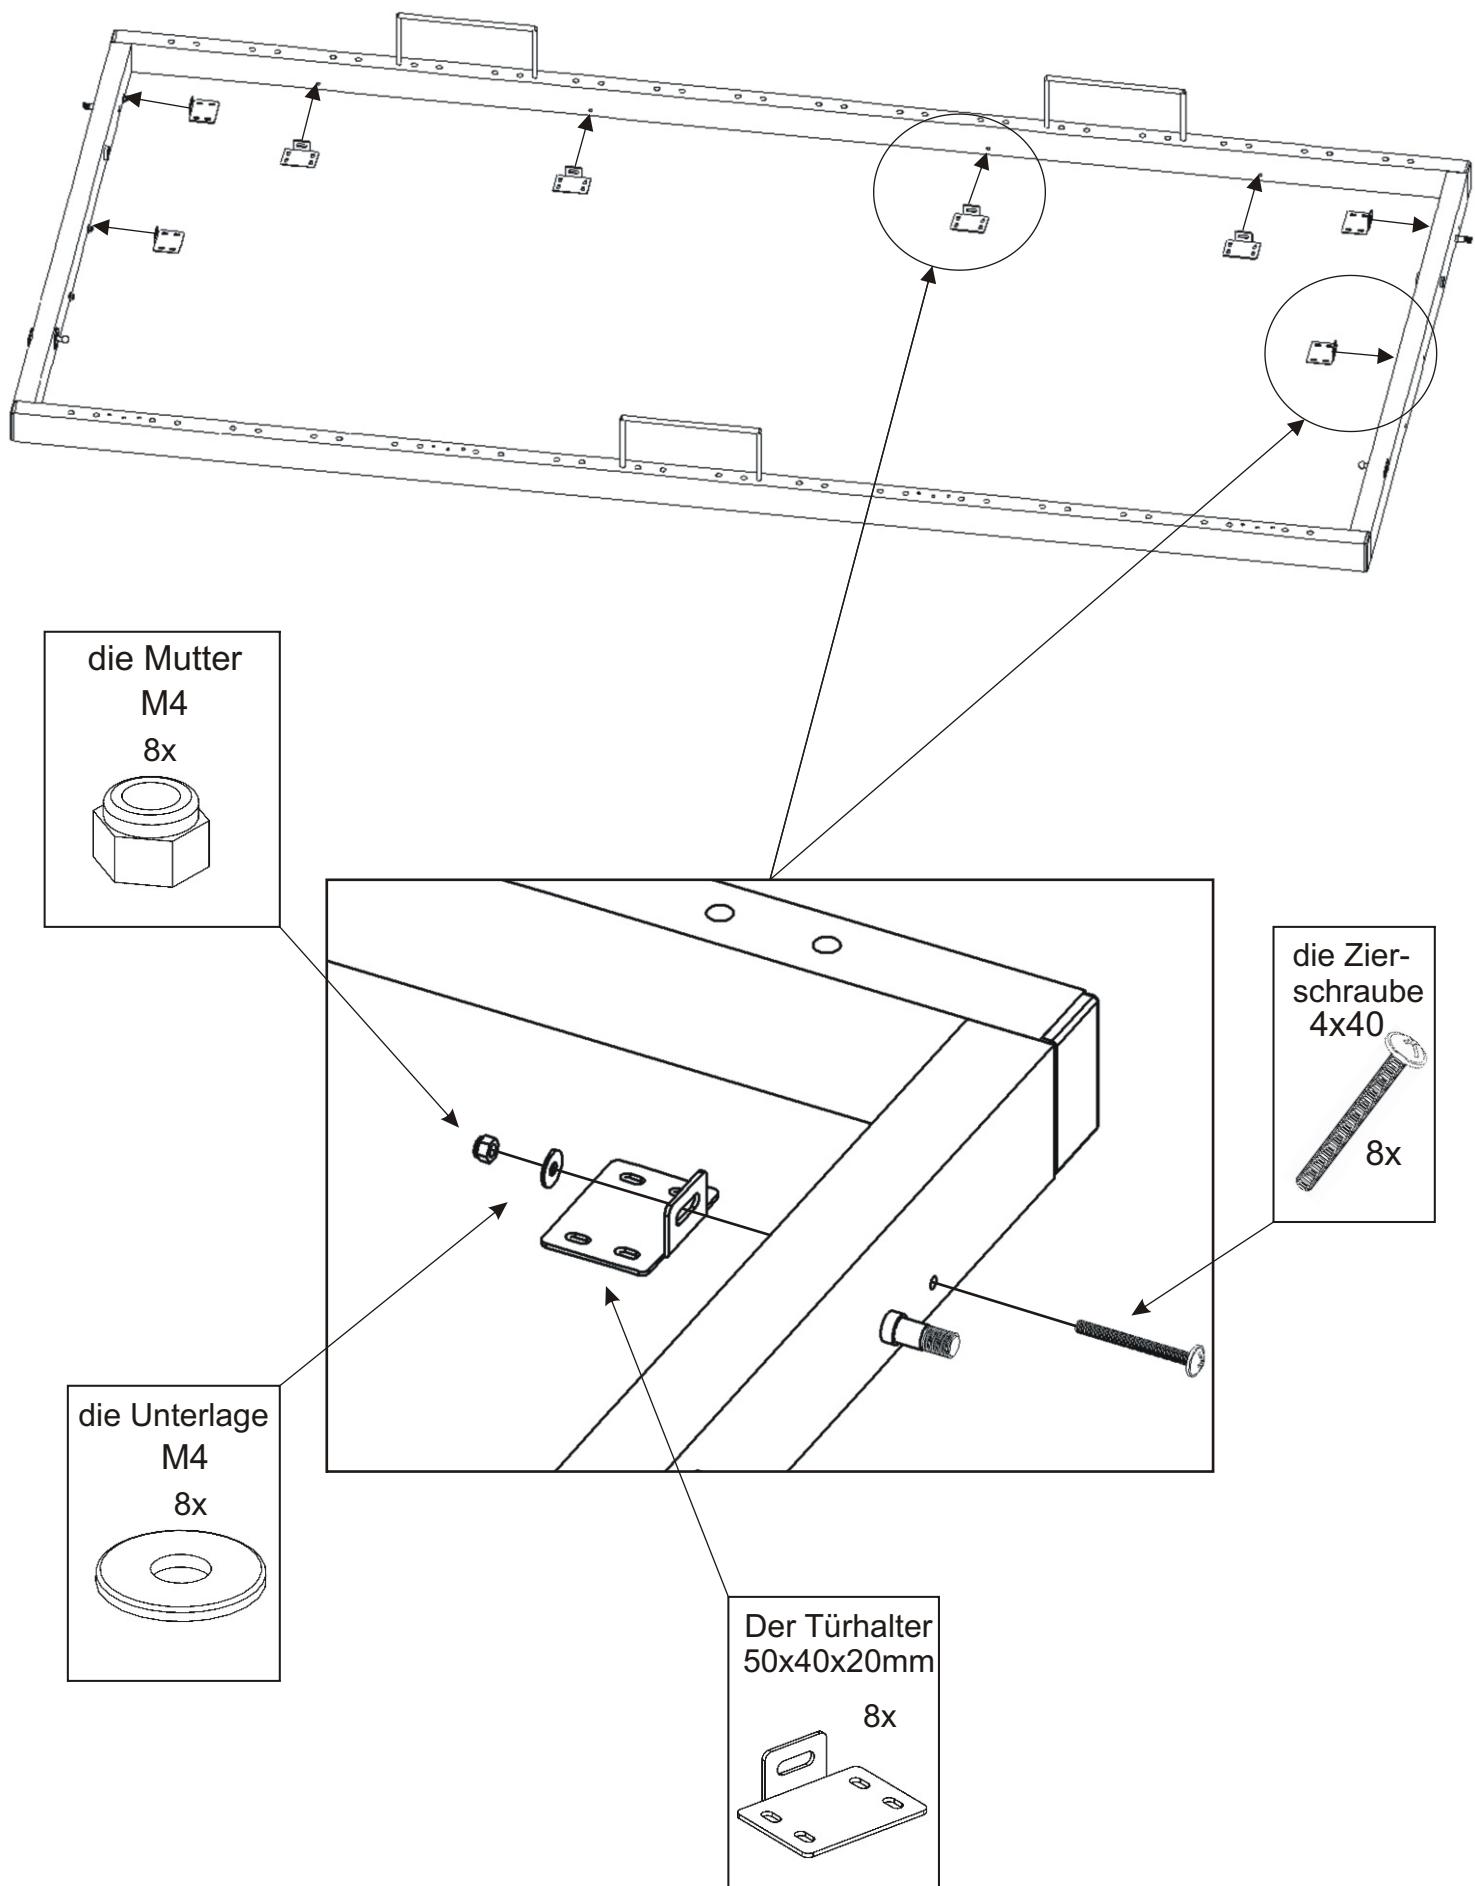


16.

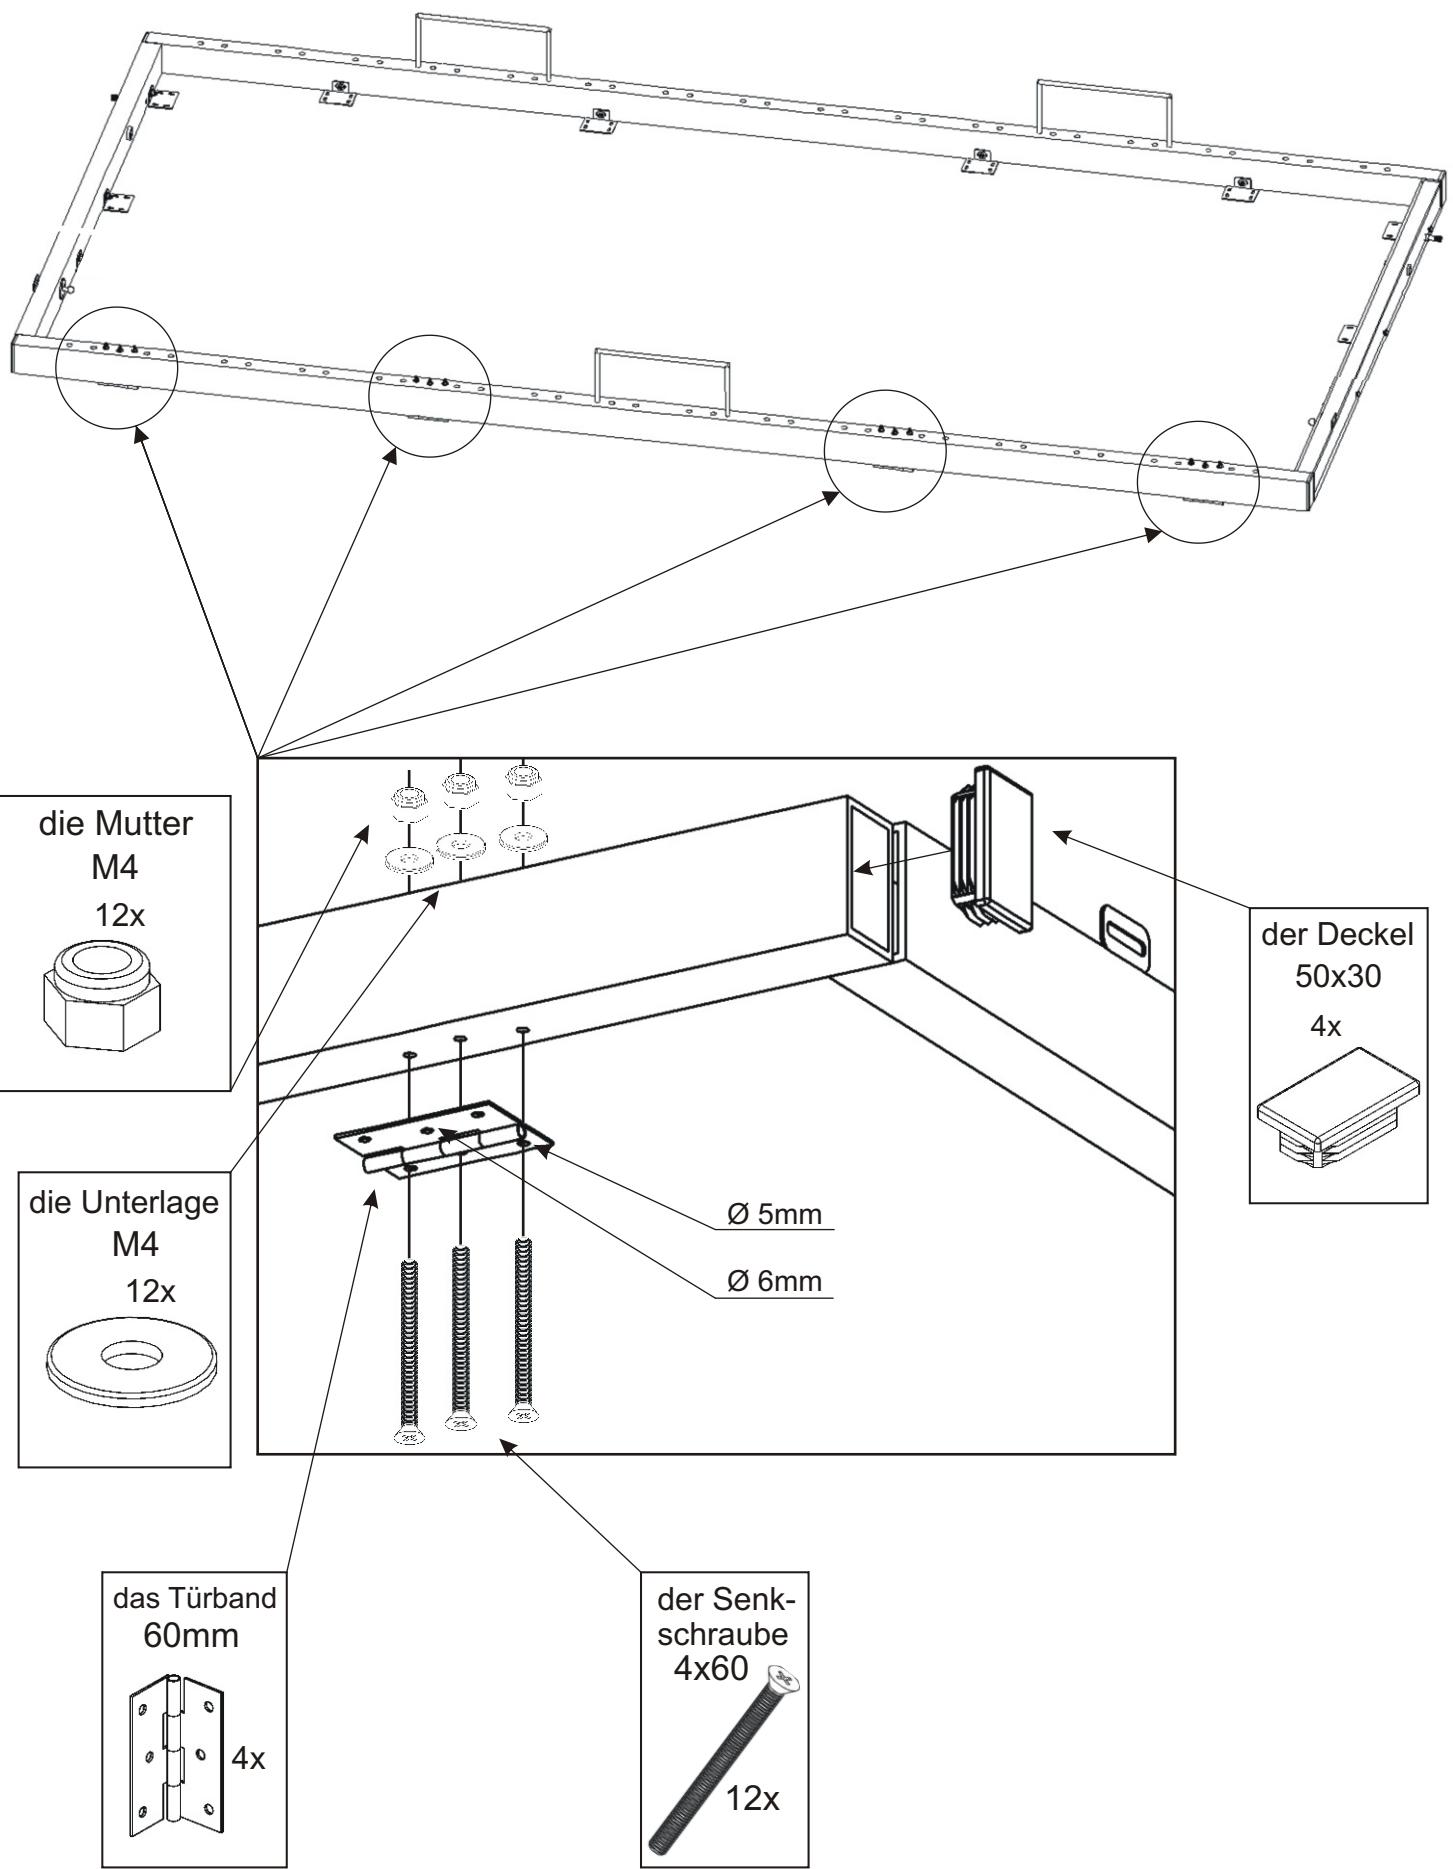


17.

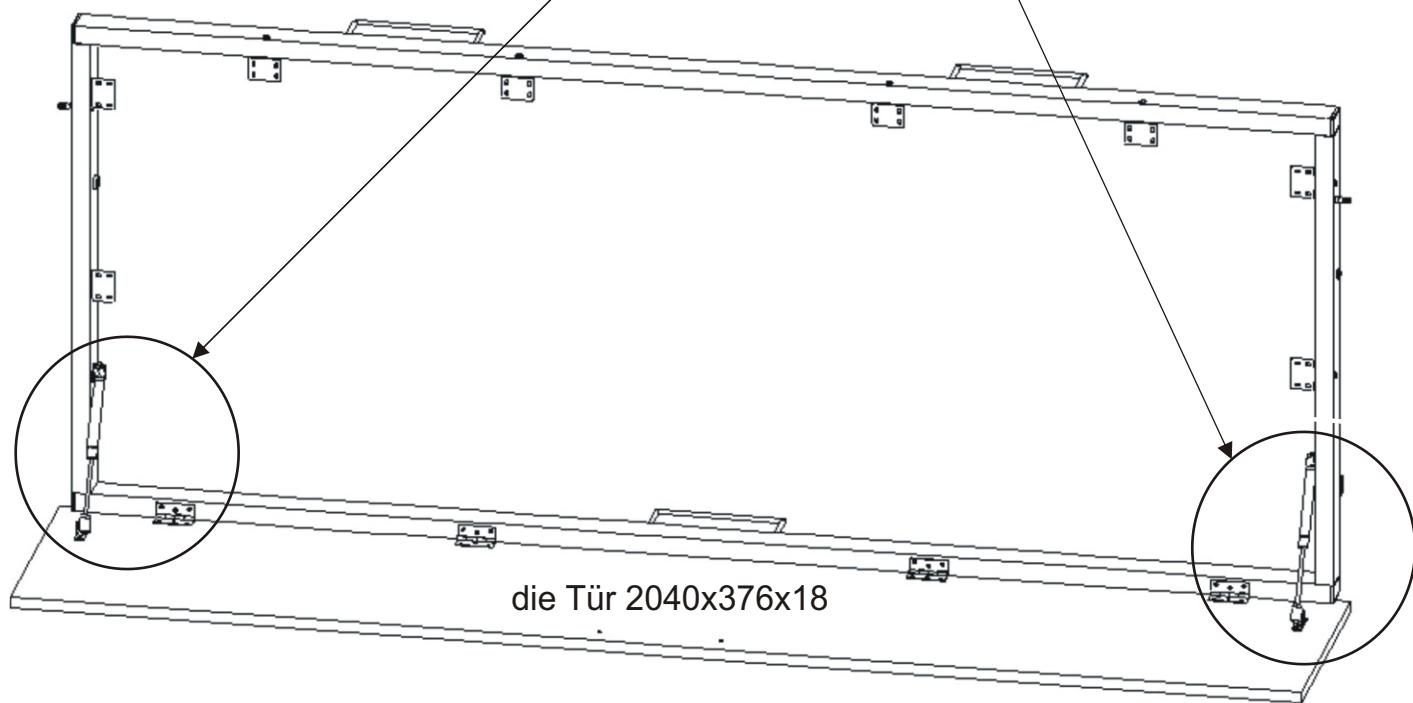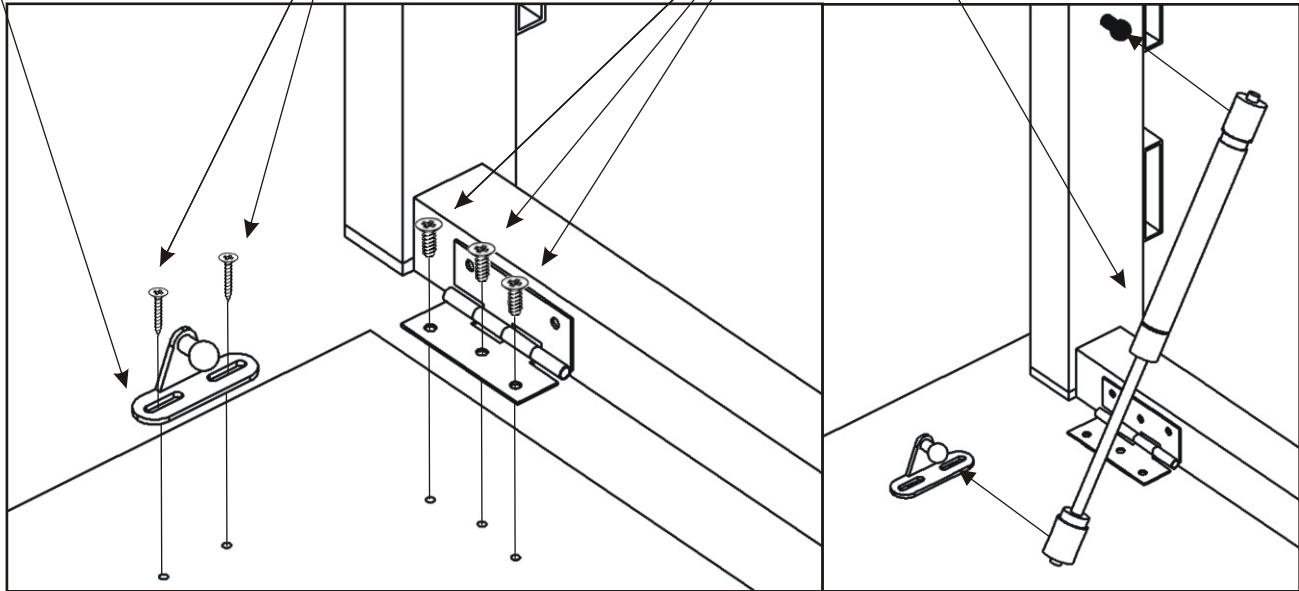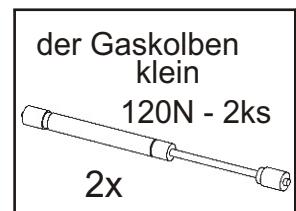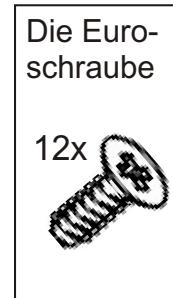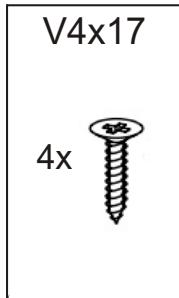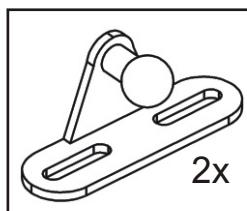


18.

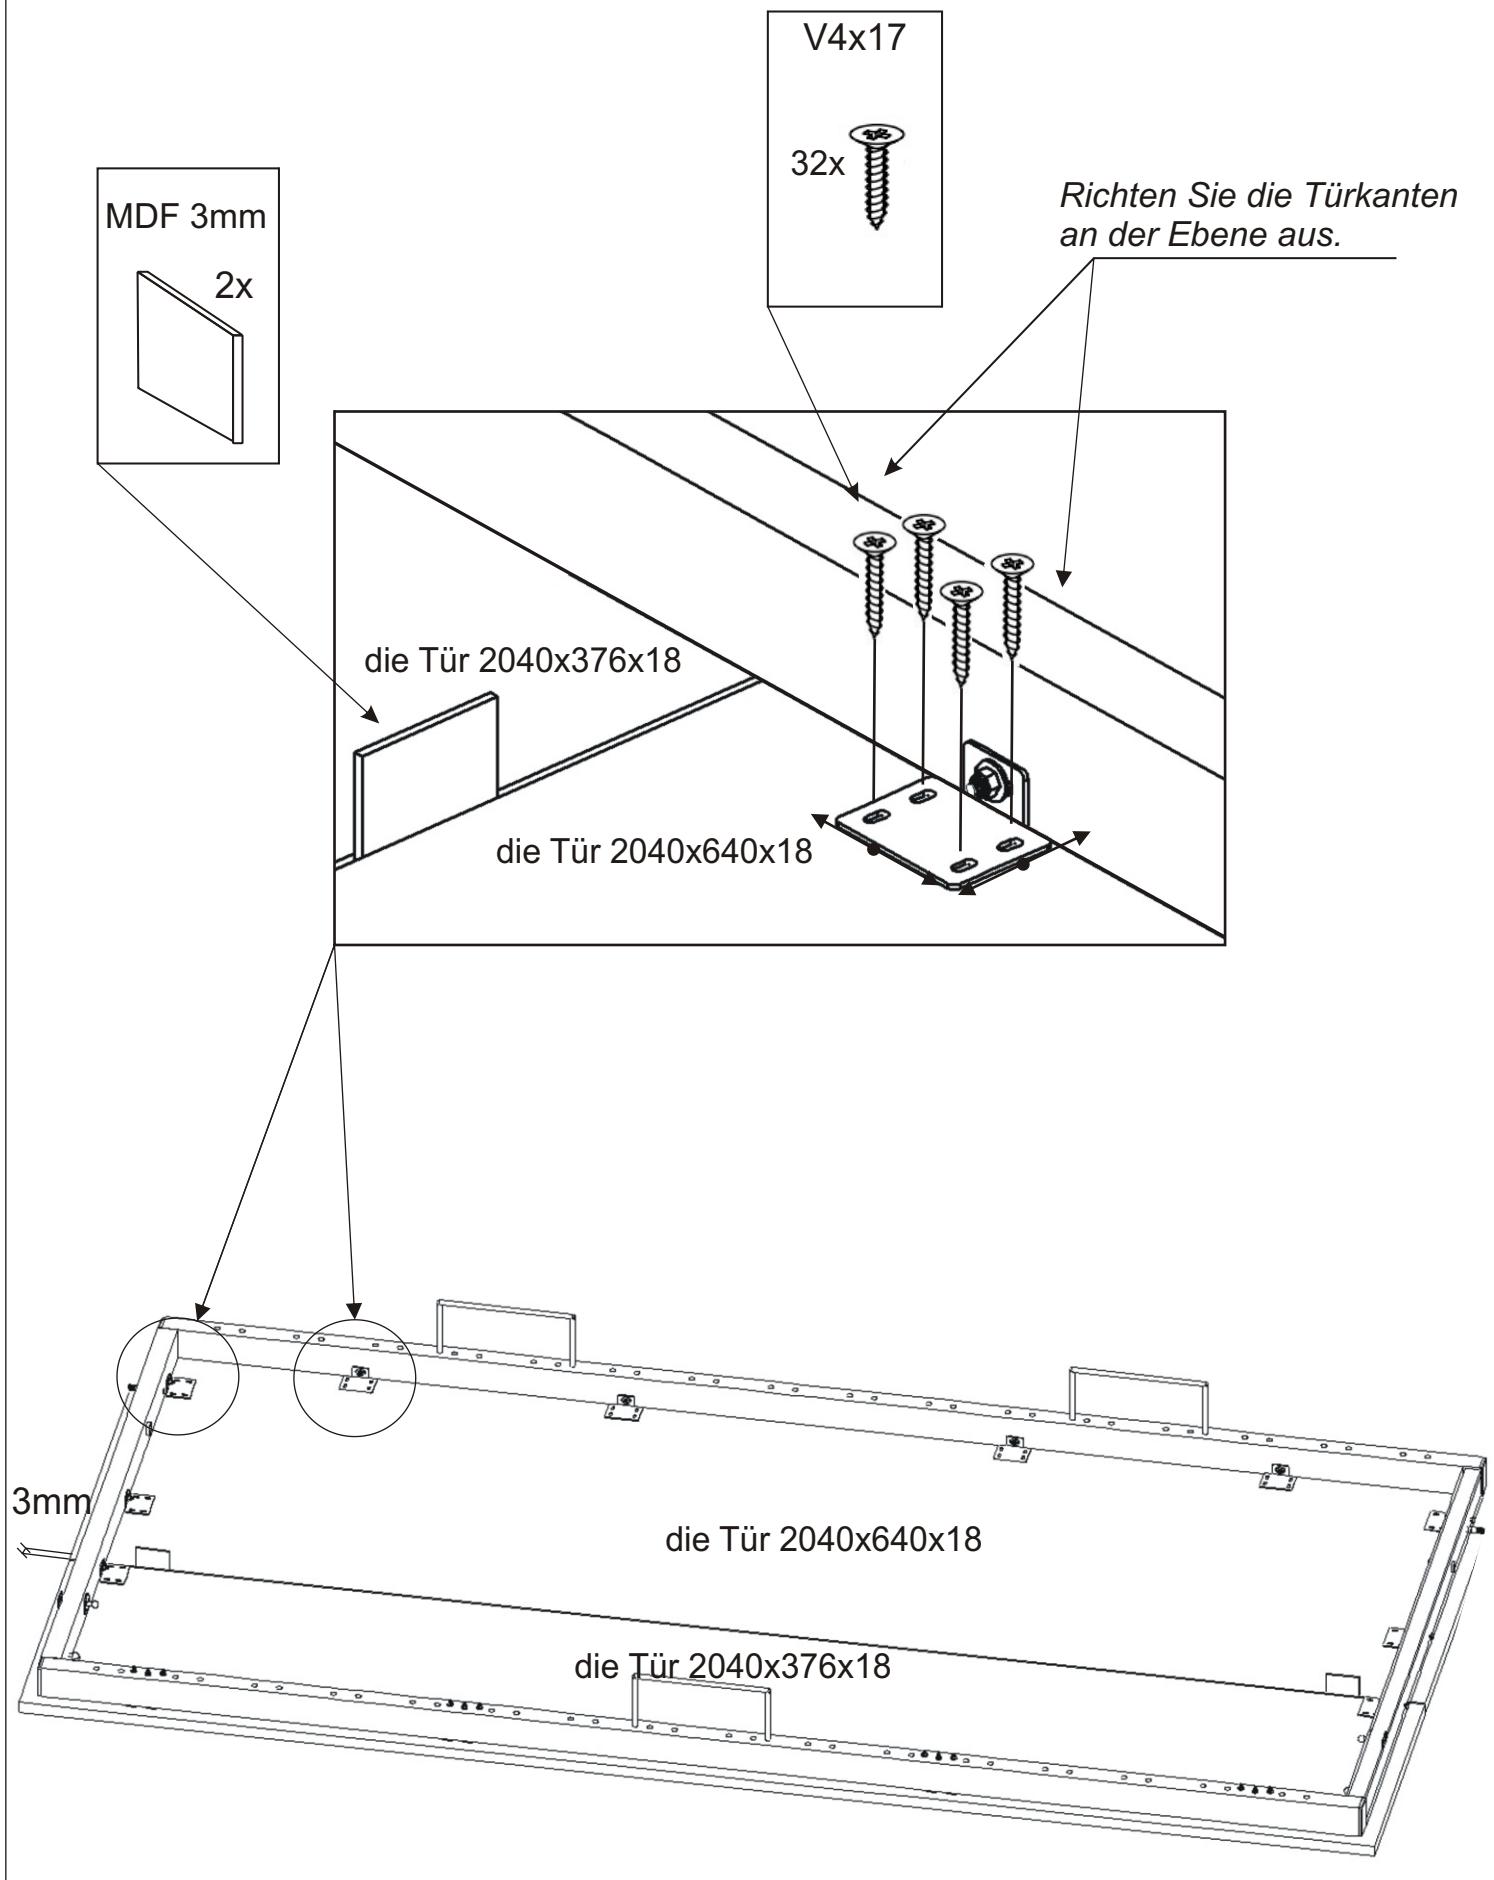

19.

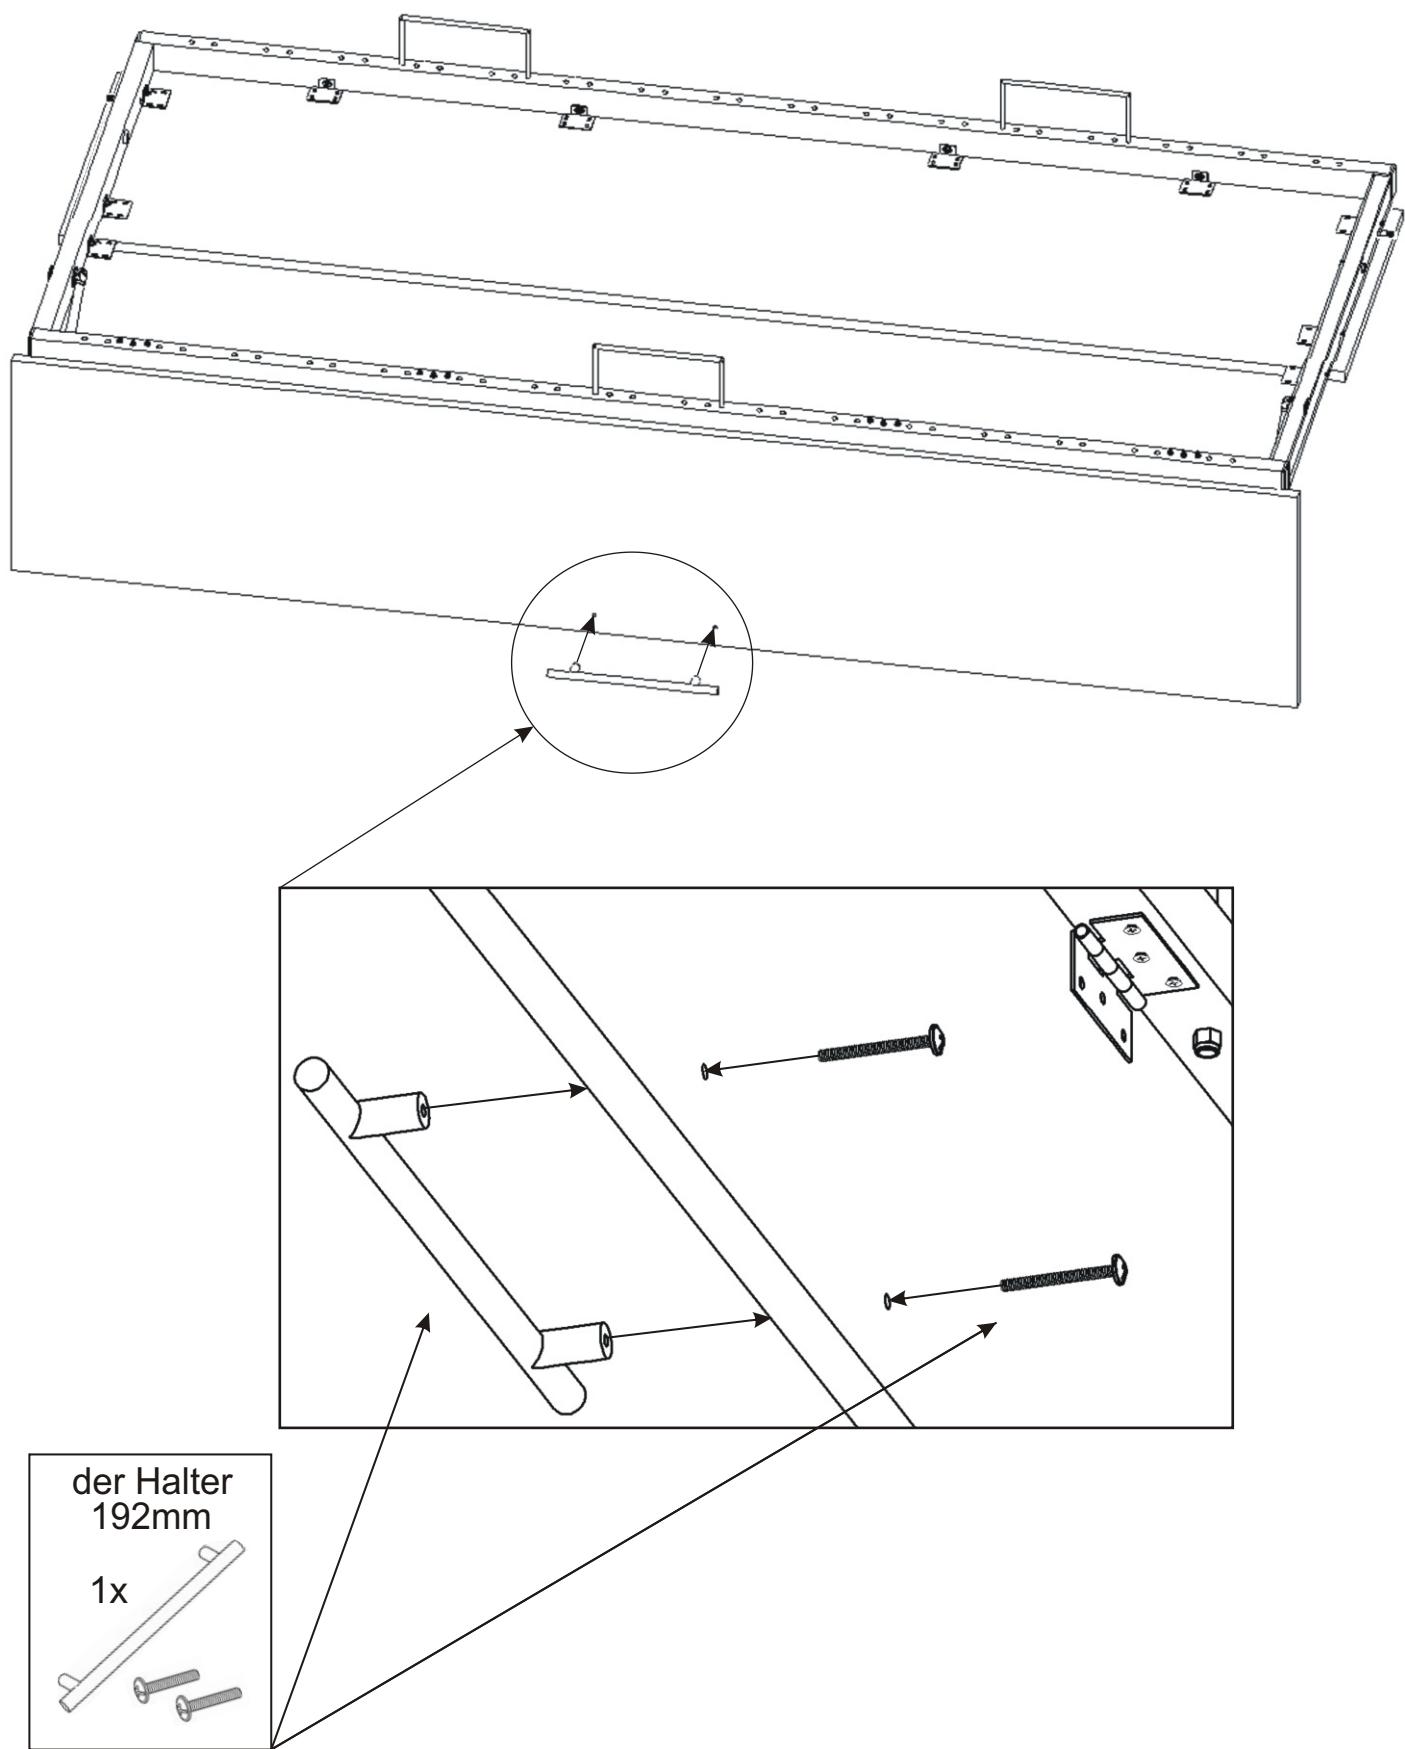





20.

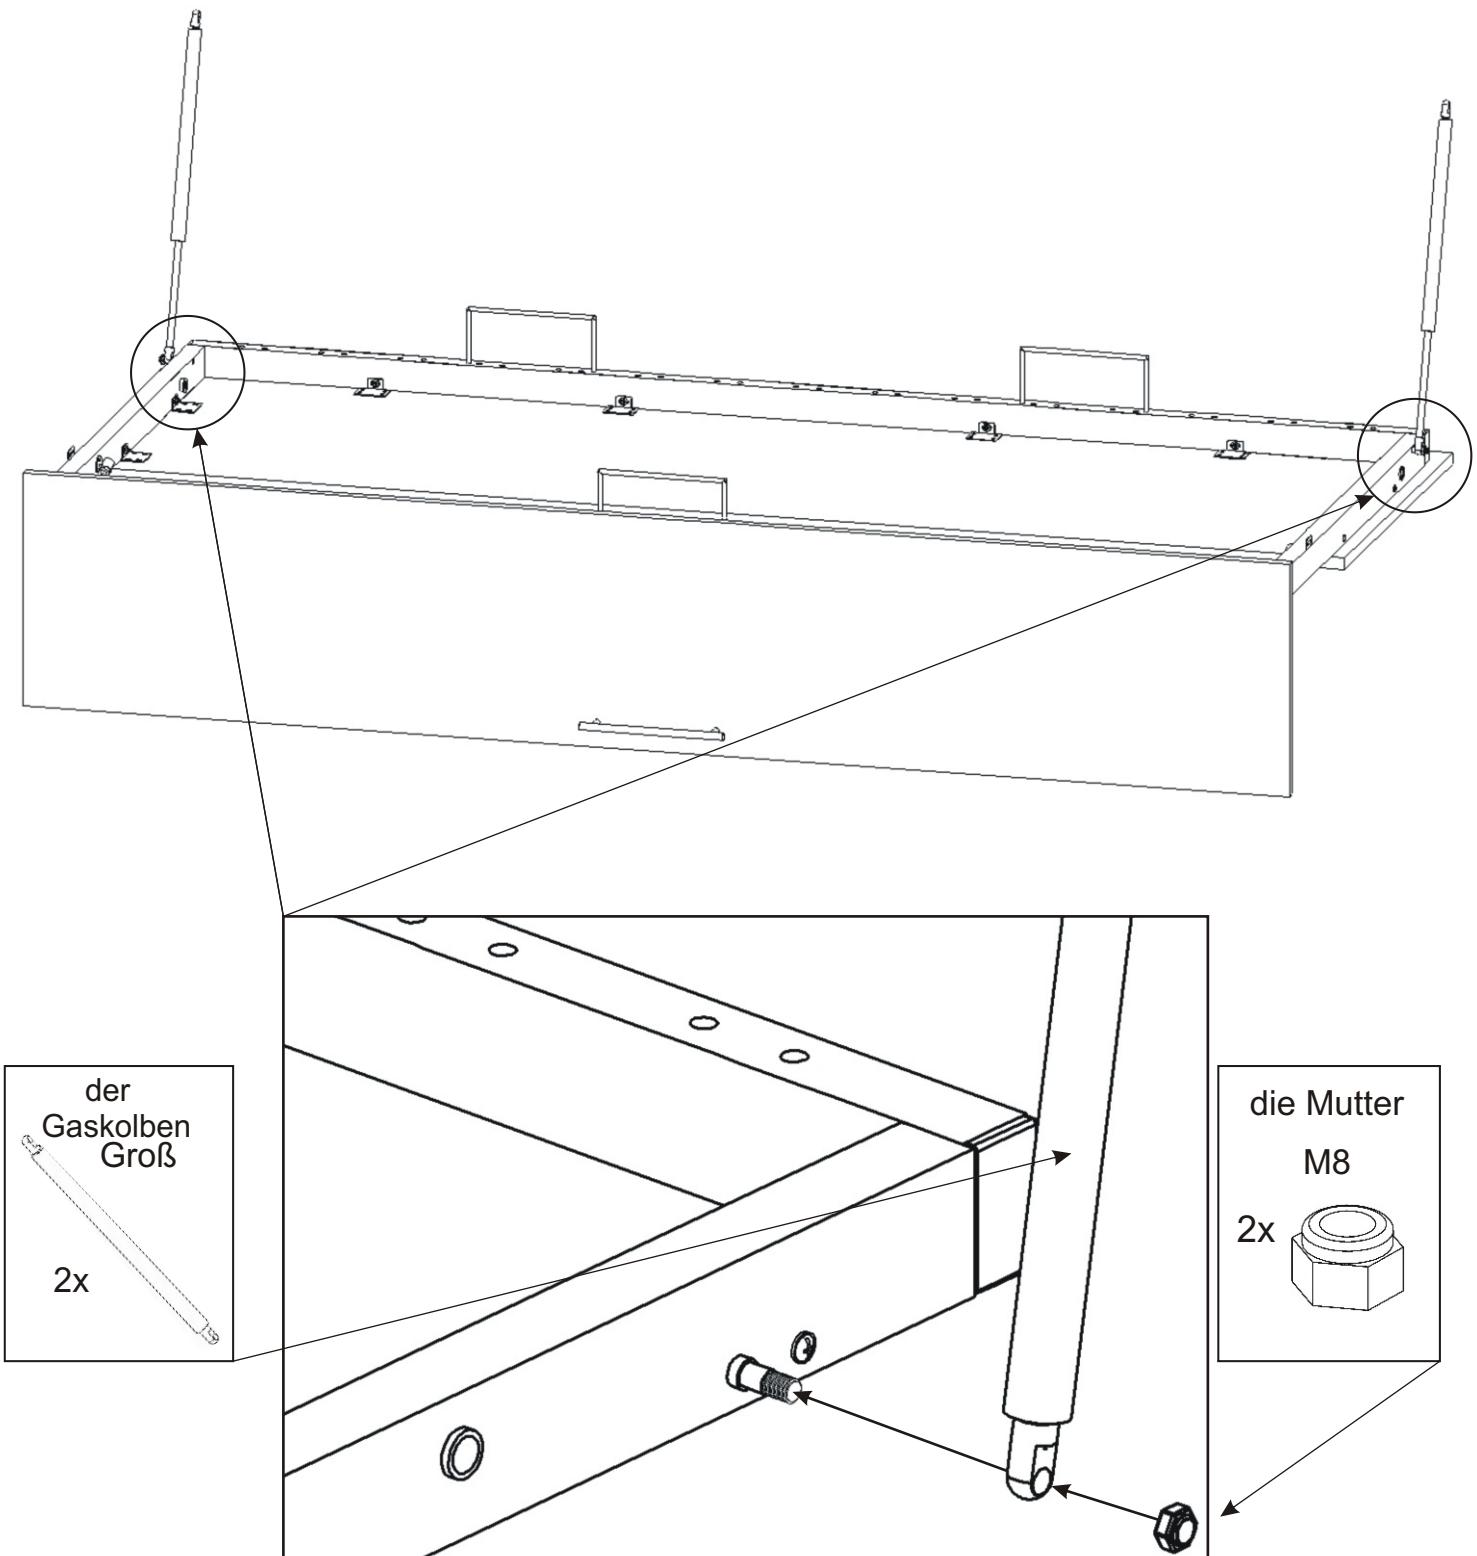

Der große Kolben ist am Rahmen zu montieren und mit einer Mutter zu sichern.
Die Mutter darf nicht vollständig angezogen werden,
um die notwendige Beweglichkeit des Kolbens zu gewährleisten.
Bei unsachgemäßer Fixierung besteht die Gefahr
einer irreversiblen Beschädigung des Kolbens.

21.

- 1.Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in den Korpus.
- 2.Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an.

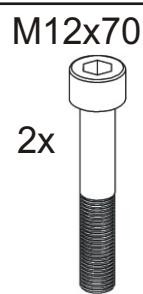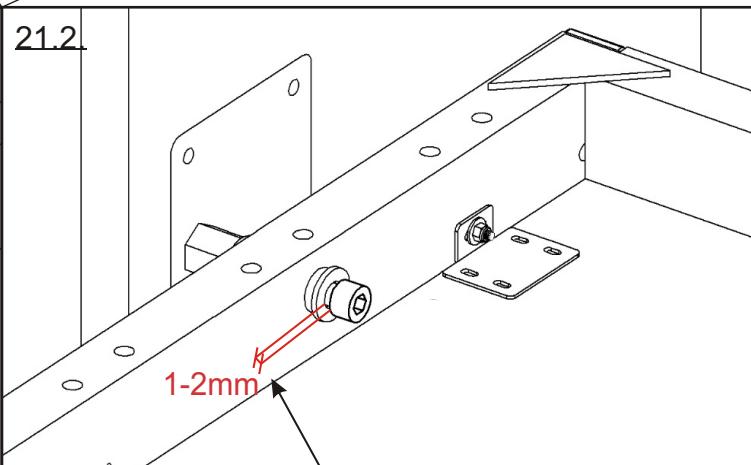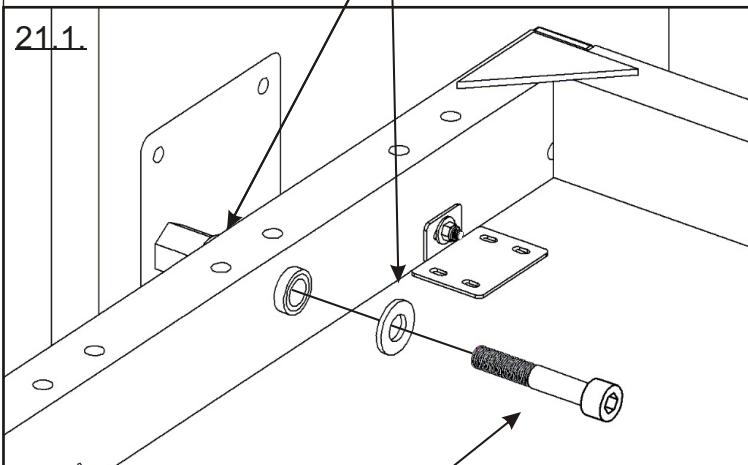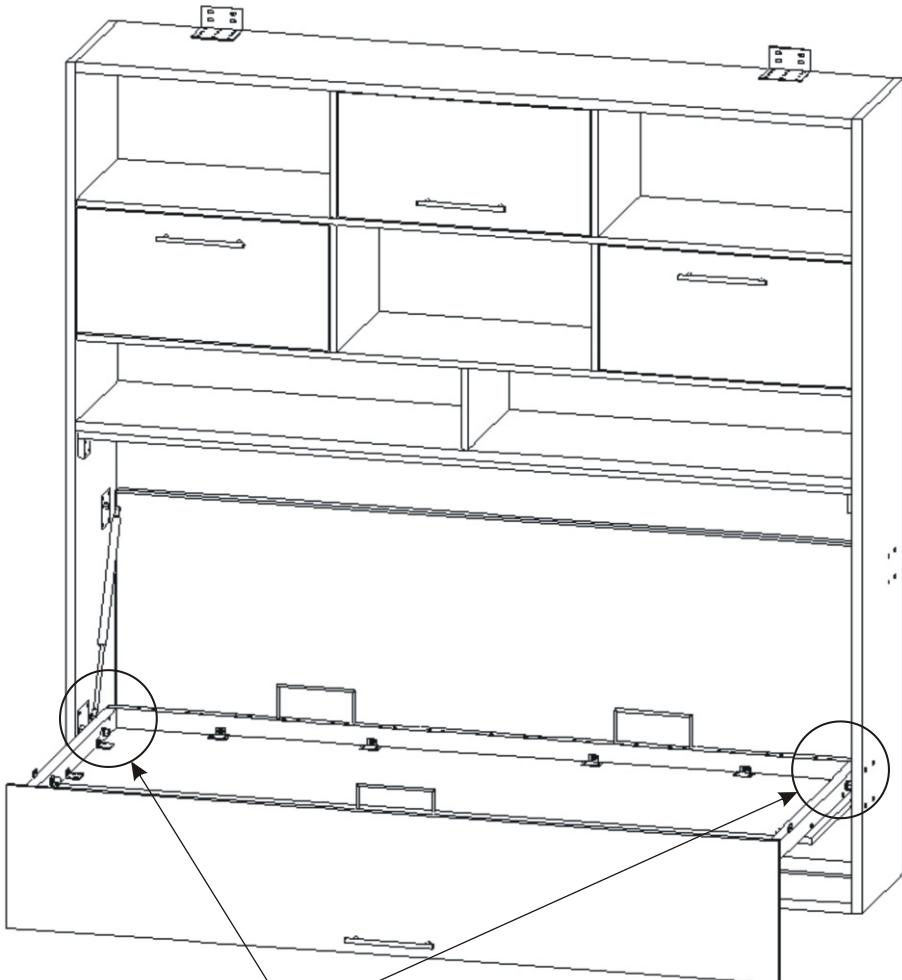

Ziehen Sie die Schraube M12 × 70 nicht vollständig fest.
Lassen Sie zwischen Schraubenkopf und Unterlegscheibe
ein Spiel von ca. 1–2 mm, um die notwendige Beweglichkeit
zu gewährleisten. Wird die Schraube zu fest angezogen,
besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Bettrahmens!

22.


Die Kolben werden bei geschlossener Tür montiert.
Die obere Anschlagstange darf nicht montiert werden.
2050x70x25mm.

- 1) Die Türen in die horizontale Position kippen und den gesamten beweglichen Teil nach innen drücken.
- 2) Nun die Kolben lose in die oberen Bolzen einsetzen.

22.1.


22.2.

Die Schraube darf nicht vollständig festgezogen werden, da sie ein geringes Spiel für die Drehbewegung haben muss. Andernfalls besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Kolbens!

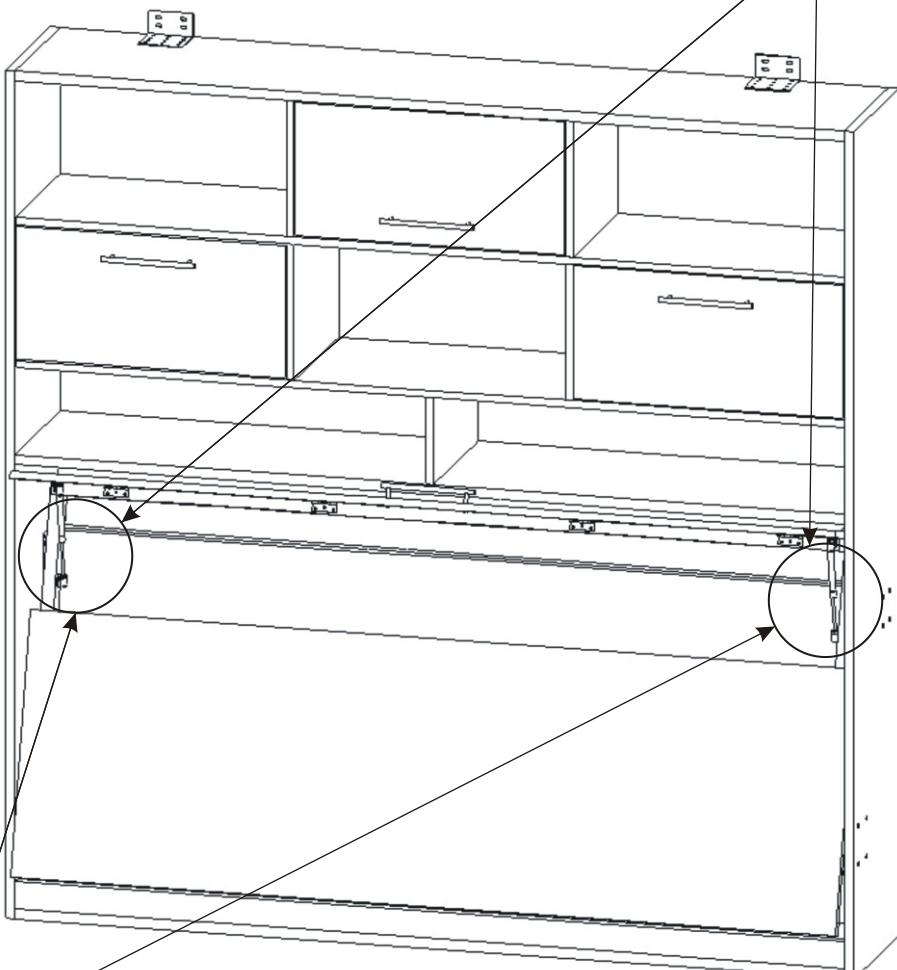


M8x25

2x

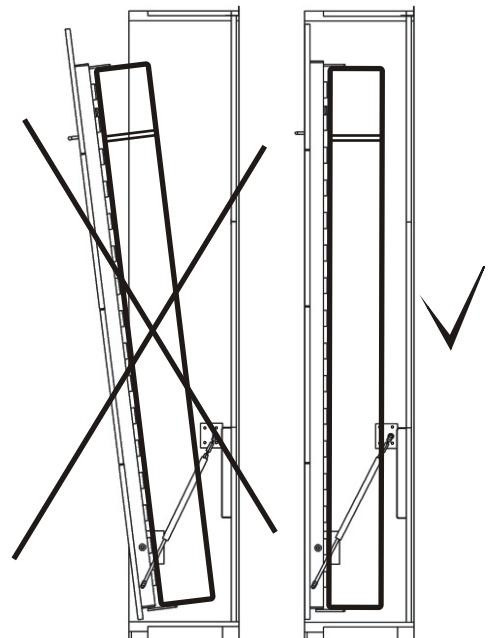

Die Einstellung des Abstands der Kolben

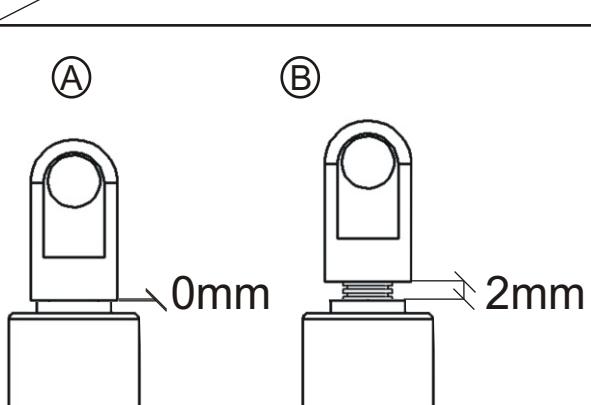



Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind.

Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!!


Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.

23.






Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.

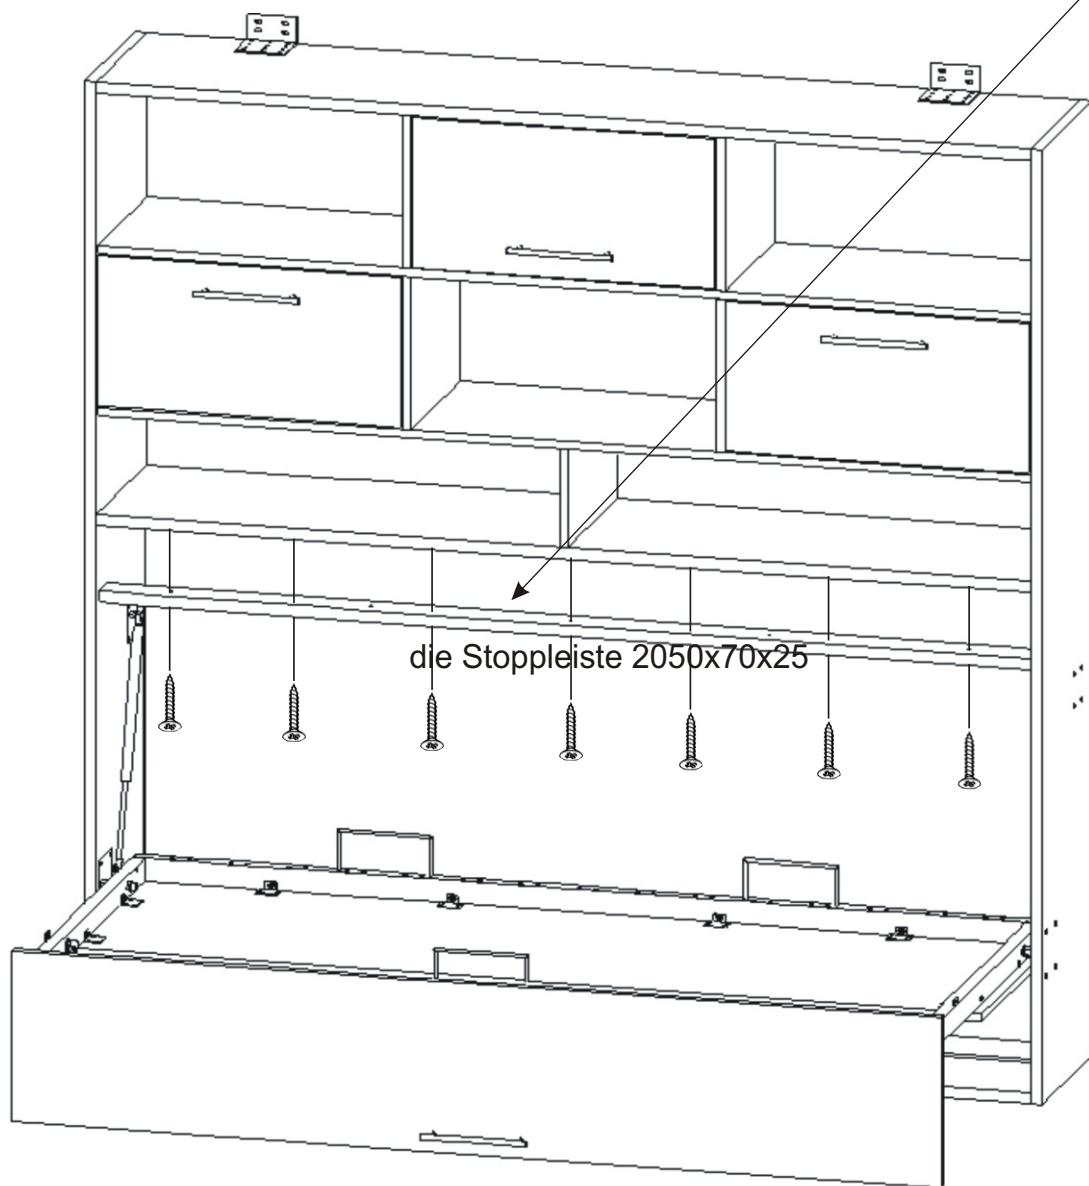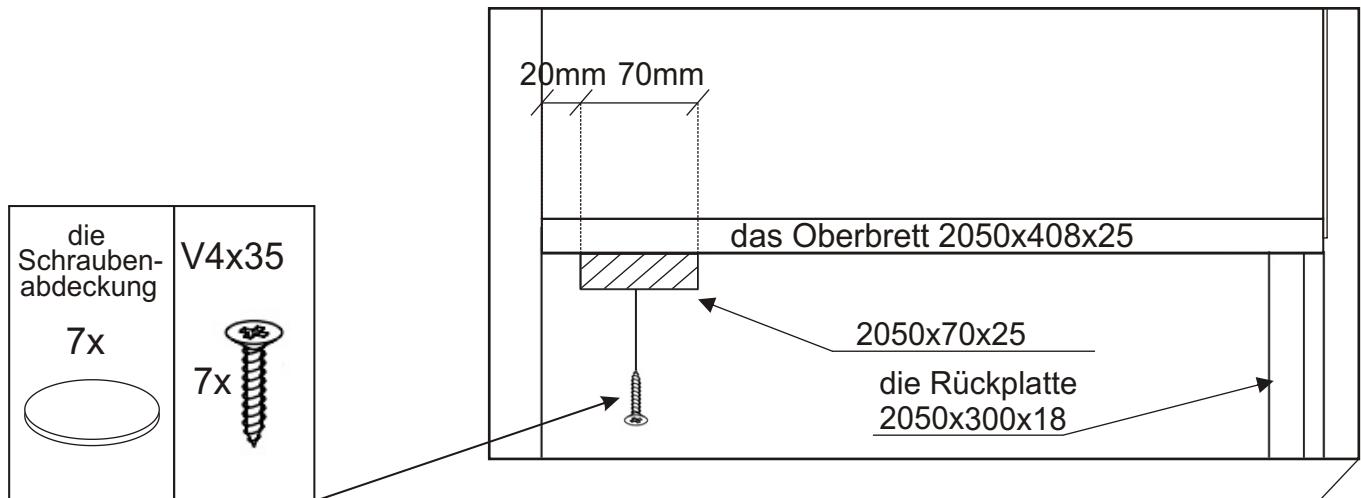

24.

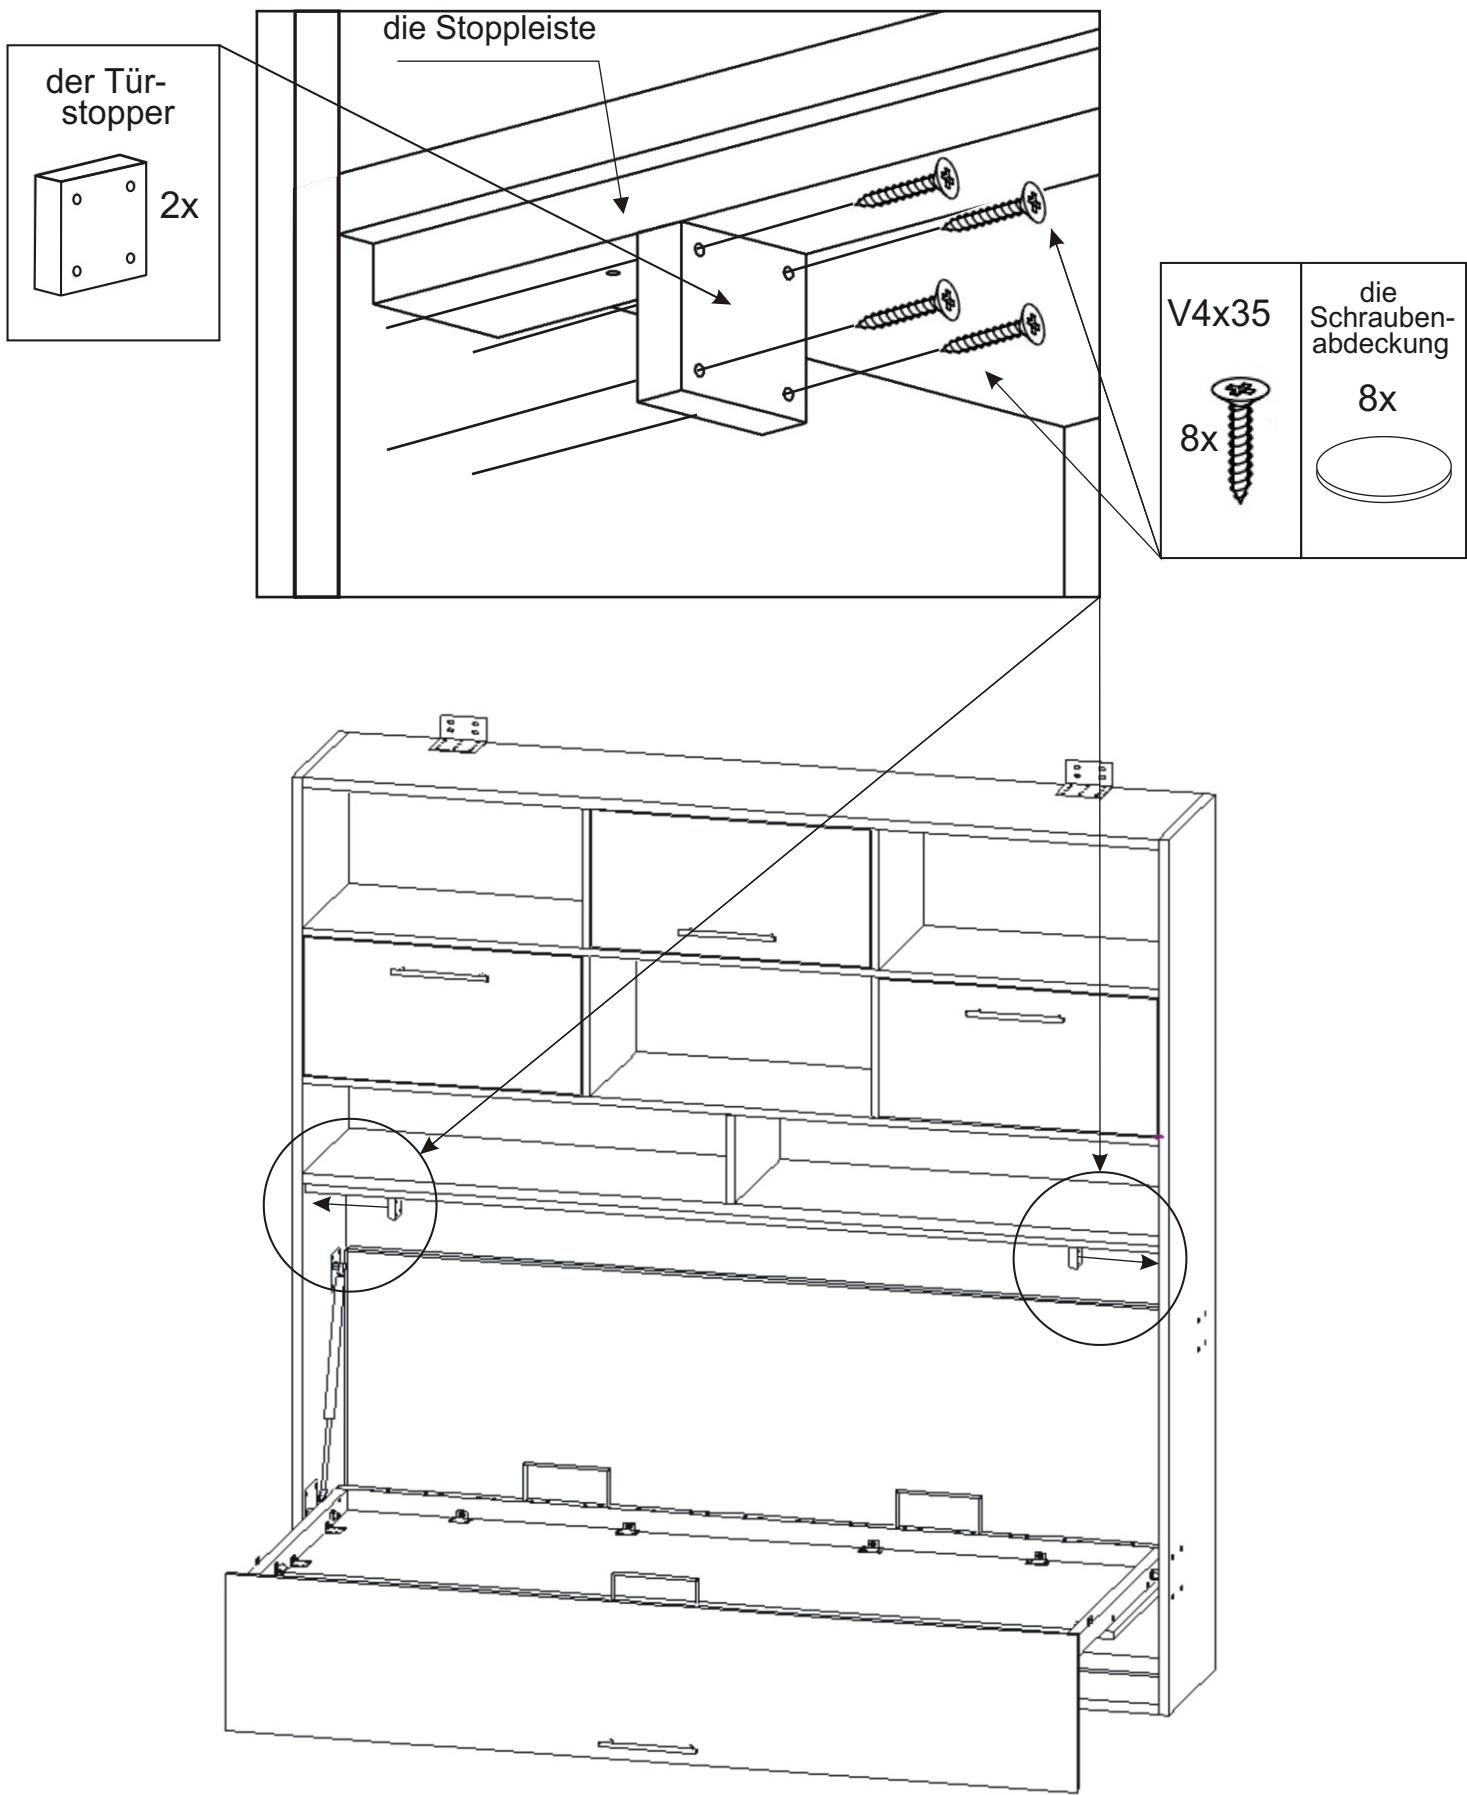

25.

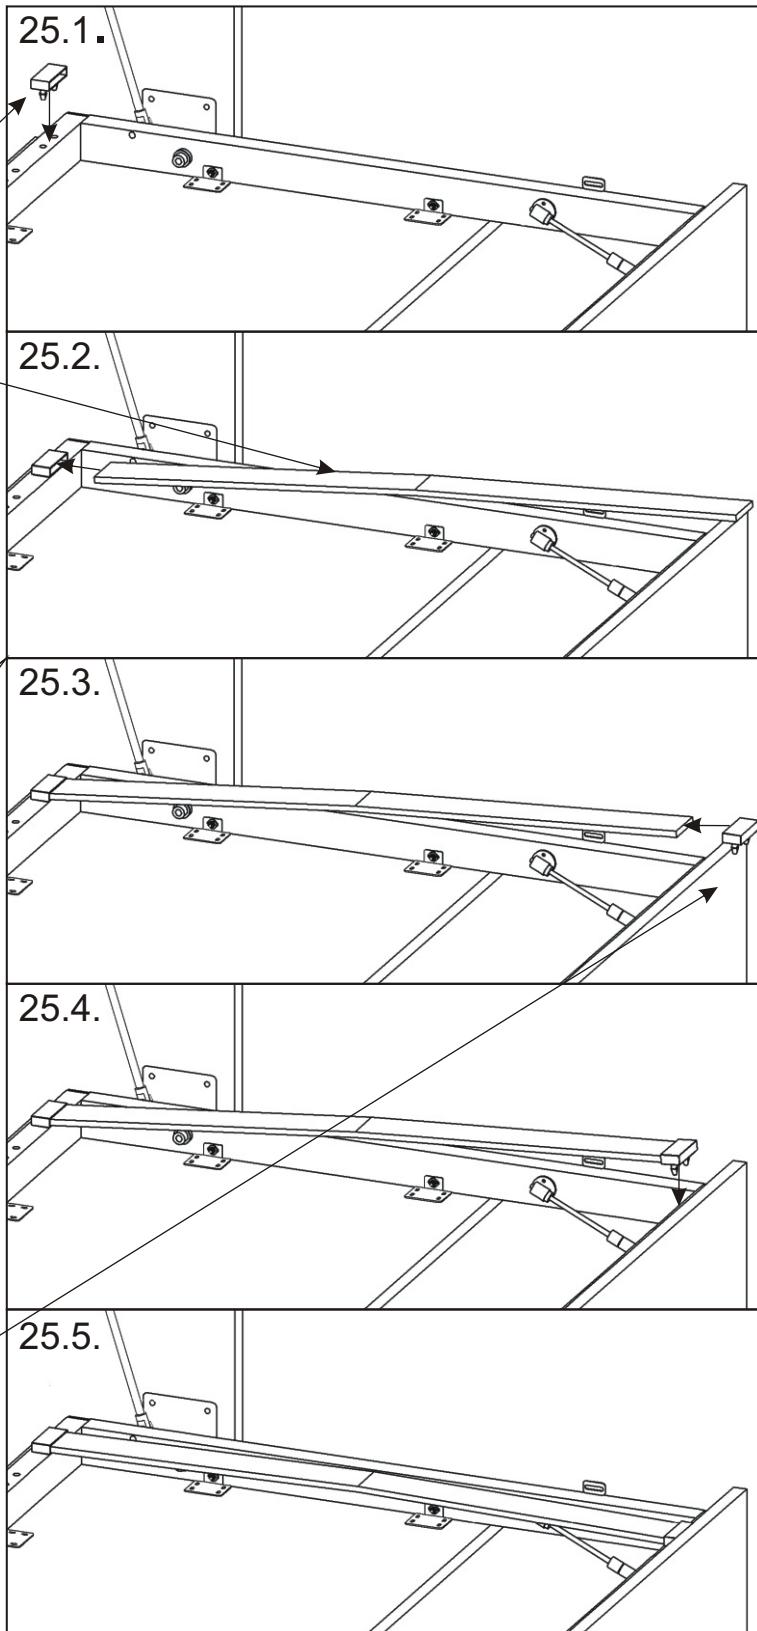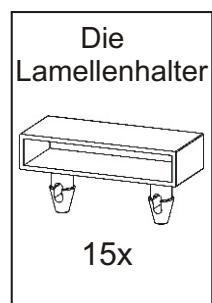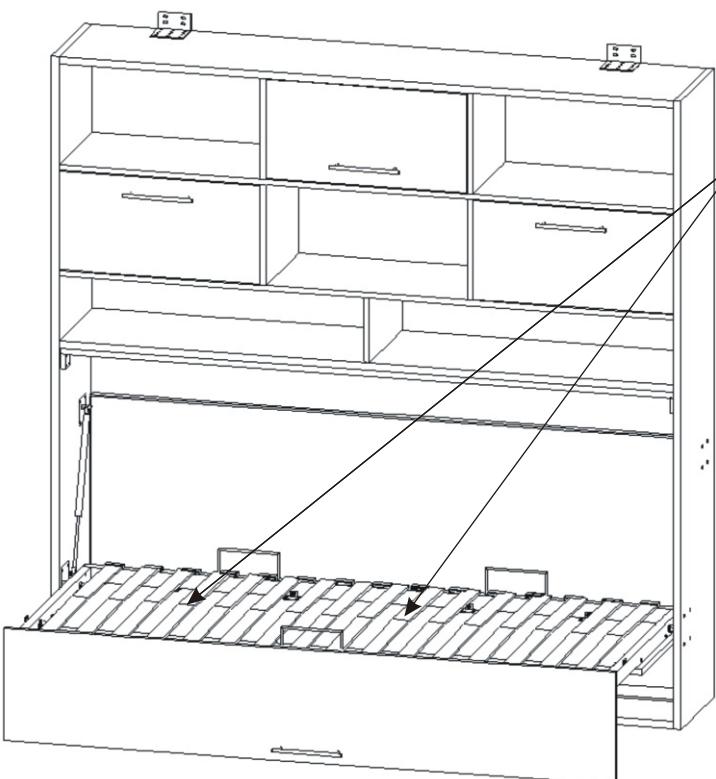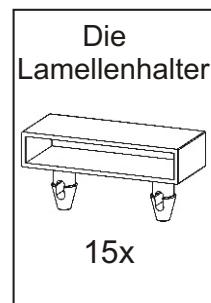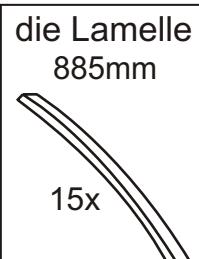

26.

