


VS 1056P 90 MAX

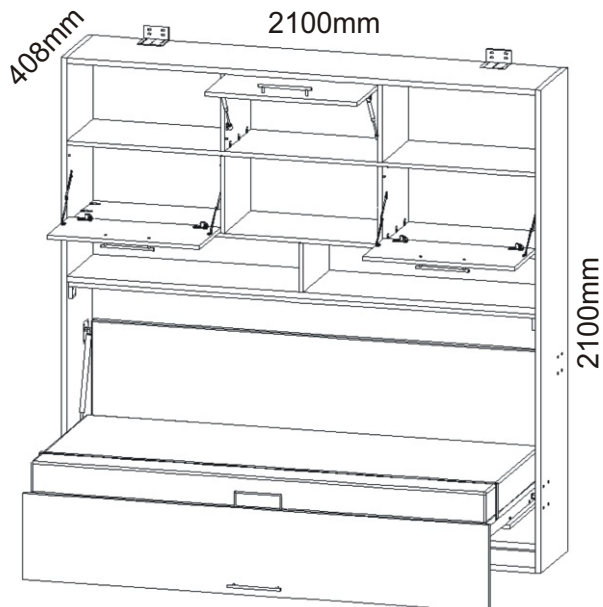

der Kleber 1x 	der Stift 8x35mm 7x 	die Befestigungsschraube 2x 	die Schraubenabdeckung 33x 	Metallkleber 1x
----------------------	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------

das Türband 60mm 4x 	Die Euroschraube 12x 	die Zierschraube 4x40 8x 	der Senkschraube 4x60 12x 	der Türhalter 50x40x20mm 8x 	die Unterlage M4 20x 	die Mutter M4 20x 	der Deckel 50x30 4x
----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------


die Lamelle 885mm 15x 	Die Lamellenhalter 30x 	der Nagel 110x 	die Stütze 6x 	der Korbaufhängungsmechanismus 4x 	der Gaskolben klein 120N - 2x 60N - 2x 	der Gaskolben Groß 2x 	das Türband 6x
------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	--	--	------------------------------	-----------------------

der Verbindungsmechanismus Groß 30x 	der Verbindungsmechanismus klein 44x 	das Absetzblech 80x90 1x L 1x P 	das Absetzblech 100x120 1x L 1x P 	M 6x25 die Senkschraube 16x 	die Mutter M8 2x
--	---	--	--	------------------------------------	-------------------------

der Winkel 150x85x45 2x 	der Türstopper 2x 	der Gurt 1x 	MDF 3mm 2x 	die Unterlage M13 4x 	der Haken 42x12x24 3x 	V6x70 6x
--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------


der Halter 192mm 4x 	der Dübel Ø12 6x 	M8x25 2x 	M12x70 2x 	V4x17 36x 	V4x20 16x 	V4x16 28x 	V3,5x16 26x 	V4x35 15x
----------------------------	-------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	------------------

1.

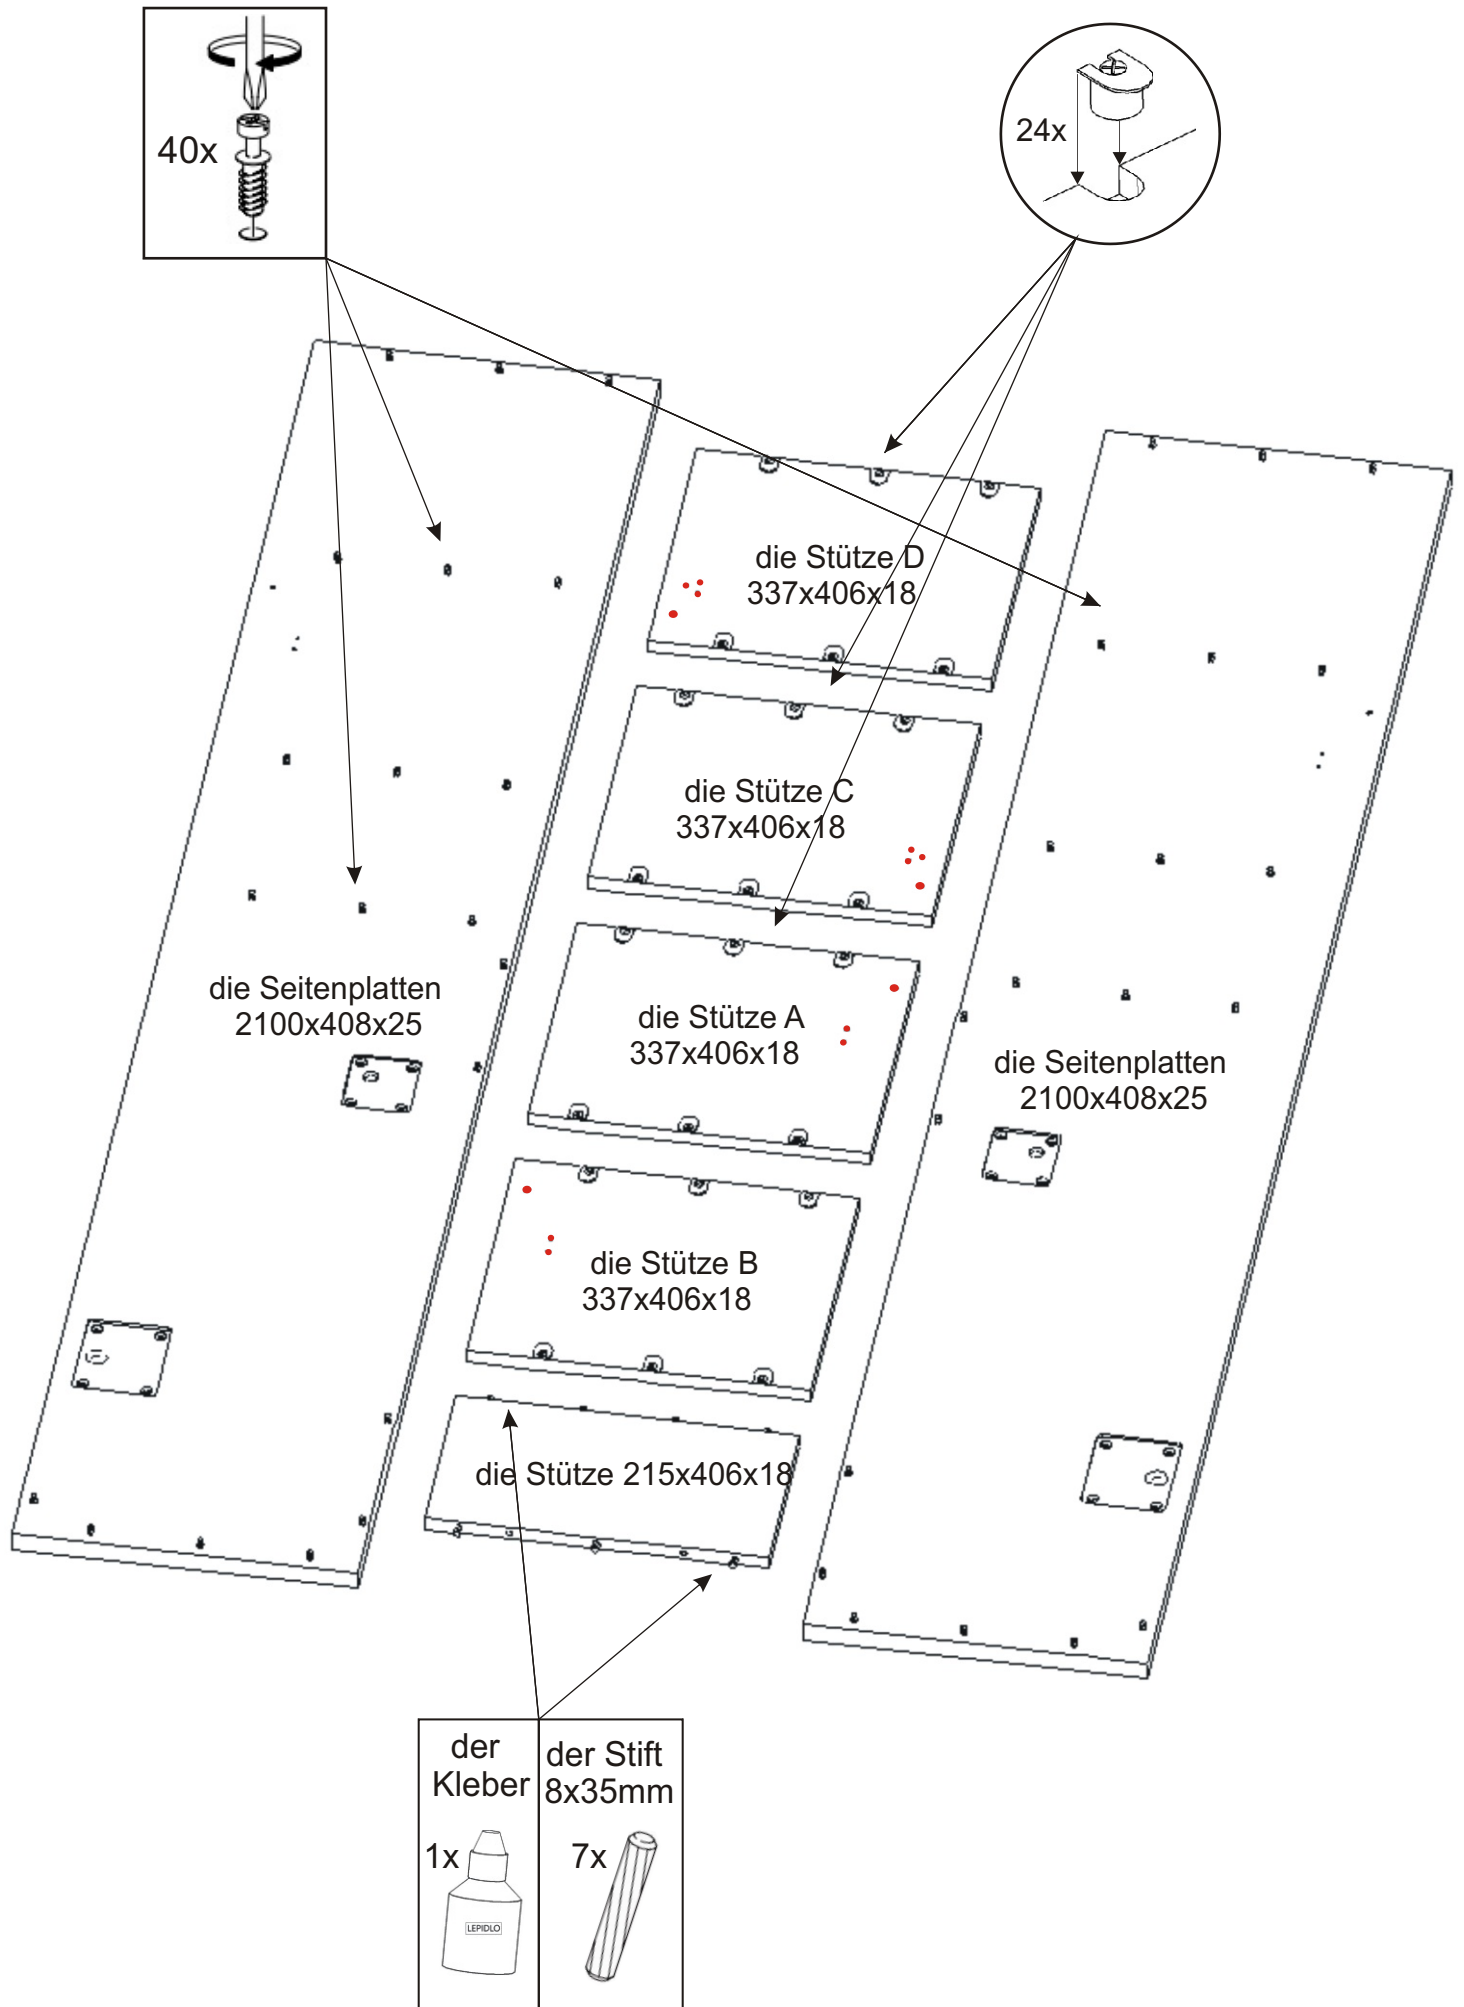

2.

Es ist wichtig, die Verbindungsmechanismen auf beiden Seiten gleichzeitig zu klopfen, um ein Brechen zu vermeiden.

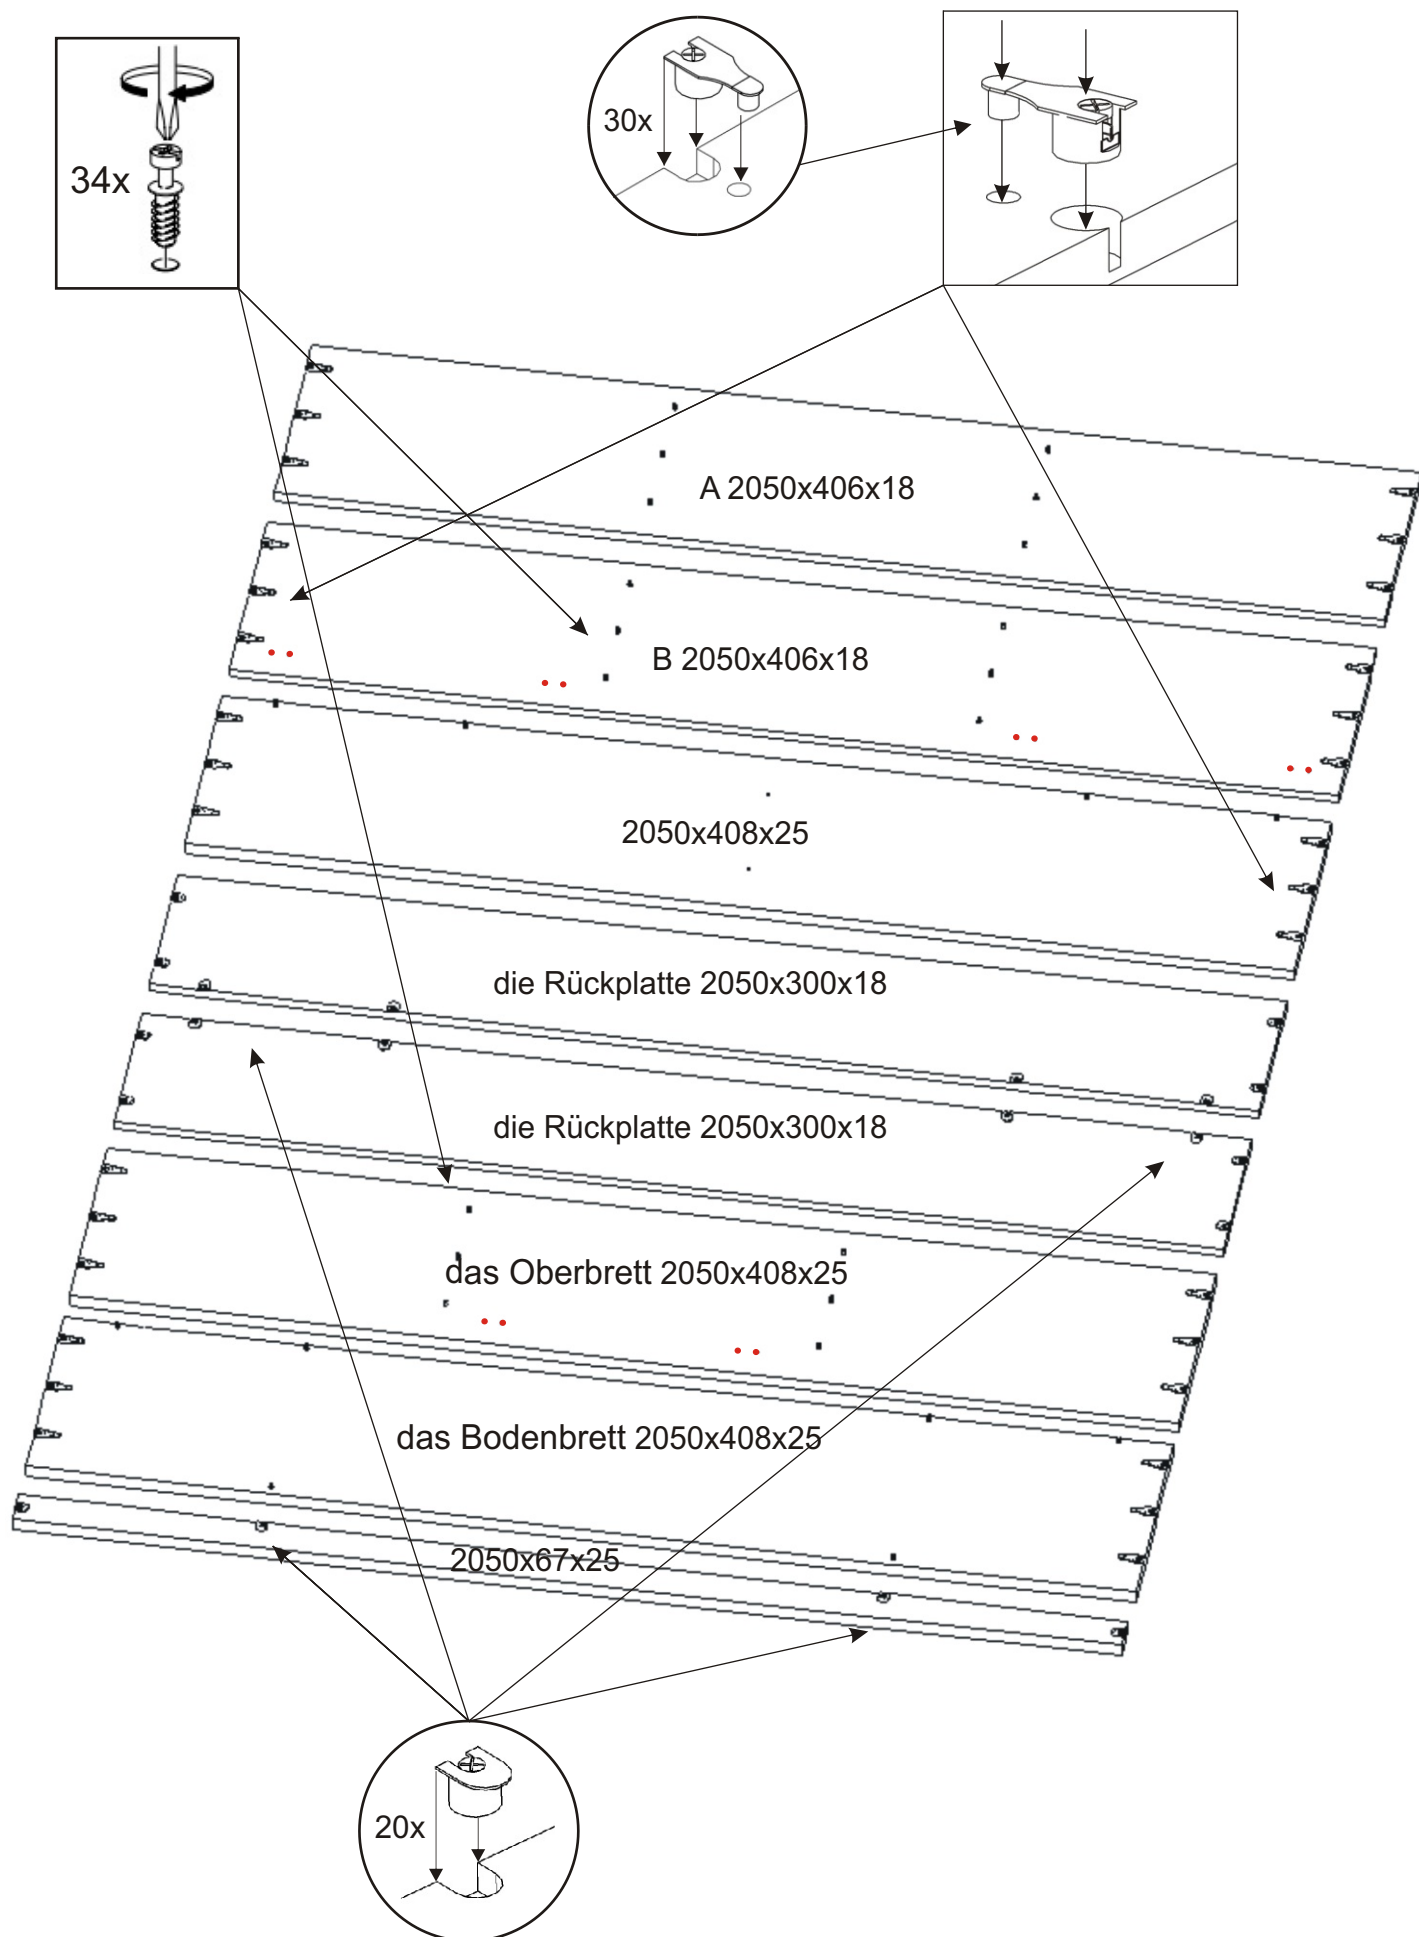

3.

der Halter
192mm

3x



die Tür 666x330x18

die Tür 666x330x18

die Tür 666x330x18



V4x16

12x



V3,5x16





4x

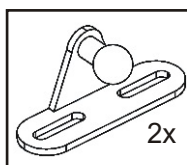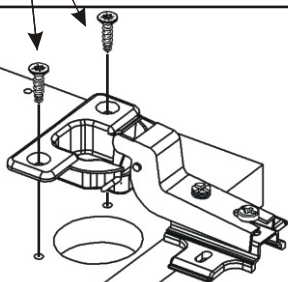

2x


das Türband

6x

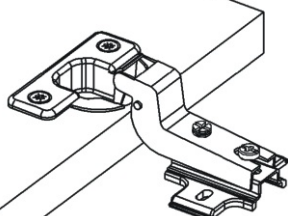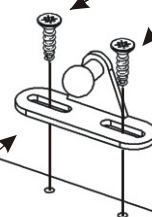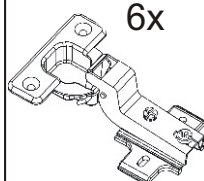

4.

der Kleber

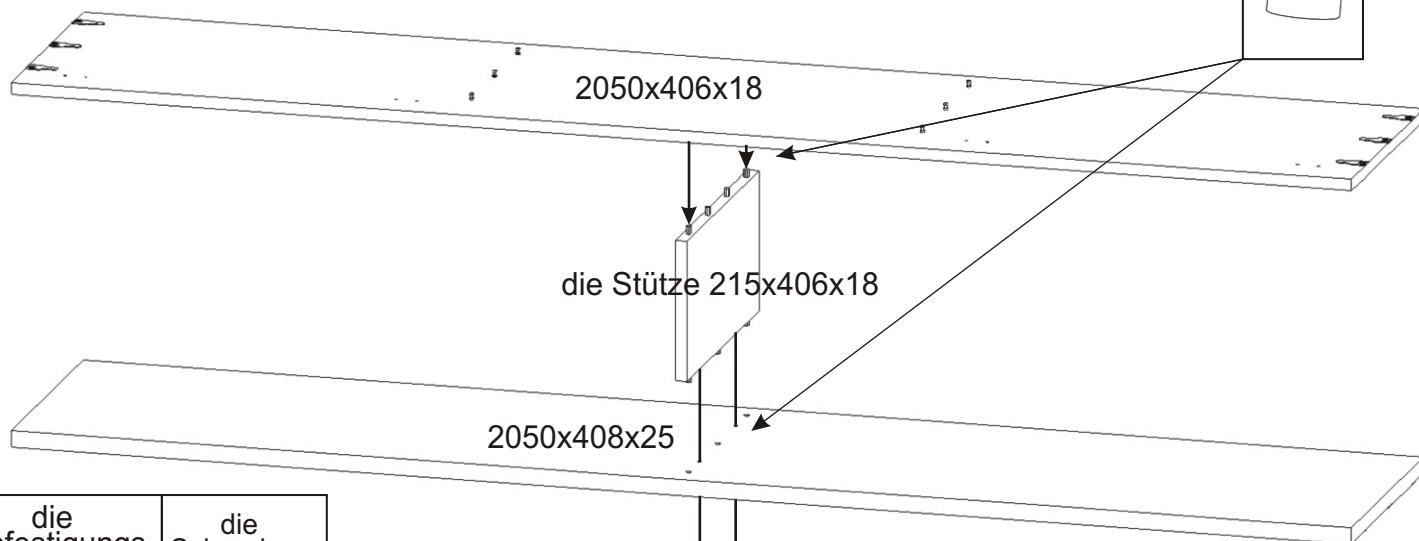

die Befestigungsschraube


die Schraubenabdeckung

2x


2x




5.

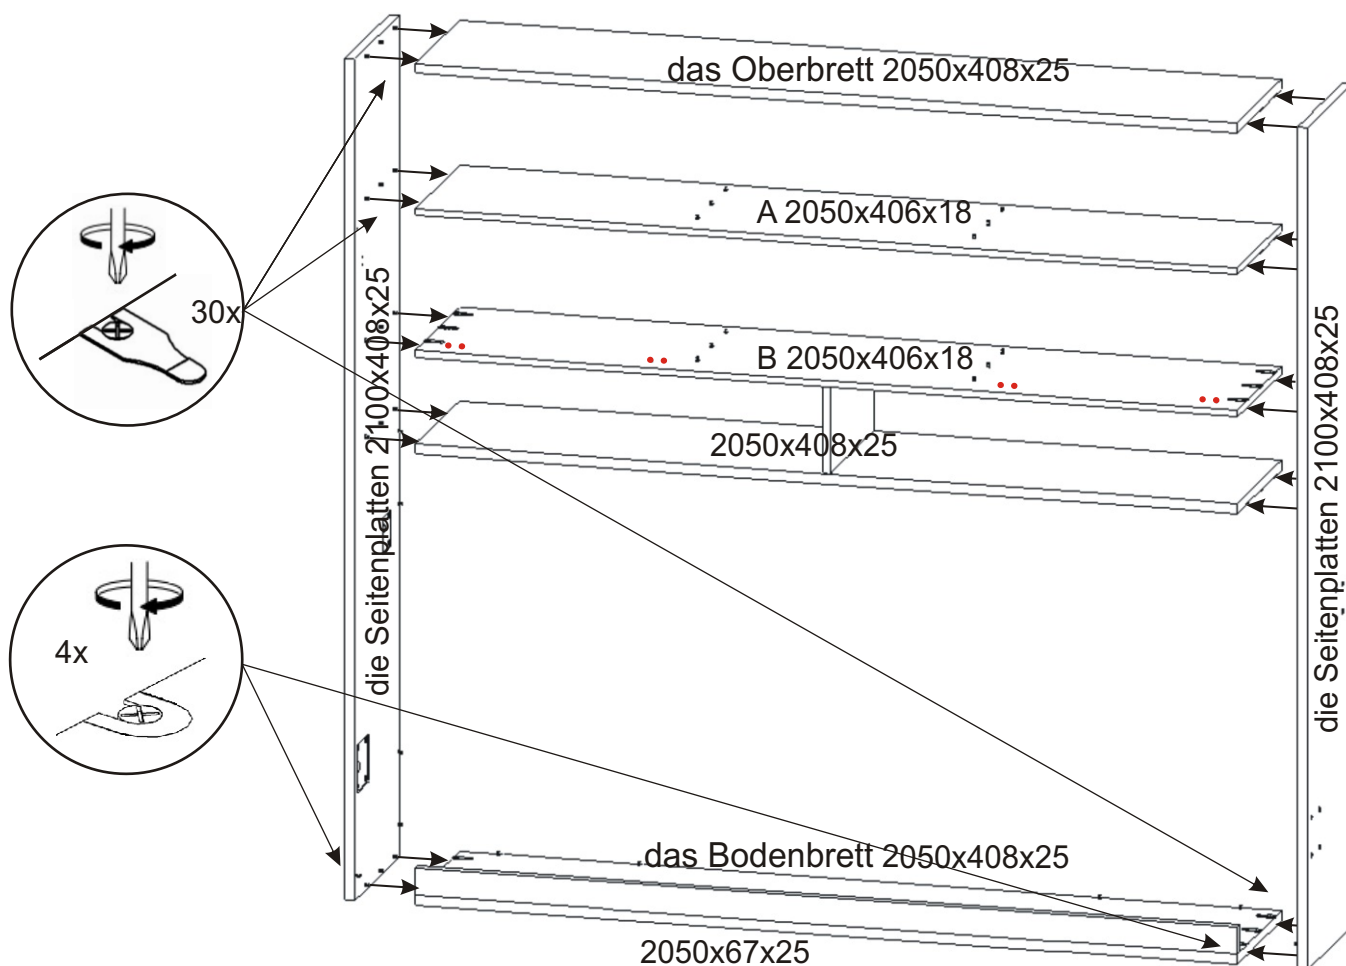

6.

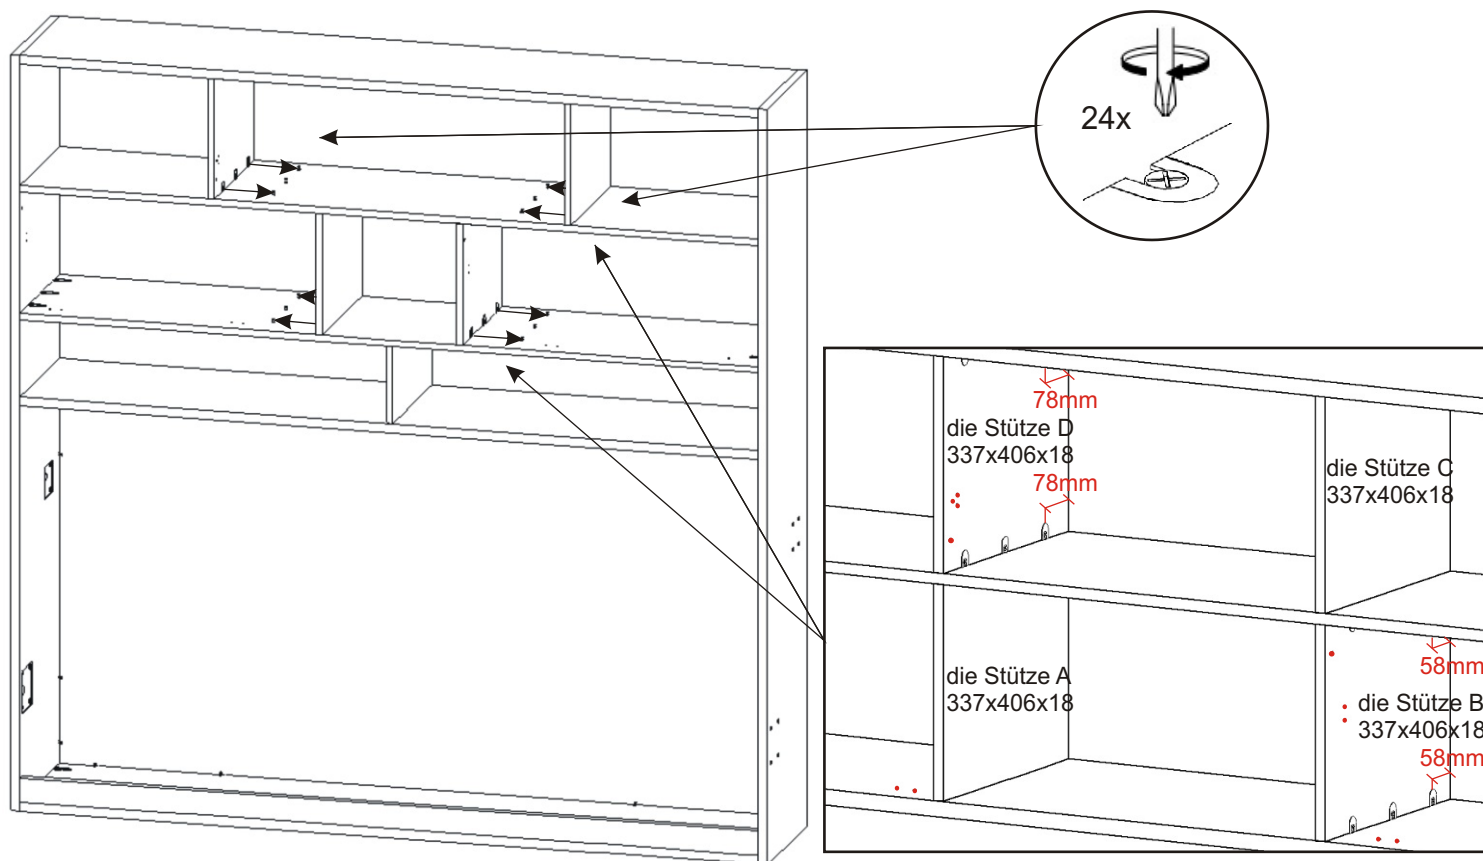


7.

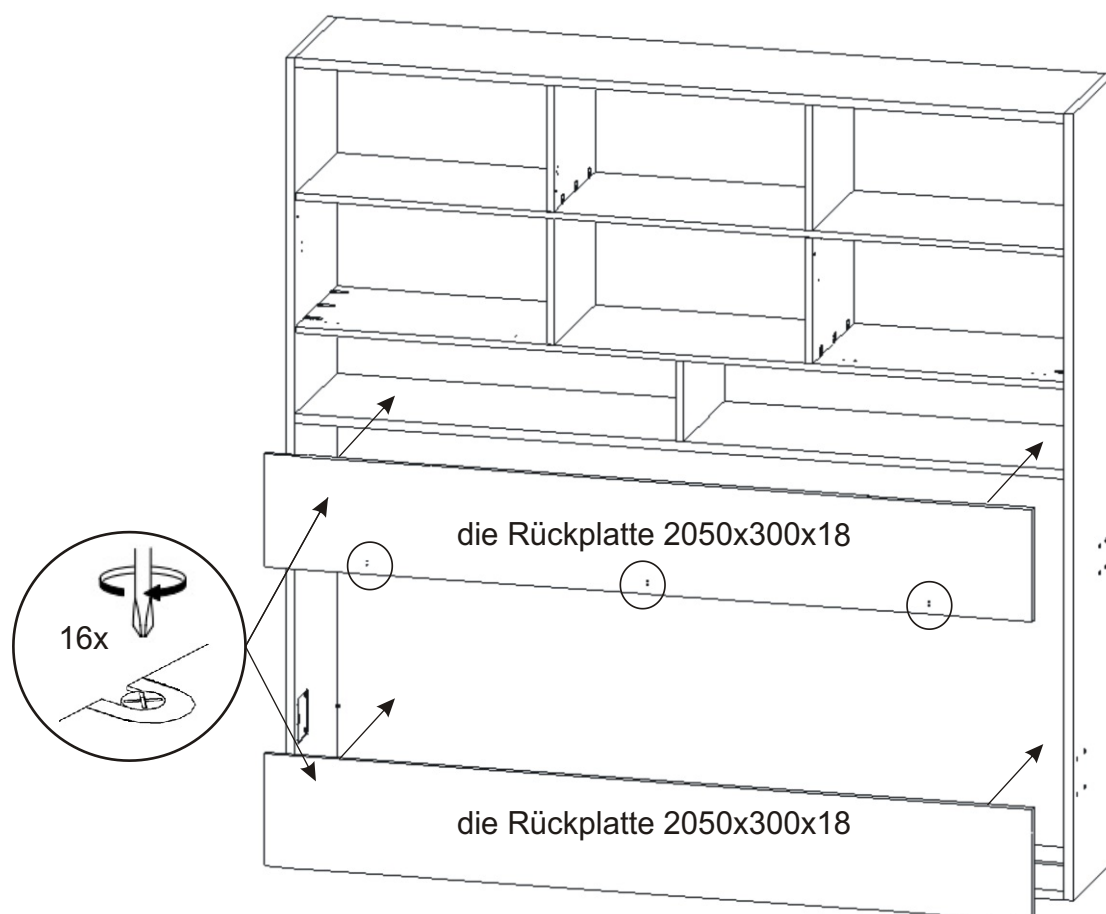



8.

Messen und richten Sie die Diagonalen aus,
bevor Sie die Rückseite des Schrankes anbringen.

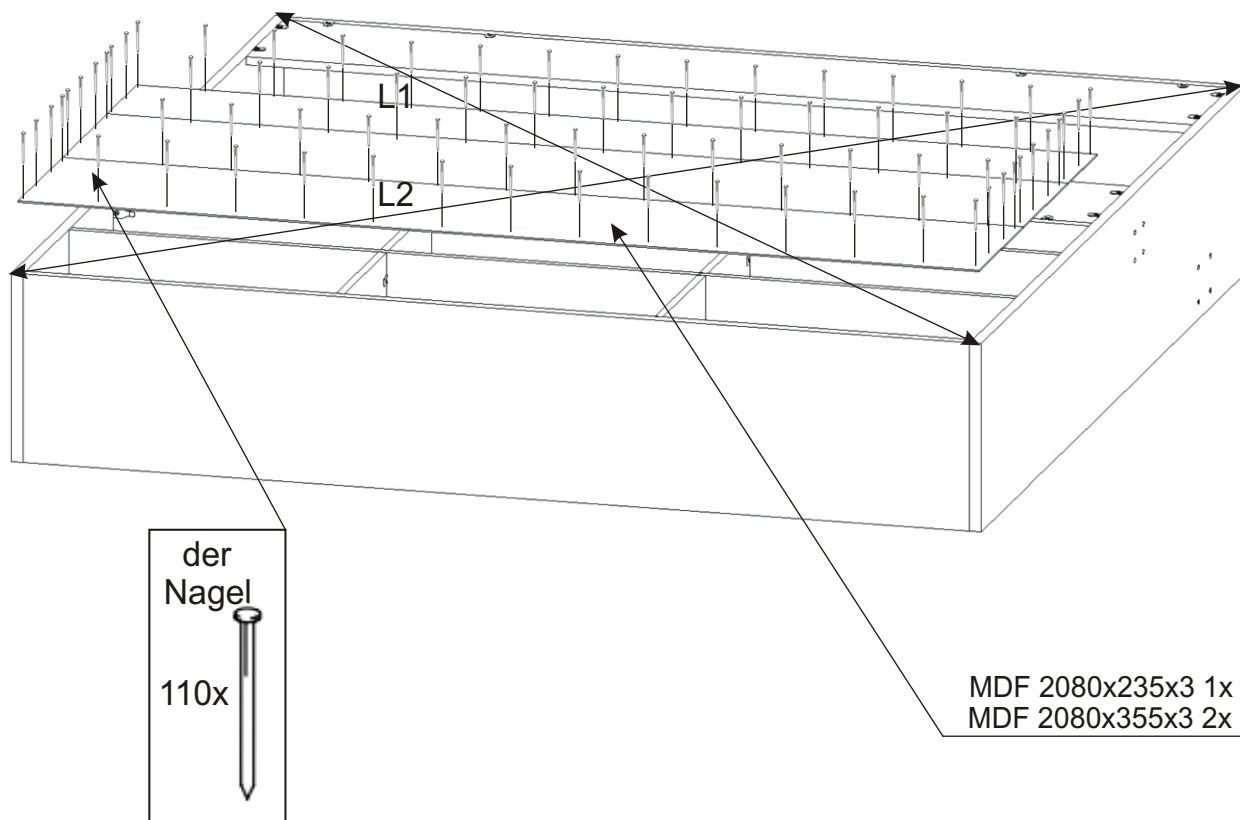


9.


Heben Sie den Körper des Bettes mit einen Kollegen an.

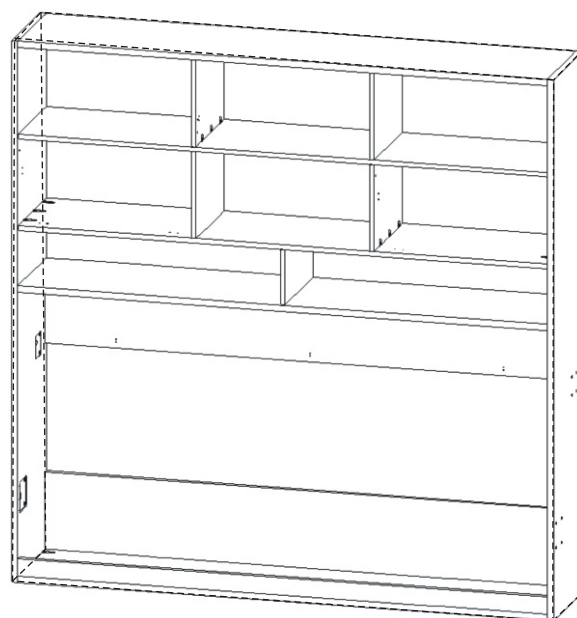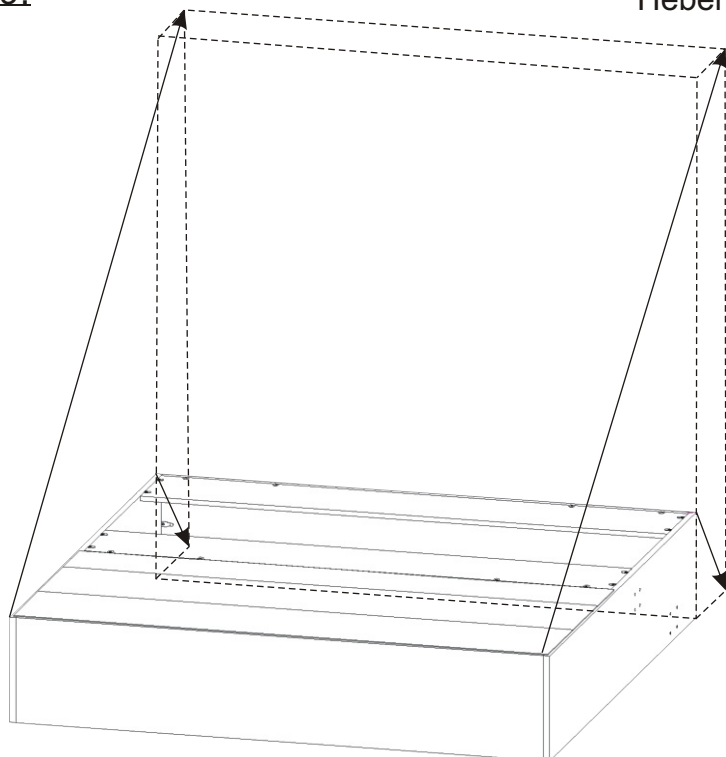

10.

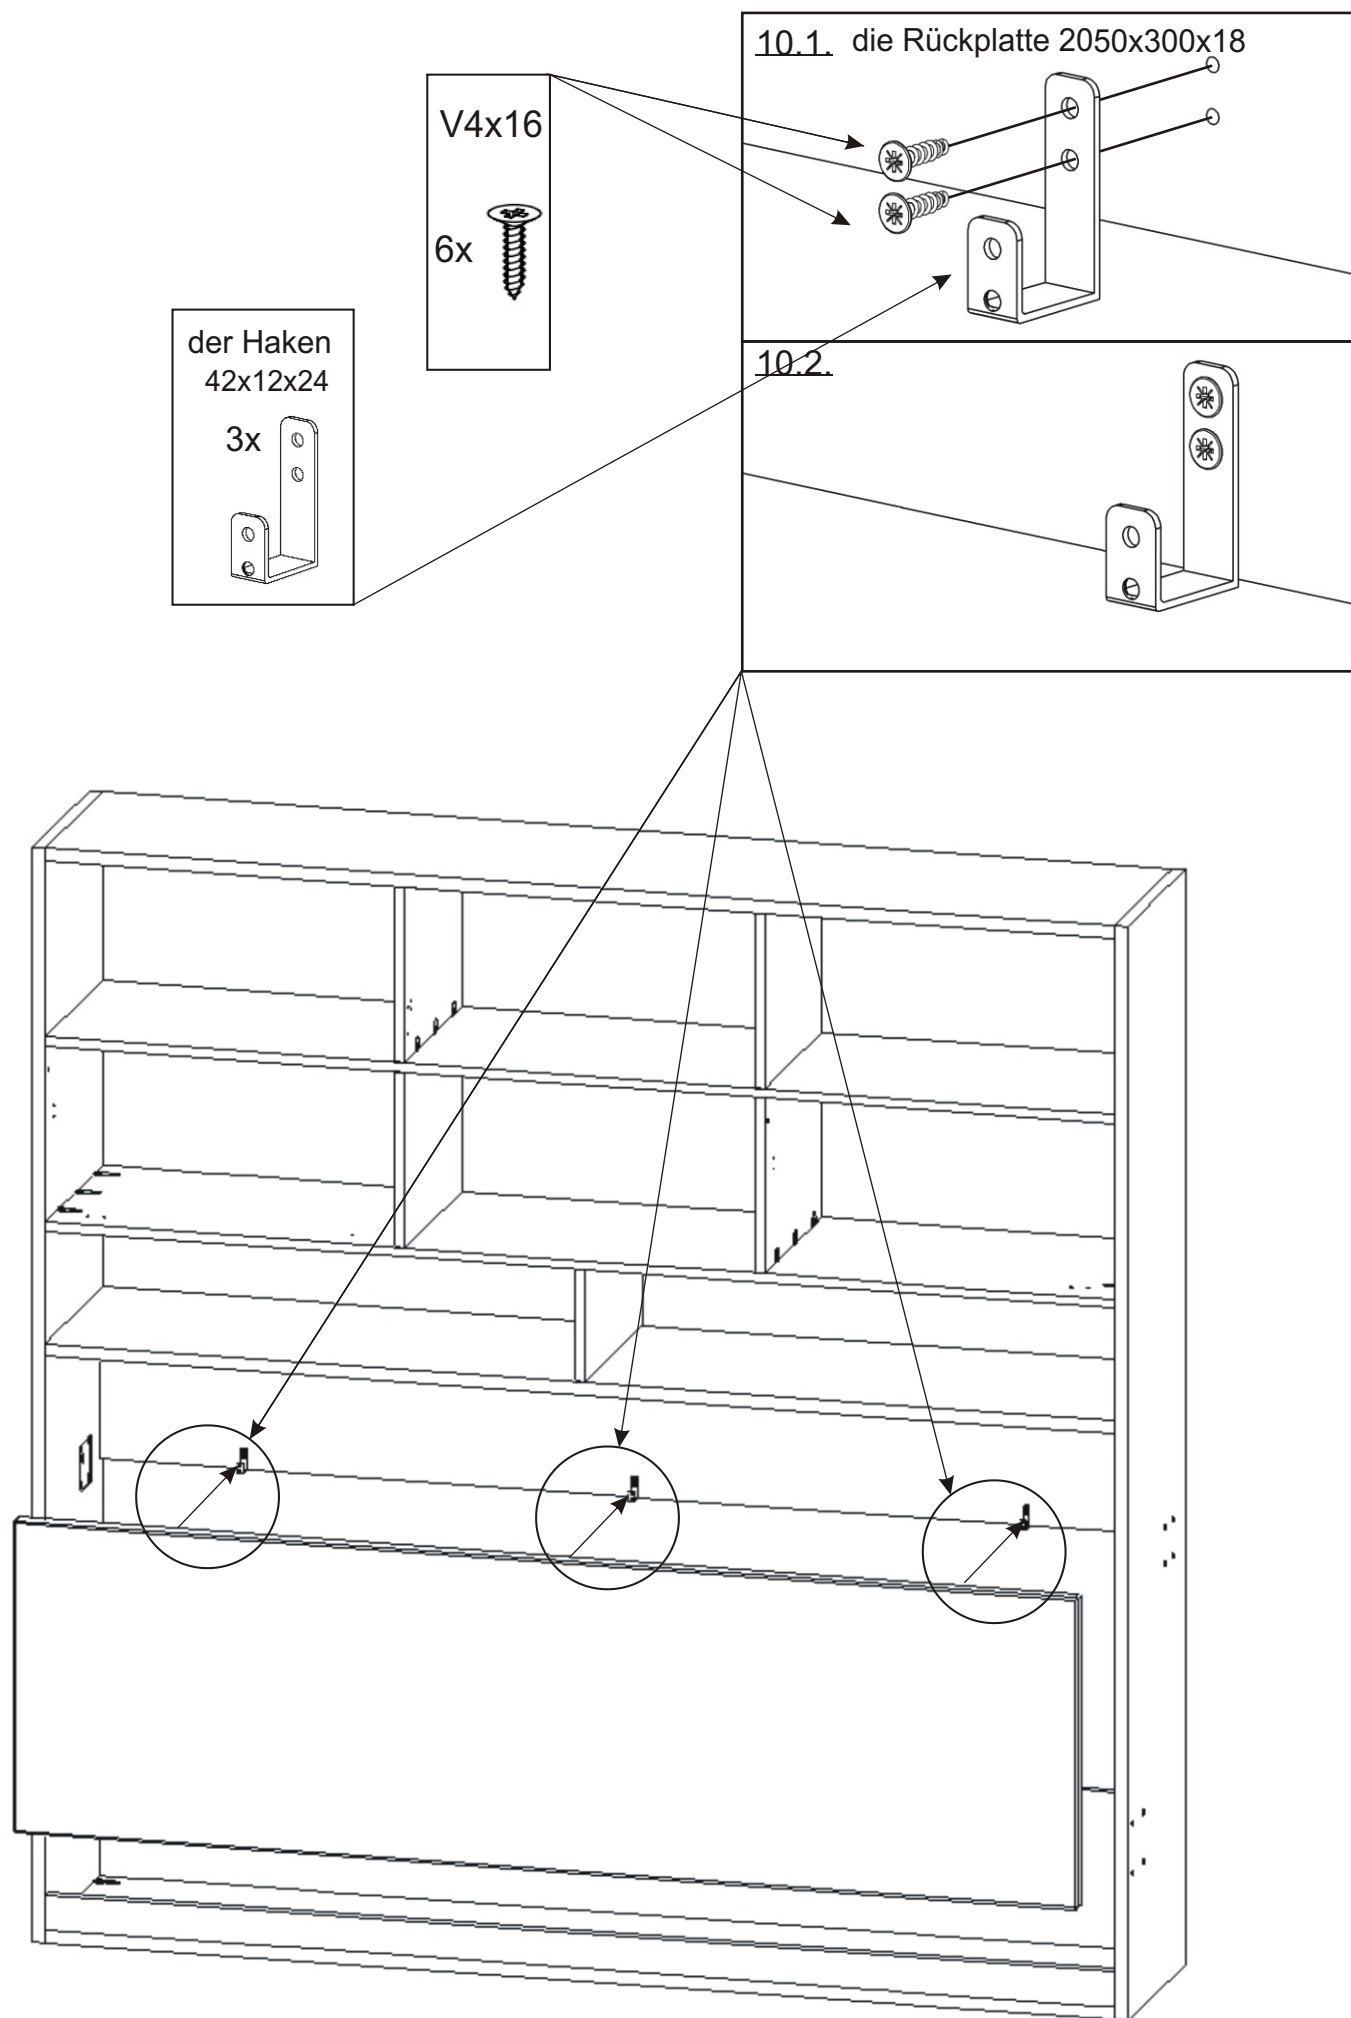


11.

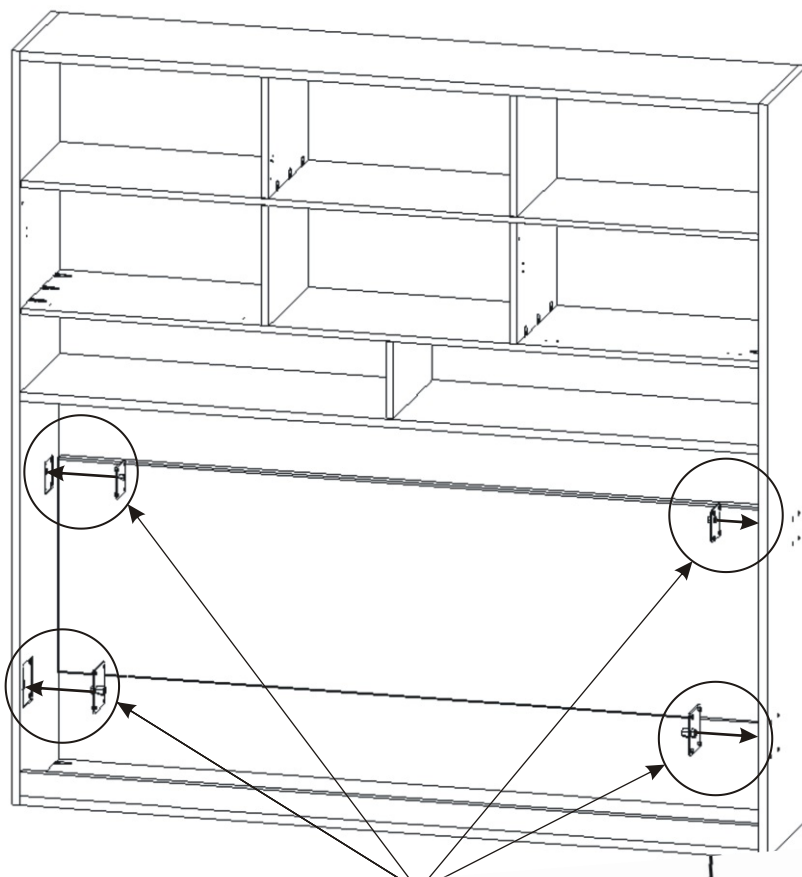

M 6x25
die Senks-
schraube

16x



die
Schrauben-
abdeckung


16x



die Seitenplatten
2100x408x25


das Absetz-
blech
80x90

2x




das Absetz-
blech
100x120

2x



Das Klappbett muss vor der Montage
des Metallrosts
an der Wand befestigt werden.
Andernfalls besteht beim Öffnen
Absturz- und Verletzungsgefahr!

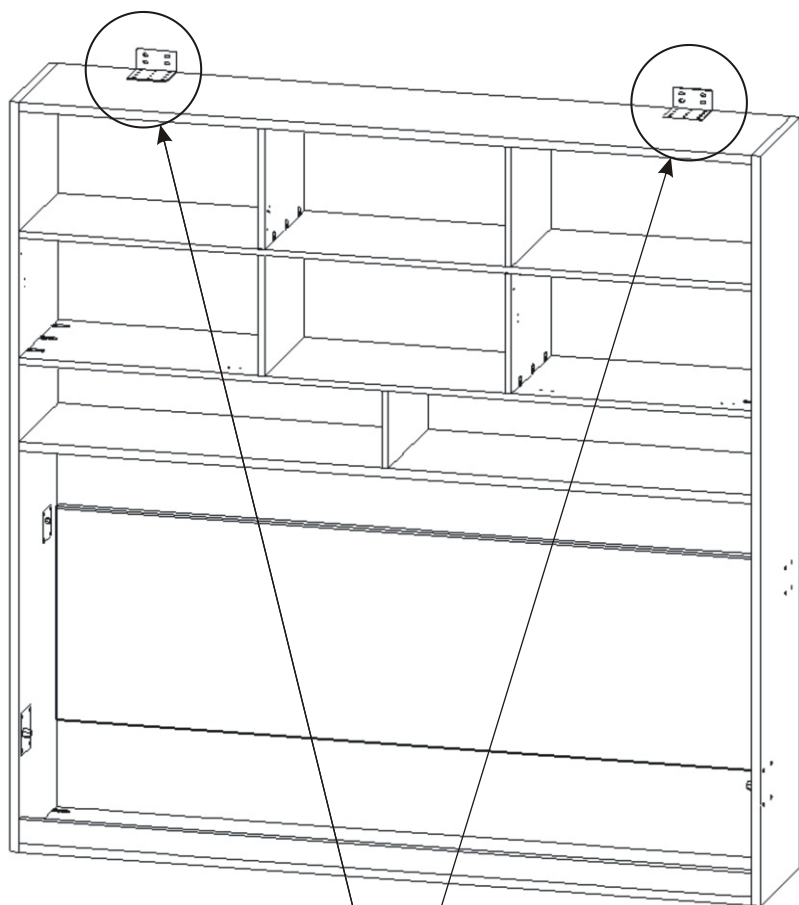

Die Anzahl und die Art der Dübel müssen je nach
Wandtyp bestimmt werden.


V4x20

16x




der Dübel
ø12x60

6x

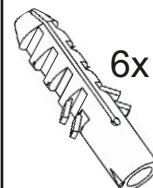


der Winkel
150x85x45

2x

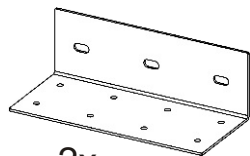



V6x70

6x

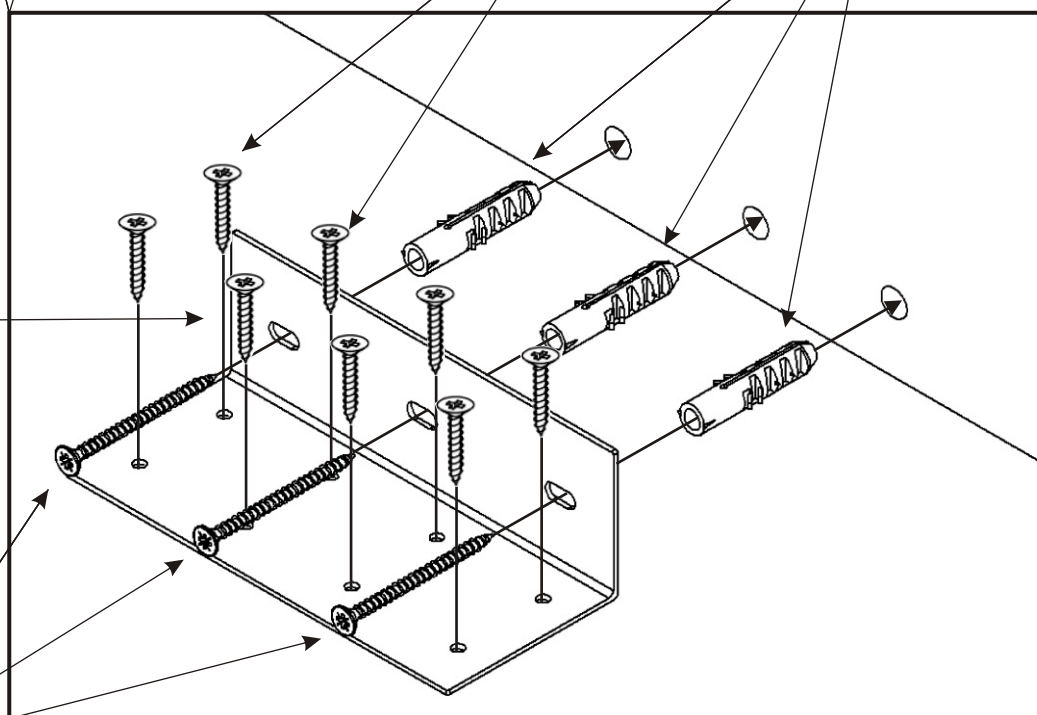


13.1.

die Stütze 337x406x18

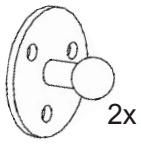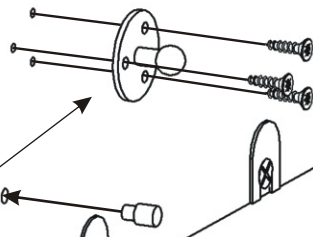

die Stütze

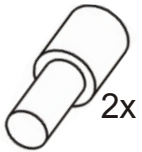


der Gaskolben klein
60N - 2x



13.2.

die Tür 666x330x18

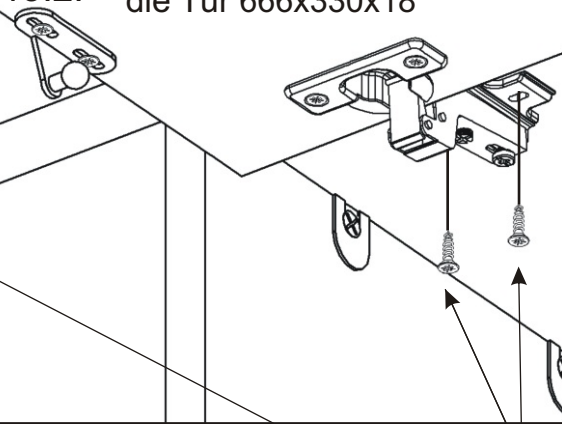



V3,5x16

6x




V4x16

4x

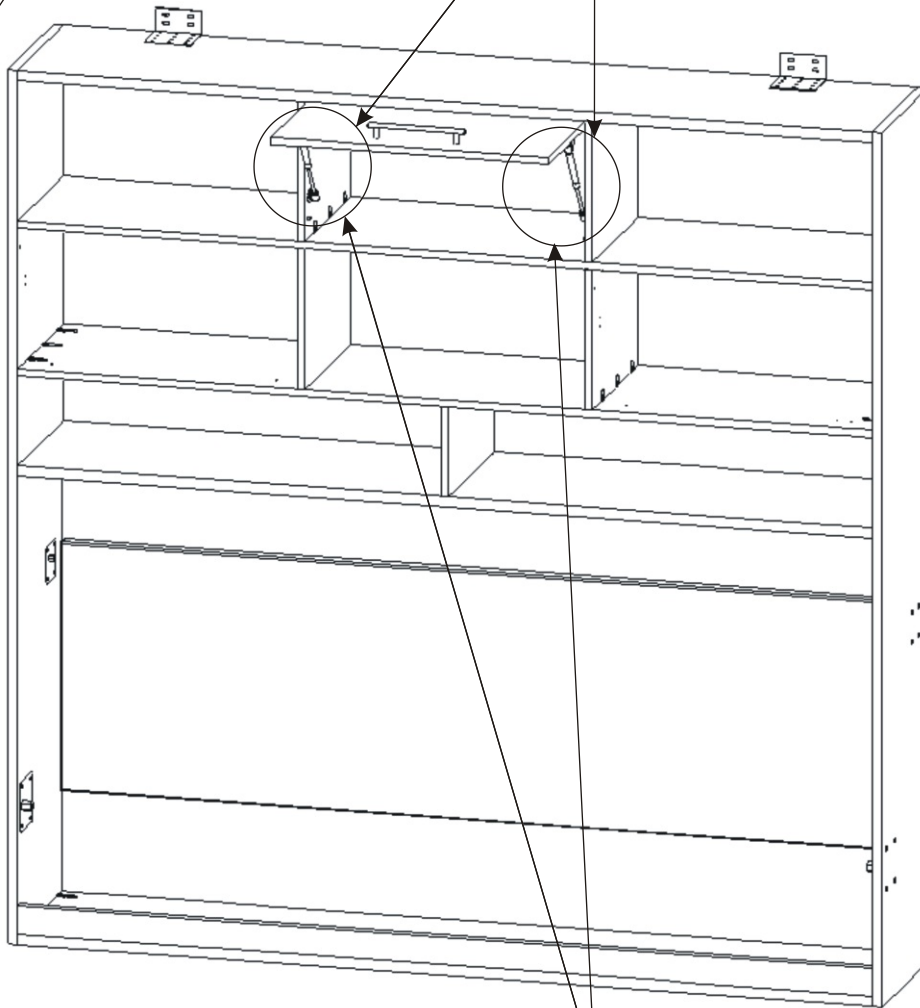


13.3.

das Oberbrett
2050x408x25

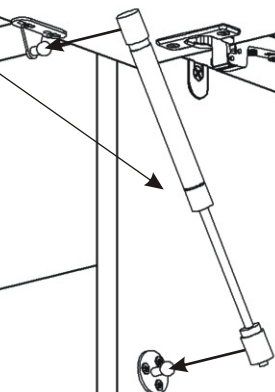

13.4.

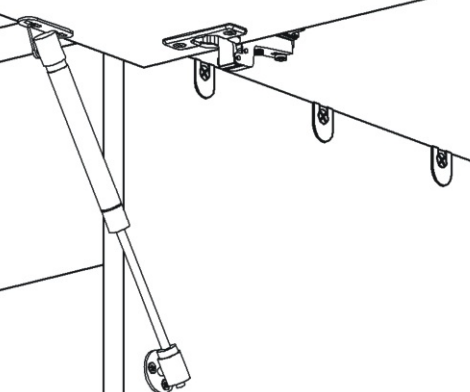


14.1.

2050x406x18

14.2.

die
Stütze

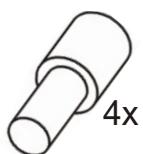

V3,5x16

8x



der Korbauf-
hängungs-
mechanismus

4x

V4x16

6x



V3,5x16

8x




14.3.



14.4.

die Tür 666x330x18

15.

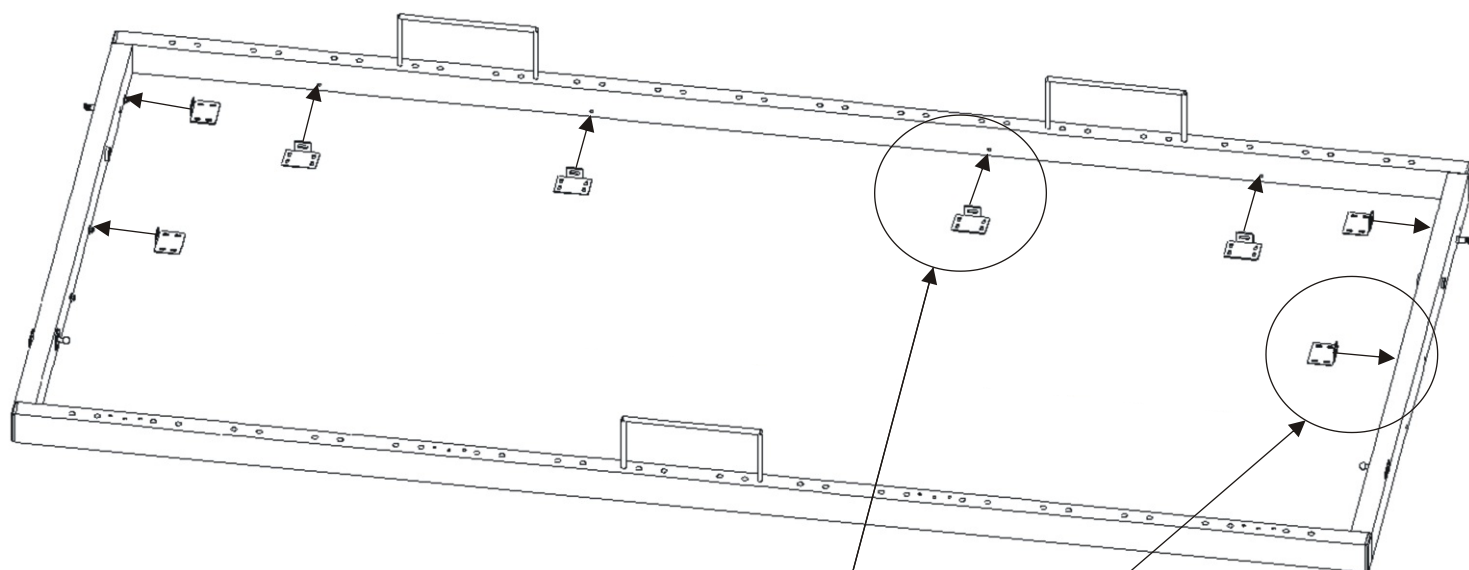

die Mutter
M4
8x

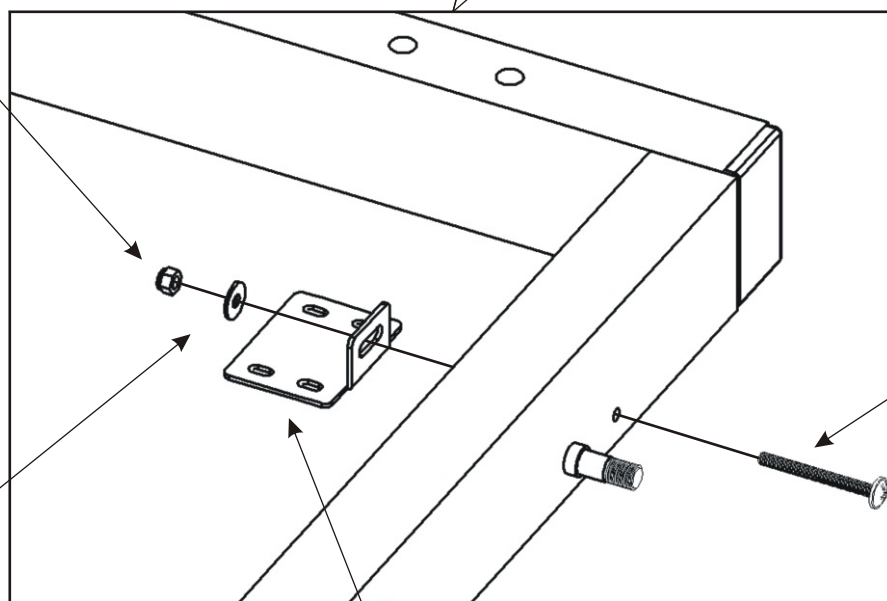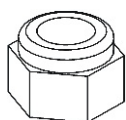


die Zier-
schraube
4x40

8x





die Unterlage
M4
8x





Der Türhalter
50x40x20mm

8x

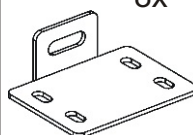



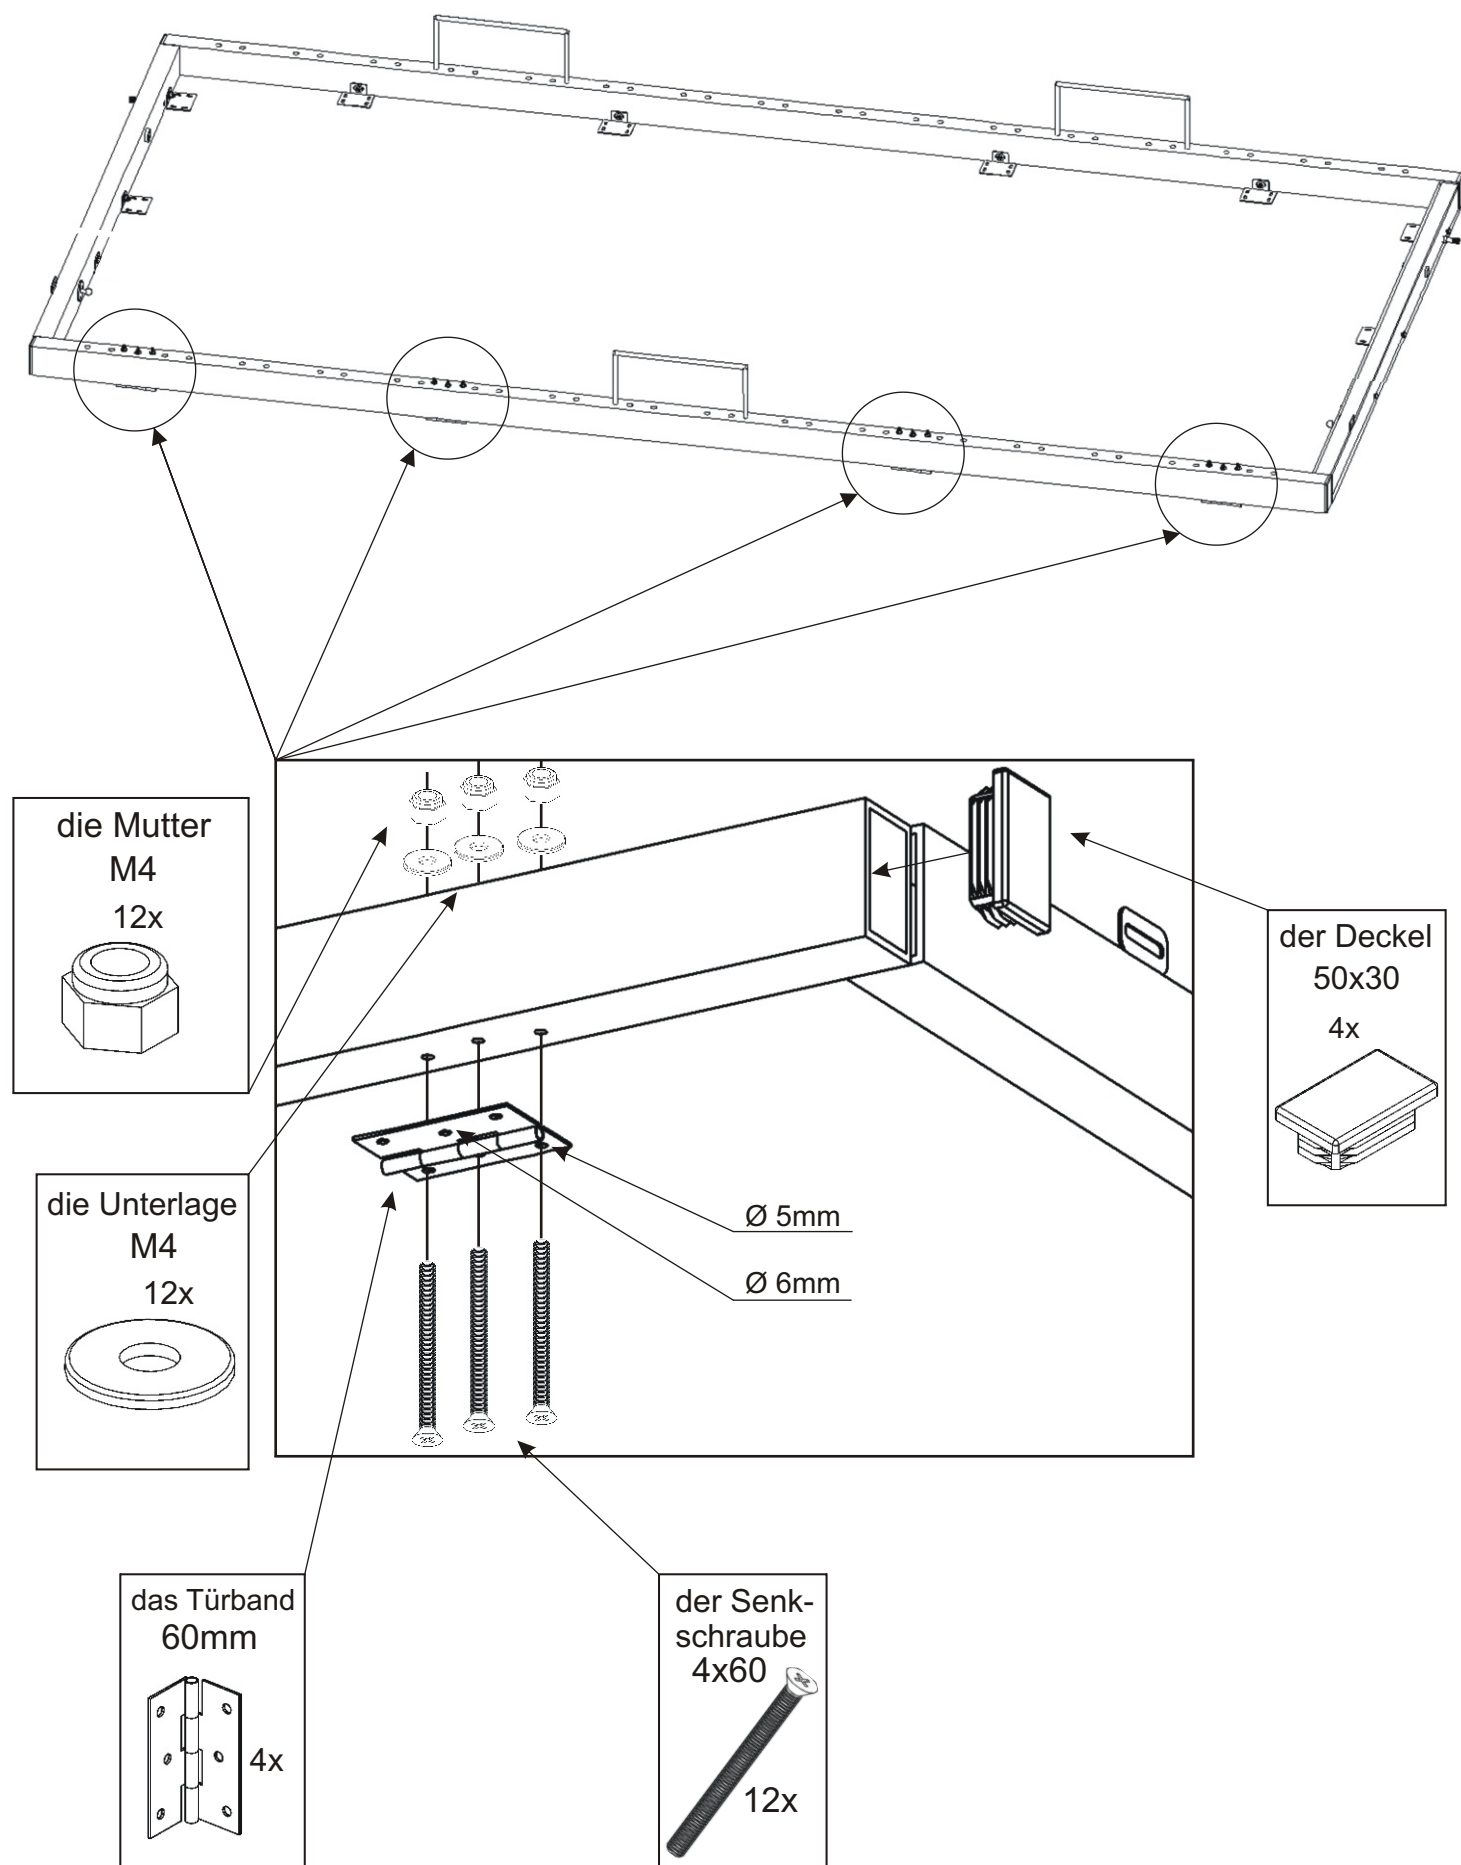


17.

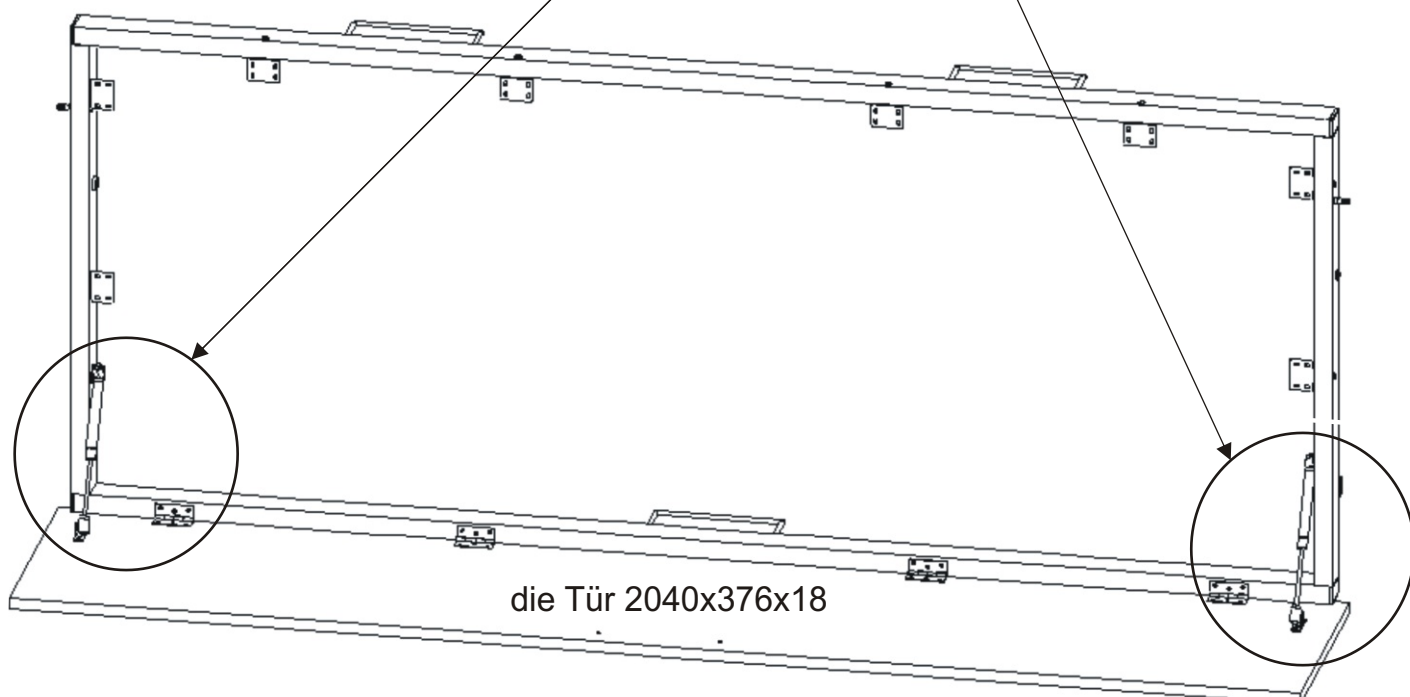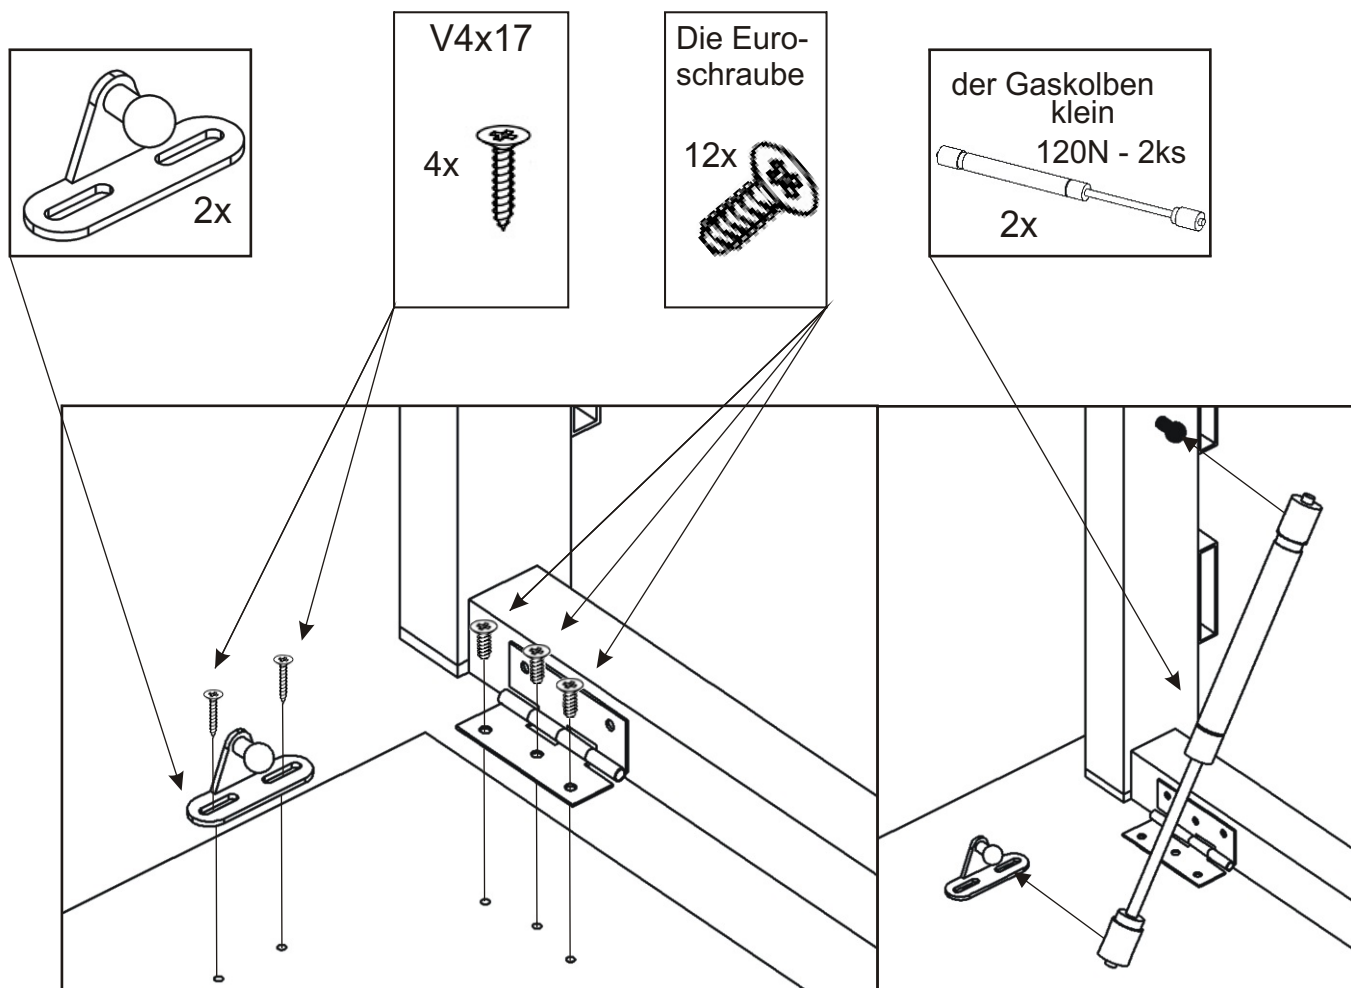


18.

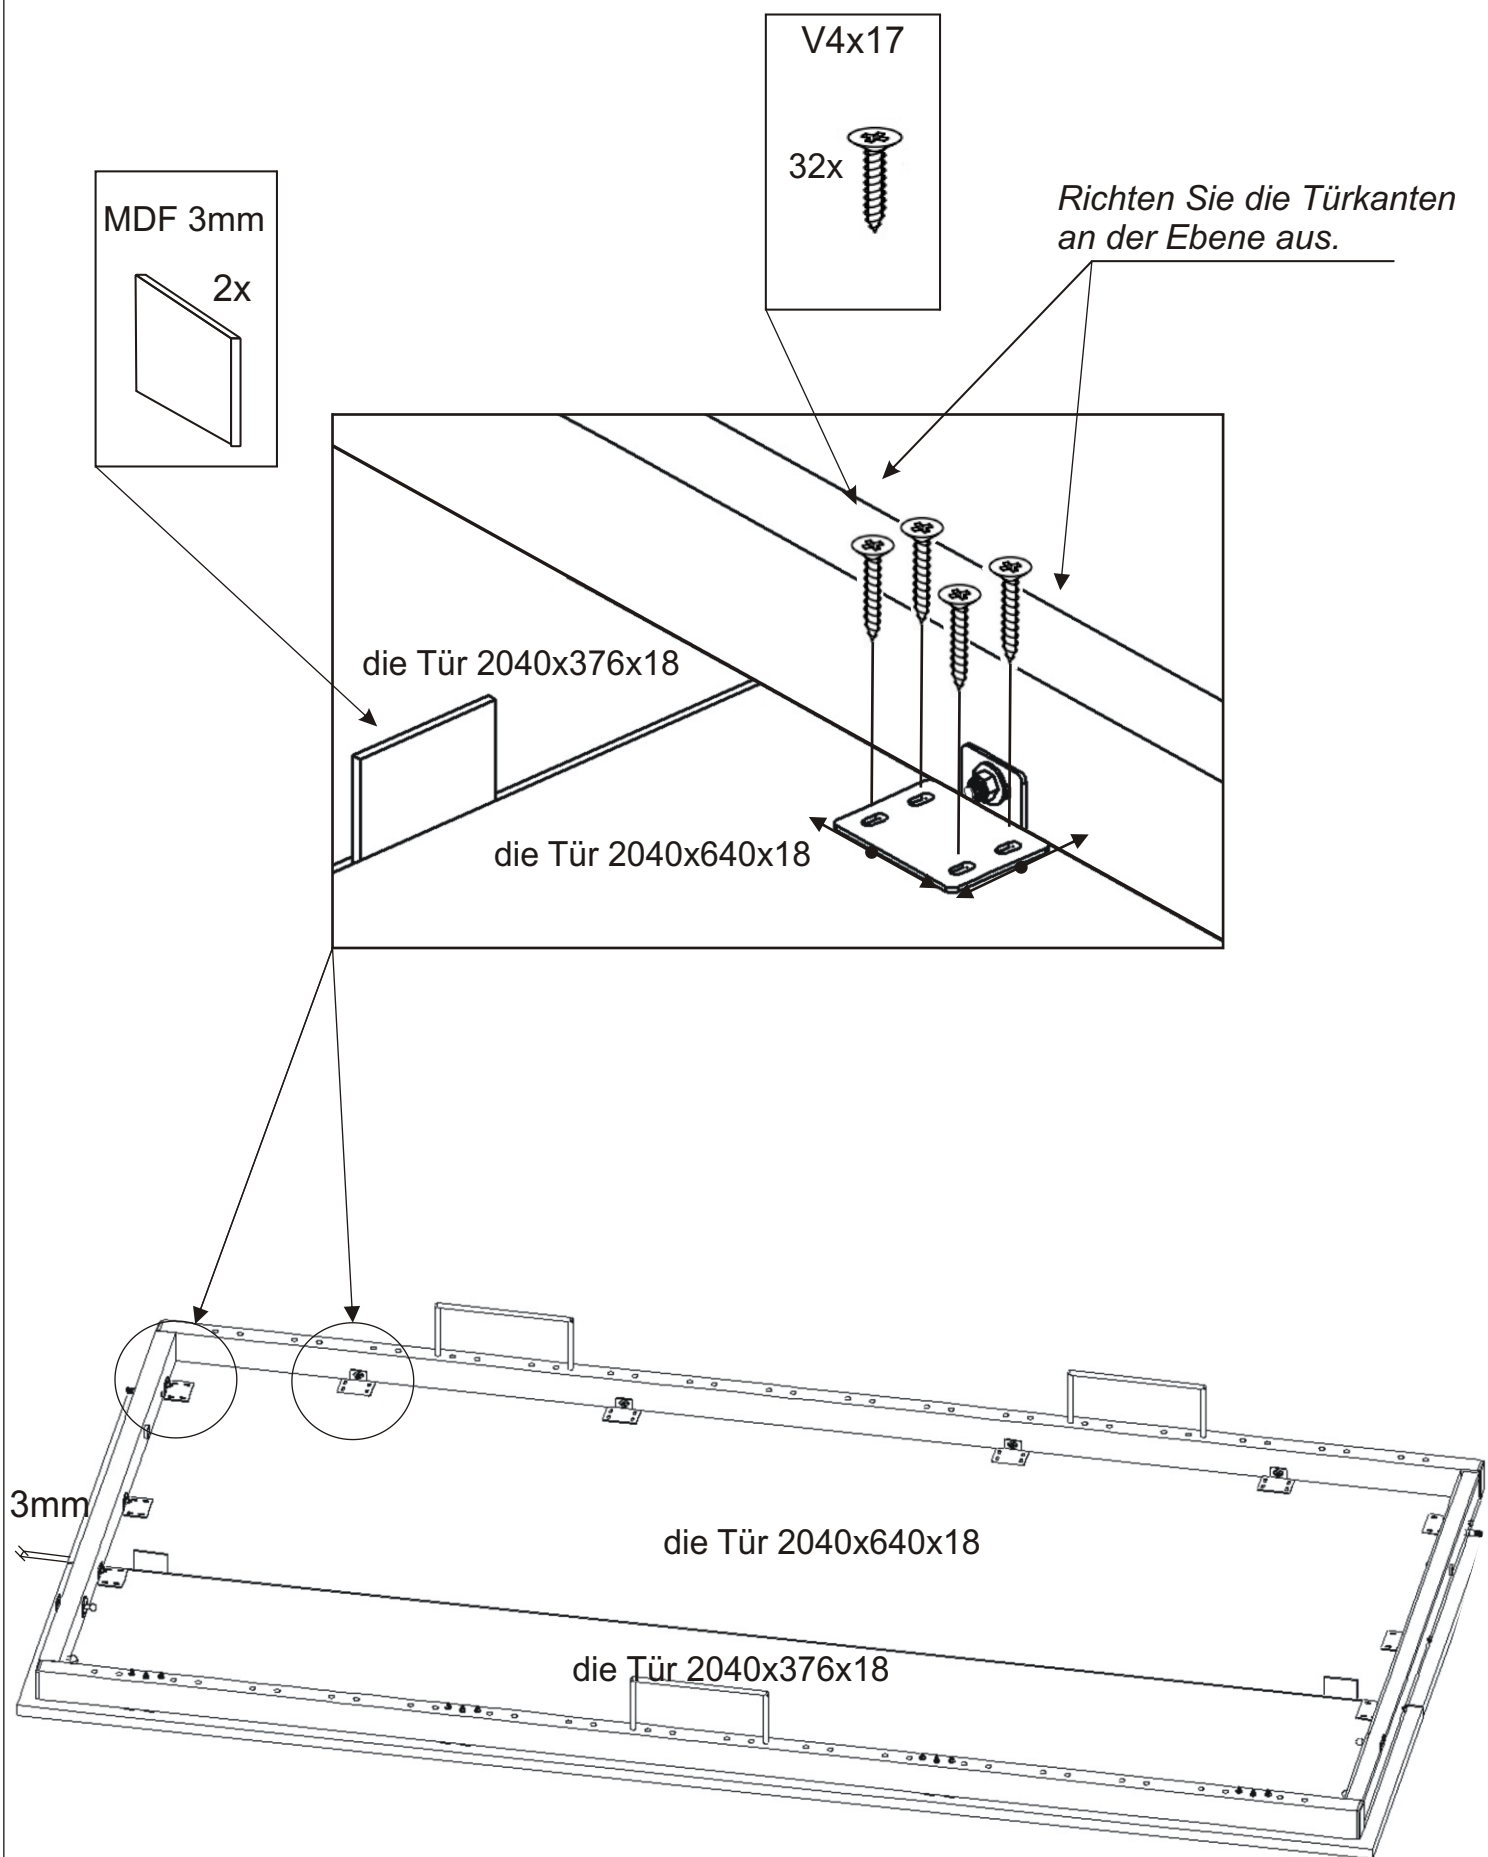


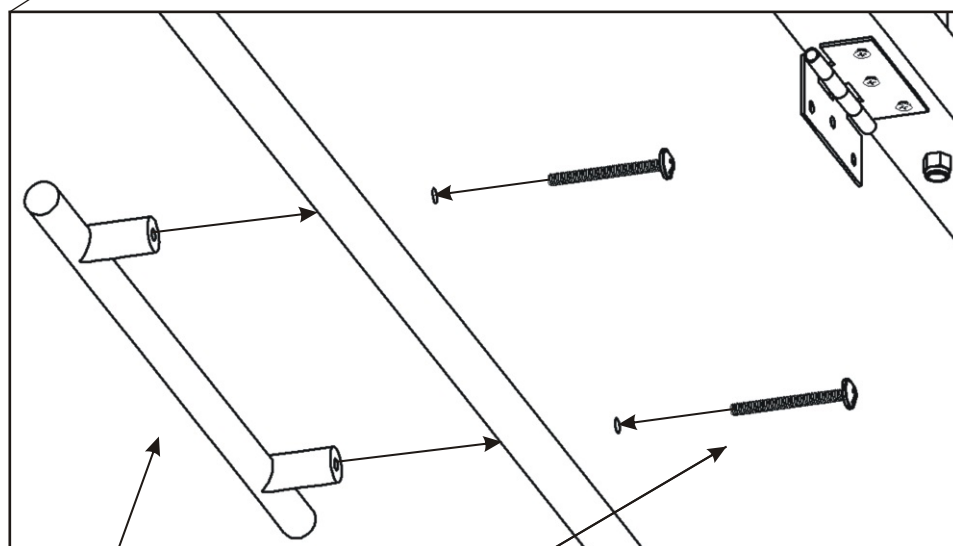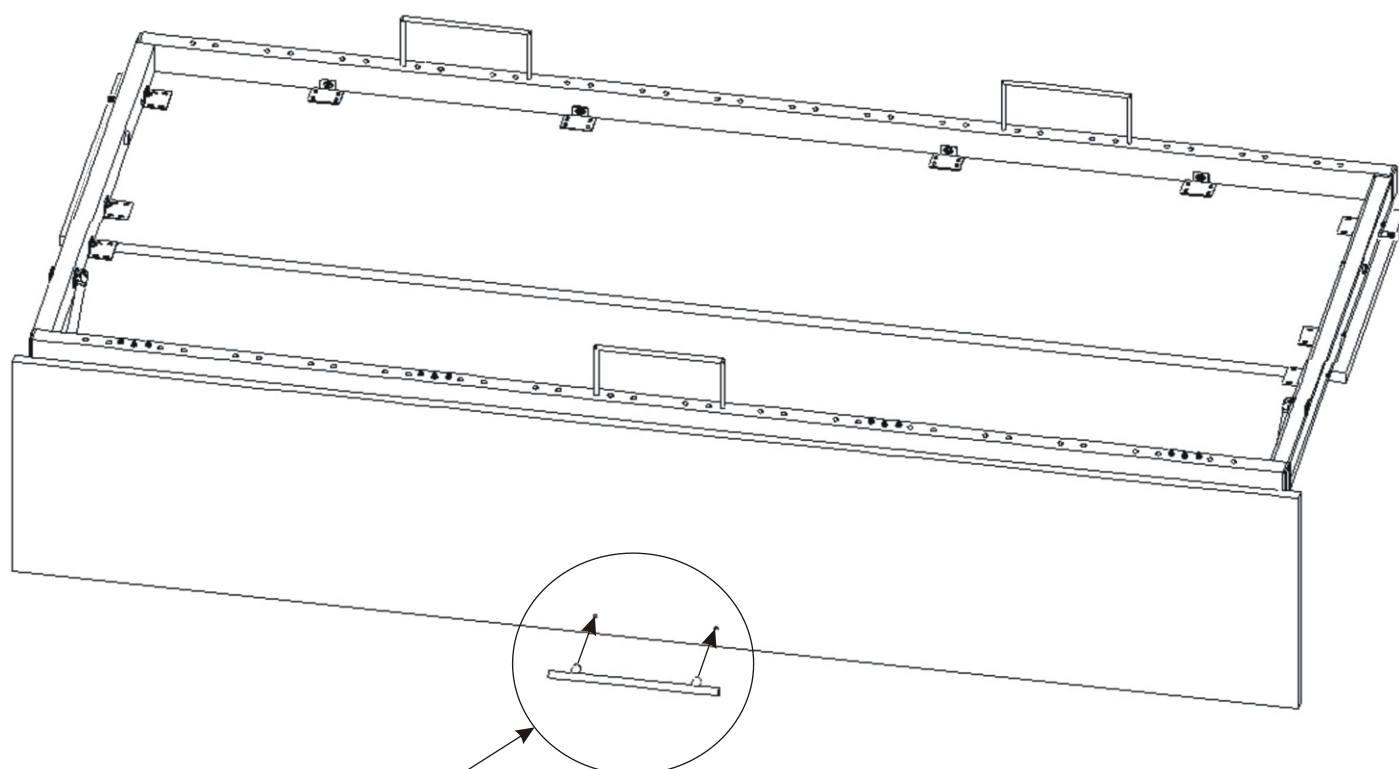

der Halter
192mm

1x



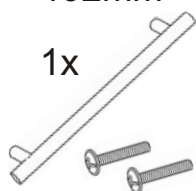


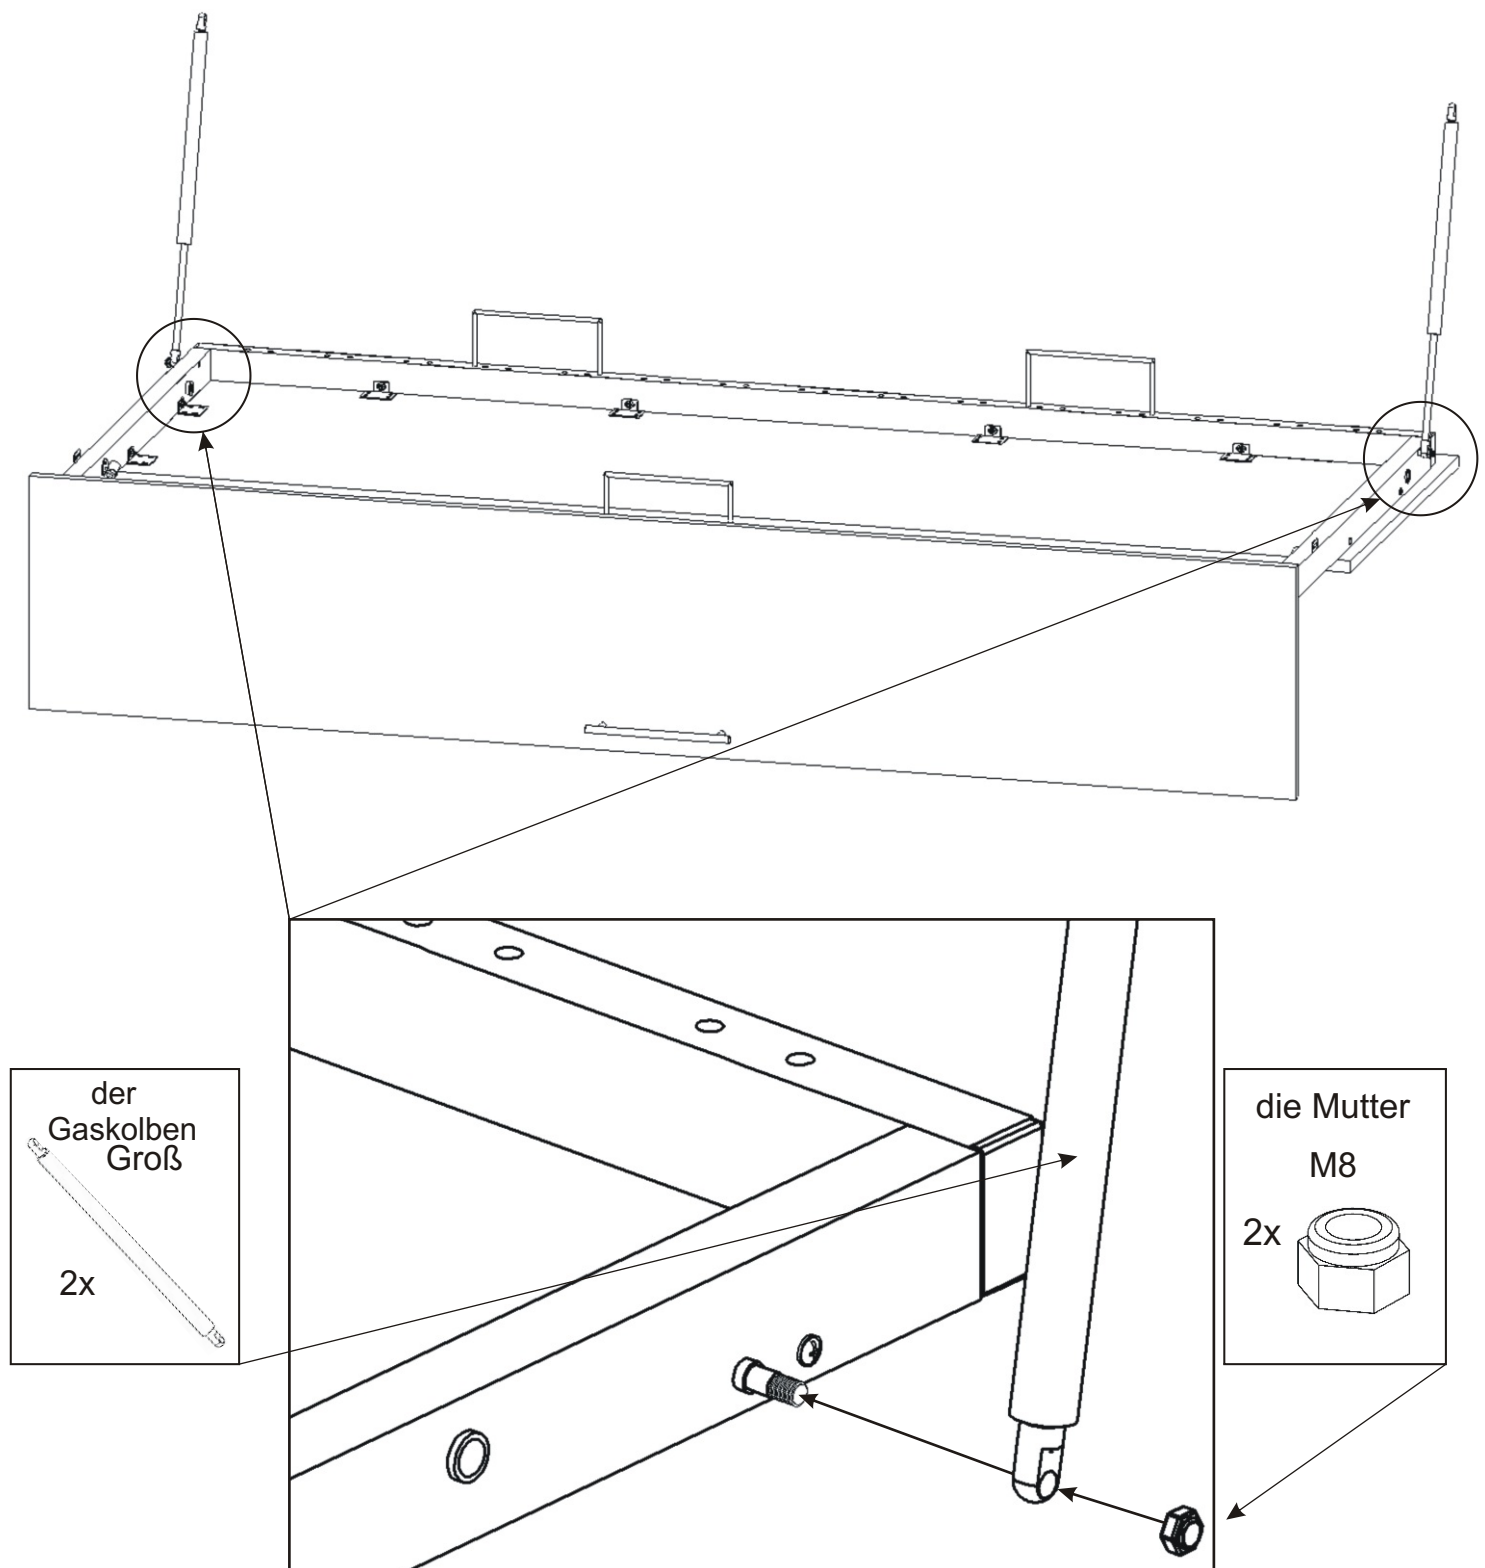

Der große Kolben ist am Rahmen zu montieren und mit einer Mutter zu sichern. Die Mutter darf nicht vollständig angezogen werden, um die notwendige Beweglichkeit des Kolbens zu gewährleisten. Bei unsachgemäßer Fixierung besteht die Gefahr einer irreversiblen Beschädigung des Kolbens.

21.

1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in den Korpus.
2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an.

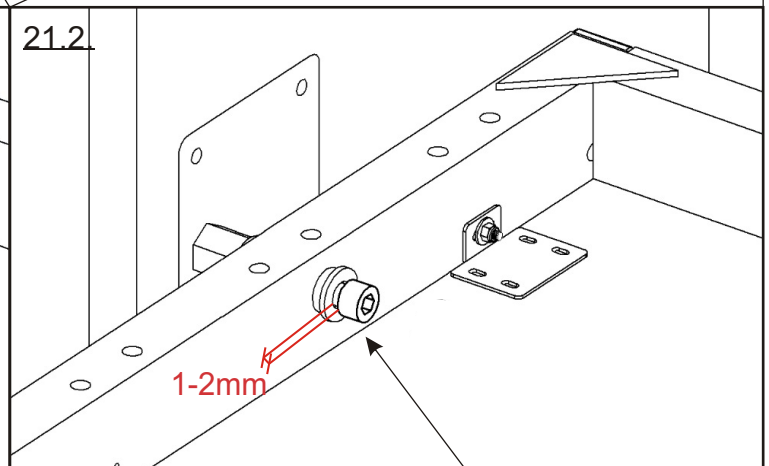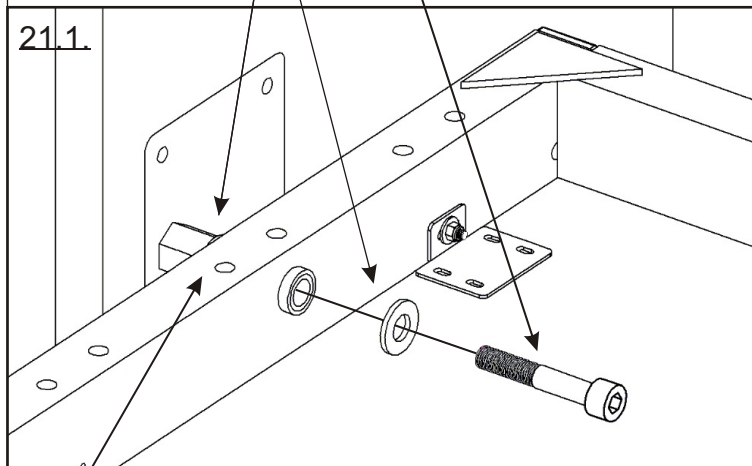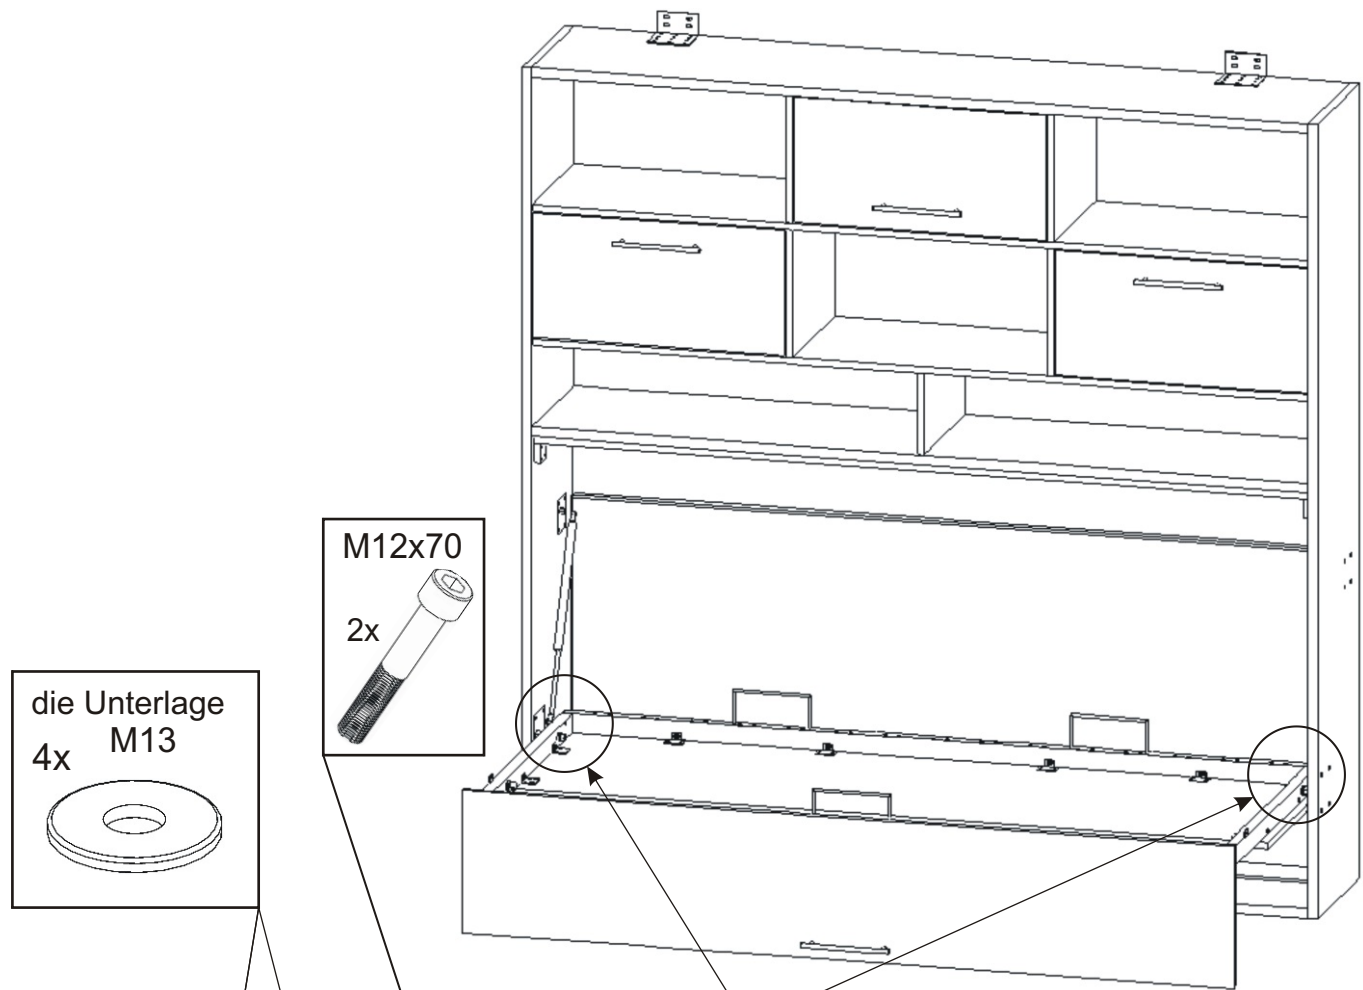

Geben Sie etwas Klebstoff auf die Befestigungsplatte an der Bettseite und schrauben Sie die Schraube M12x70 sofort fest. Sollte das Bett später wieder demontiert werden, lässt sich die Schraube mit etwas mehr Kraft lösen.

Es ist außerdem notwendig, von Zeit zu Zeit zu überprüfen, ob sich die Schraube nicht gelöst hat.

Ziehen Sie die Schraube M12 x 70 nicht vollständig fest. Lassen Sie zwischen Schraubenkopf und Unterlegscheibe ein Spiel von ca. 1–2 mm, um die notwendige Beweglichkeit zu gewährleisten. Wird die Schraube zu fest angezogen, besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Bettrahmens!

22.

Die Kolben werden bei geschlossener Tür montiert.
Die obere Anschlagstange darf nicht montiert werden.
2050x70x25mm.

- 1) Die Türen in die horizontale Position kippen und den gesamten beweglichen Teil nach innen drücken.
- 2) Nun die Kolben lose in die oberen Bolzen einsetzen.


Die Schraube darf nicht vollständig festgezogen werden, da sie ein geringes Spiel für die Drehbewegung haben muss. Andernfalls besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Kolbens!

22.1.

22.2.

M8x25

2x

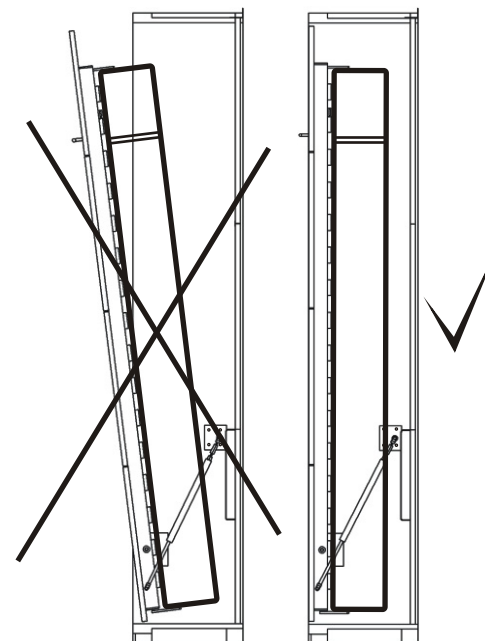


Die Einstellung des Abstands der Kolben

Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind. Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!! Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.

Ⓐ

Ⓑ


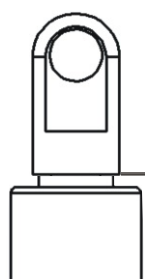



0mm




2mm

Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.

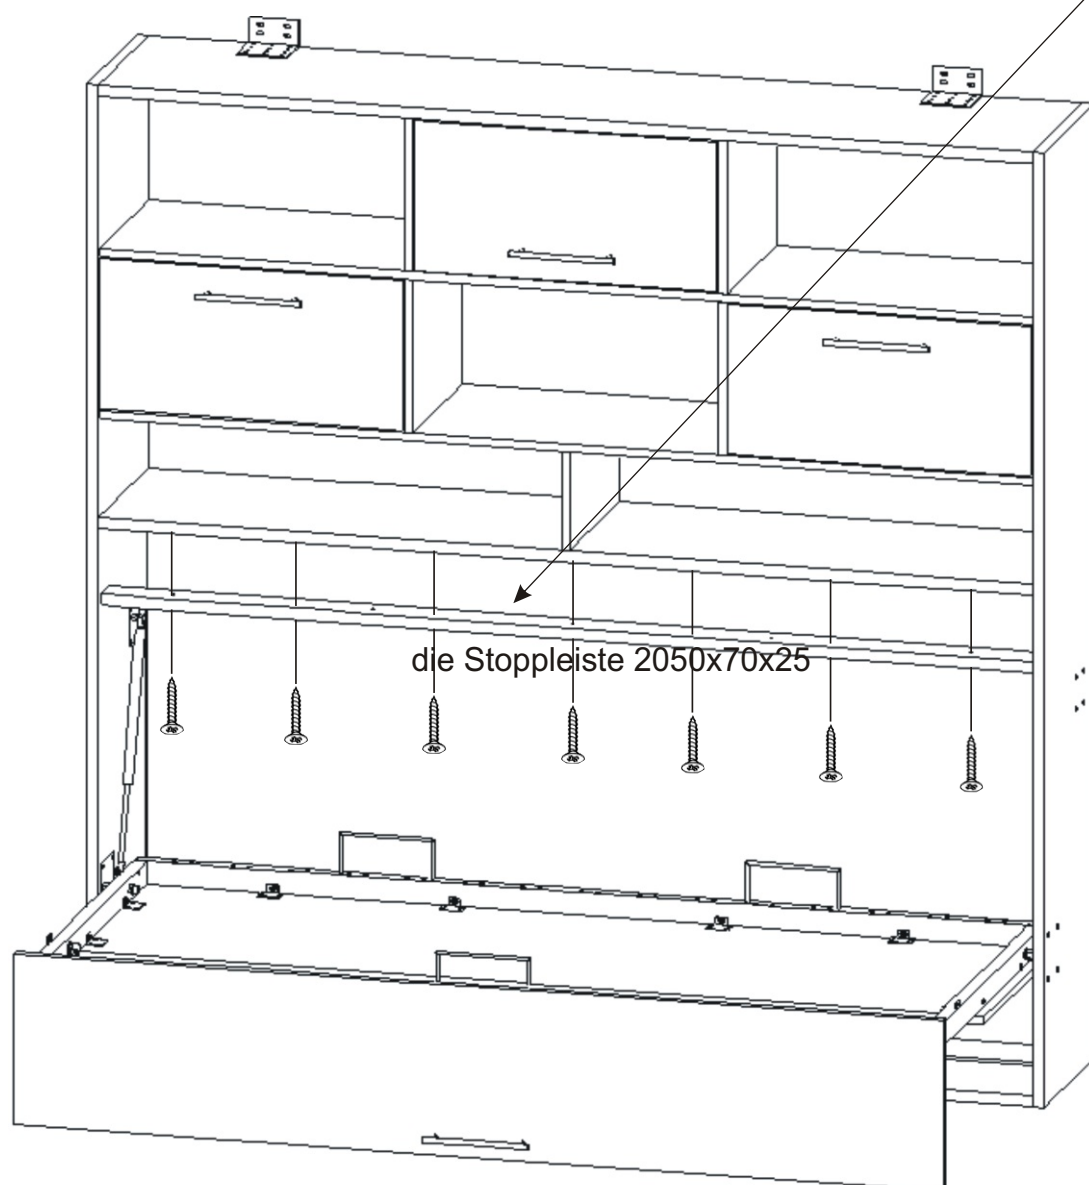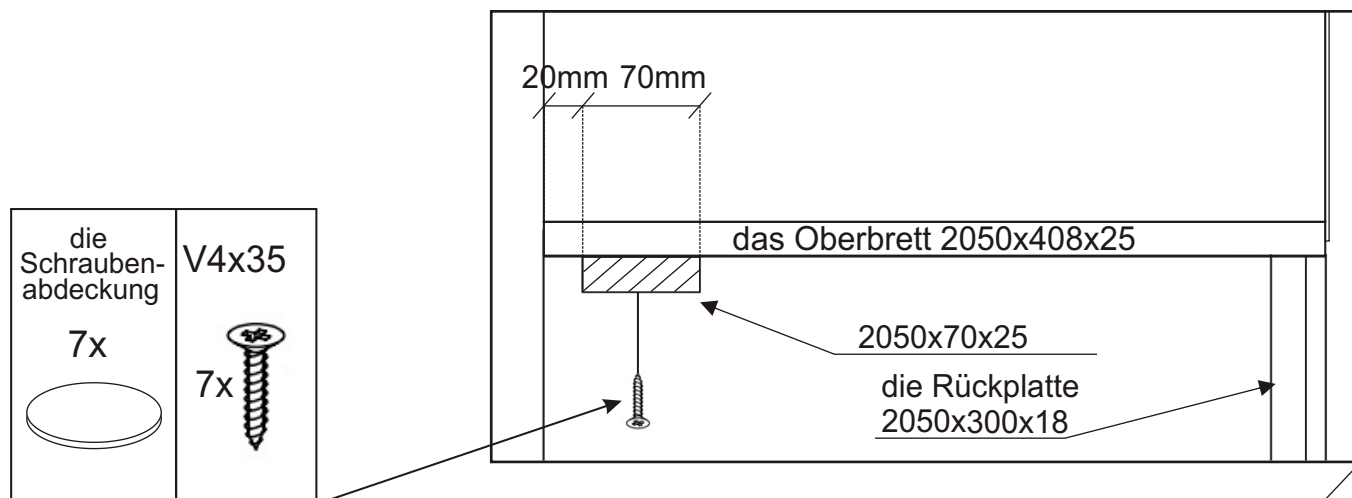


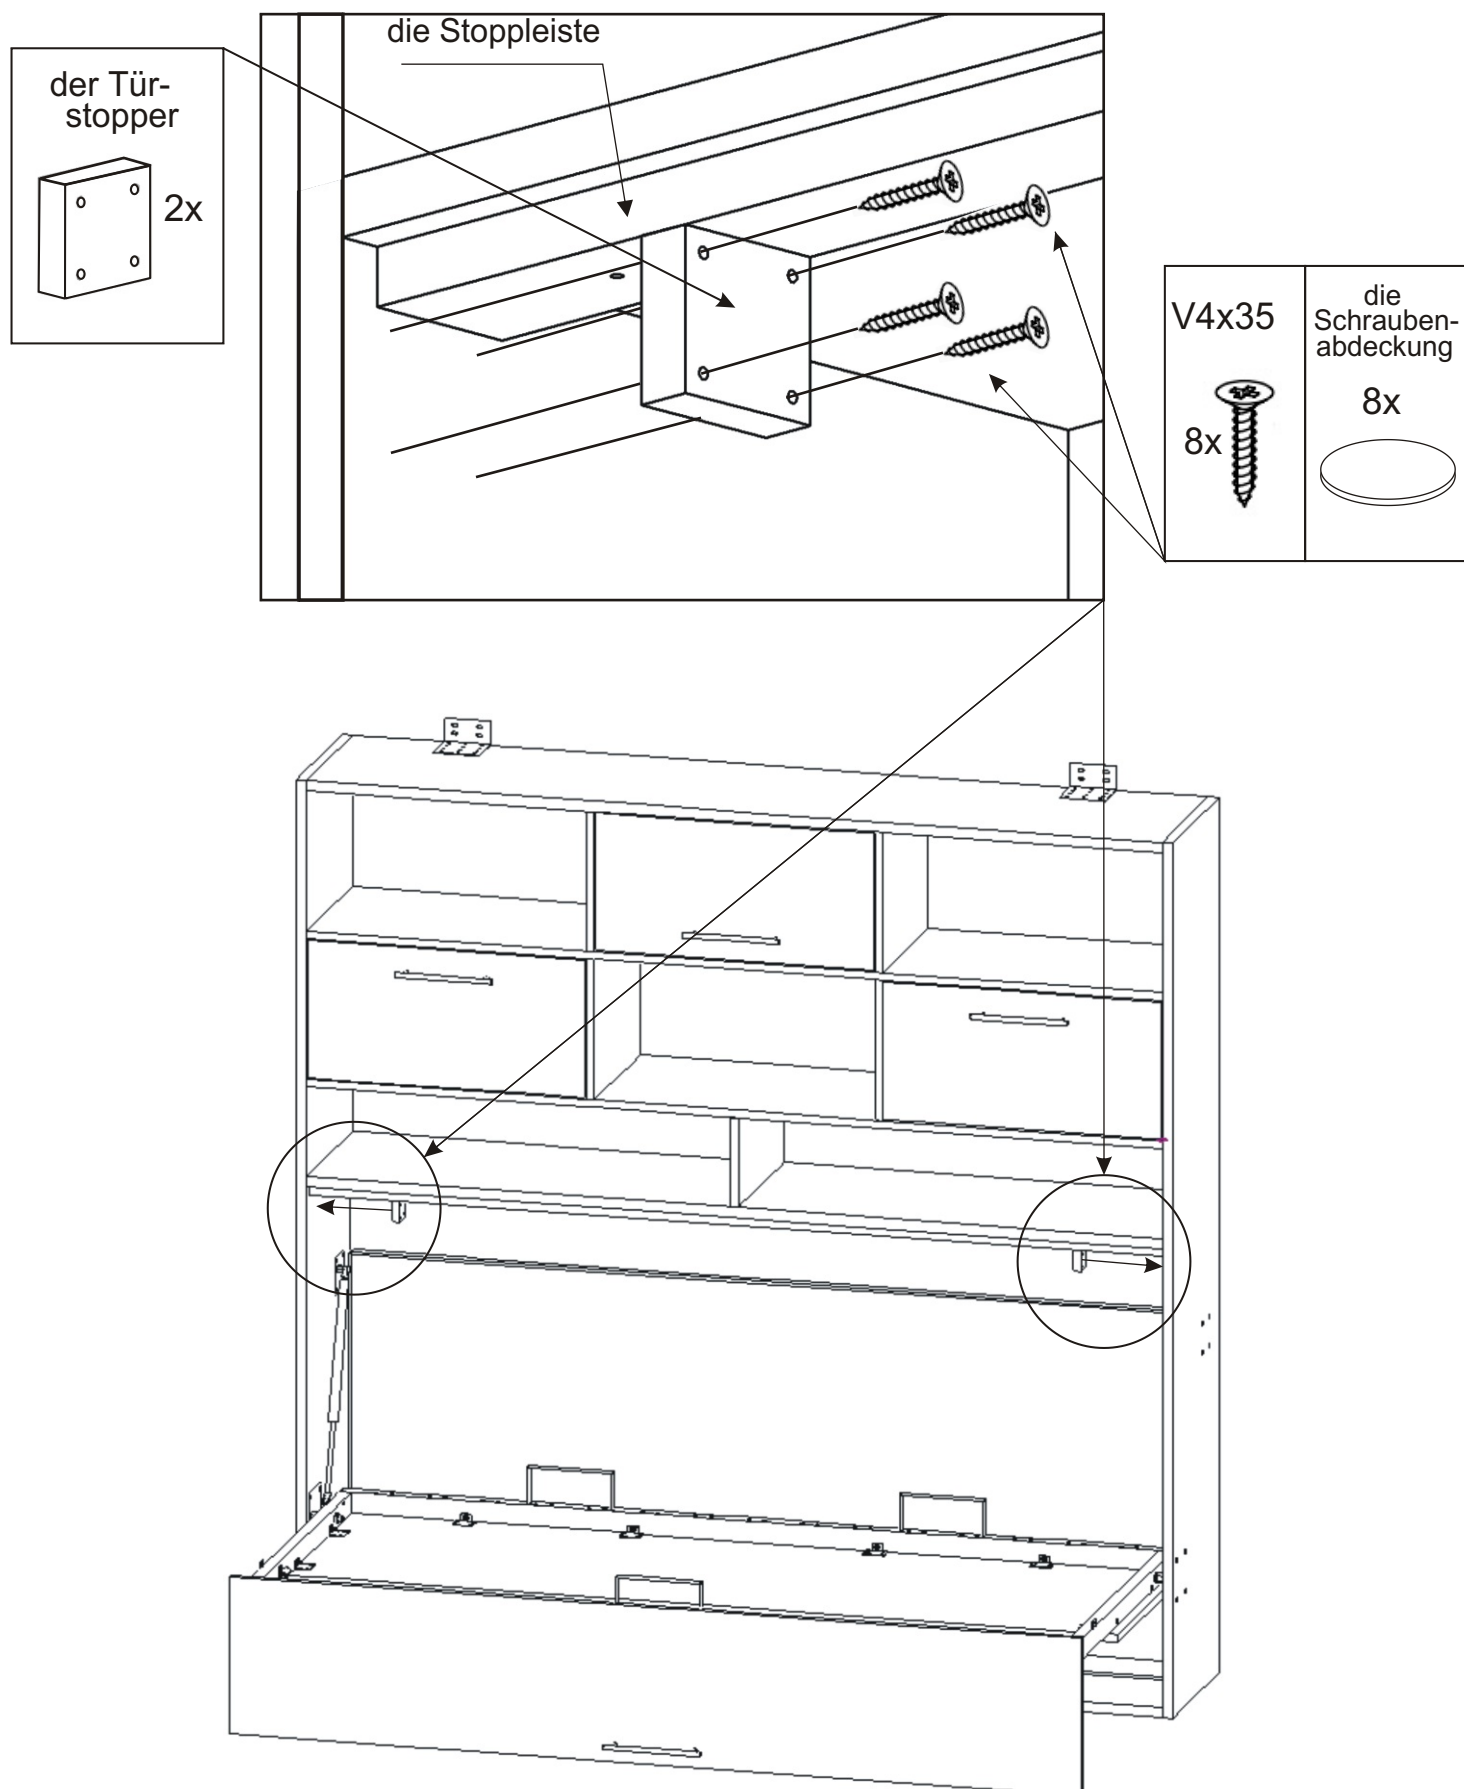







die Lamelle
885mm

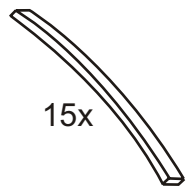


Die
Lamellenhalter





15x

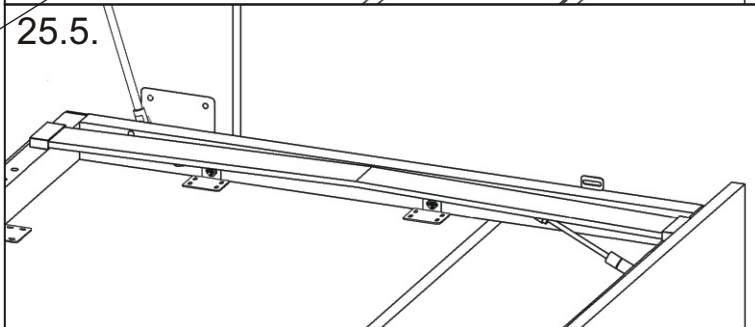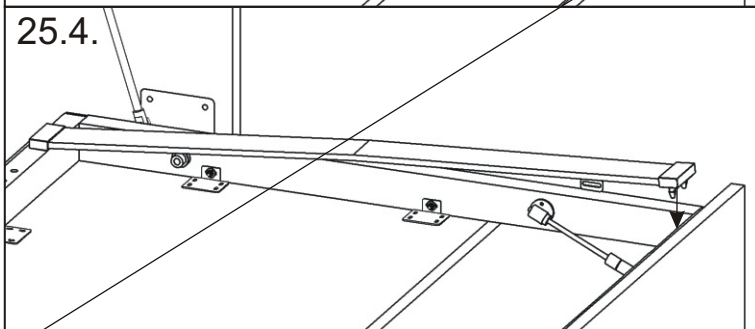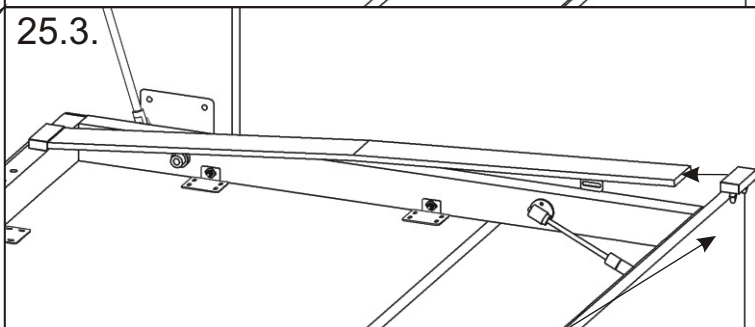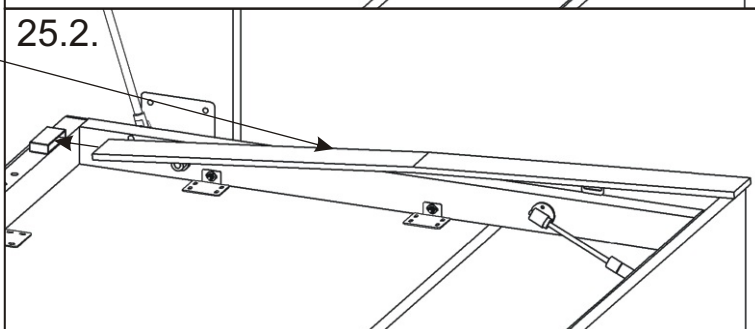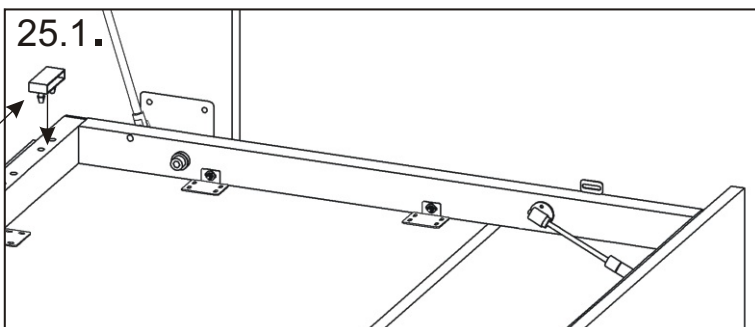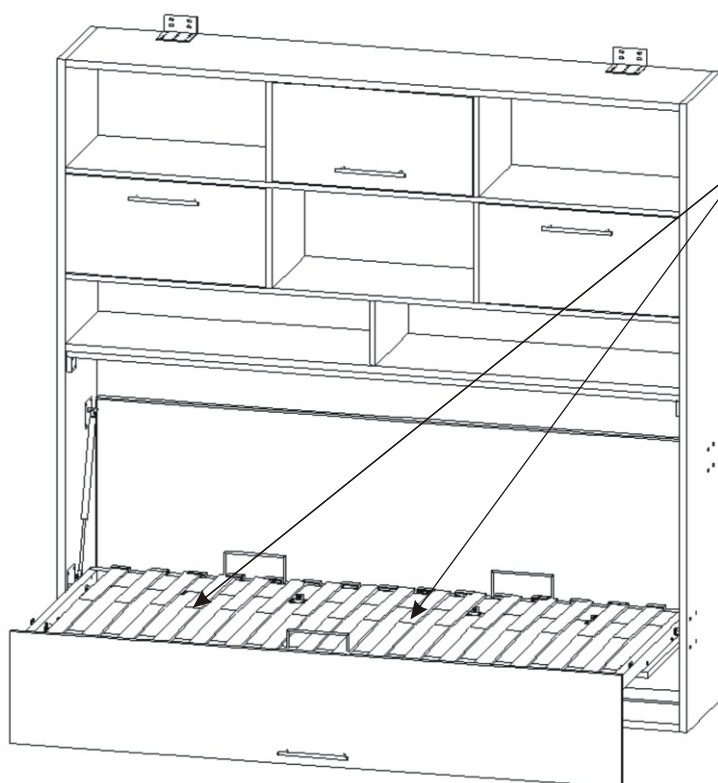

Die
Lamellenhalter



15x

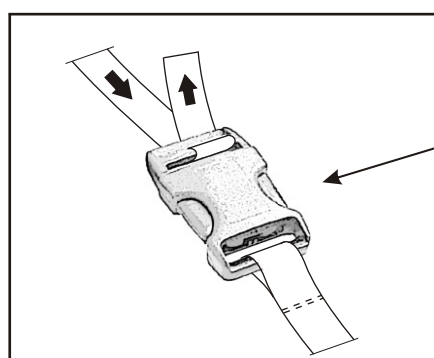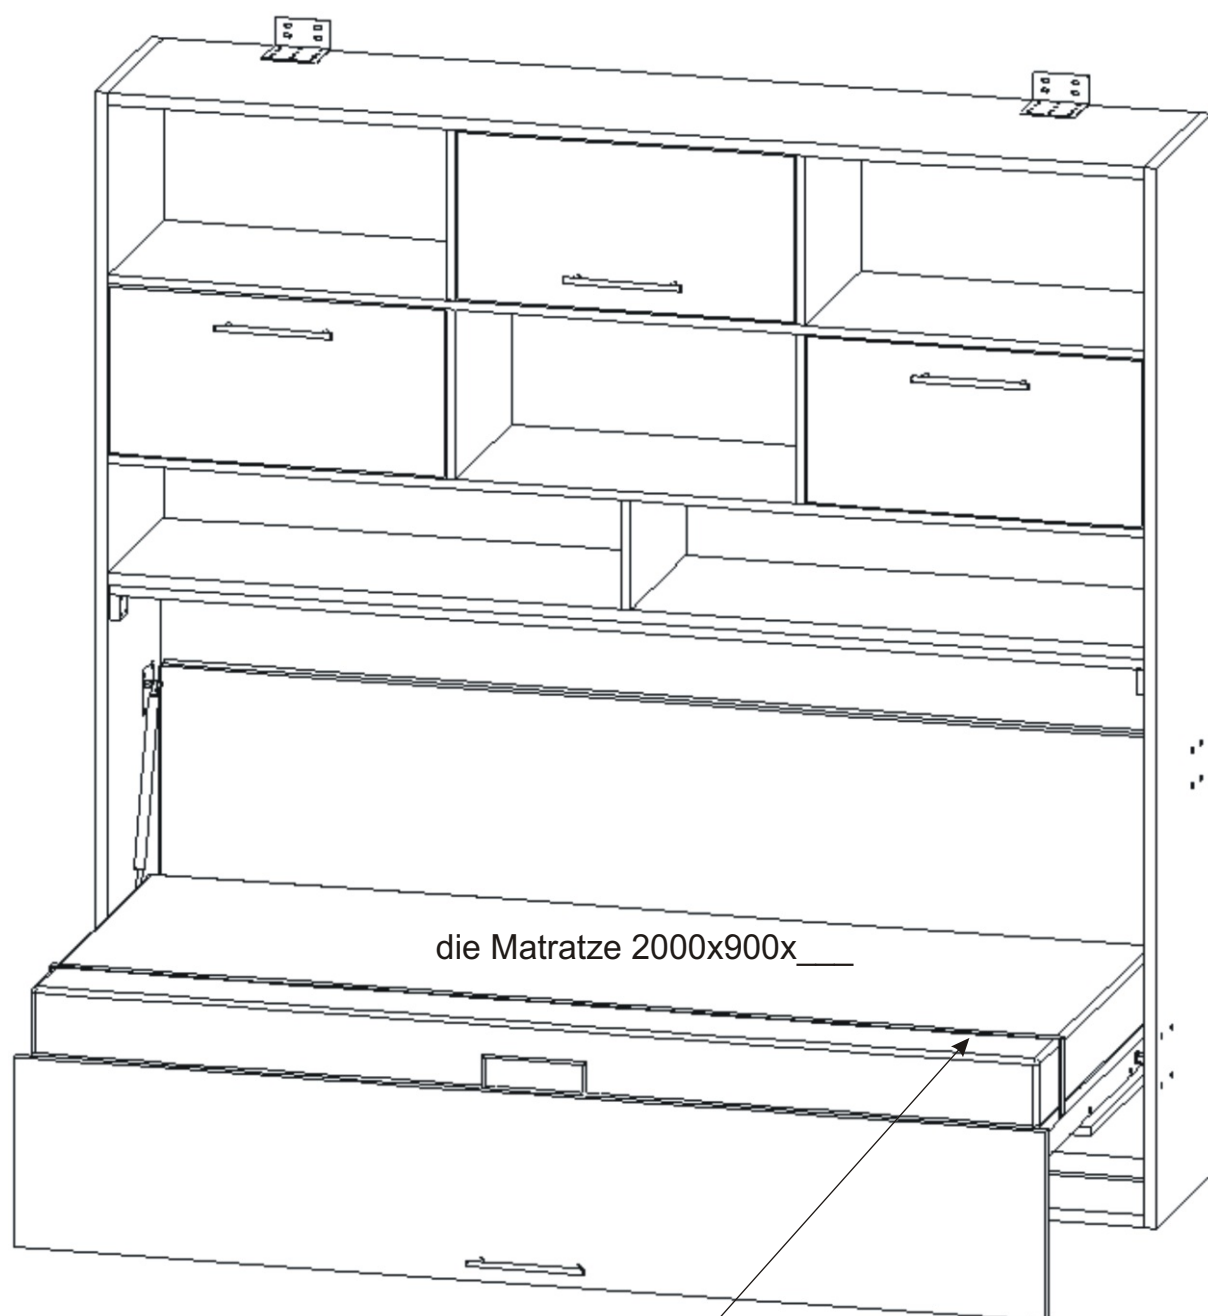

der Gurt

1x

