


VS 1056P 90 SOFA

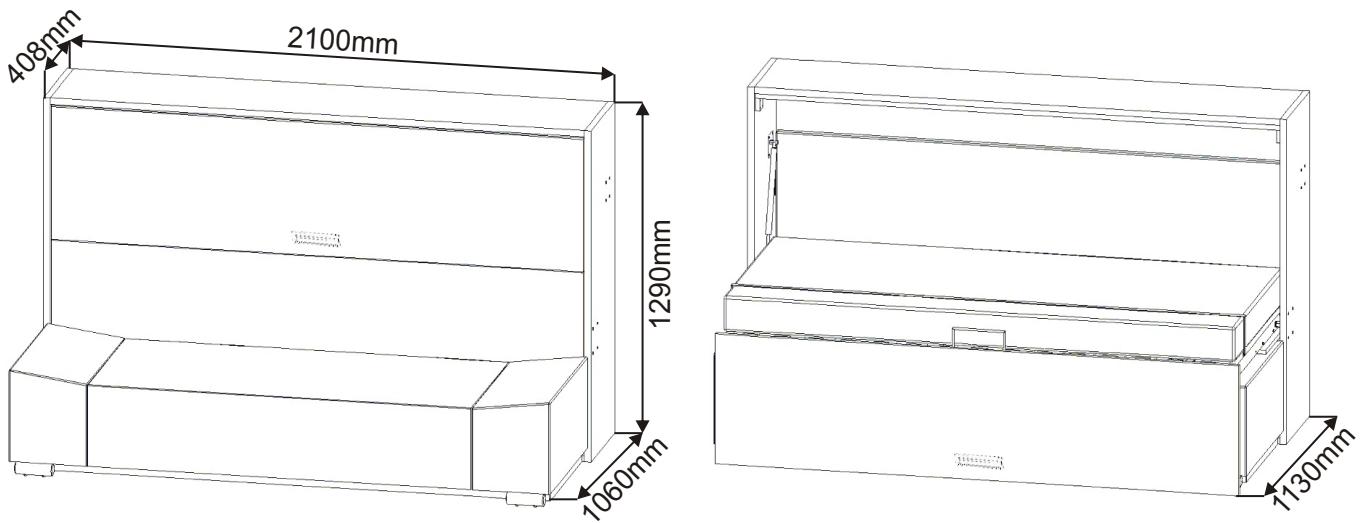

das Zylindrisches Metallbein 50mm 2x	der Türstopper 2x	die Lamelle 885mm 15x	Die Lamellenhalter 30x	der Gaskolben klein 120N 2x 2x	der Gaskolben Groß 2x
---	----------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------------	--------------------------


das Türband 60mm 4x	Die Euroschiene 12x	die Zierschraube 4x40 8x	der Senkschraube 4x60 12x	Der Türhalter 50x40x20mm 8x	die Unterlage M4 20x 20x	die Mutter M4 20x 20x	der Deckel 50x30 4x 4x
------------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------

der Verbindungsmechanismus Groß 12x	der Verbindungsmechanismus klein 16x	das Absetzblech 80x90 1x L 1x P.	das Absetzblech 100x120 1x L 1x P.	die Schraubenabdeckung 31x 31x	der Haken 42x12x24 3x
--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------

der Winkel 107x40x35 2x	das Verbindungsblech 100x30 3x	der Gurt 1x	MDF 3mm 2x	M 6x25 die Senkschraube 16x 16x	die Mutter M8 2x	V4x16 30x	V4x35 19x
----------------------------	-----------------------------------	----------------	---------------	------------------------------------	---------------------	--------------	--------------


der Halter 192mm 1x 2x	der Dübel Ø12 6x	M8x25 2x	M12x70 2x	V4x17 36x	V4x20 12x	V6x70 6x	die Unterlage M13 4x 4x
---------------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	----------------------------

1.

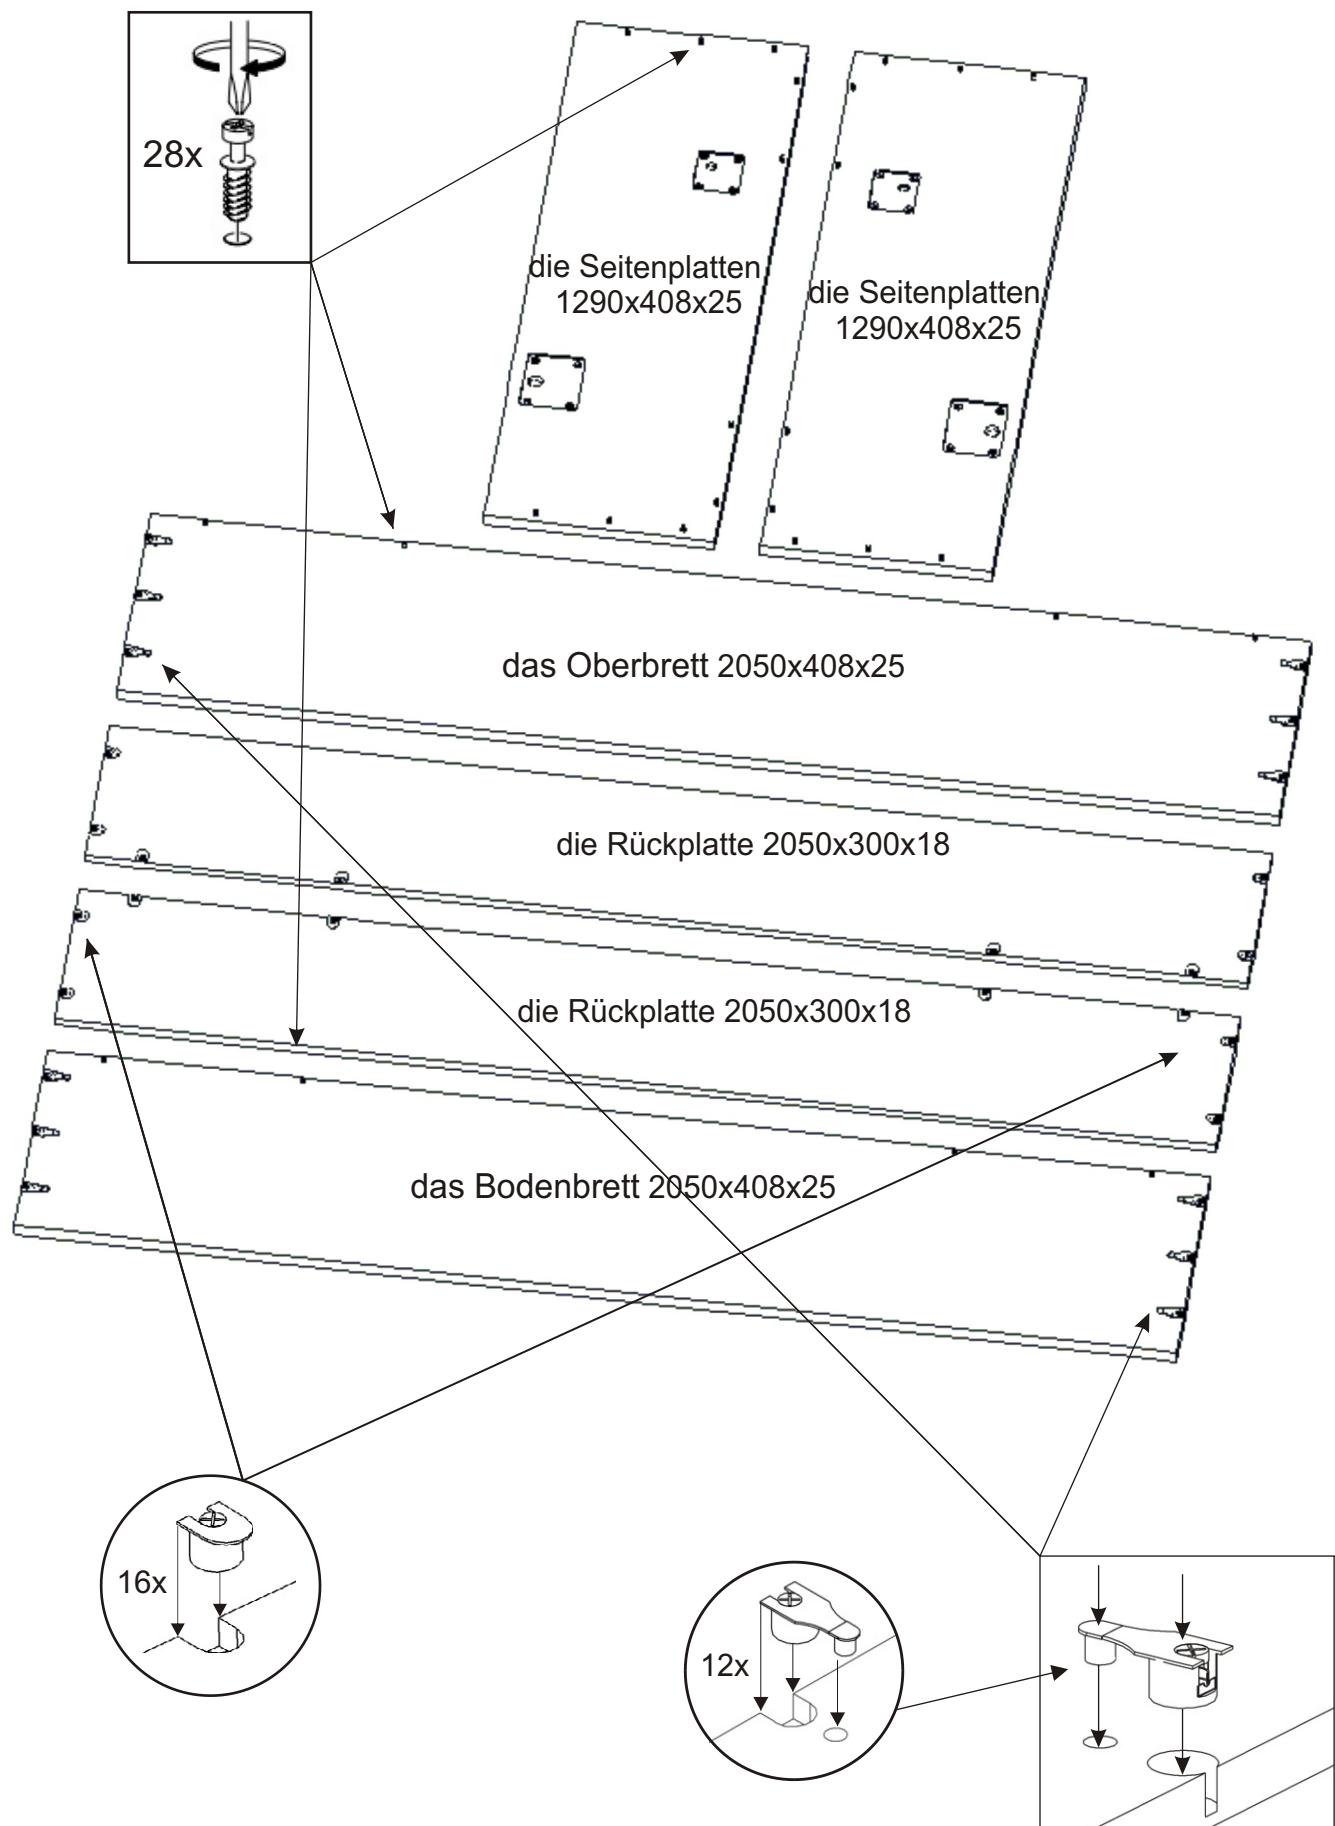


Es ist wichtig, die verbindungsmechanismen auf beiden Seiten gleichzeitig zu klopfen, um ein Brechen zu vermeiden.


2.

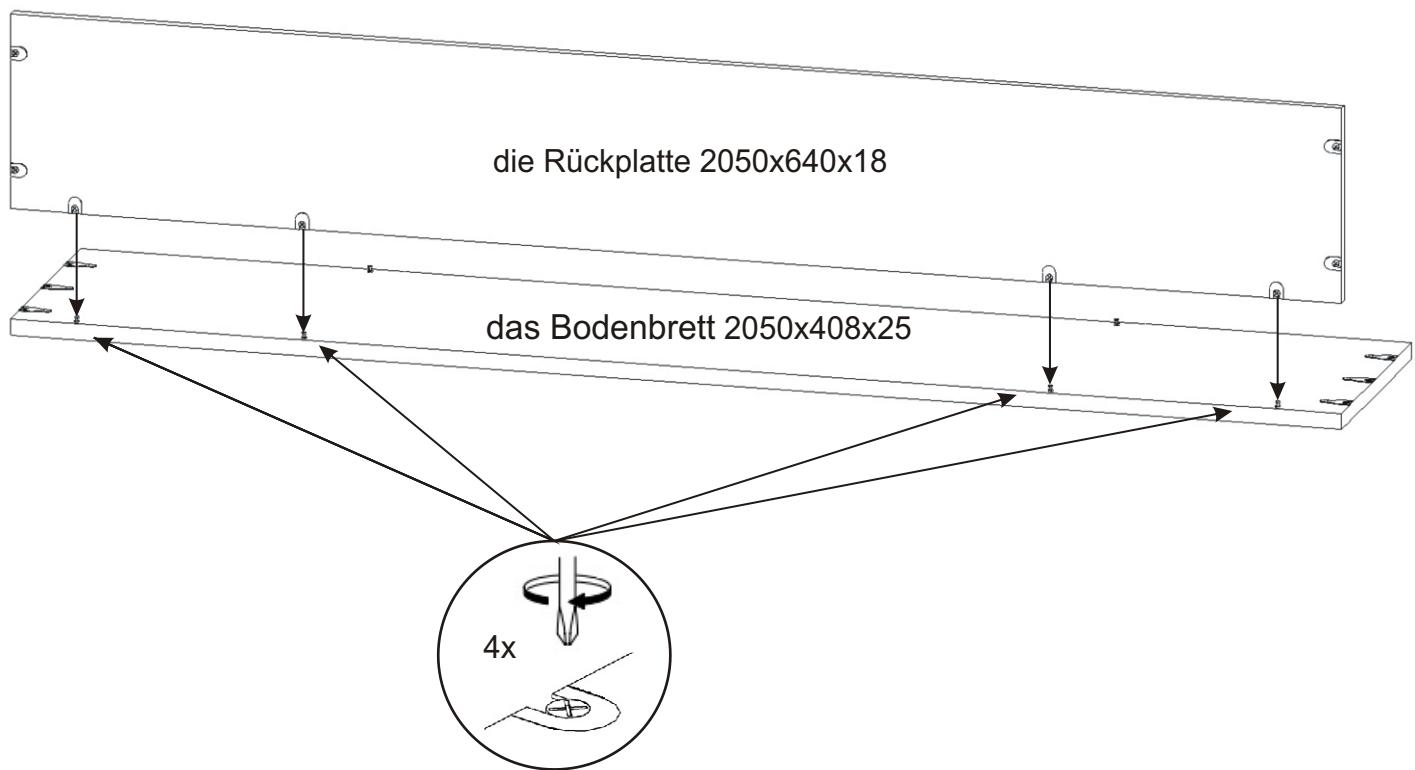


3.

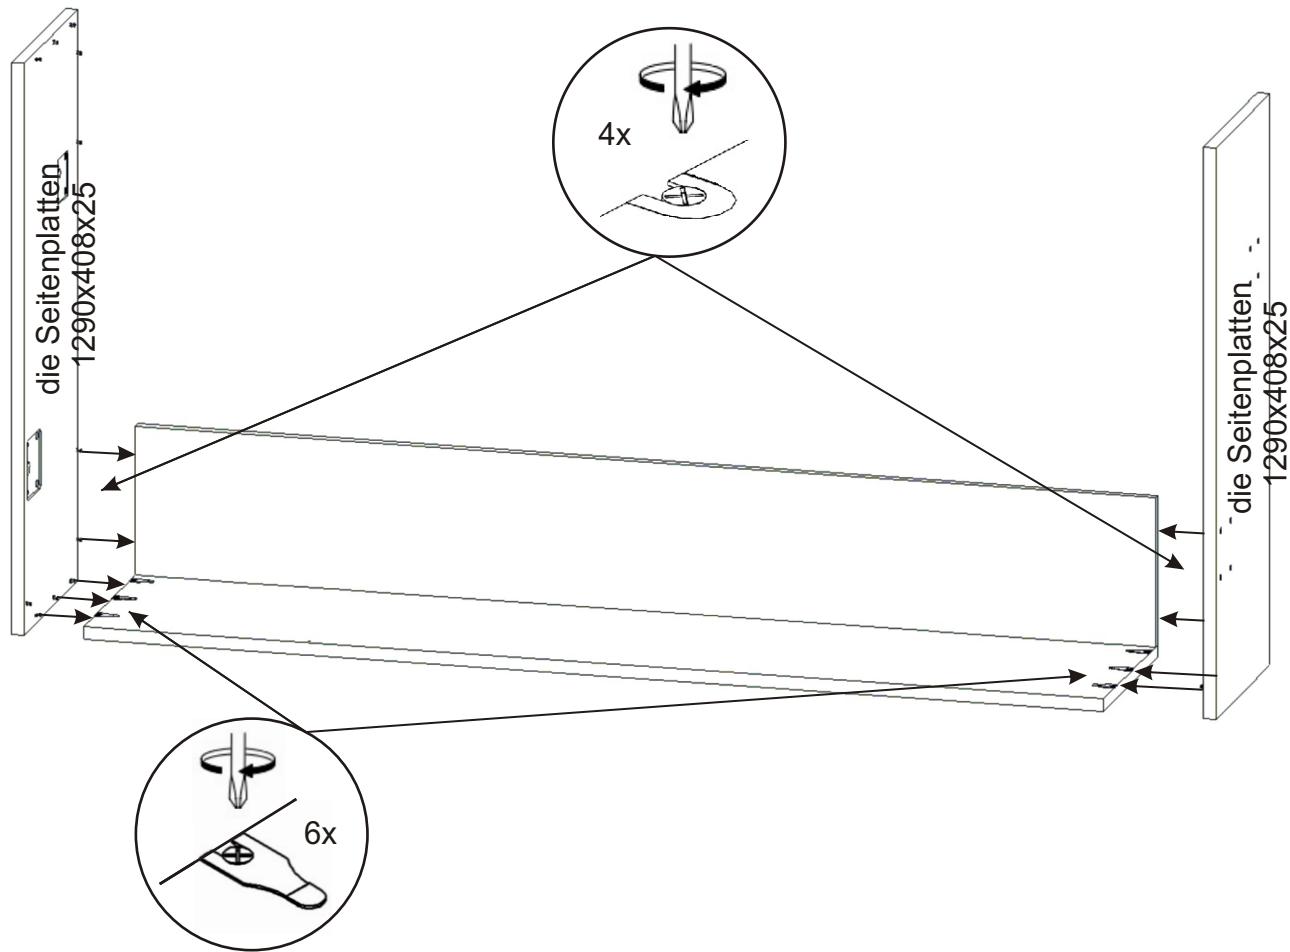

4.

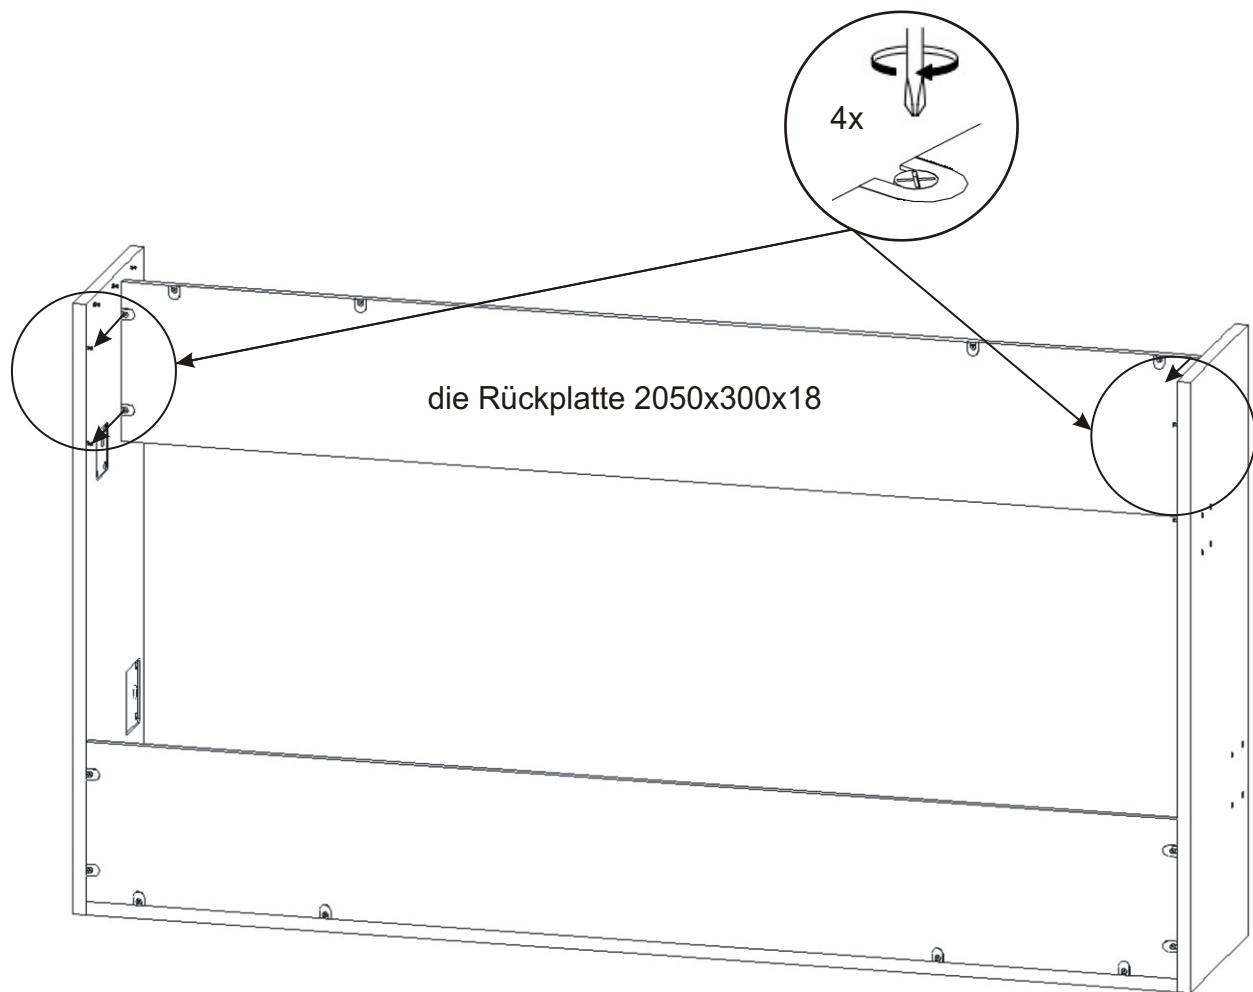


5.



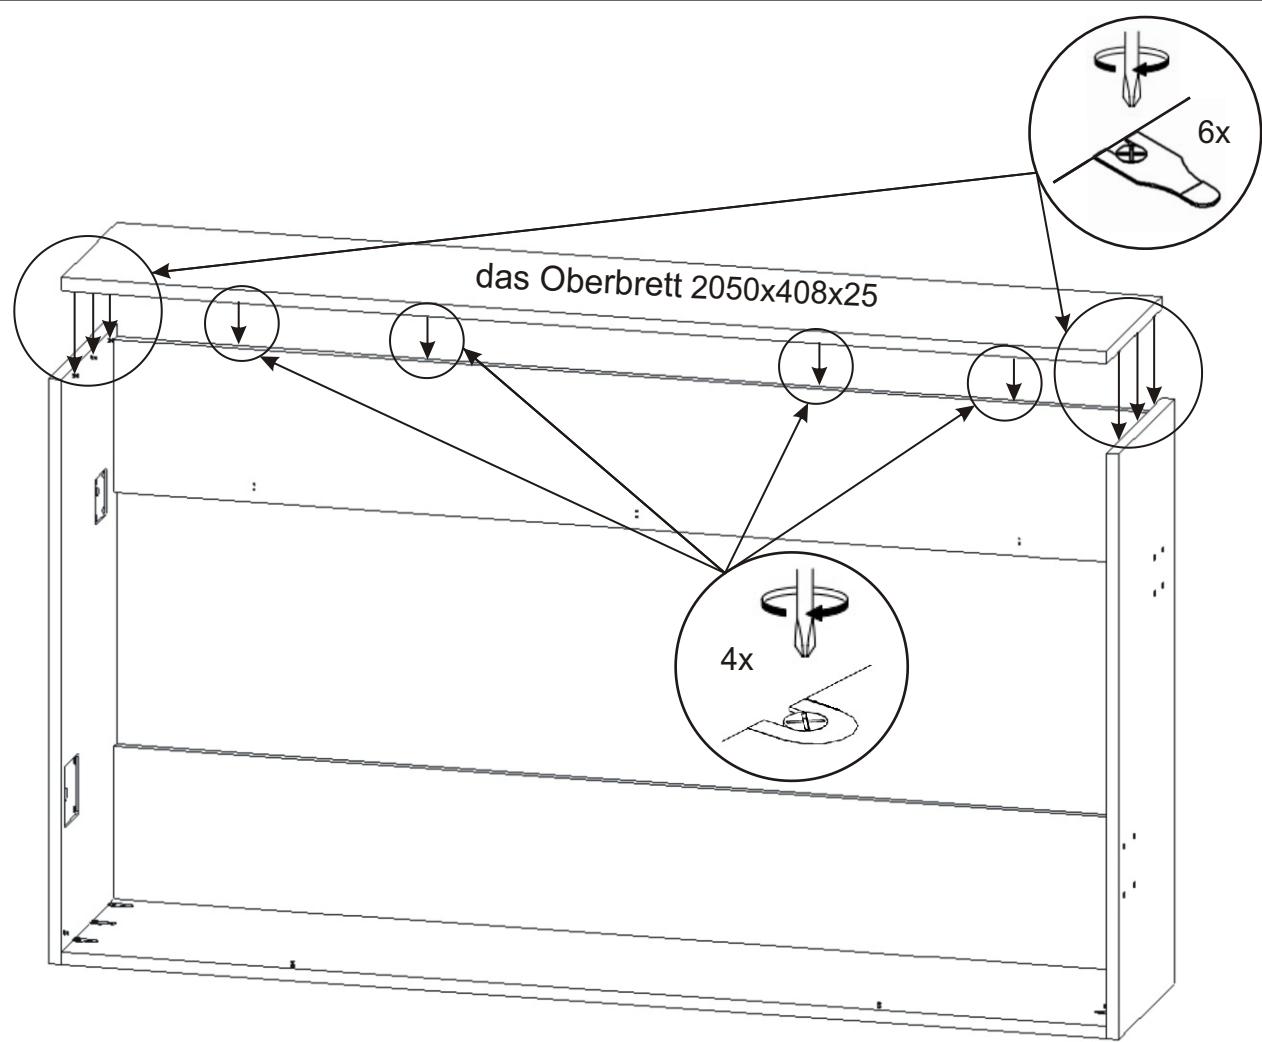


6.

Das Klappbett muss vor der Montage des Metallrosts an der Wand befestigt werden. Andernfalls besteht beim Öffnen Absturz- und Verletzungsgefahr!

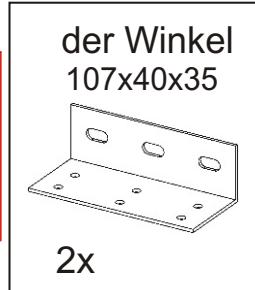



der Dübel Ø12

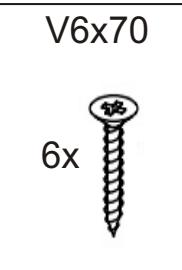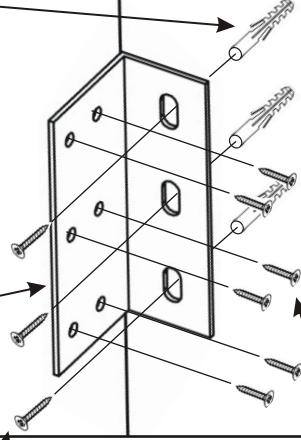




Die Anzahl und die Art der Dübel müssen je nach Wandtyp bestimmt werden.

7.



7.1. die Rückplatte 2050x300x18

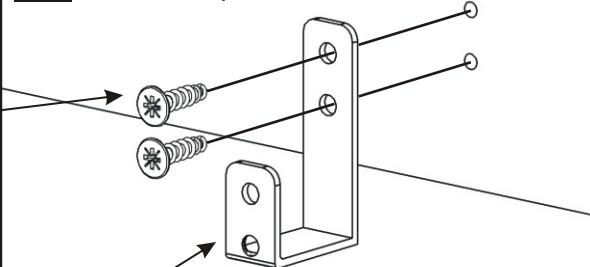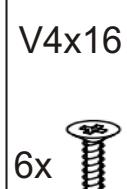

7.2.

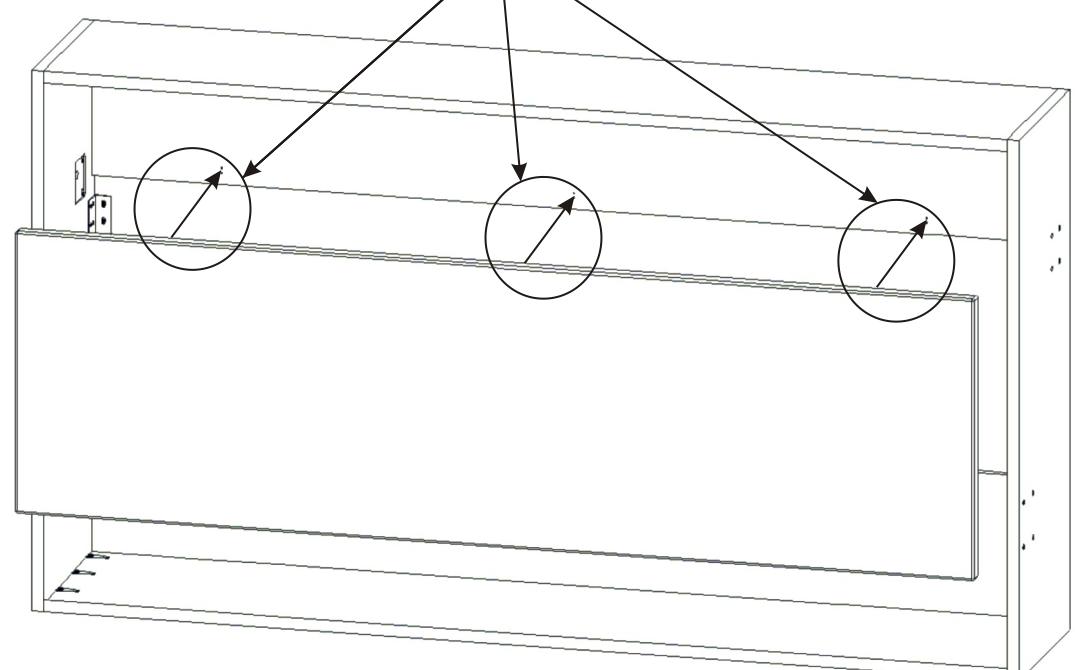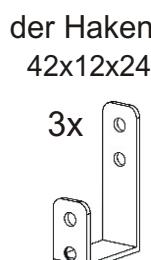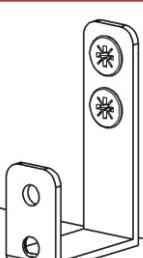

8.

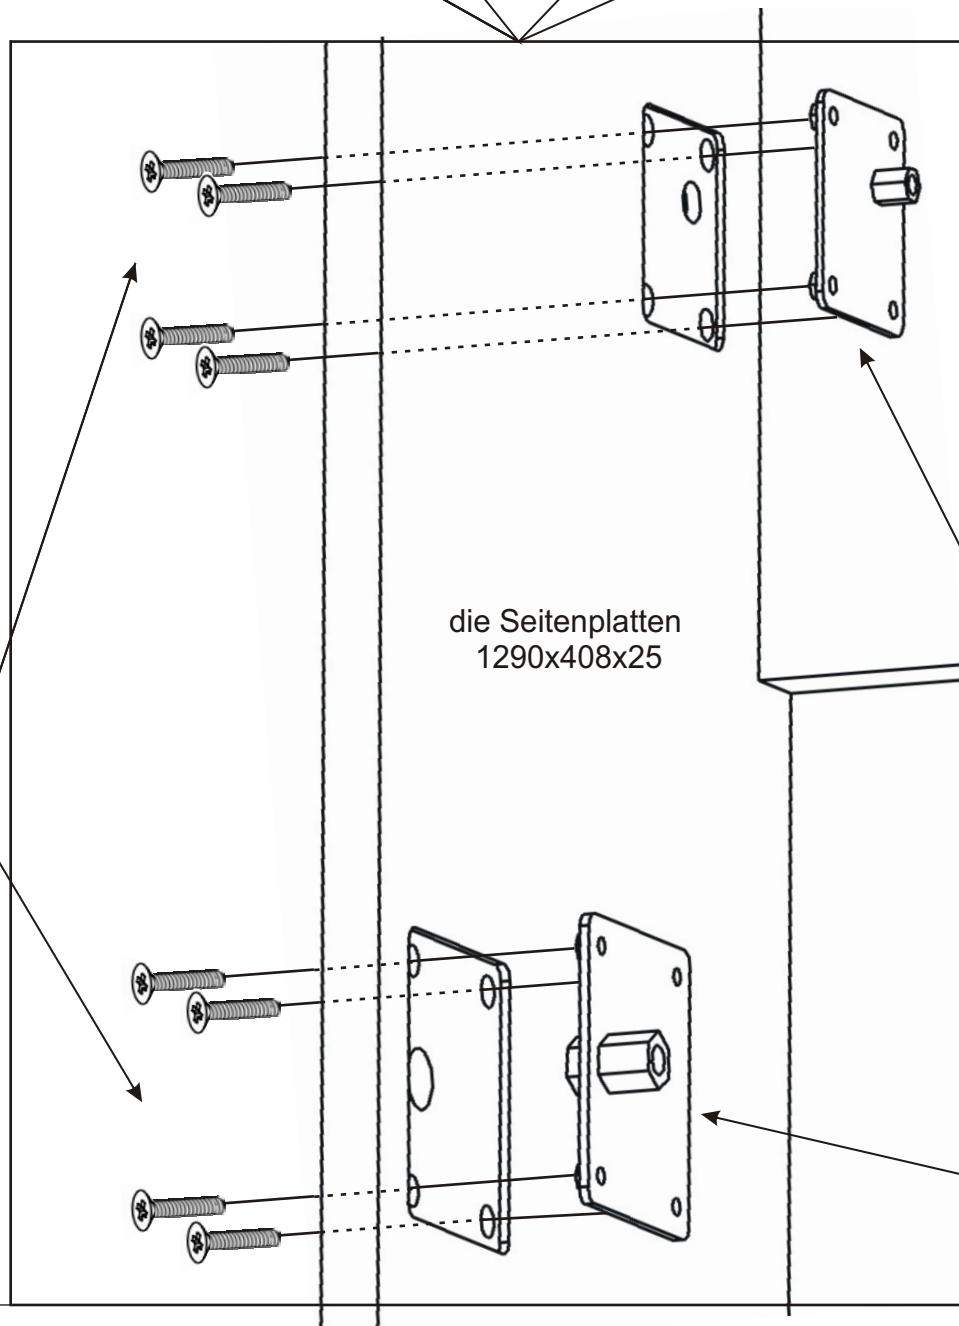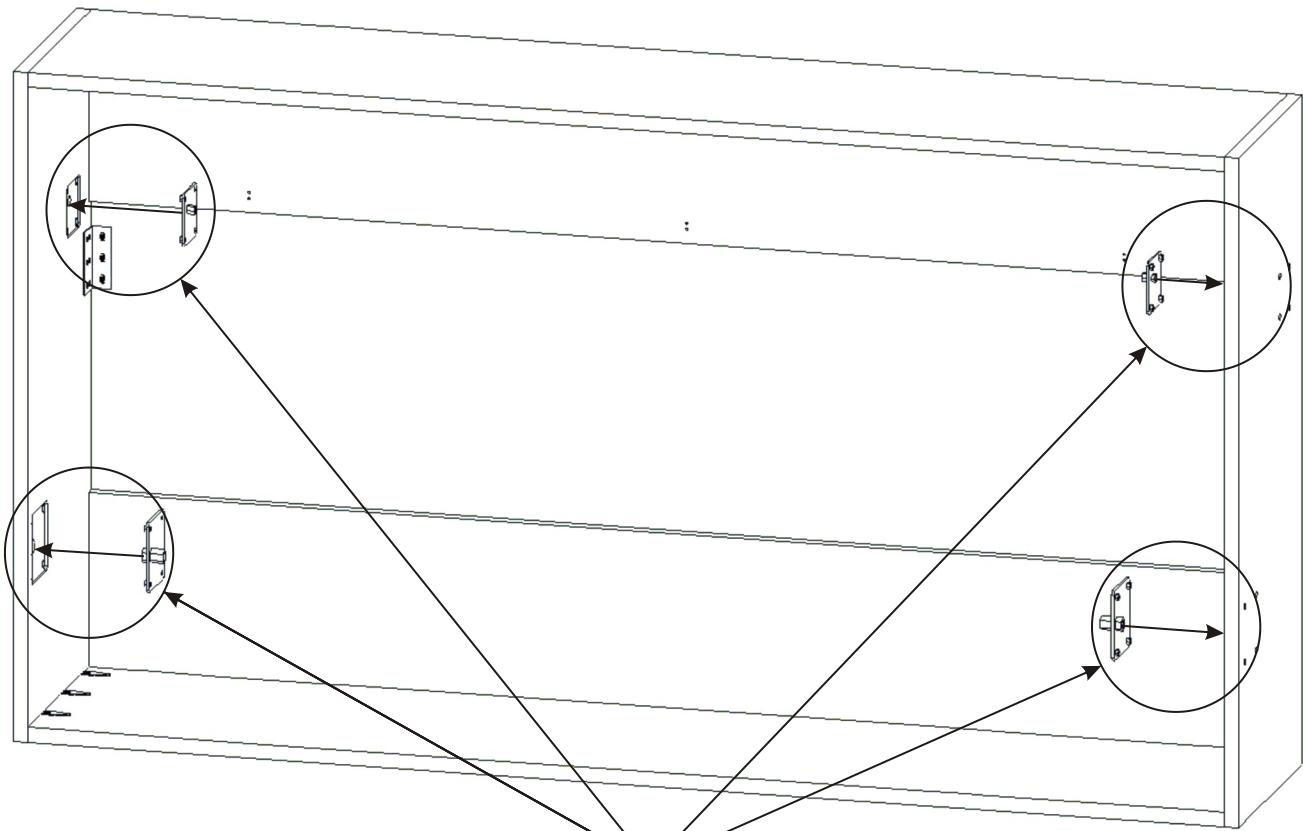

M 6x25
die Senkschraube
16x


die Schraubenabdeckung
16x

die Seitenplatten
1290x408x25


das Absetzblech
80x90
2x

das Absetzblech
100x120
2x






9.

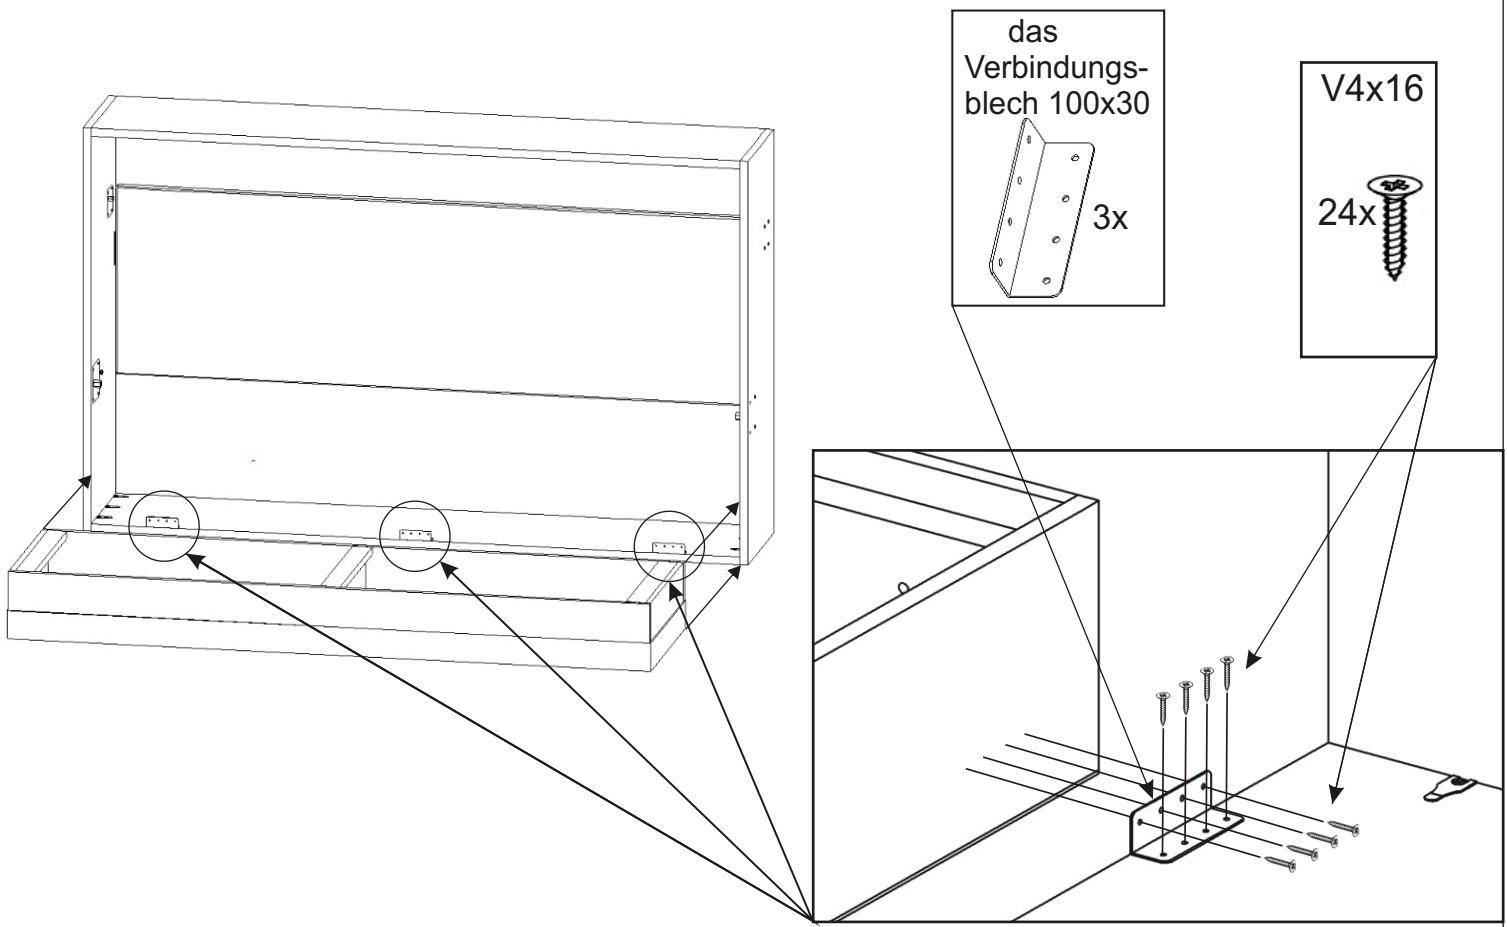


10.

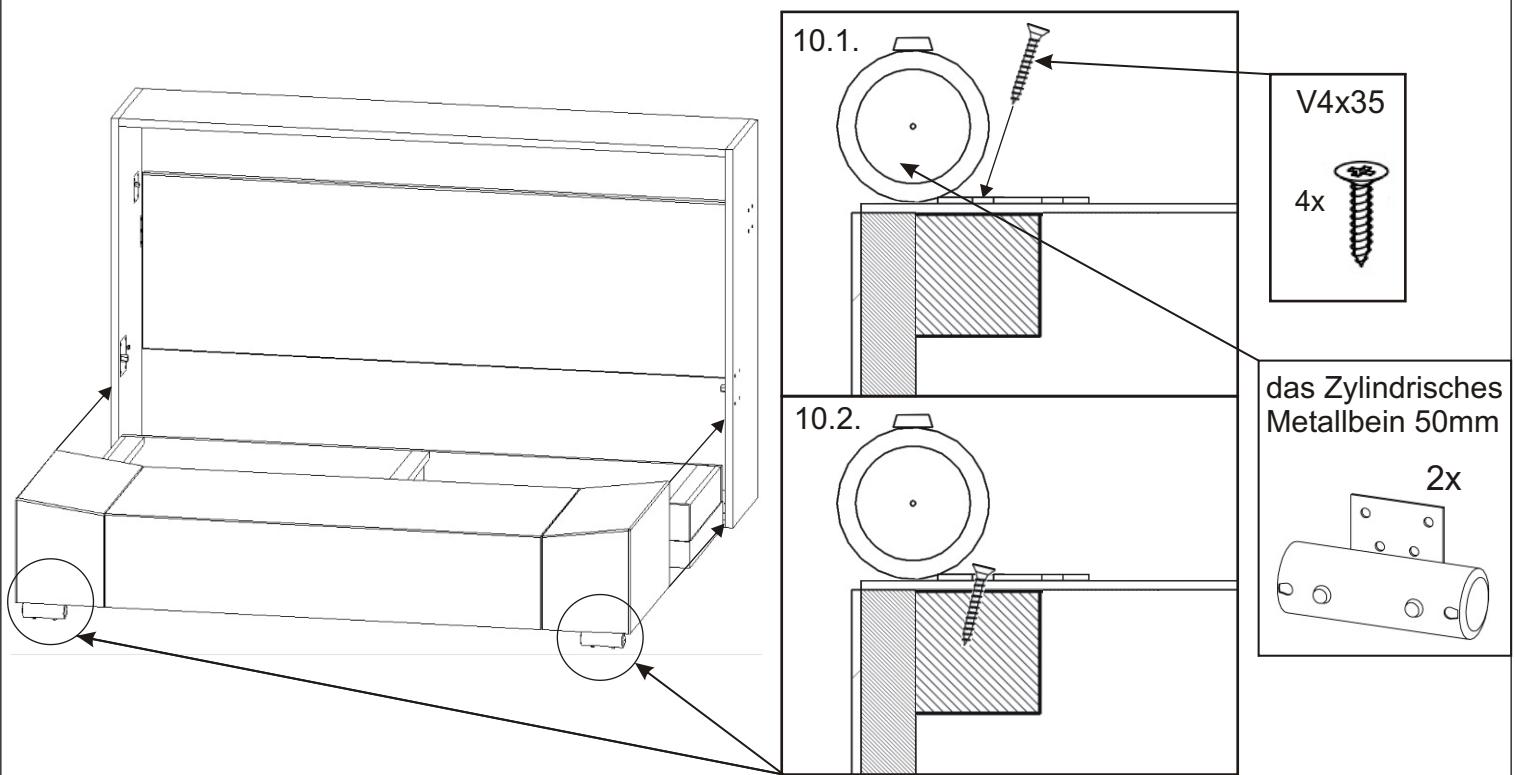







11.

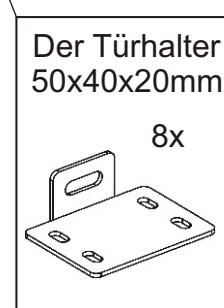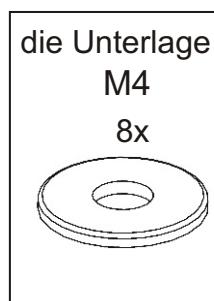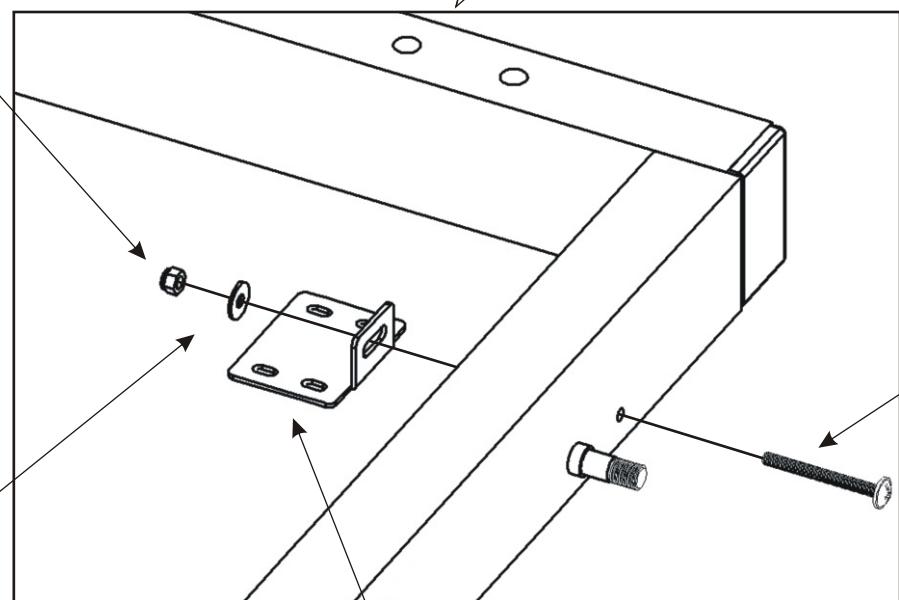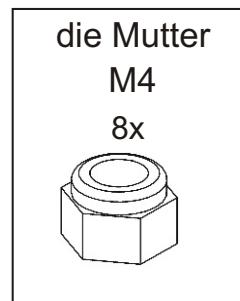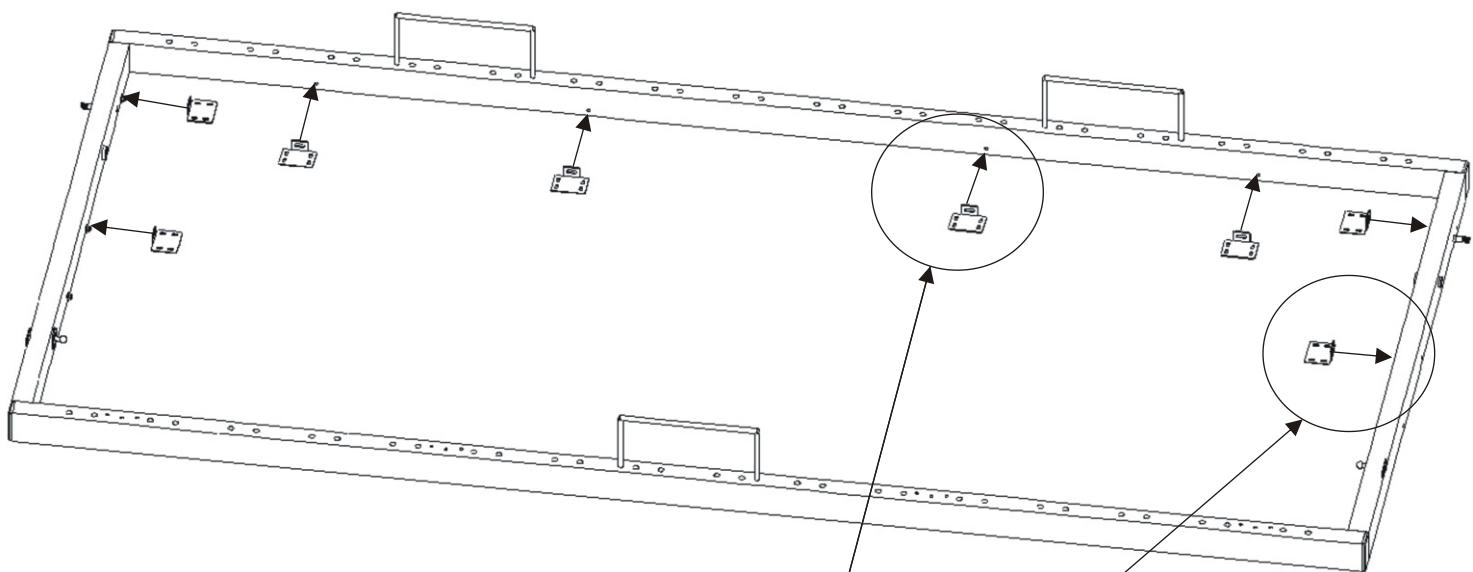


12.

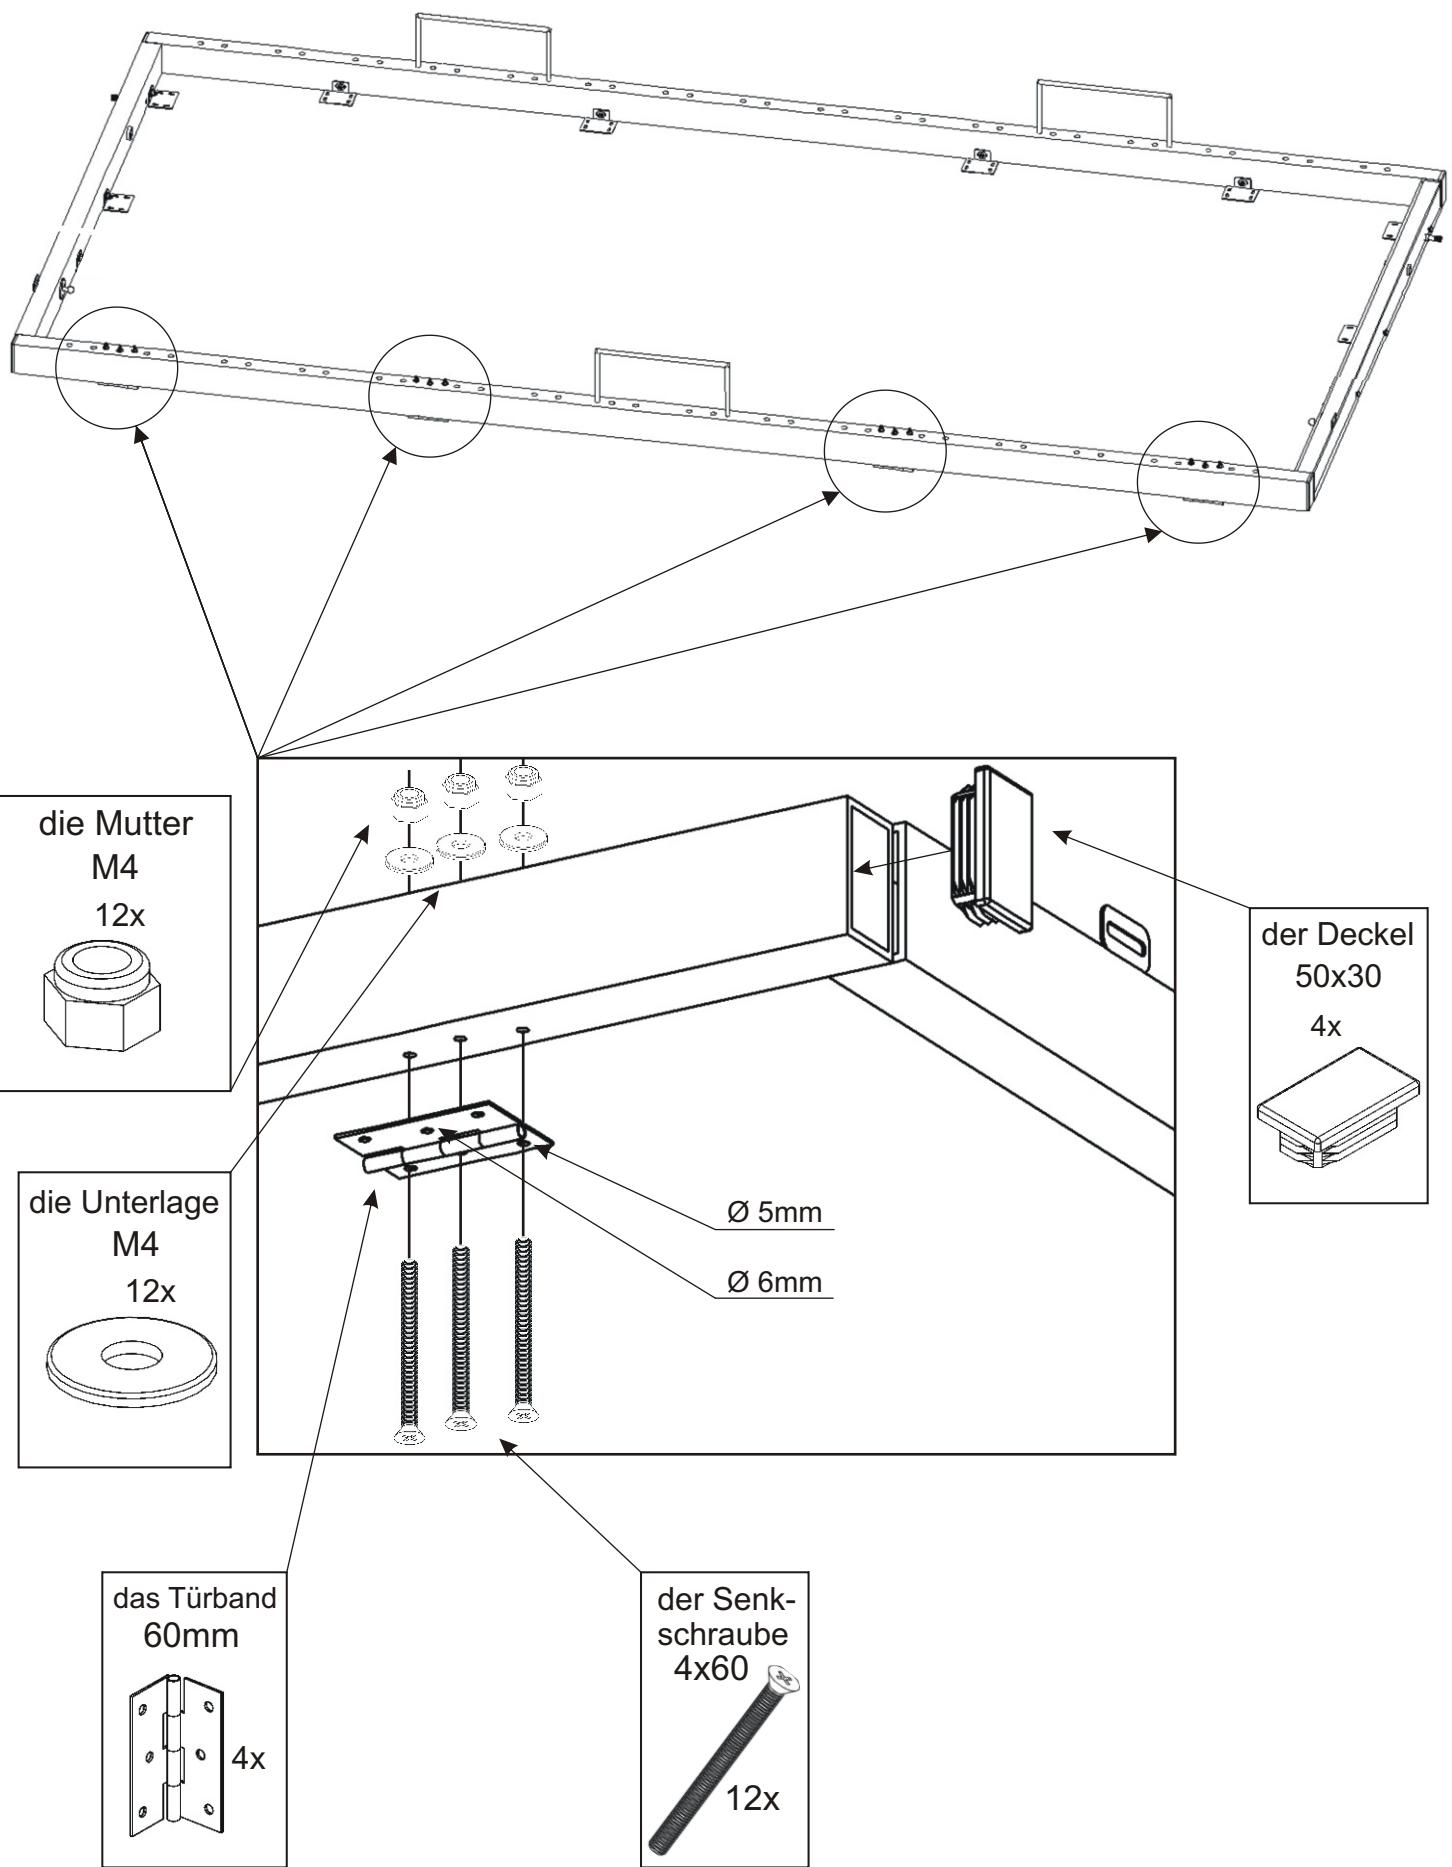


13.

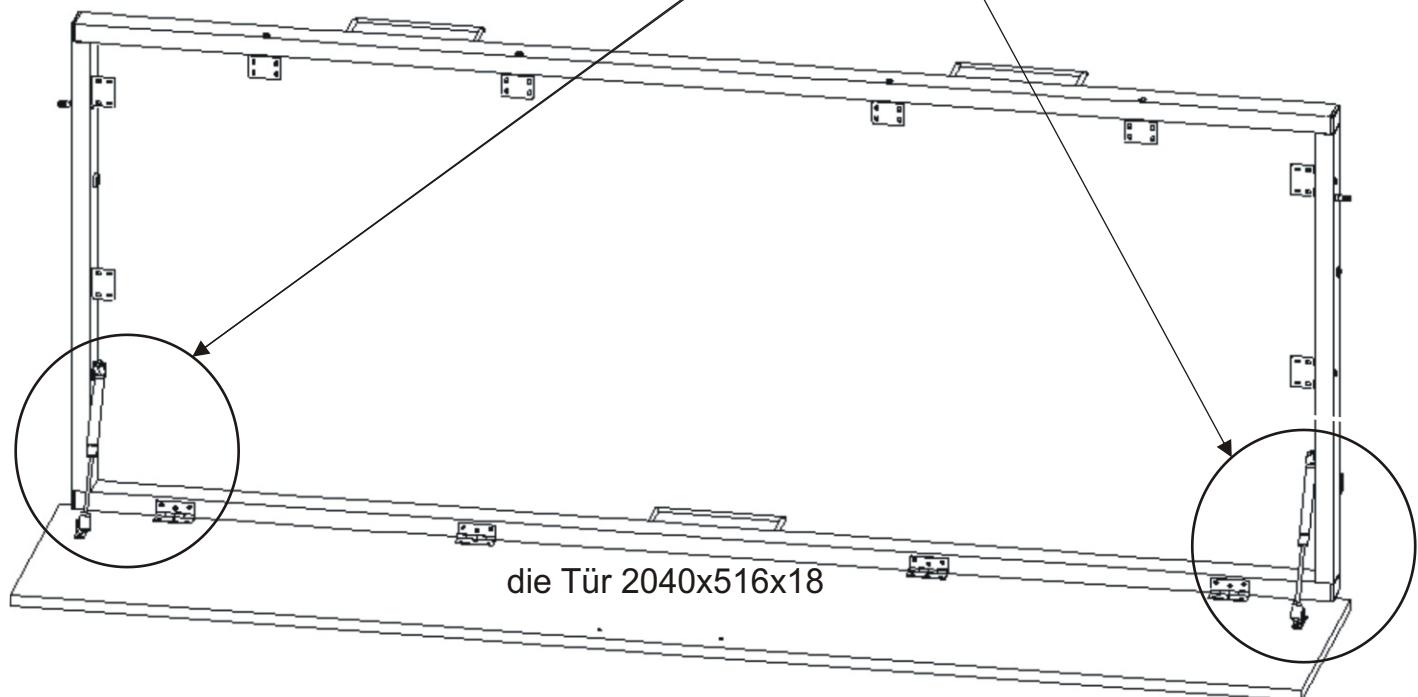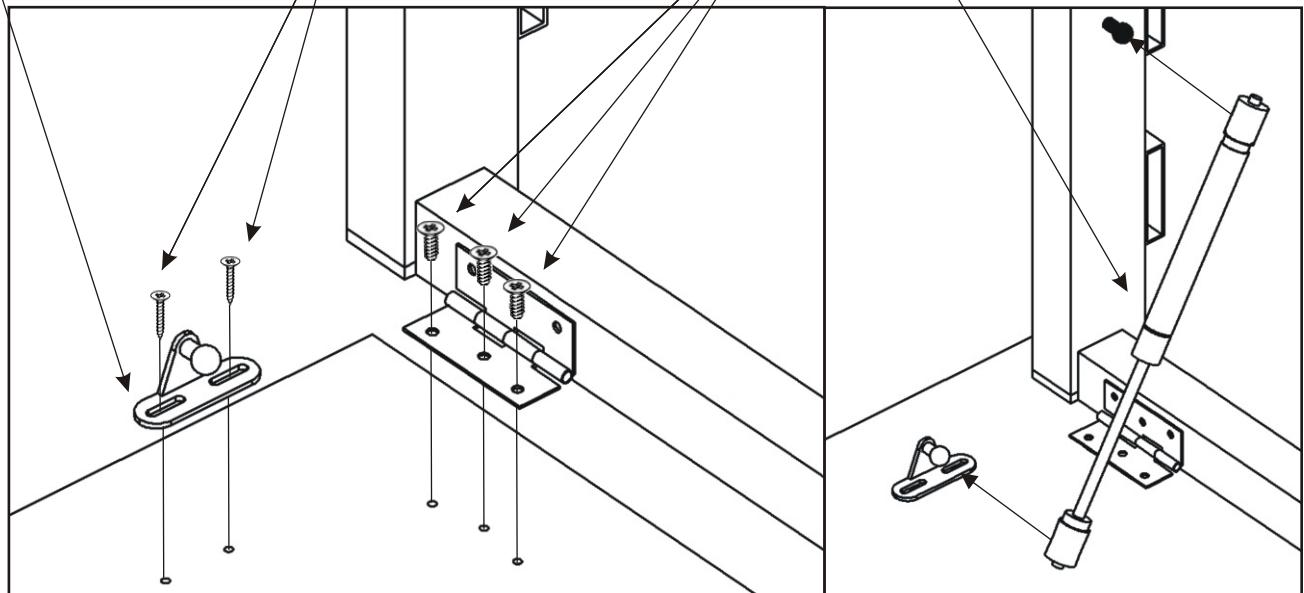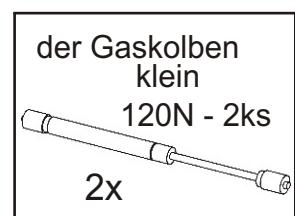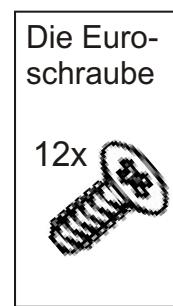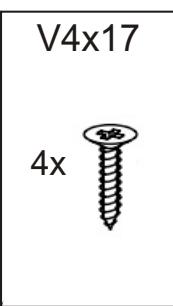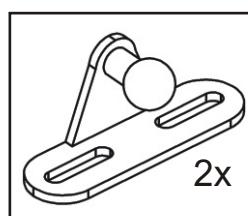

14.

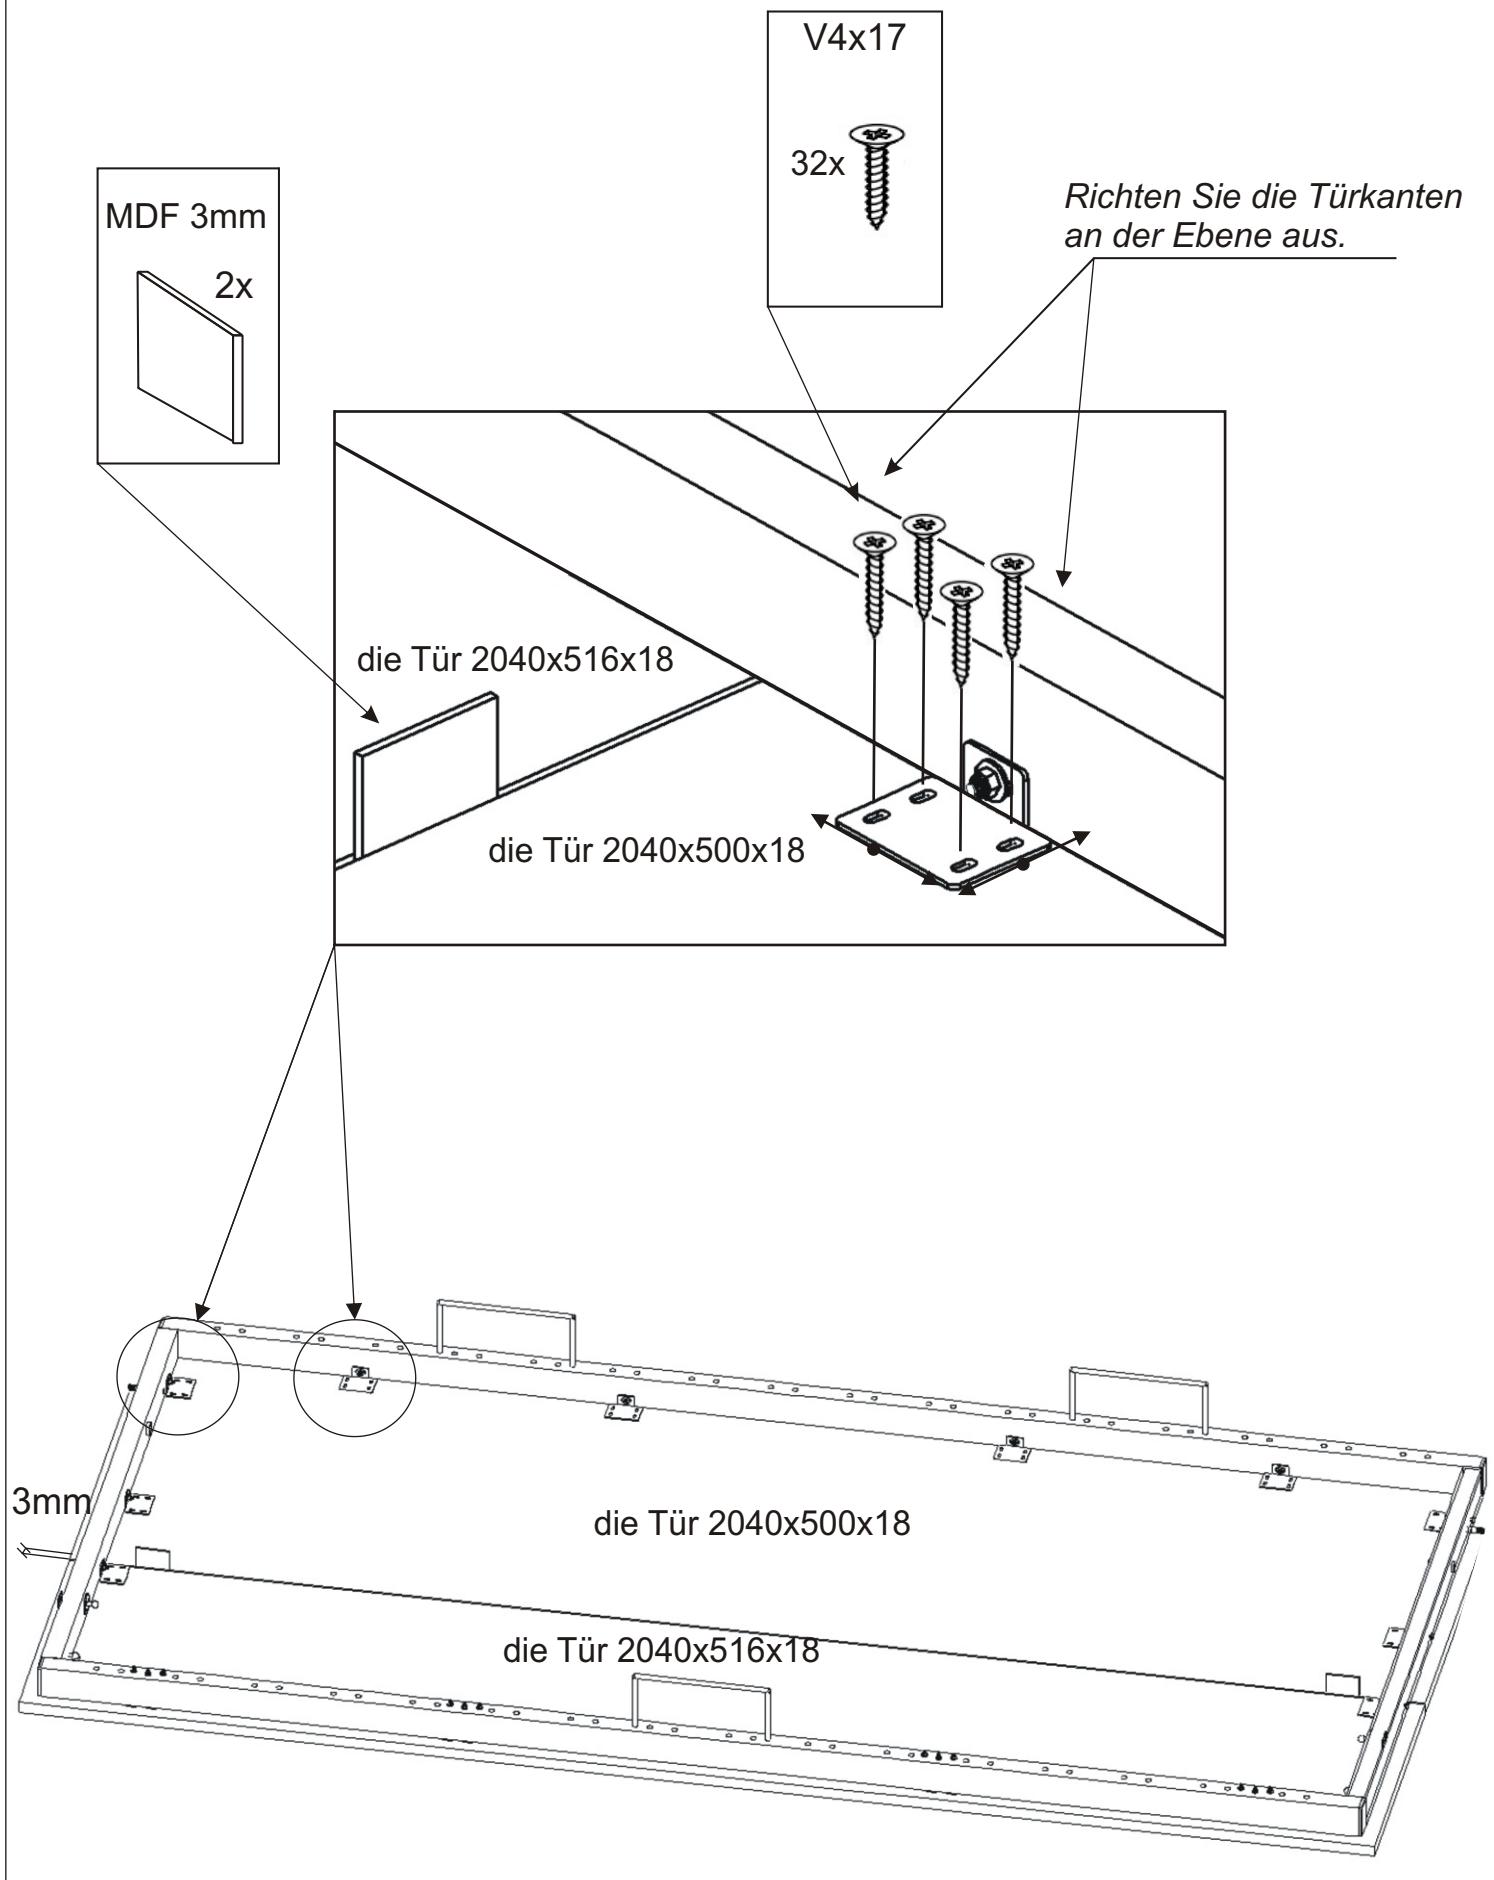


15.

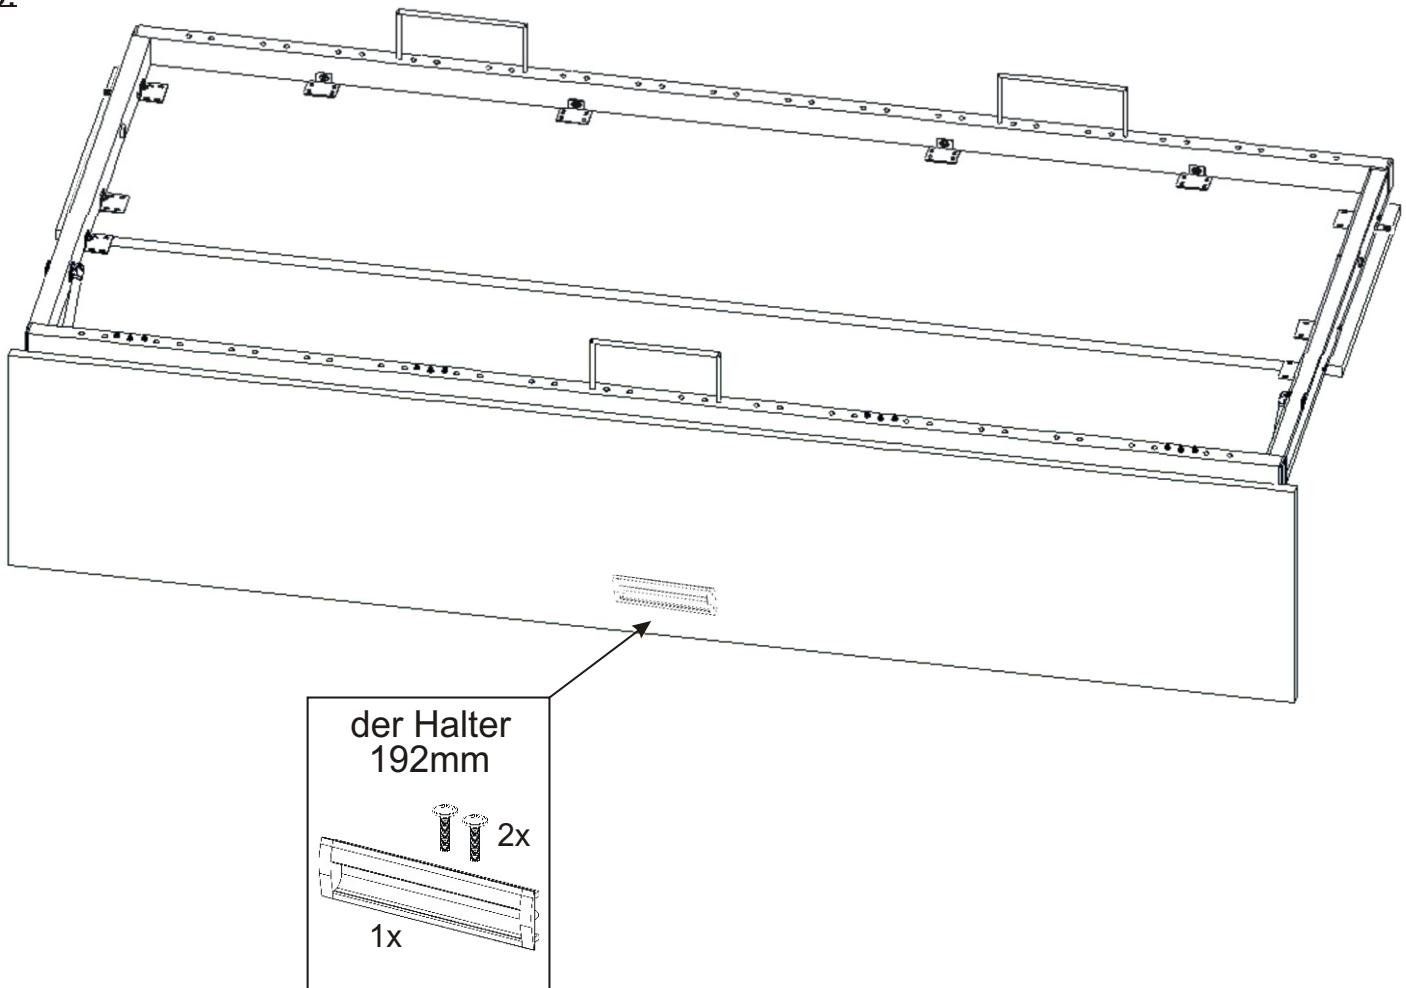


16.

Der große Kolben ist am Rahmen zu montieren und mit einer Mutter zu sichern. Die Mutter darf nicht vollständig angezogen werden, um die notwendige Beweglichkeit des Kolbens zu gewährleisten. Bei unsachgemäßer Fixierung besteht die Gefahr einer irreversiblen Beschädigung des Kolbens.

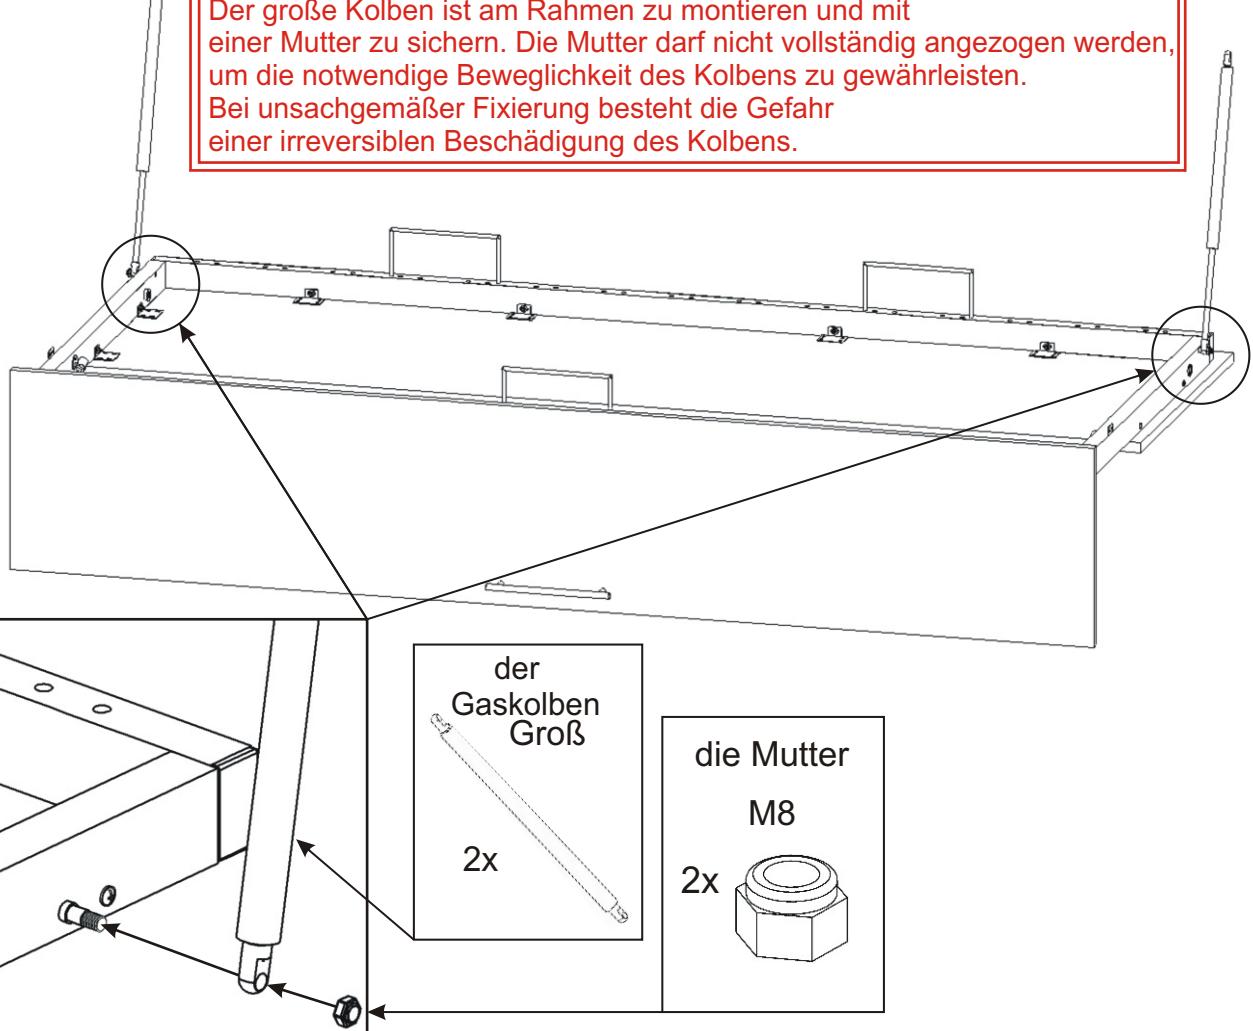


17.


1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in den Korpus.
2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an.

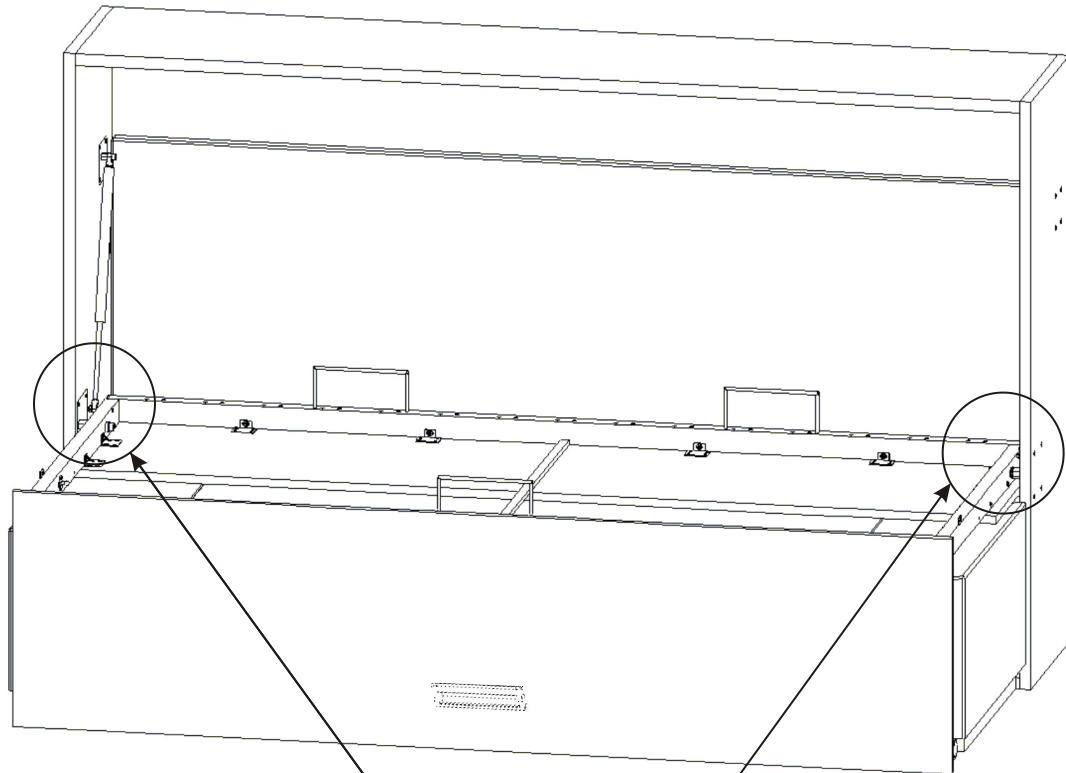


die Unterlage
4x M13



17.1.

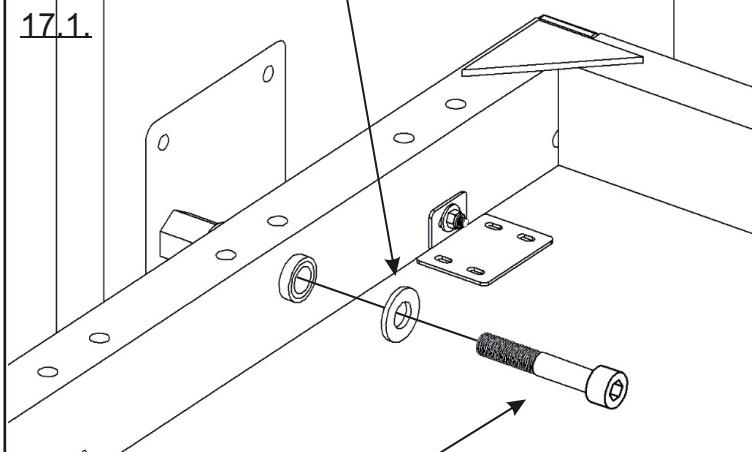

17.2.

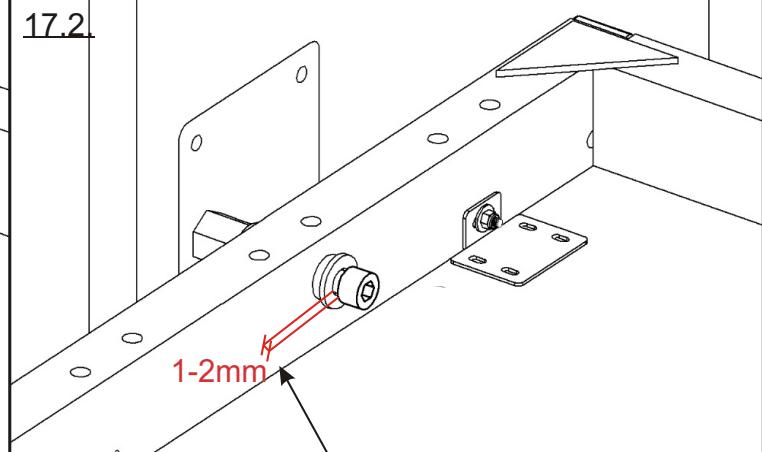

M12x70

2x

Ziehen Sie die Schraube M12 × 70 nicht vollständig fest. Lassen Sie zwischen Schraubenkopf und Unterlegscheibe ein Spiel von ca. 1–2 mm, um die notwendige Beweglichkeit zu gewährleisten. Wird die Schraube zu fest angezogen, besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Bettrahmens!

18.

Die Kolben werden bei geschlossener Tür montiert.
Die obere Anschlagstange darf nicht montiert werden.
2050x70x25mm.

- 1) Die Türen in die horizontale Position kippen und den gesamten beweglichen Teil nach innen drücken.
- 2) Nun die Kolben lose in die oberen Bolzen einsetzen.



18.1.

18.2.


Die Schraube darf nicht vollständig festgezogen werden, da sie ein geringes Spiel für die Drehbewegung haben muss. Andernfalls besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Kolbens!

M8x25

2x

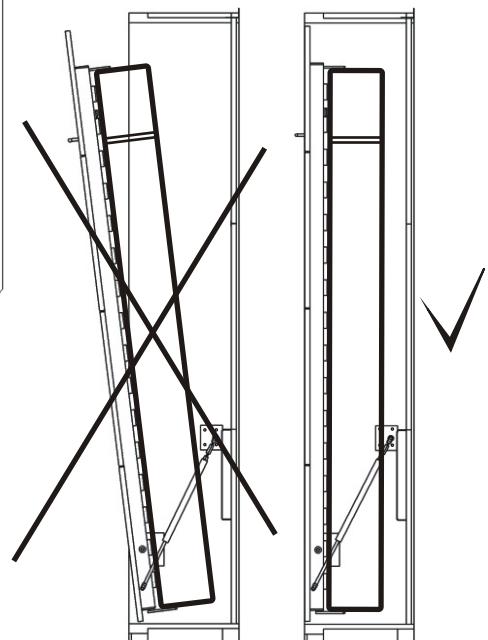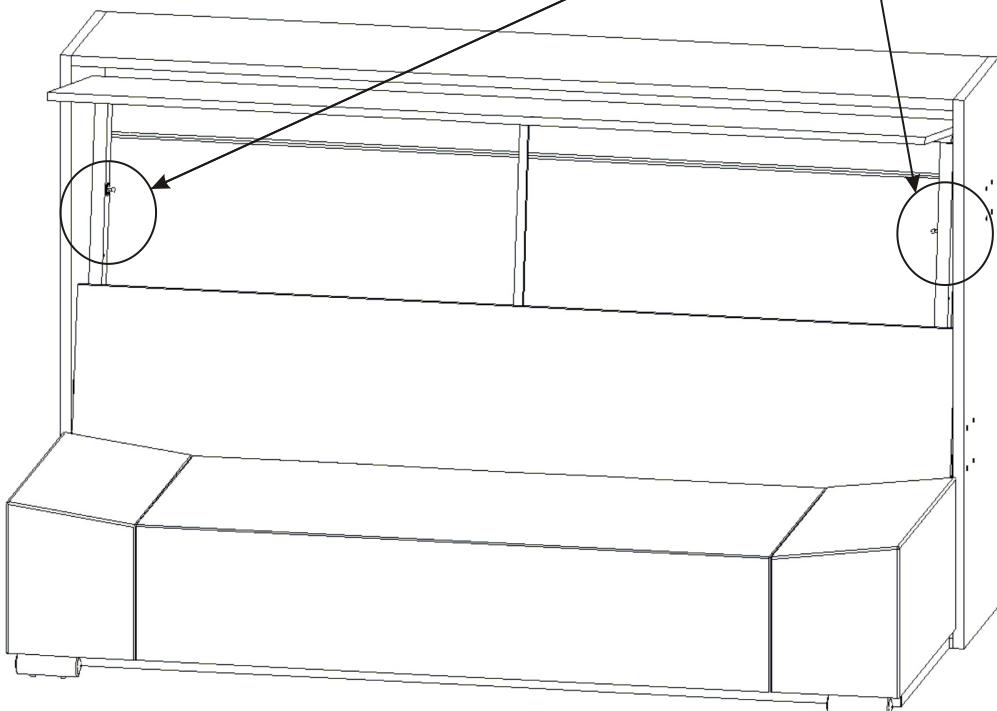

Die Einstellung des Abstands der Kolben


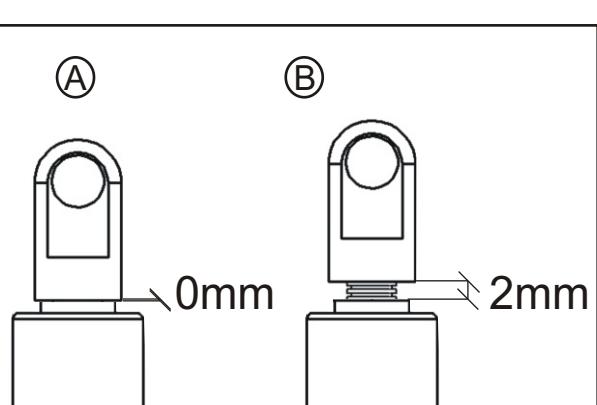


Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind.


Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!!

Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.






Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.

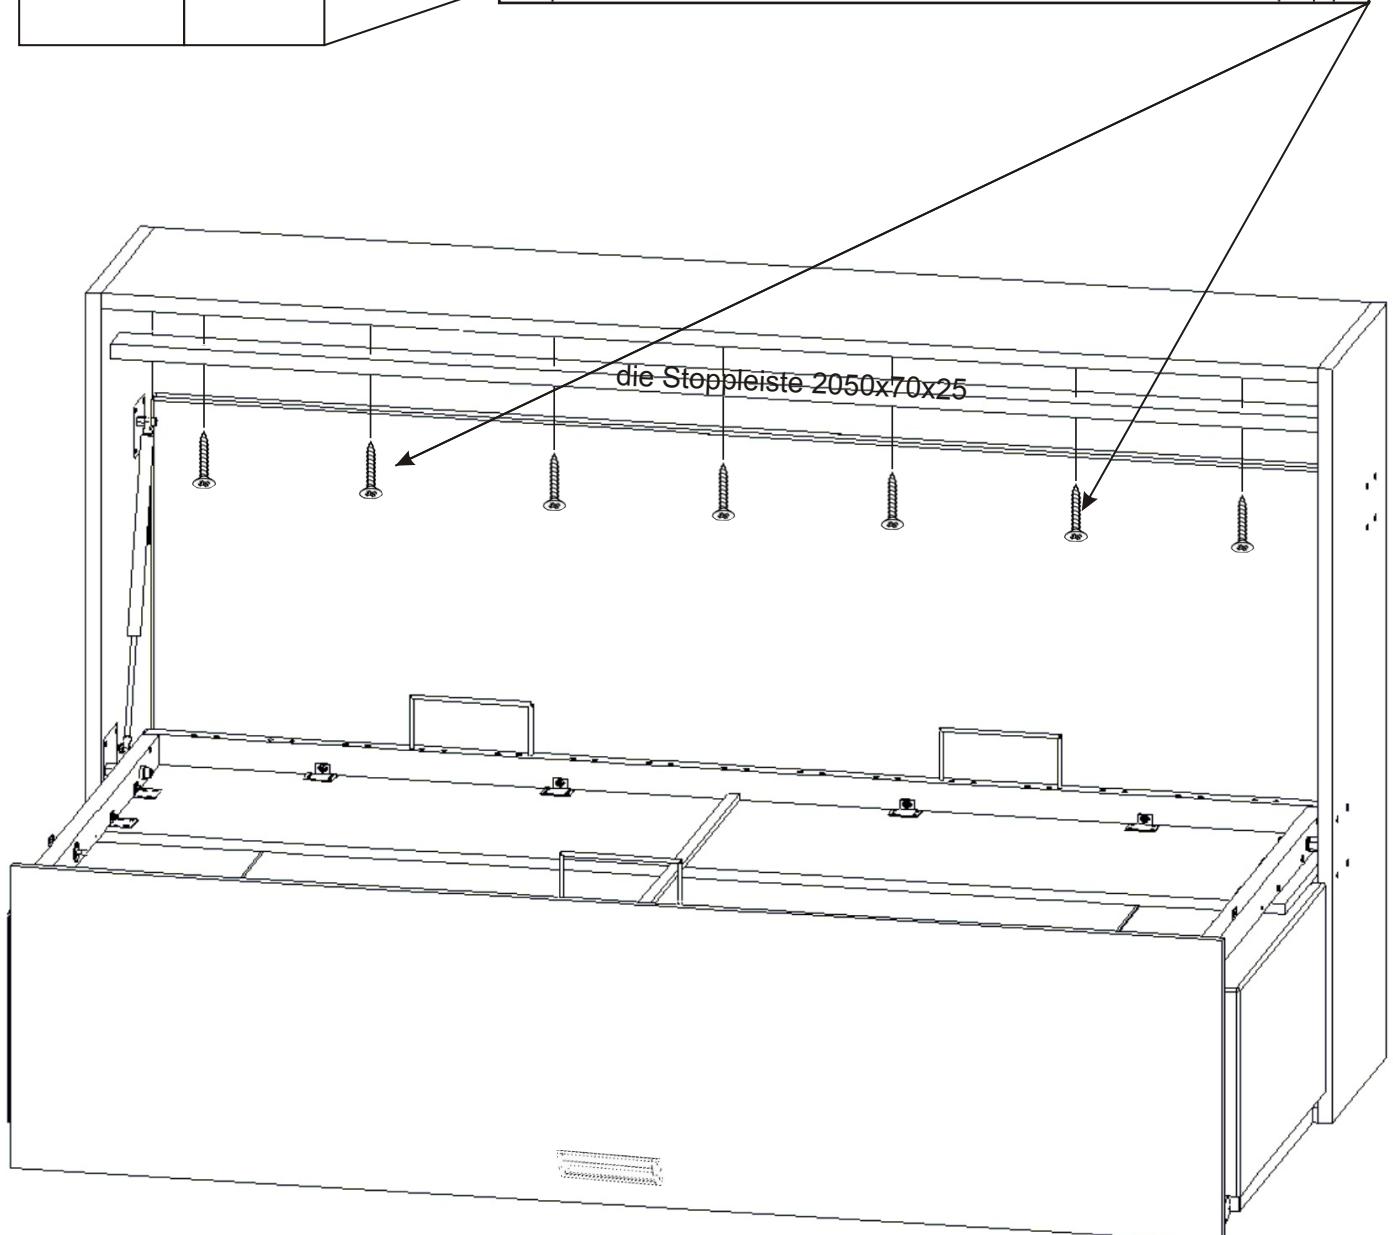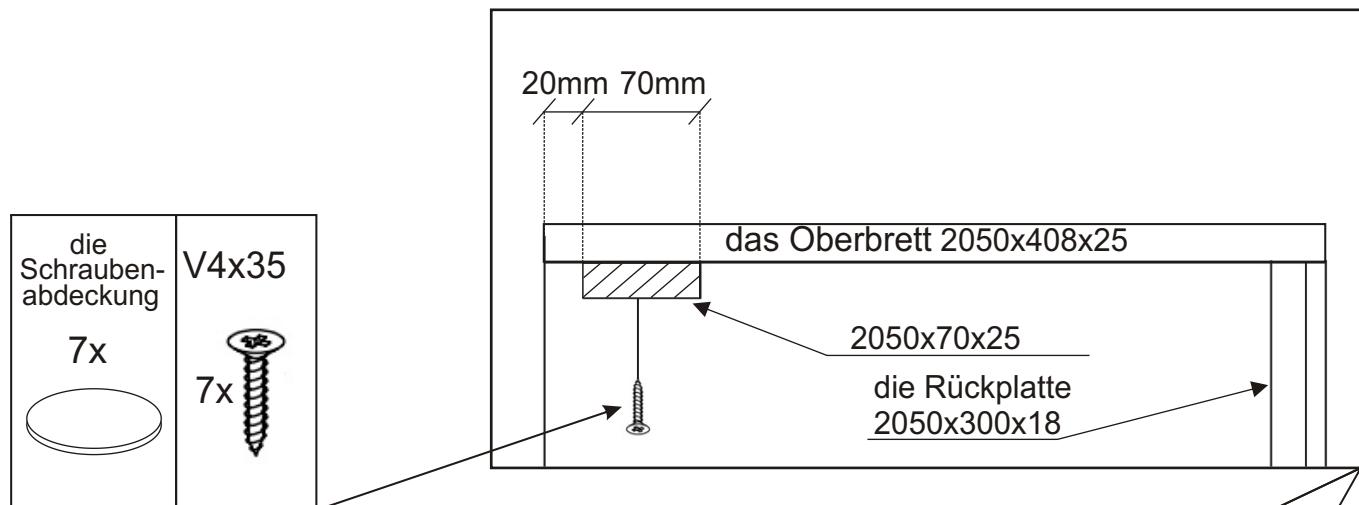

20.

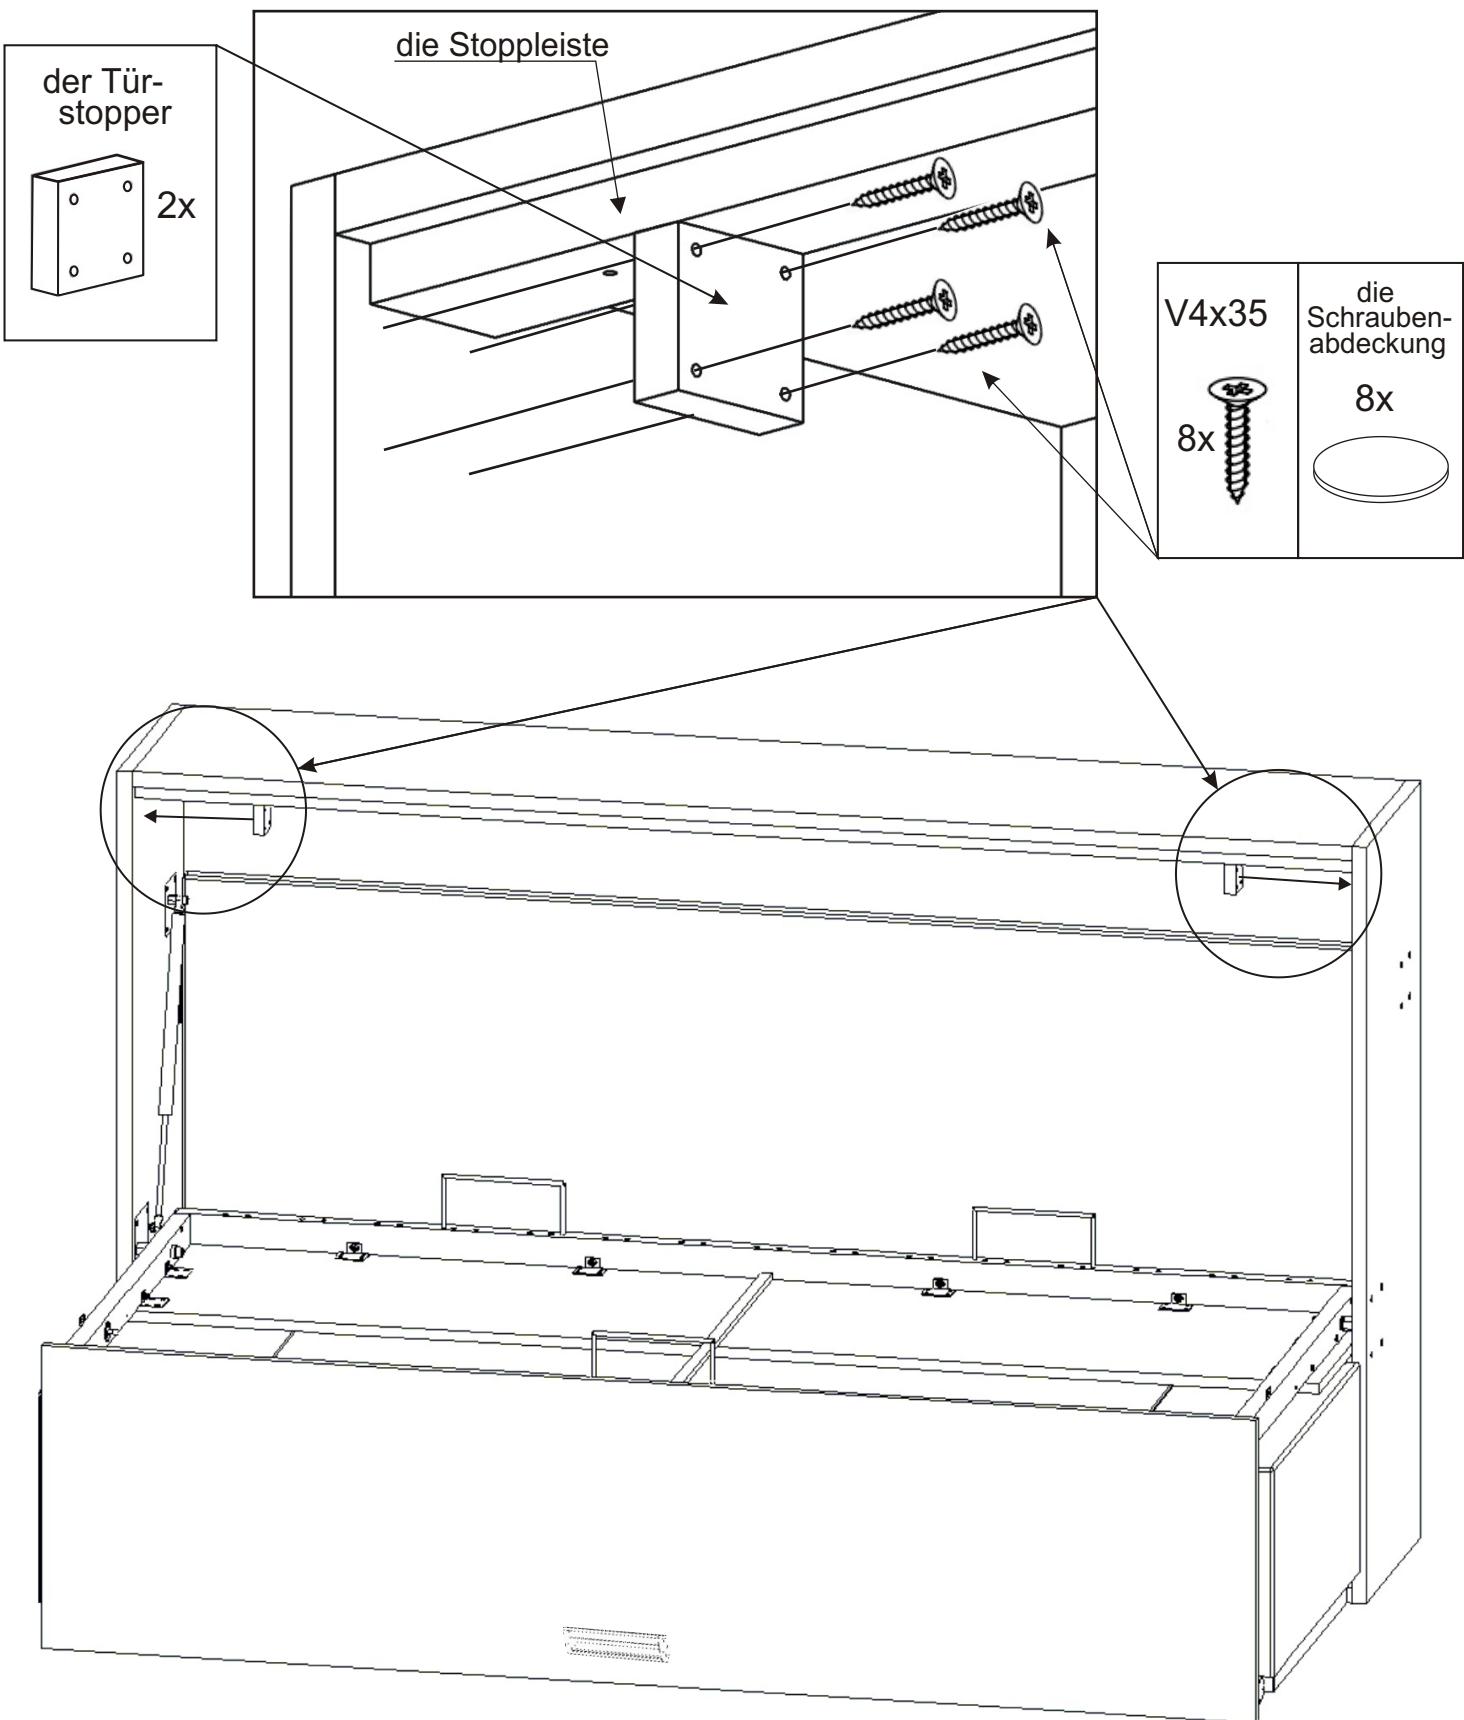

21.

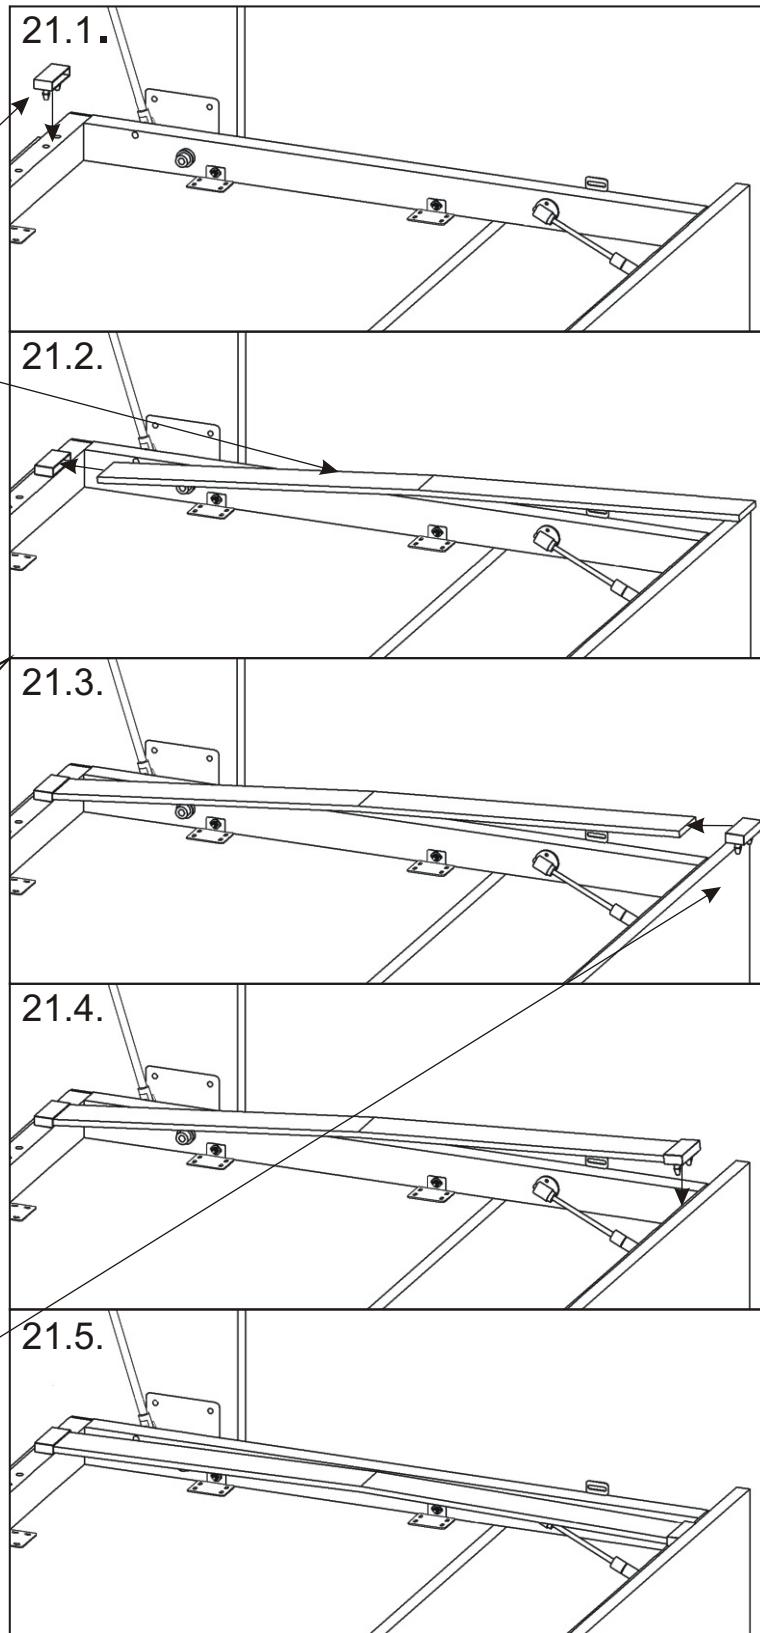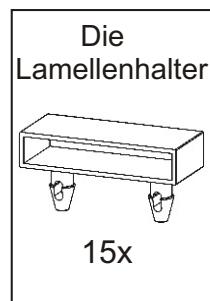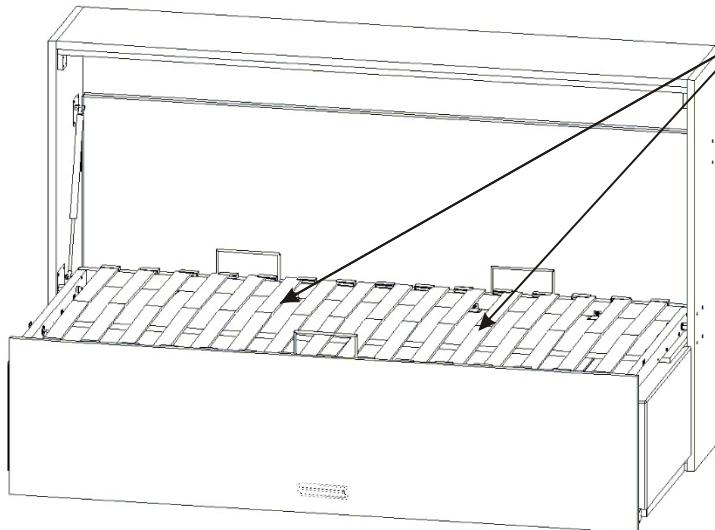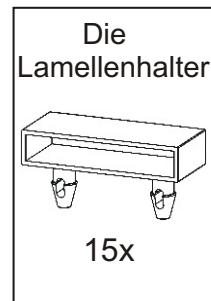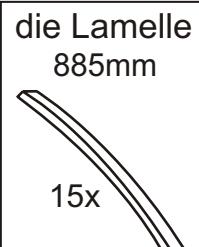

22.

