
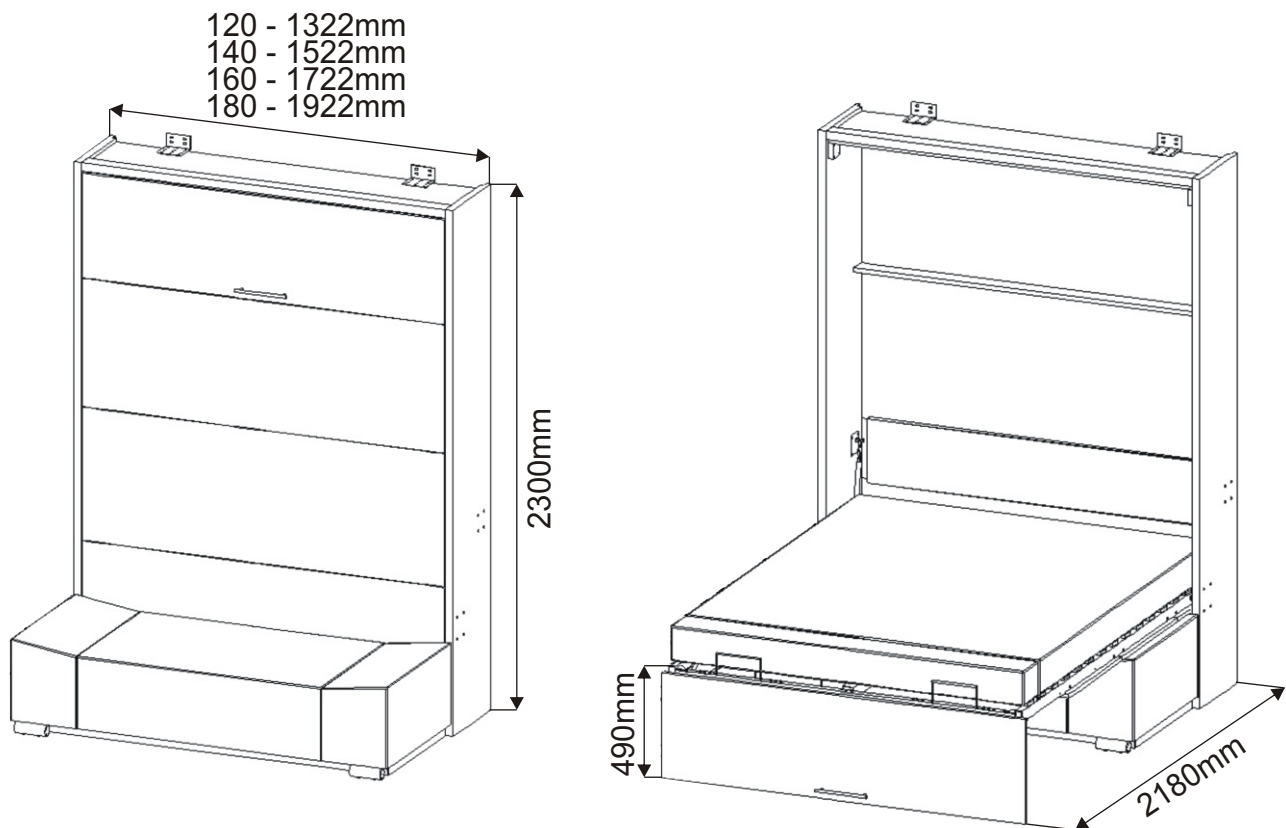
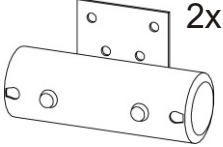
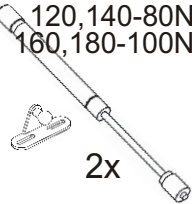
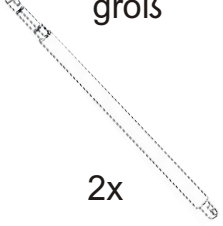

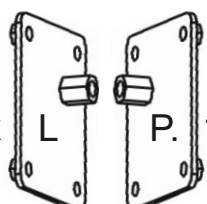
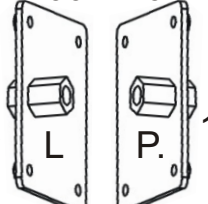
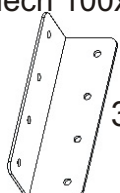
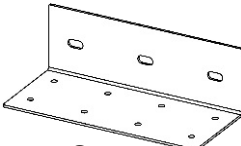
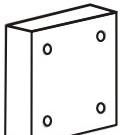
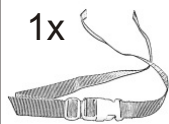

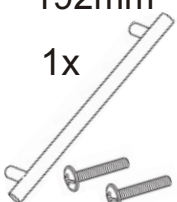



# VS 21058P 120,140,160,180 - Sofa



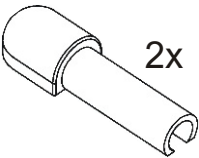


|                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| das Zylindrisches Metallbein 50mm<br> 2x | der Gaskolben klein<br>120,140-80N<br>160,180-100N<br> 2x | der Gaskolben groß<br> 2x | die Mutter<br>M8<br>2x<br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>der Verbindungsmechanismus<br/>Groß</div> <div></div> <div>16x 16x</div> | <div>das Absetzblech<br/>80x90</div> <div></div> <div>1x L 1x P.</div> | <div>das Absetzblech<br/>100x120</div> <div></div> <div>1x L 1x P.</div> | <div>der Nagel</div> <div></div> <div>90x</div>                                              | <div>M 6x35<br/>die<br/>Senkschraube</div> <div></div> <div>16x</div> | <div>das<br/>Verbindungsblech 100x30</div> <div></div> <div>3x</div> |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| <div>der Winkel<br/>150x85x45</div> <div></div> <div>2x</div>                 | <div>der Türstopper</div> <div></div> <div>2x</div>                    | <div>der Gurt</div> <div></div> <div>1x</div>                            | <div>Vorbereitung<br/>zur korrekten<br/>Türmontage<br/>MDF 3mm</div> <div></div> <div>6x</div> | <div>die<br/>Schraubenabdeckung</div> <div></div> <div>30x</div>        | <div>die Unterlage<br/>M13</div> <div></div> <div>4x</div>           | <div>V4x35</div> <div></div> <div>8x</div> | <div>V4x50</div> <div></div> <div>8x</div> |                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| <div>der Halter<br/>192mm</div> <div></div> <div>1x</div>                     | <div>der Dübel<br/>Ø12</div> <div></div> <div>6x</div>                 | <div>M8x25</div> <div></div> <div>2x</div>                               | <div>M12x70</div> <div></div> <div>2x</div>                                                    | <div>V4x17</div> <div></div> <div>100x</div>                            | <div>V4x20</div> <div></div> <div>24x</div>                            | <div>V4x30</div> <div></div> <div>5x</div>  | <div>V6x70</div> <div></div> <div>6x</div> | <div>V4x16</div> <div></div> <div>34x</div> | <div>der Kolbenabdeckung</div> <div></div> <div>2x</div> |

1.

Es ist wichtig, die verbindungsmechanismen auf beiden  
Seiten gleichzeitig zu klopfen, um ein Brechen zu vermeiden.

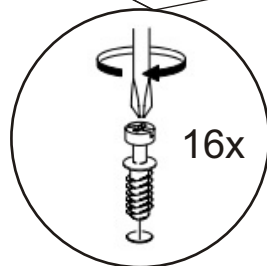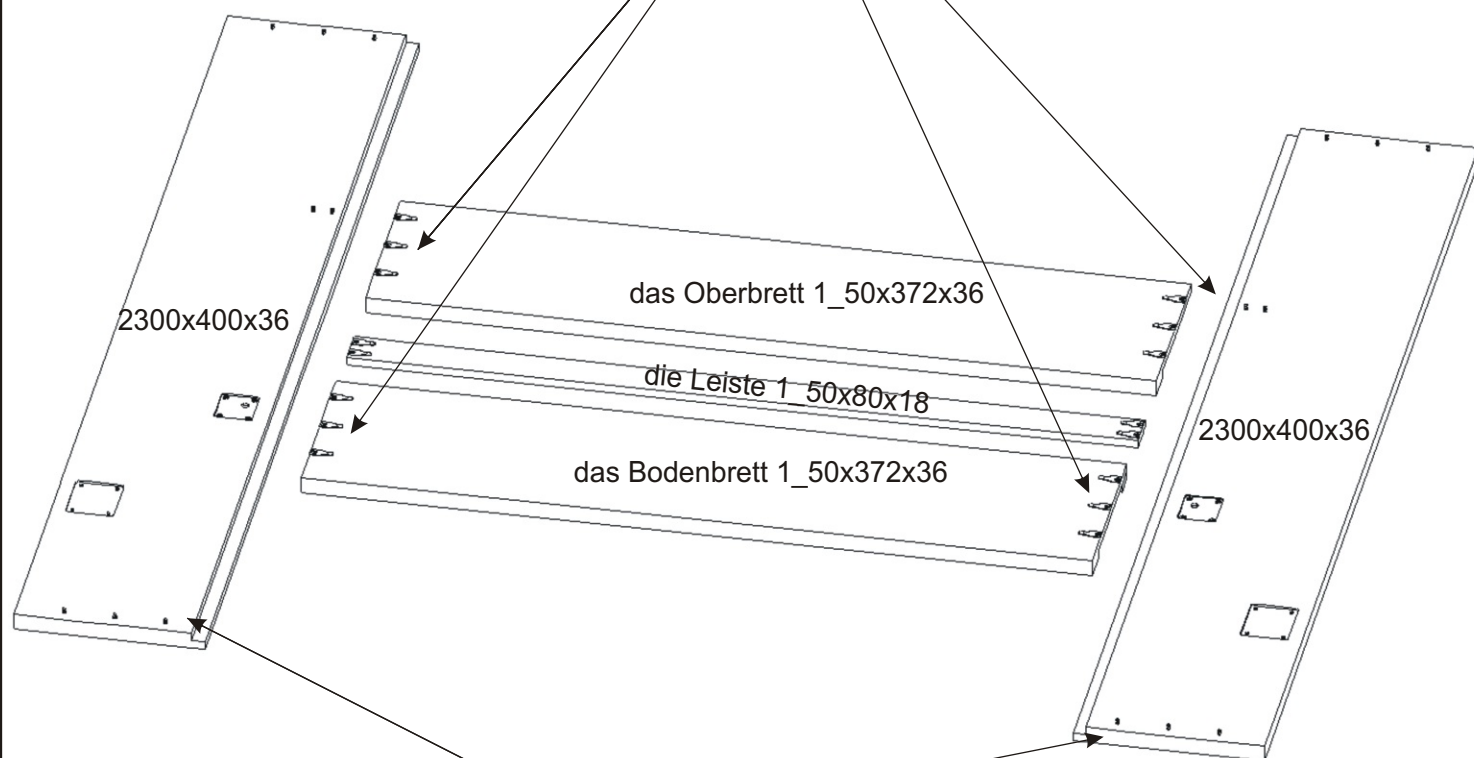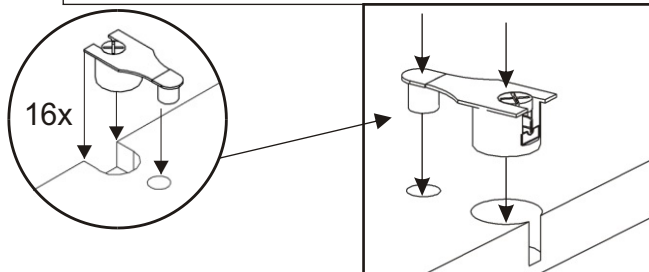


2.

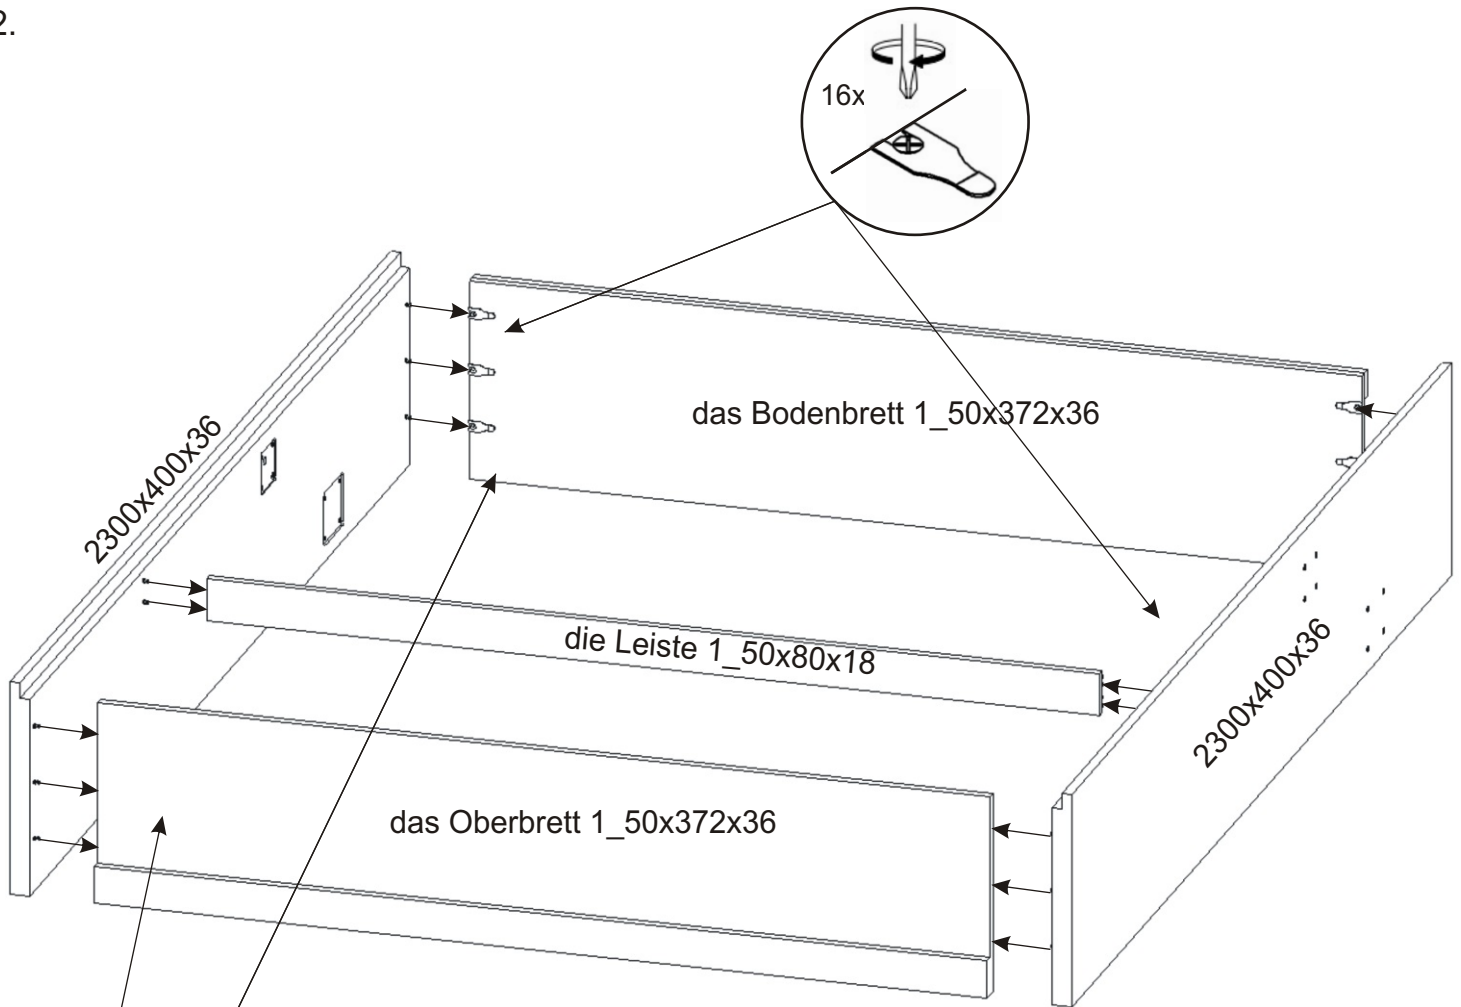


Es ist zwingend darauf zu achten, dass die untere Trägerplatte nicht mit der Deckenplatte verwechselt wird. Die Befestigungsschrauben müssen in einer flächigen, tragfähigen Platte gesetzt werden – nicht in einer Leiste. Bei unsachgemäßer Montage besteht die Gefahr, dass das Klappbett instabil wird, kippt und dabei ein erhebliches Verletzungsrisiko entsteht!!!!



**Richtig**

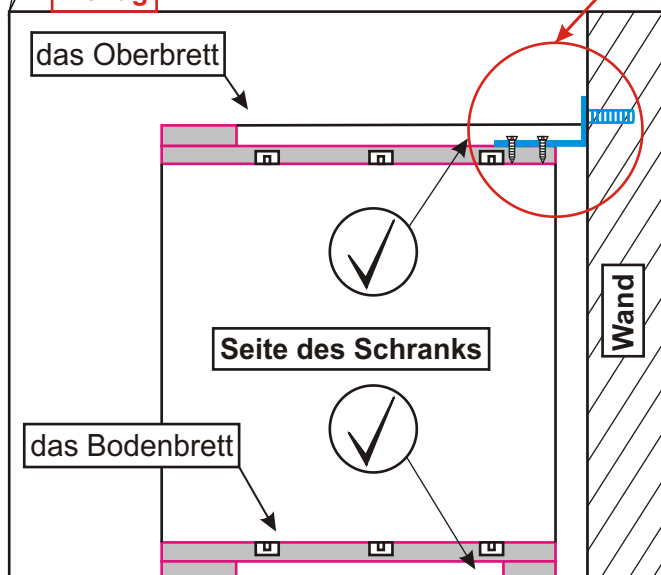

**Schlecht**

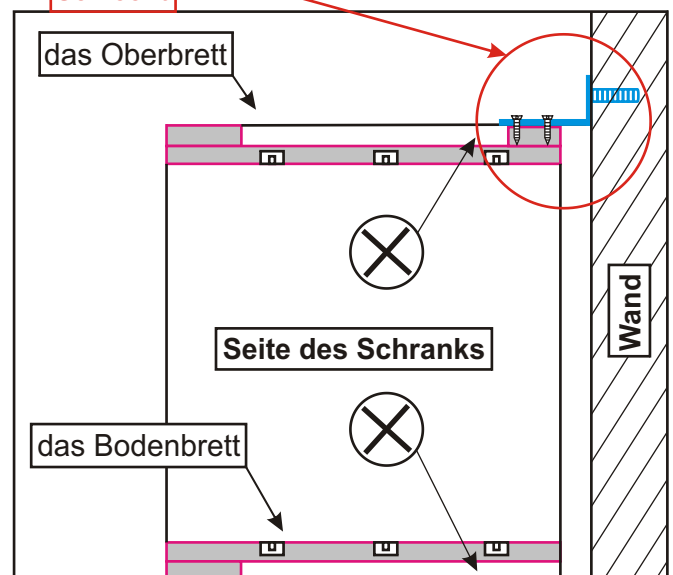



3.

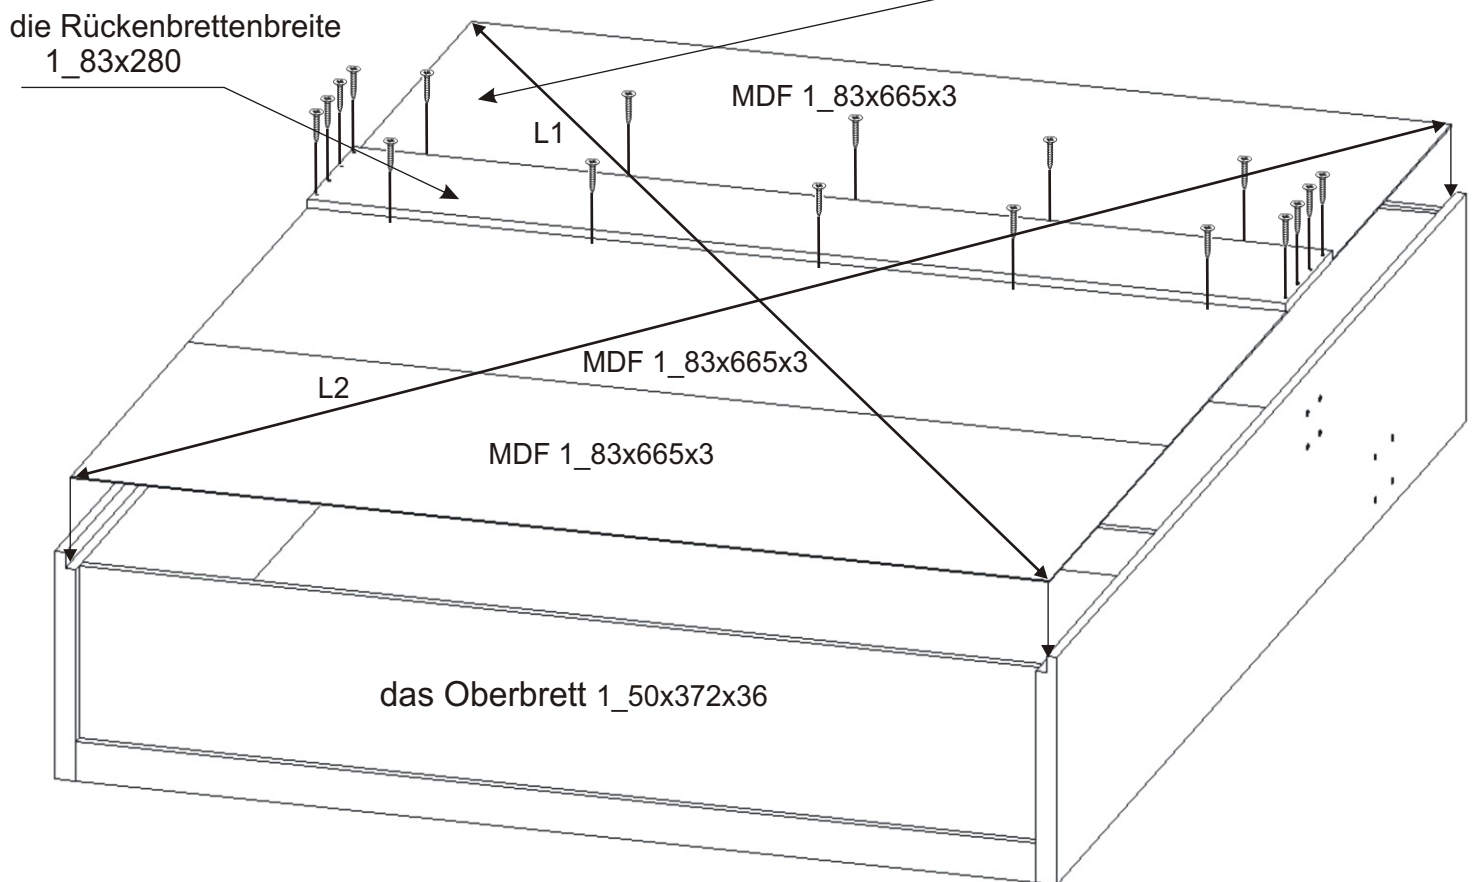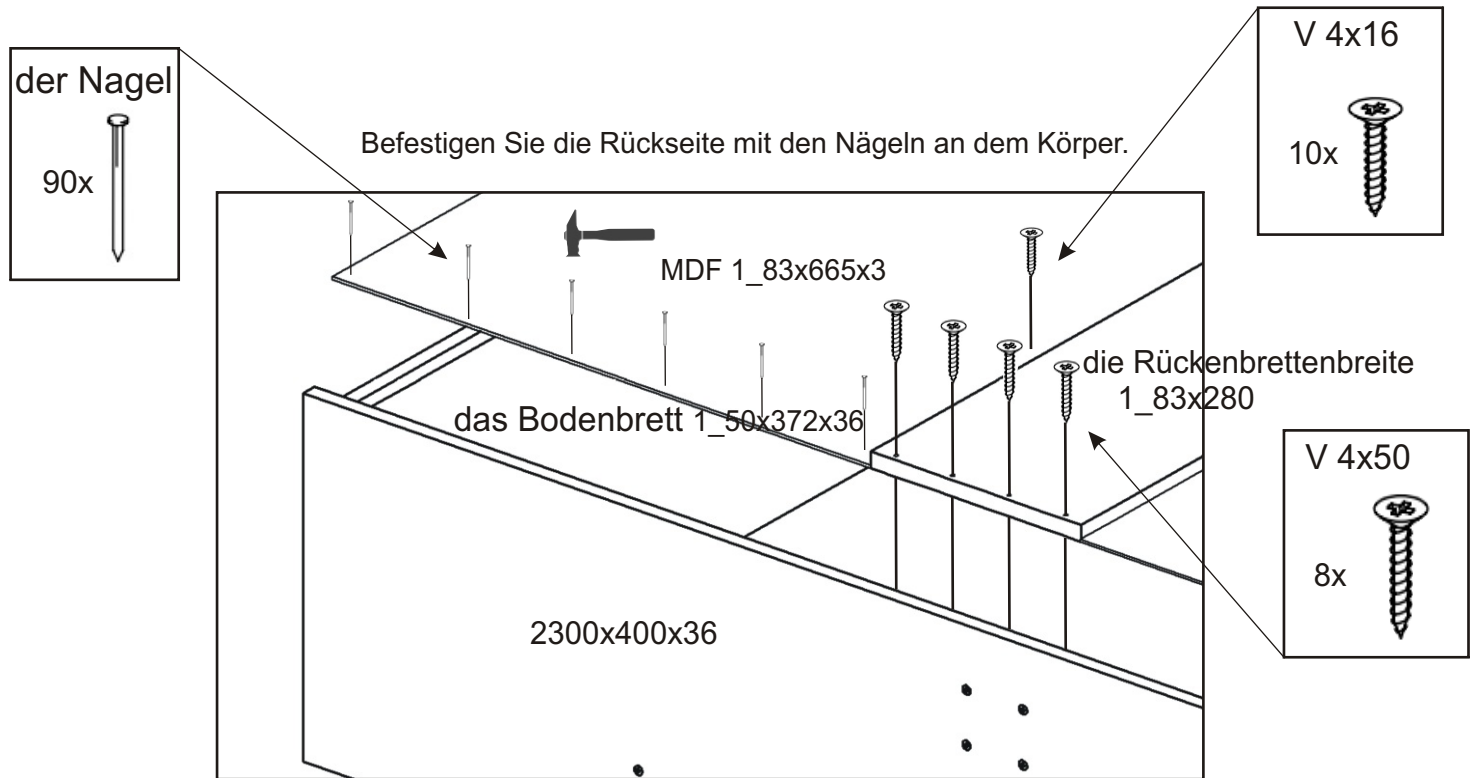


Messen und richten Sie die Diagonalen aus L1=L2, bevor Sie die Rückseite des Schrankes anbringen.

4.


Heben Sie den Körper des Bettes mit einen Kollegen an.

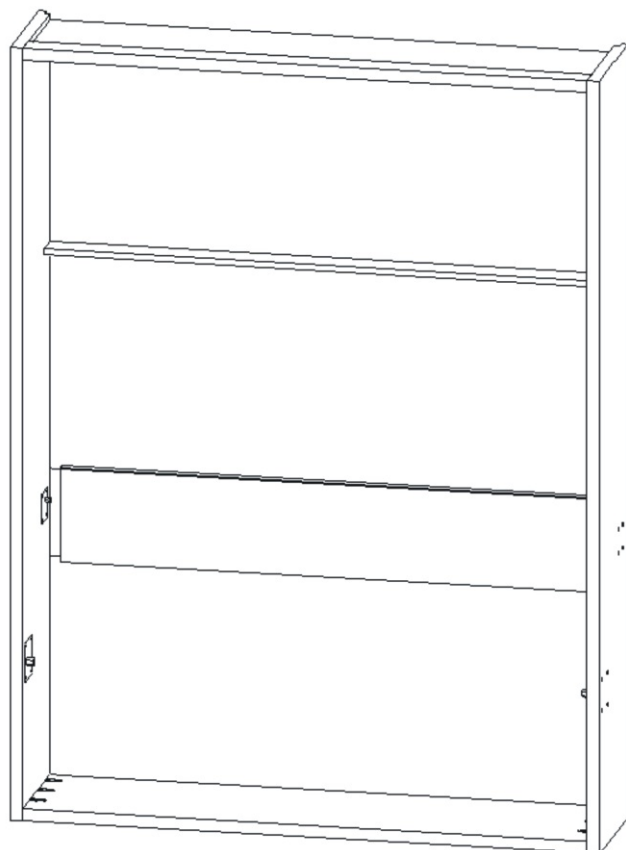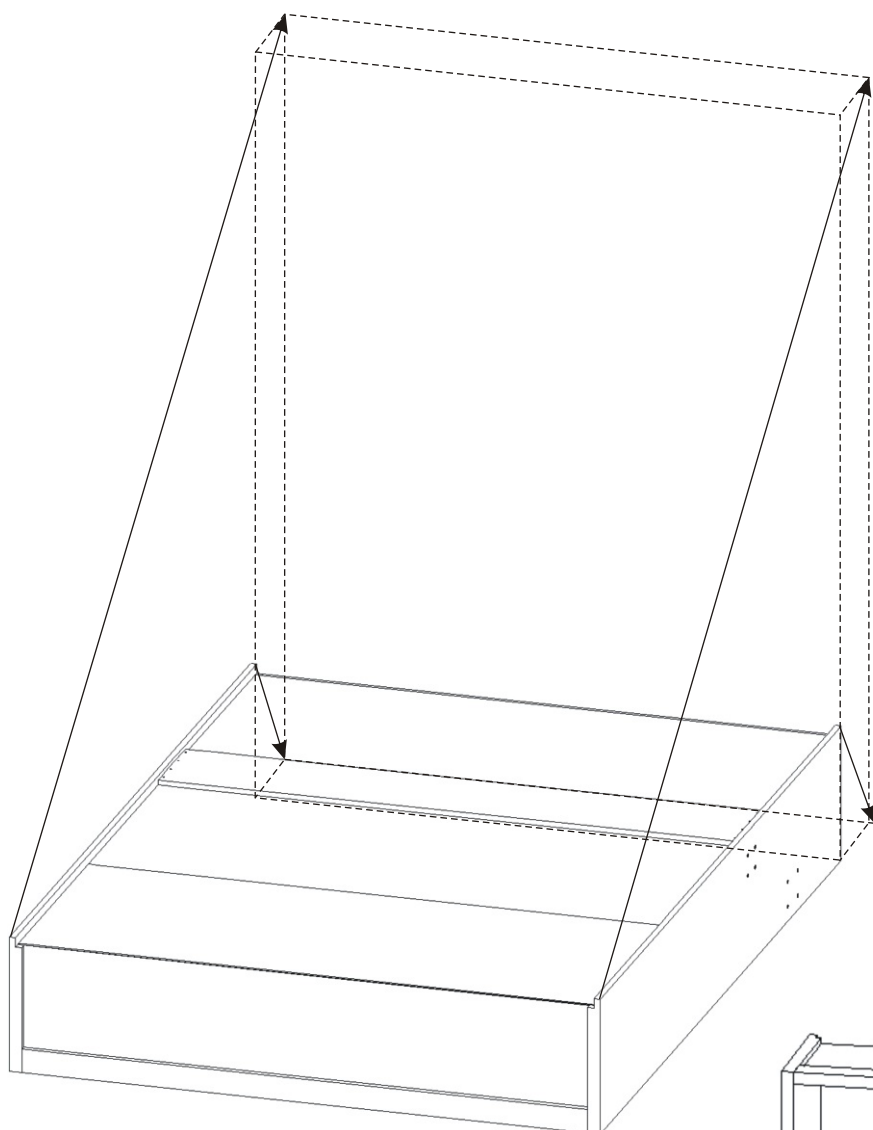

5.

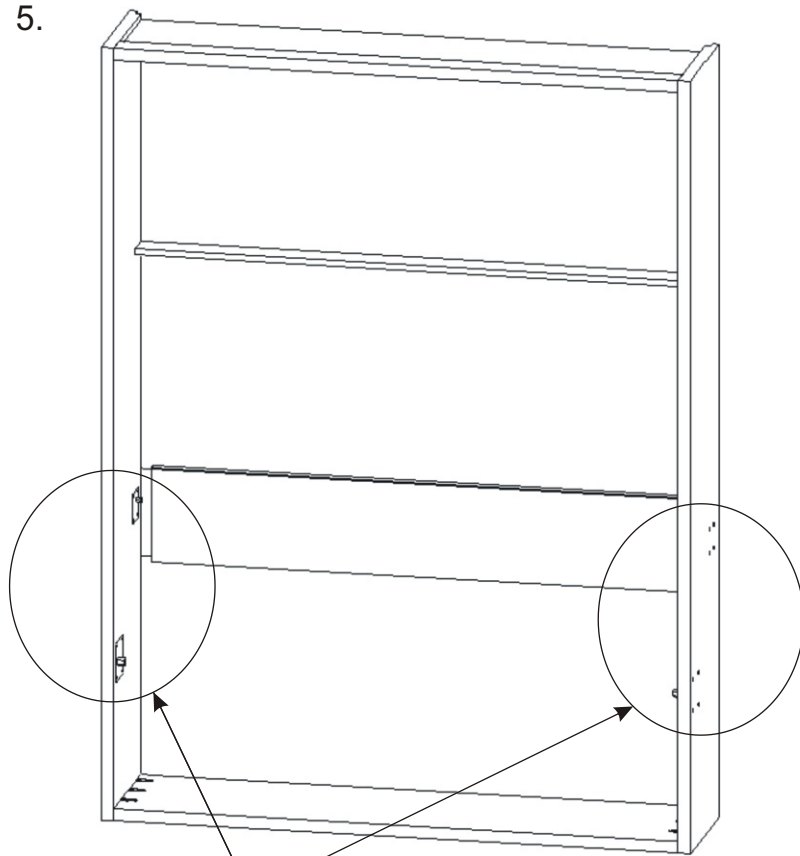


VS 120,140,160

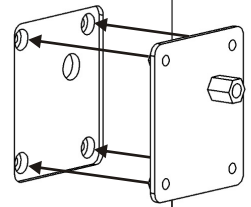

das Bodenbrett


VS 180

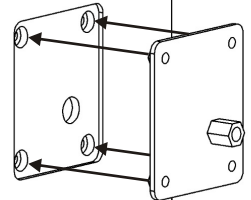

das Bodenbrett

die  
Senkschraube  
M 6x25

16x



die Schrauben-  
abdeckung

16x




das Oberbrett

die Seite 2300x400x36


die Front

die furnierte Vorderkante

das Absetzblech  
80x90

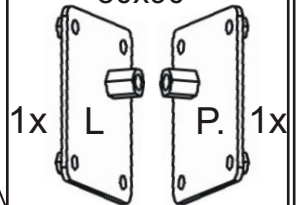


das Absetzblech  
100x120

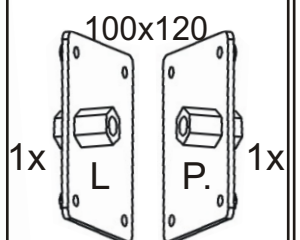






das Bodenbrett

6.





Das Klappbett muss vor der Montage des Metallrosts an der Wand befestigt werden. Andernfalls besteht beim Öffnen Absturz- und Verletzungsgefahr!

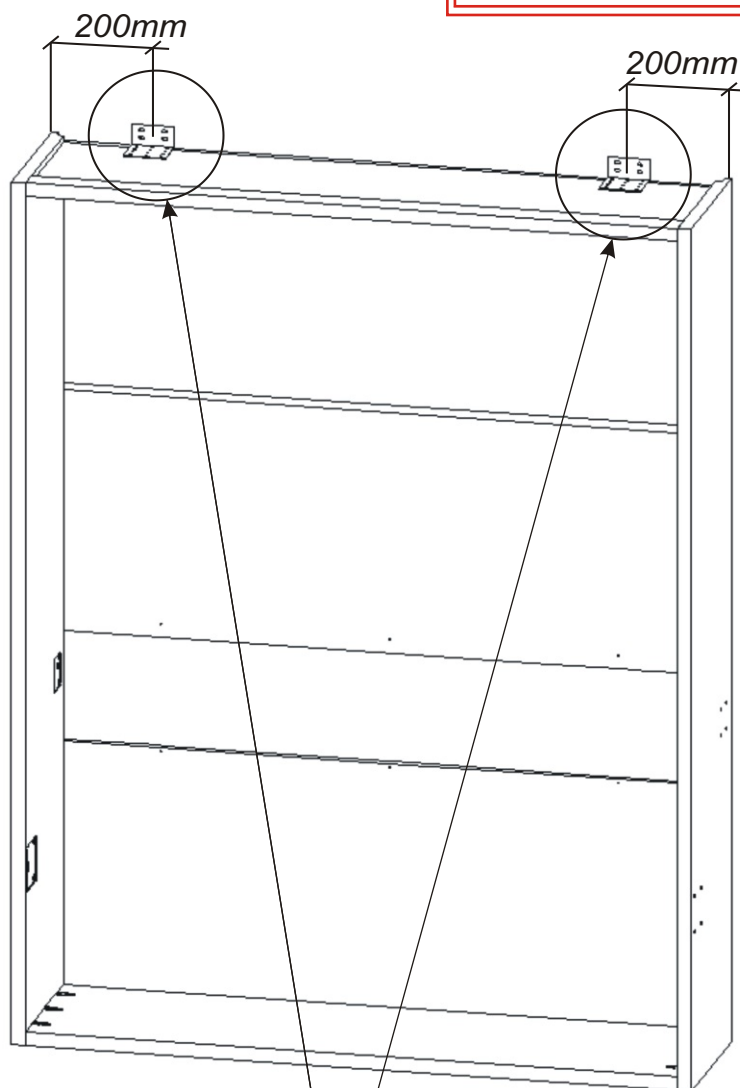





Die Anzahl und die Art der Dübel müssen je nach Wandtyp bestimmt werden.

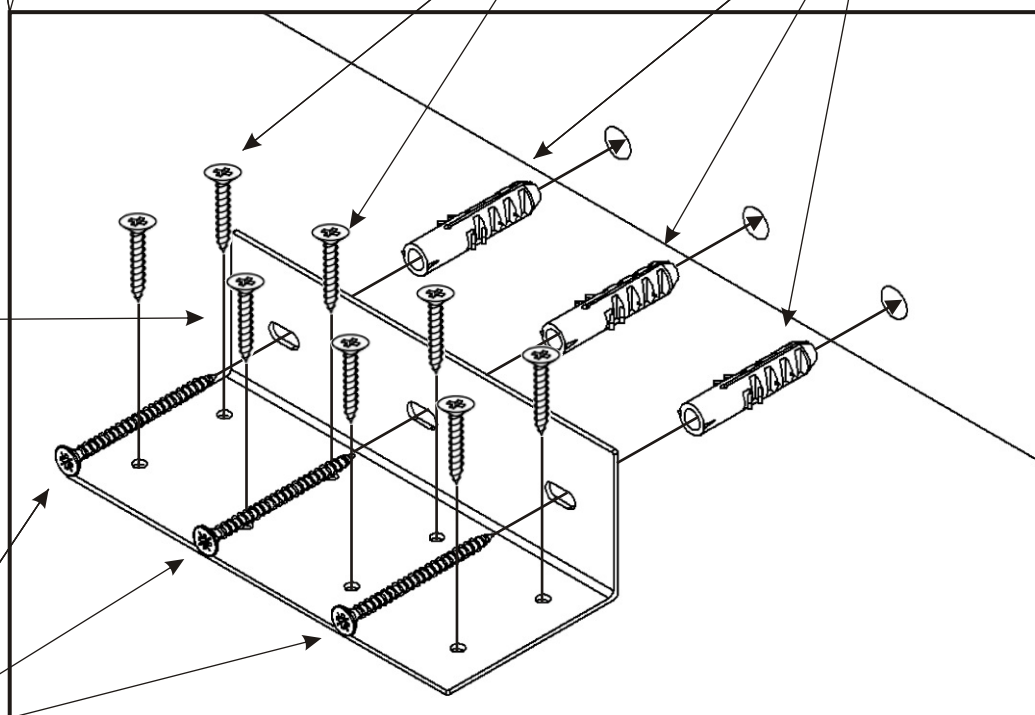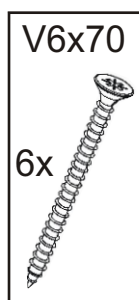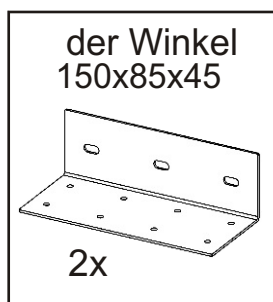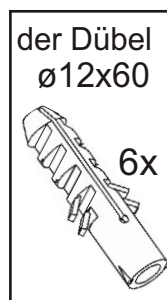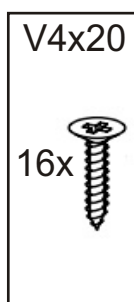




7.

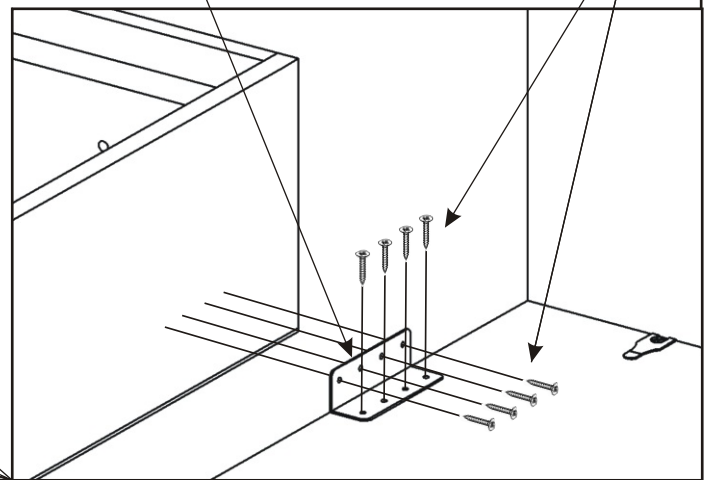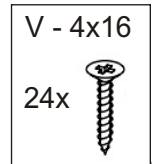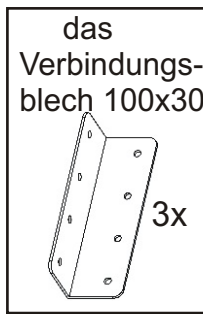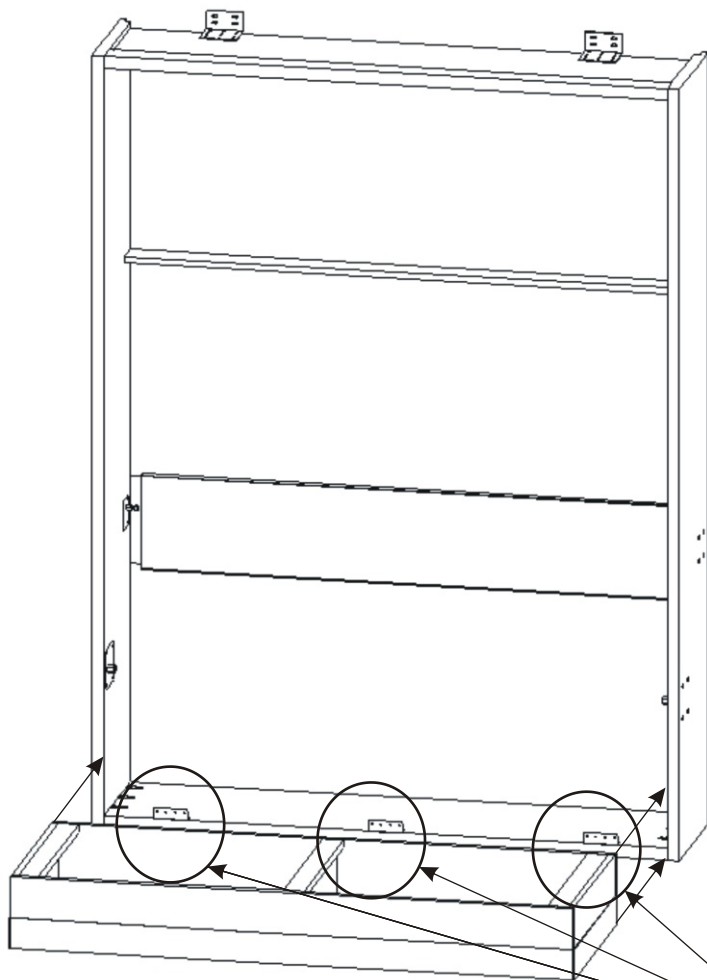

8.

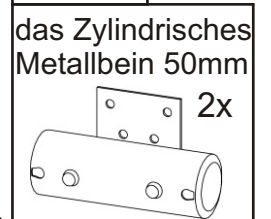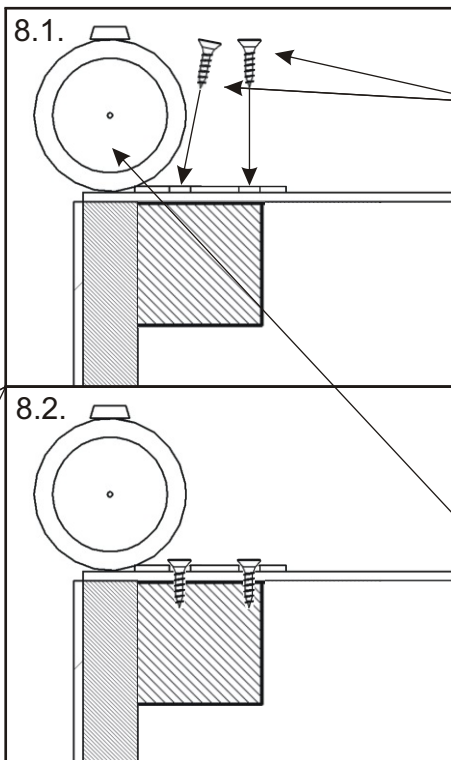
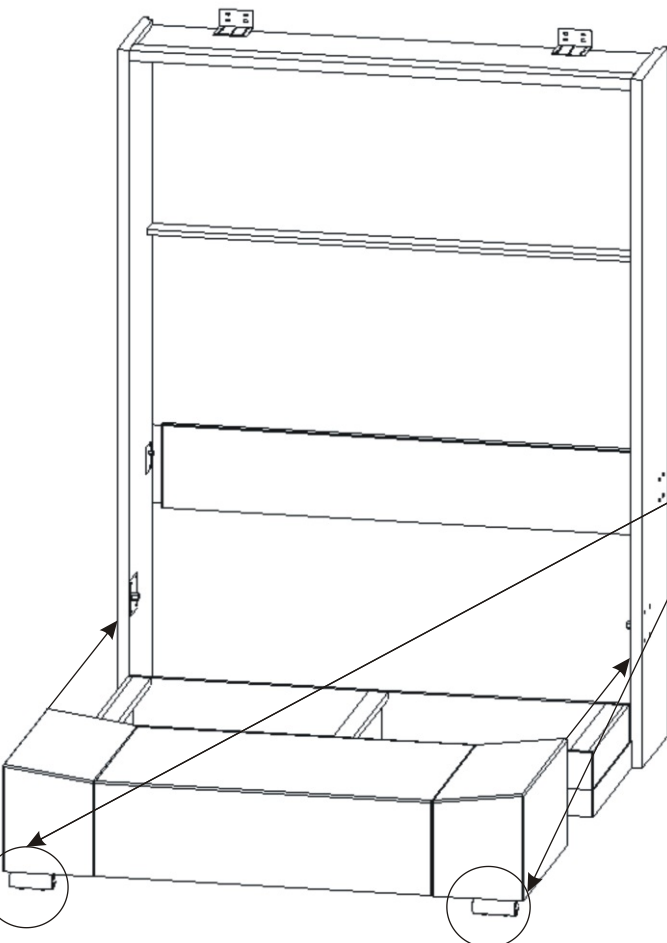


15.9.

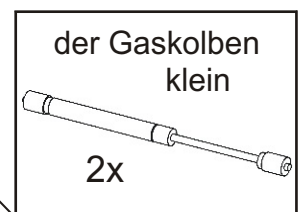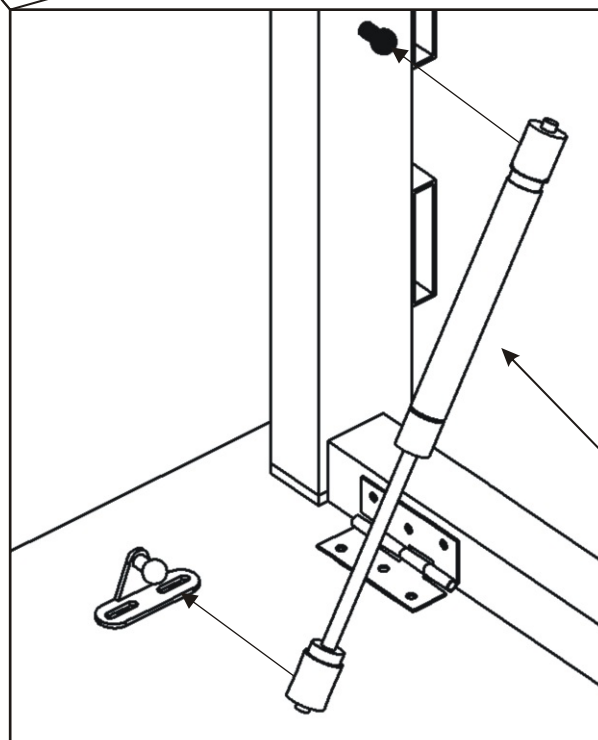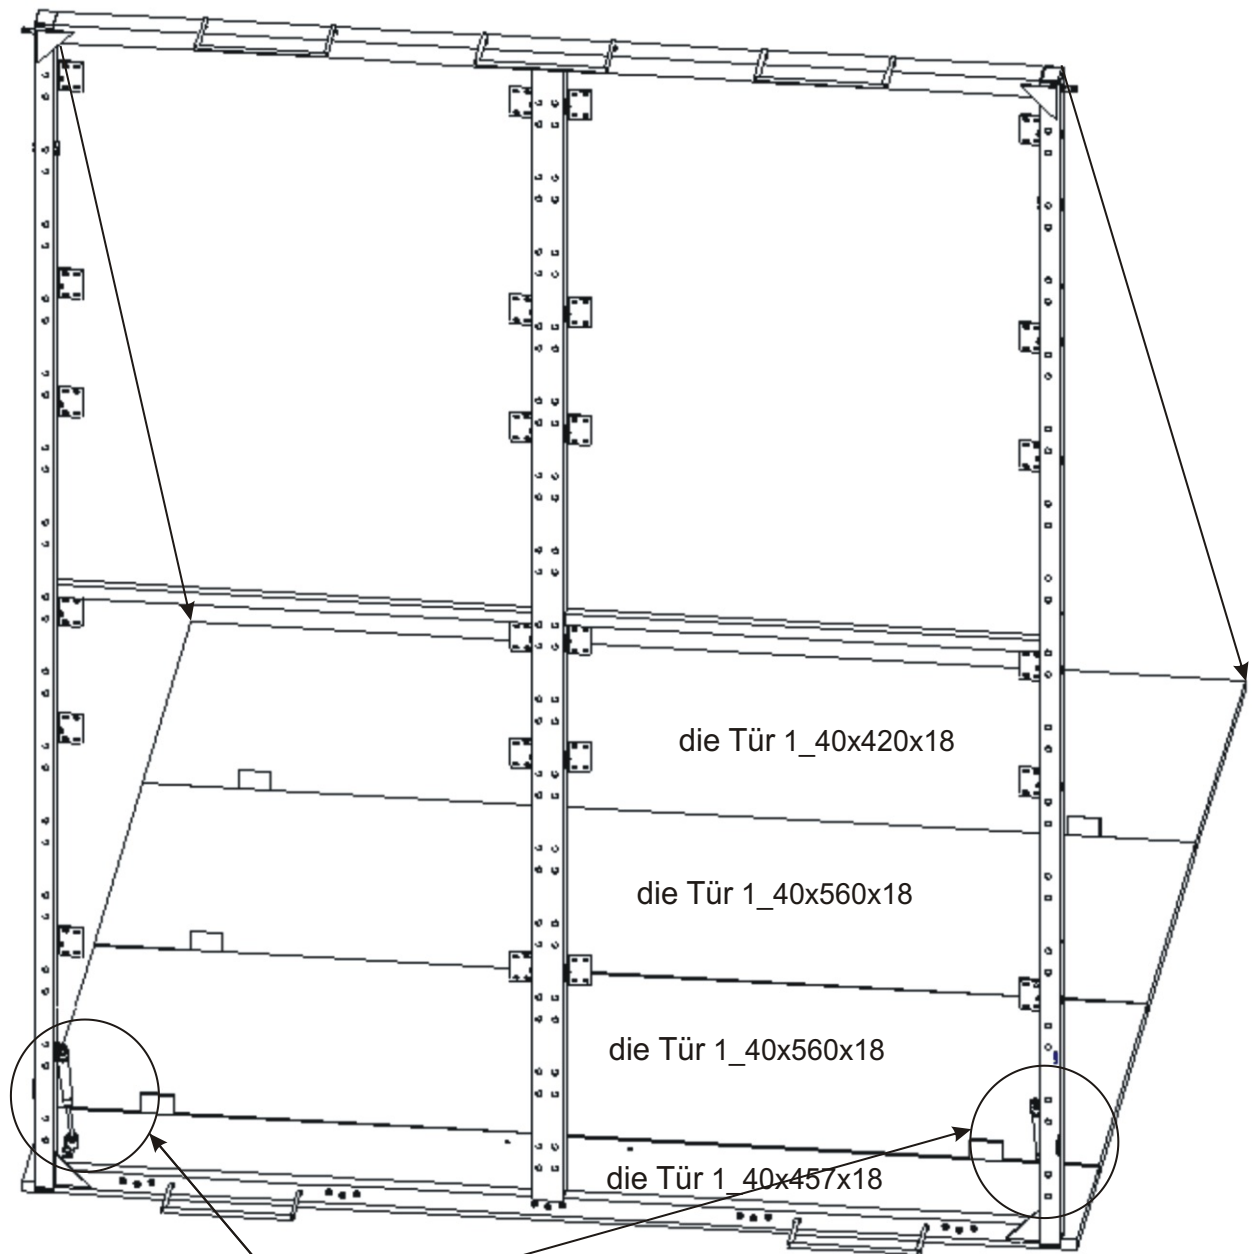

## 15.10. Andere Türen anbringen

*Richten Sie die Türkanten an der Ebene aus.*

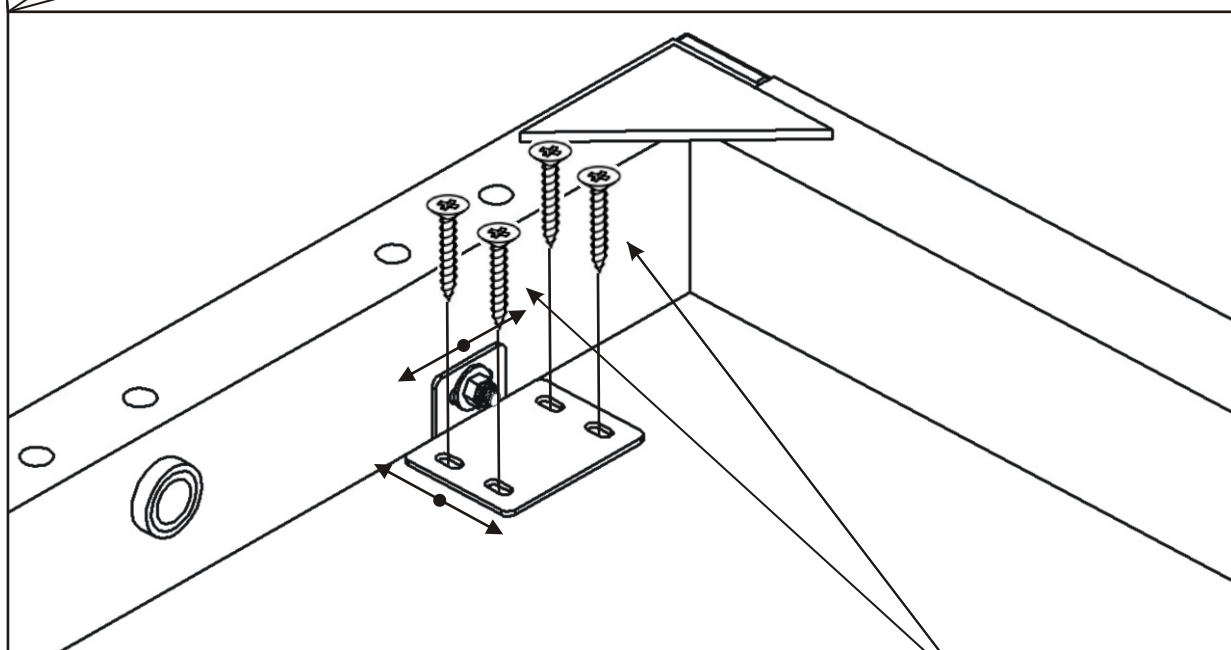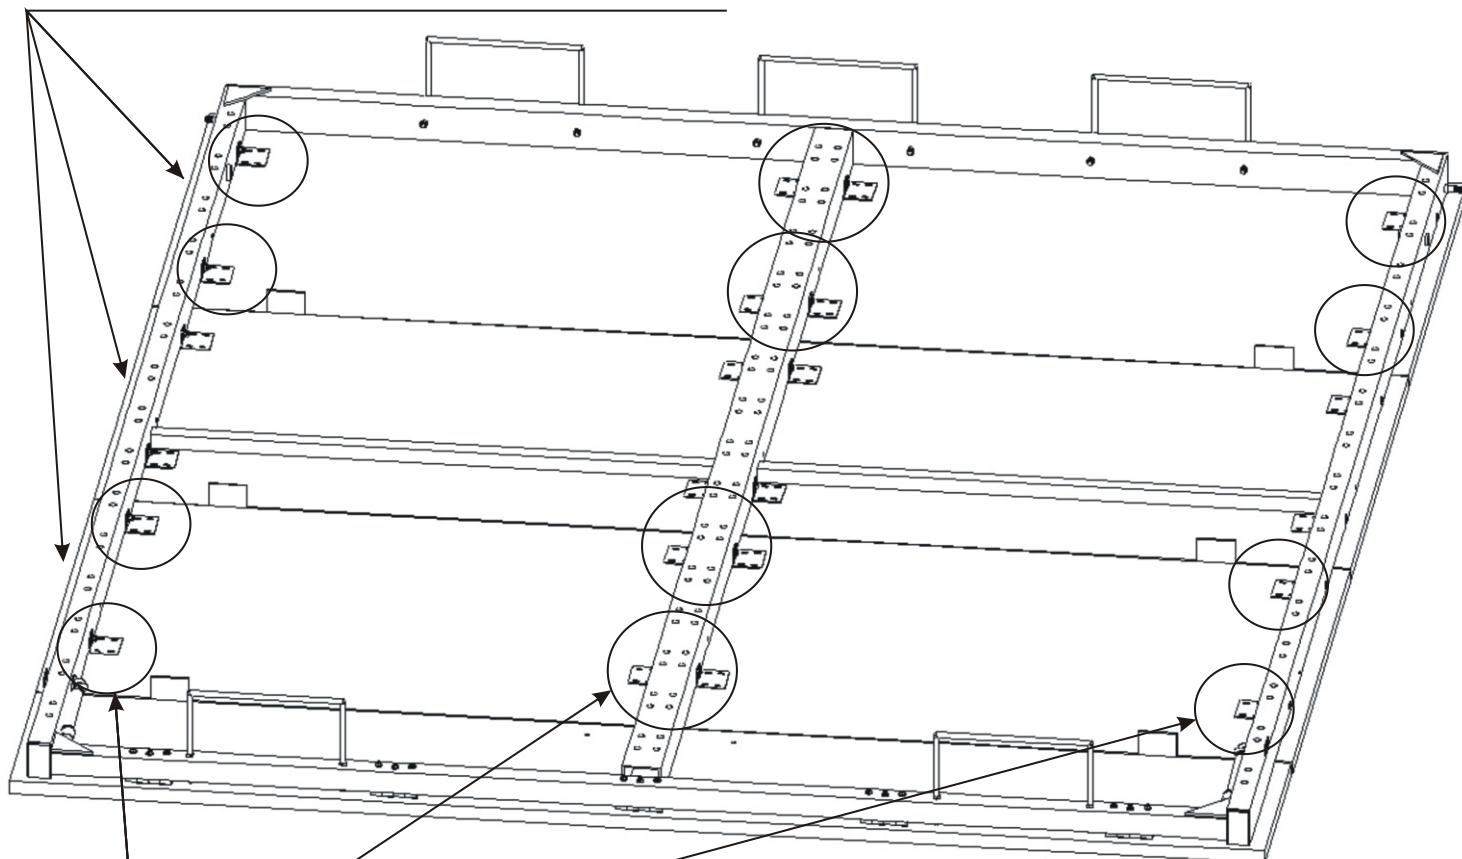



*Befestigen Sie den Bettrahmen mit den Schrauben an der Tür.  
Befestigen Sie das mittlere Türbrett nicht an.*

V4x17

64x




15.11.

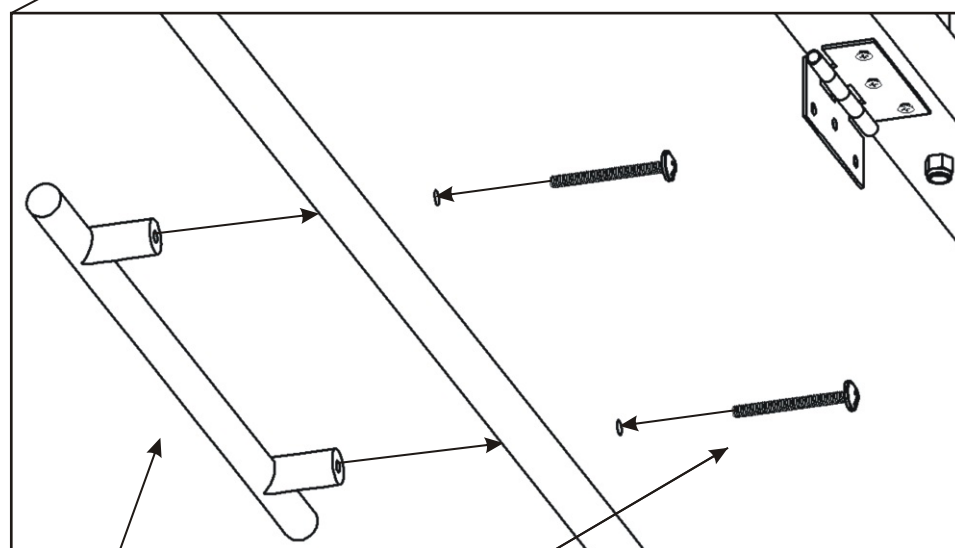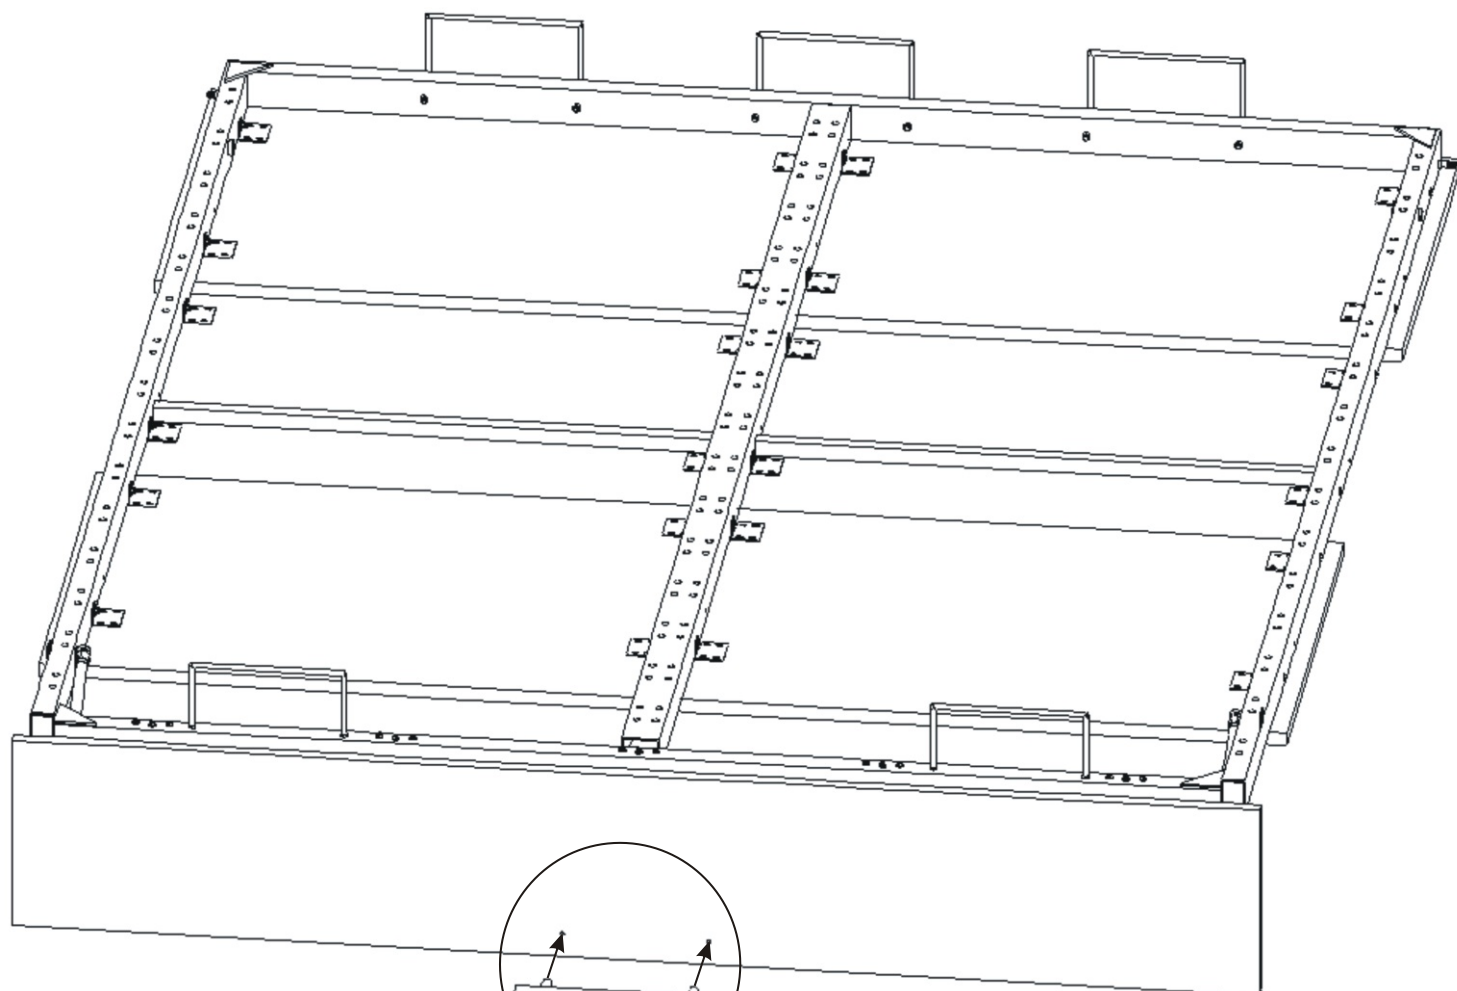


der Halter  
192mm

1x

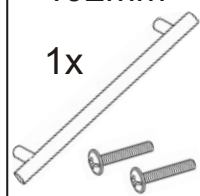


## 15.12. Anbringen eines großen Kolbens




Der große Kolben ist am Rahmen zu montieren und mit einer Mutter zu sichern. Die Mutter darf nicht vollständig angezogen werden, um die notwendige Beweglichkeit des Kolbens zu gewährleisten. Bei unsachgemäßer Fixierung besteht die Gefahr einer irreversiblen Beschädigung des Kolbens.

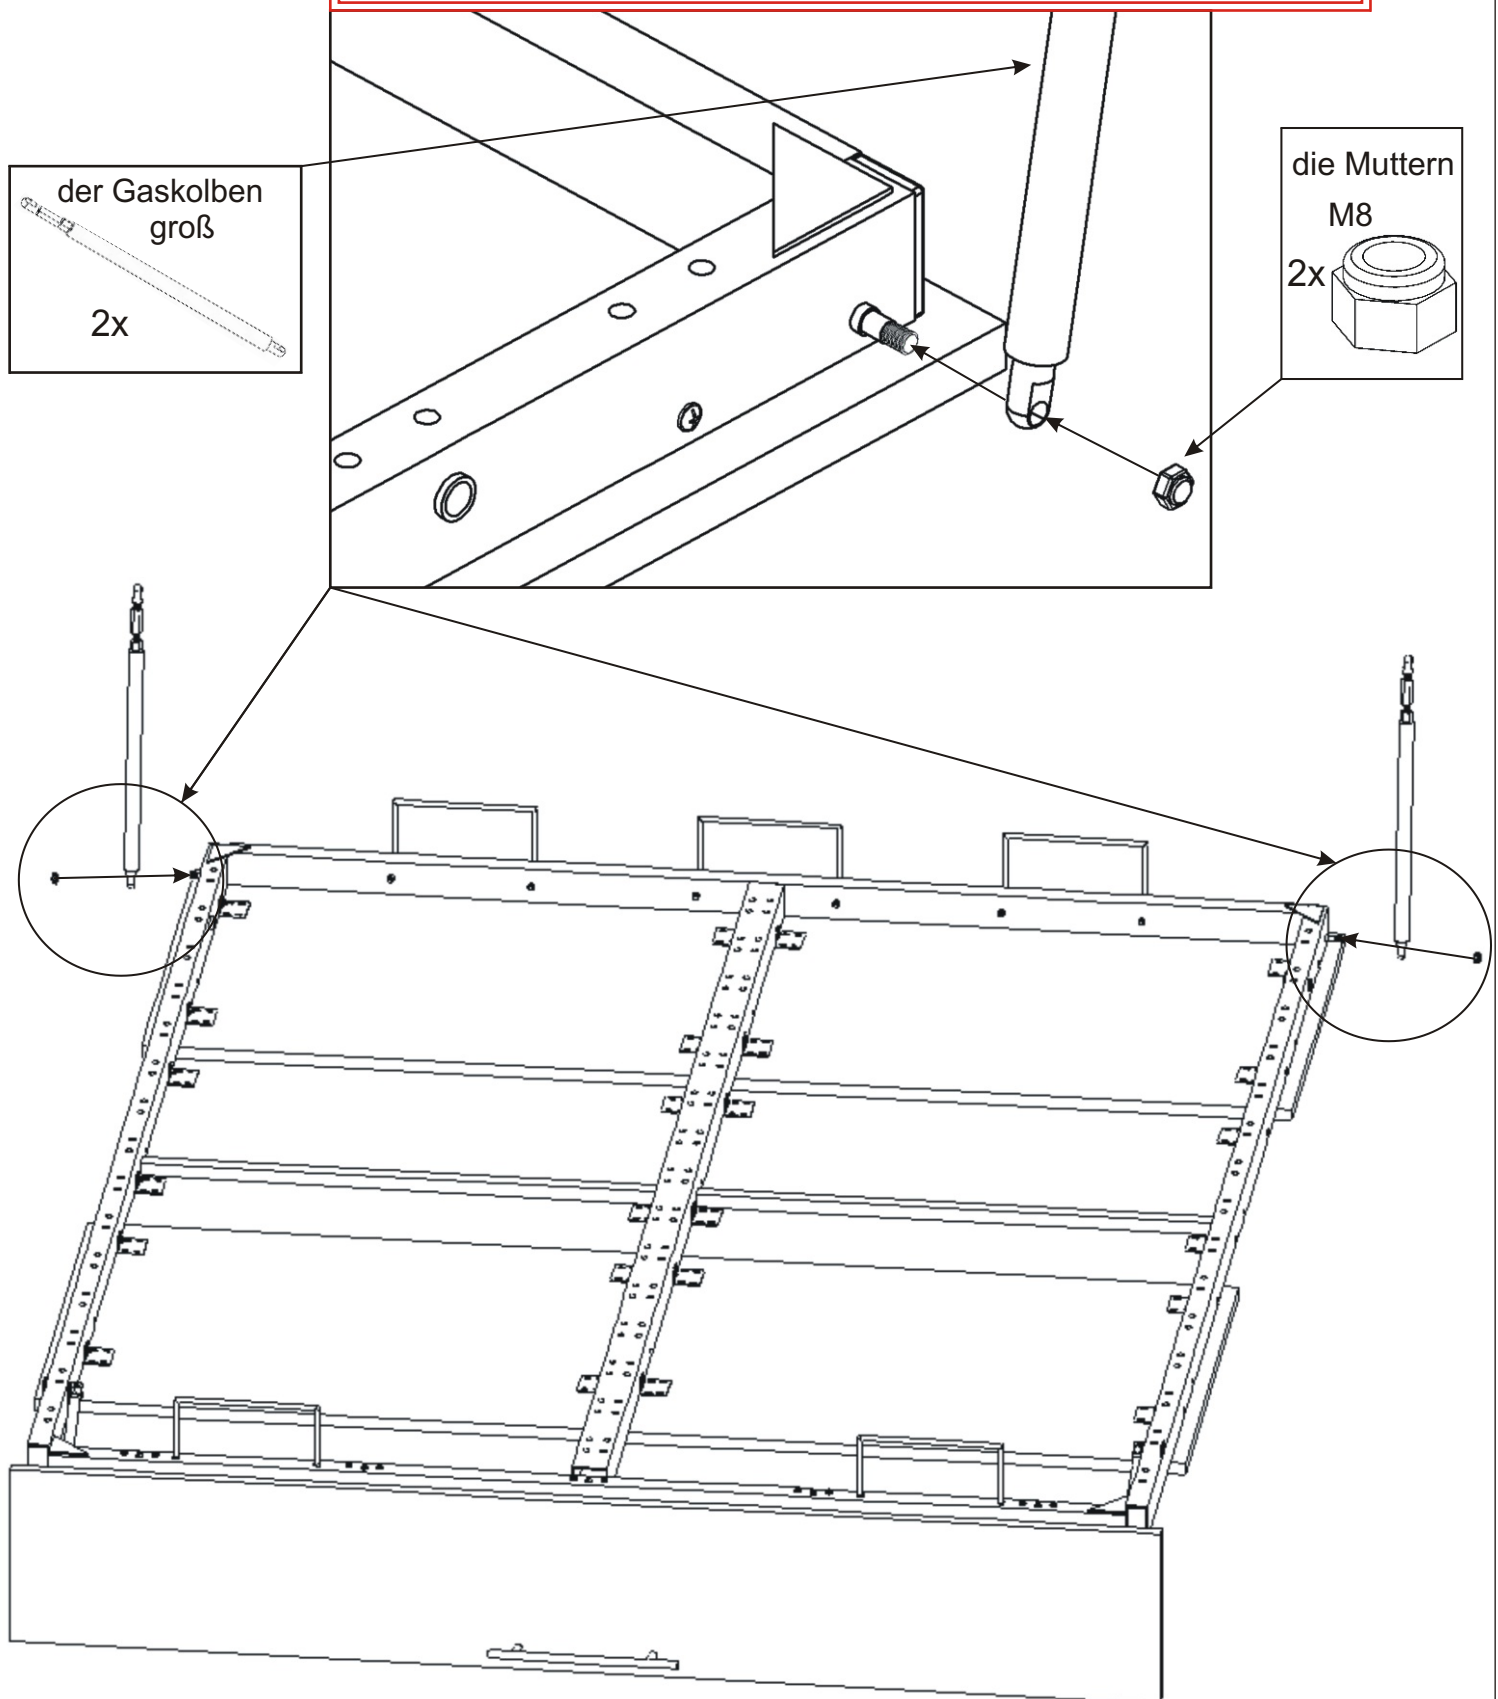

1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in den Korpus.
2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an.

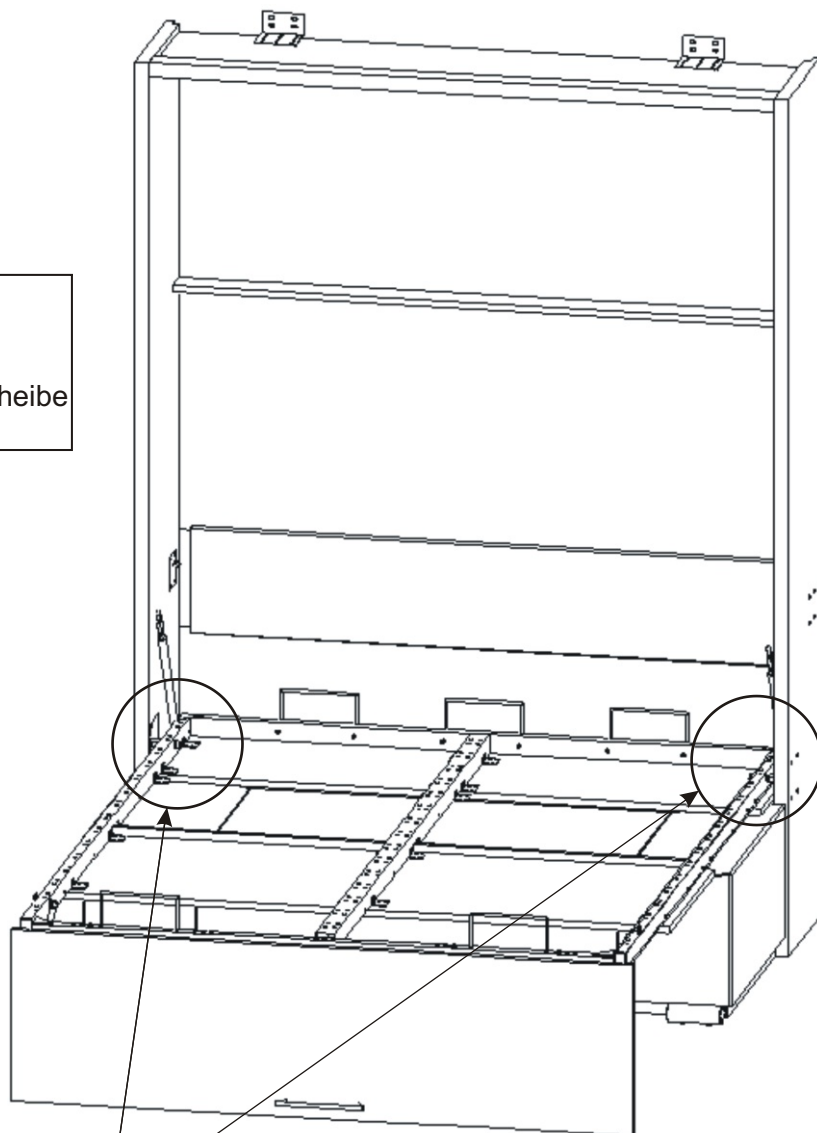

die Unterlage  
4x M13

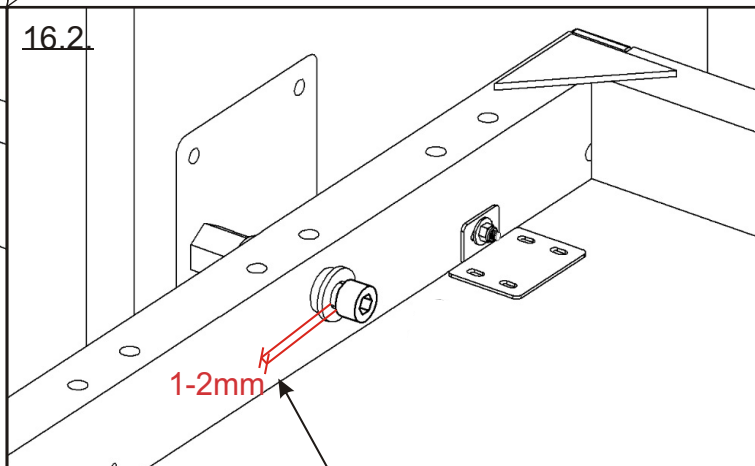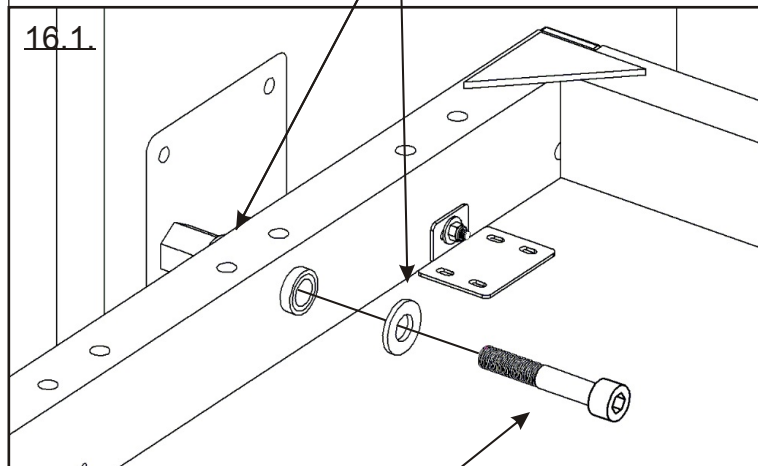

M12x70

2x





Ziehen Sie die Schraube M12 × 70 nicht vollständig fest. Lassen Sie zwischen Schraubenkopf und Unterlegscheibe ein Spiel von ca. 1–2 mm, um die notwendige Beweglichkeit zu gewährleisten. Wird die Schraube zu fest angezogen, besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Bettrahmens!

Die Kolben werden bei geschlossener Tür montiert.  
Die obere Anschlagstange darf nicht montiert werden.  
1\_50x70x25mm.



- 1) Die Türen in die horizontale Position kippen und den gesamten beweglichen Teil nach innen drücken.
- 2) Nun die Kolben lose in die oberen Bolzen einsetzen.

Die Schraube darf nicht vollständig festgezogen werden, da sie ein geringes Spiel für die Drehbewegung haben muss. Andernfalls besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Kolbens!

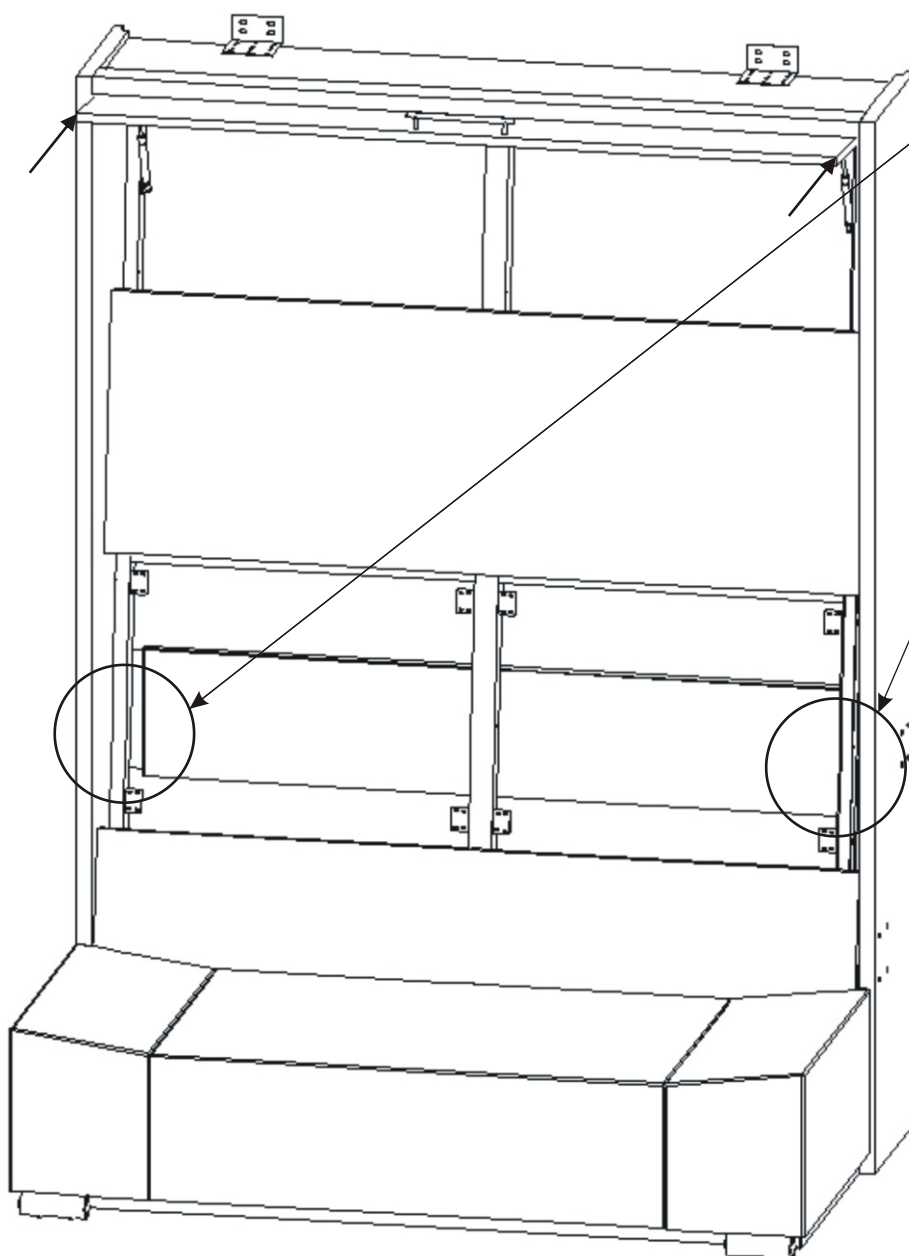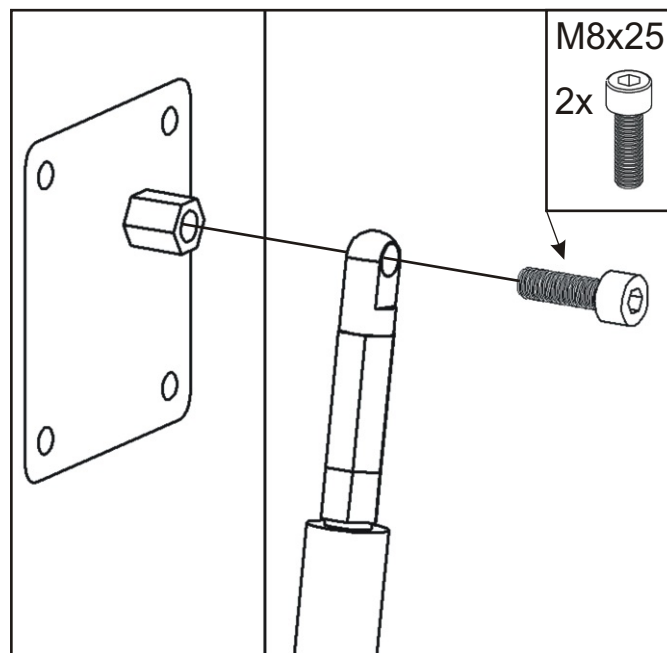


## 18. Einstellung zum Anziehen der Tür

Diese Kolbeneinstellung ist ausschließlich zu verwenden, wenn sich Tür und Matratze nicht vollständig schließen lassen.

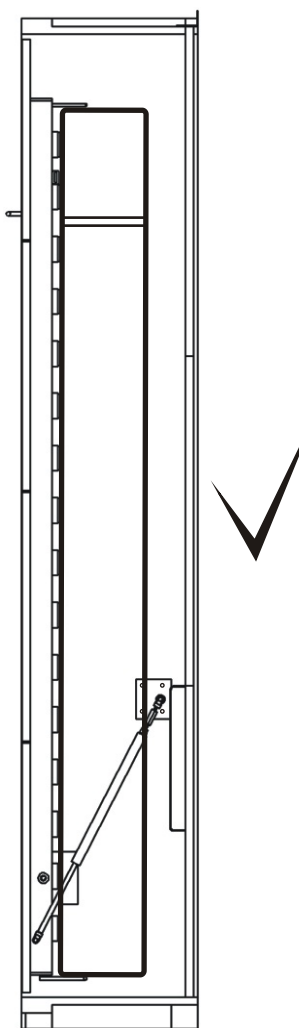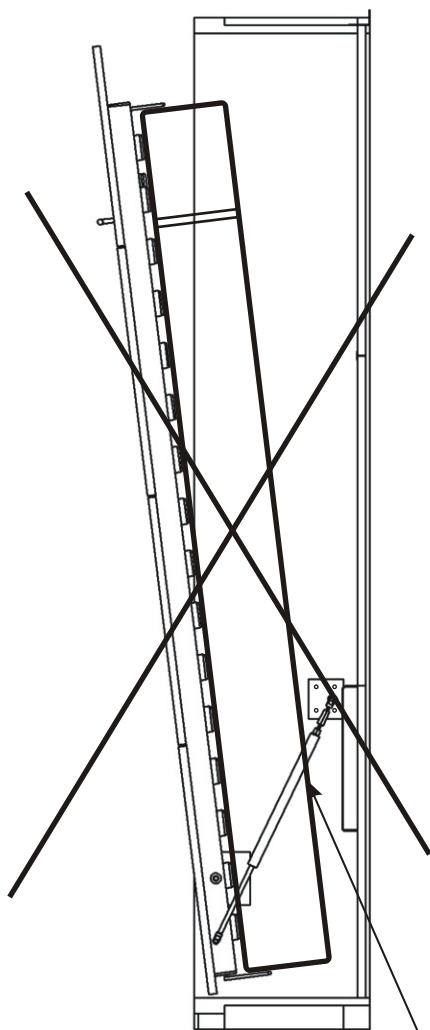



### Die Einstellung des Abstands der Kolben

Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, wie in der Abbildung eingestellt. Wenn die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand so ein, dass Sie sie um 1 bis 2 mm öffnen.

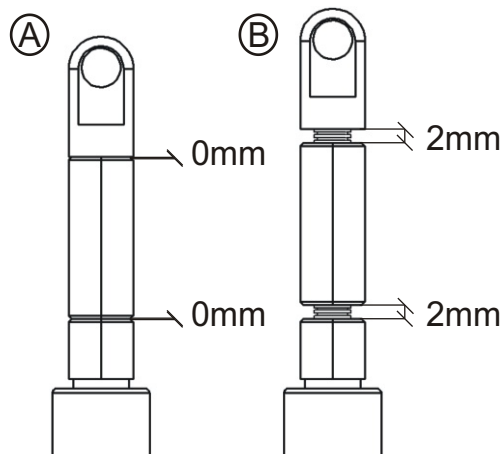




Maximal 2 mm!  
Ein größerer Abstand führt zu dauerhaften Schäden an den Kolben. Solche Schäden sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

der Kolbenabdeckung

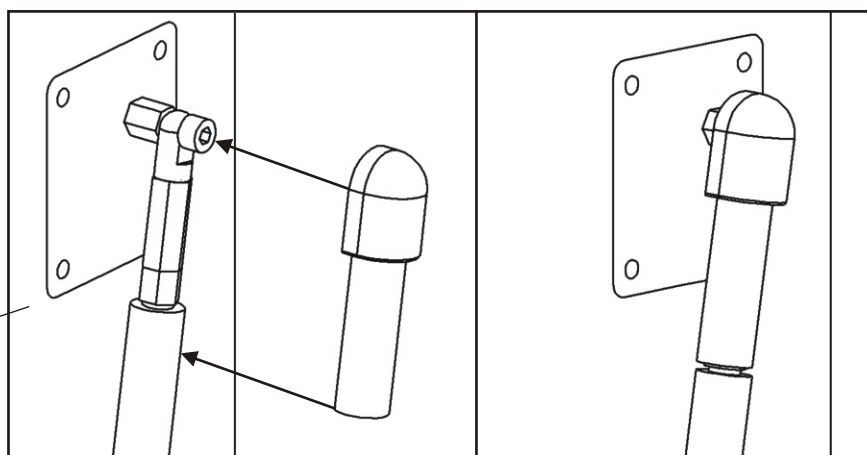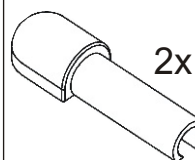


19.

**Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.**  
**Die Stoppleiste wird erst nach dem Anbringen des Rahmens und der Kolbenn befestigt.**

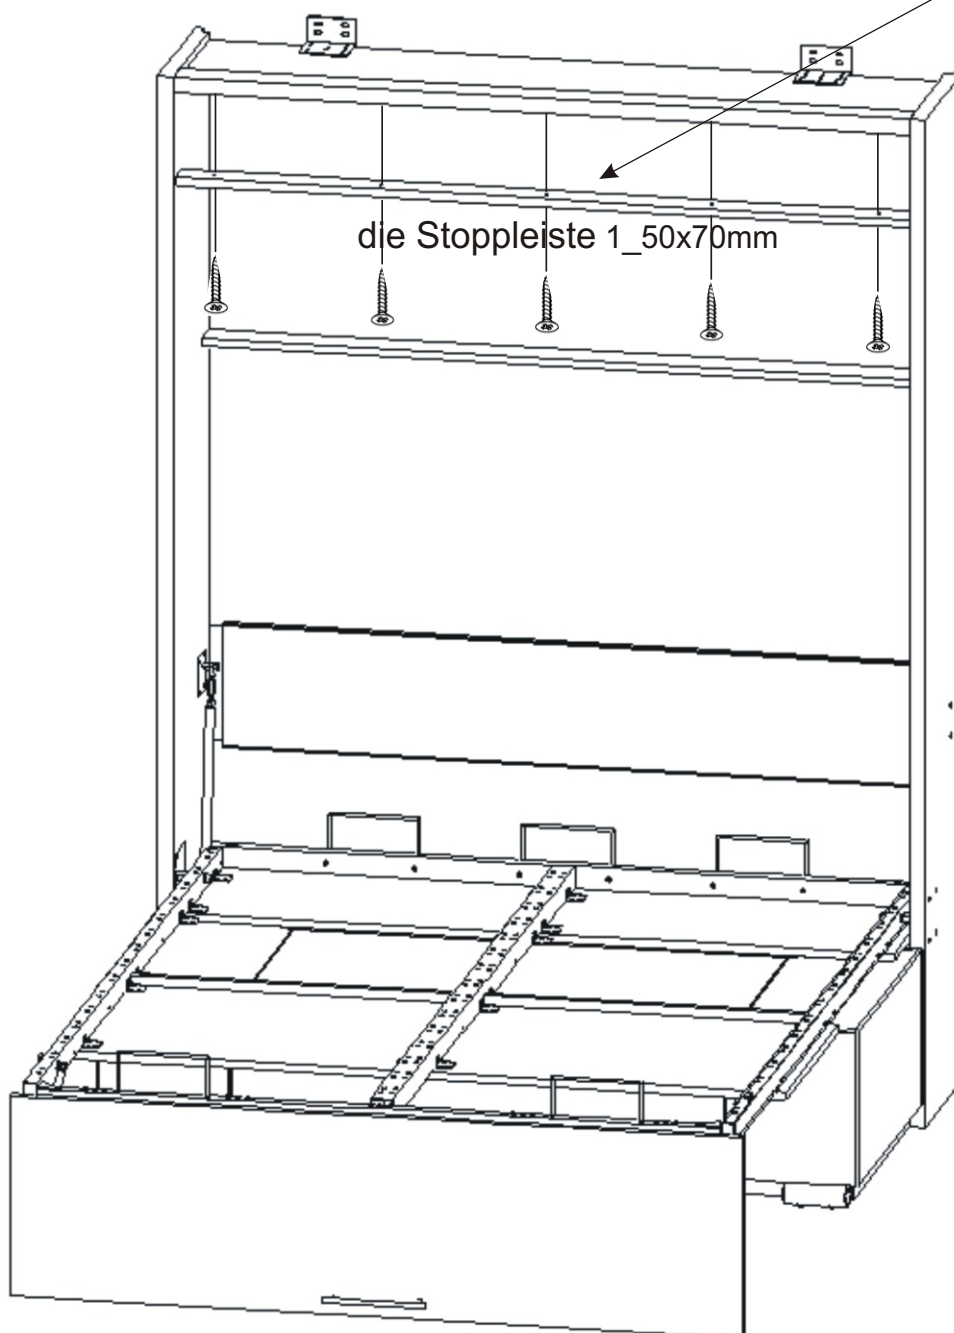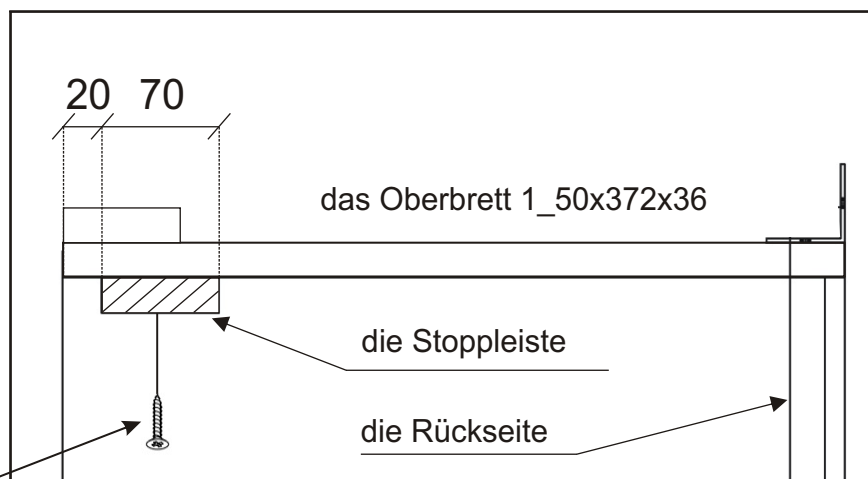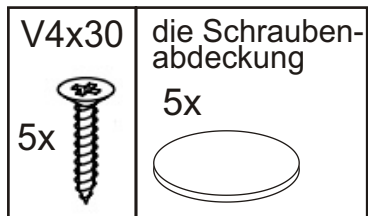


20.

der Tüstopper



2x

die Stoppleiste

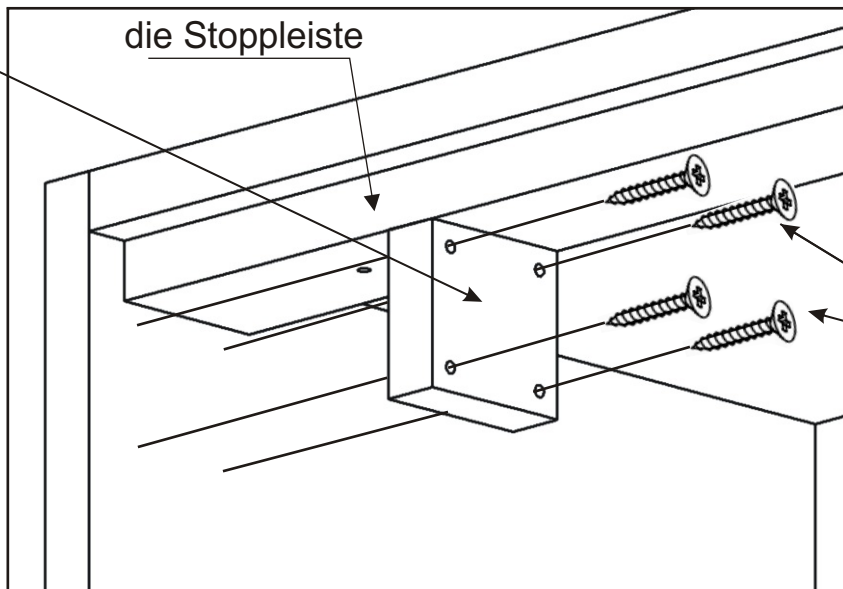


V4x35


die Schrauben-  
abdeckung

8x




8x


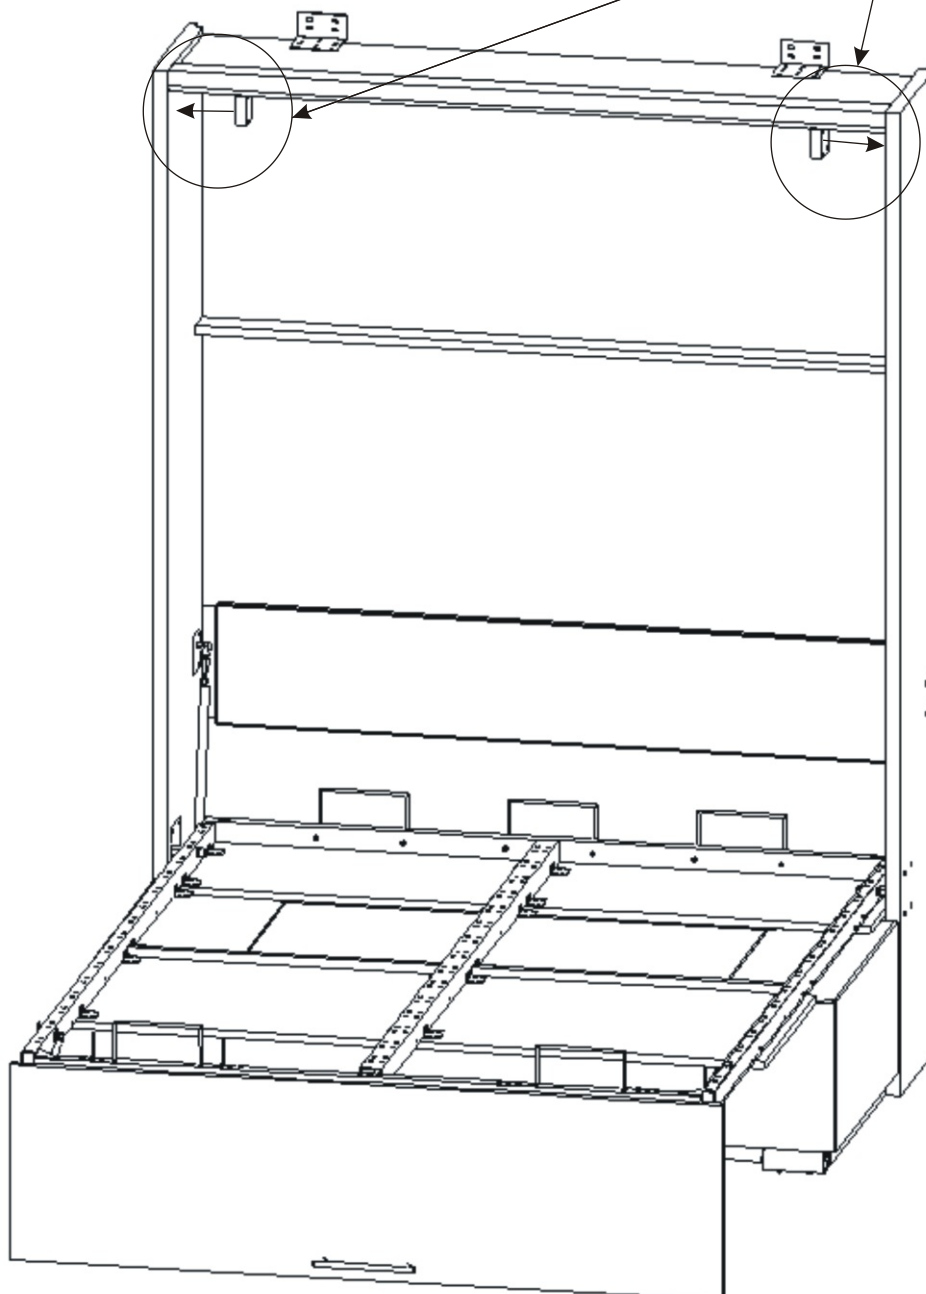


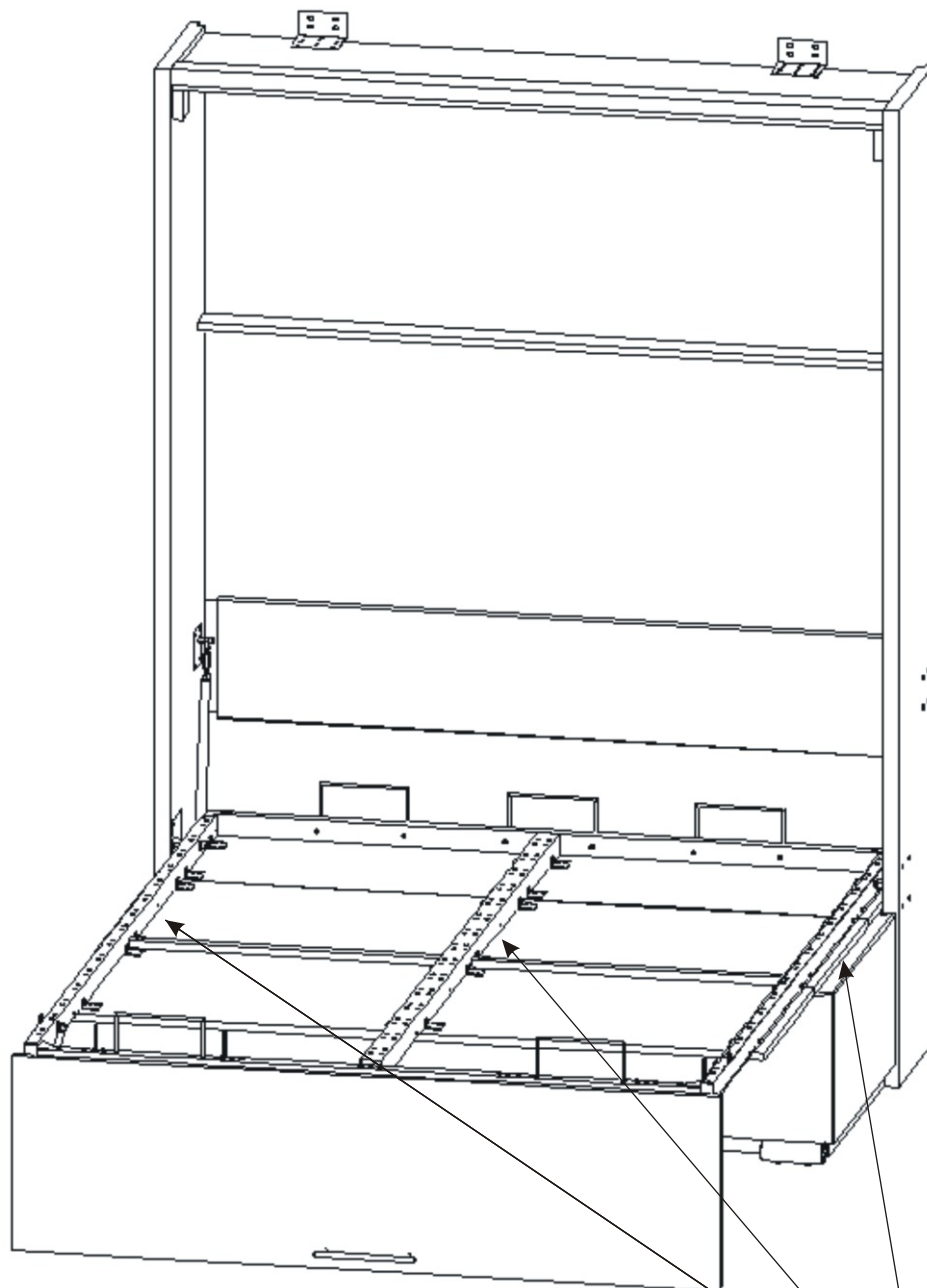


*Richten Sie die Türkanten an der Ebene aus*

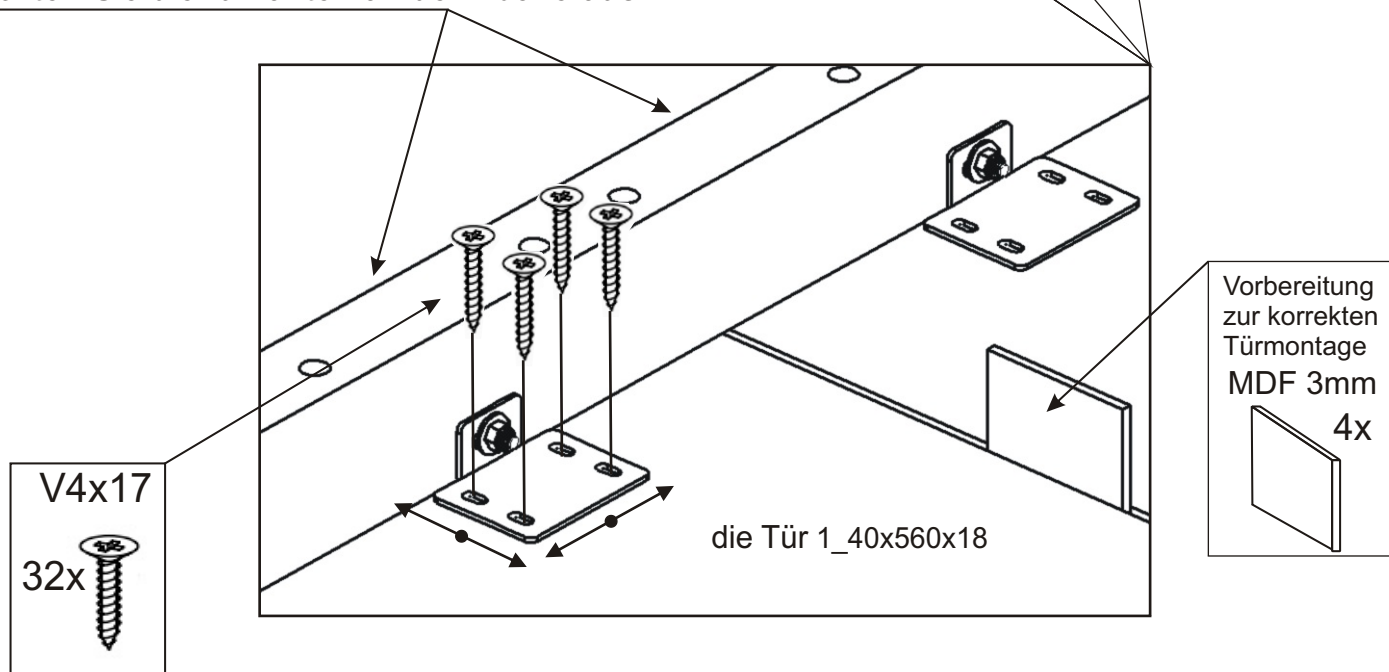

## 22. Einsatz von Lamellen

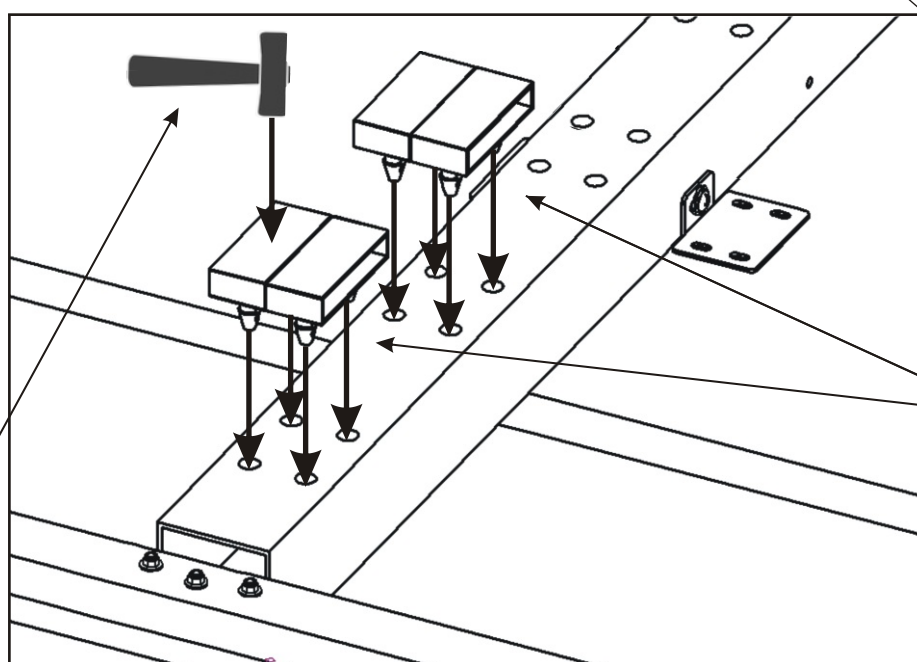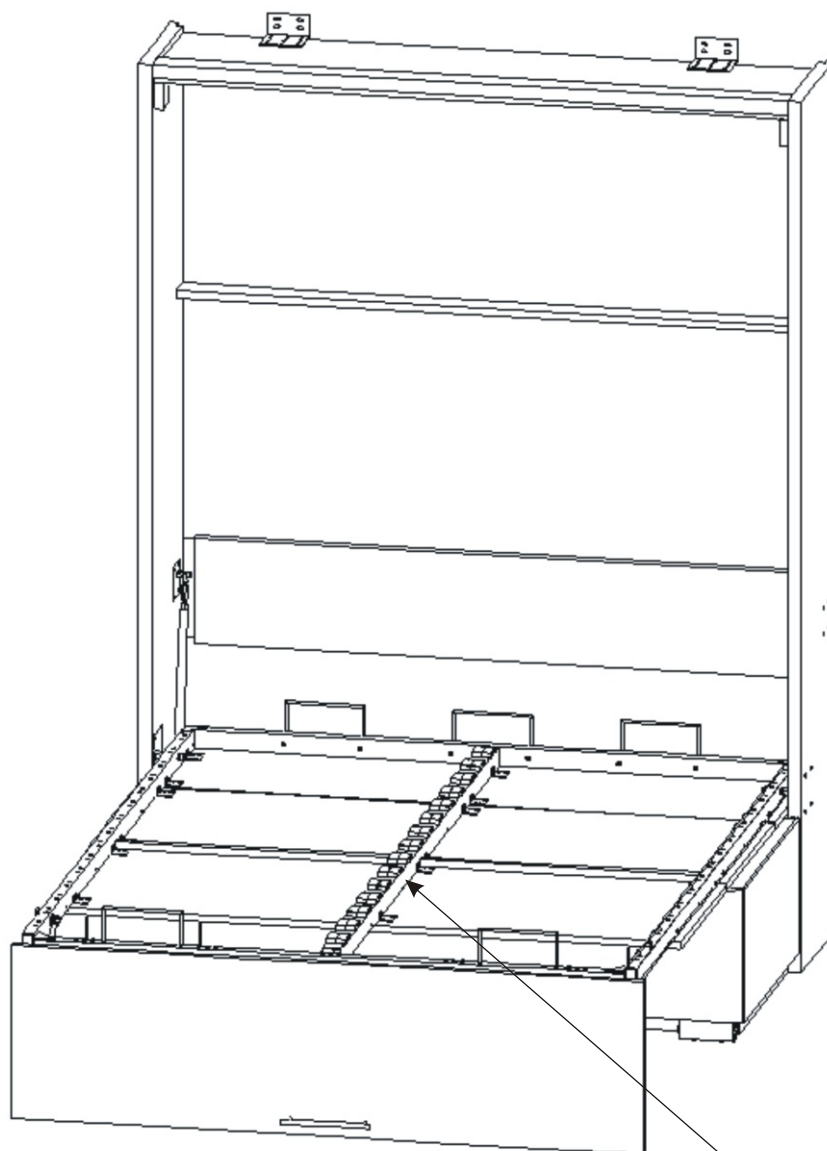


der Lamellenhalter  
30x

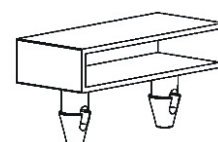


Klopfen Sie die Lamellenhalter vorsichtig ein. Verwenden Sie keinen Metallhammer, da dies zu Beschädigungen der Halter führen kann.

## 23. Einsatz von Lamellen


1. Befestigen Sie den Plastilamellenhalter an eines Ende der Lamelle.
2. Legen Sie das freie Ende der Lamelle auf den Rahmenhalter.

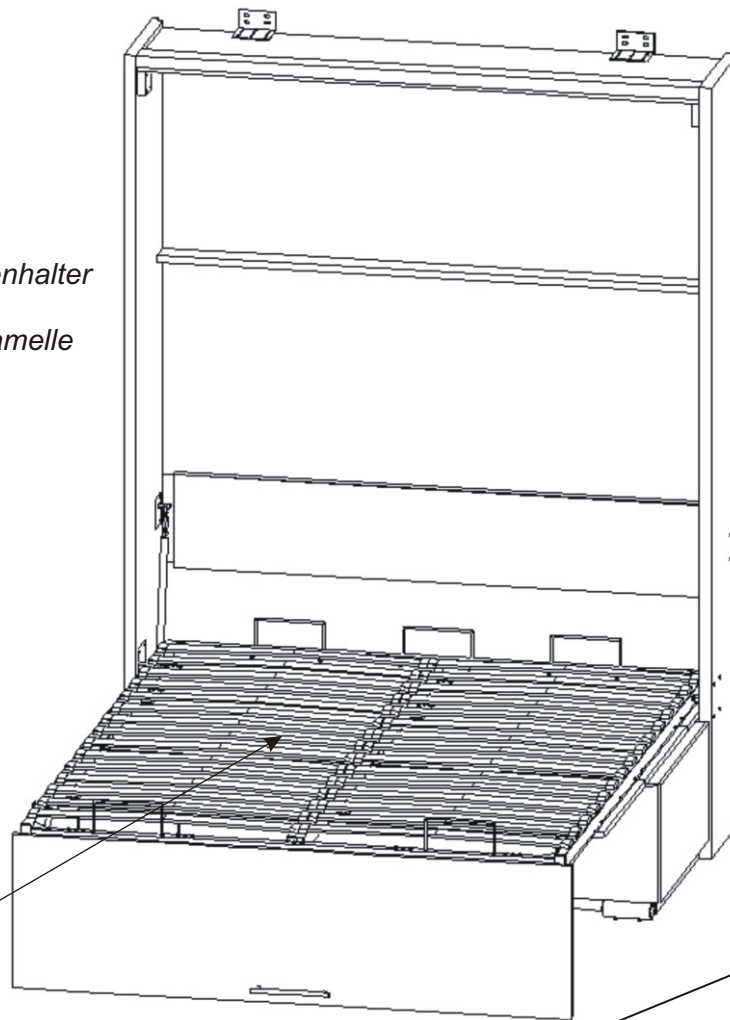


23.1.

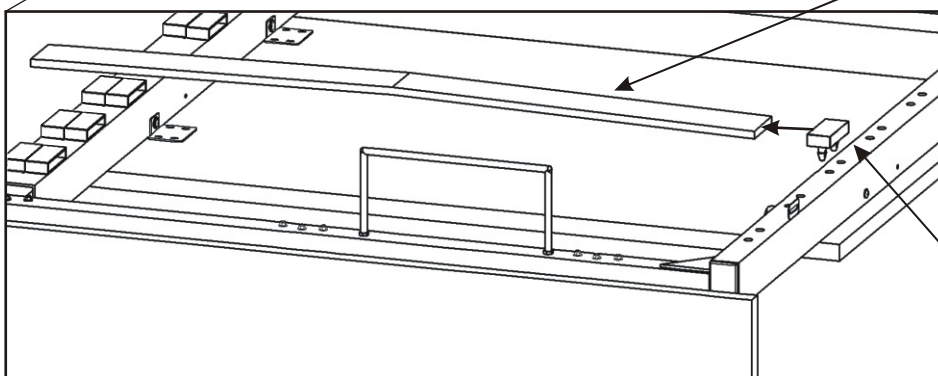

23.2.

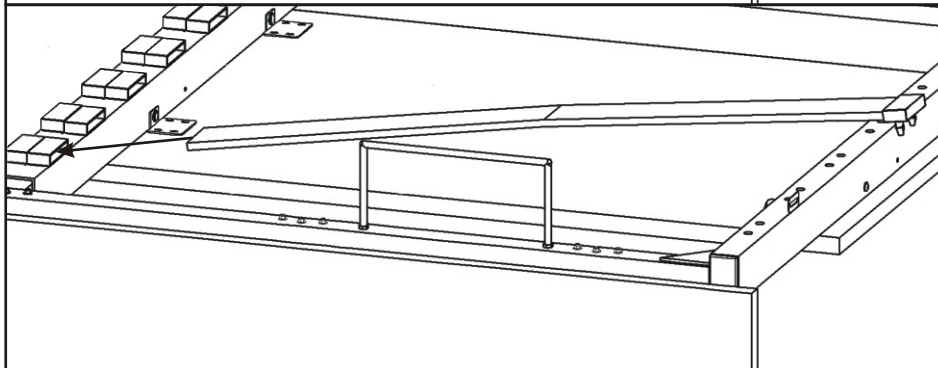


23.3.

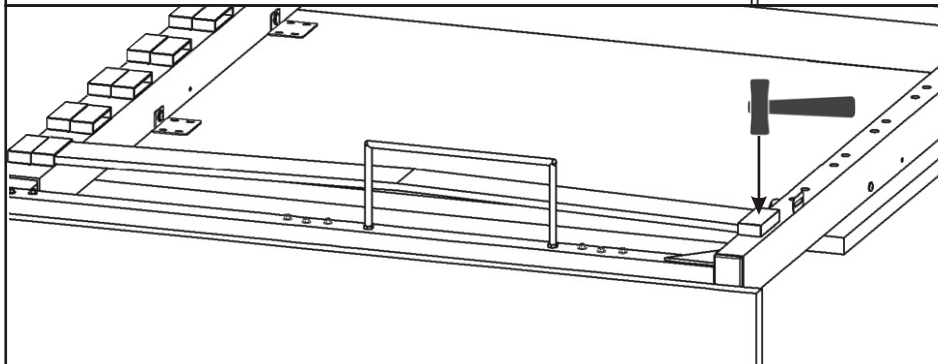

die Lamellen

30x

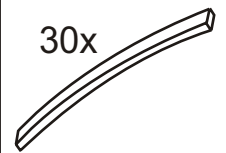

der Lamellenhalter

30x

