
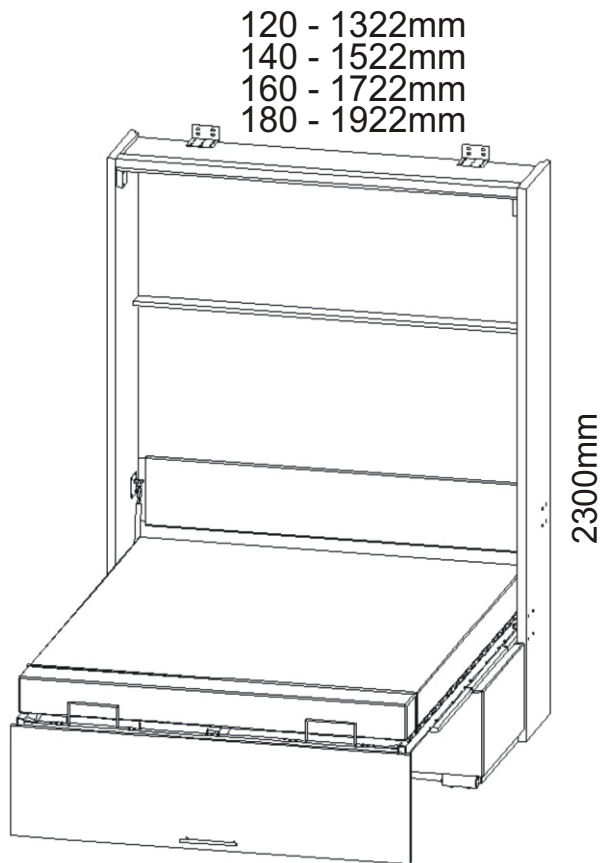
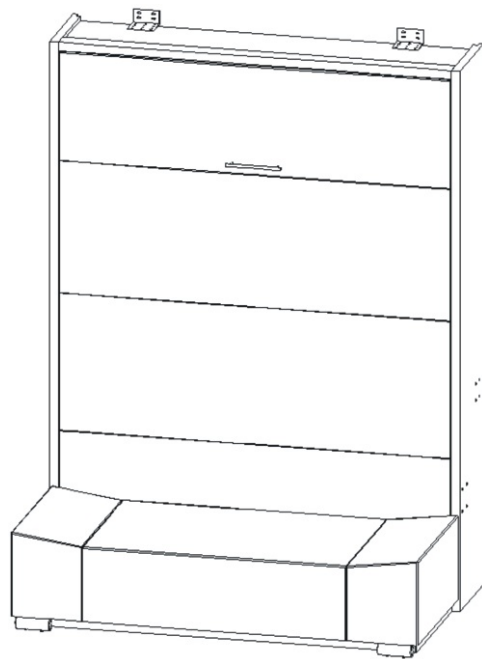
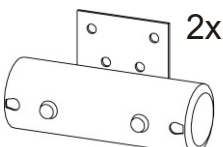
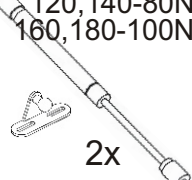
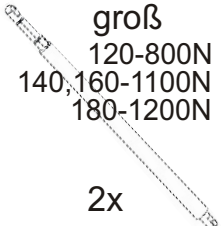

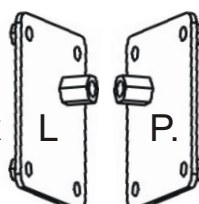
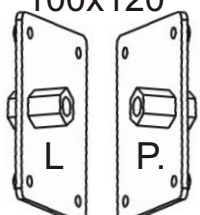
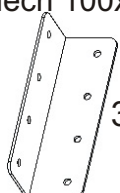
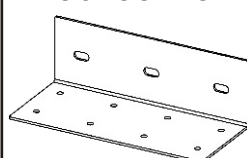
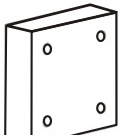

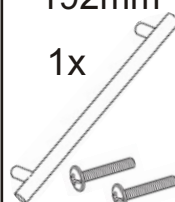




VS 21058P 120,140,160,180 - Sofa



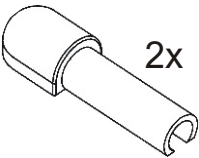


das Zylindrisches Metallbein 50mm  2x	der Gaskolben klein 120,140-80N 160,180-100N  2x	der Gaskolben groß 120-800N 140,160-1100N 180-1200N  2x	die Mutter M8 2x 
---	---	--	---


der Verbindungsmechanismus Groß  16x 16x	das Absetzblech 80x90  1x L 1x P.	das Absetzblech 100x120  1x L 1x P.	der Nagel  90x	M 6x35 die Senkschraube  16x	das Verbindungsblech 100x30  3x				
der Winkel 150x85x45  2x	der Türstopper  2x	der Gurt  1x	Vorbereitung zur korrekten Türmontage MDF 3mm  6x	die Schraubenabdeckung  30x	die Unterlage M13  2x	V4x35  8x	V4x50  8x		
der Halter 192mm  1x	der Dübel Ø12  6x	M8x25  2x	M12x70  2x	V4x17  100x	V4x20  24x	V4x30  5x	V6x70  6x	V4x16  34x	der Kolbenabdeckung  2x

1.

Es ist wichtig, die Verbindungsmechanismen auf beiden Seiten gleichzeitig zu klopfen, um ein Brechen zu vermeiden.

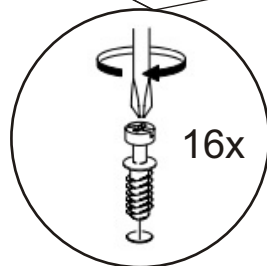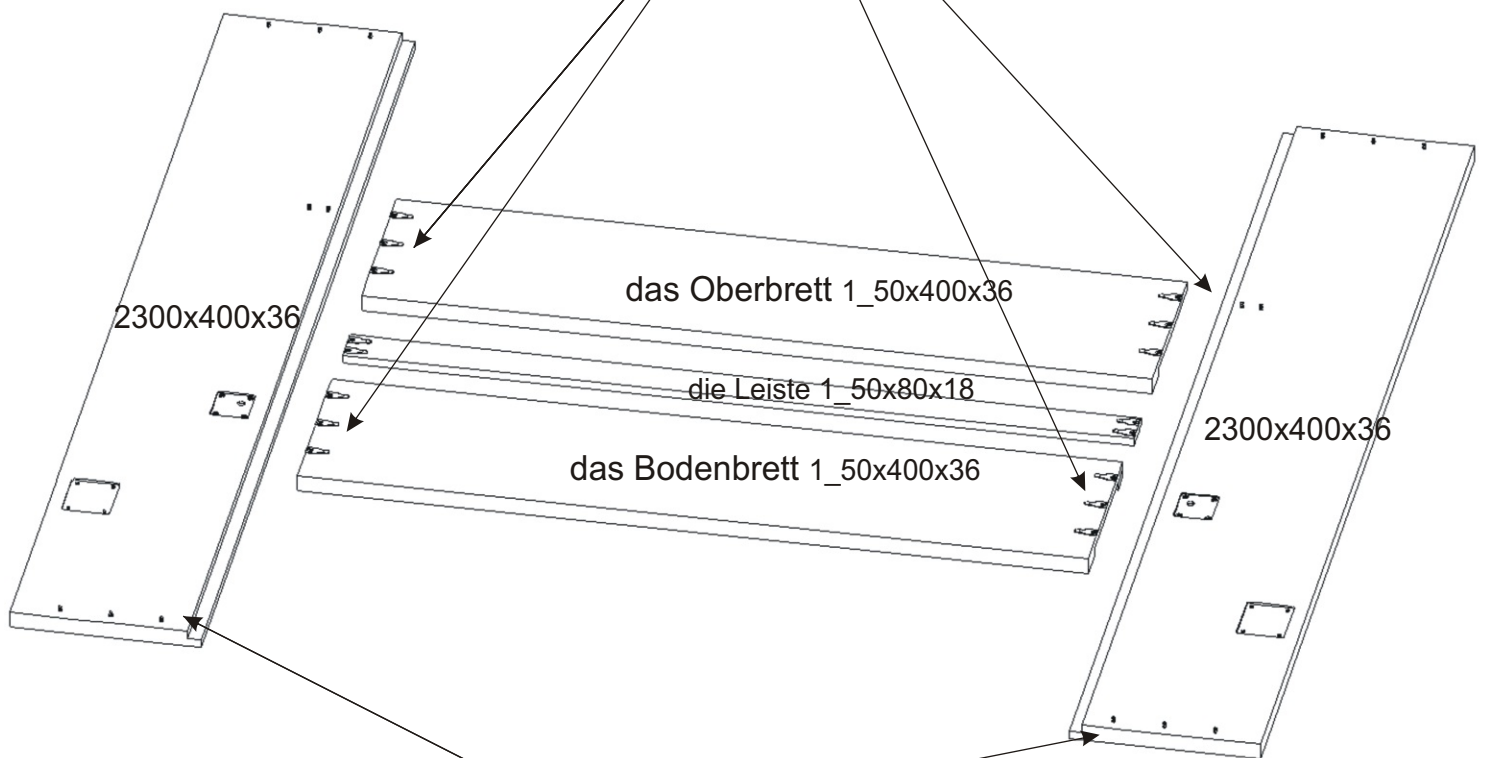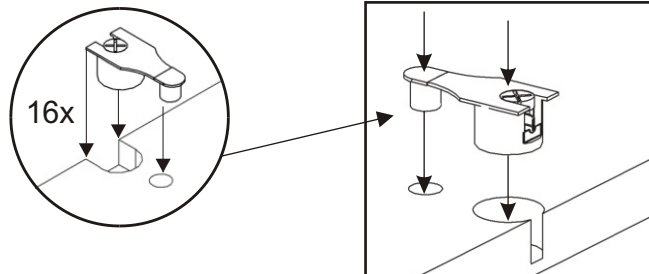

2.

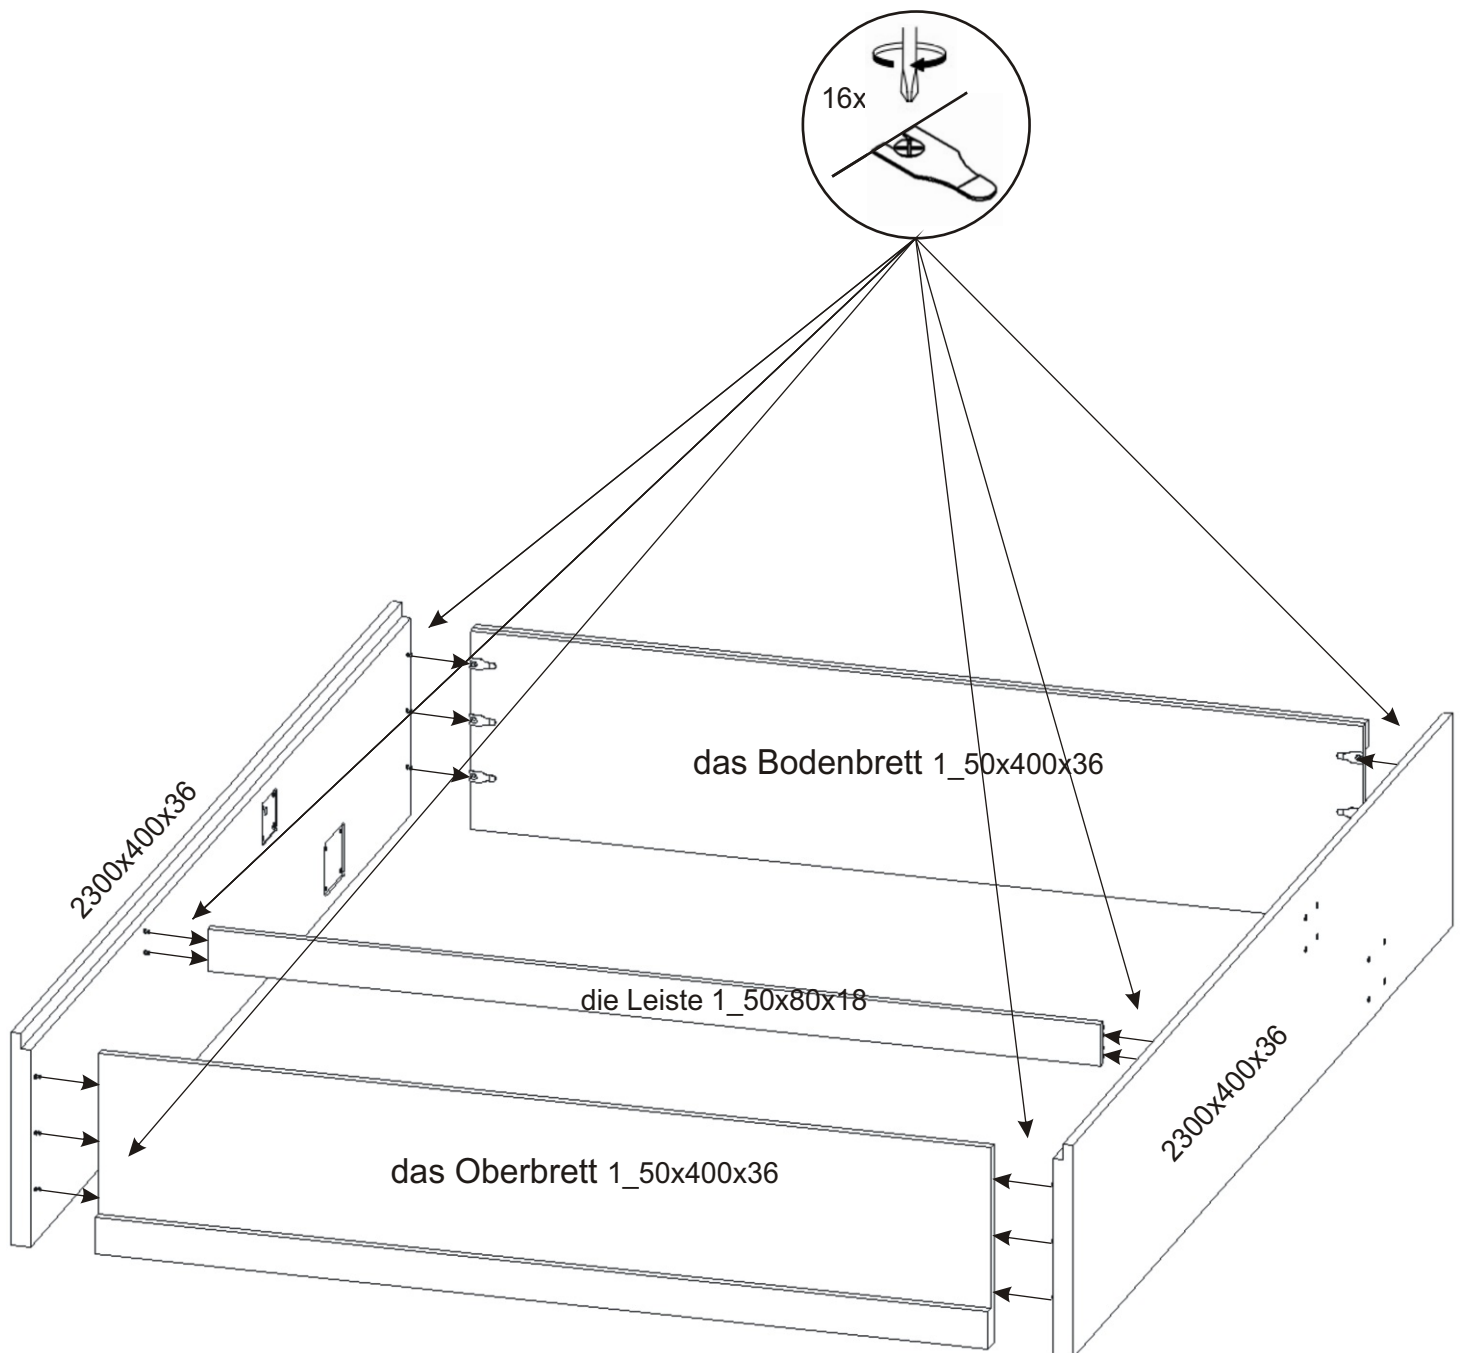

3.

*Messen und richten Sie die Diagonalen aus,
bevor Sie die Rückseite des Schrankes anbringen.*

der Nagel

90x



Befestigen Sie die Rückseite mit den Nägeln an dem Körper.

V 4x16

10x



MDF 1_83x665x3

das Bodenbrett 1_50x400x36

die Rückenbrettenbreite
1_83x280

2300x400x36

V 4x50

8x




die Rückenbrettenbreite
1_83x280

MDF 1_83x665x3

MDF 1_83x665x3



MDF 1_83x665x3

das Oberbrett 1_50x400x36

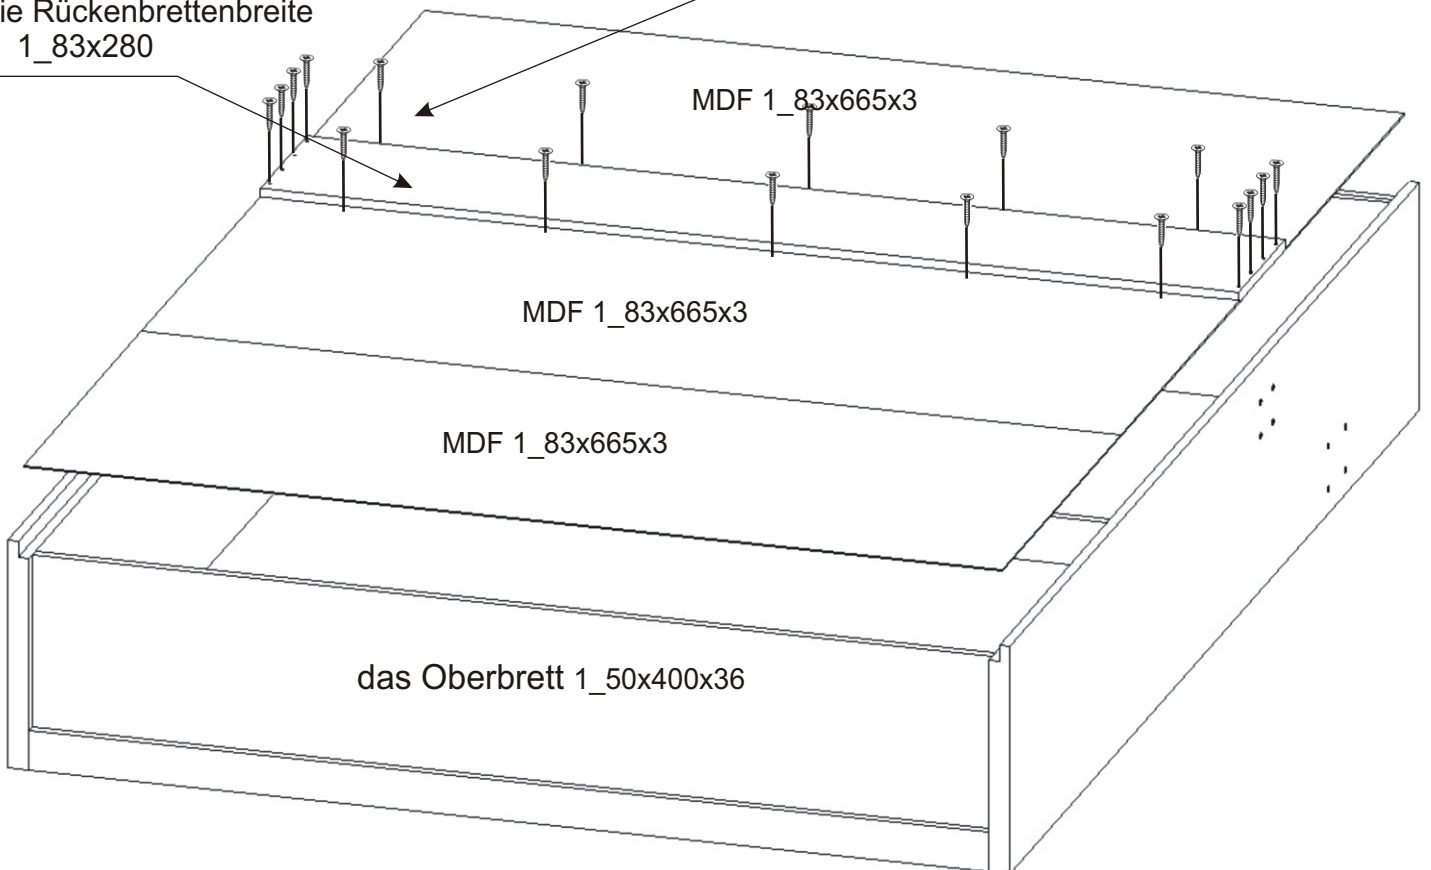


4.


Heben Sie den Körper des Bettes mit einen Kollegen an.

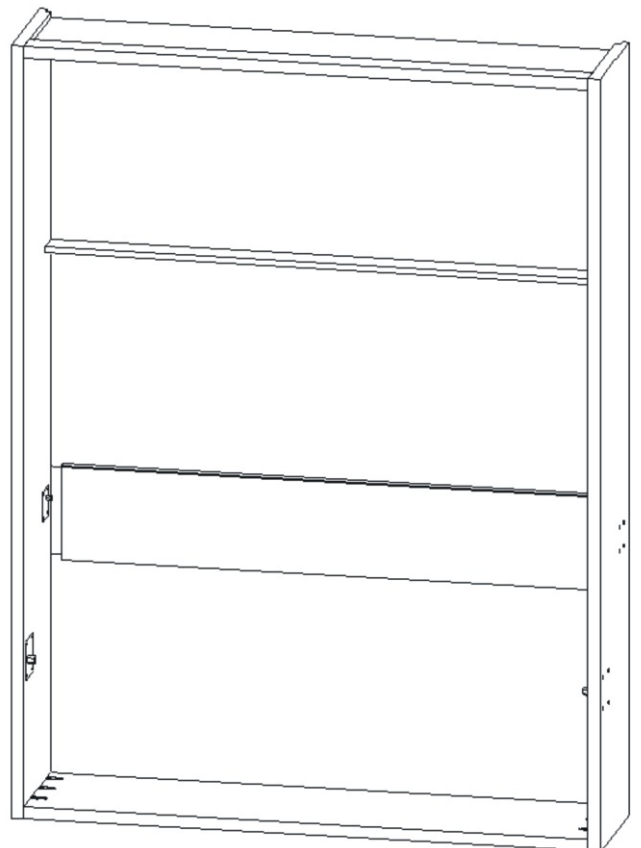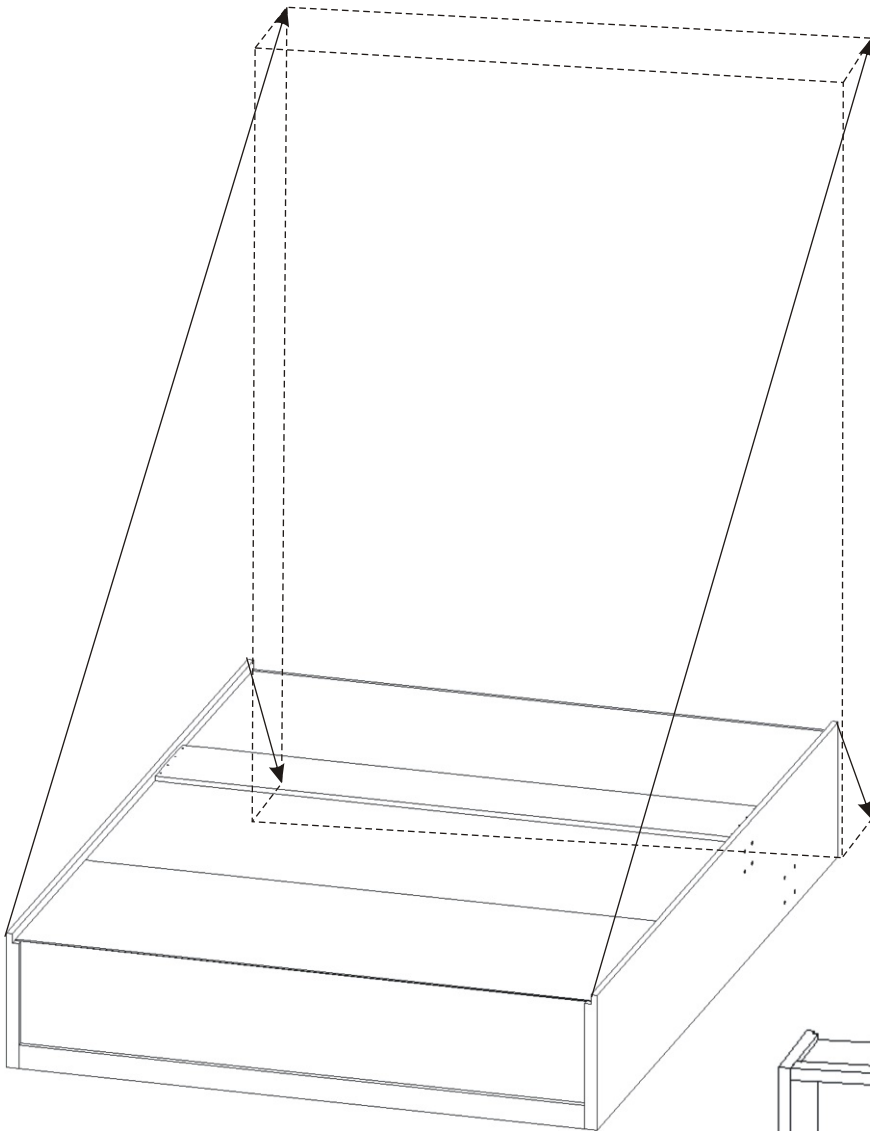


5.

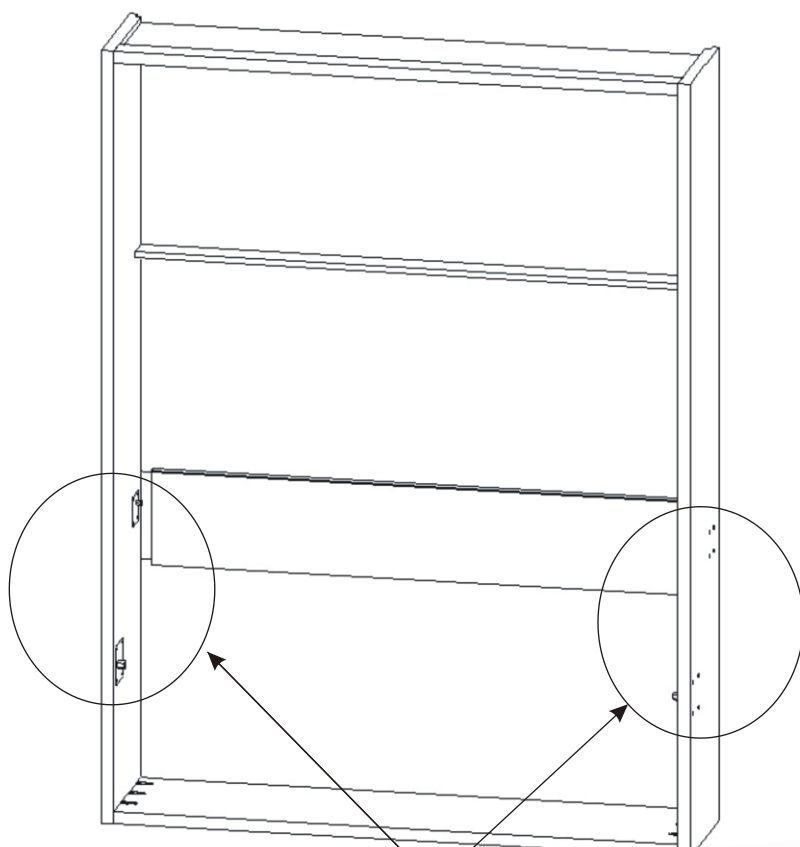


die
Senkschraube
M 6x35
16x



die Schrauben-
abdeckung
16x

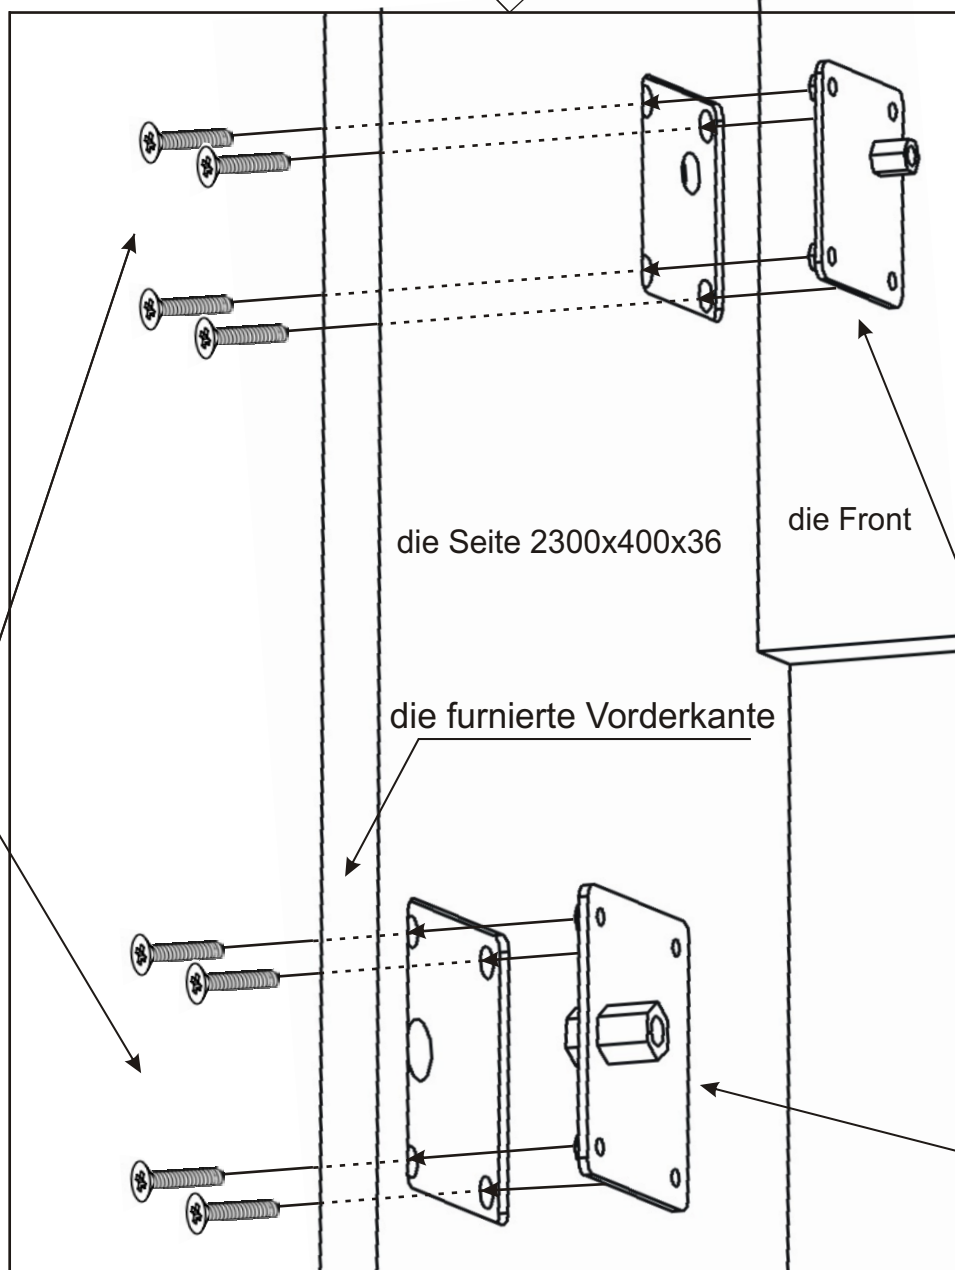



das Absetzblech
80x90

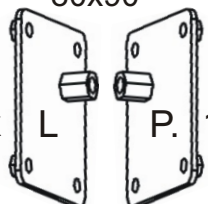

1x L 1x P.


das Absetzblech
100x120

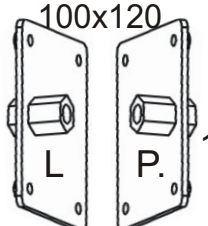






1x L 1x P.

6.





Das Klappbett muss vor dem Anbringen des Metallrostes an der Wand befestigt werden!
Andernfalls besteht Sturzgefahr beim Öffnen.

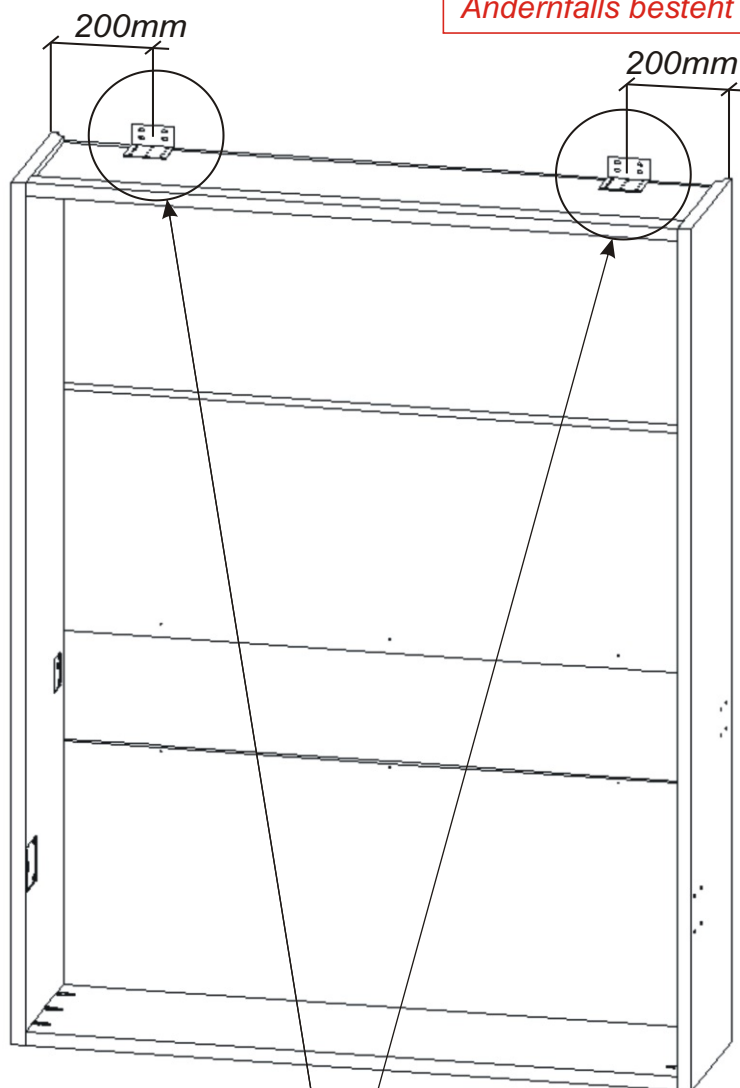





Die Anzahl und die Art der Dübeln muss durch die Art der Wand bestimmt werden.

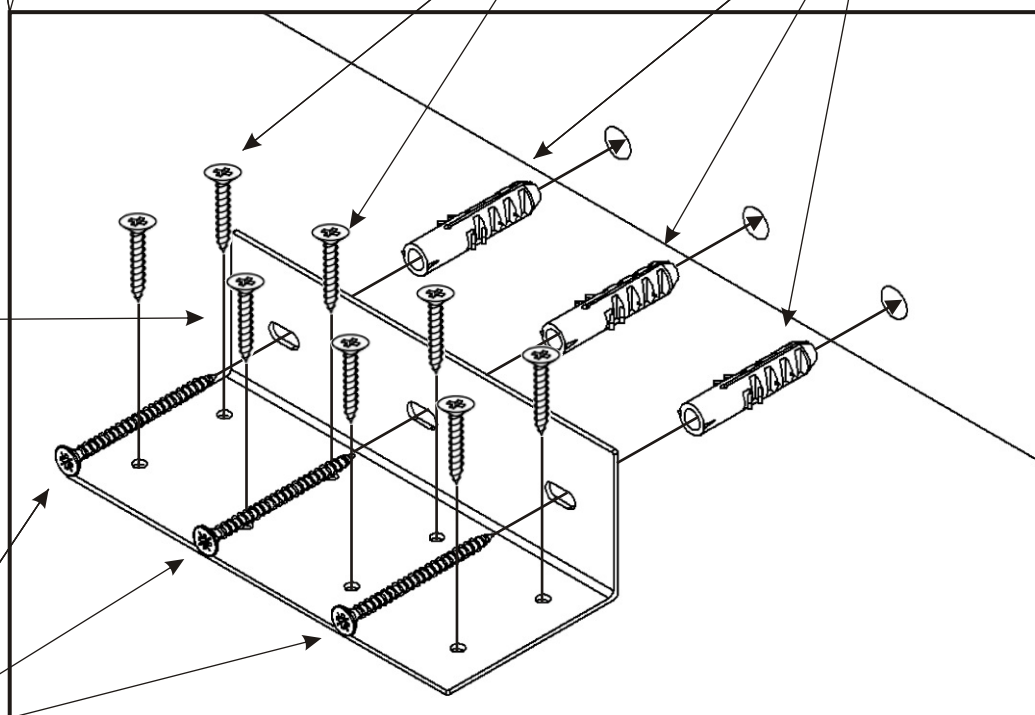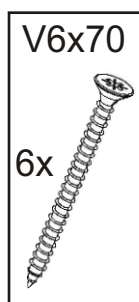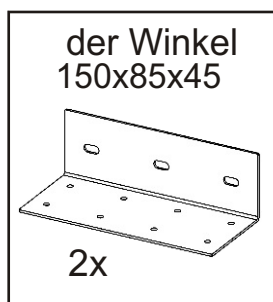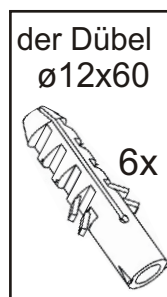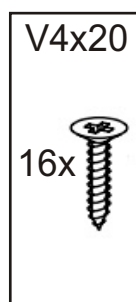




7.

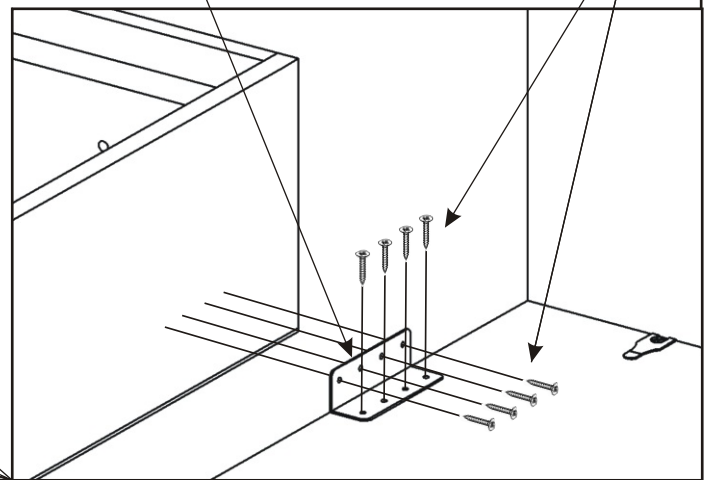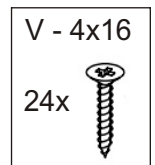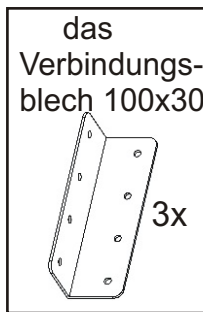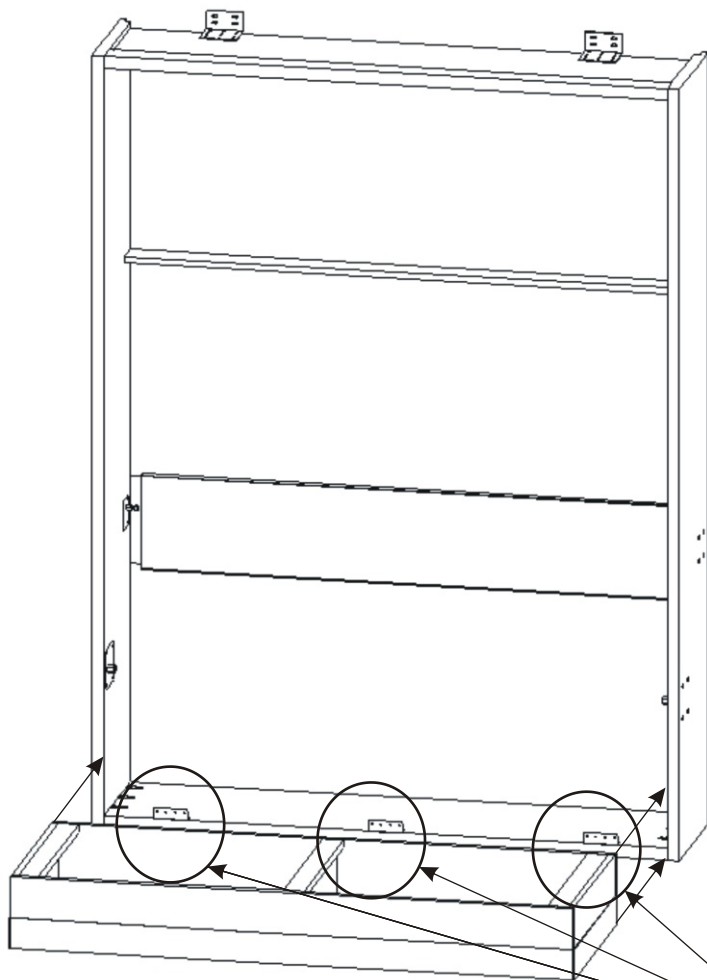

8.

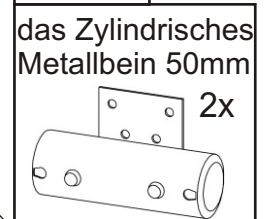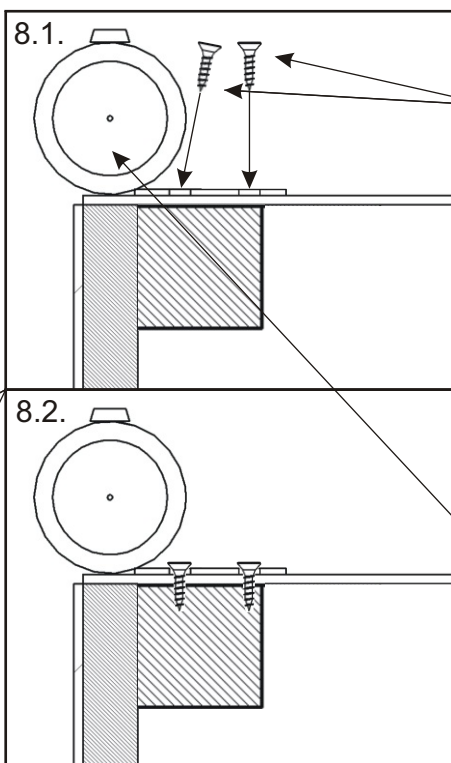
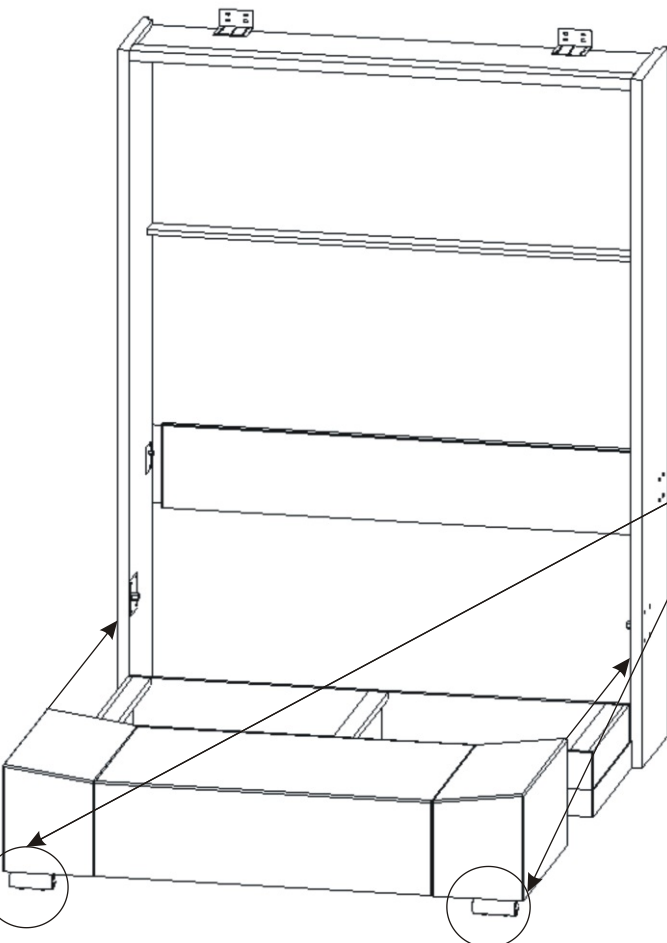


15.9.

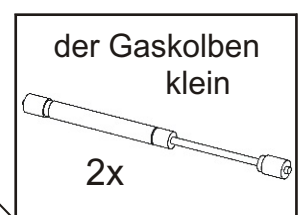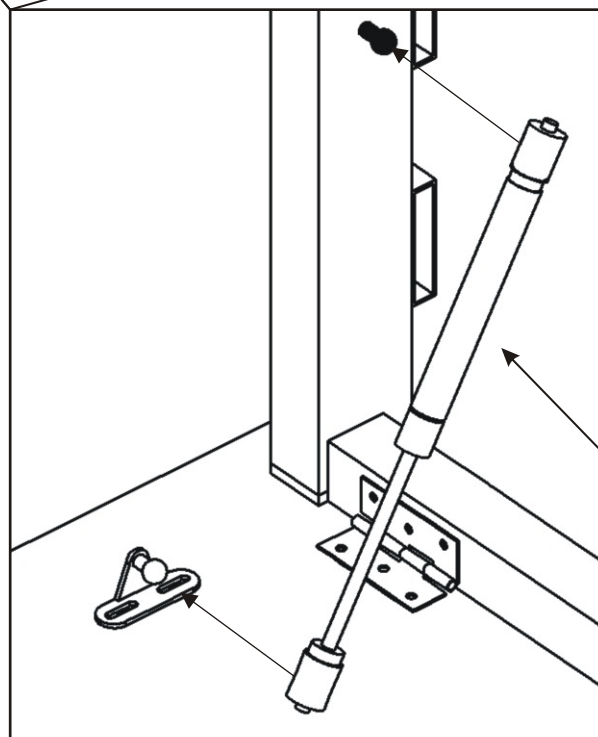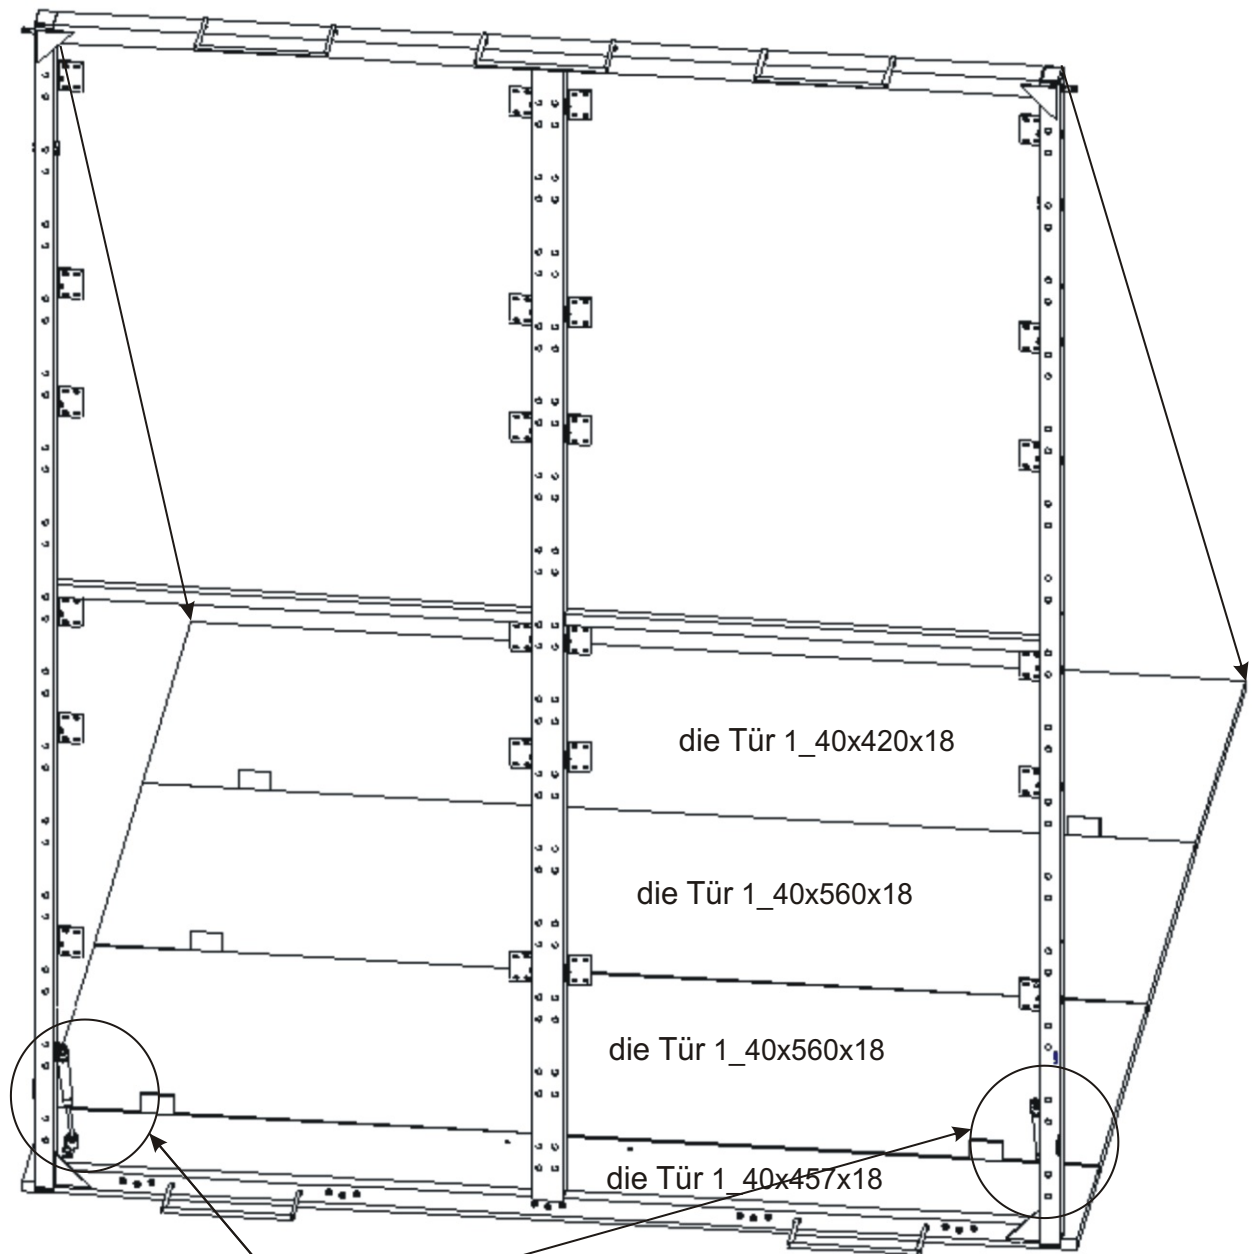

15.10. Andere Türen anbringen

Richten Sie die Türkanten an der Ebene aus.

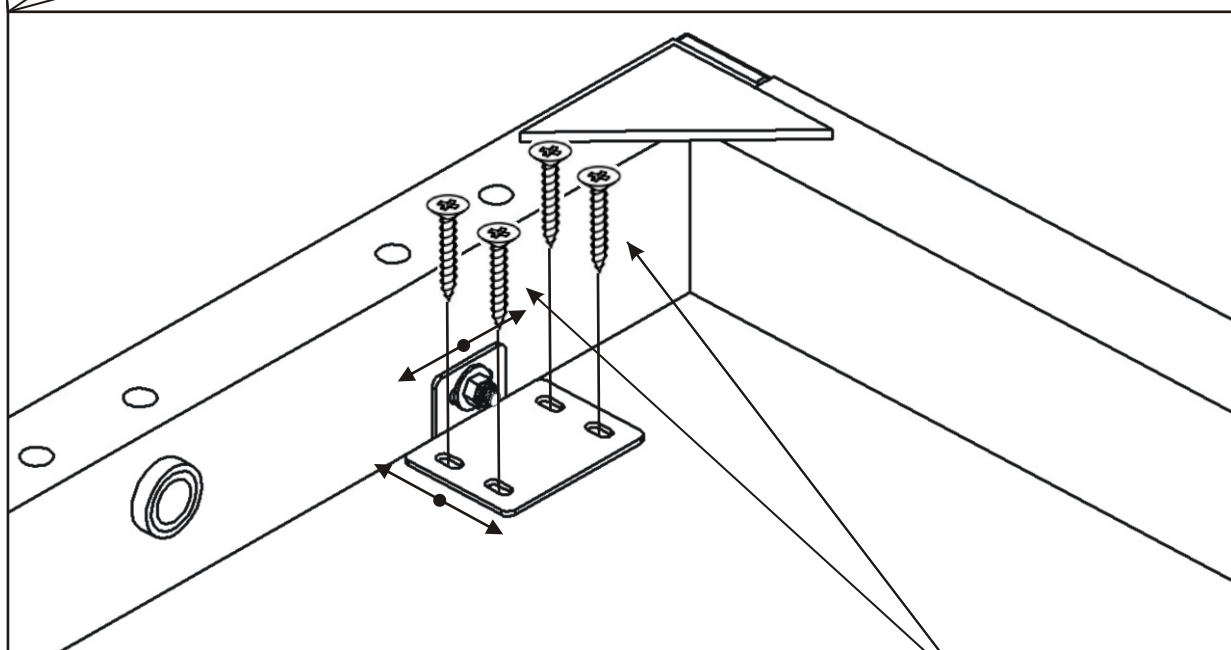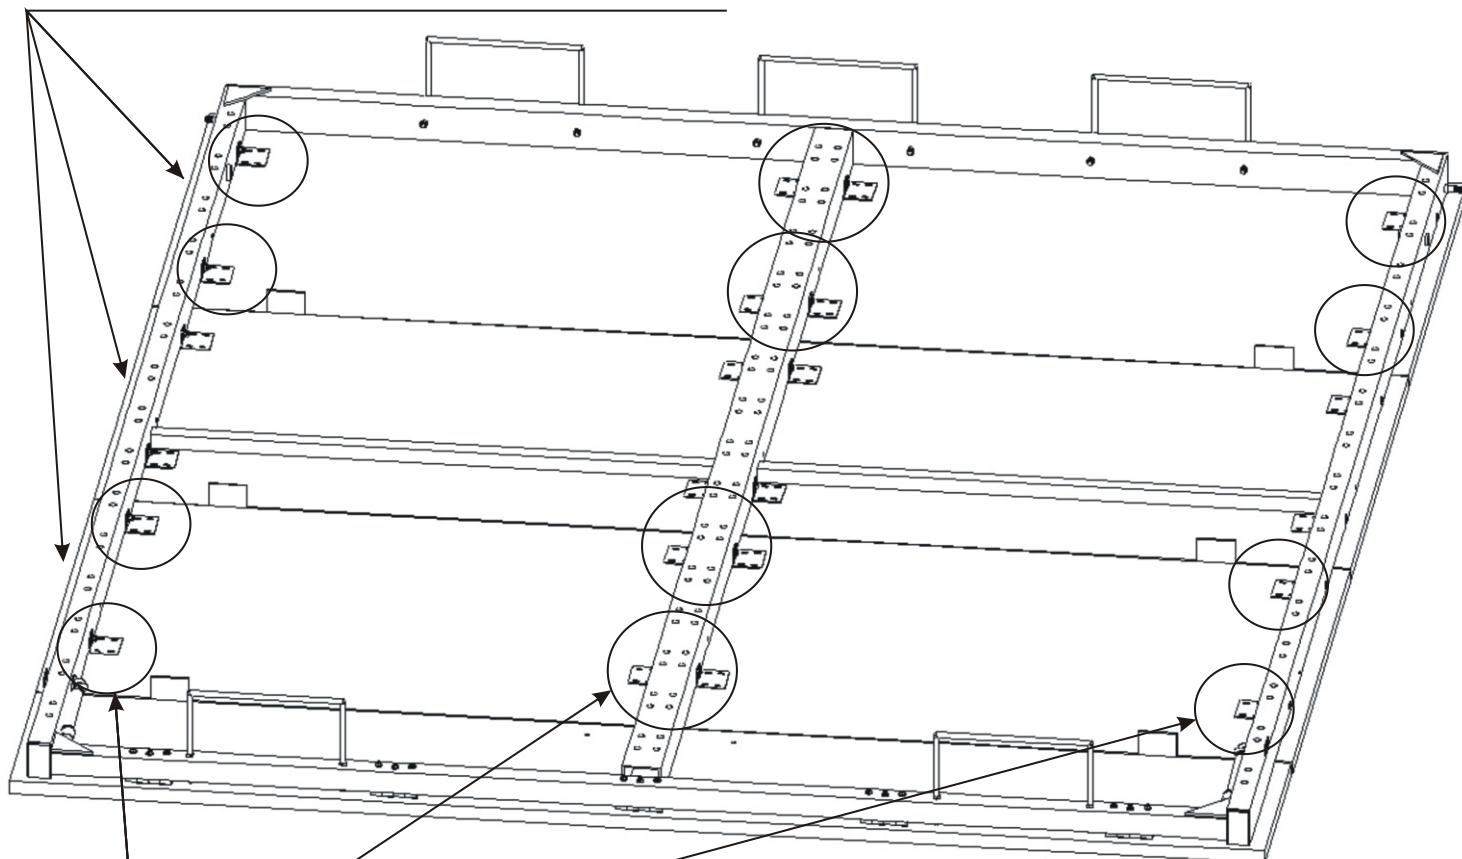




*Befestigen Sie den Bettrahmen mit den Schrauben an der Tür.
Befestigen Sie das mittlere Türbrett nicht an.*

V4x17

64x




15.11.

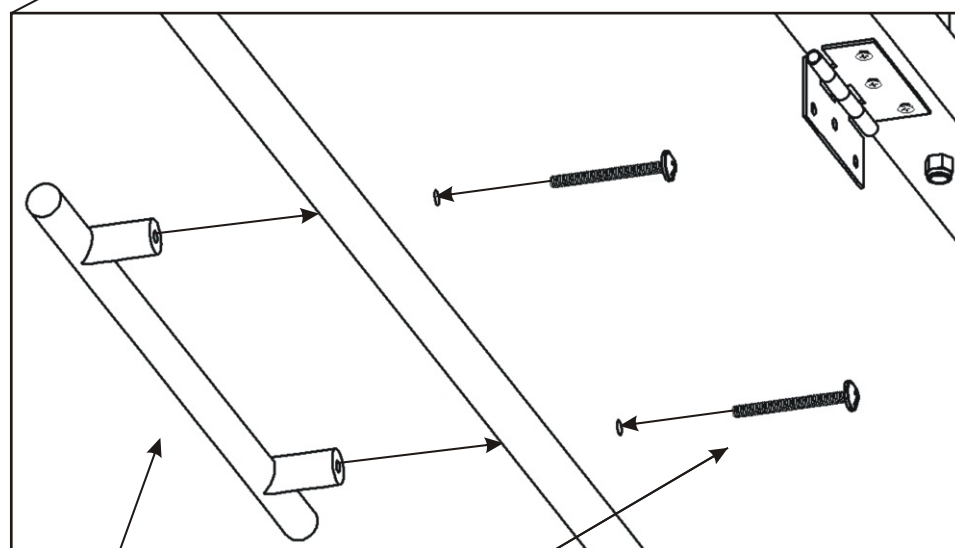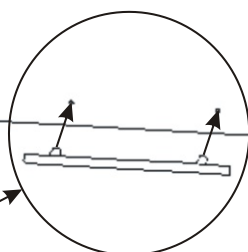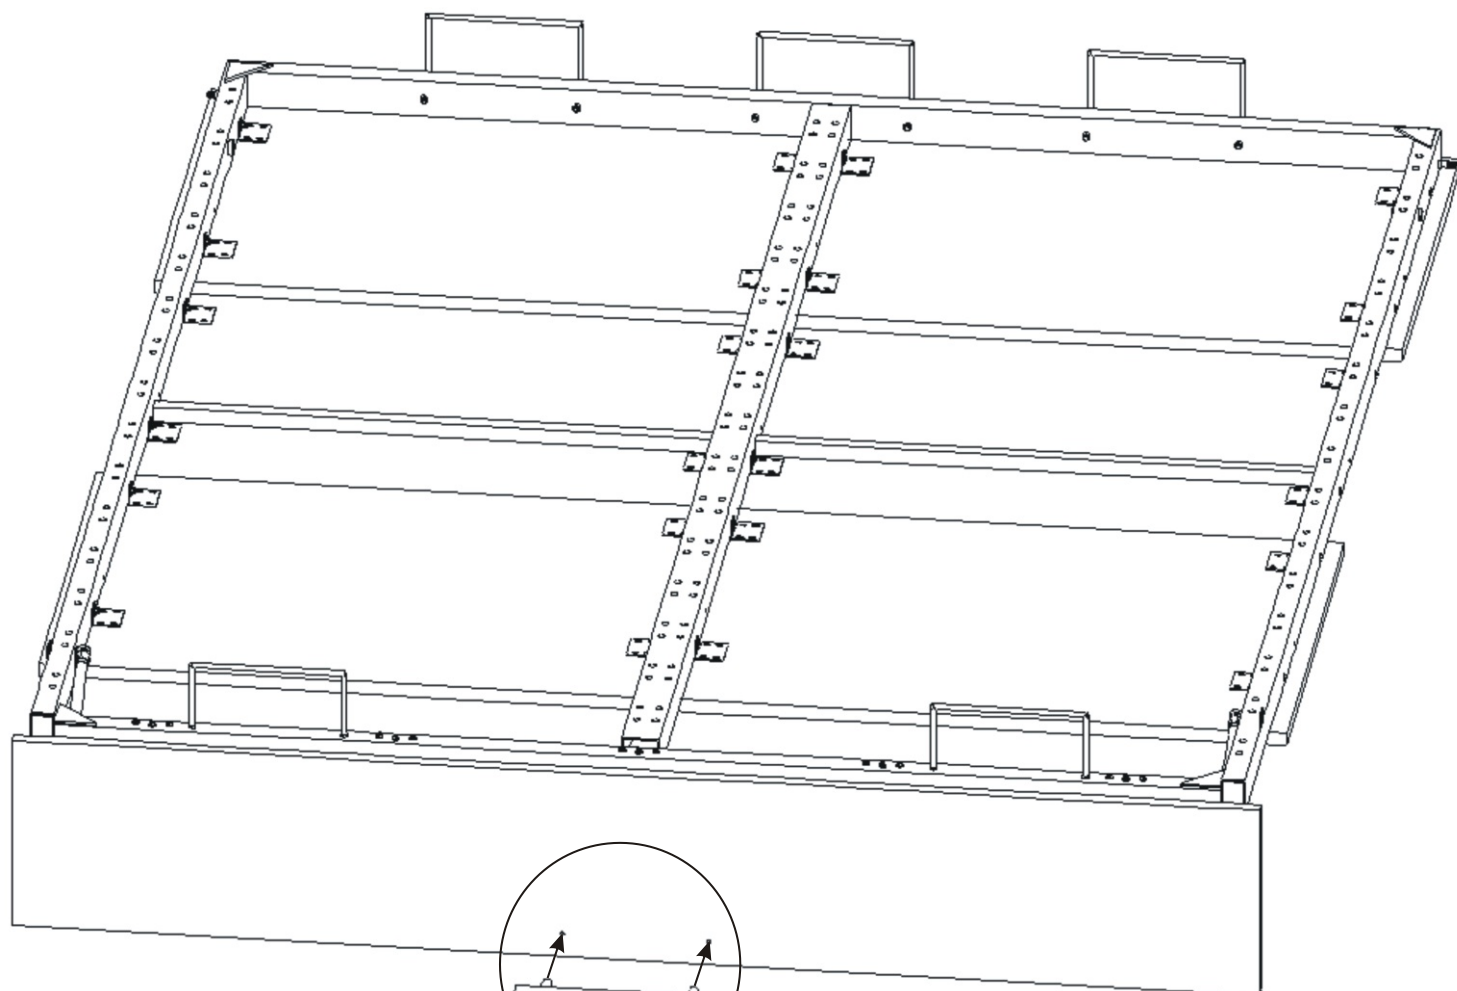


der Halter
192mm

1x

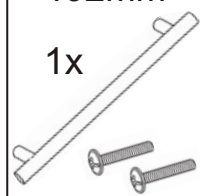


15.12. Anbringen eines großen Kolbens

Befestigen Sie den großen Kolben am Rahmen und sichern Sie ihn mit einer Mutter. Ziehen Sie die Mutter nicht fest, der Kolben muss sich bewegen können.

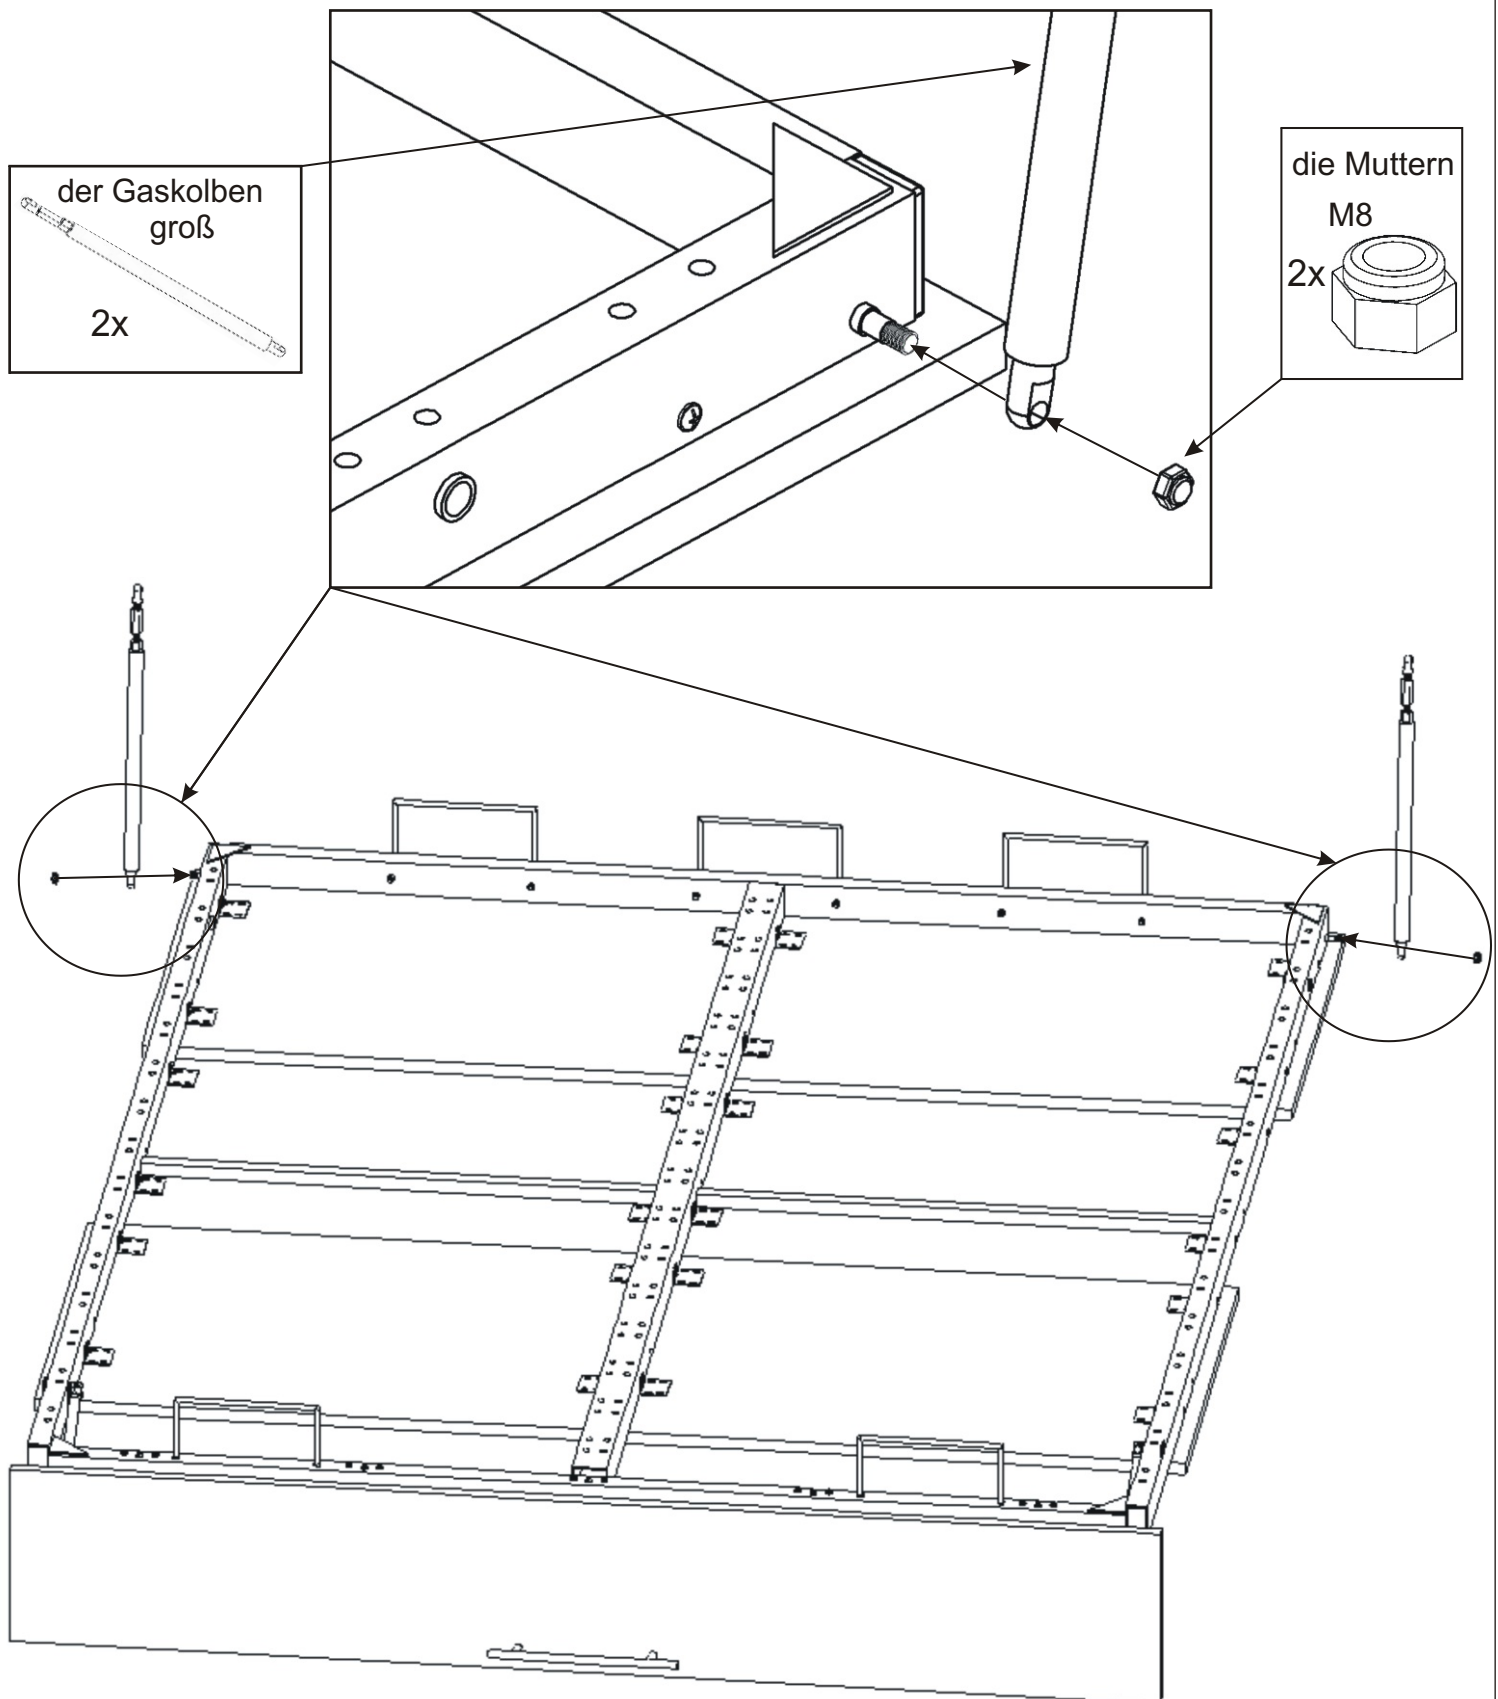


16.

1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in der Körper.
2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an. Ziehen Sie nicht die Schrauben fest, der Rahmen muss sich frei drehen lassen.

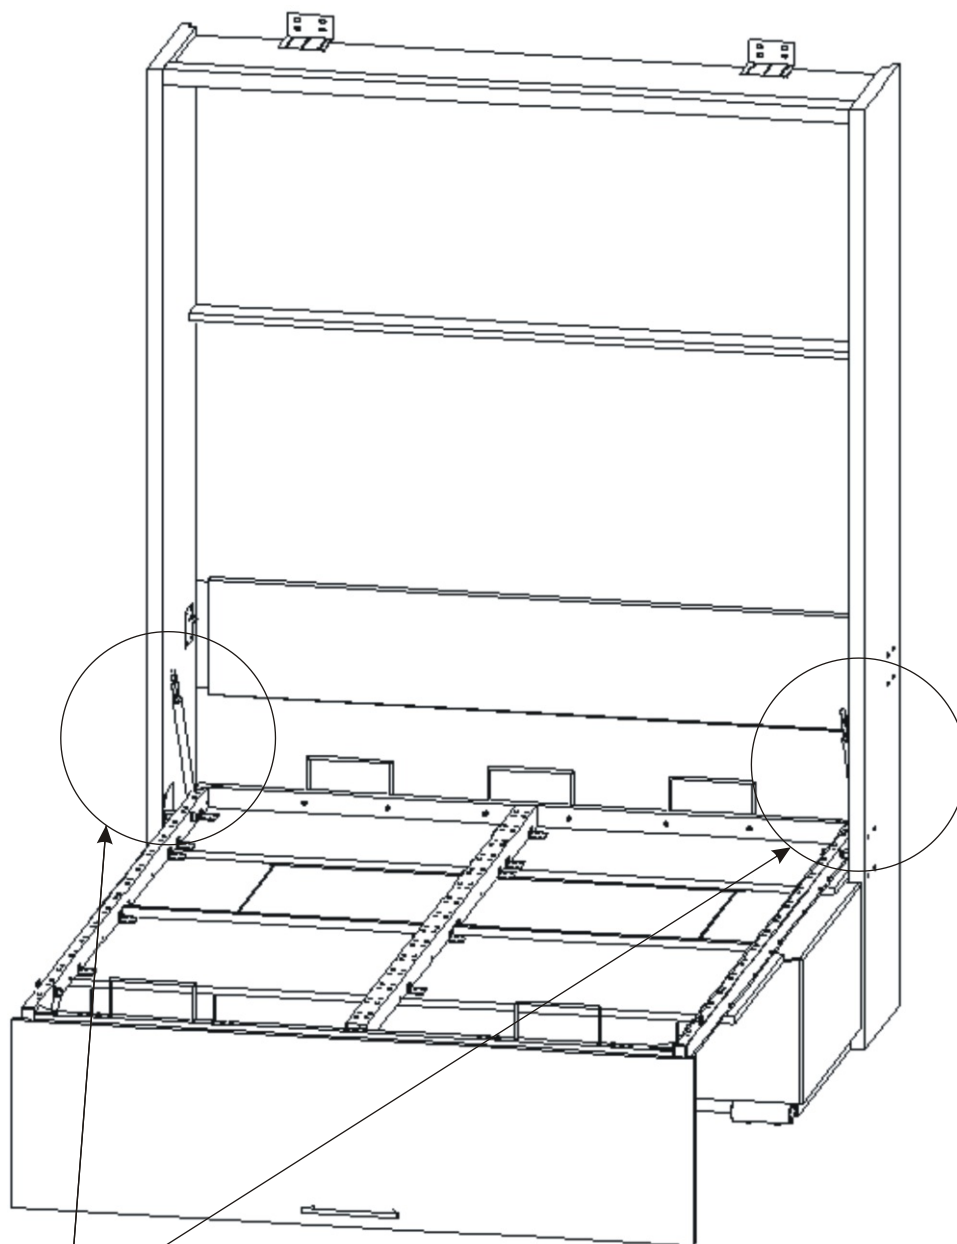

die Unterlage
2x M13





M12x70

2x






1. Stellen Sie die Tür in eine horizontale Position und schieben Sie den gesamte bewegliche Teil nach innen.

2. Setzen Sie nun die Kolben locker in den oberen Stifte ein.

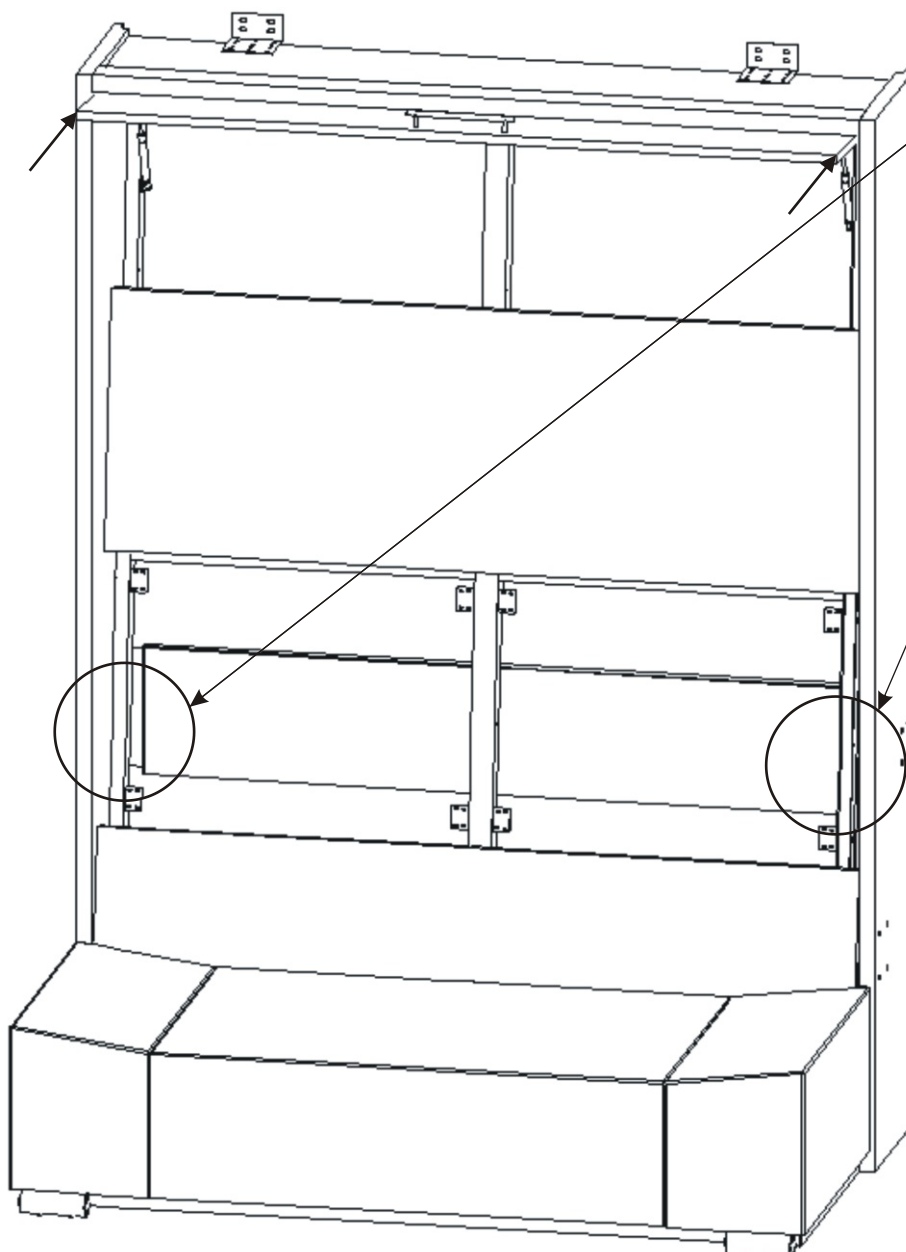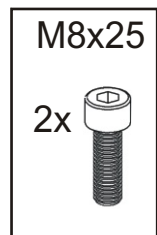

18. Einstellung zum Anziehen der Tür

Verwenden Sie diese Kolbeneinstellung nur, wenn sich die Tür und die Matratze nicht schließen zusammen.

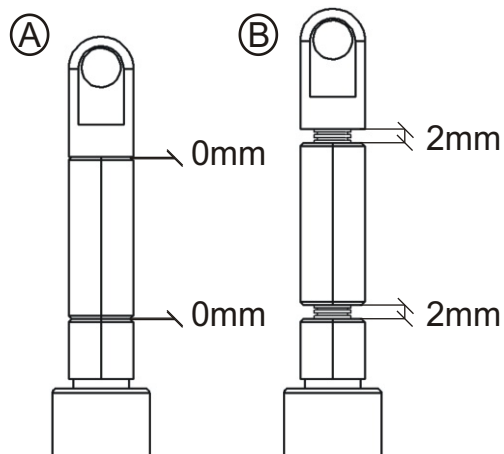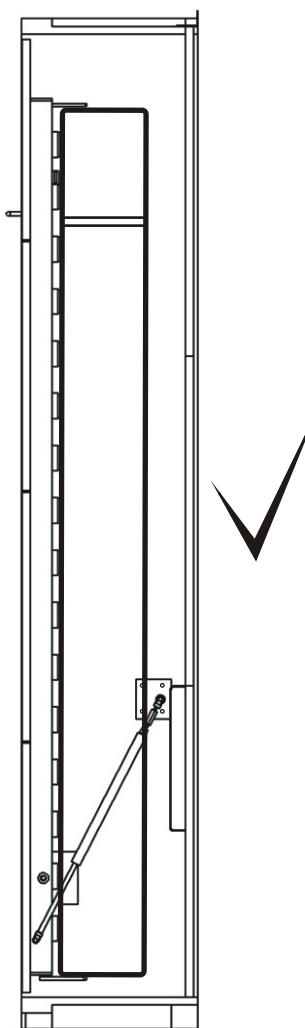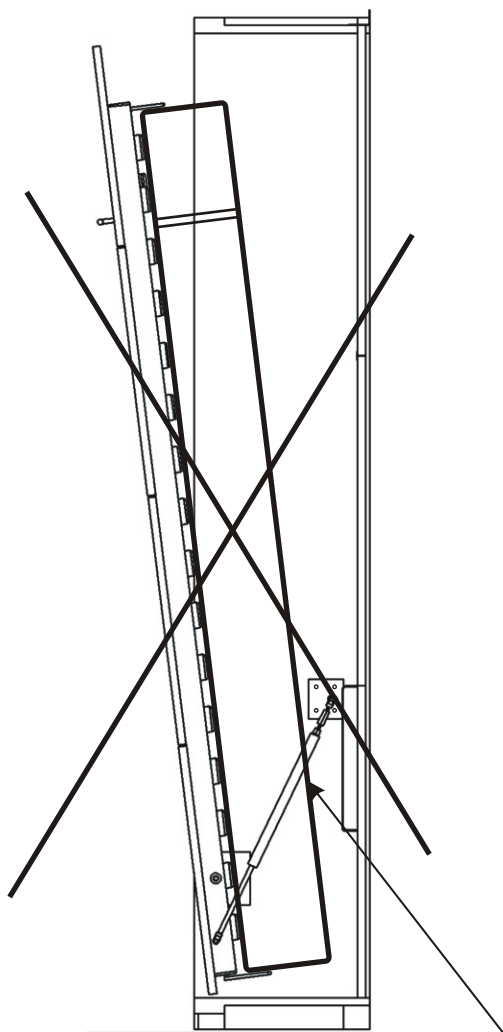



Die Einstellung des Abstands der Kolben

Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind.

Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!!




Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.

der Kolbenabdeckung

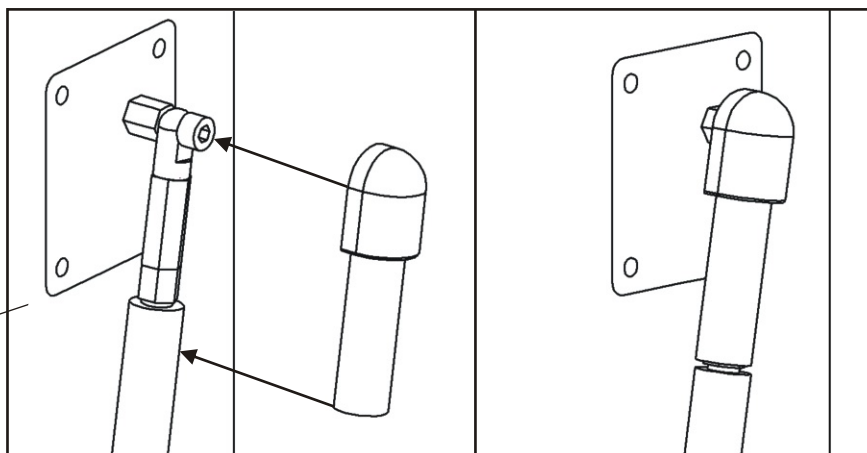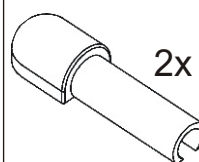


19.

Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.

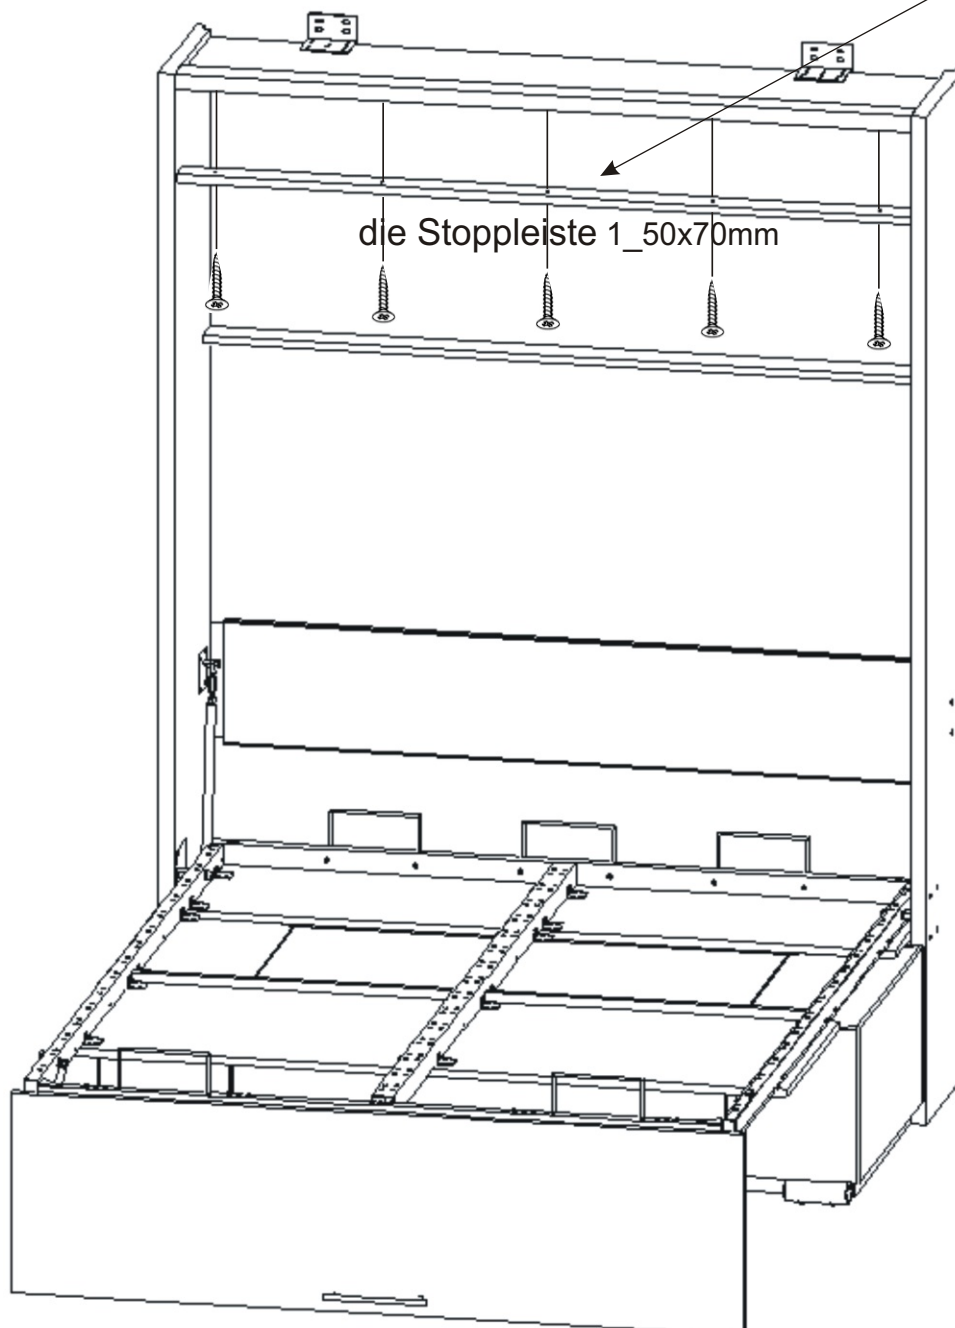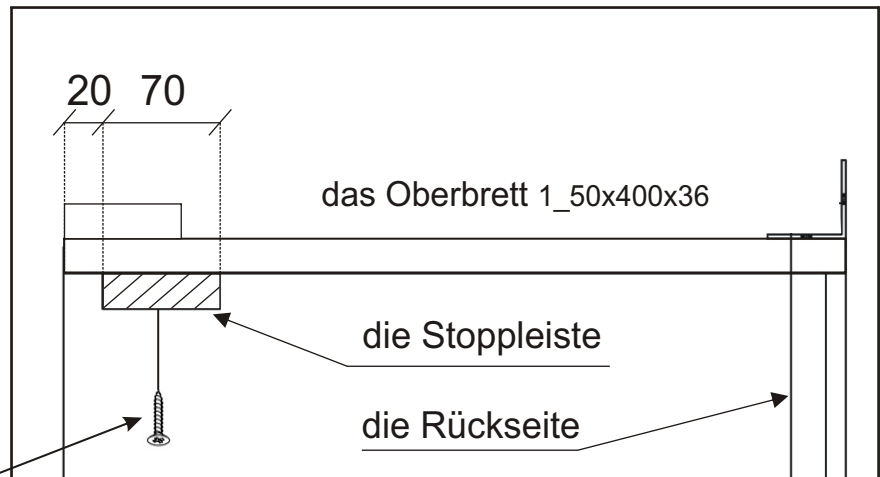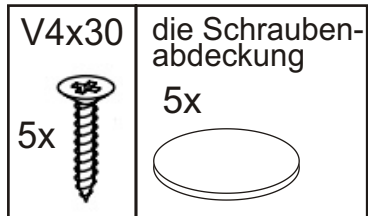


20.

der Tüstopper




2x

die Stoppleiste

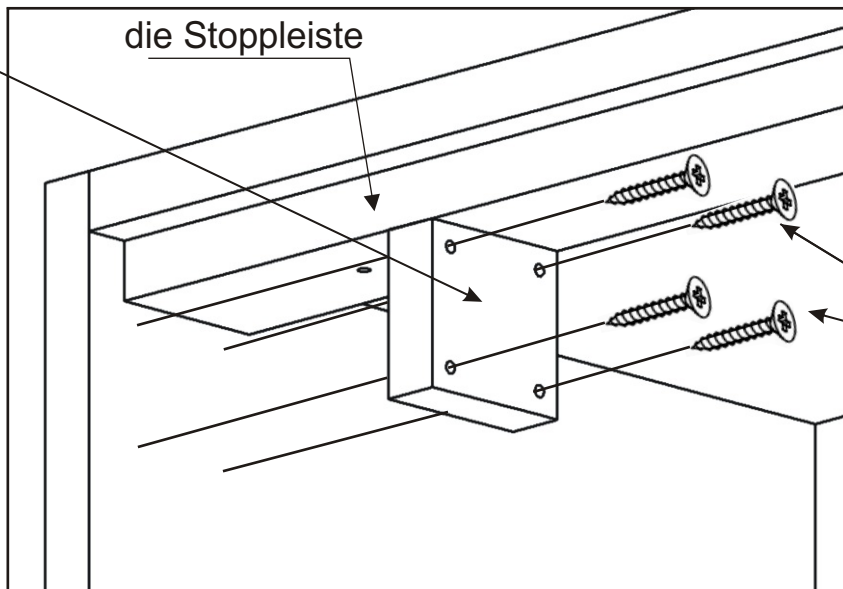


V4x35


die Schrauben-
abdeckung




8x

8x


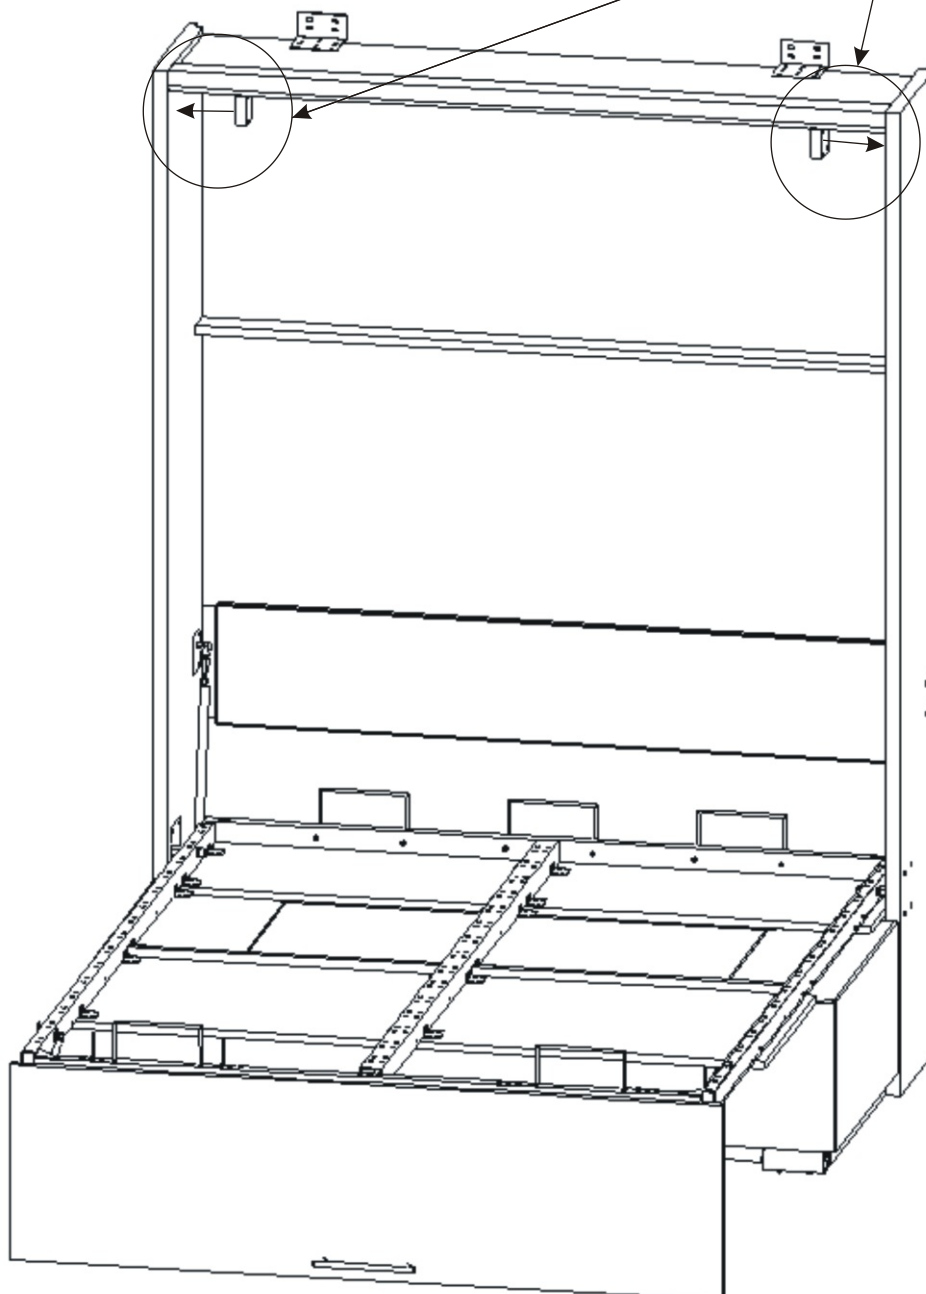


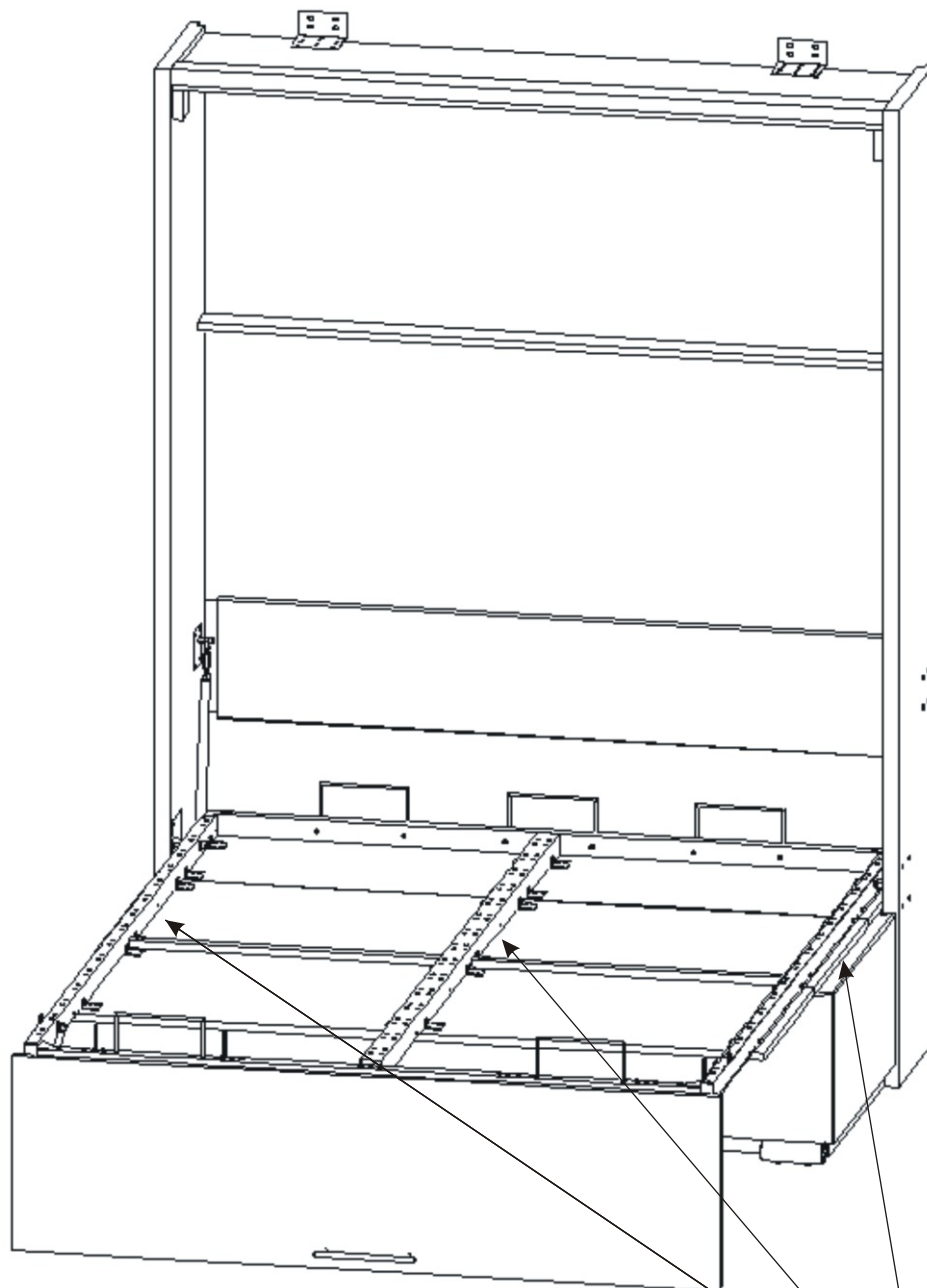


Richten Sie die Türkanten an der Ebene aus

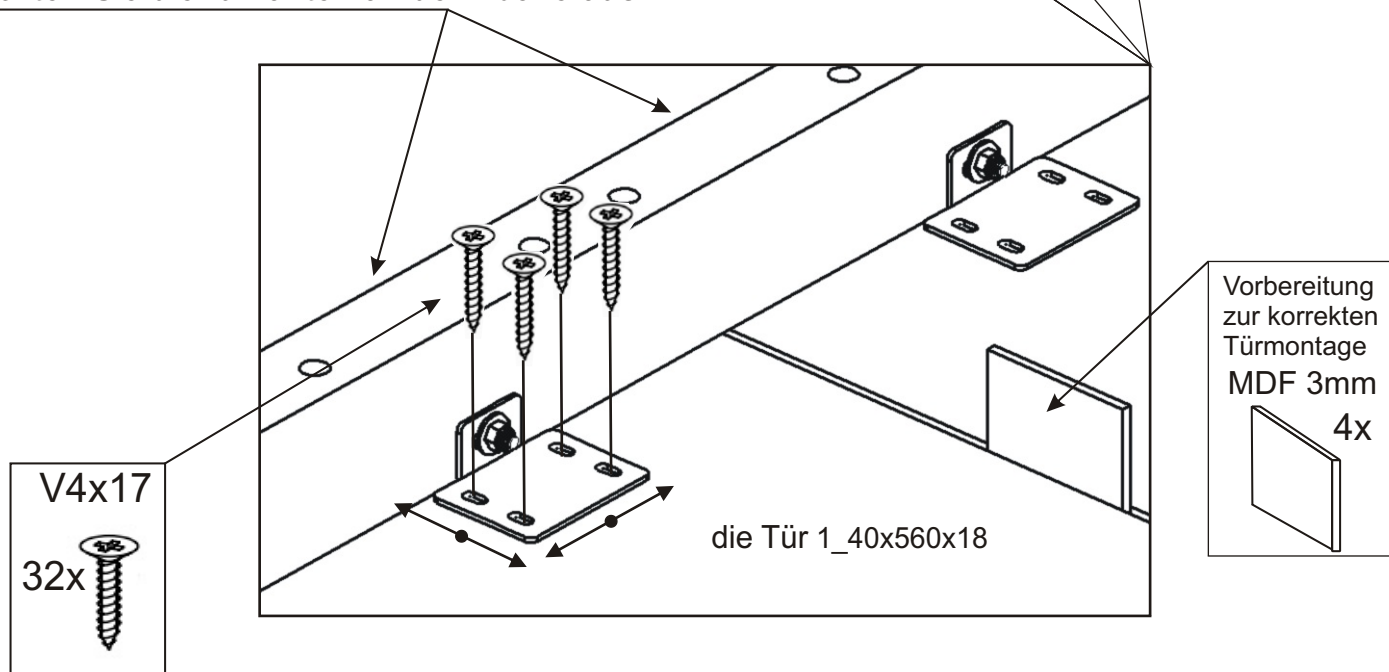

22. Einsatz von Lamellen

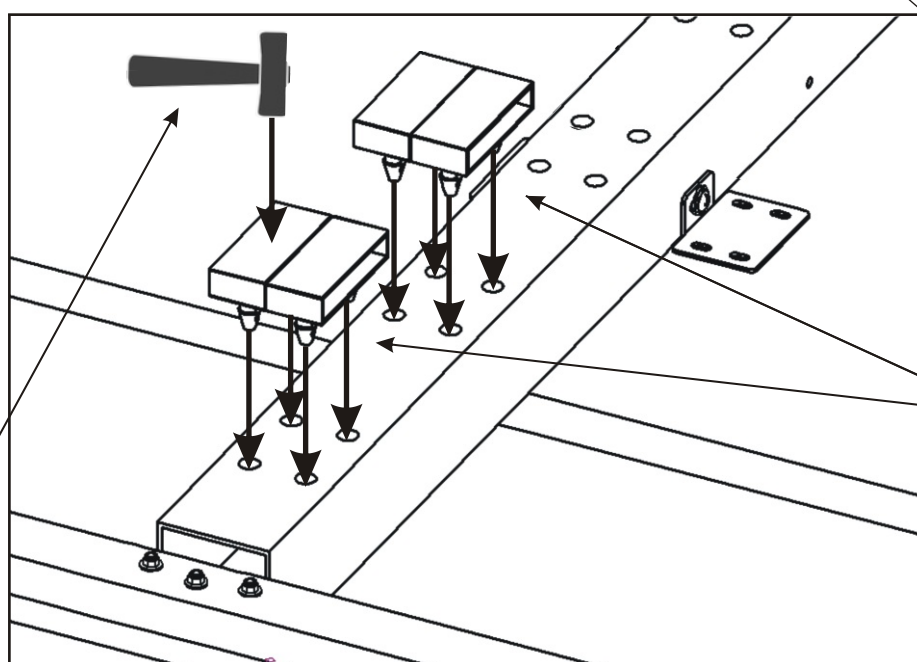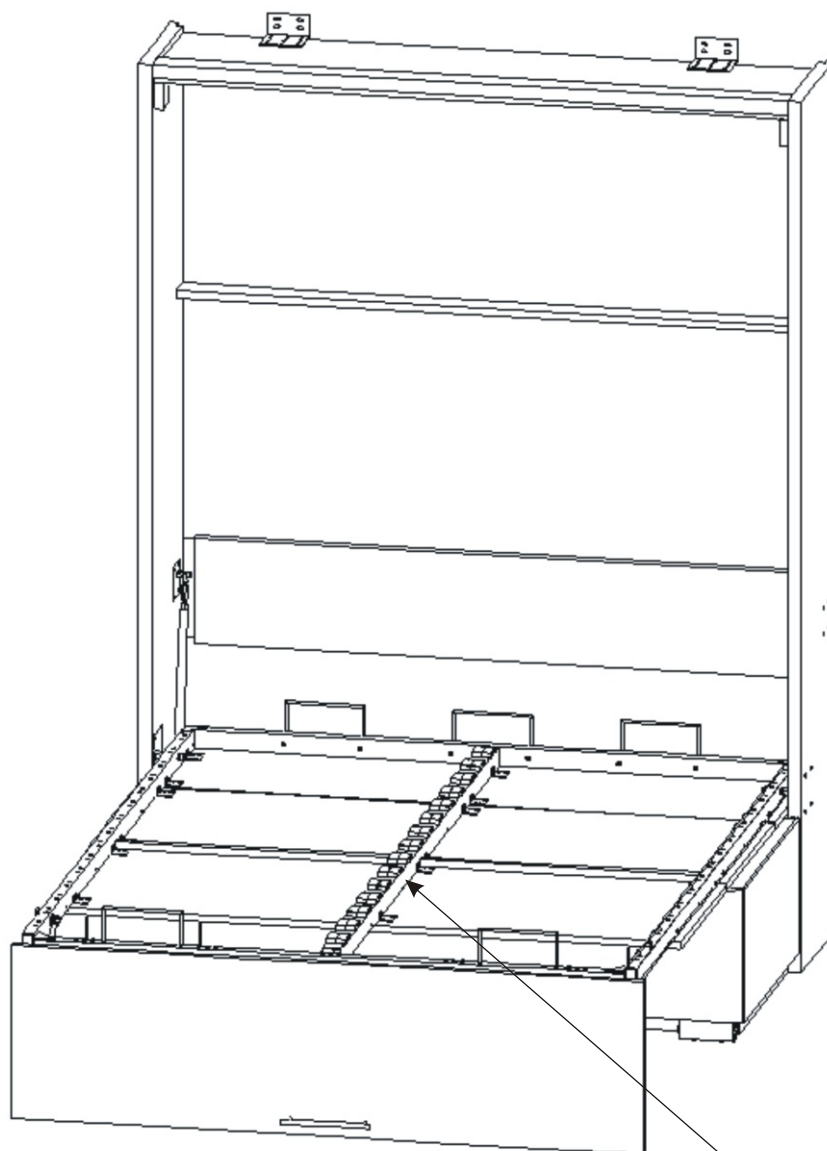


der Lamellenhalter
30x

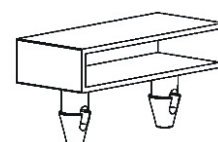


Klopfen Sie vorsichtig auf die Lamellenhalter. Verwenden Sie den keinen Metallhammer, um eine Beschädigung des Halters zu vermeiden.

23. Einsatz von Lamellen

1. Befestigen Sie den Plastiklamellenhalter an eines Ende der Lamelle.
2. Legen Sie das freie Ende der Lamelle auf den Rahmenhalter.

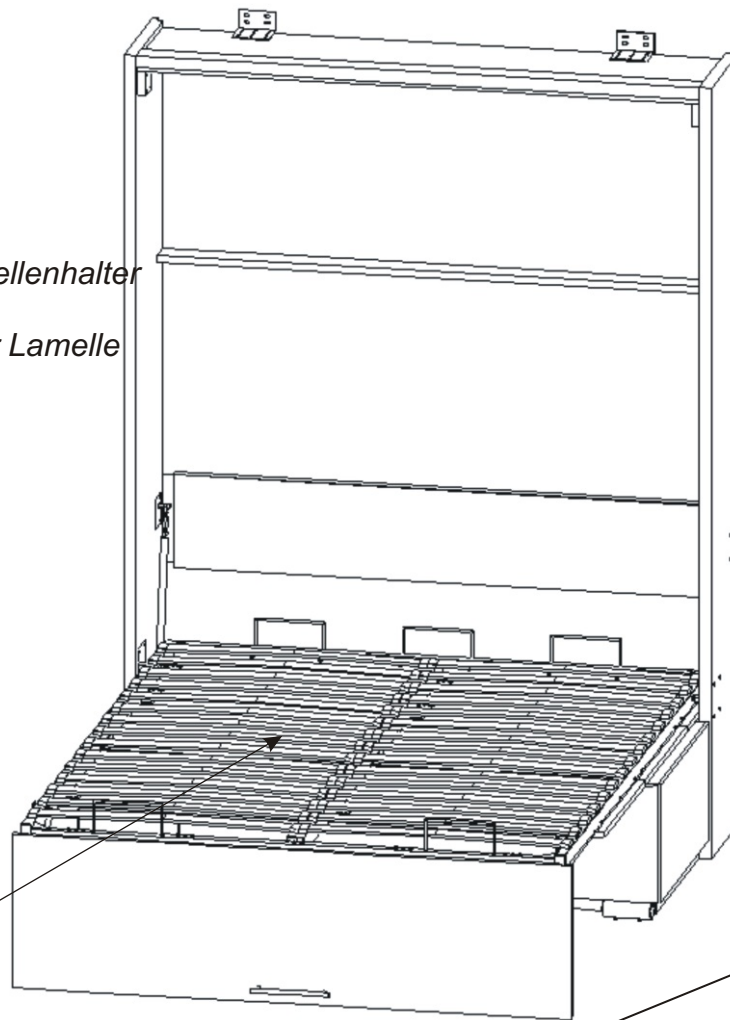


23.1.

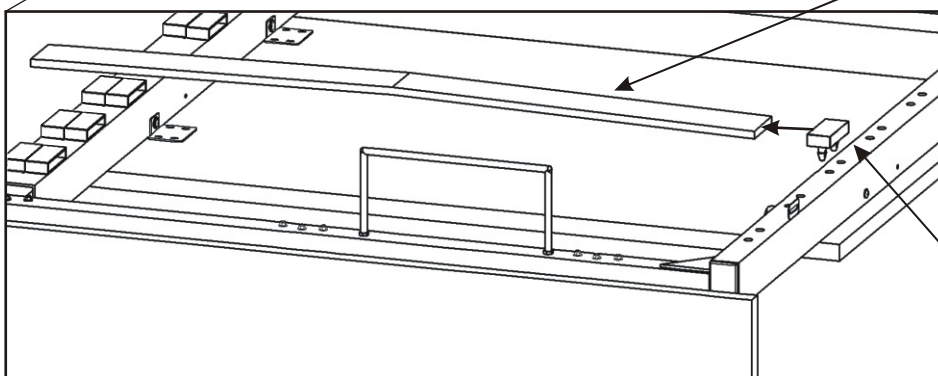


die Lamellen

30x

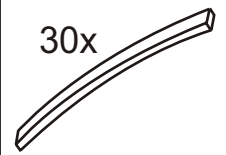


23.2.

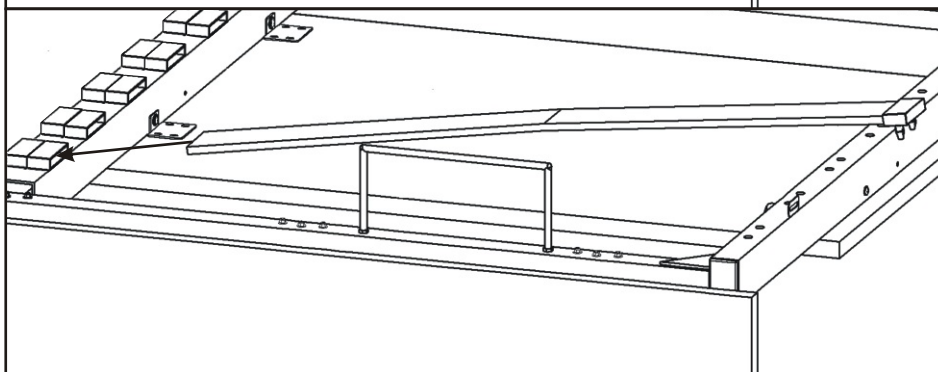




der Lamellenhalter

30x

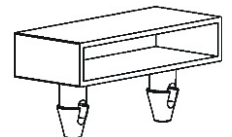

23.3.

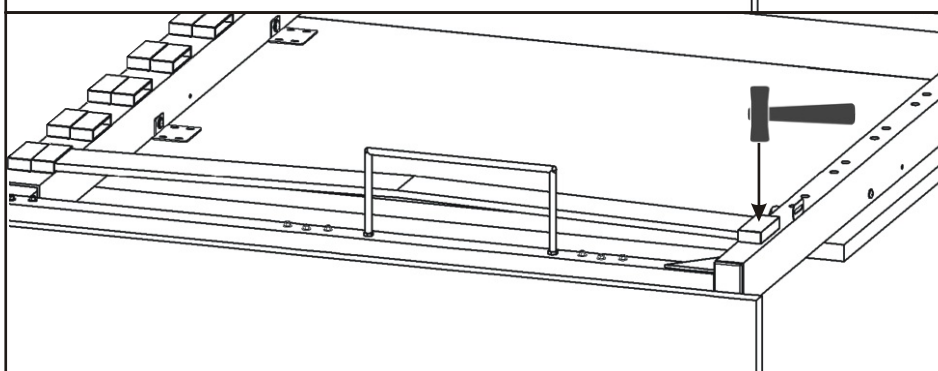

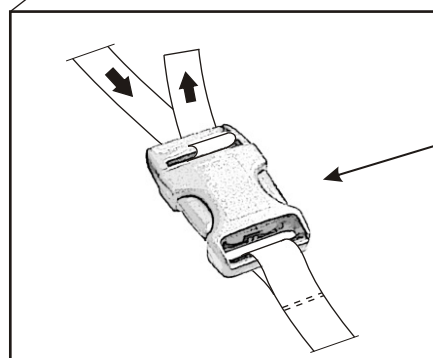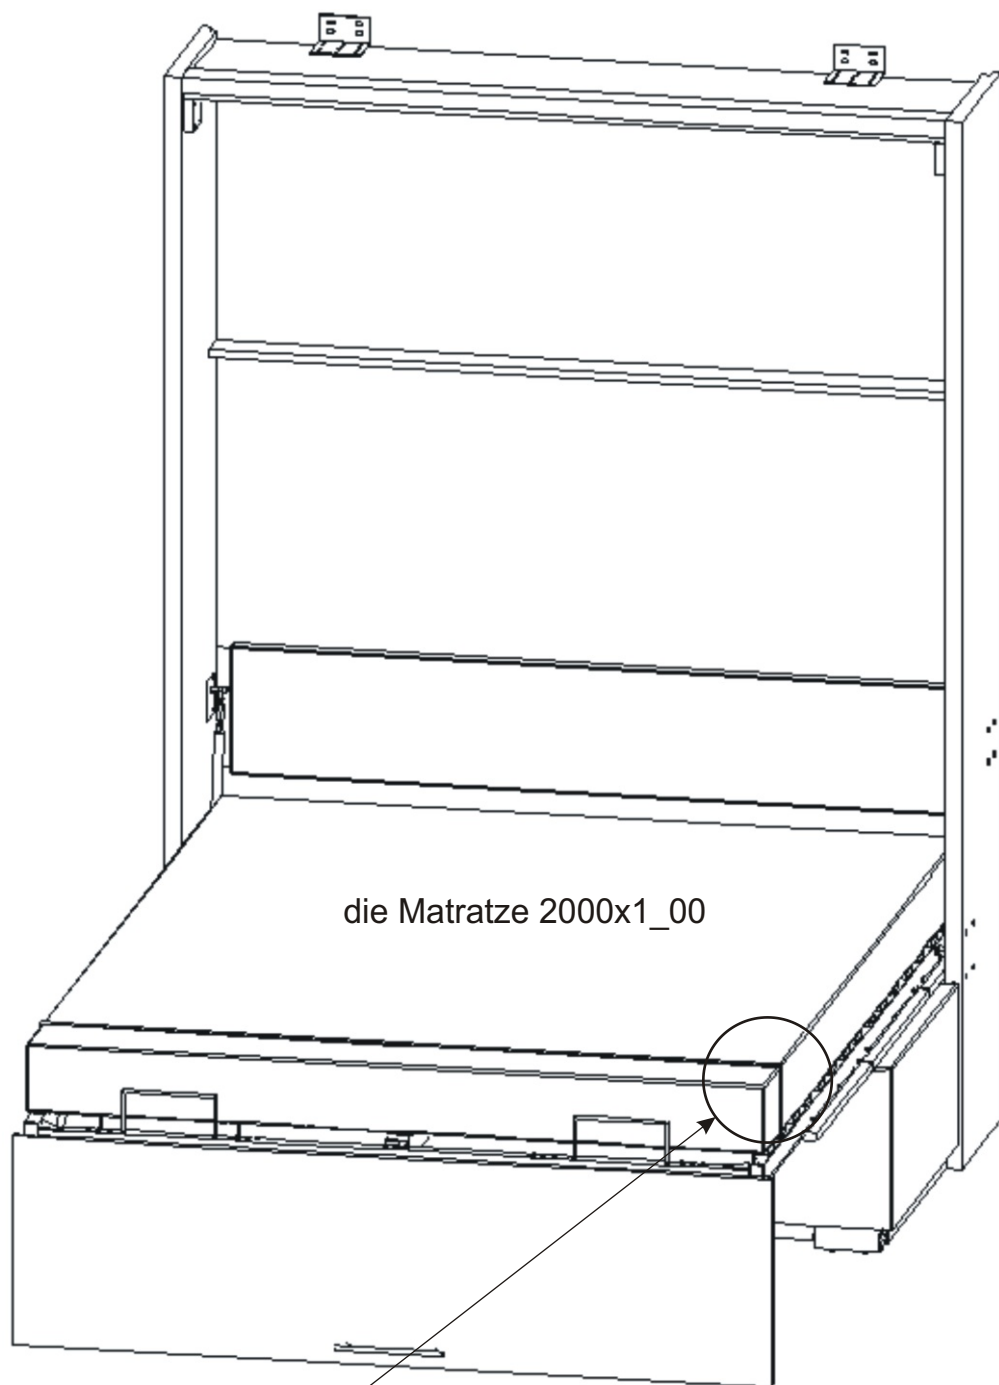

der Gurt

1x

