
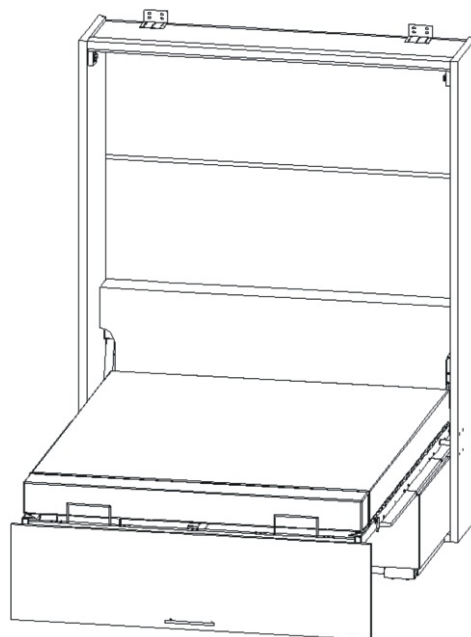
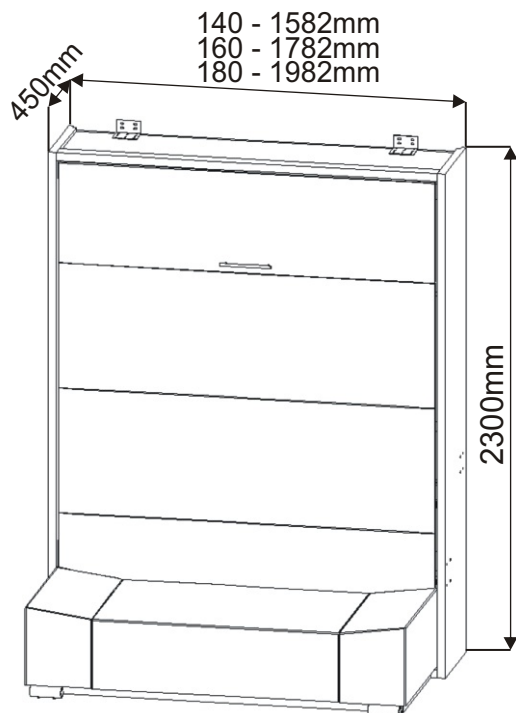
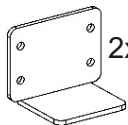



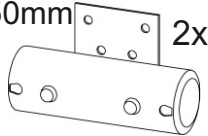

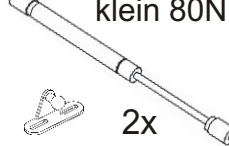
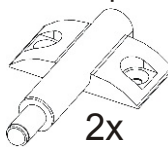
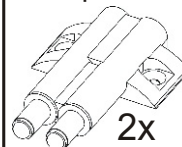
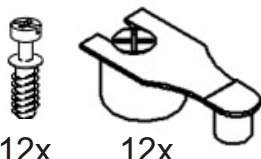
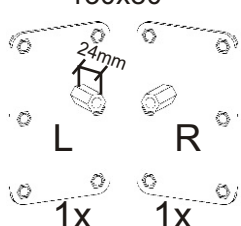
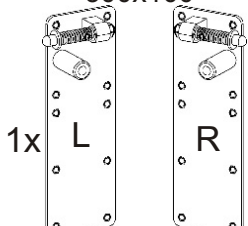
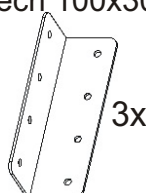
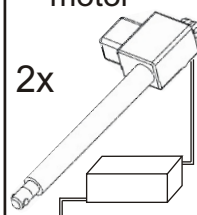
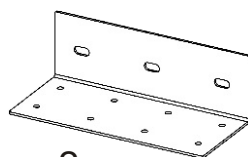

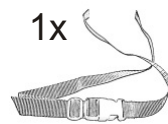


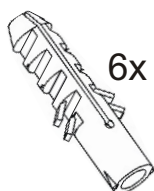





VS 21065P - 140,160,180 Sofa MOT

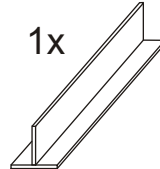


		Anschlag- blech 65x43x50  2x		die Senk- schraube 4x40 8x 	die Unterlage M4 8x 	die Muttern M4 8x 	die Schrauben- abdeckung 50x 	die Muttern M10 2x 	
Zylindrisches Bein aus Metall 50mm  2x	die Senk- schraube 3x35 4x 	die Unterlage M3 4x 	die Muttern M3 4x 	der Gaskolben klein 80N  2x	Einfacher Türdämpfer  2x	Doppeltür- dämpfer  2x			
der Verbindungs- mechanismus Groß  12x 12x	das Absetzblech 130x80  L 1x R 1x	das Absetzblech 300x100  L 1x R 1x	die Senkschraube M 6x35 36x 	das Verbindungs- blech 100x30  3x	Kolben mit motor  2x				
der Winkel 150x85x45  2x	der Türstopper  2x	der Gurt 1x 	Vorbereitung zur korrekten Türmontage MDF 3mm 6x 	die Unterlage M13 4x 	V4x35 12x 	V6x70 6x 			
der Dübel ø12x60  6x	M10x60 2x 	M12x70 2x 	V4x17 100x 	V4x20 30x 	V4x30 5x 	V4x50 28x 	V4x16 30x 	V3,5x16 6x 	Al T die Leiste 140 - 1510mm 160 - 1710mm 180 - 1910mm 1x 

1.

Es ist wichtig, die verbindungsmechanismen auf beiden
Seiten gleichzeitig zu klopfen, um ein Brechen zu vermeiden.

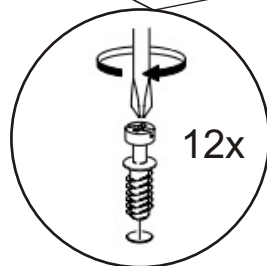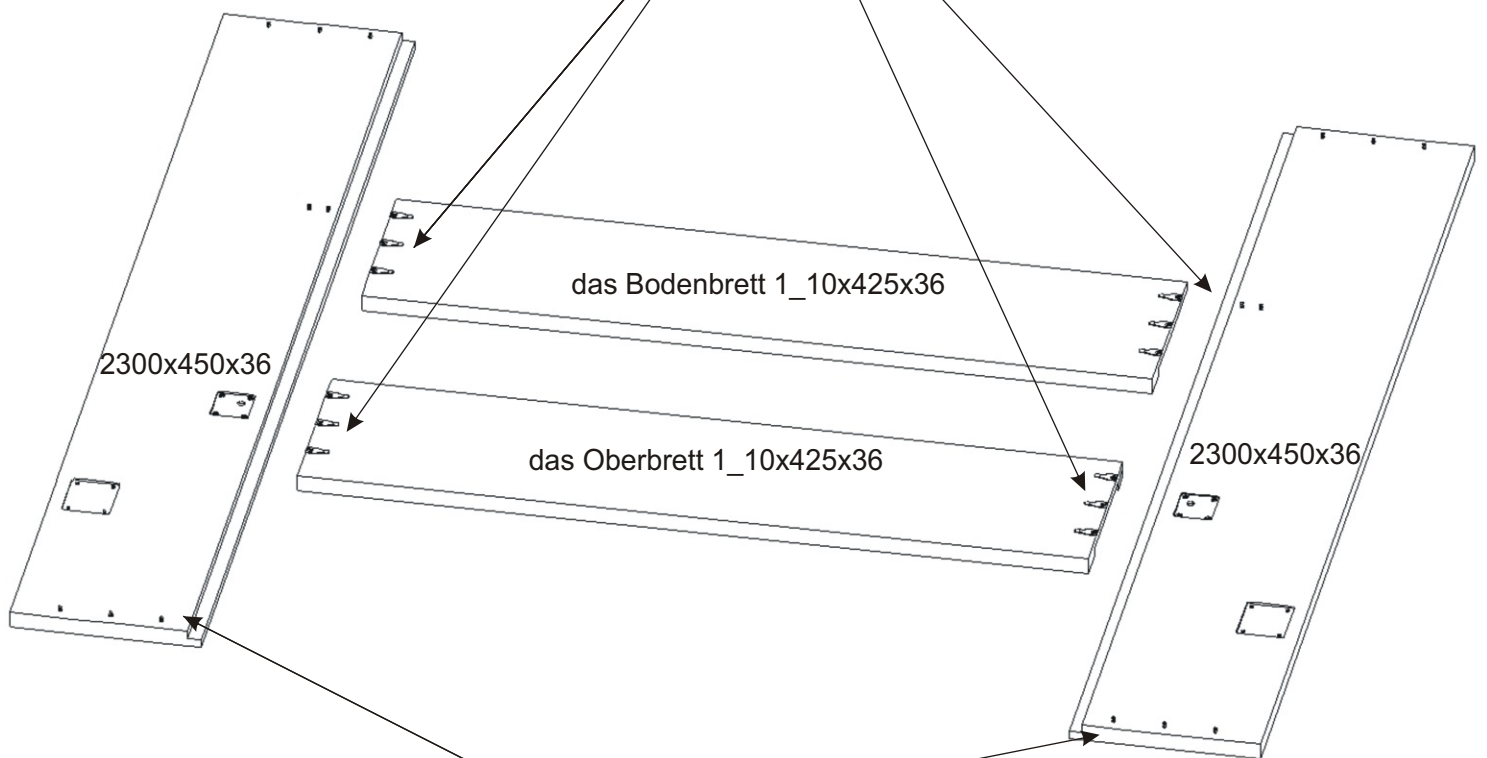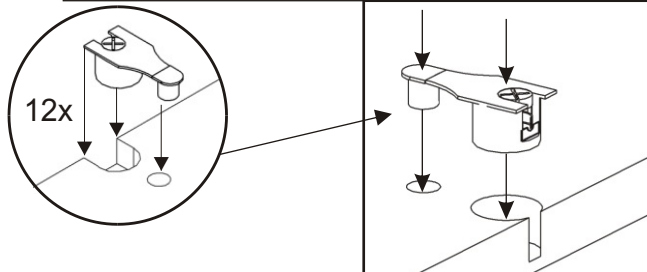


2.

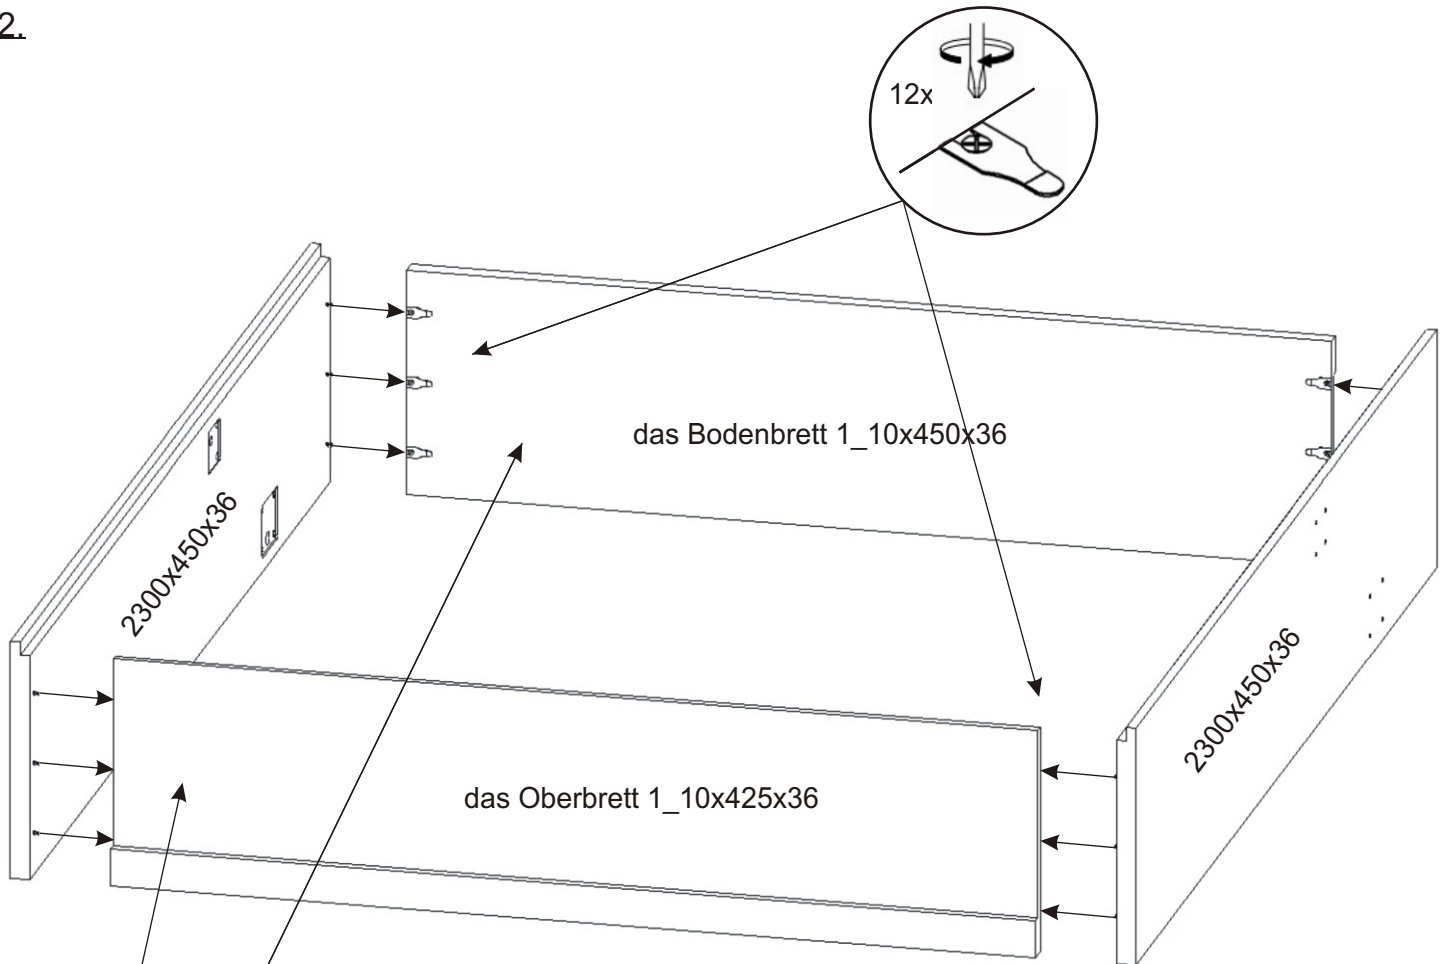


Es ist zwingend darauf zu achten, dass die untere Trägerplatte nicht mit der Deckenplatte verwechselt wird. Die Befestigungsschrauben müssen in einer flächigen, tragfähigen Platte gesetzt werden – nicht in einer Leiste. Bei unsachgemäßer Montage besteht die Gefahr, dass das Klappbett instabil wird, kippt und dabei ein erhebliches Verletzungsrisiko entsteht!!!

Richtig

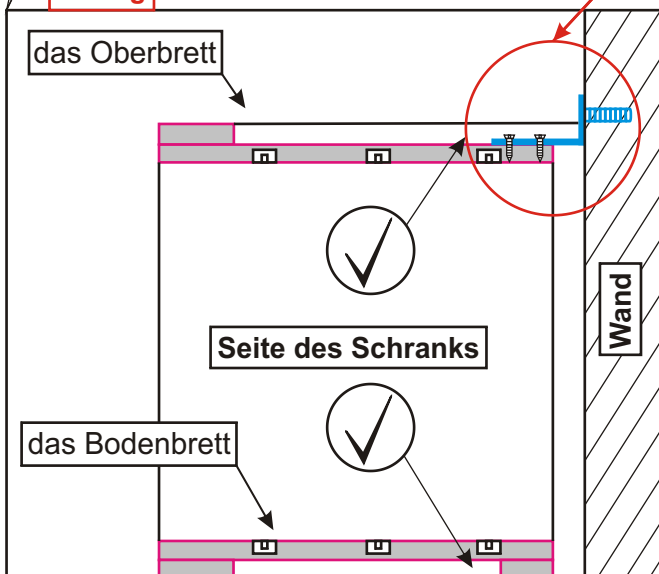

Schlecht

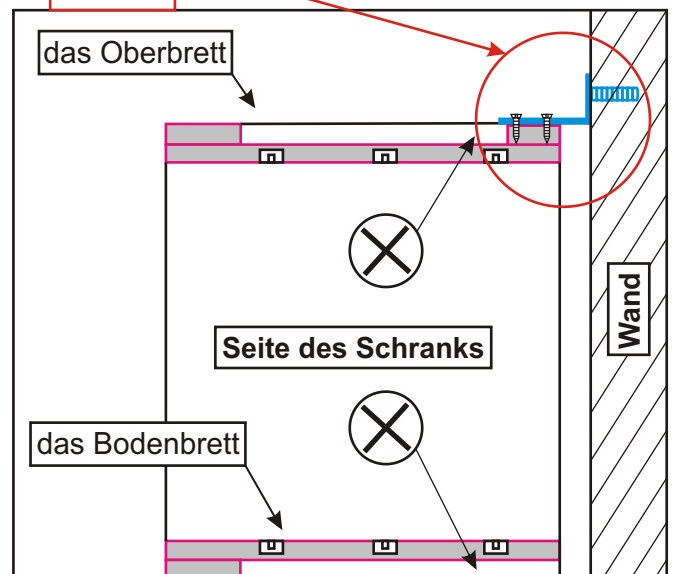


3.

Führen Sie eine T-Stange (Aluminium)
zwischen der oberen Rückenplatte und
der mittleren Rückenplatte von der
Innenseite des Körpers ein.


Al T die Leiste
140 - 1510mm
160 - 1710mm
180 - 1910mm

1x

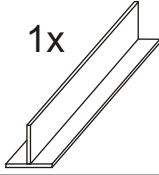

V4x50


28x

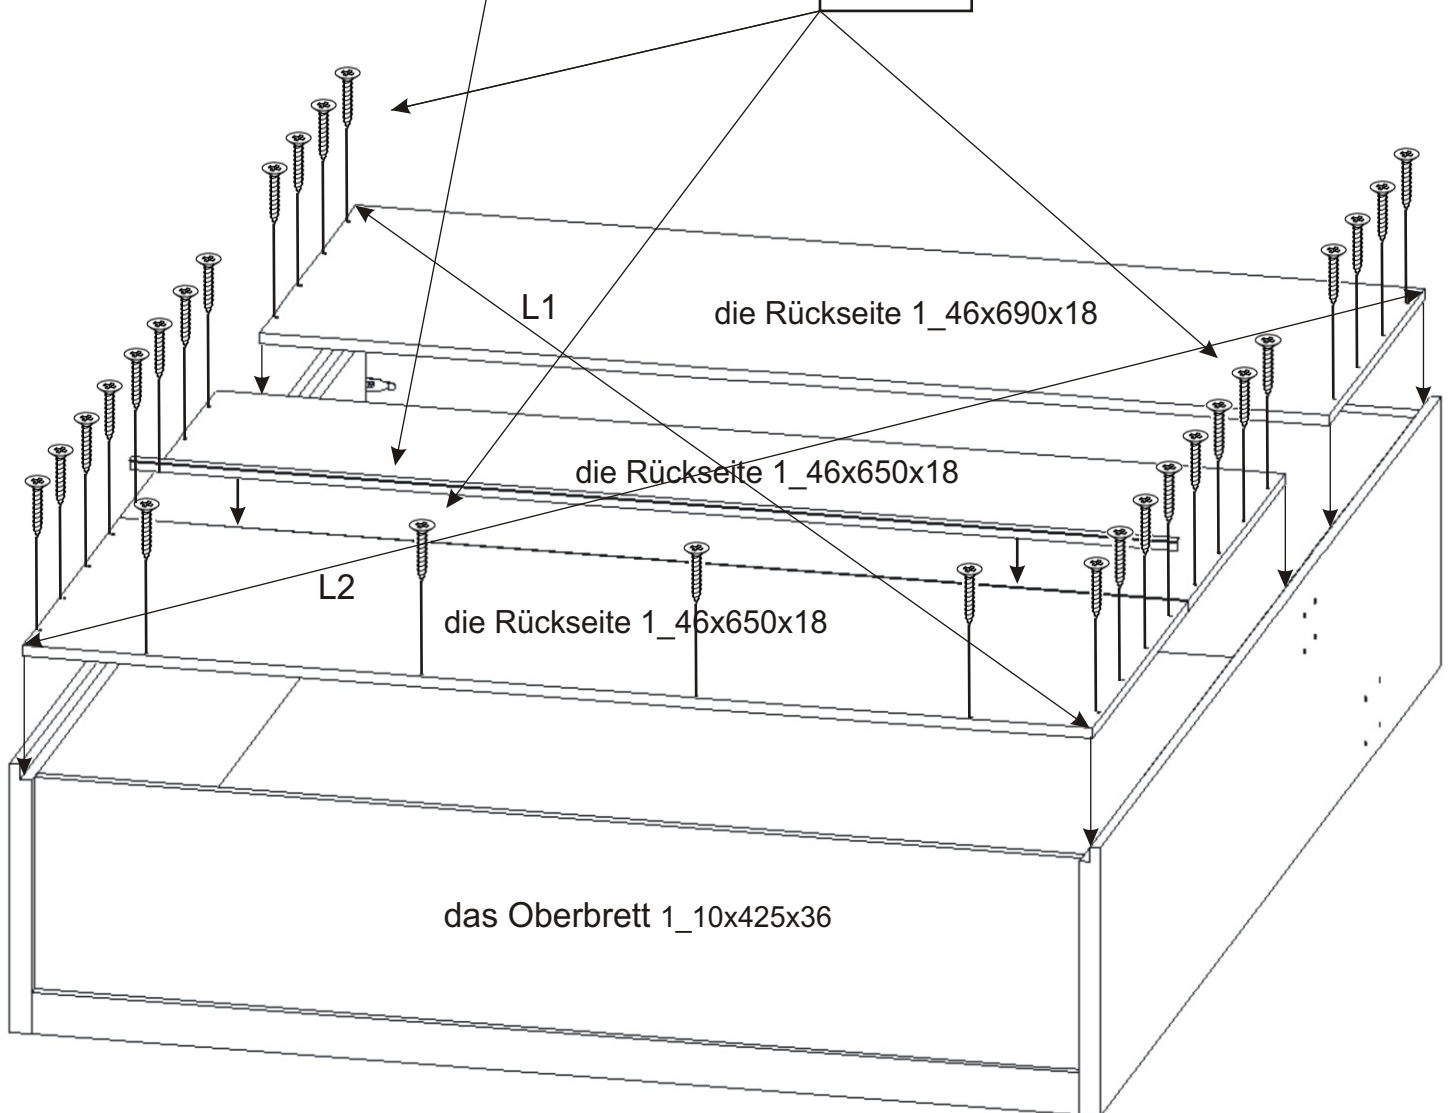


Messen und richten Sie die Diagonalen aus,
bevor Sie die Rückseite des Schrankes anbringen L1 =L2.

4.

Heben Sie den Körper des Bettes mit einen Kollegen an.

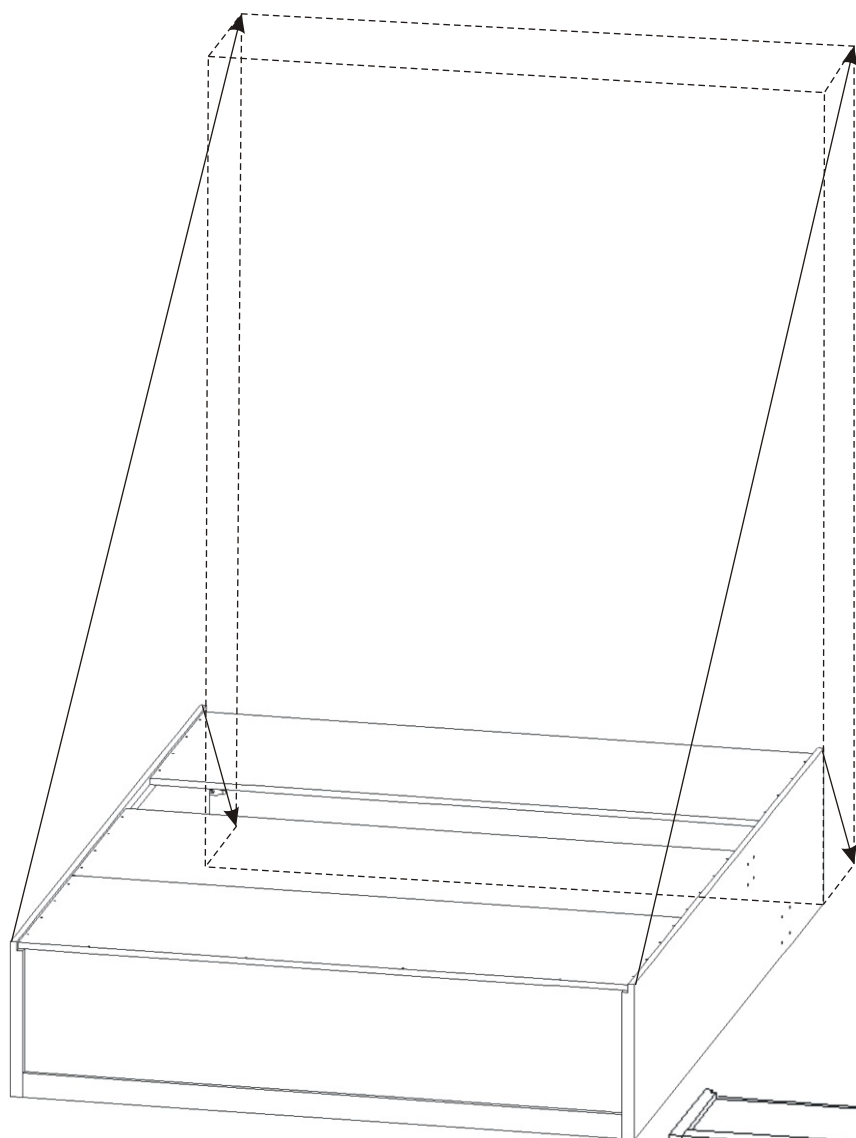


Führen Sie das Netzkabel durch den Korpus hinter dem Schrank

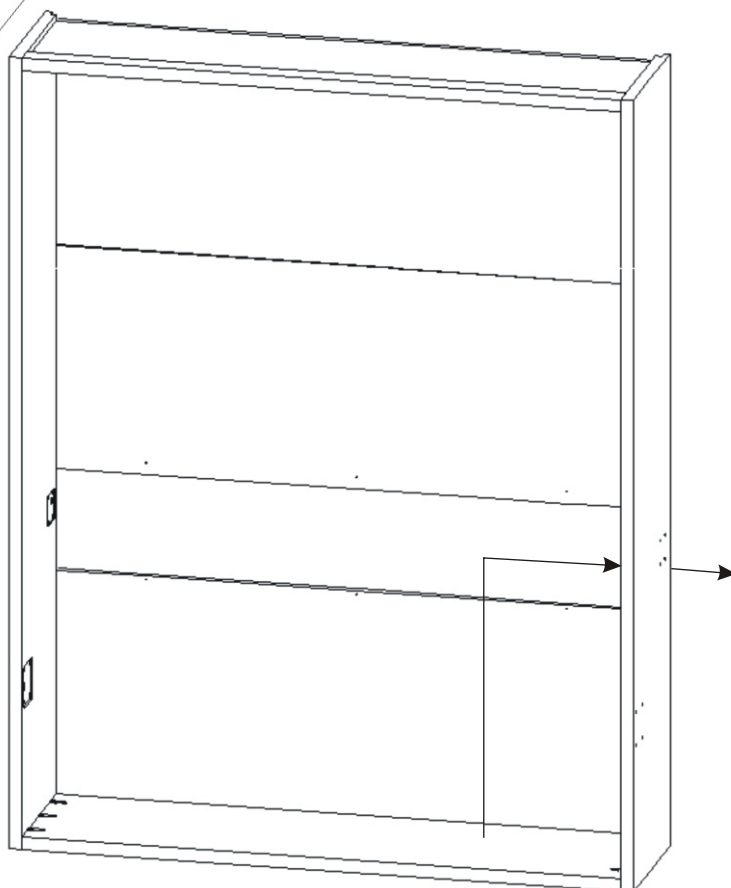

5.

Das Klappbett muss vor der Montage des Metallrosts an der Wand befestigt werden. Andernfalls besteht beim Öffnen Absturz- und Verletzungsgefahr!

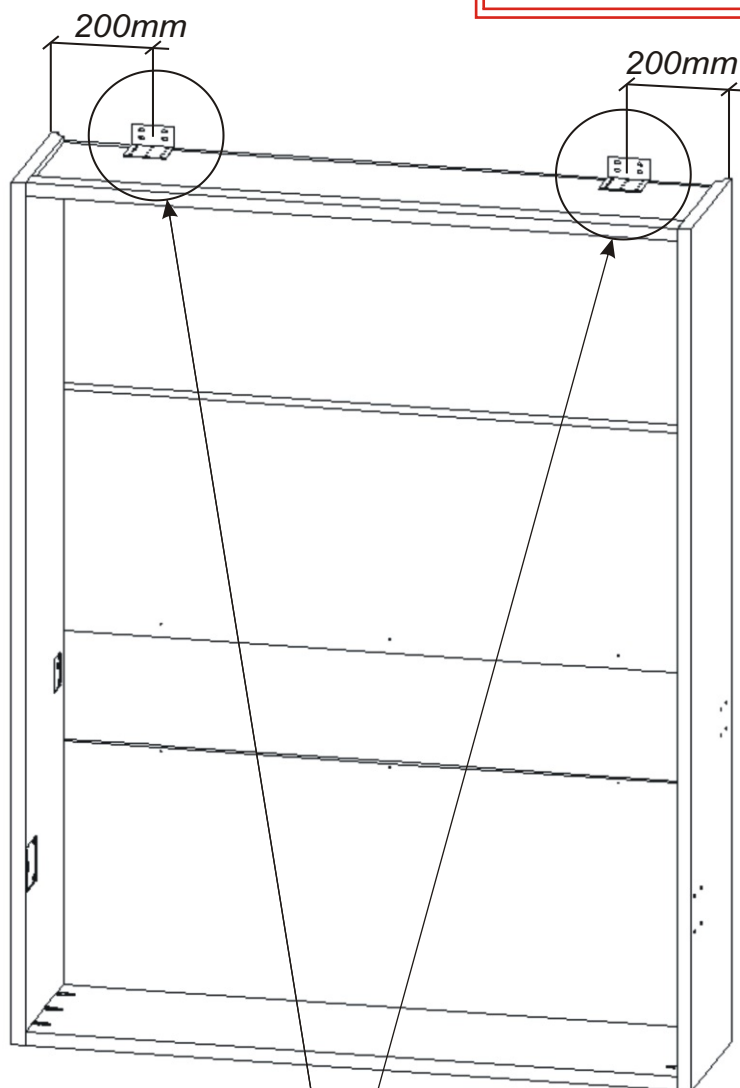

Die Anzahl und die Art der Dübel müssen je nach Wandtyp bestimmt werden.


V4x20

16x




der Dübel
ø12x60

6x

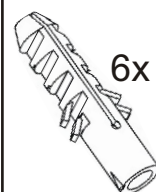



der Winkel
150x85x45

2x





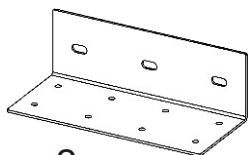


V6x70


6x

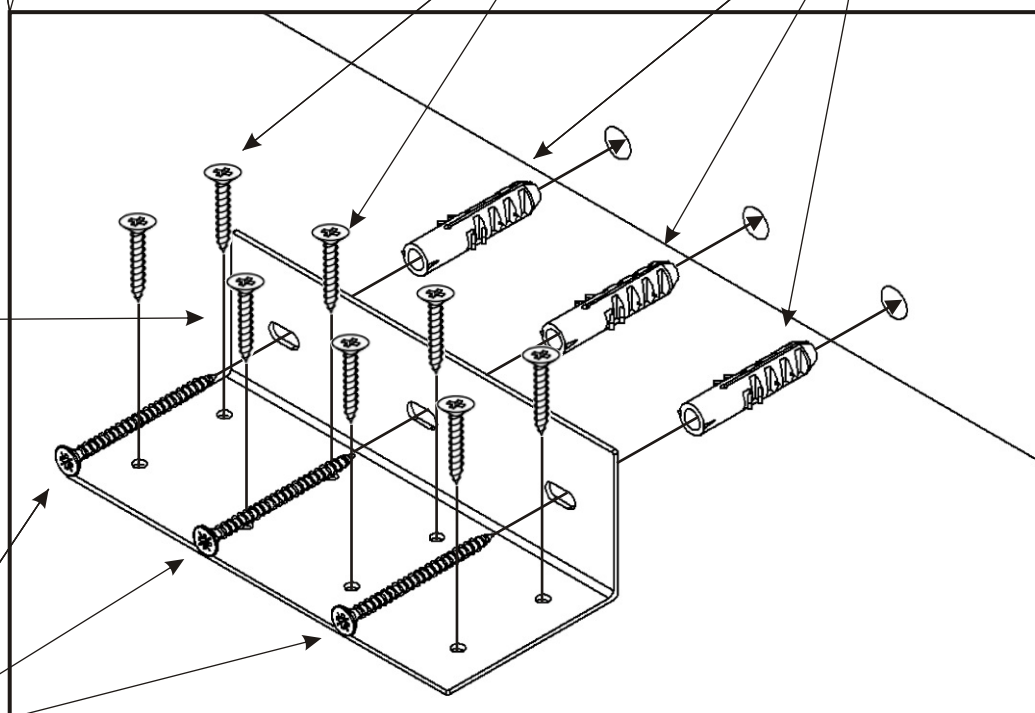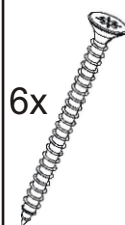

6.

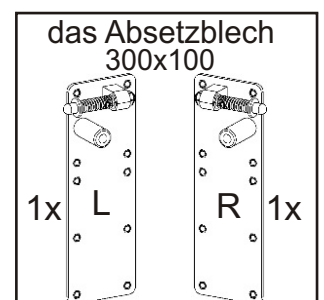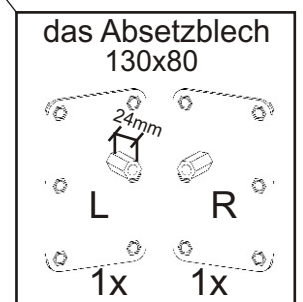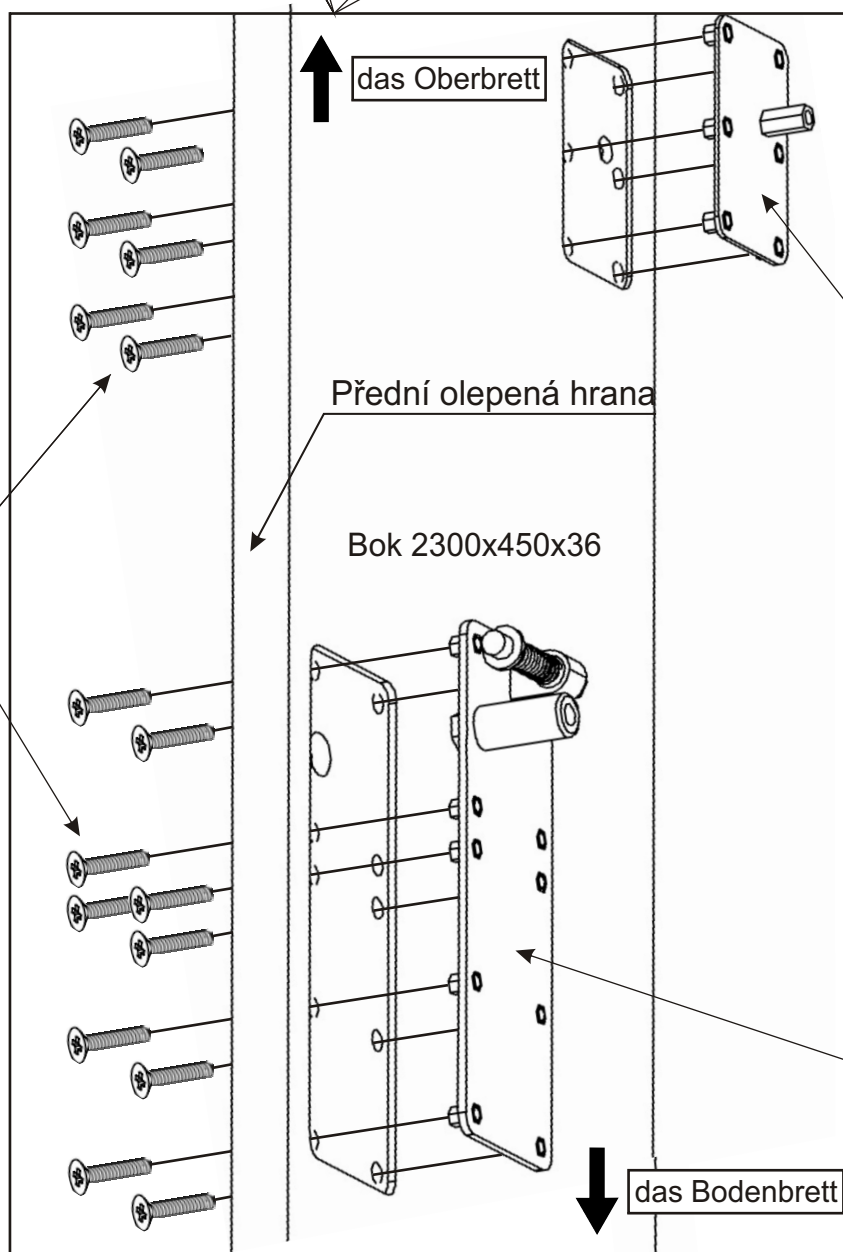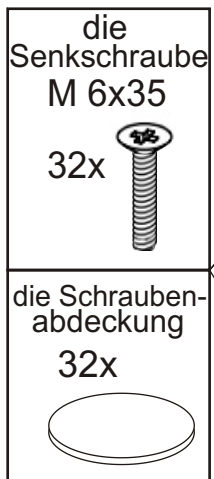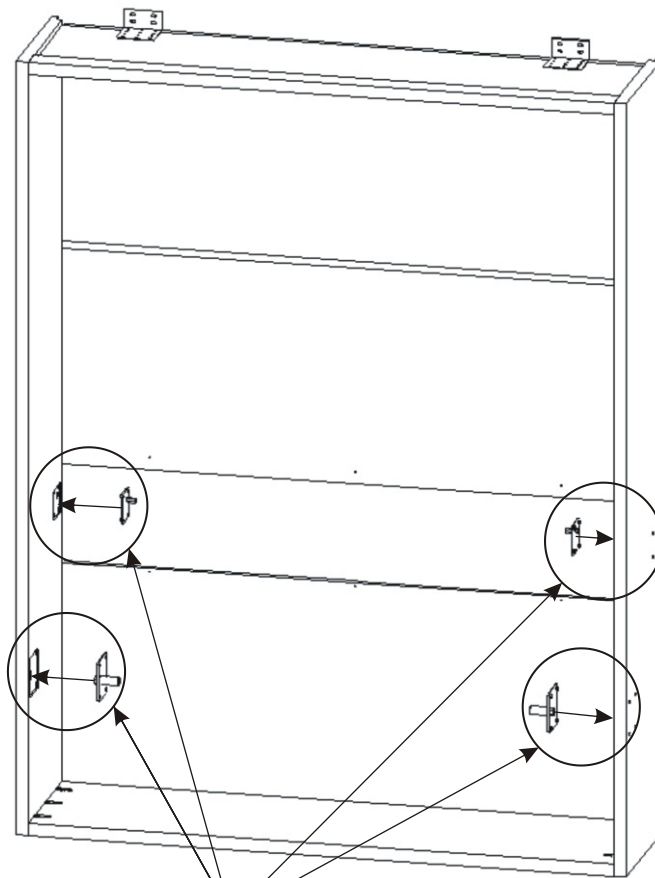


7.

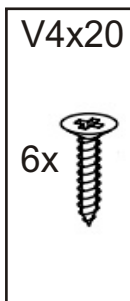


7.1.

die Rückseite 1_46x650x18

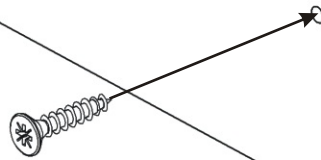


7.2.

cca 7mm

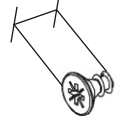

die Rückseite
1_46x650x18

Auf den Rückenplatten des Körpers sind Löcher angegeben in die wir Holzschrauben schrauben. Wir lassen einen Teil der Holzschraube hervorstehen.

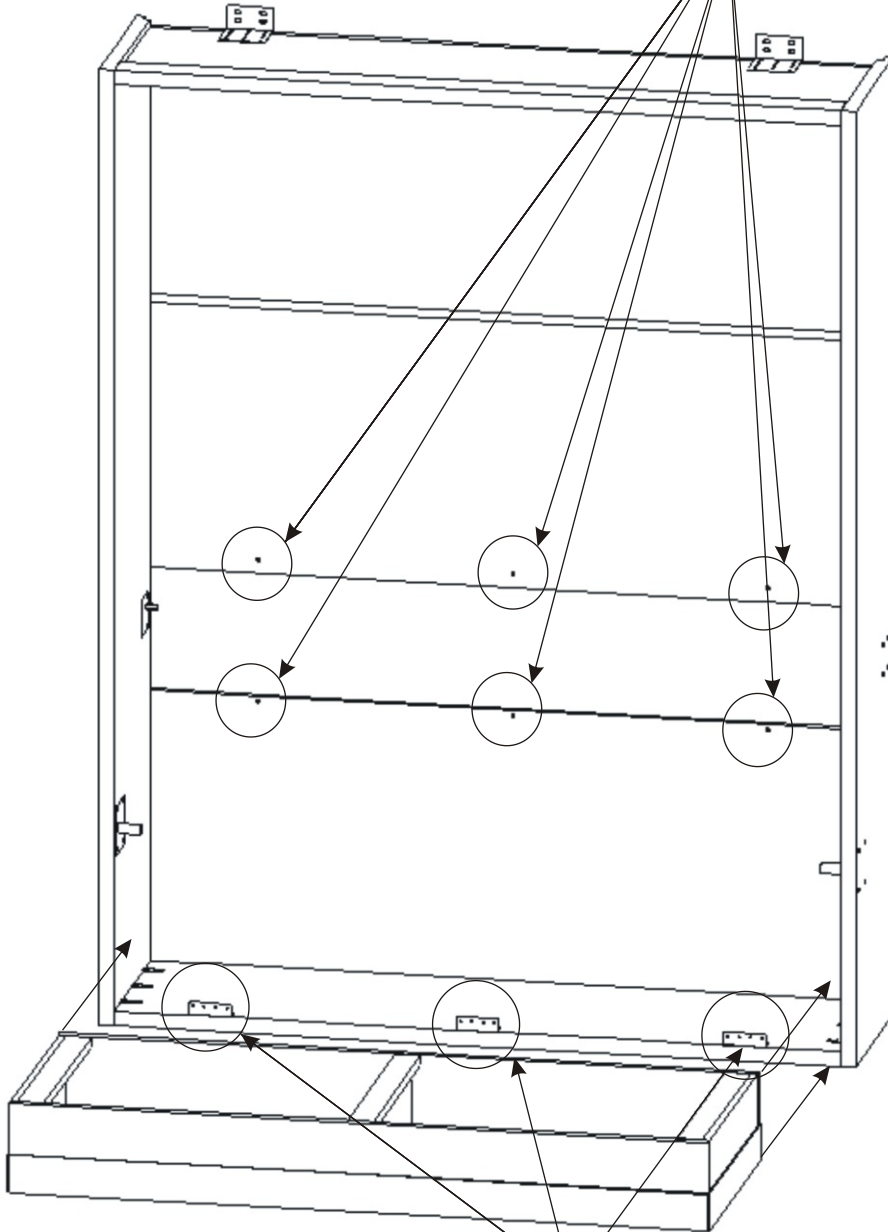


V4x16

24x




Der nächste Montageschritt ist Punkt 15. Standardanleitung für die Montage eines Metallrahmens in Klappbetten.




das Verbindungsblech 100x30

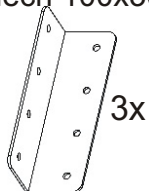

7.3.


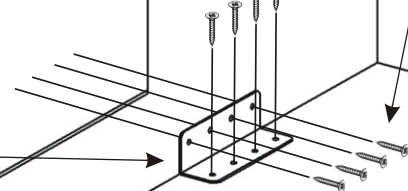


15.9.

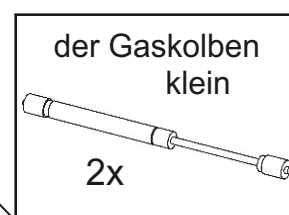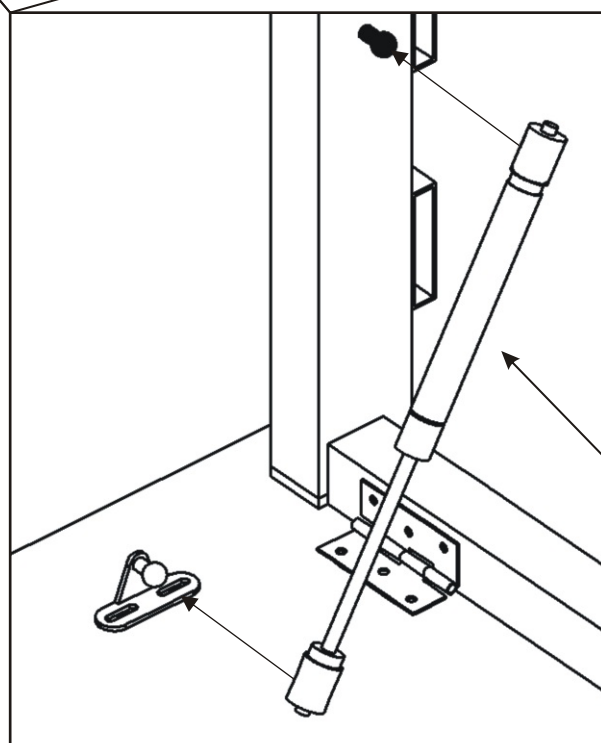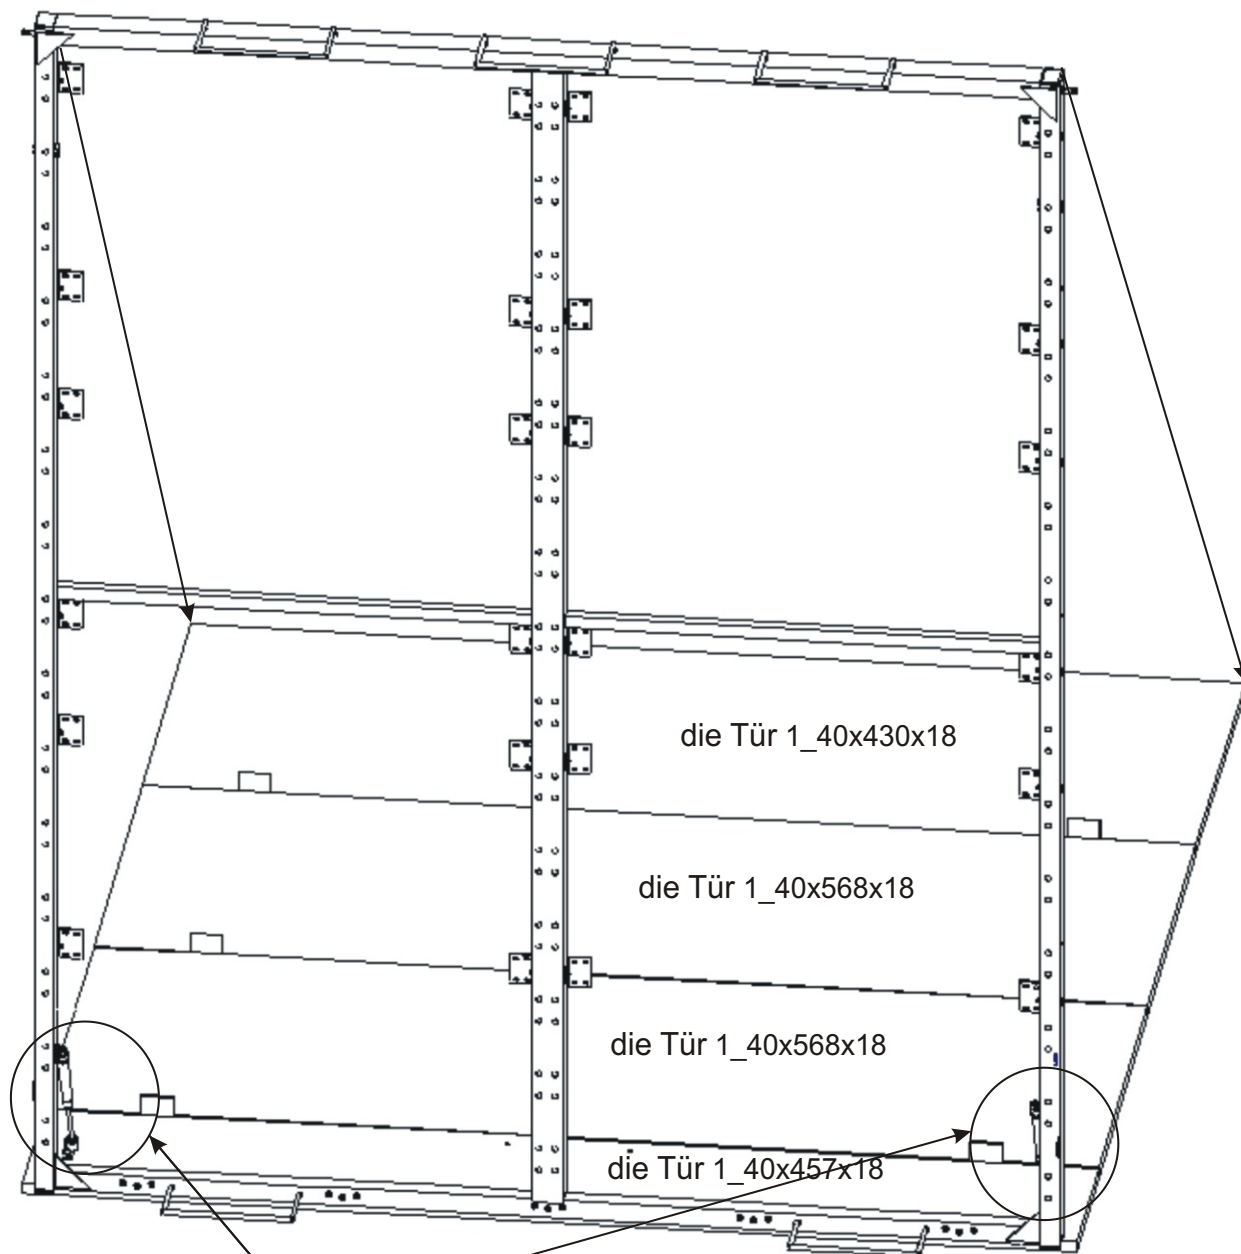

15.10. Andere Türen anbringen

Richten Sie die Türkanten an der Ebene aus.

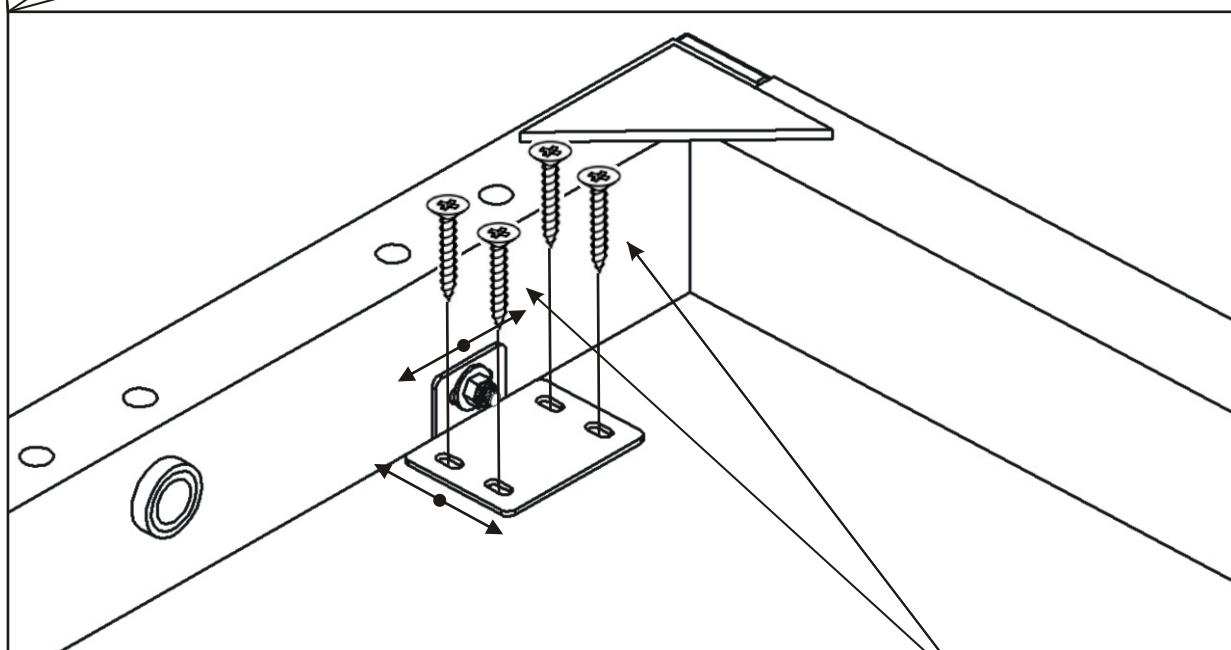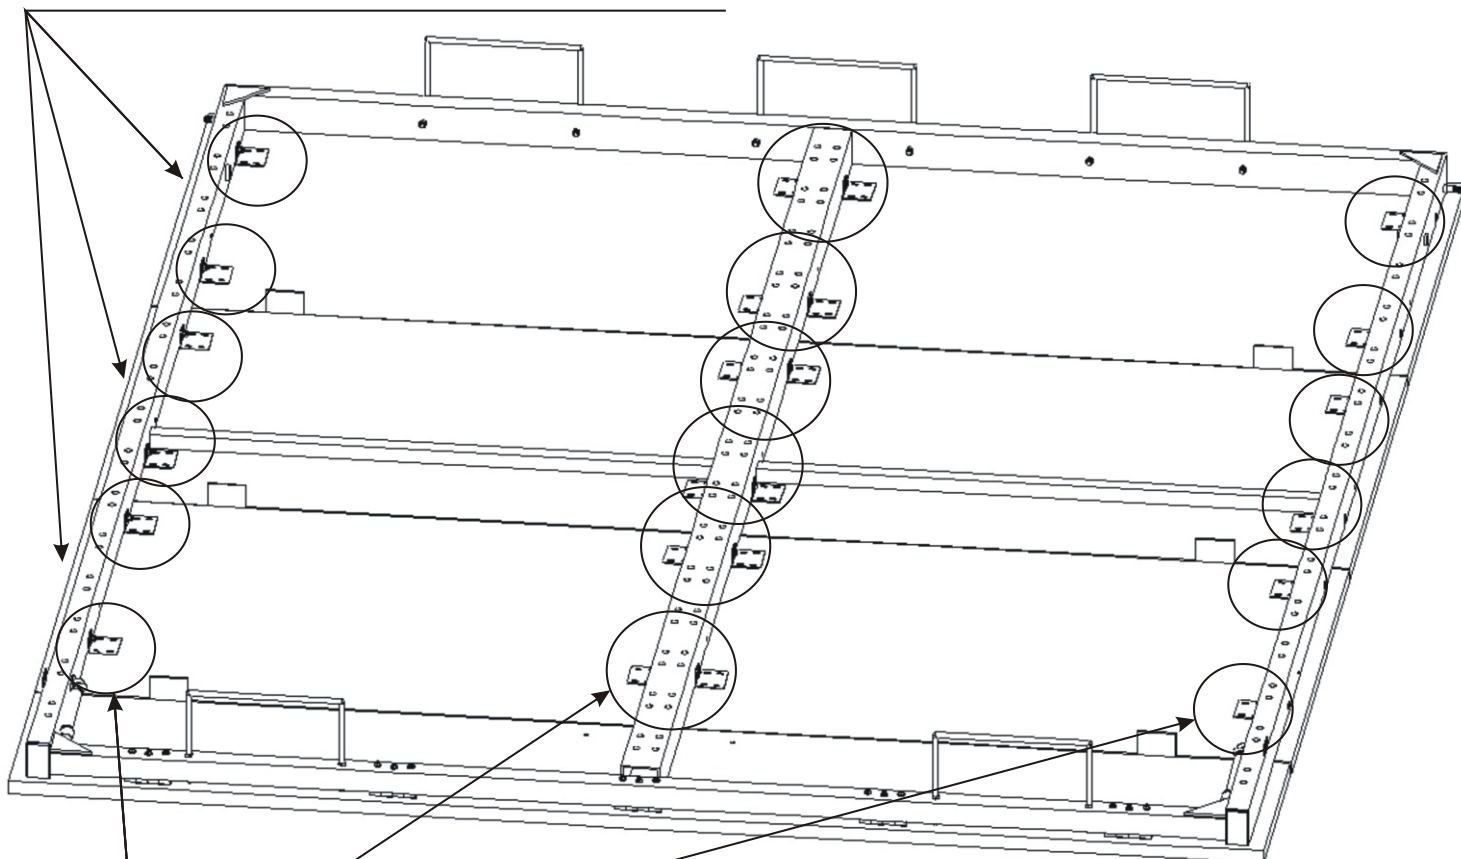

*Befestigen Sie den Bettrahmen mit den Schrauben an der Tür.
Befestigen Sie das mittlere Türbrett nicht an.*

V4x17


96x



15.11. Anbringen eines großen Kolbens


Kolben mit motor

2x

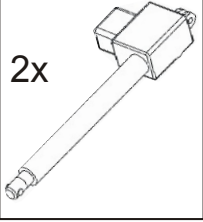


die Muttern
M10


2x

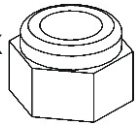


15.11.

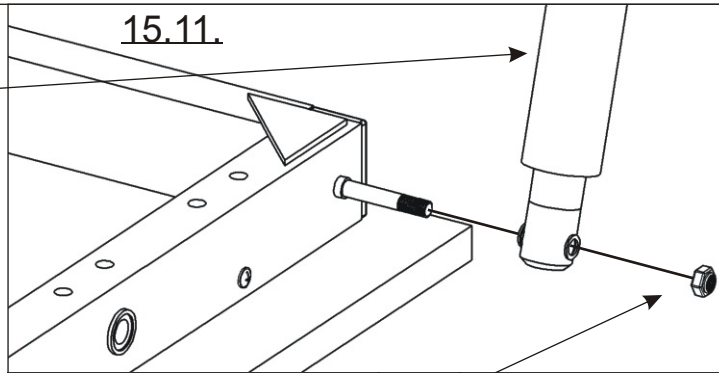

15.12.

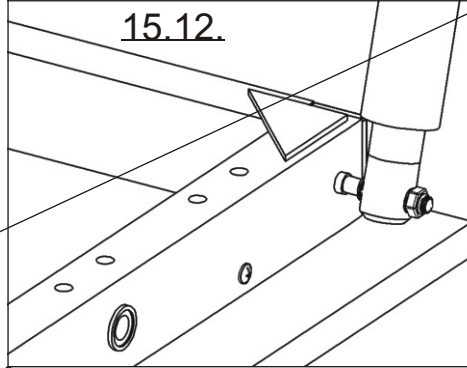


Der große Kolben ist am Rahmen zu montieren und mit einer Mutter zu sichern. Die Mutter darf nicht vollständig angezogen werden, um die notwendige Beweglichkeit des Kolbens zu gewährleisten. Bei unsachgemäßer Fixierung besteht die Gefahr einer irreversiblen Beschädigung des Kolbens.

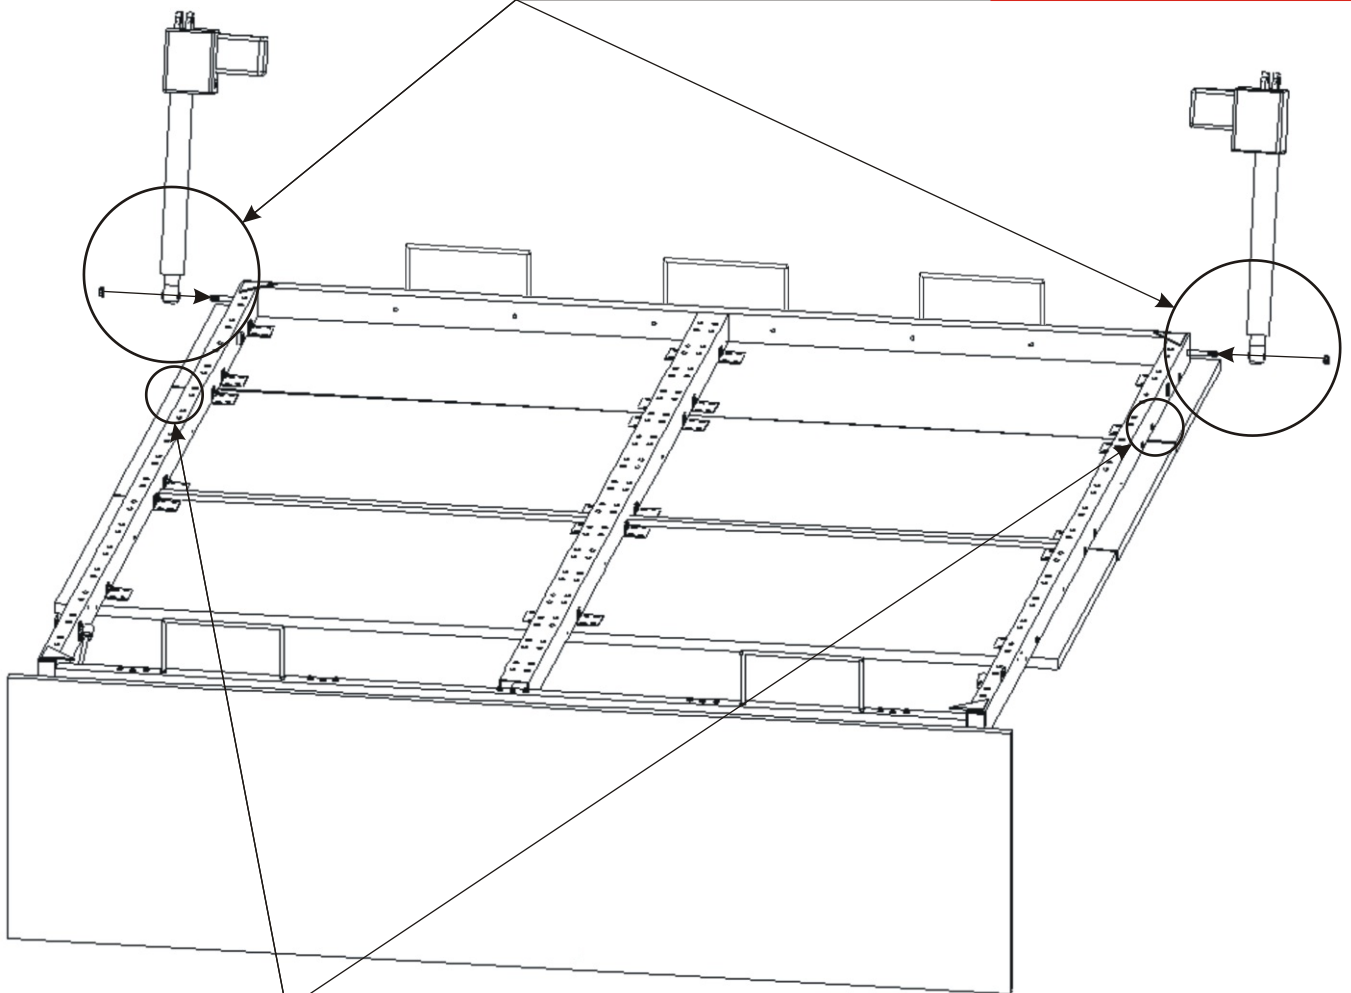


die Muttern
M4

8x




die Unterlage
M4

8x




15.13.

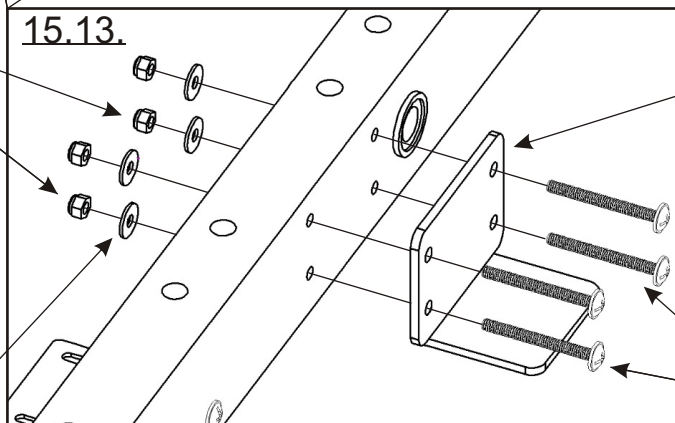

Anschlag-
blech
65x43x50

2x

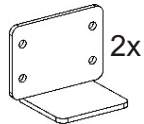



die Senk-
schraube
4x40

8x




1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in den Korpus.
2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an.


die Unterlage
4x M13

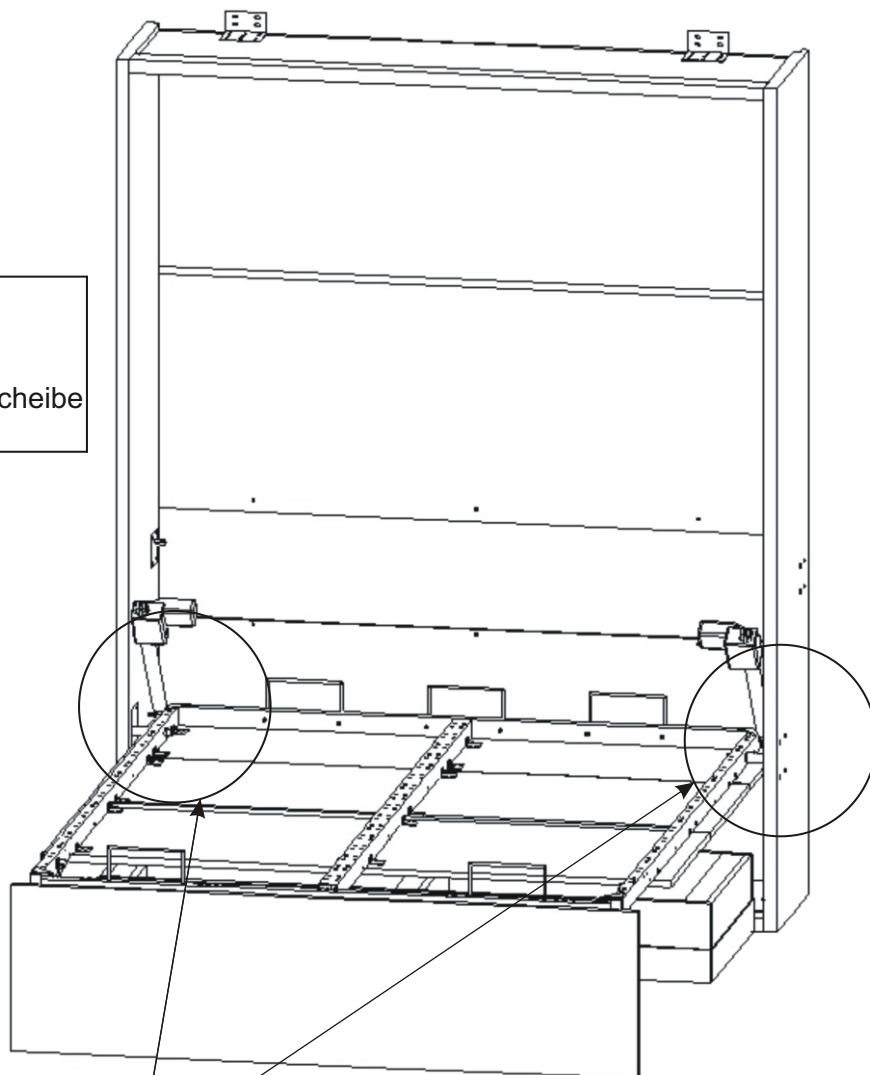

16.1.

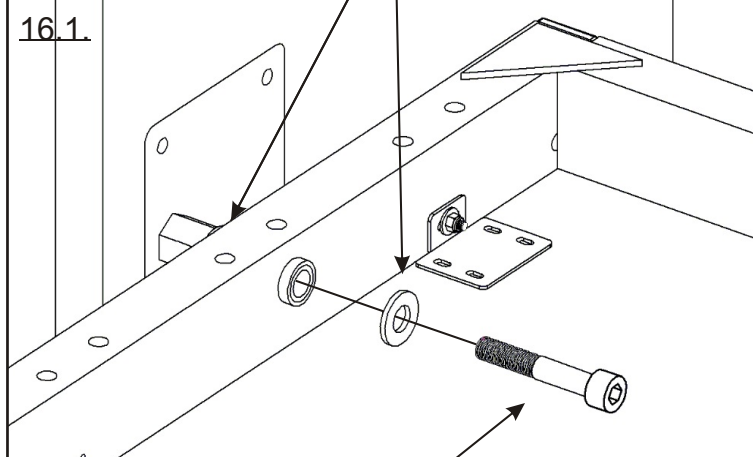

16.2.

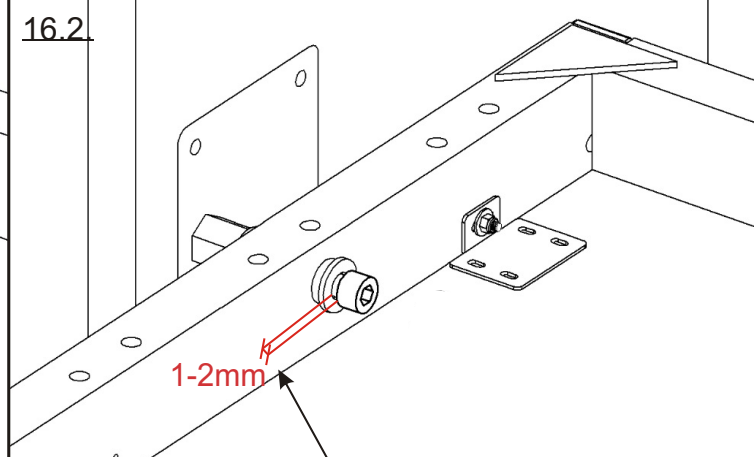



M12x70

2x




Ziehen Sie die Schraube M12 × 70 nicht vollständig fest. Lassen Sie zwischen Schraubenkopf und Unterlegscheibe ein Spiel von ca. 1–2 mm, um die notwendige Beweglichkeit zu gewährleisten. Wird die Schraube zu fest angezogen, besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Bettrahmens!

17. Einsatz von Lamellen

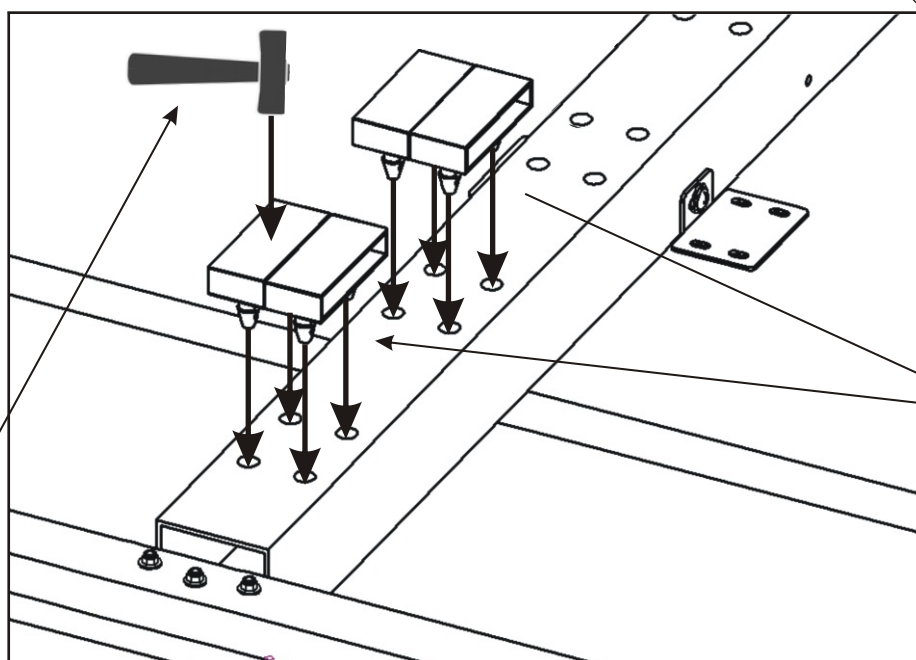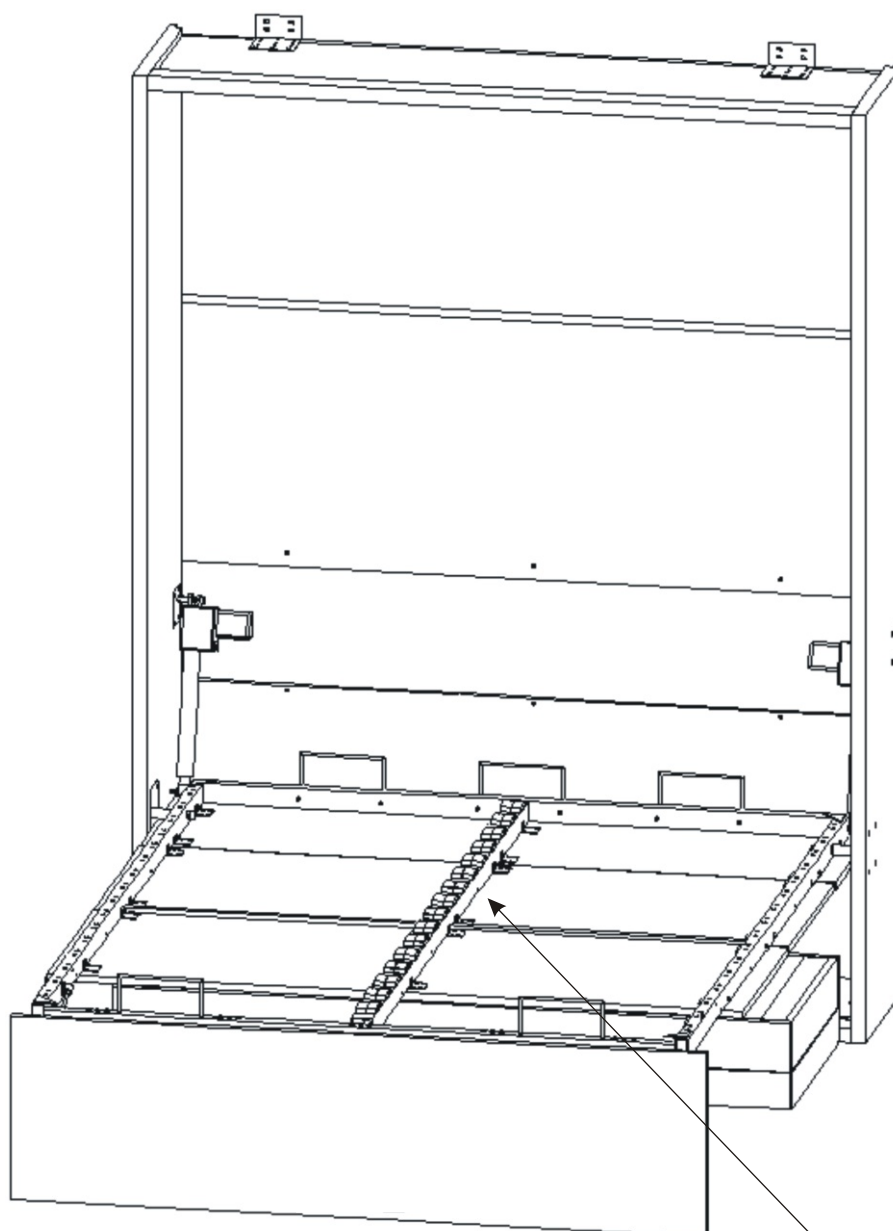


der Lamellenhalter
30x

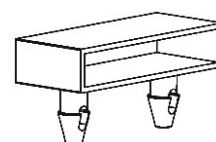


Klopfen Sie die Lamellenhalter vorsichtig ein. Verwenden Sie keinen Metallhammer, da dies zu Beschädigungen der Halter führen kann.

18. Einsatz von Lamellen

1. Befestigen Sie den Plastilamellenhalter an eines Ende der Lamelle.
2. Legen Sie das freie Ende der Lamelle auf den Rahmenhalter.

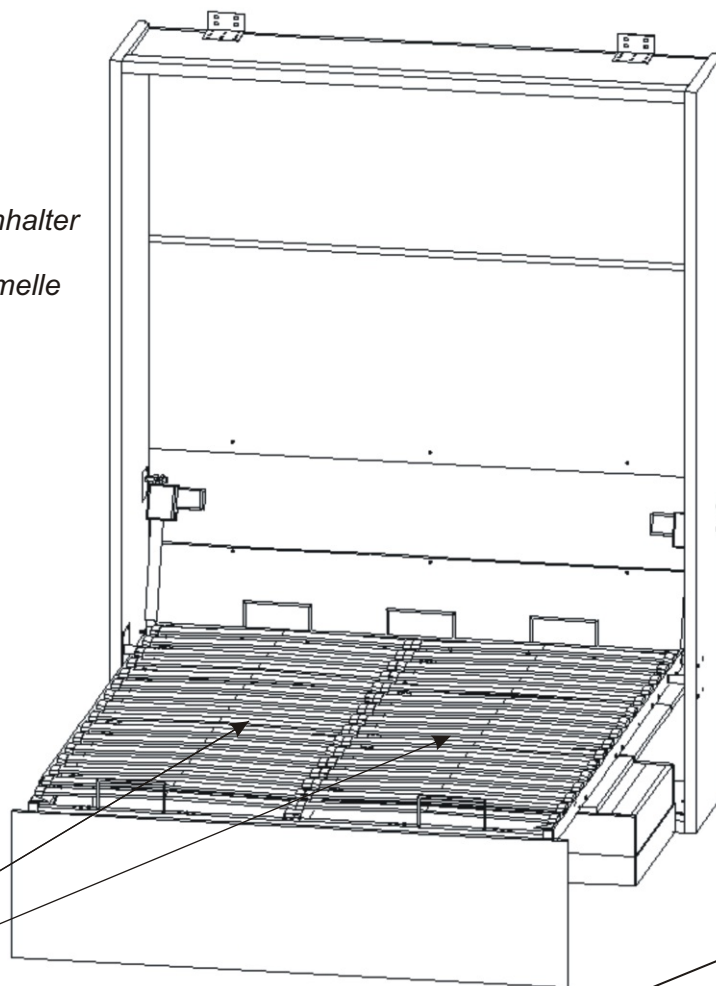


18.1.

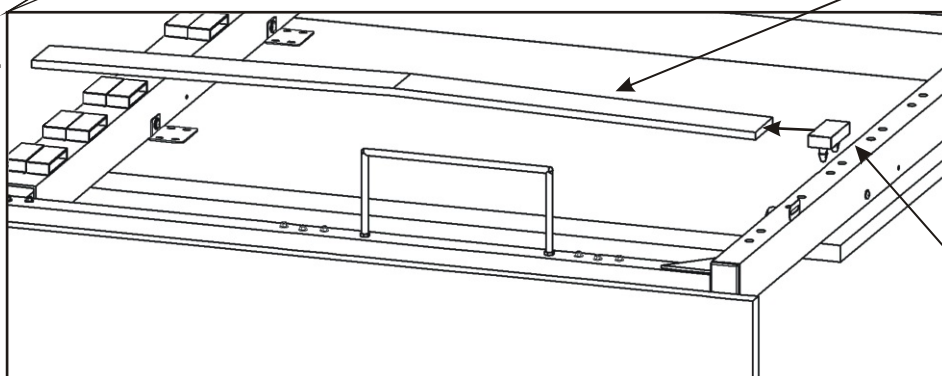


die Lamellen

30x

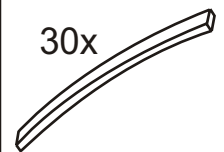


18.2.

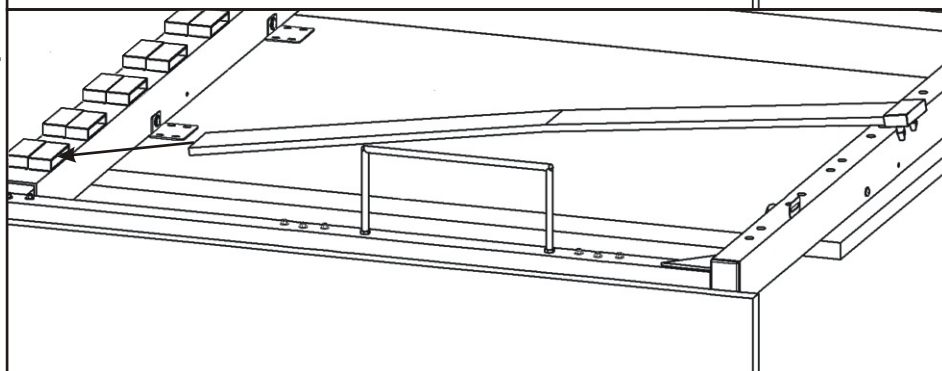


der Lamellenhalter



30x

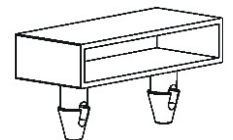

18.3.

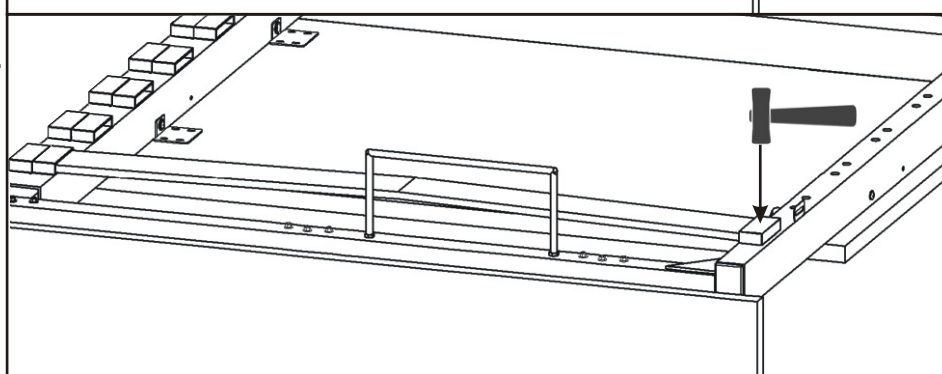

19.1. Schaltplan für den Motor


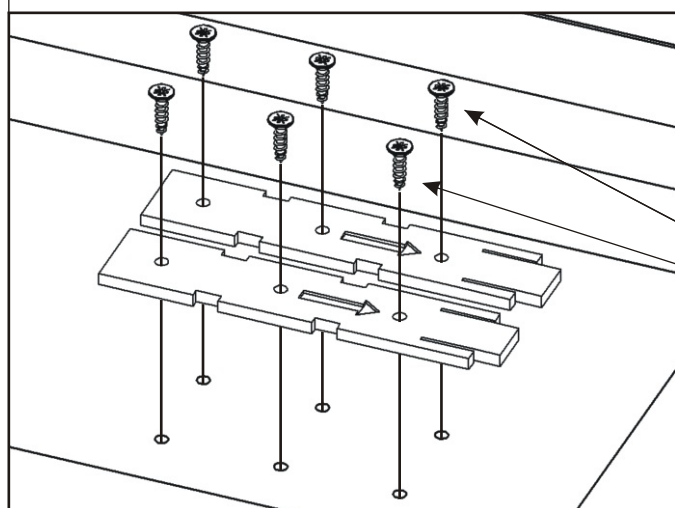
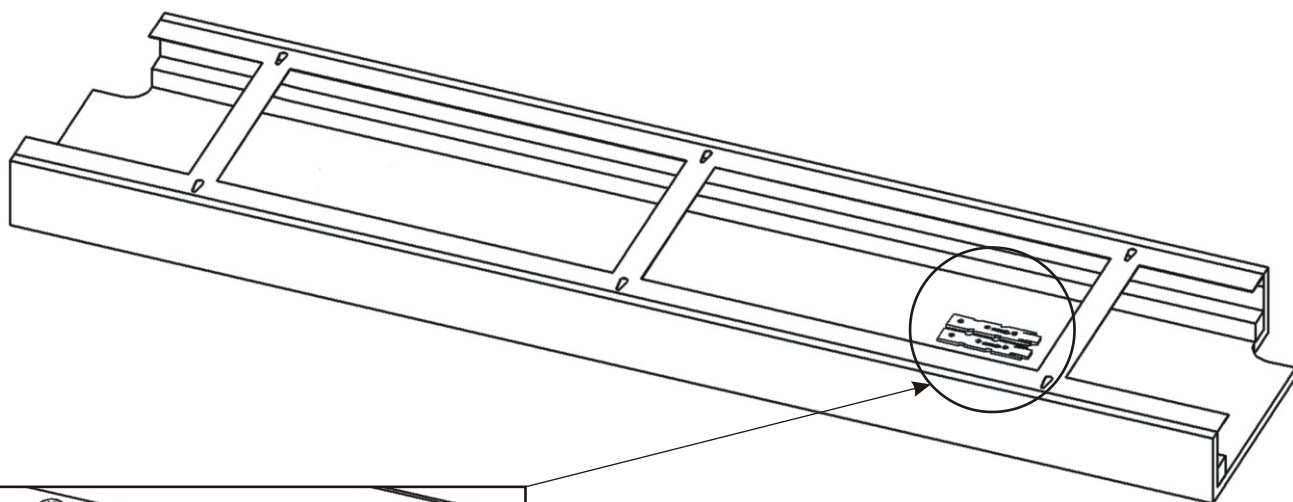


V3,5x16




6x



19.2.

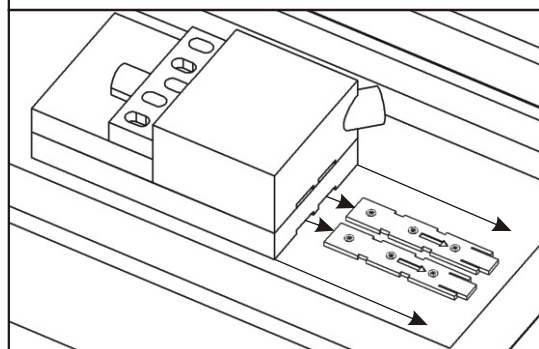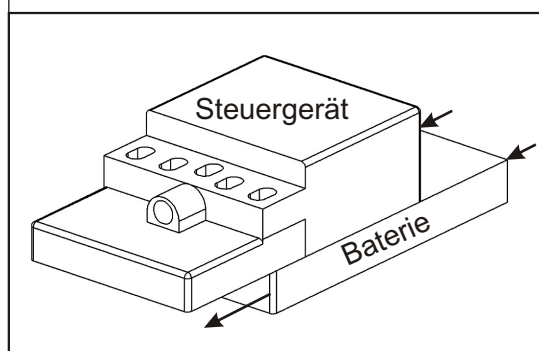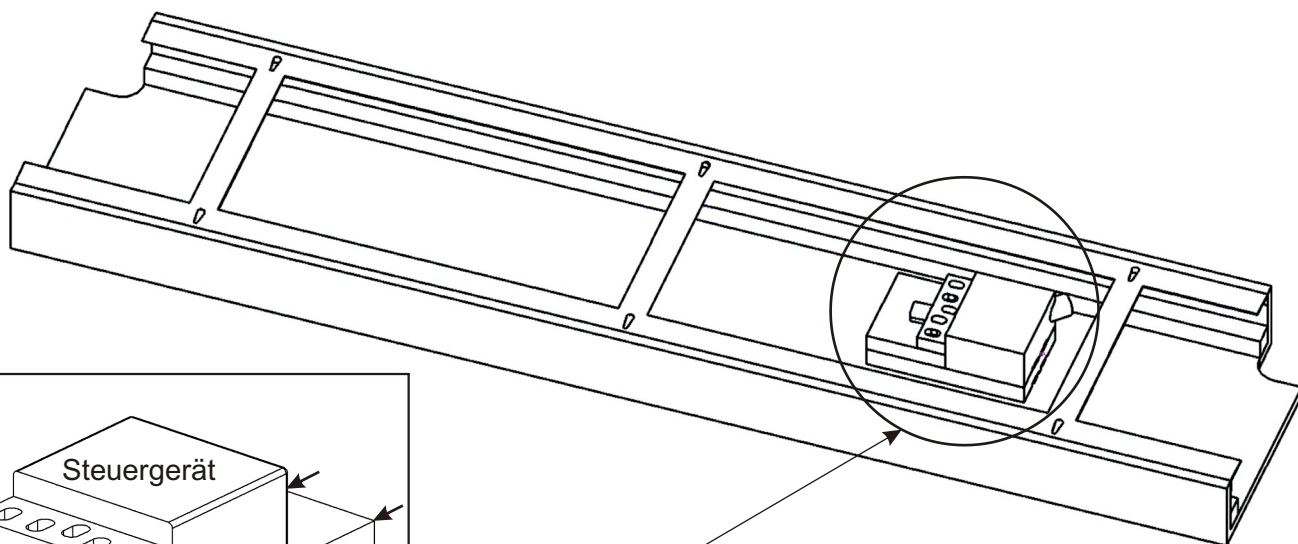


19.3.

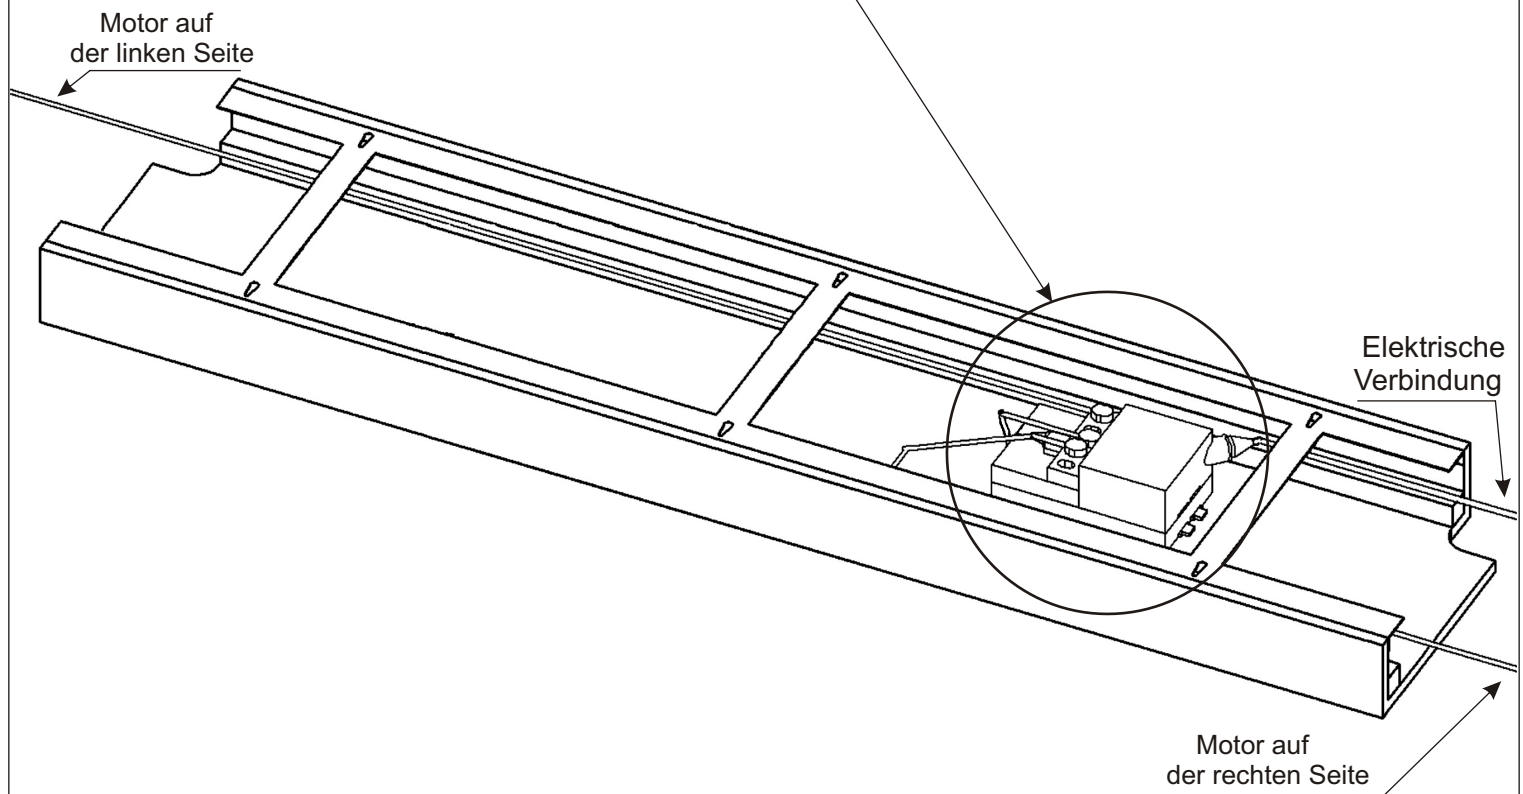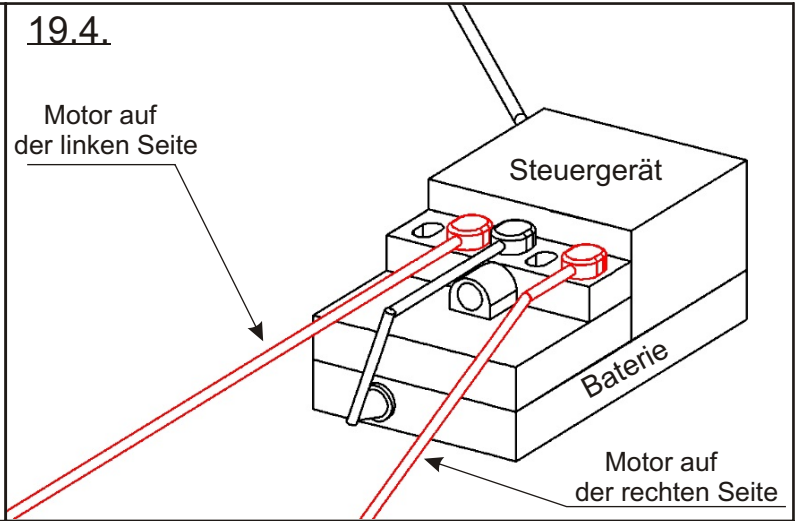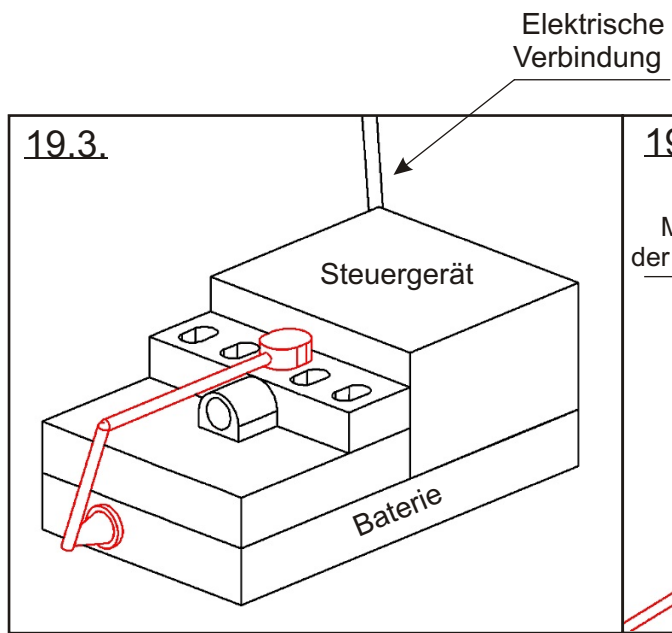


Wir verbinden die Antriebseinheit mit dem Netzwerk.
Durch Einschalten und Anhalten des Kolbens auf Höhe des Seitenplattenstiftes stellen wir die Höhe des Kolbens so ein, dass der Kolben an der Seitenplatte befestigt werden kann.

Die Schraube darf nicht vollständig festgezogen werden, da sie ein geringes Spiel für die Drehbewegung haben muss. Andernfalls besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Kolbens!

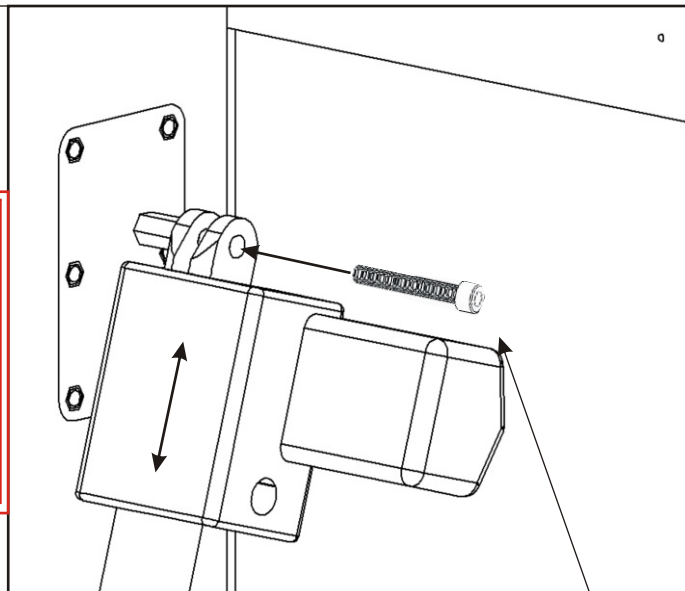


M10x60

2x

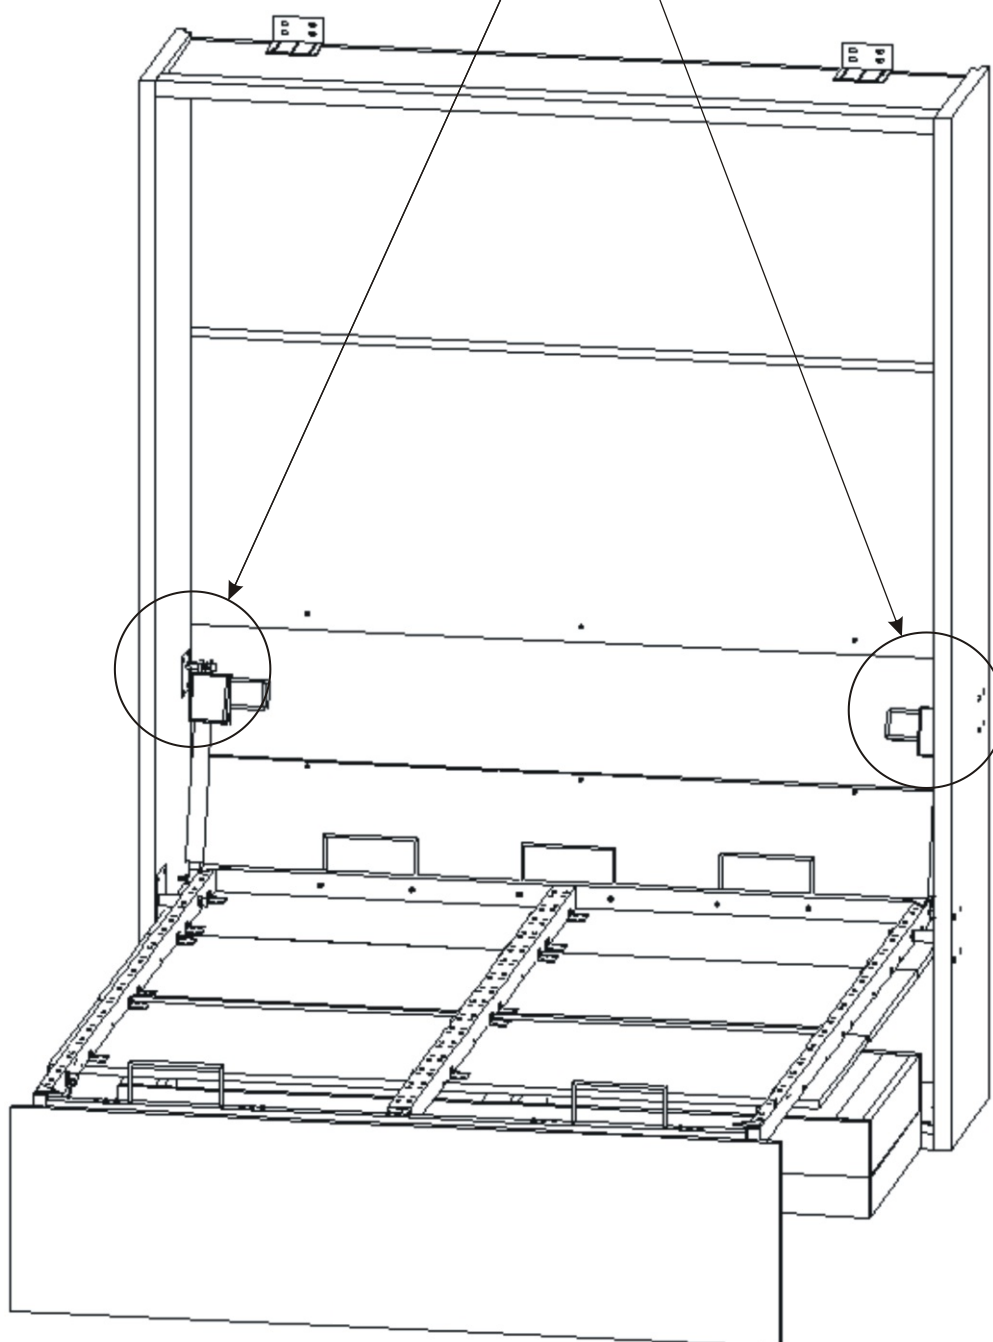


21.


Wir werden nun die Polsterfront auf die hervorstehenden 4x20mm Holzschrauben setzen.

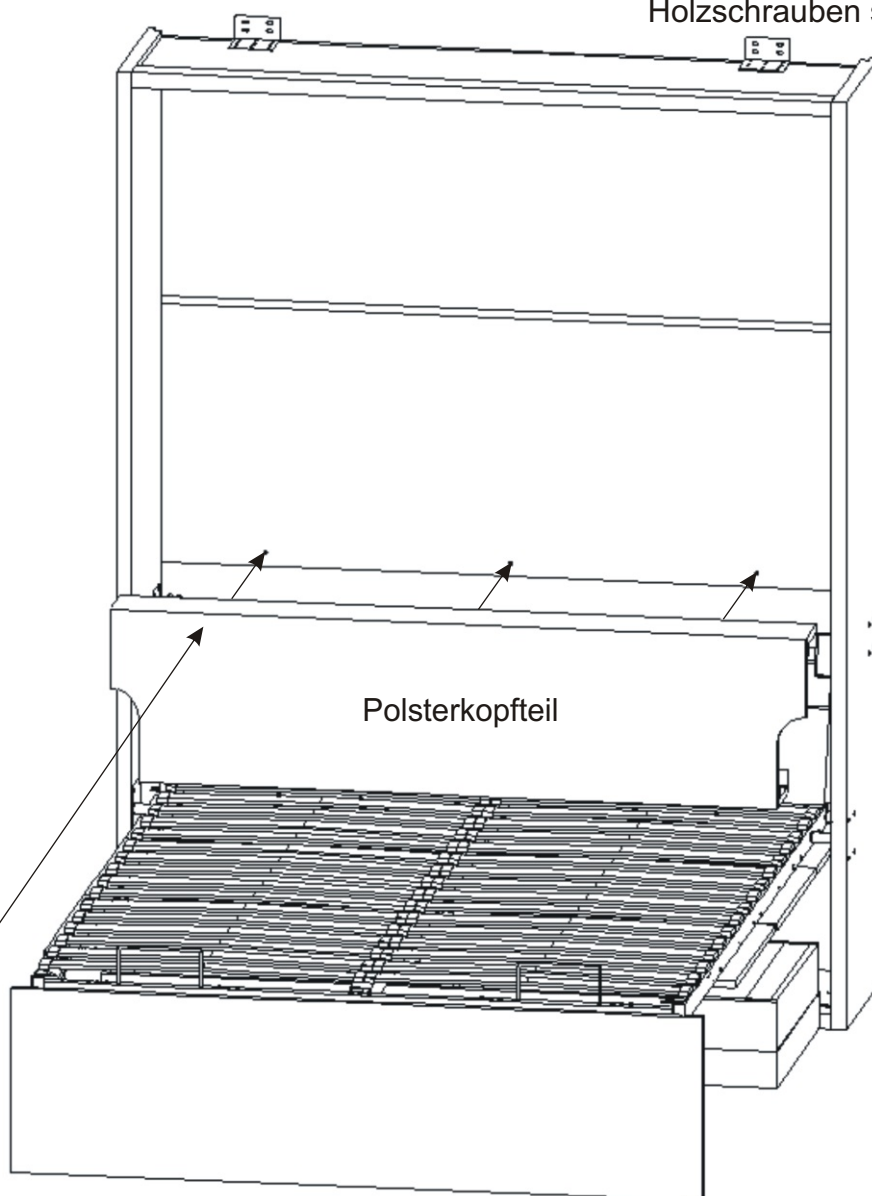


21.1.

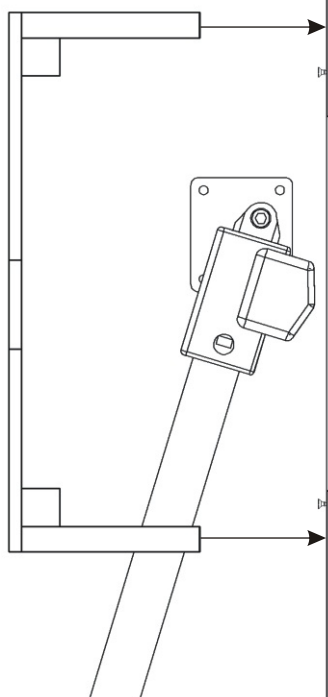



21.2.

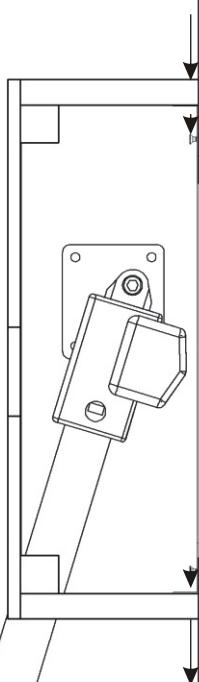

21.3.

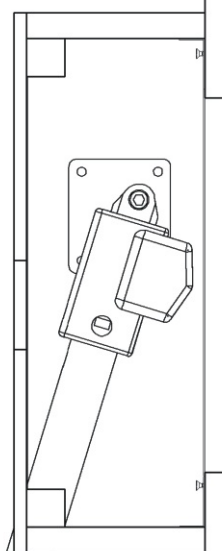


V4x30 5x	die Schrauben- abdeckung 5x
-------------	-----------------------------------

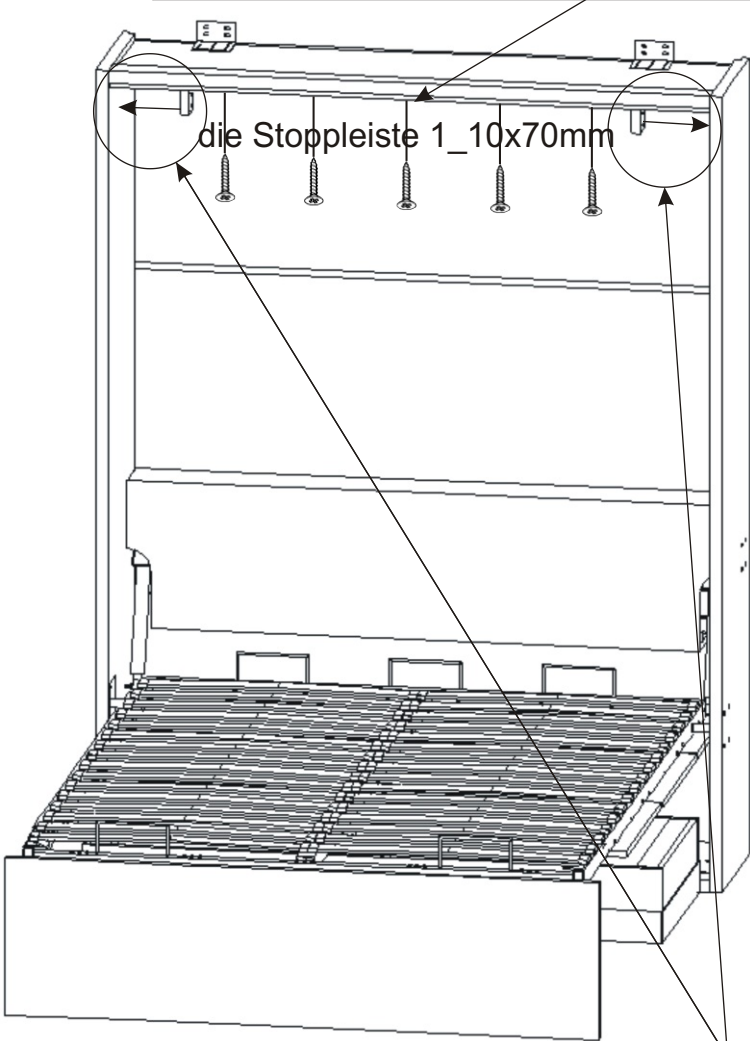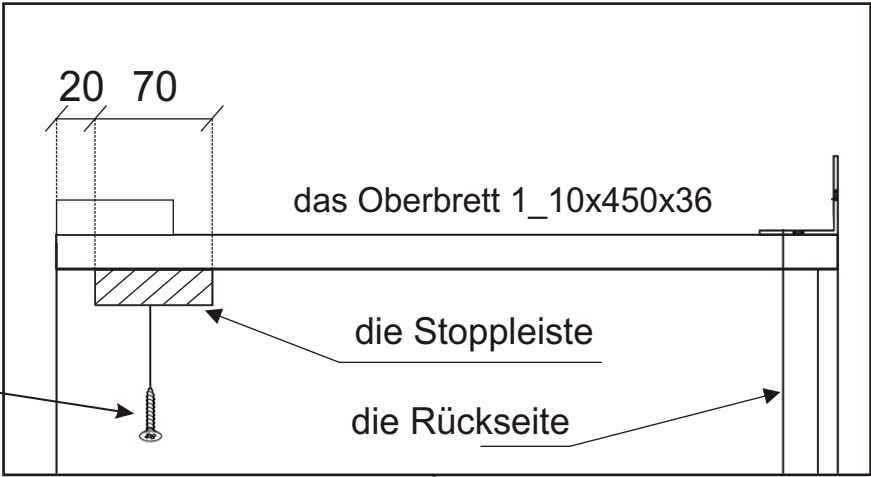


der Türstopper

2x

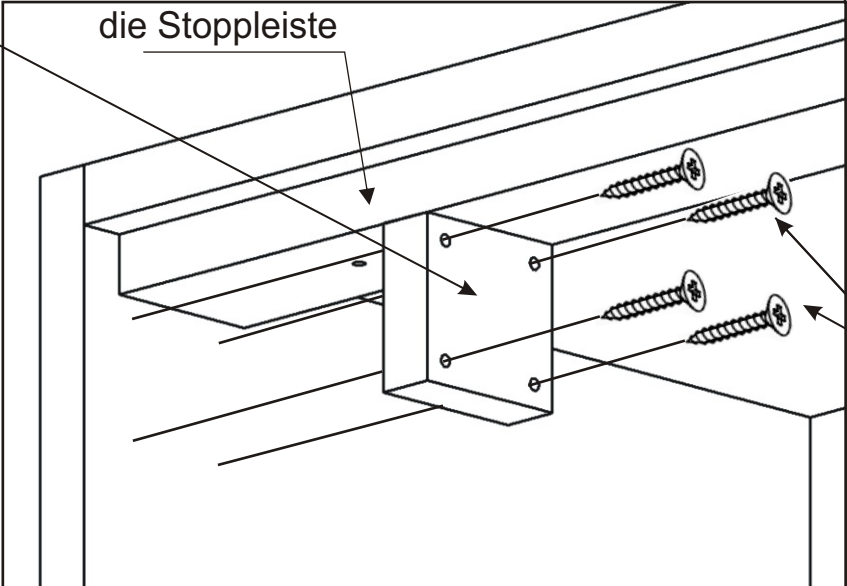

V4x35 8x	die Schrauben- abdeckung 8x
-------------	-----------------------------------

23.1.

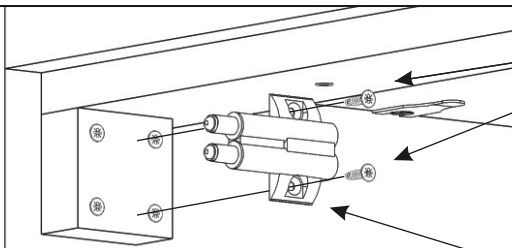


V4x16

4x




23.2.

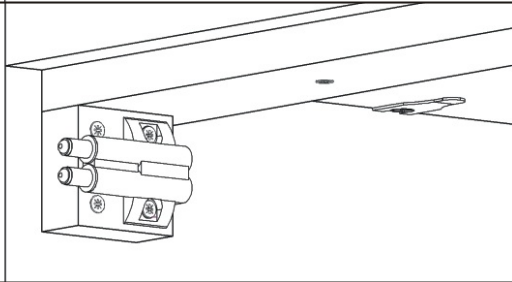


Doppeltür-
dämpfer

2x

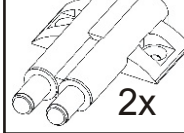


die Muttern
M3

4x




die Unterlage
M3

4x



Einfacher
Türdämpfer

2x

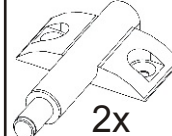


die Senk-
schraube 3x35


4x




23.3.

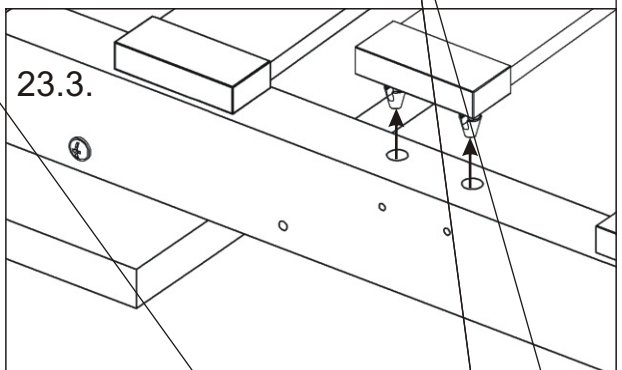



23.4.

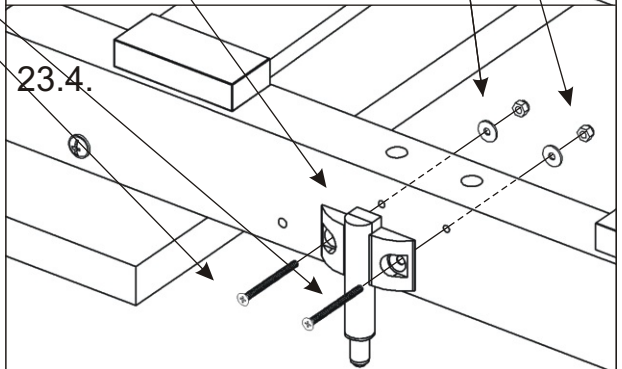



23.5.

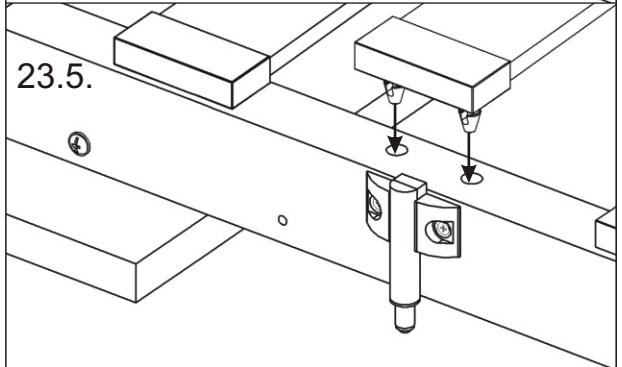


23.6.

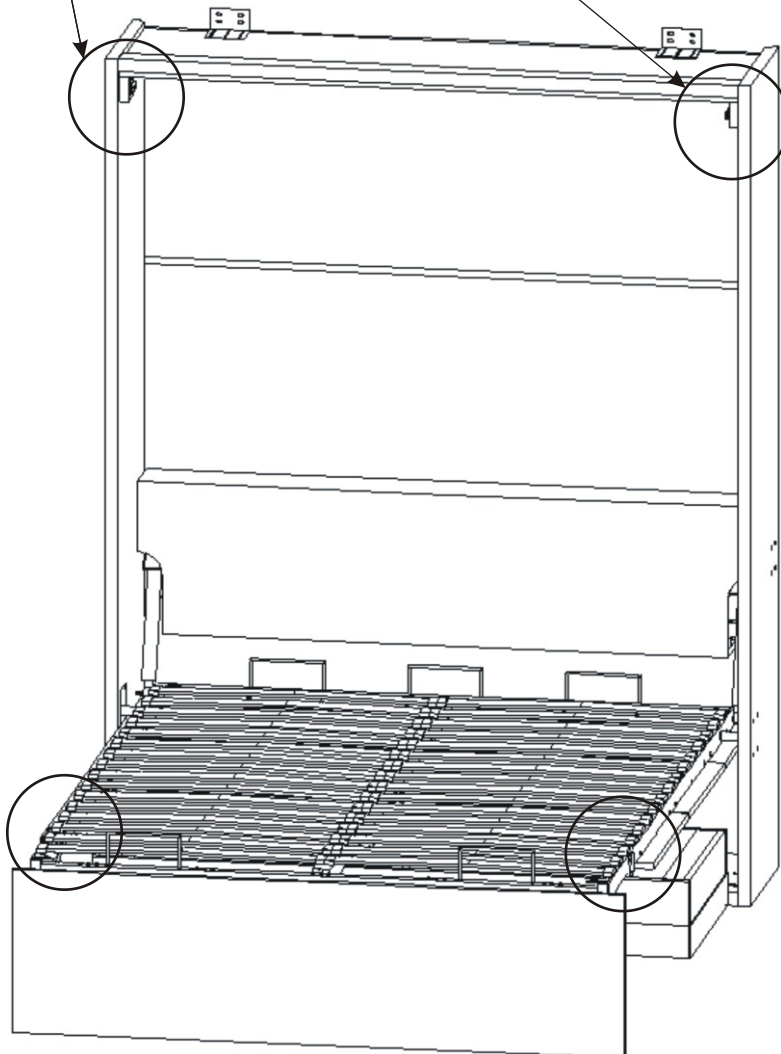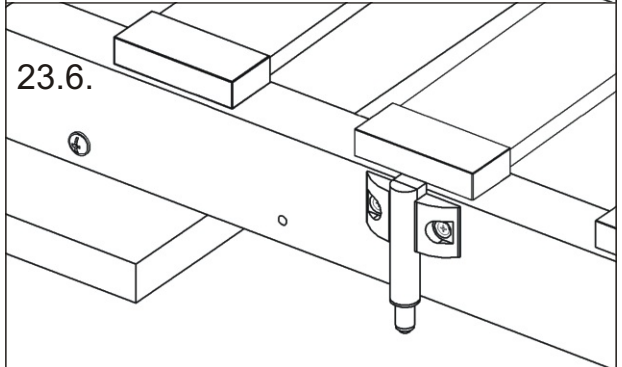

24.

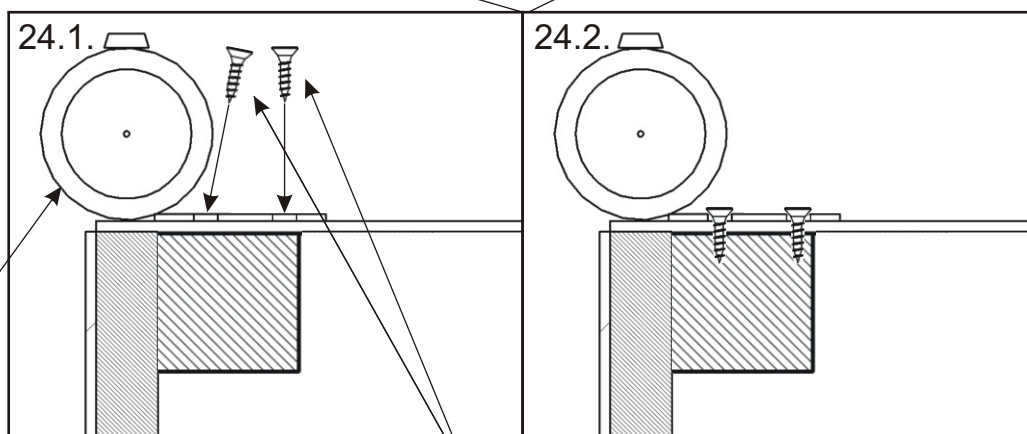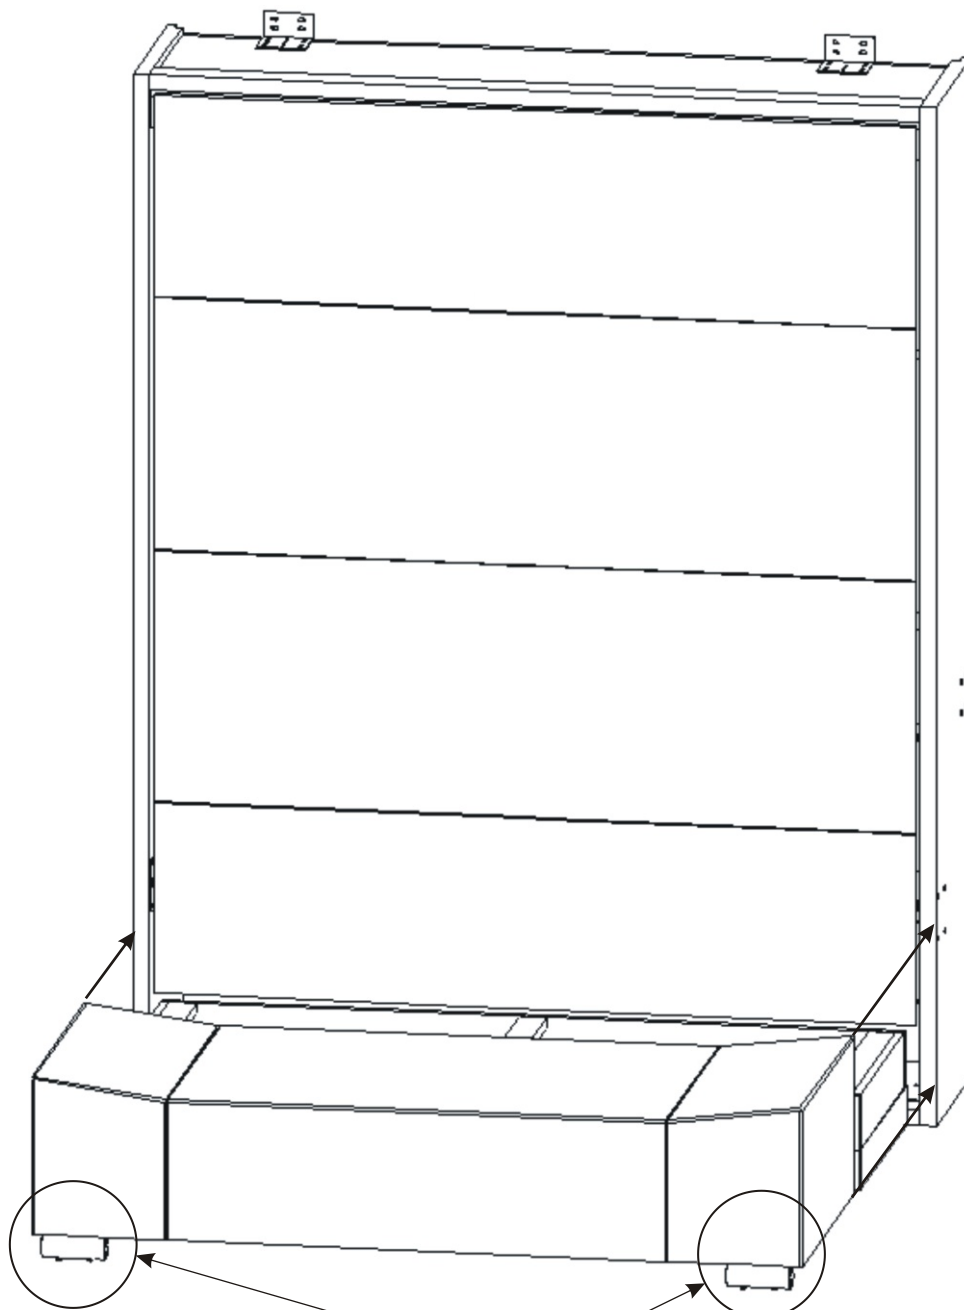



Zylindrisches
Bein aus Metall
50mm 2x

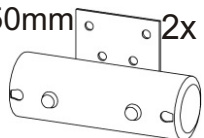

V4x20

8x



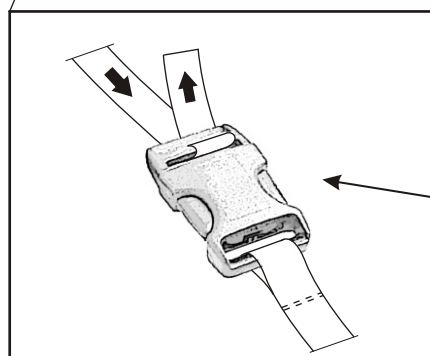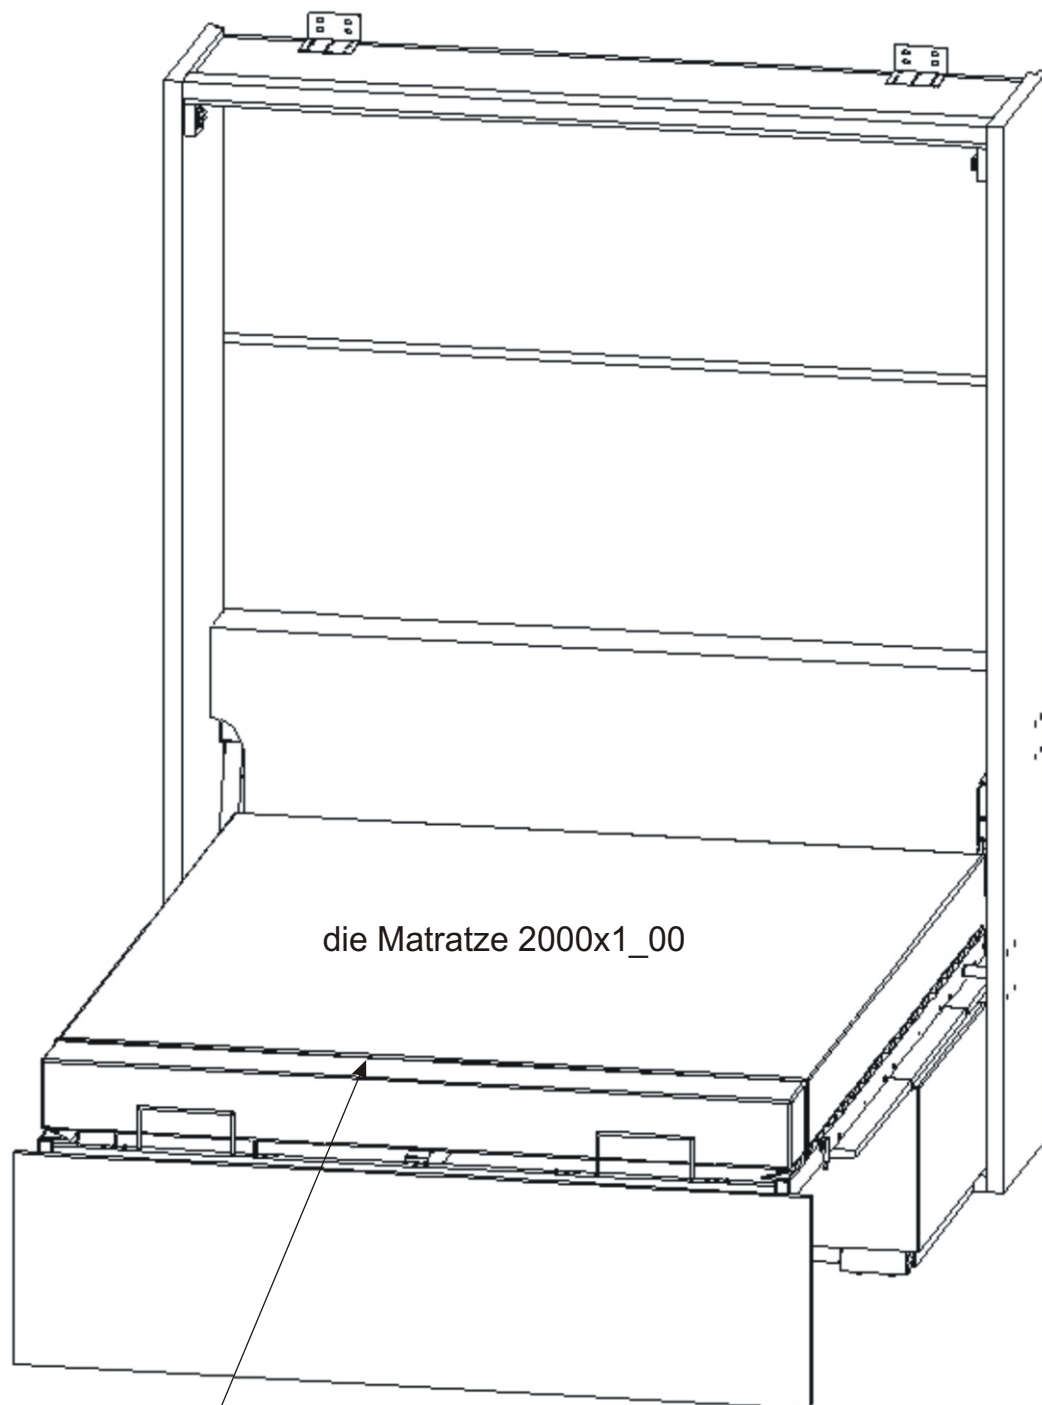

der Gurt

1x

