
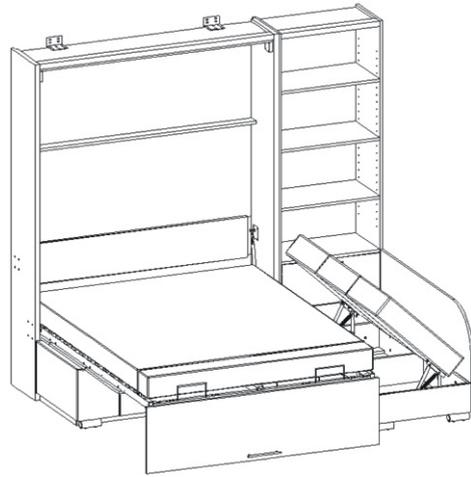


# VS 21066P 140,160,180 - Sofa MOT

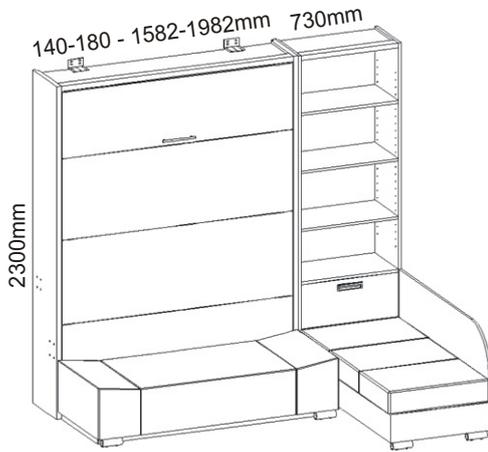

der Verbindungsmechanismus klein  22x 22x	die Senkschraube M 3x35  4x	die Unterlage M3  4x	die Muttern M3  4x
---	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------

der Halter + 16mm  1x	das Türband  2x	die Feder  2x	Einfacher Türdämpfer  2x	Doppeltürdämpfer  2x	der Korbaufhängungsmechanismus  2x	die Unterlage 25x25x19  2x
-----------------------------	-----------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------	--	----------------------------------


die Schraube 30mm  2x	die Verbindungsschraube  6x 4x	die Stütze  14x	Zylindrisches Bein aus Metall 50mm  4x	das Plastikbein 40x40x50  2x	der Gaskolben klein 80N  2x	Kolben mit motor  2x
-----------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

der Verbindungsmechanismus Groß  12x 12x	das Absetzblech 80x90  1x P 1x L	das Absetzblech 100x120  2x	Al T die Leiste 140 - 1510mm 160 - 1710mm 180 - 1910mm  1x	der Nagel  60x	die Senkschraube M 6x35  16x	das Verbindungsblech 100x30  3x
--	--	-----------------------------------	---	----------------------	------------------------------------	---------------------------------------


der Winkel 150x85x45  2x	der Türstopper  2x	der Gurt  1x	Vorbereitung zur korrekten Türmontage MDF 3mm  6x	die Schraubenabdeckung  40x	die Unterlage M13  2x	die Muttern M10  2x	der Dübel ø12x60  6x
--------------------------------	--------------------------	--------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------

M10x60 2x	M12x70 2x	V3,5x16 28x	V4x17 100x	V4x20 36x	V4x25 2x	V4x30 21x	V5x50 28x	V4x16 50x	V4x35 8x	V6x70 6x
--------------	--------------	----------------	---------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------


1.

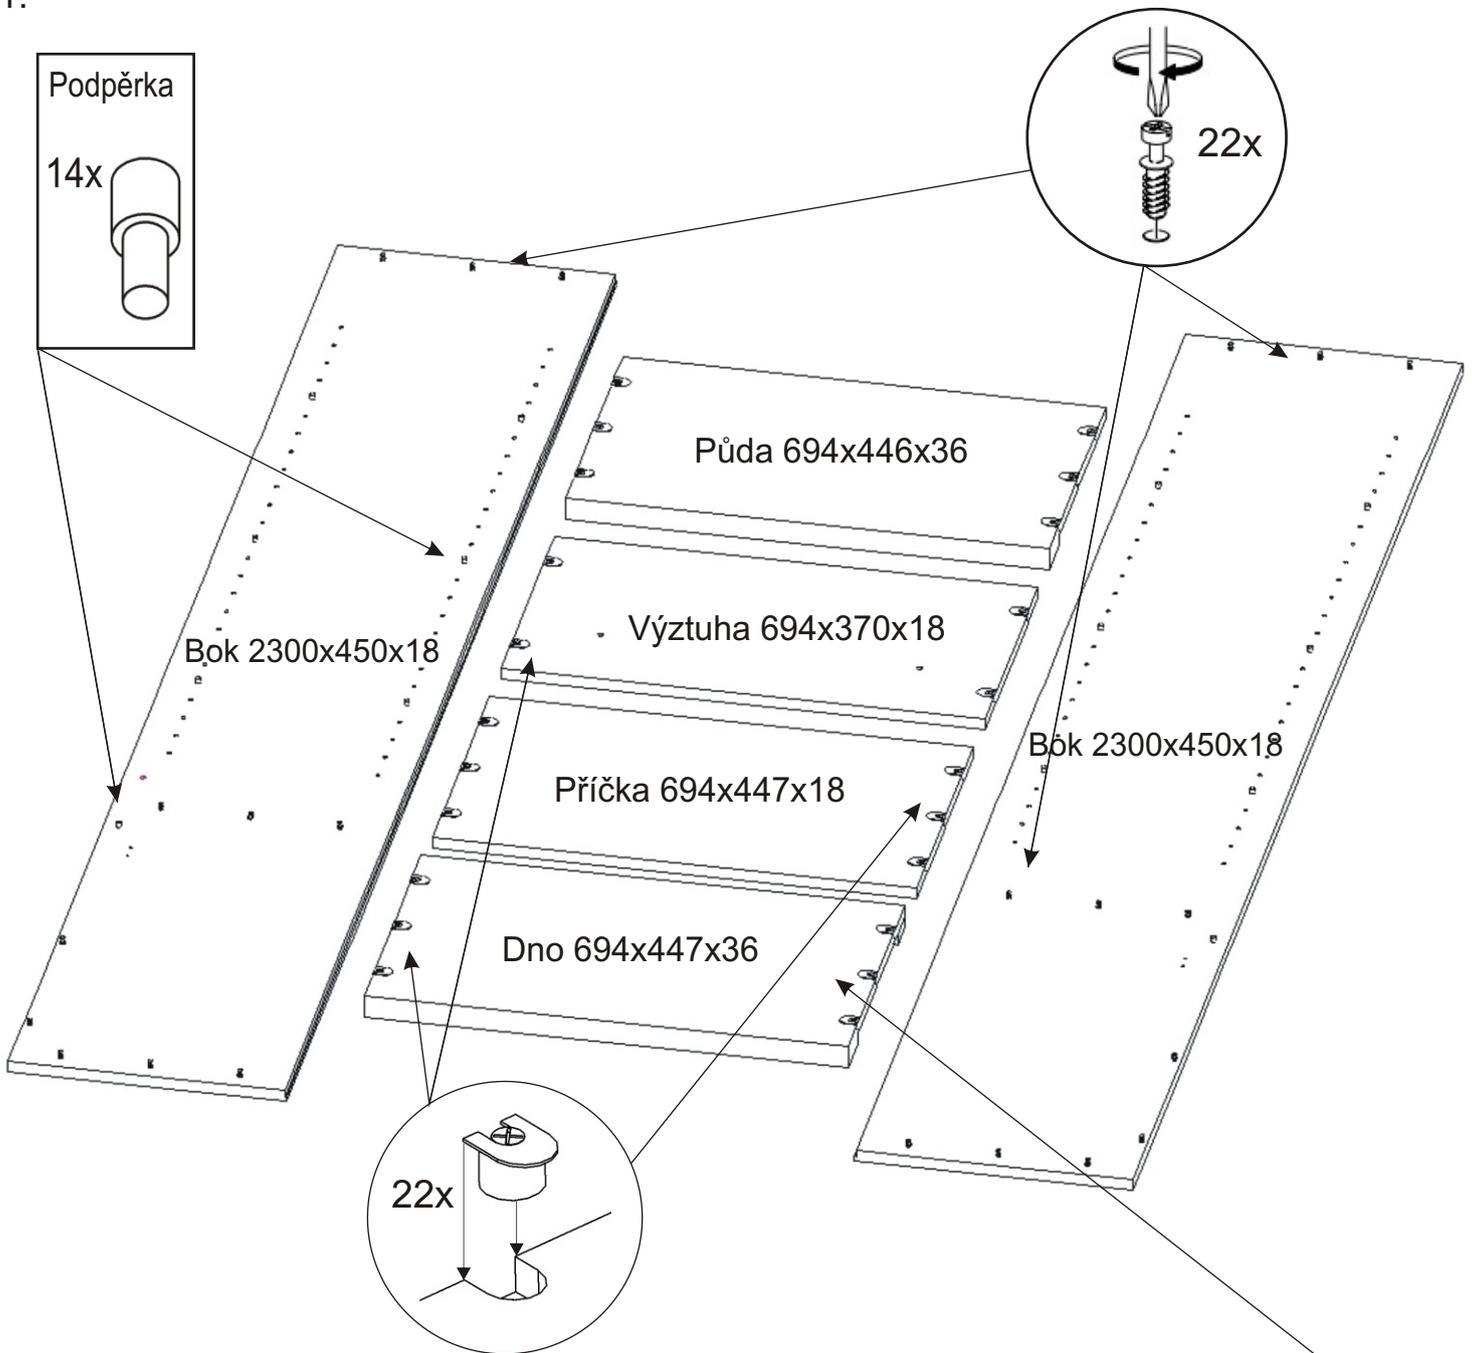


2.

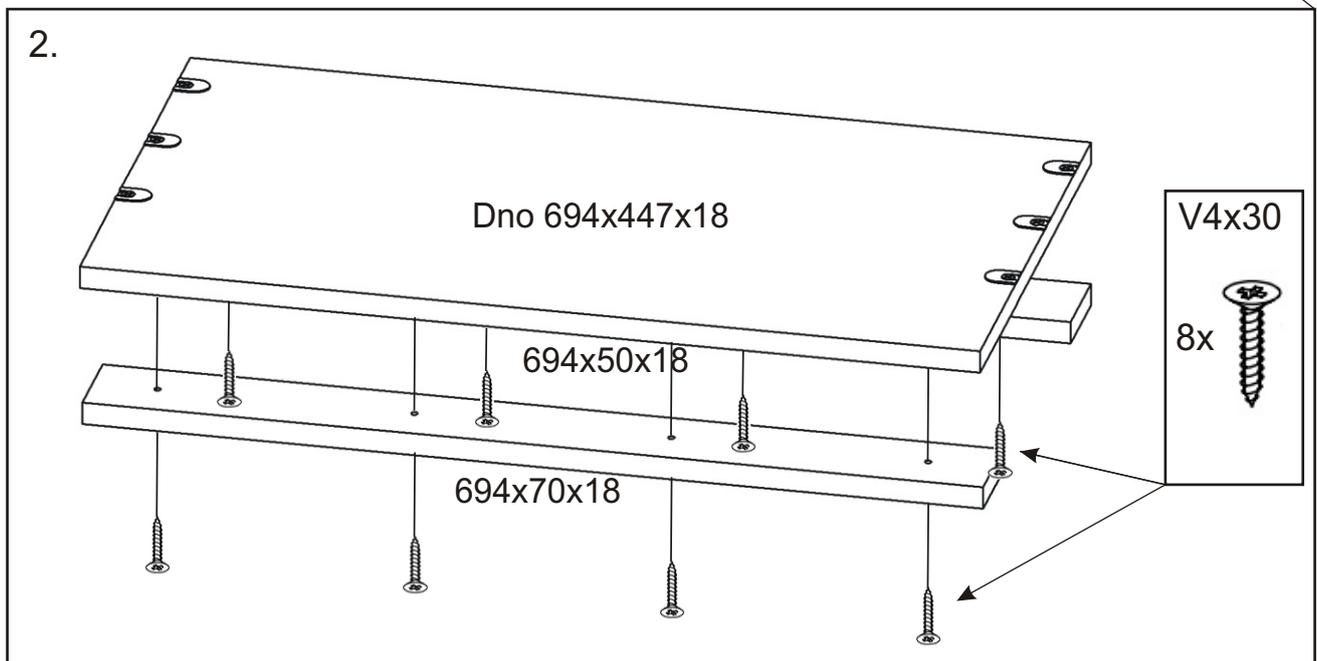


3.

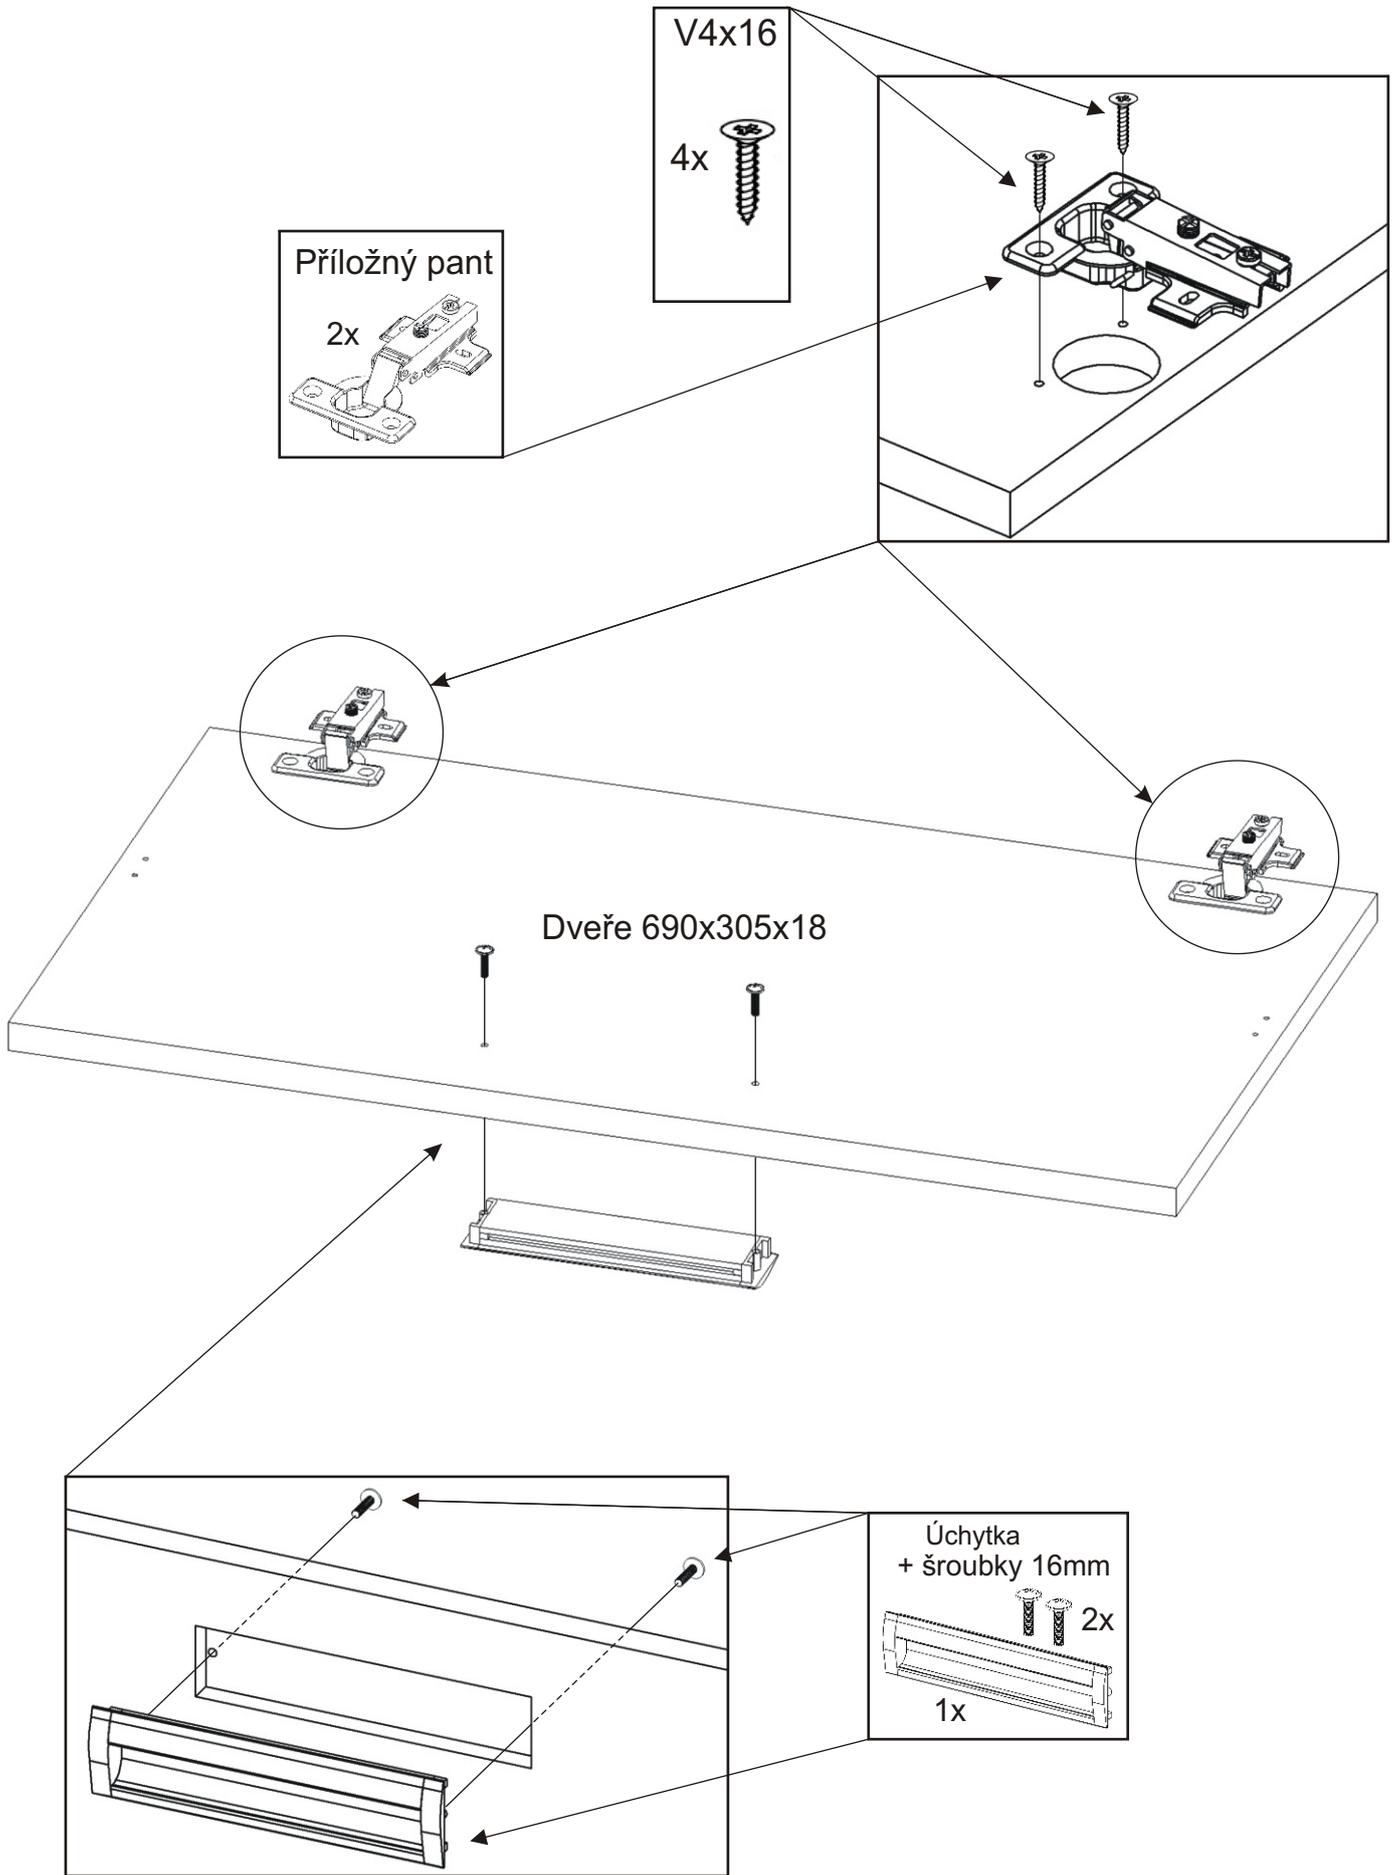


4.

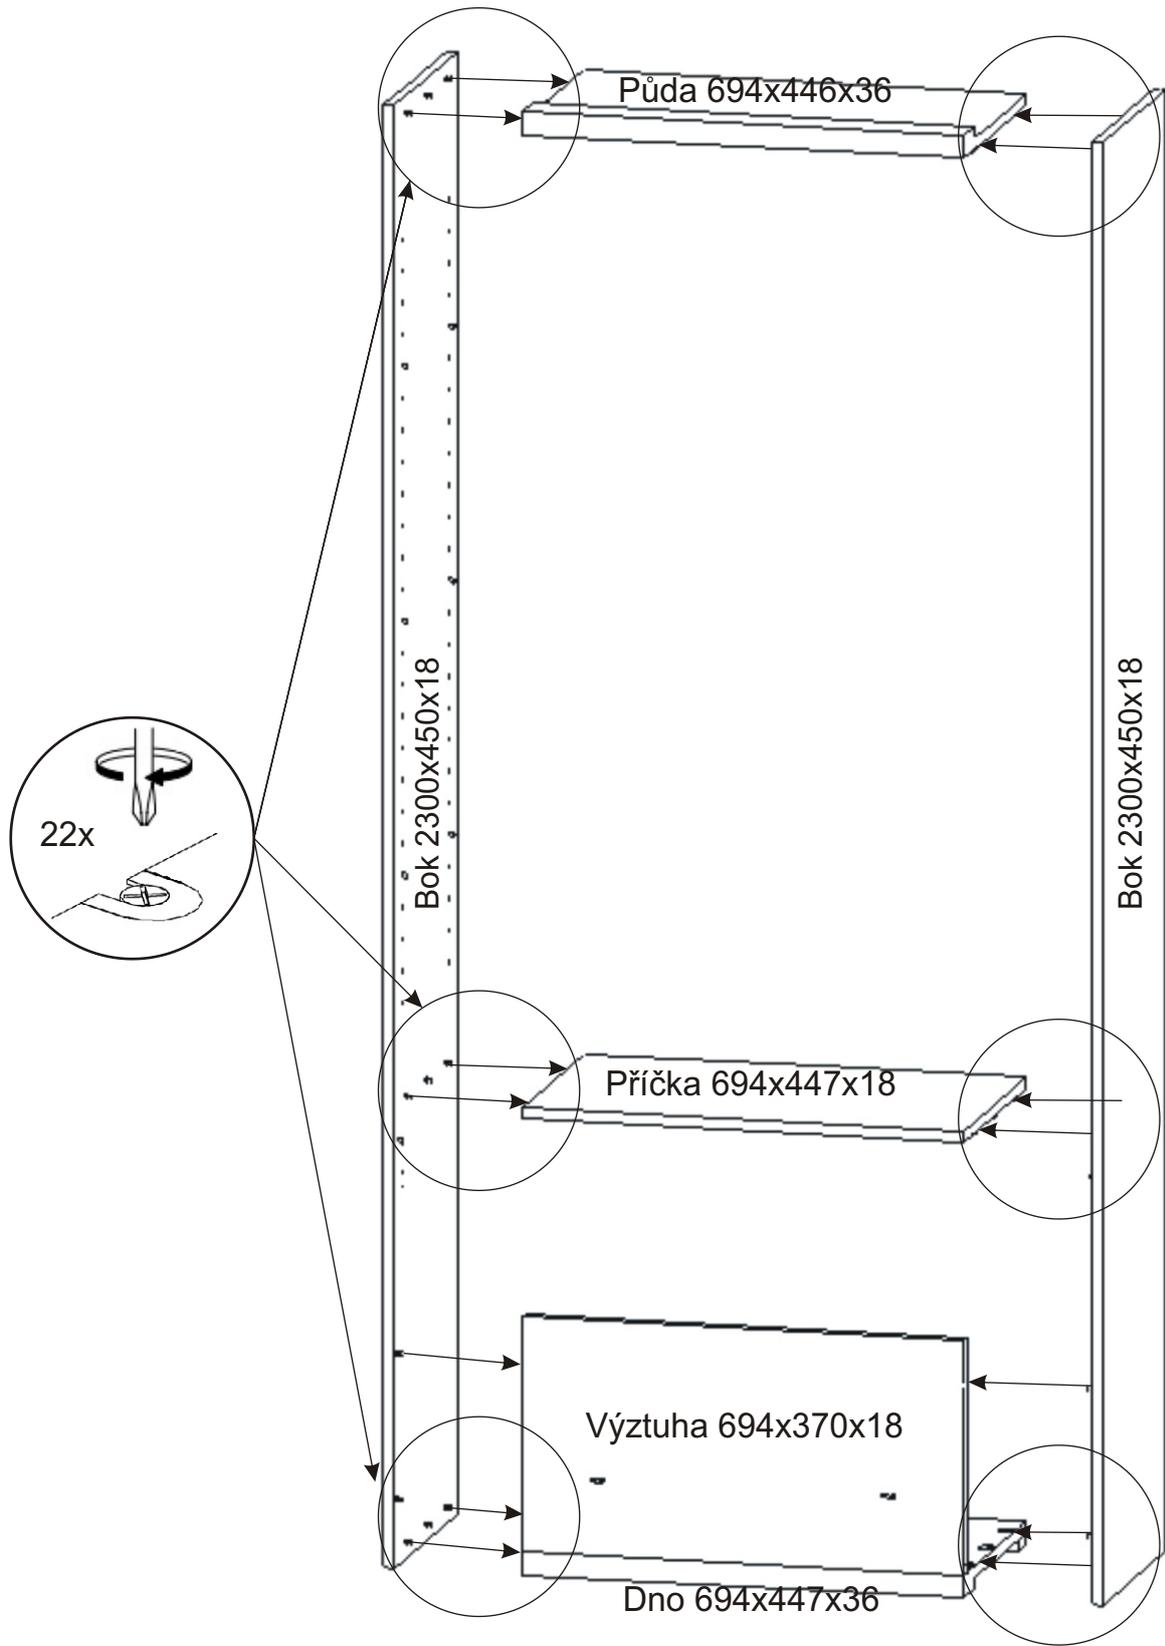

5.



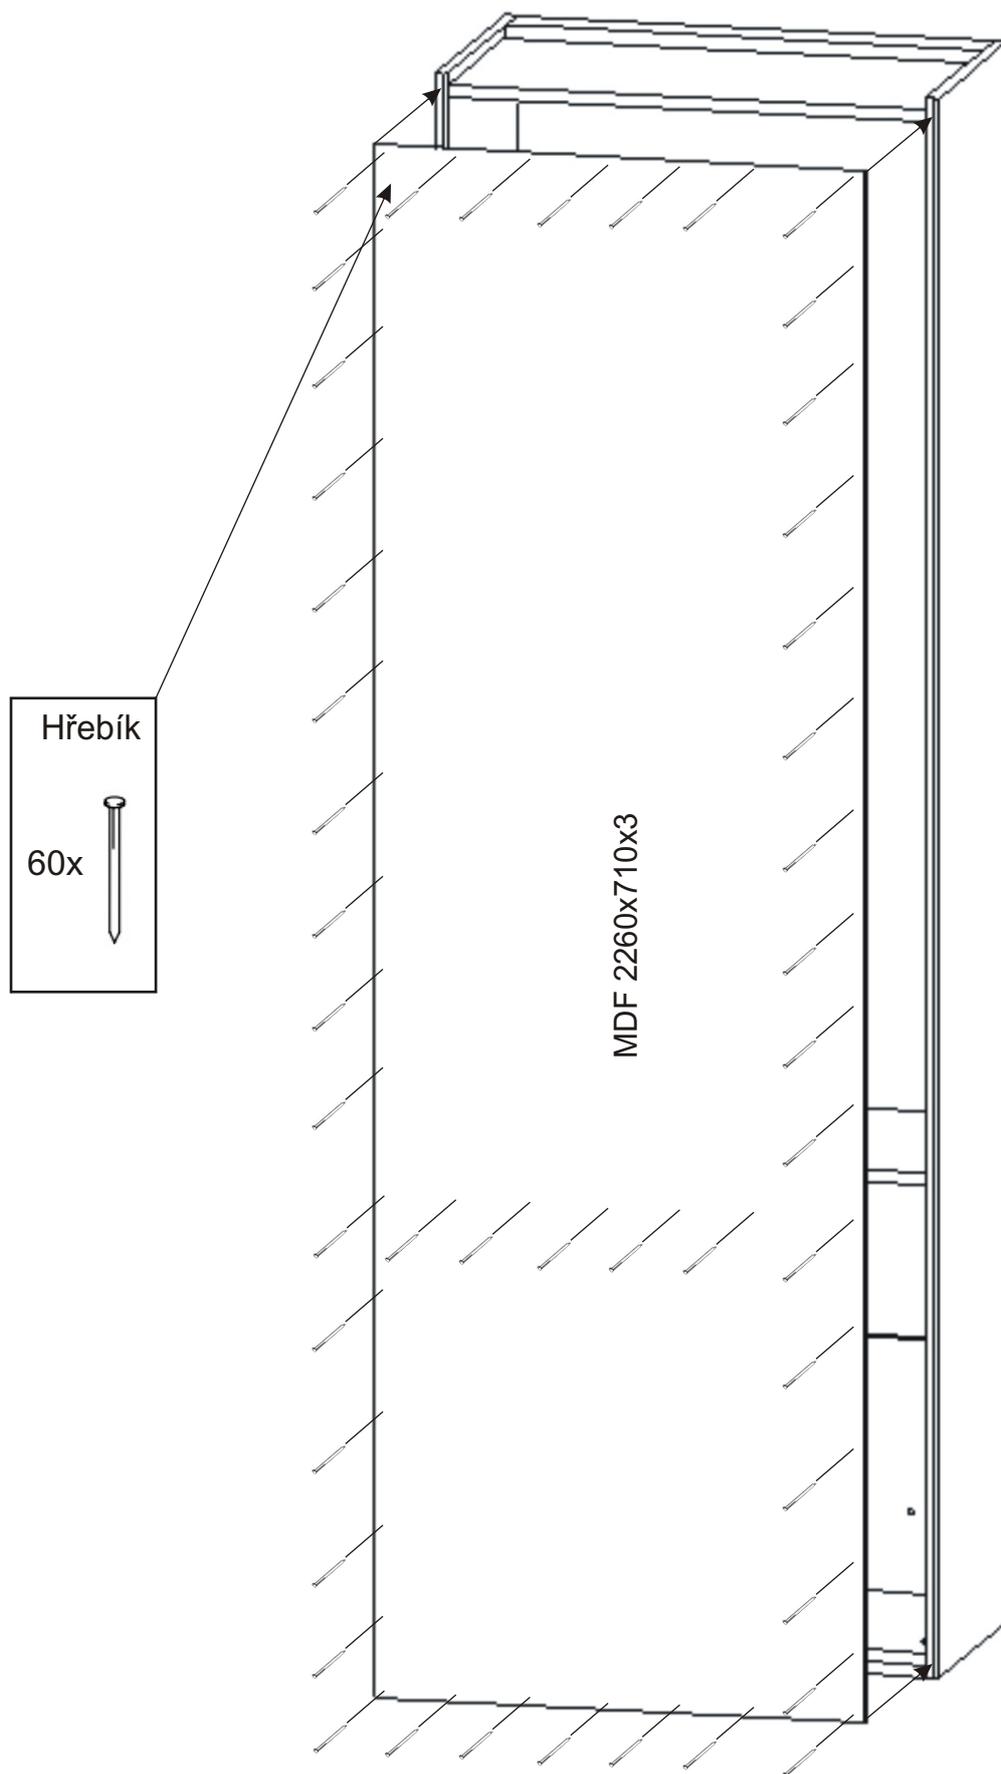


6.

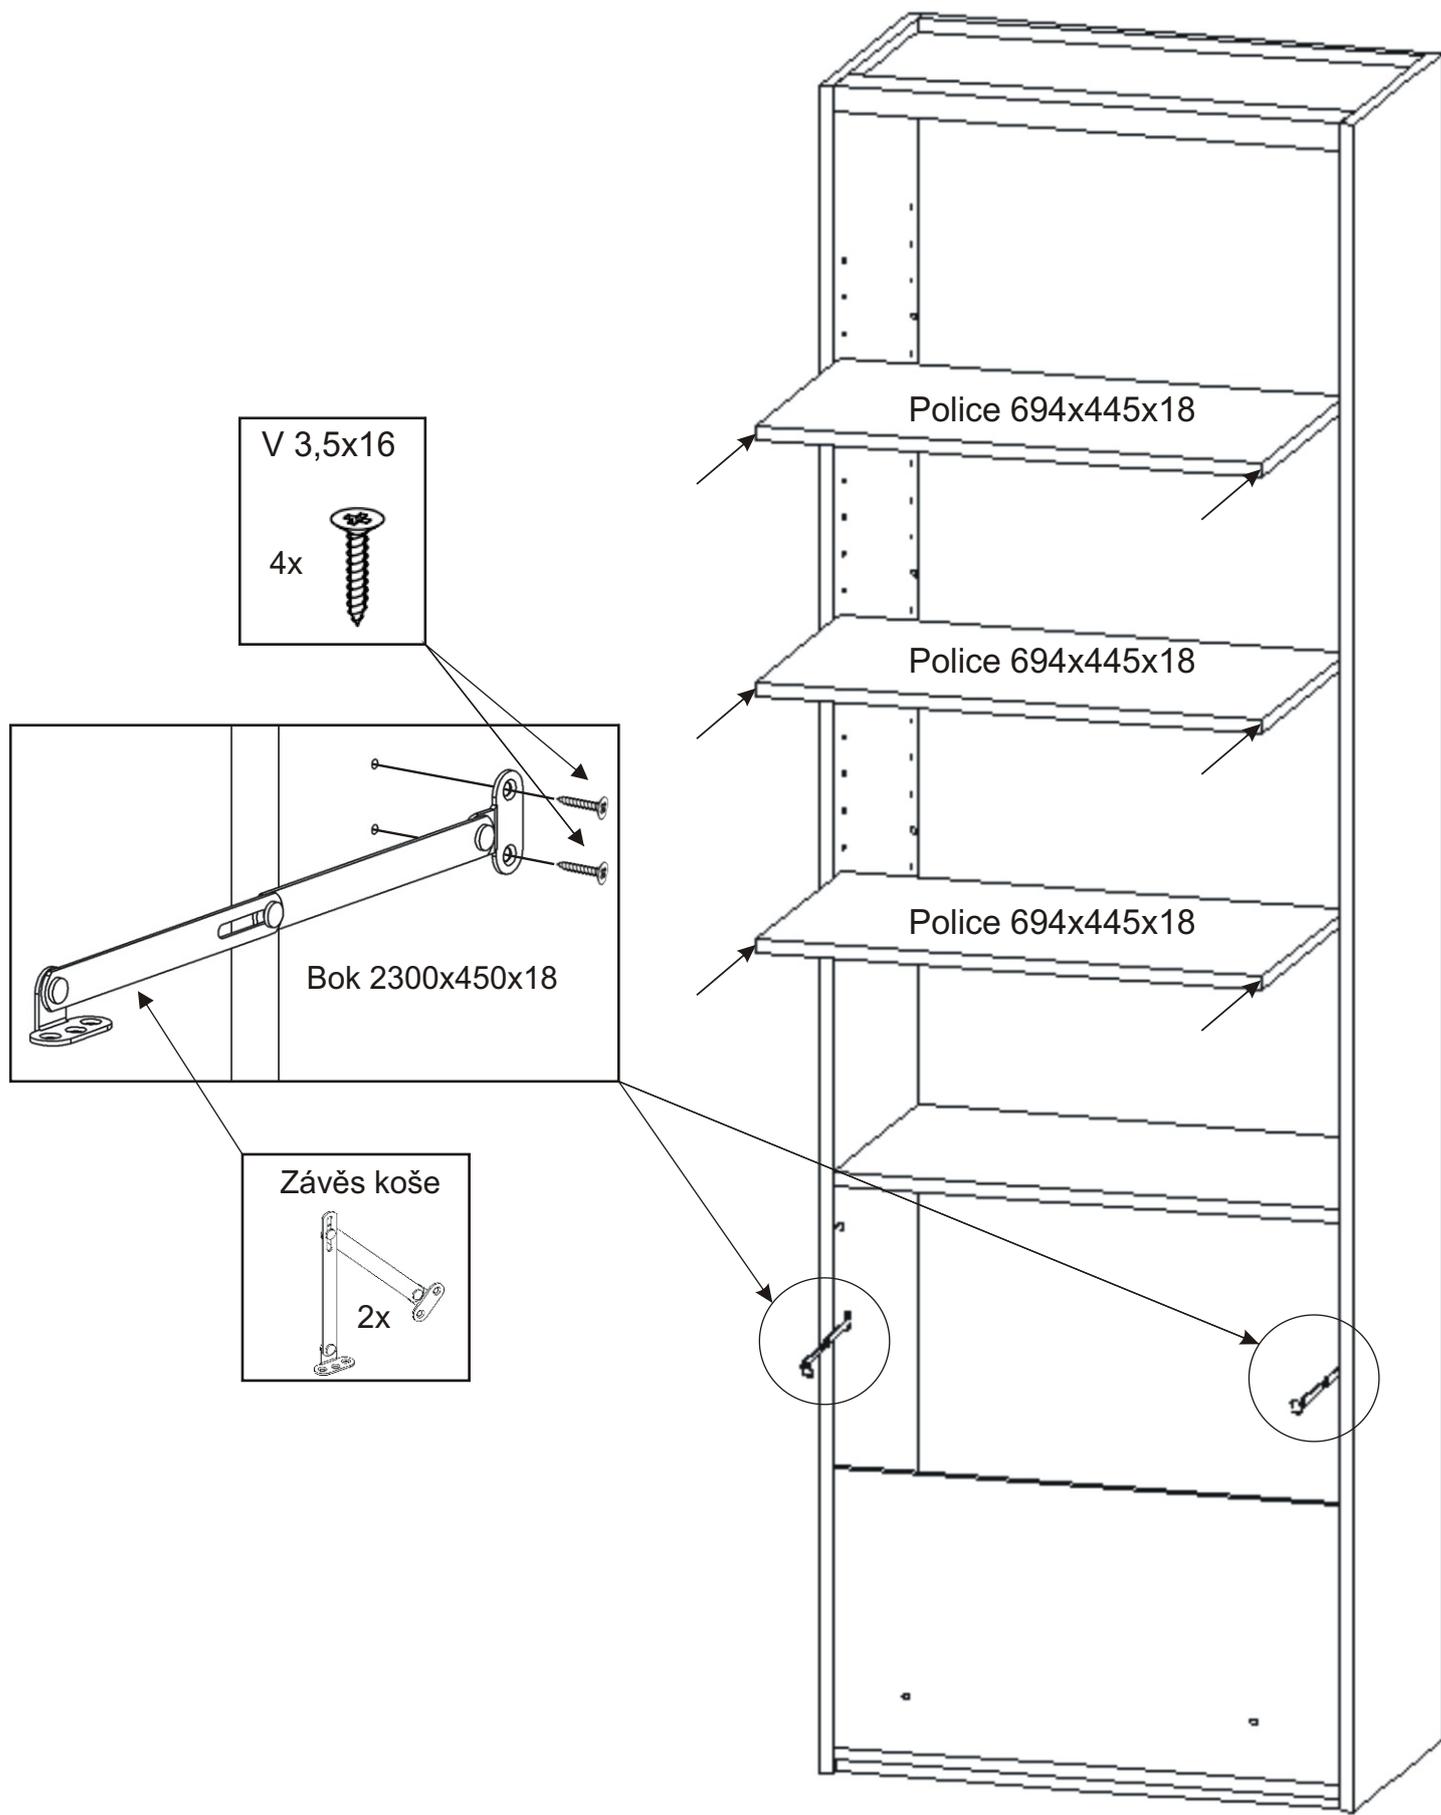


7.

Es ist wichtig, die Verbindungsmechanismen auf beiden Seiten gleichzeitig zu klopfen, um ein Brechen zu vermeiden.

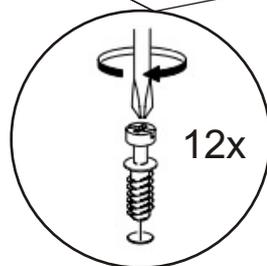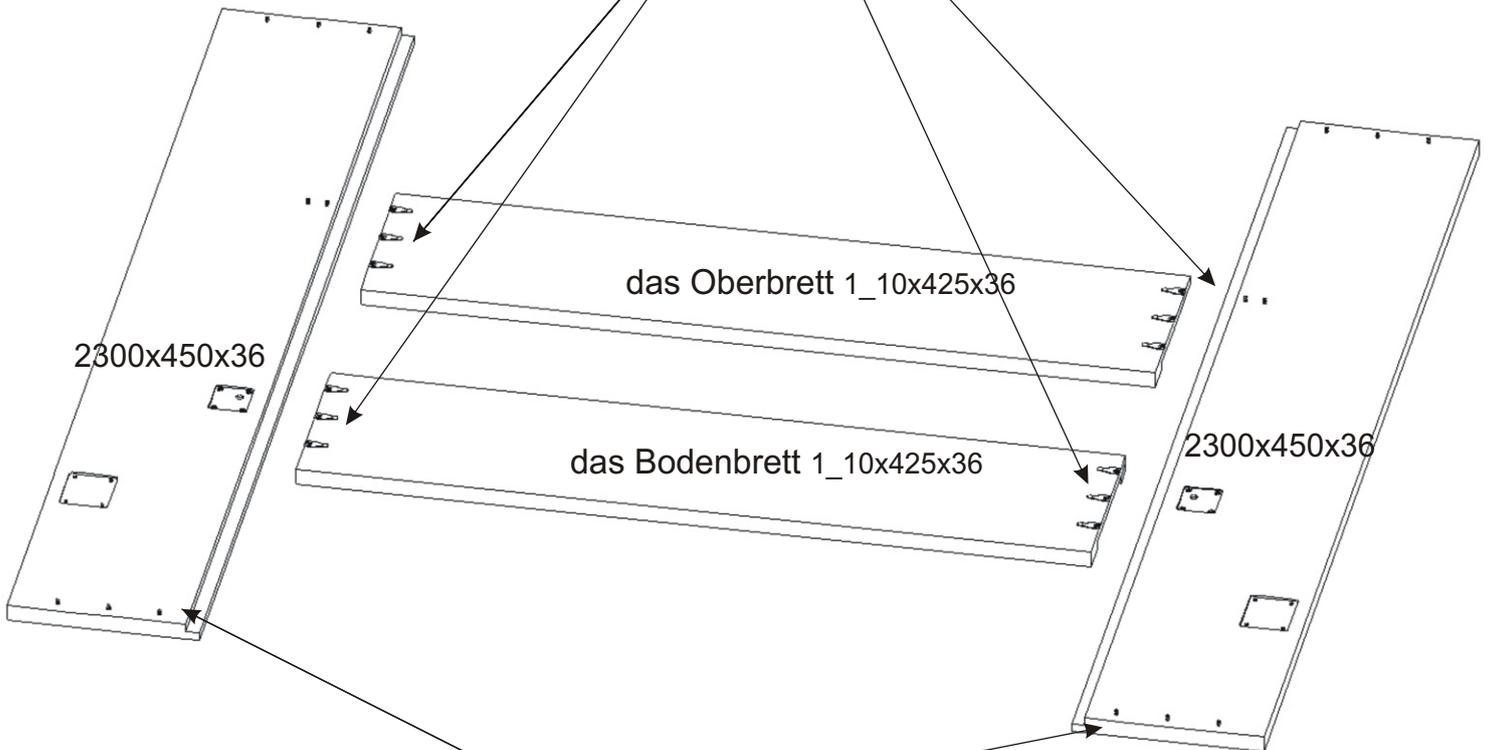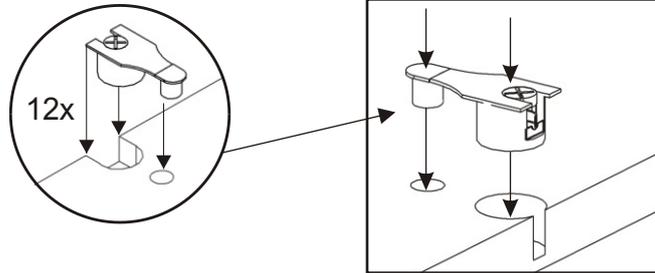


8.

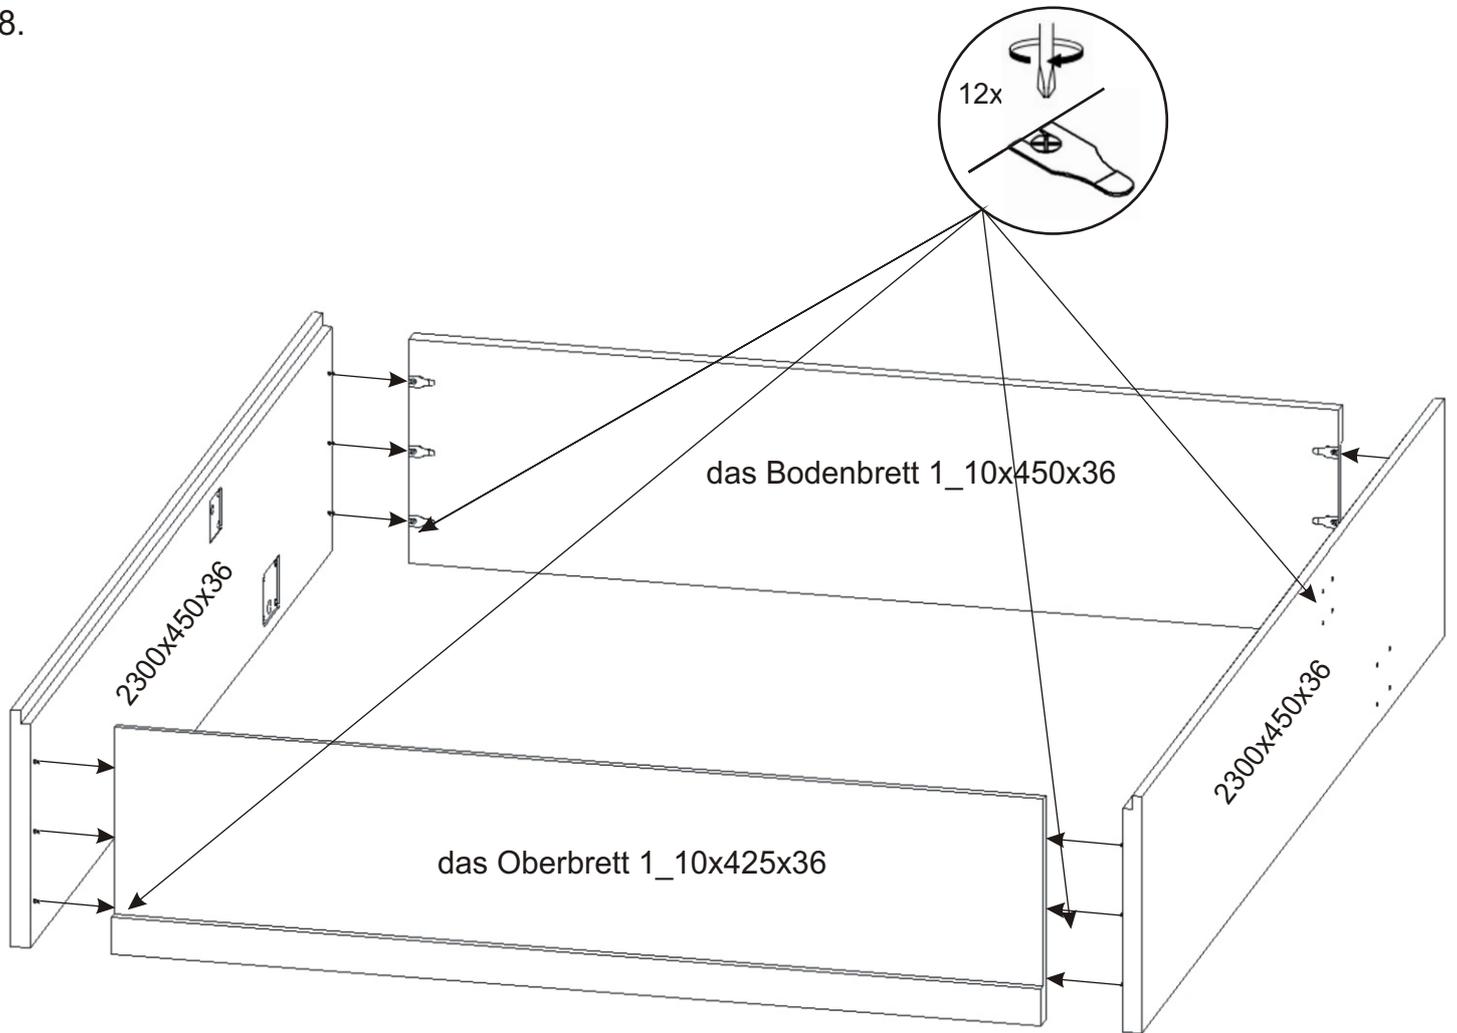

9.

*Messen und richten Sie die Diagonalen aus,  
bevor Sie die Rückseite des Schrankes anbringen L1 = L2.*

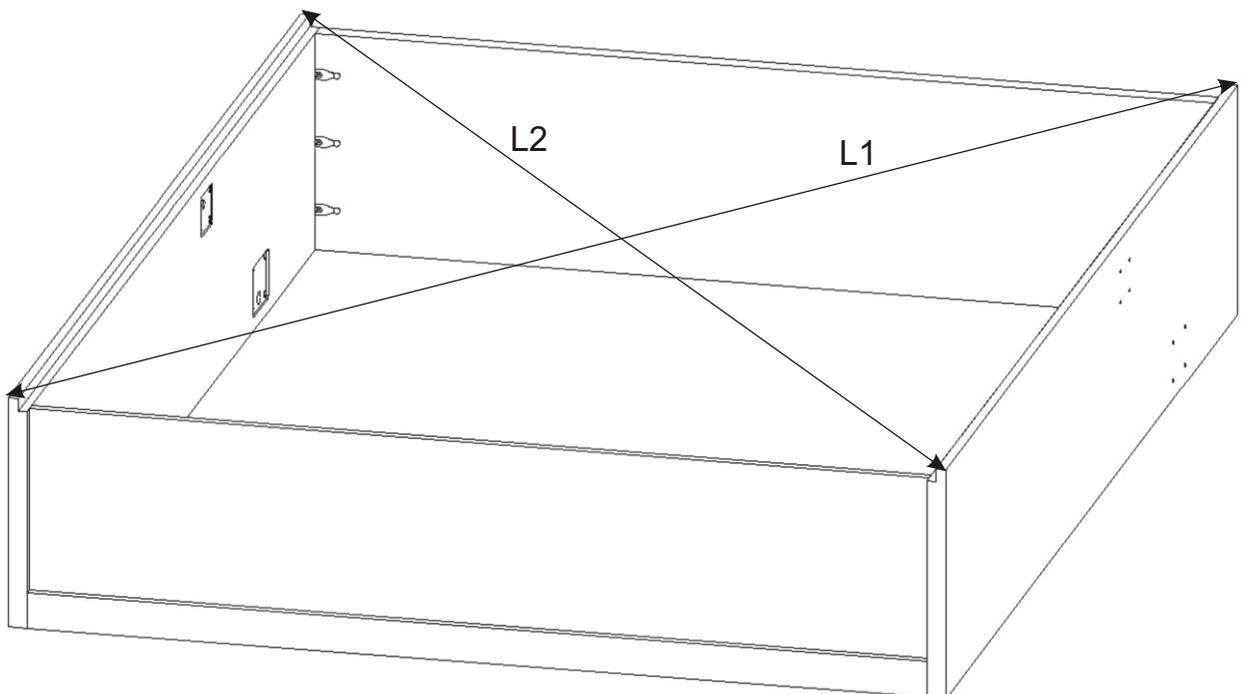

10.

Führen Sie eine T-Stange (Aluminium)  
zwischen der oberen Rückenplatte und  
der mittleren Rückenplatte von der  
Innenseite des Körpers ein.


Al T die Leiste

140 - 1510mm

160 - 1710mm


180 - 1910mm

1x

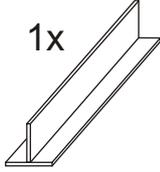


V4x50

28x

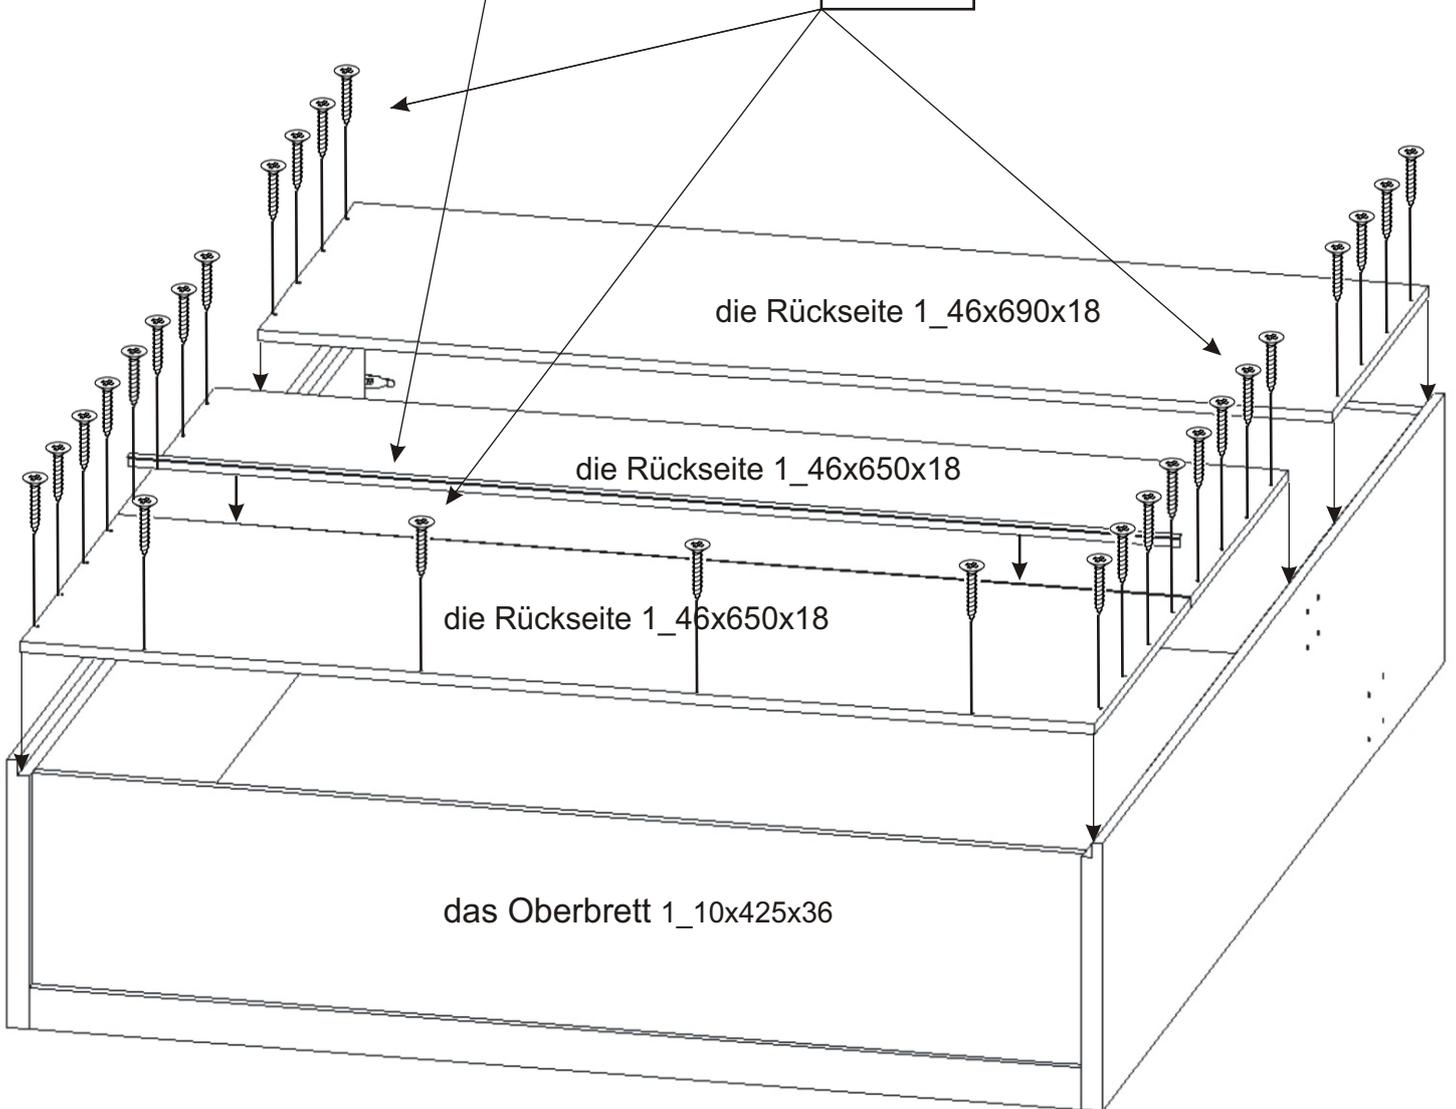


11.


Heben Sie den Körper des Bettes mit einem Kollegen an.

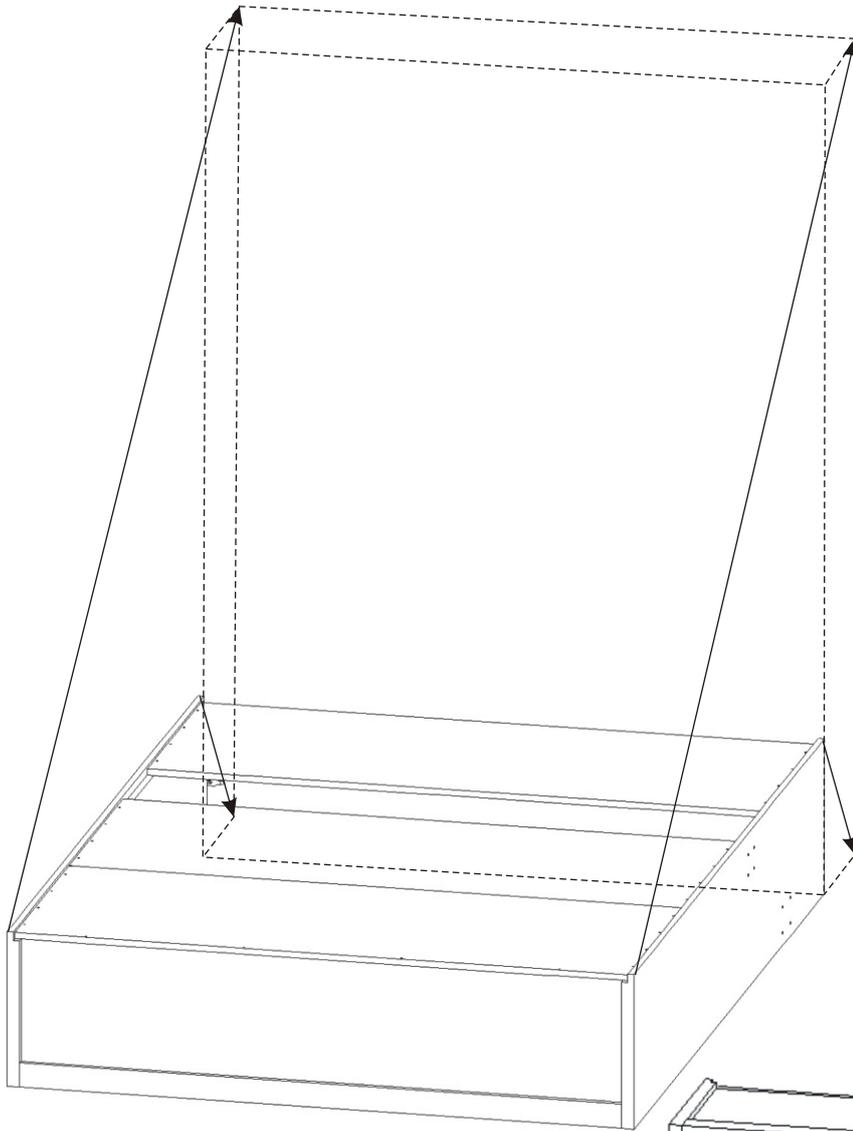

Führen Sie das Netzkabel durch den Korpus hinter dem Schrank

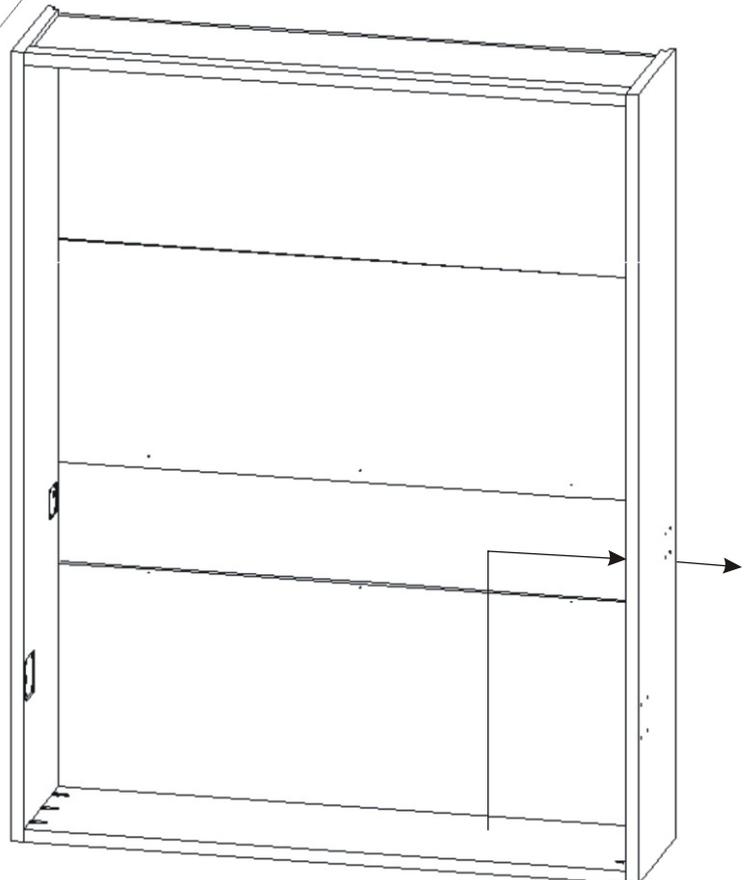

Das Klappbett muss vor dem Anbringen des Metallrostes an der Wand befestigt werden!  
Andernfalls besteht Sturzgefahr beim Öffnen.

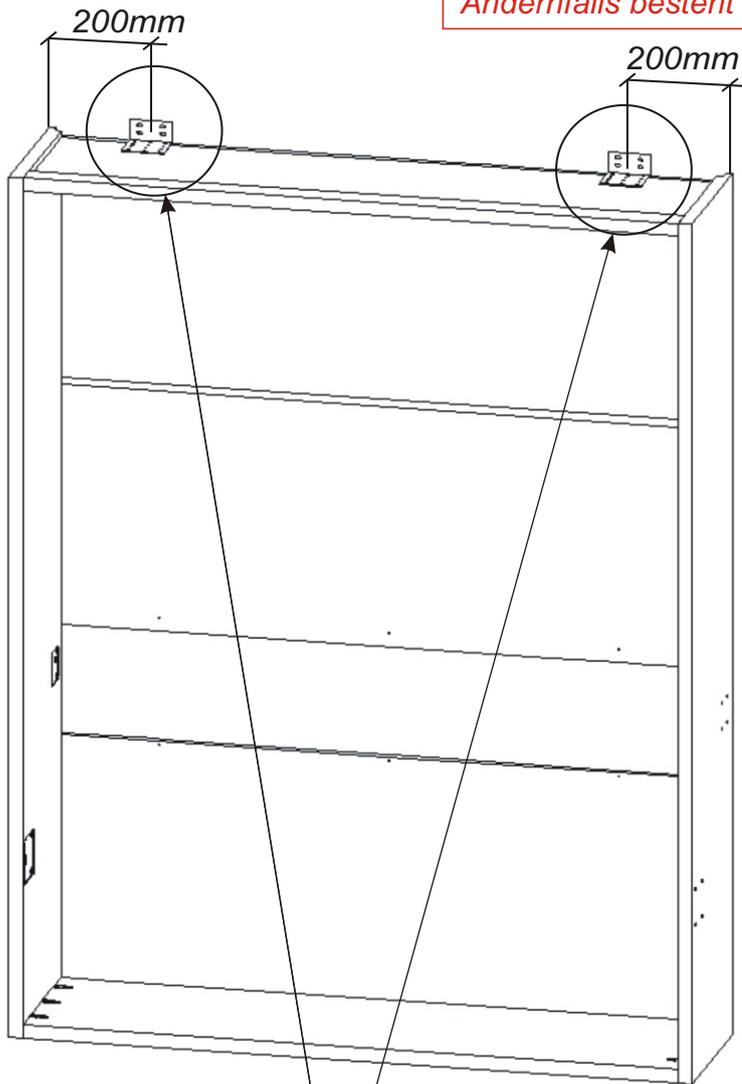

Die Anzahl und die Art der Dübeln muss durch die Art der Wand bestimmt werden.


V4x20

16x




der Dübel  
ø12x60

6x

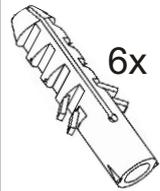


der Winkel  
150x85x45

2x

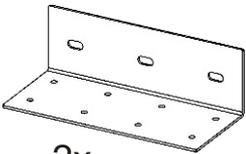


V6x70


6x

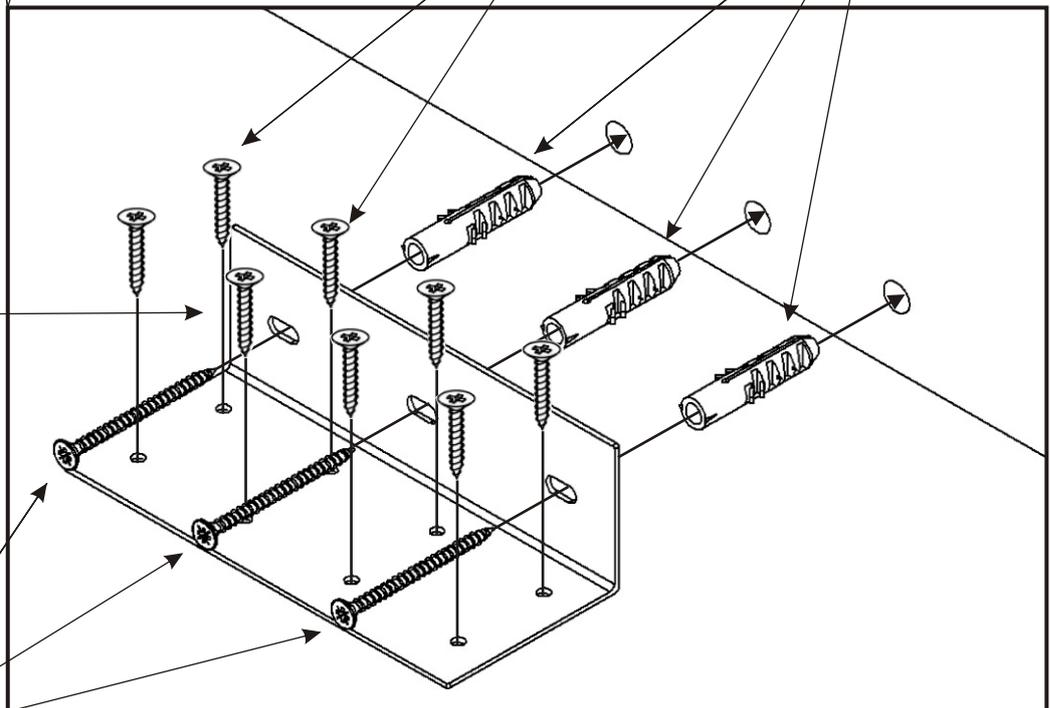

13.

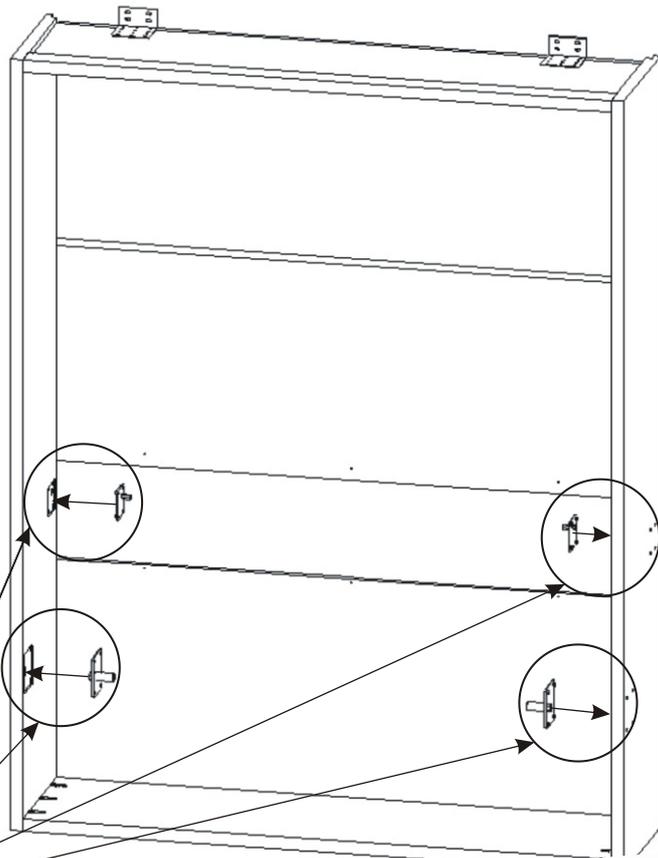

die Senkschraube  
M 6x35  
16x

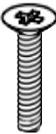

die Schrauben-  
abdeckung  
16x




2300x450x36


1\_46x650x18

die furnierte Vorderkante


das Absetzblech  
80x90

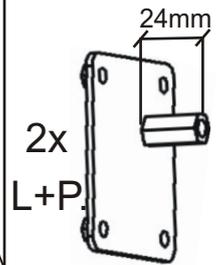

das Absetzblech  
100x120

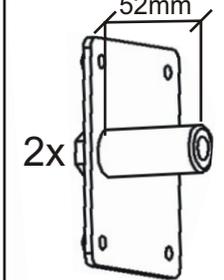


14.

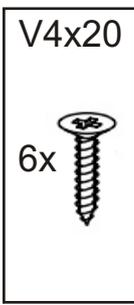


14.1.

die Rückseite 1\_46x650x18

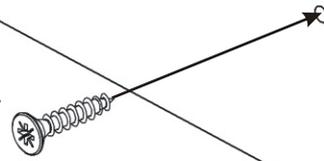



14.2.

cca 7mm

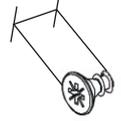


die Rückseite 1\_46x650x18


Auf den Rückenplatten des Körpers sind Löcher angegeben in die wir Holzschrauben schrauben. Wir lassen einen Teil der Holzschraube hervorstehen.

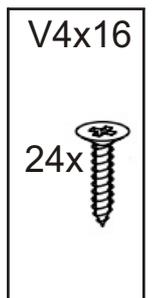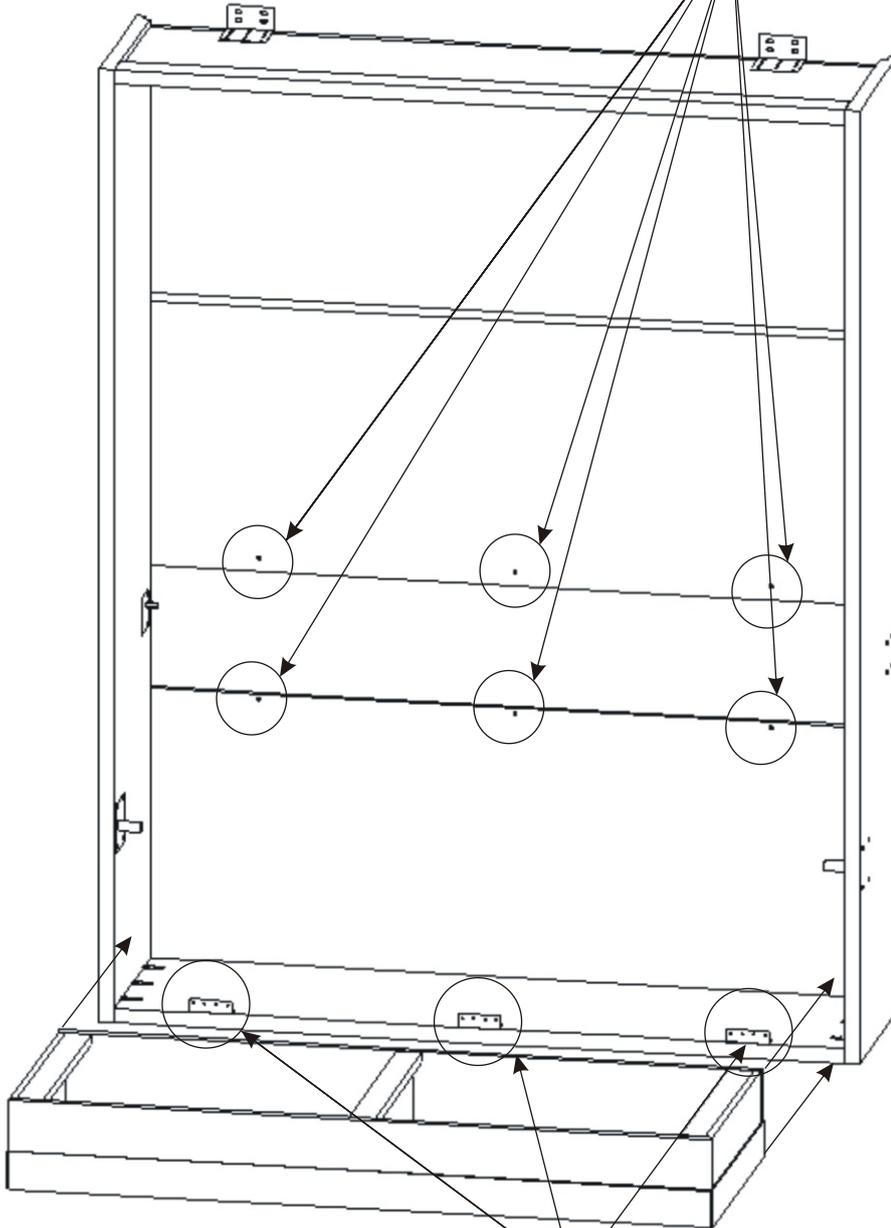




Der nächste Montageschritt ist Punkt 15. Standardanleitung für die Montage eines Metallrahmens in Klappbetten.

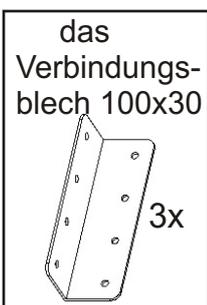

14.3.


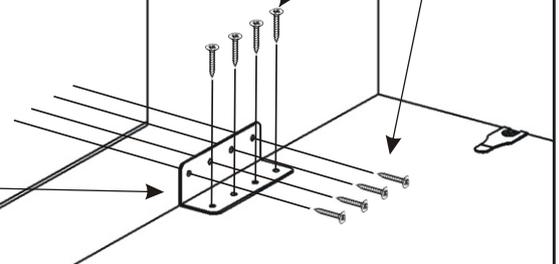


15.9.

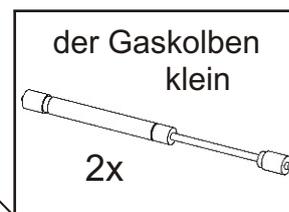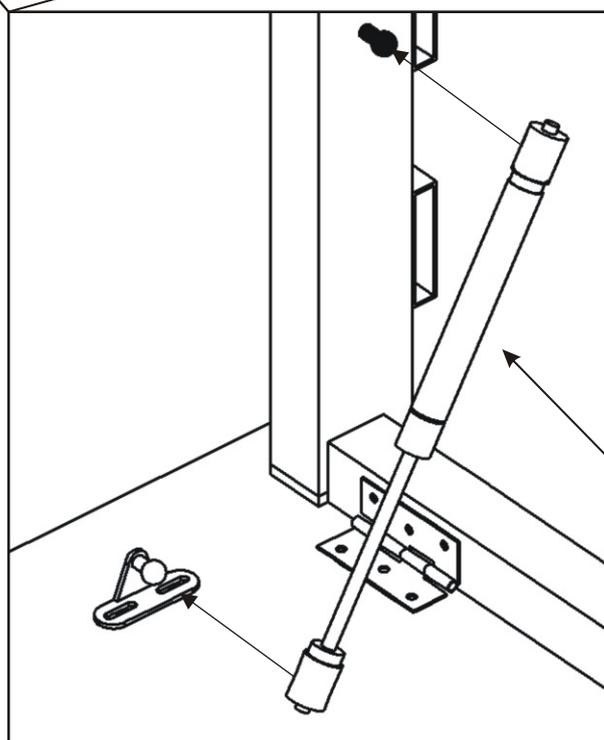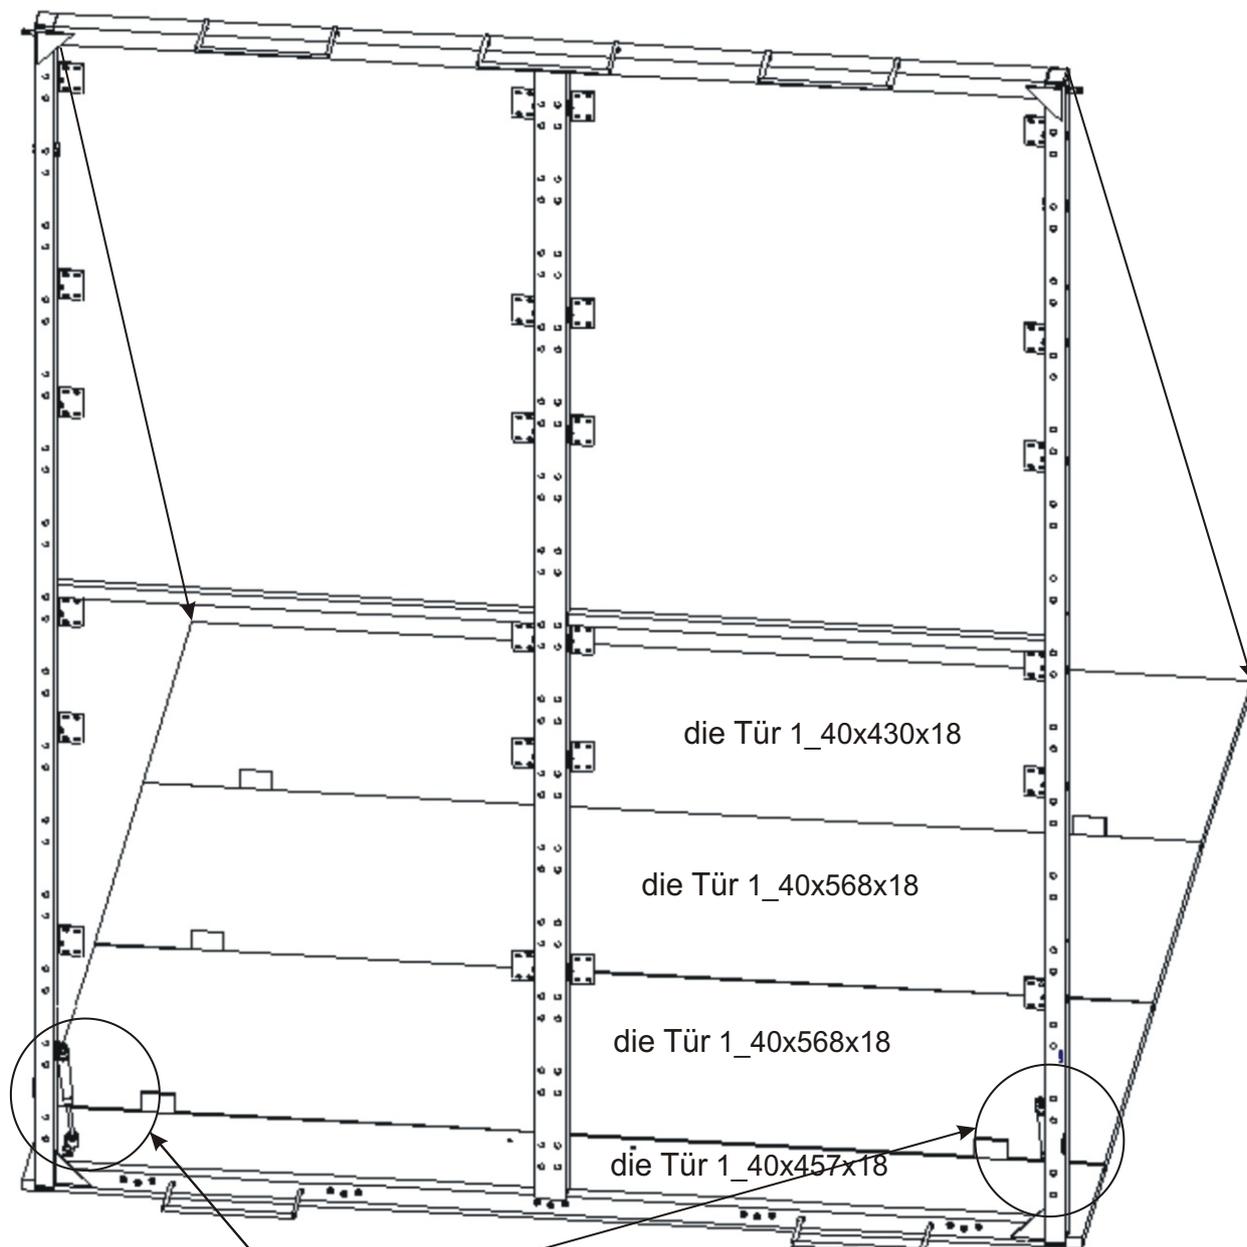

## 15.10. Andere Türen anbringen

*Richten Sie die Türkanten an der Ebene aus.*

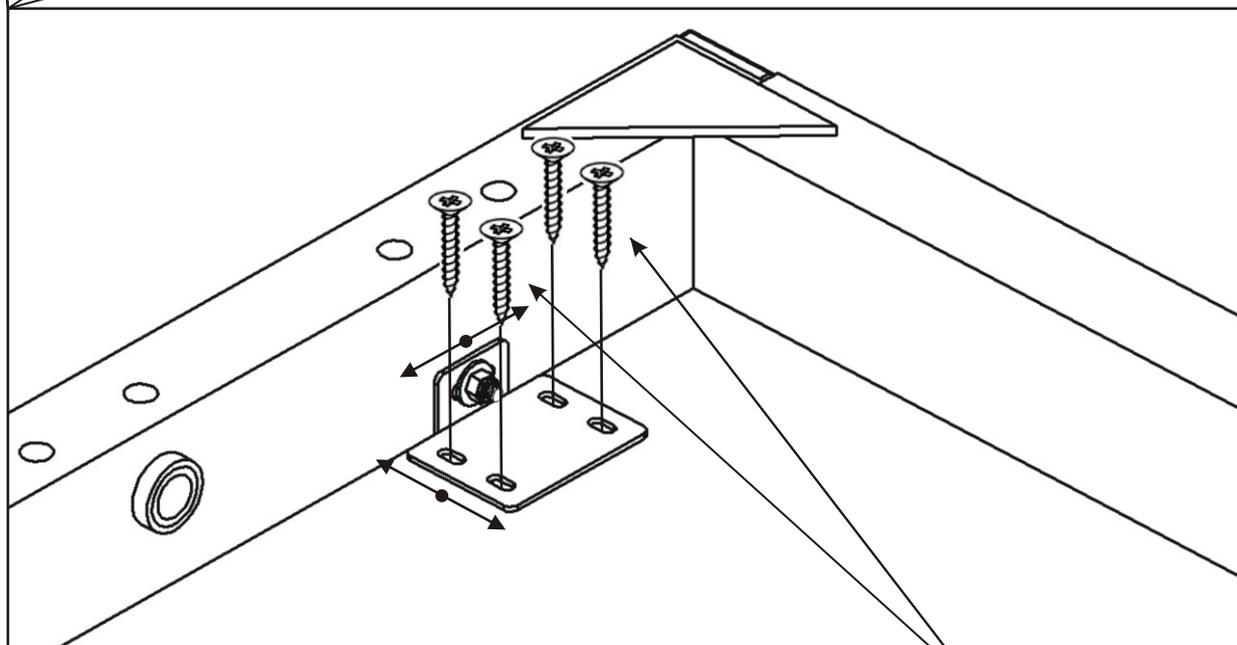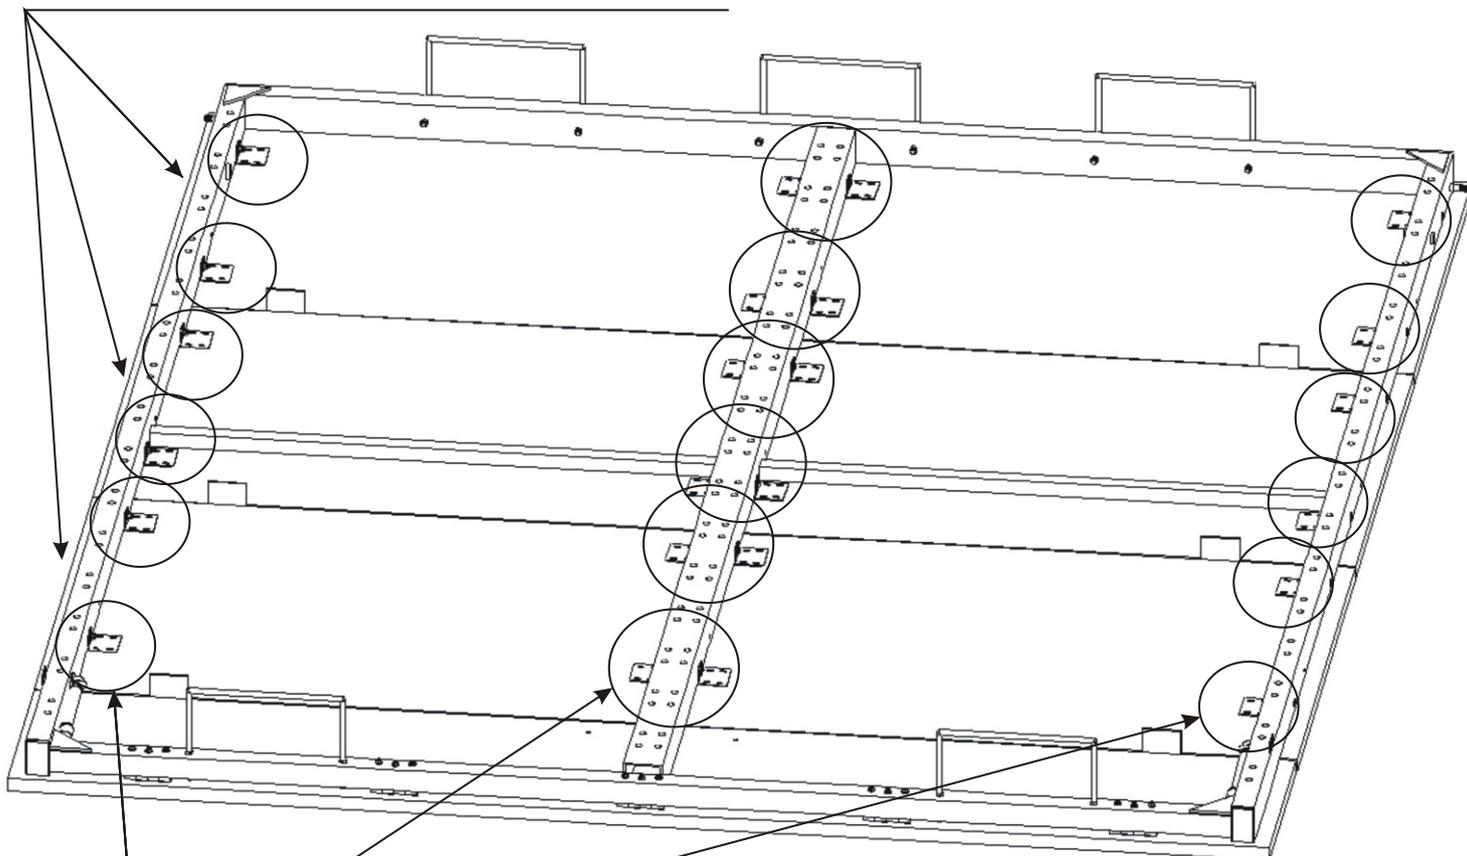

*Befestigen Sie den Bettrahmen mit den Schrauben an der Tür.  
Befestigen Sie das mittlere Türbrett nicht an.*

V4x17


96x



15.11. Anbringen eines großen Kolbens

Kolben mit motor


2x

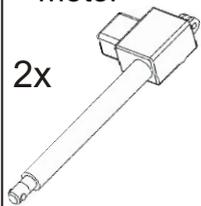


die Muttern

M10


2x

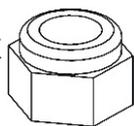


15.11.

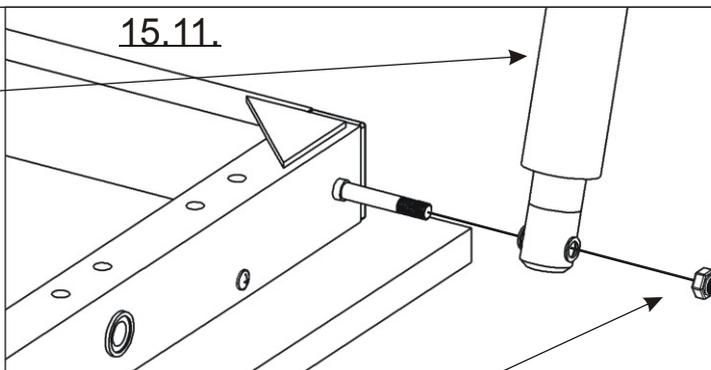

15.11.




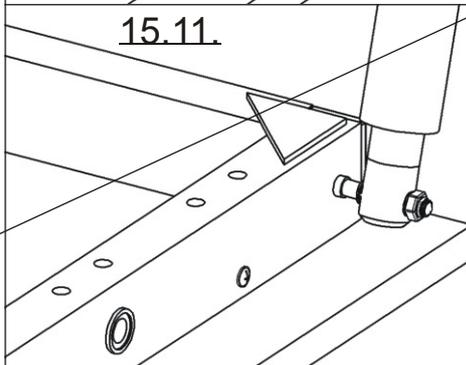


*Befestigen Sie den großen Kolben am Rahmen und sichern Sie ihn mit einer Mutter. Ziehen Sie die Mutter nicht fest, der Kolben muss sich bewegen können.*


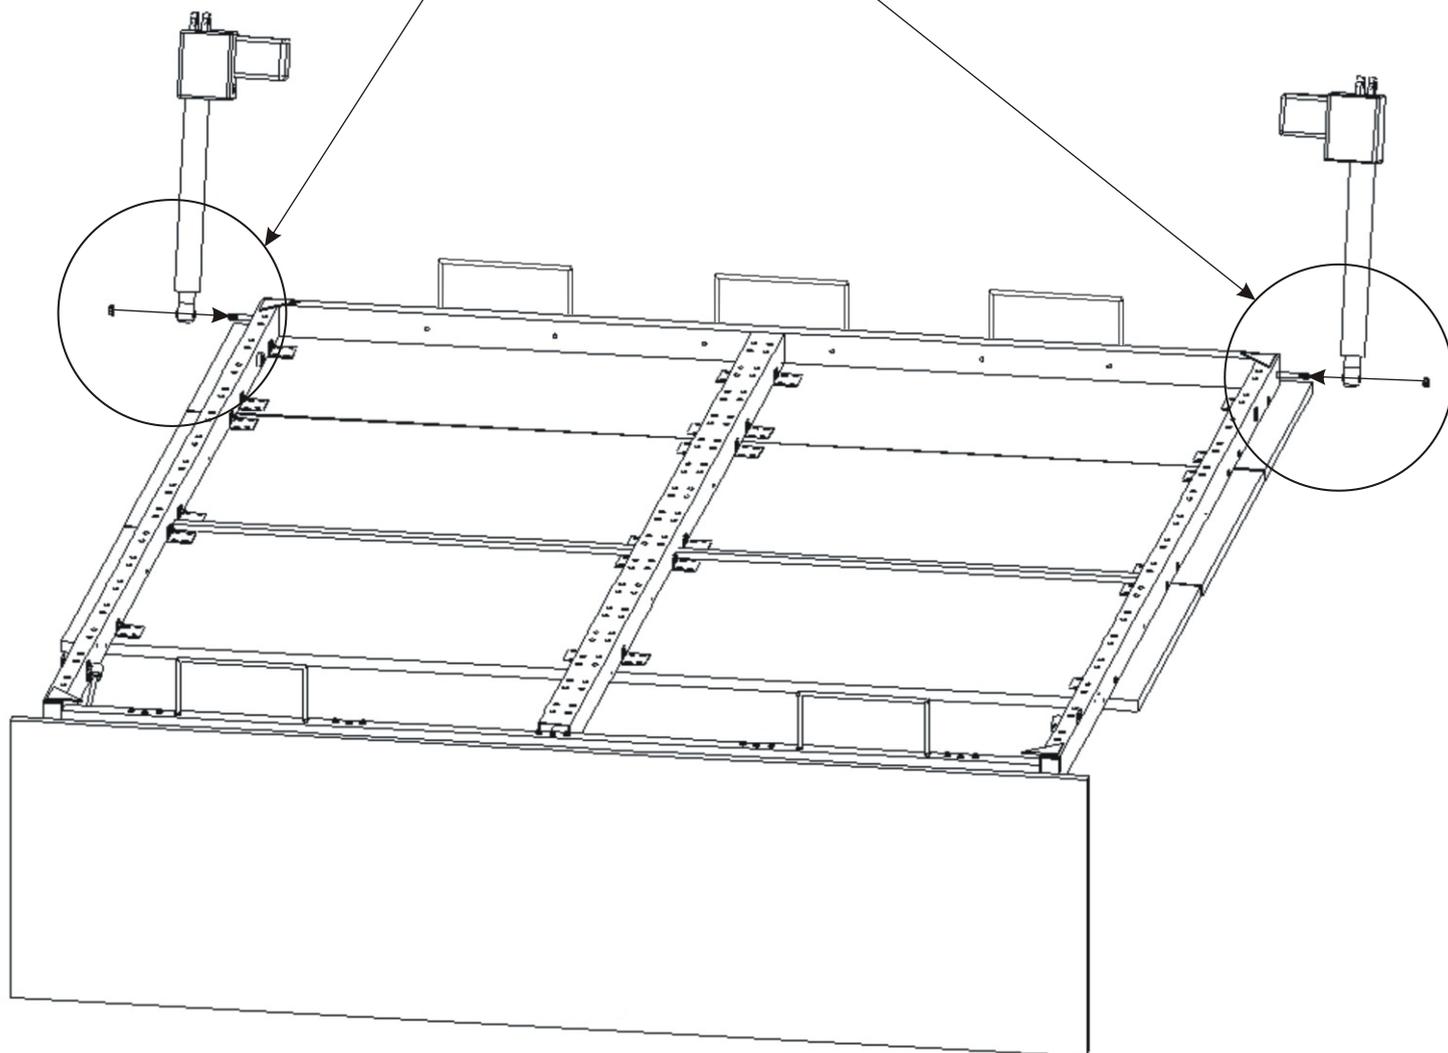


16.

1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in der Körper.
2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an.  
Ziehen Sie nicht die Schrauben fest, der Rahmen muss sich frei drehen lassen.

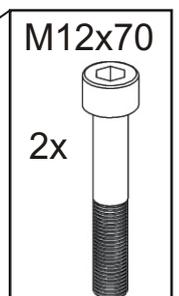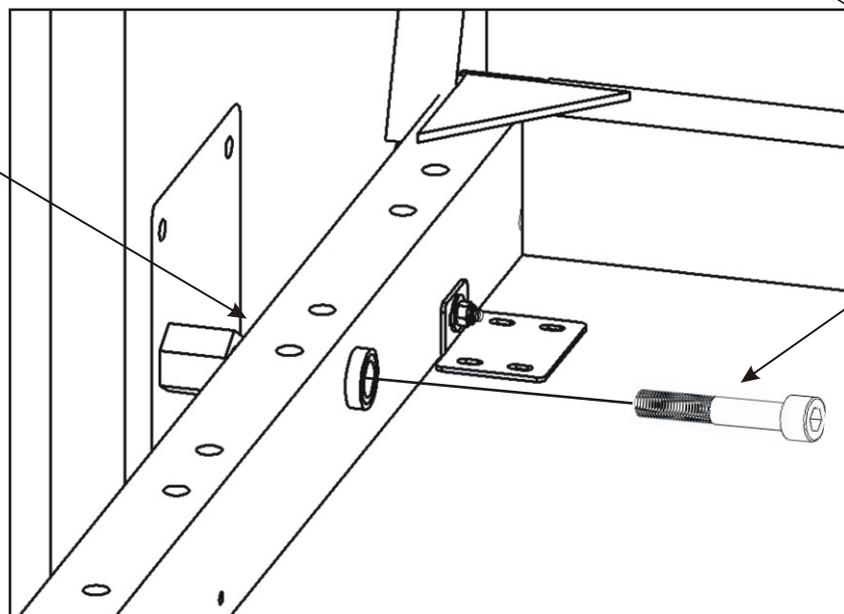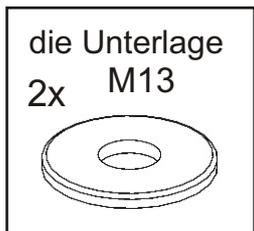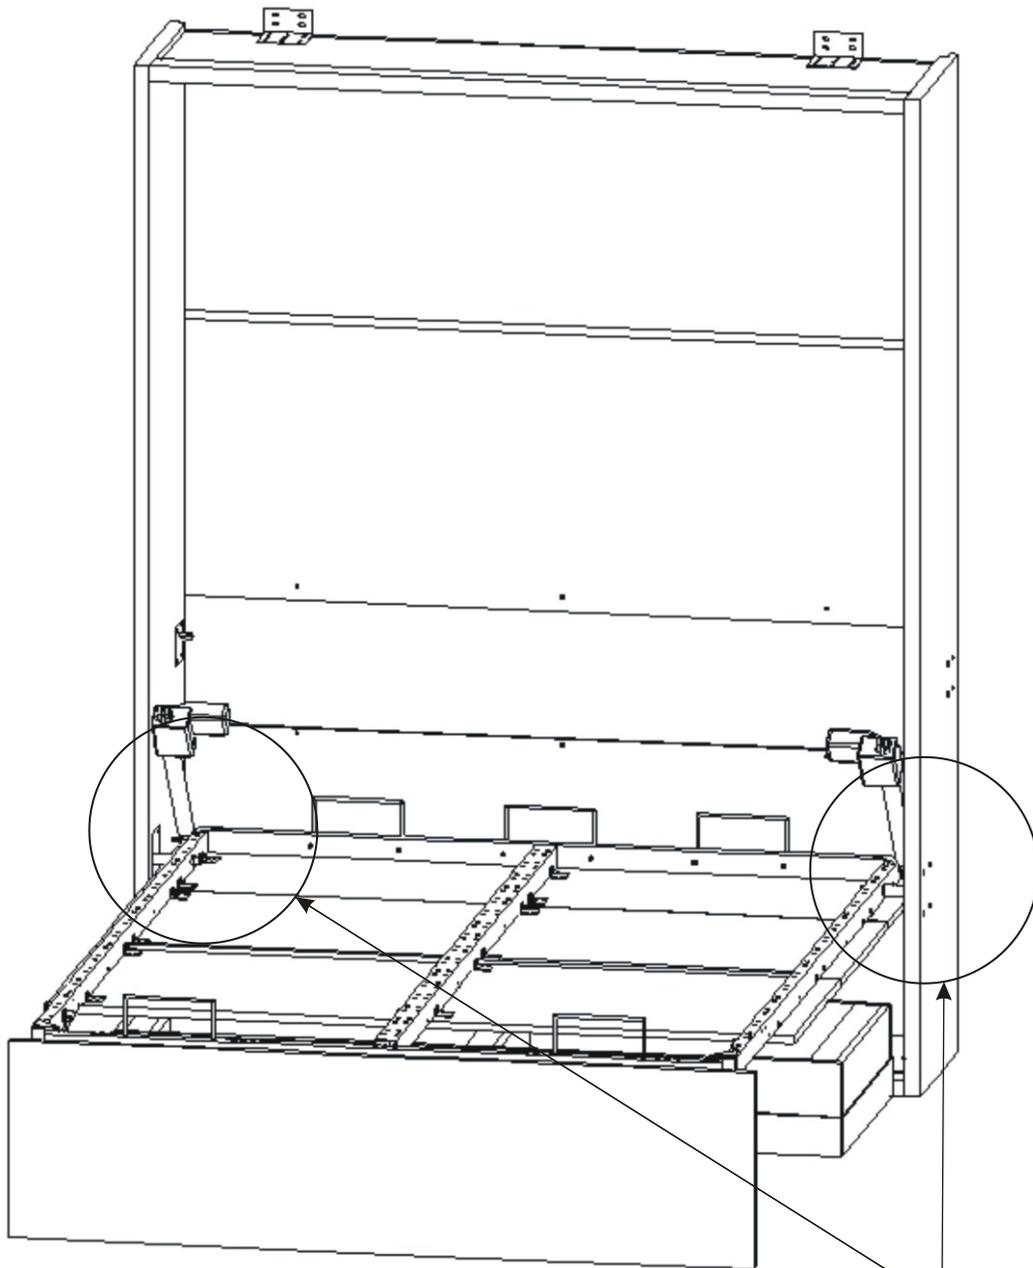


## 17. Einsatz von Lamellen

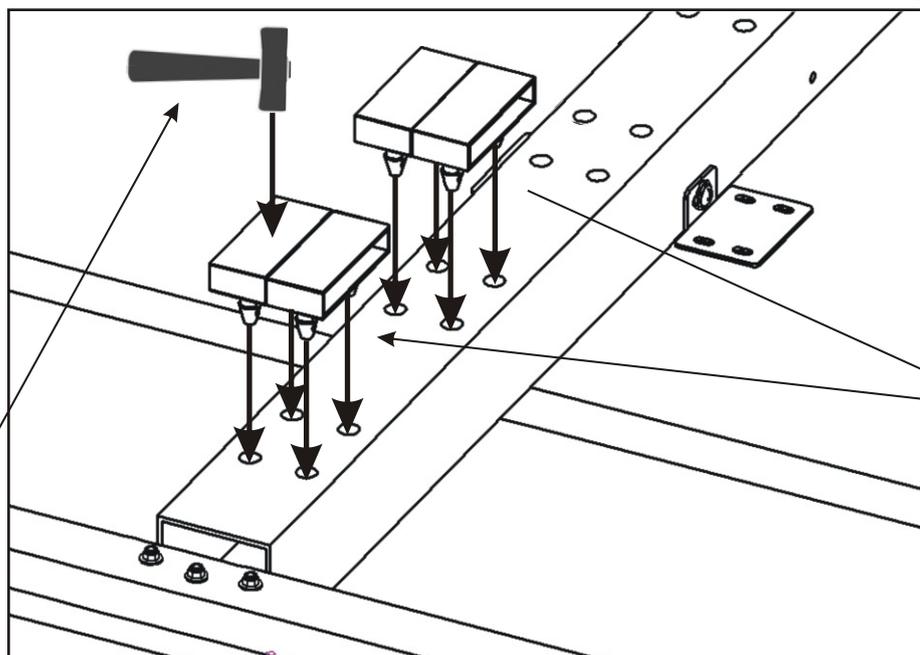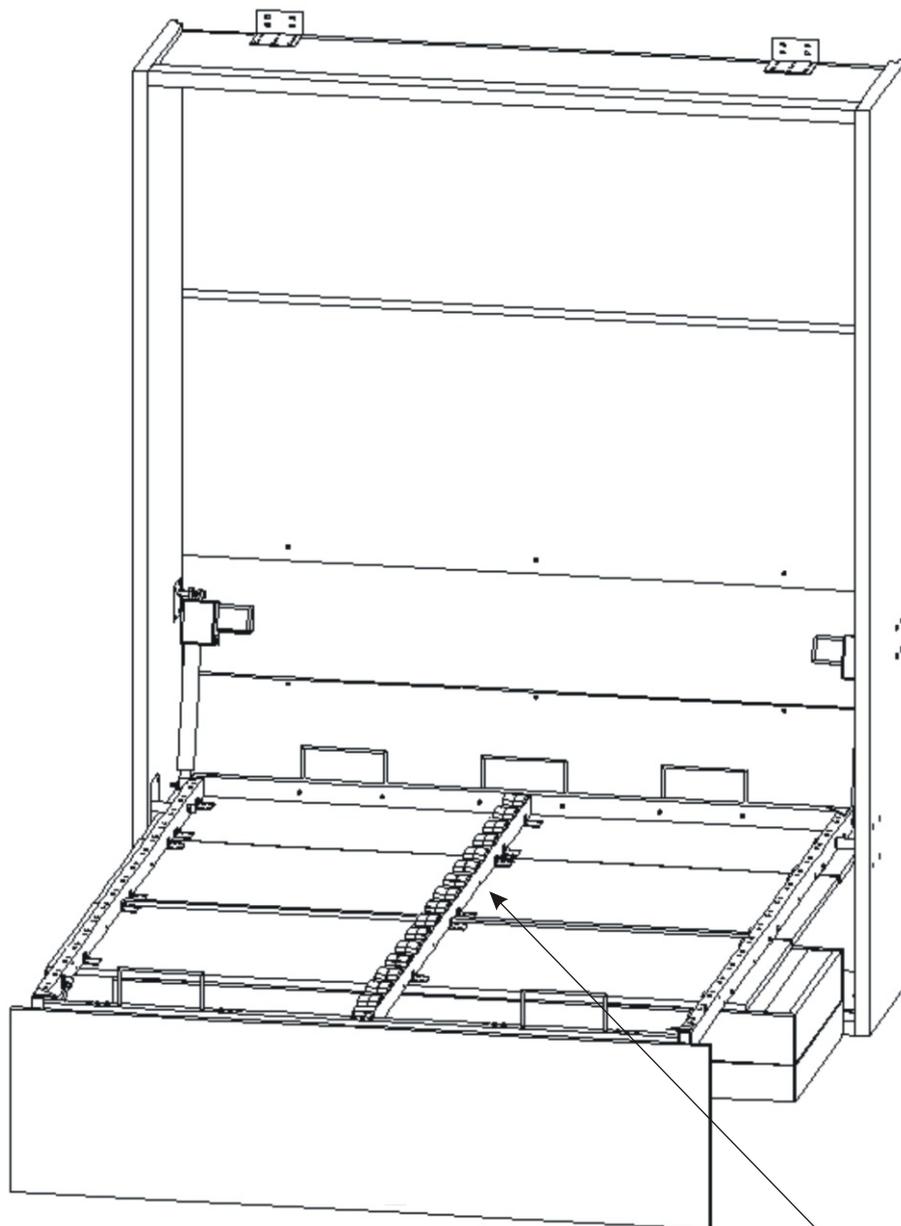

der Lamellenhalter


30x

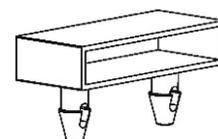


*Klopfen Sie vorsichtig auf die Lamellenhalter. Verwenden Sie den keinen Metallhammer, um eine Beschädigung des Halters zu vermeiden.*

## 18. Einsatz von Lamellen

1. Befestigen Sie den Plastiklamellenhalter an eines Ende der Lamelle.
2. Legen Sie das freie Ende der Lamelle auf den Rahmenhalter.

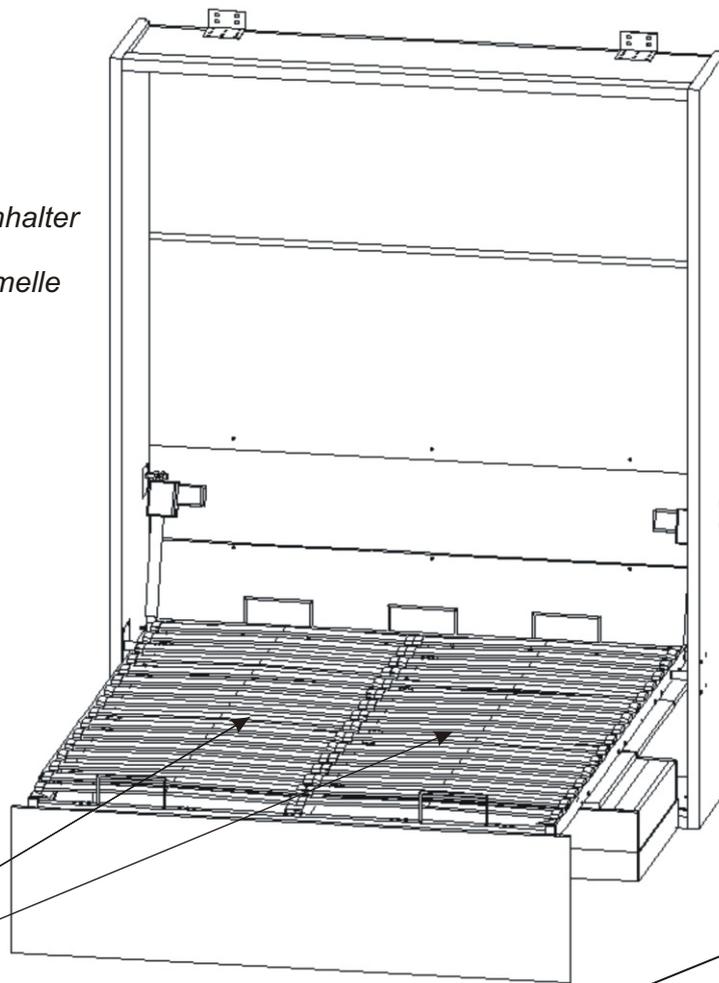

18.1.

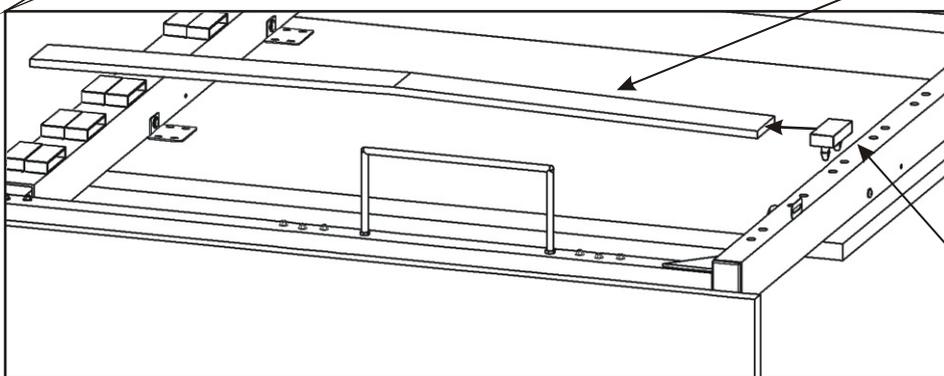


die Lamellen

30x




18.2.

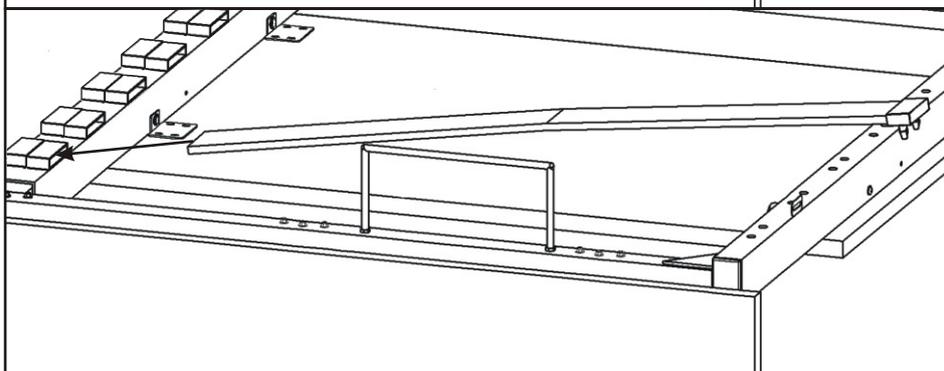


der Lamellenhalter



30x

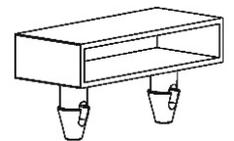

18.3.

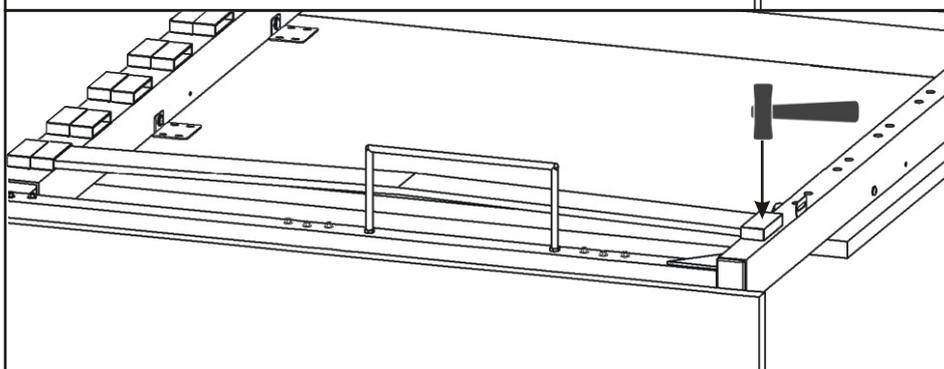

## 19.1. Schaltplan für den Motor


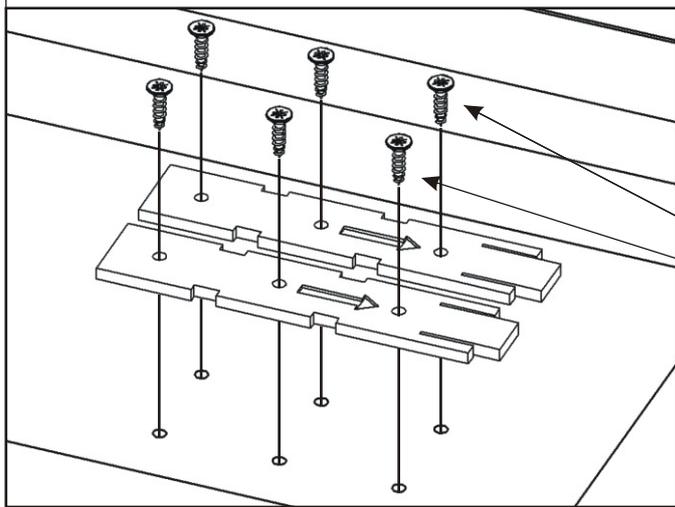
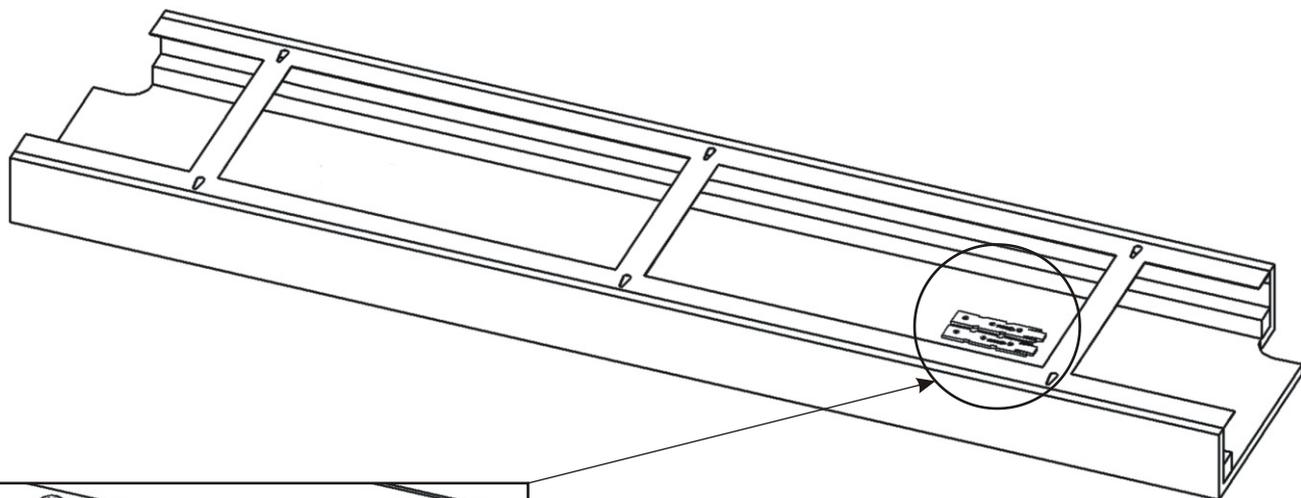


V3,5x16

6x






## 16.2.

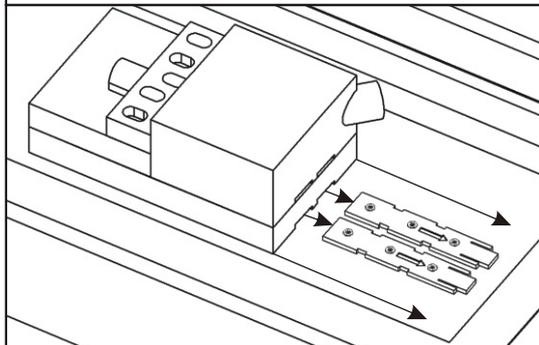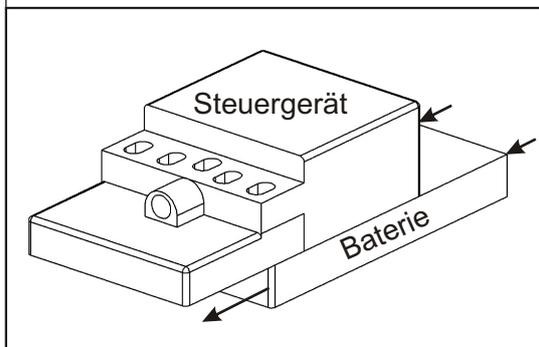
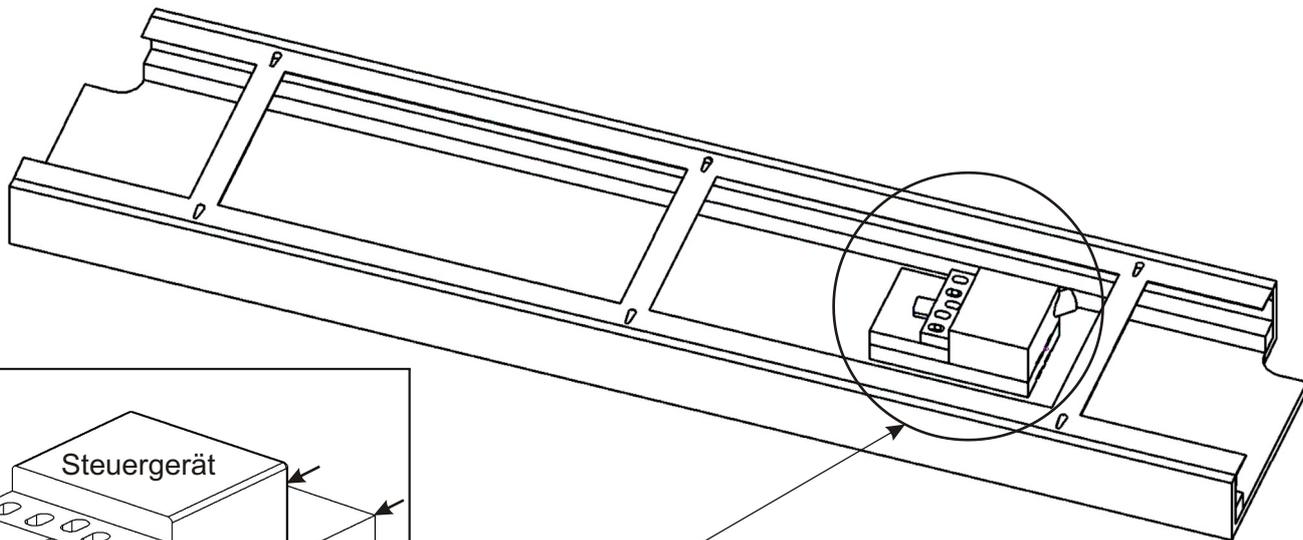


16.3.

Elektrische  
Verbindung

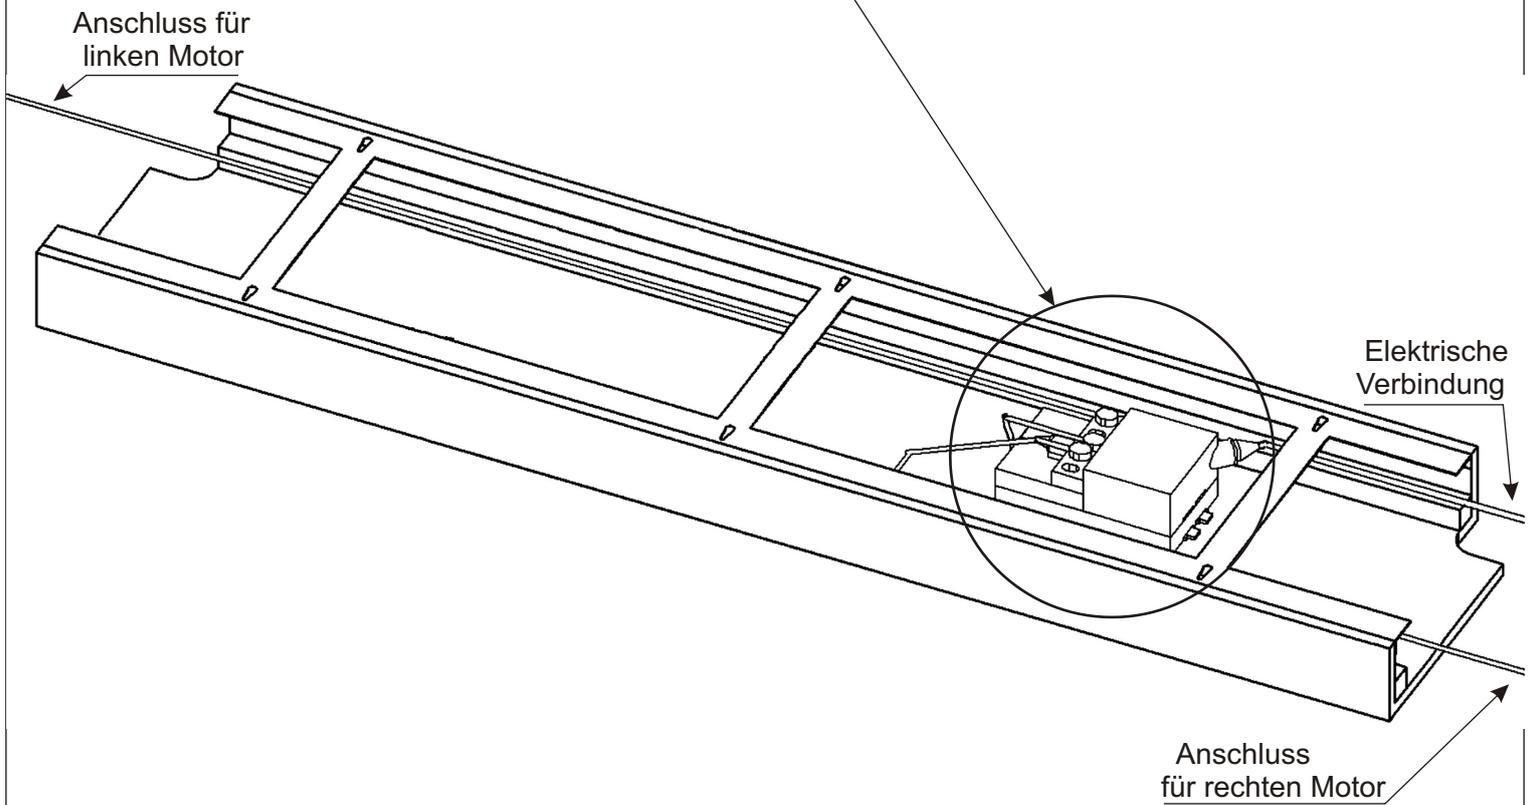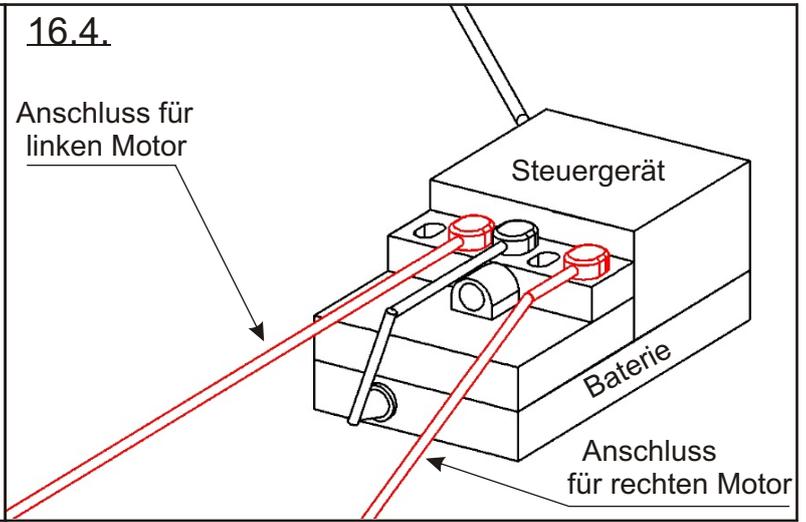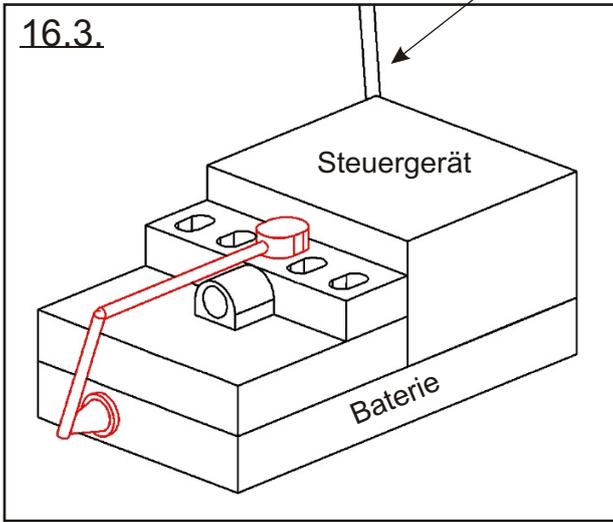


20.

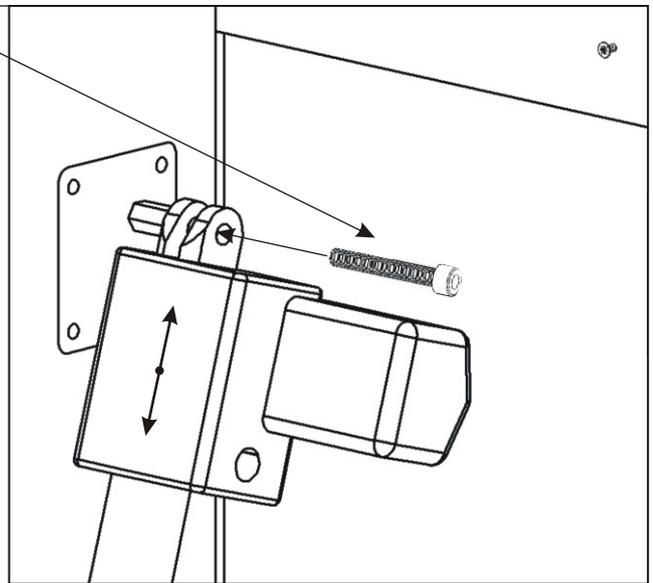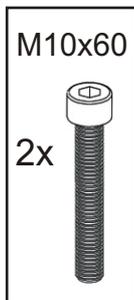


Wir verbinden die Antriebseinheit mit dem Netzwerk.

Durch Einschalten und Anhalten des Kolbens auf Höhe des Seitenplattenstiftes stellen wir die Höhe des Kolbens so ein, dass der Kolben an der Seitenplatte befestigt werden kann. Bringen Sie die Schraube M10x60mm mit einem Inbusschlüssel an.

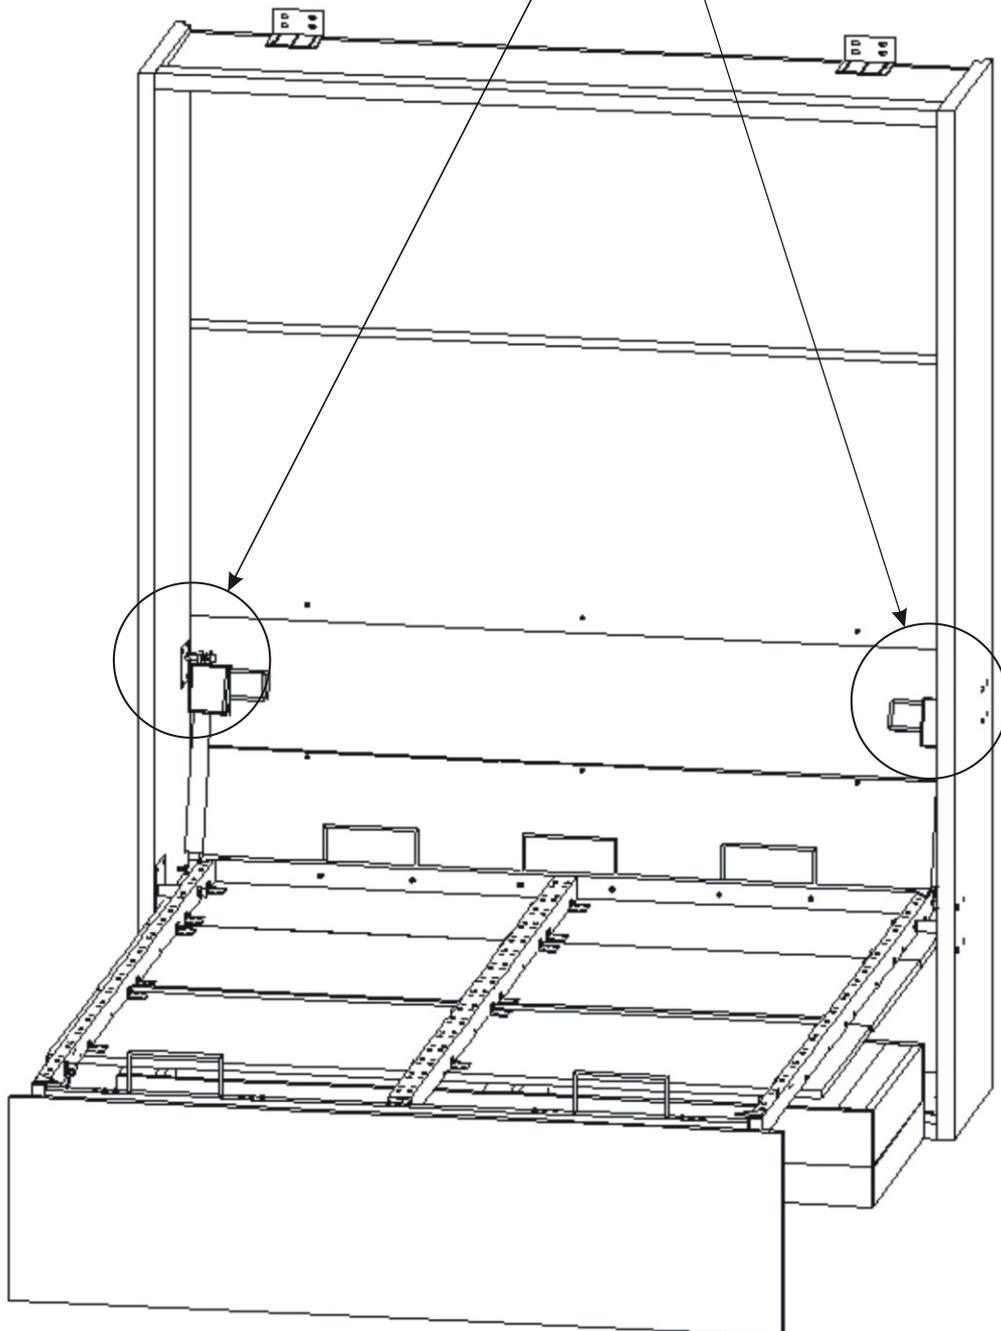


21.


Wir werden nun die Polsterfront auf die hervorstehenden 4x20mm Holzschrauben setzen.

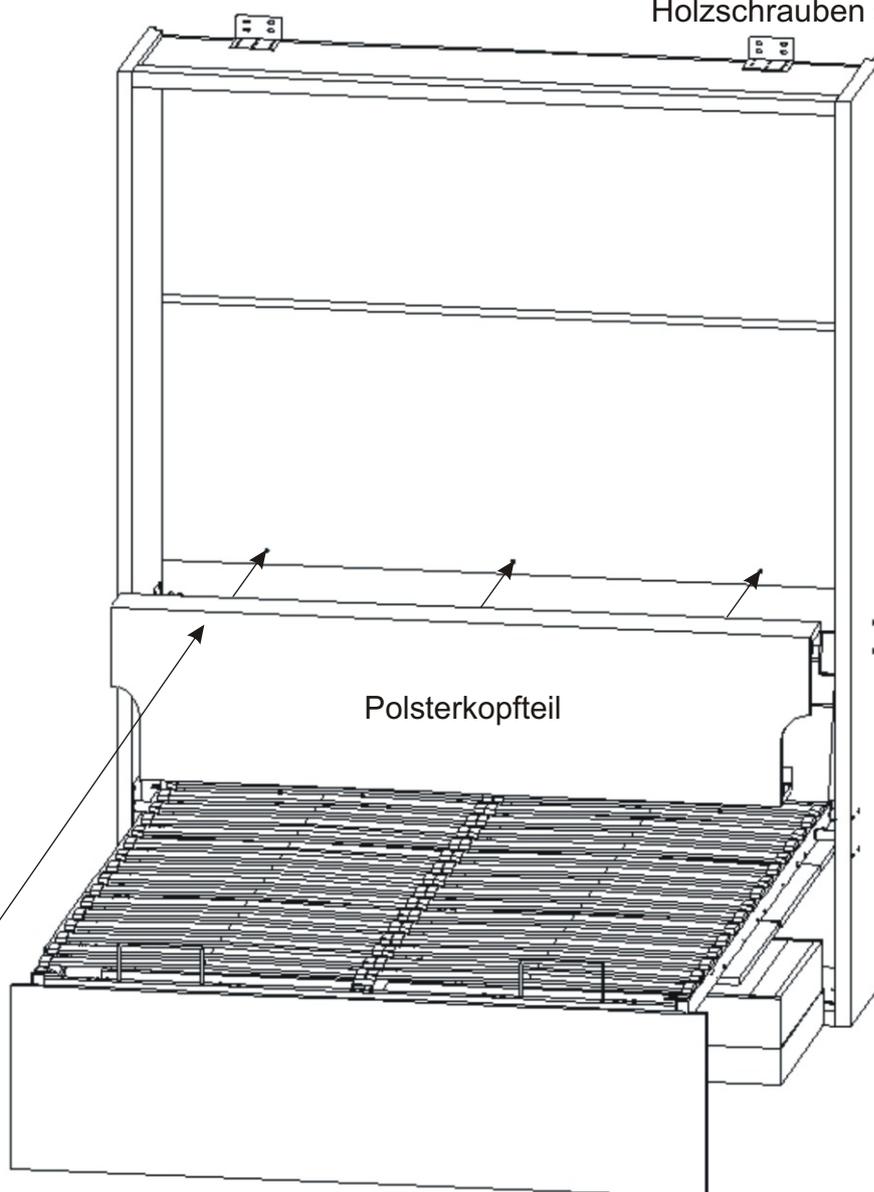


21.1.

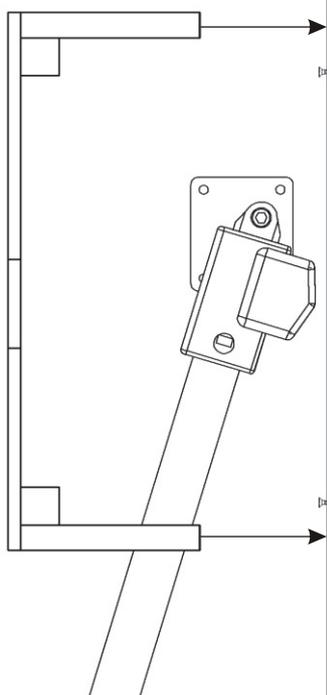

21.2.



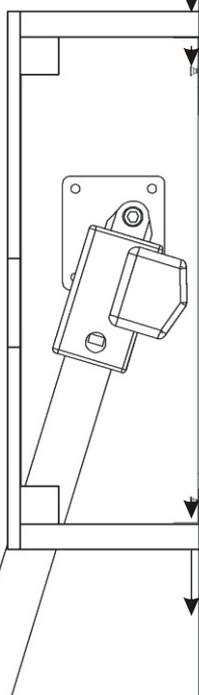


21.3.


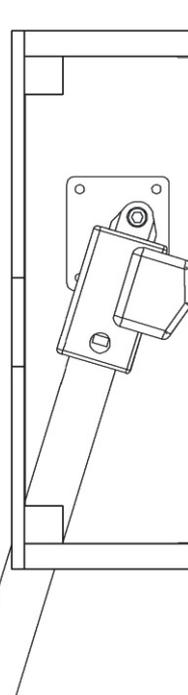


22.


V4x30 5x	die Schrauben- abdeckung 5x
-------------	-----------------------------------

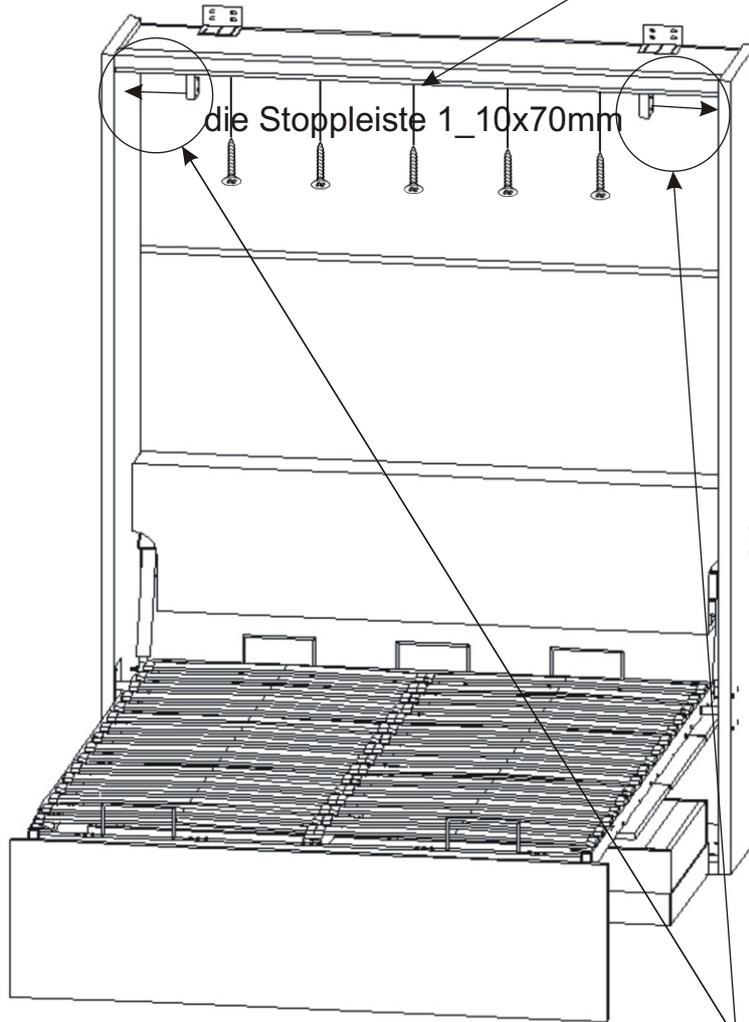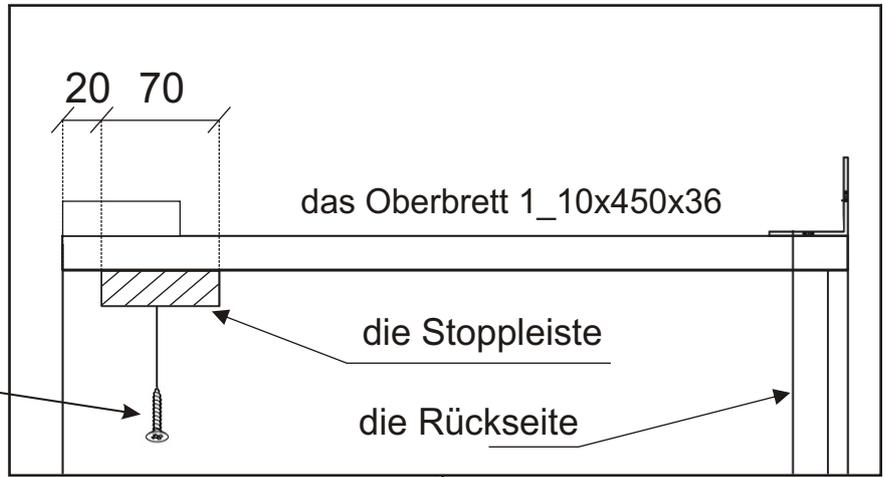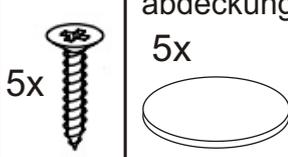


der Türstopper 2x
----------------------

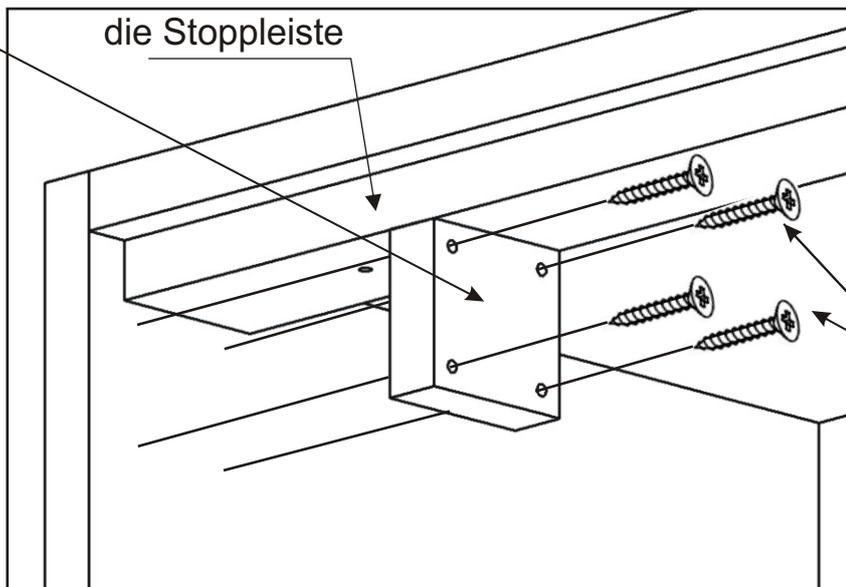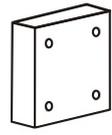

V4x35 8x	die Schrauben- abdeckung 8x
-------------	-----------------------------------

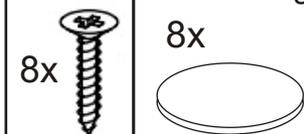

23.1.

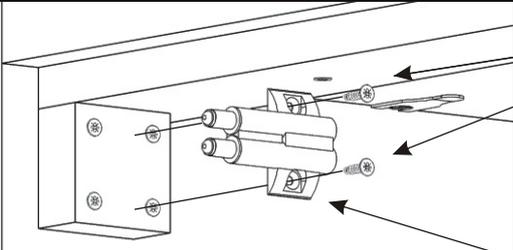


V4x16

4x




23.2.

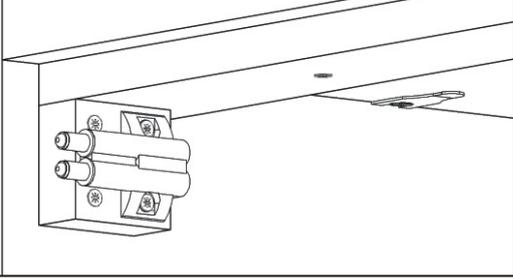

Doppeltür-  
dämpfer

2x

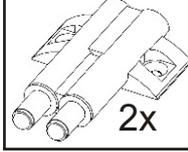


die Muttern  
M3

4x




die Unterlage  
M3

4x

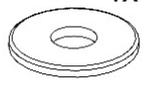

Einfacher  
Türdämpfer

2x

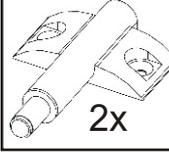


die Senk-  
schraube 3x35


4x




23.3.

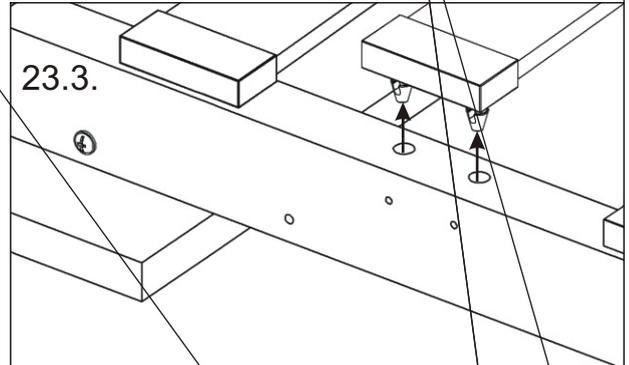



23.4.

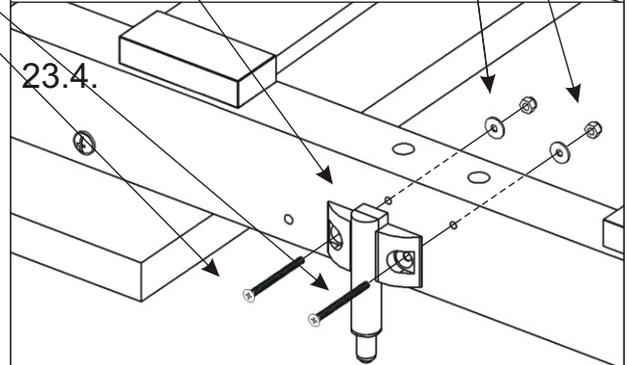



23.5.

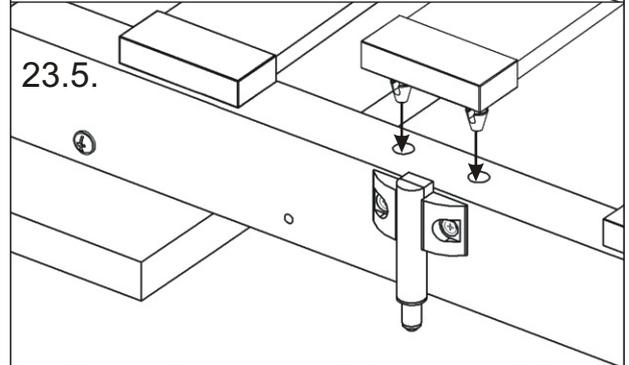


23.6.

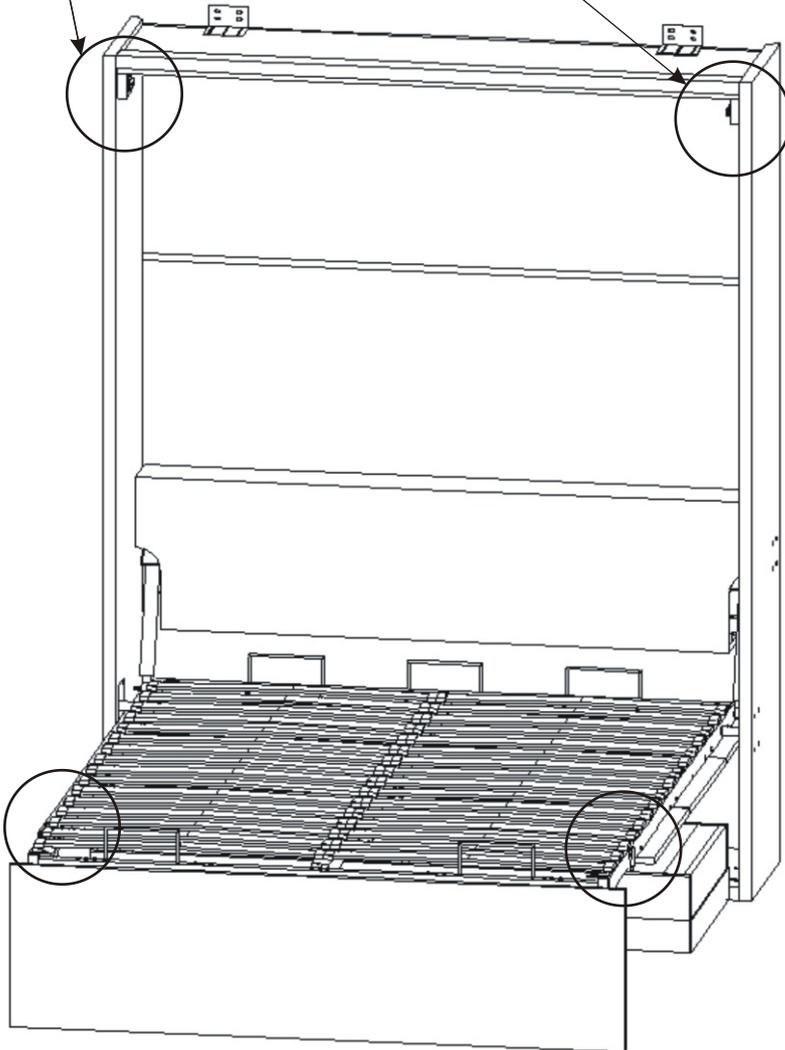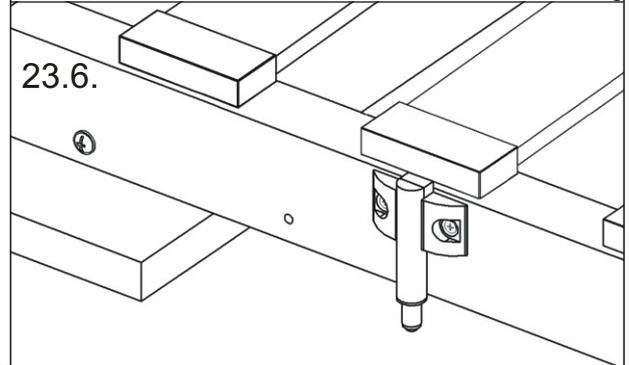

24.

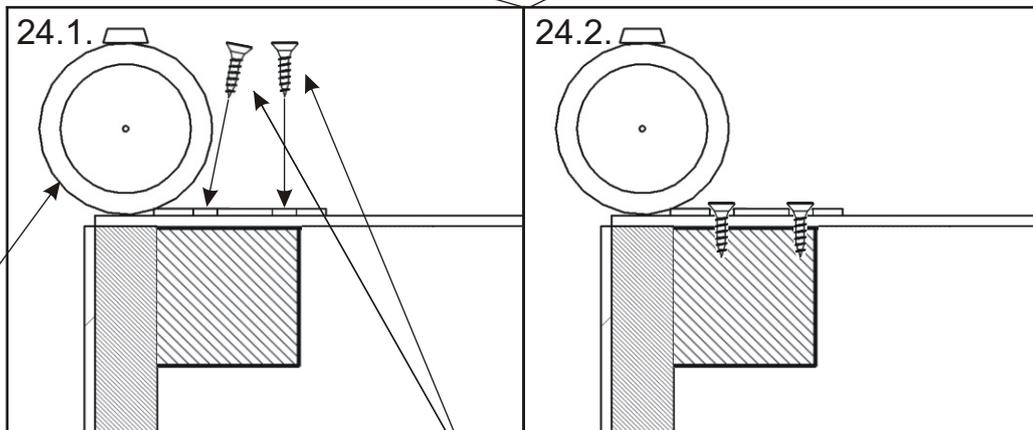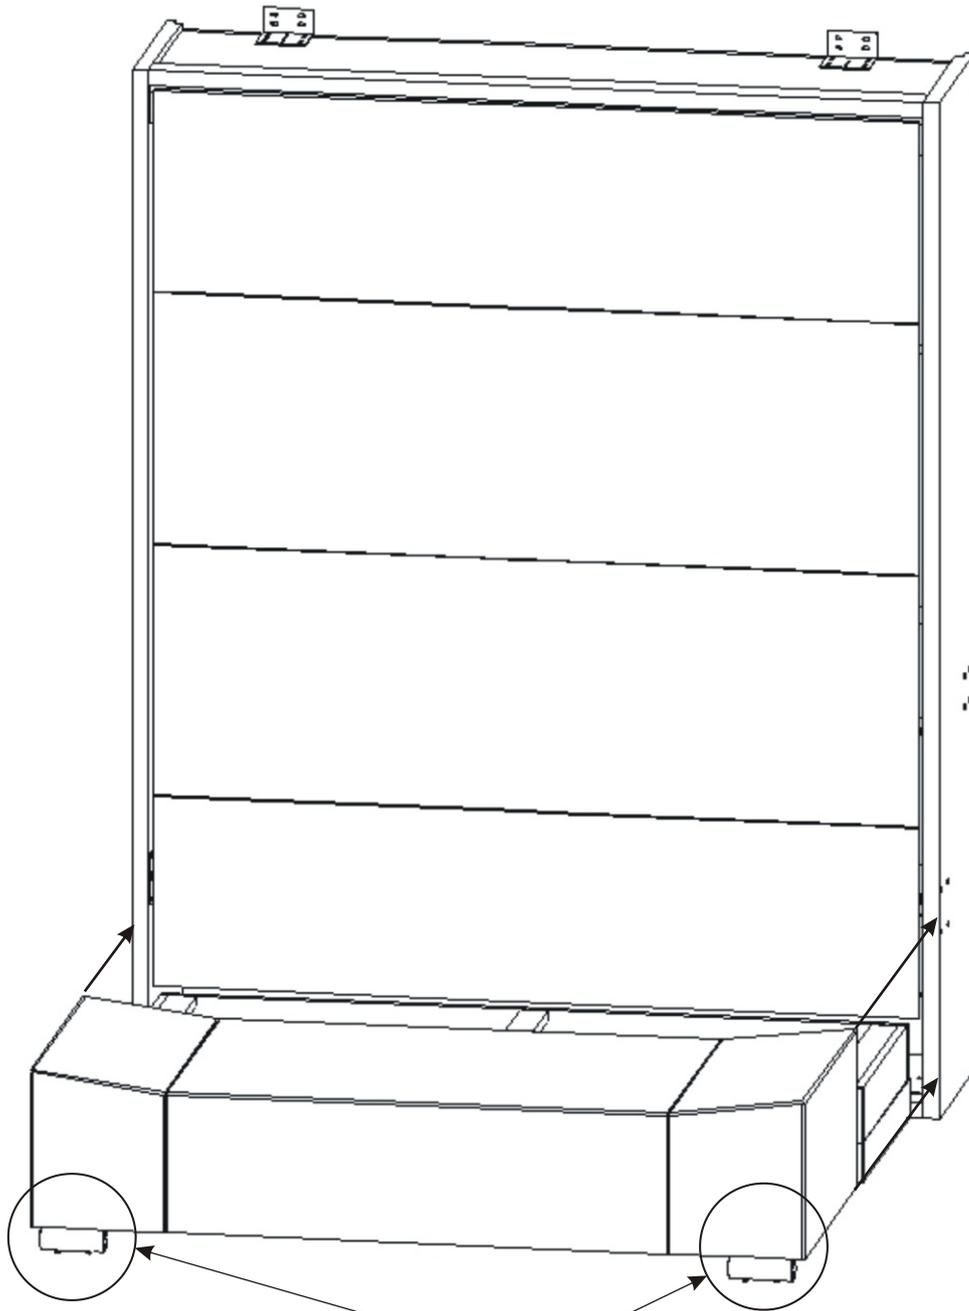



Zylindrisches  
Bein aus Metall  
50mm 2x

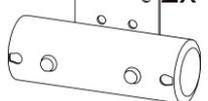

V4x20  
8x



25.








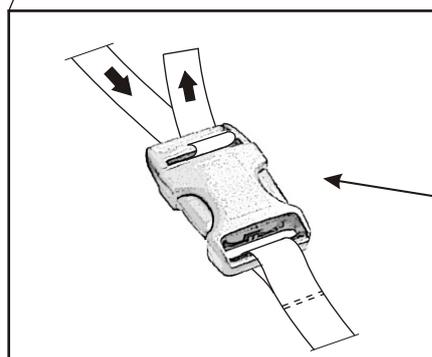
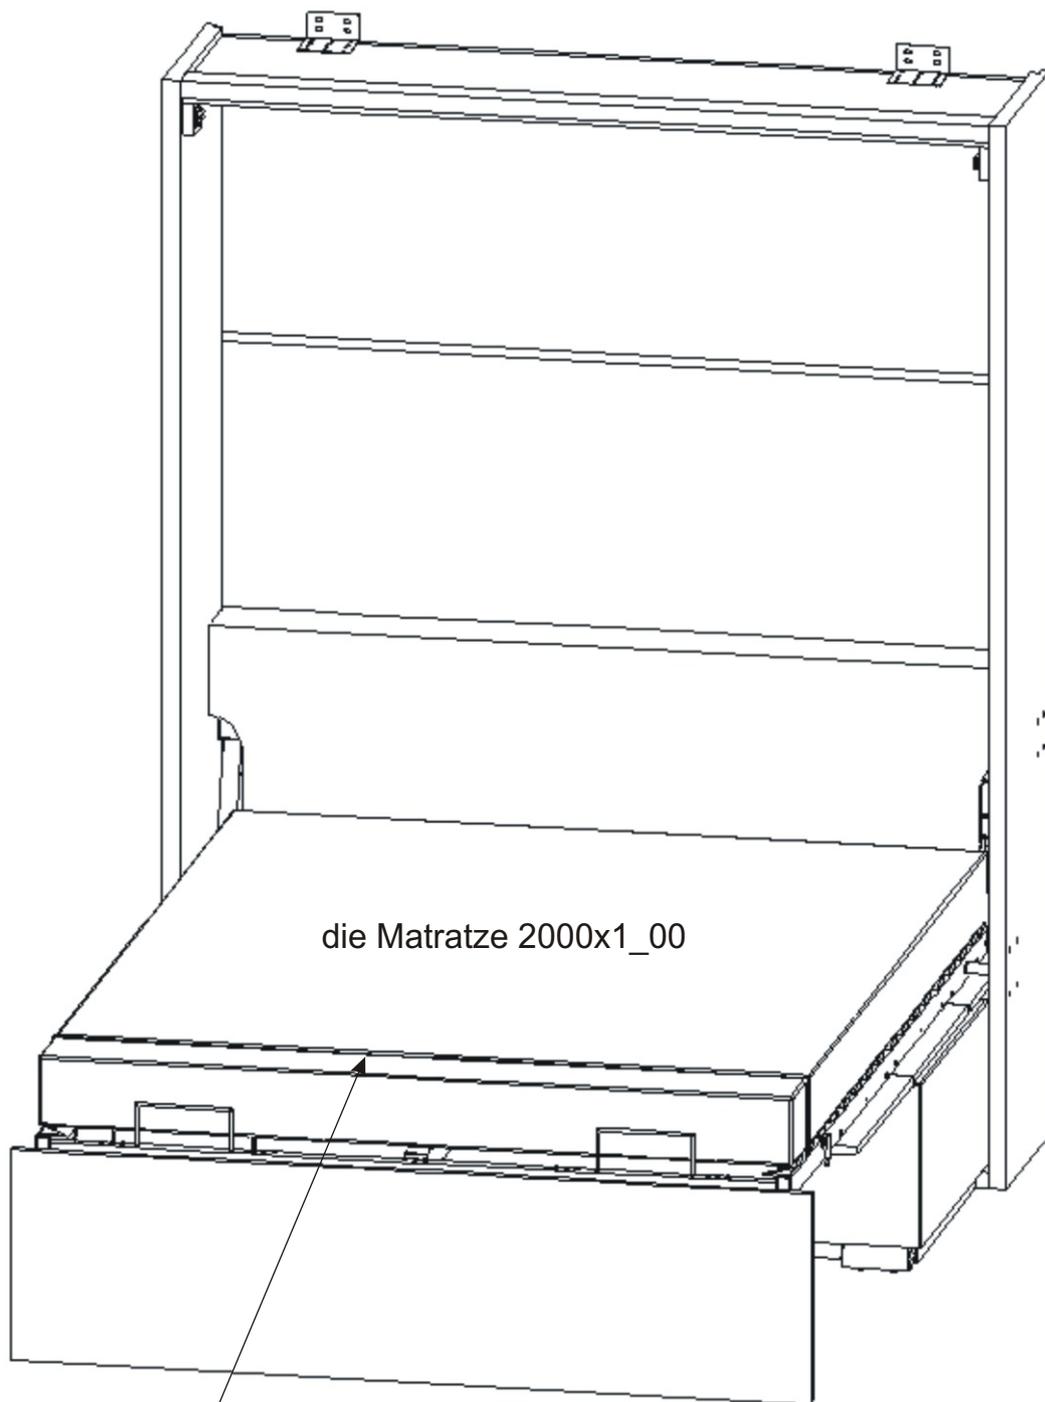


der Gurt




1x





26.

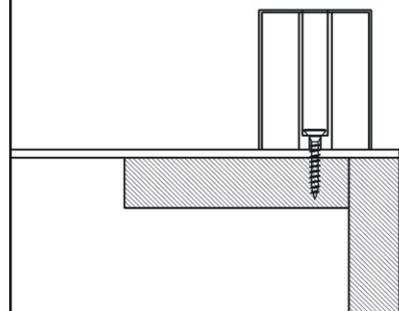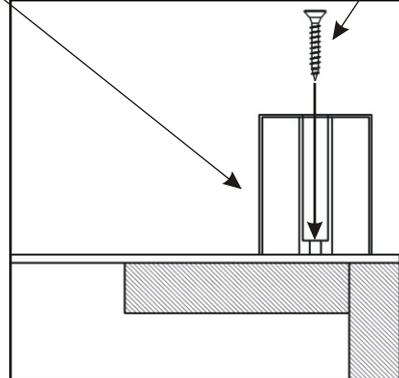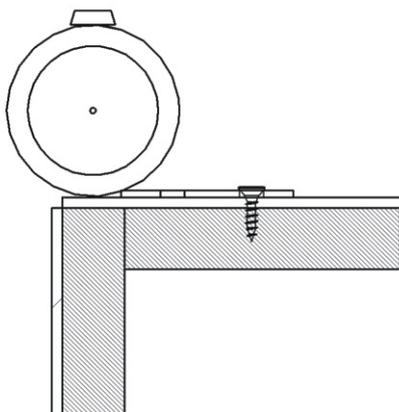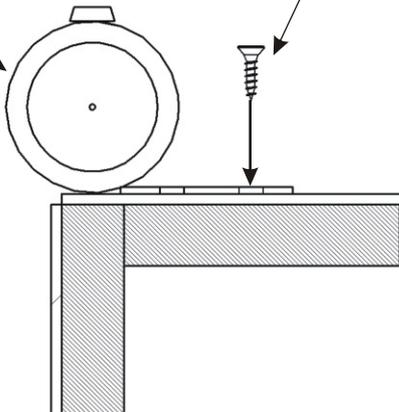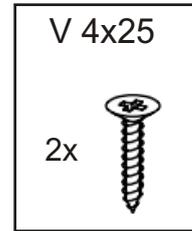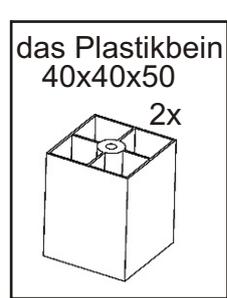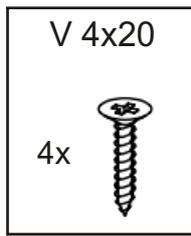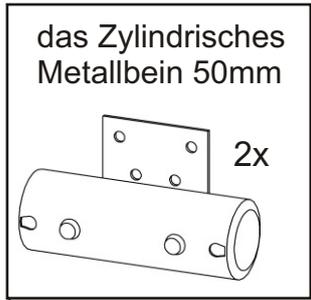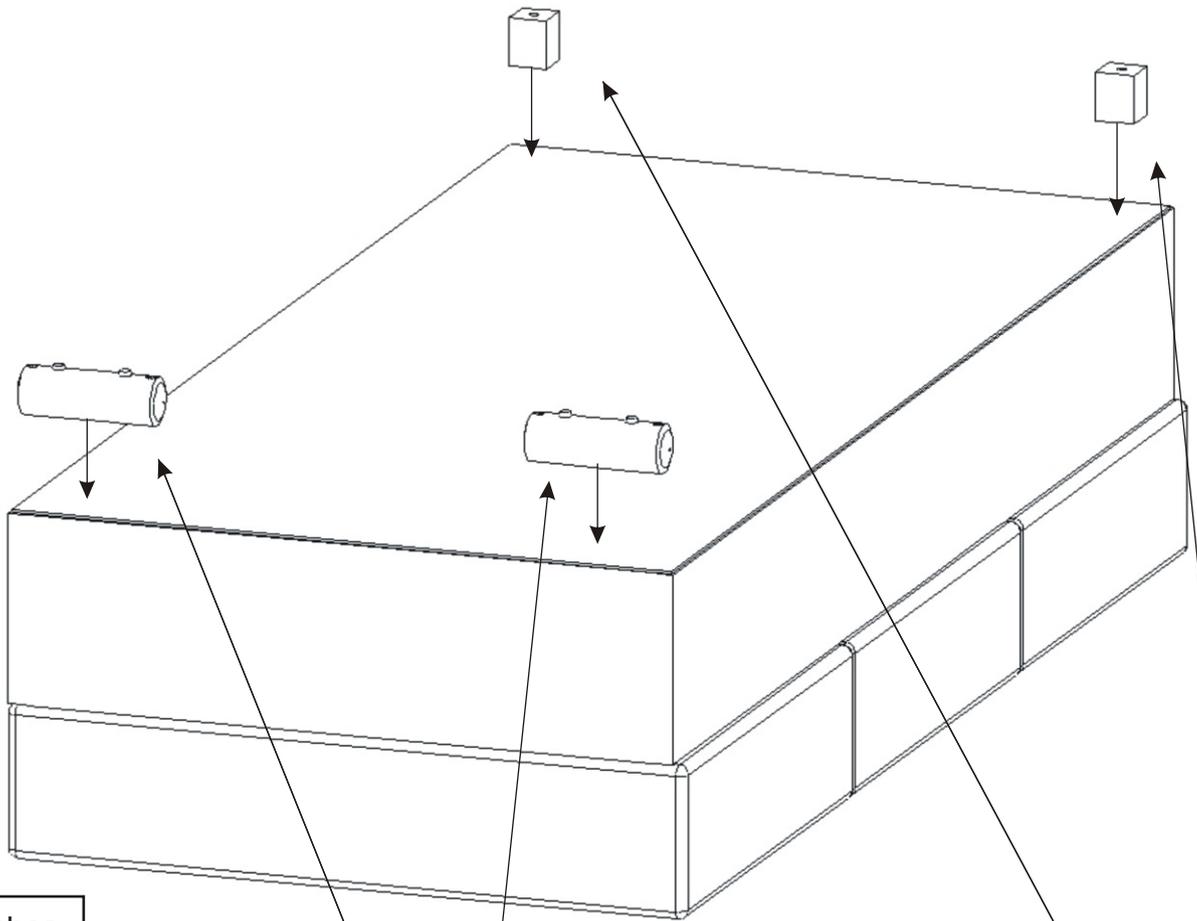





27.

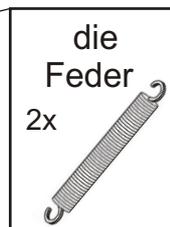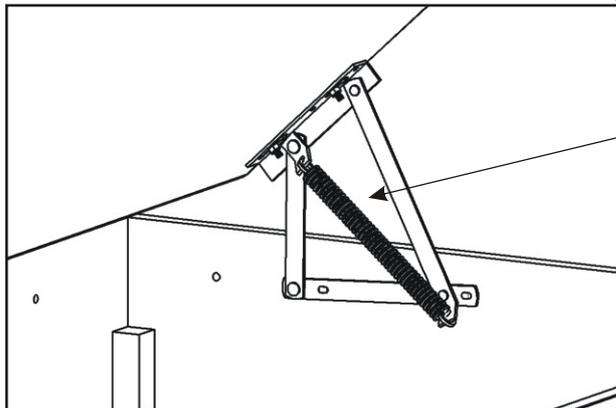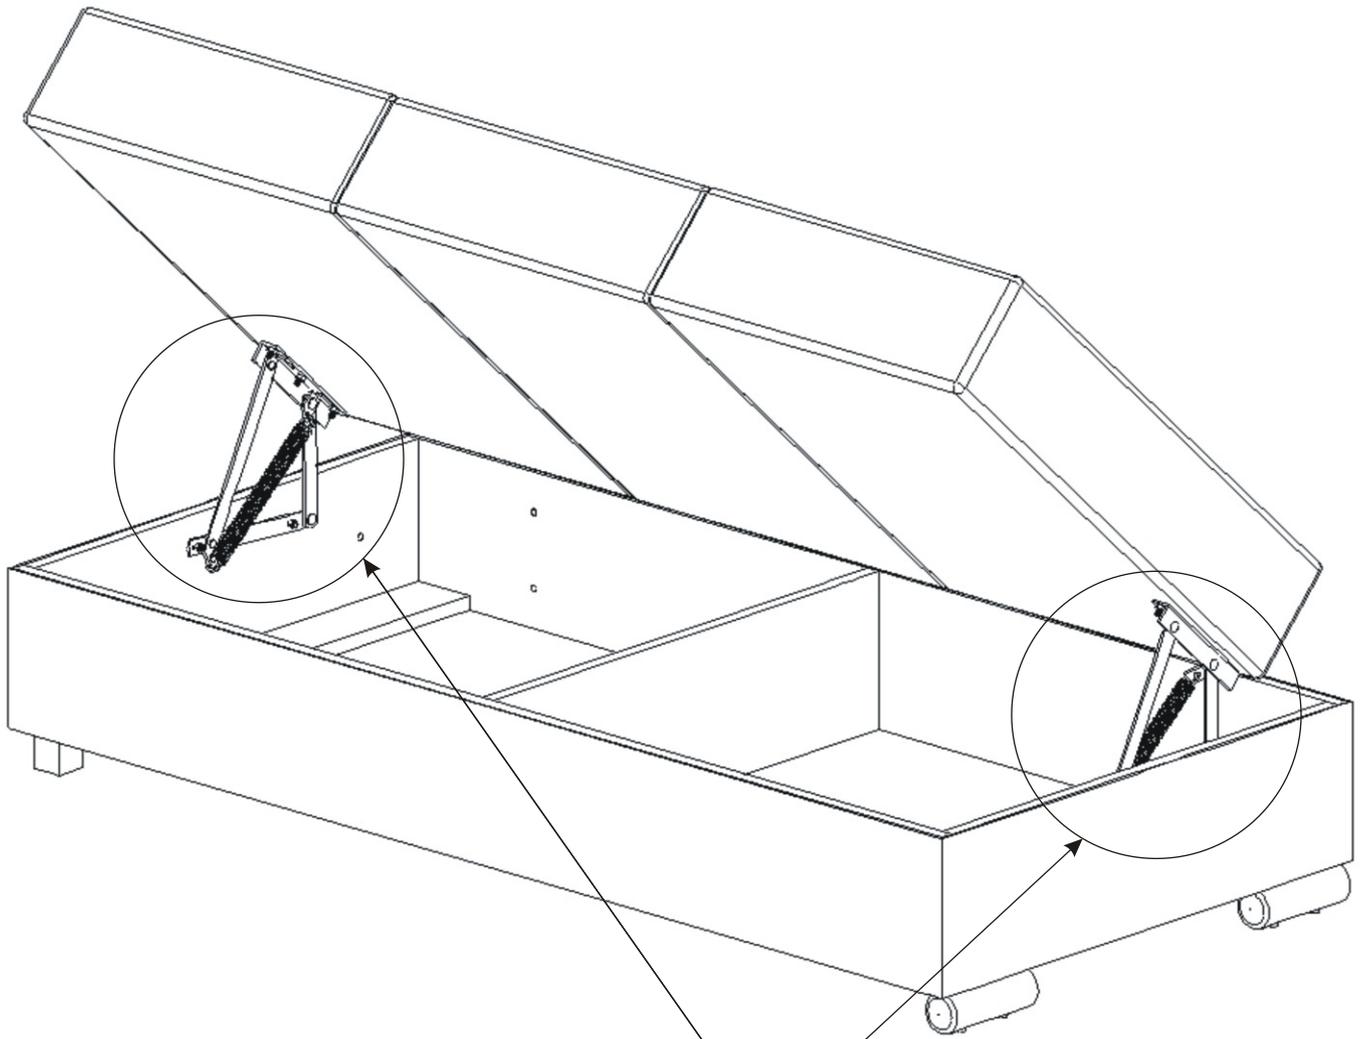



Es ist schwieriger, die Feder anzuziehen.  
Sie müssen den Lagerplatz vollständig öffnen. Setzen Sie  
zuerst die Feder in das hintere Loch ein. Stecken Sie das  
andere Ende der Feder in das vordere Loch. Verwenden Sie  
dazu eine Kombizange.  
Das gleiche Verfahren wird auf der anderen Seite sein.

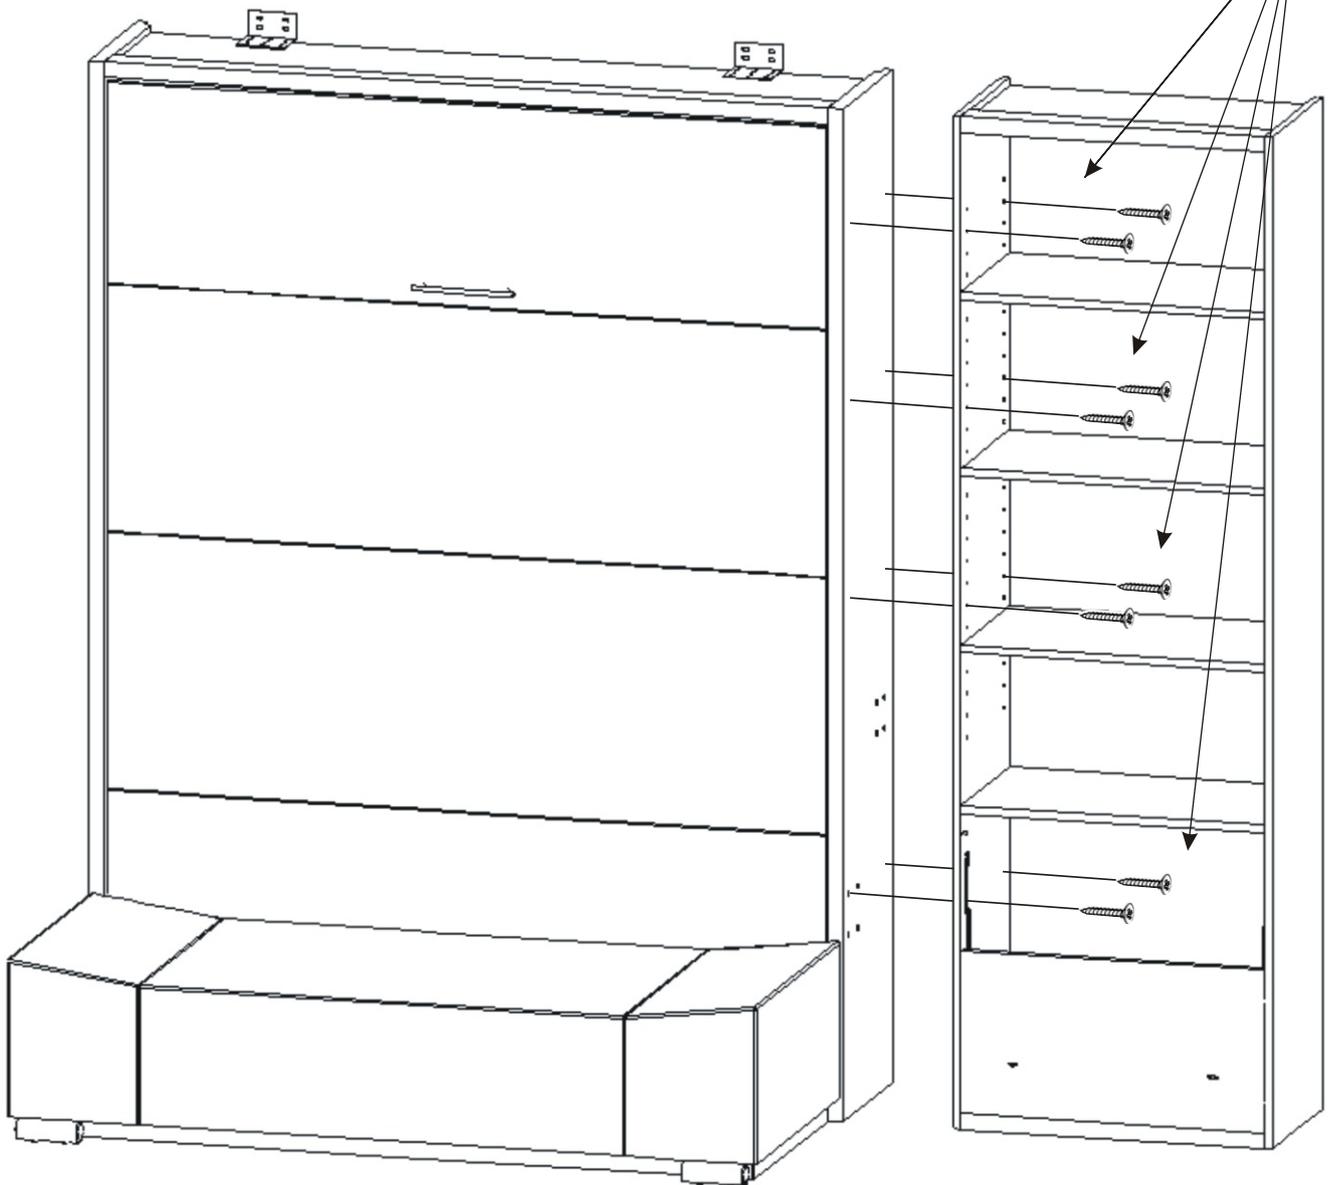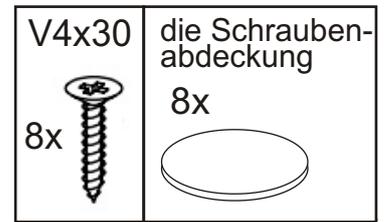

29.

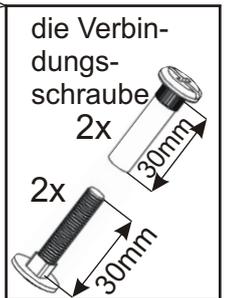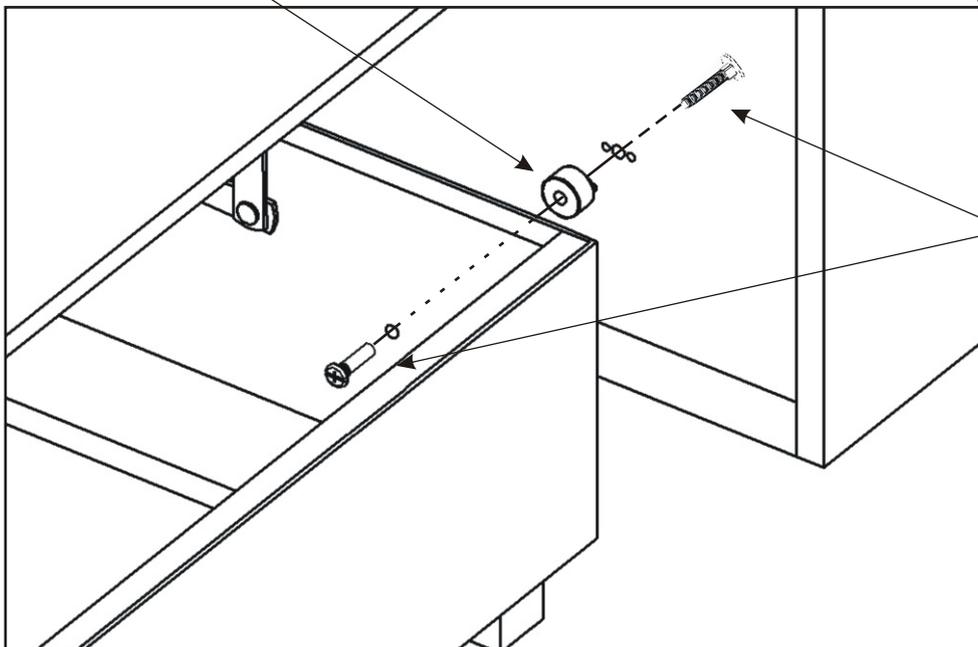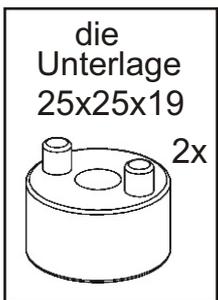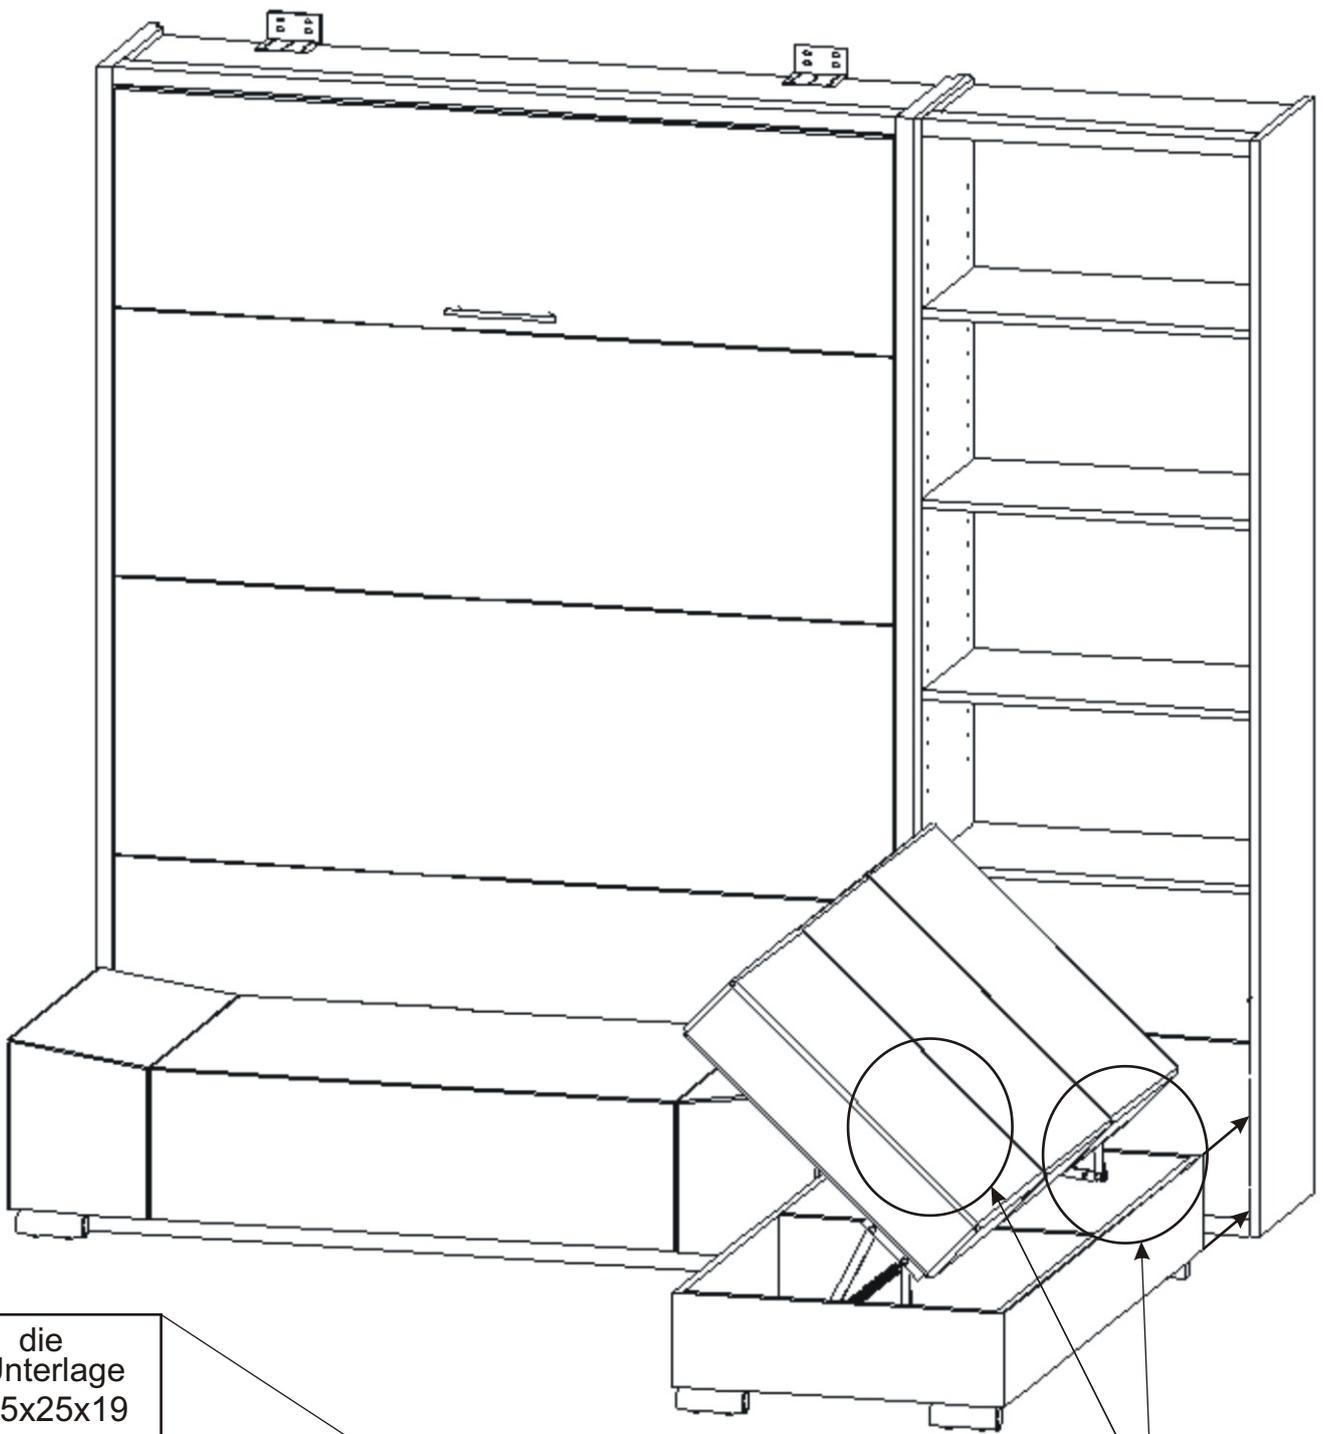

30.

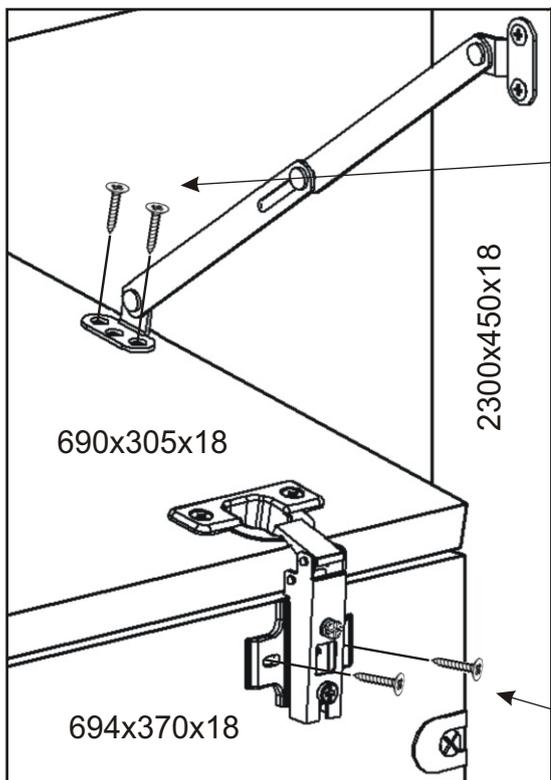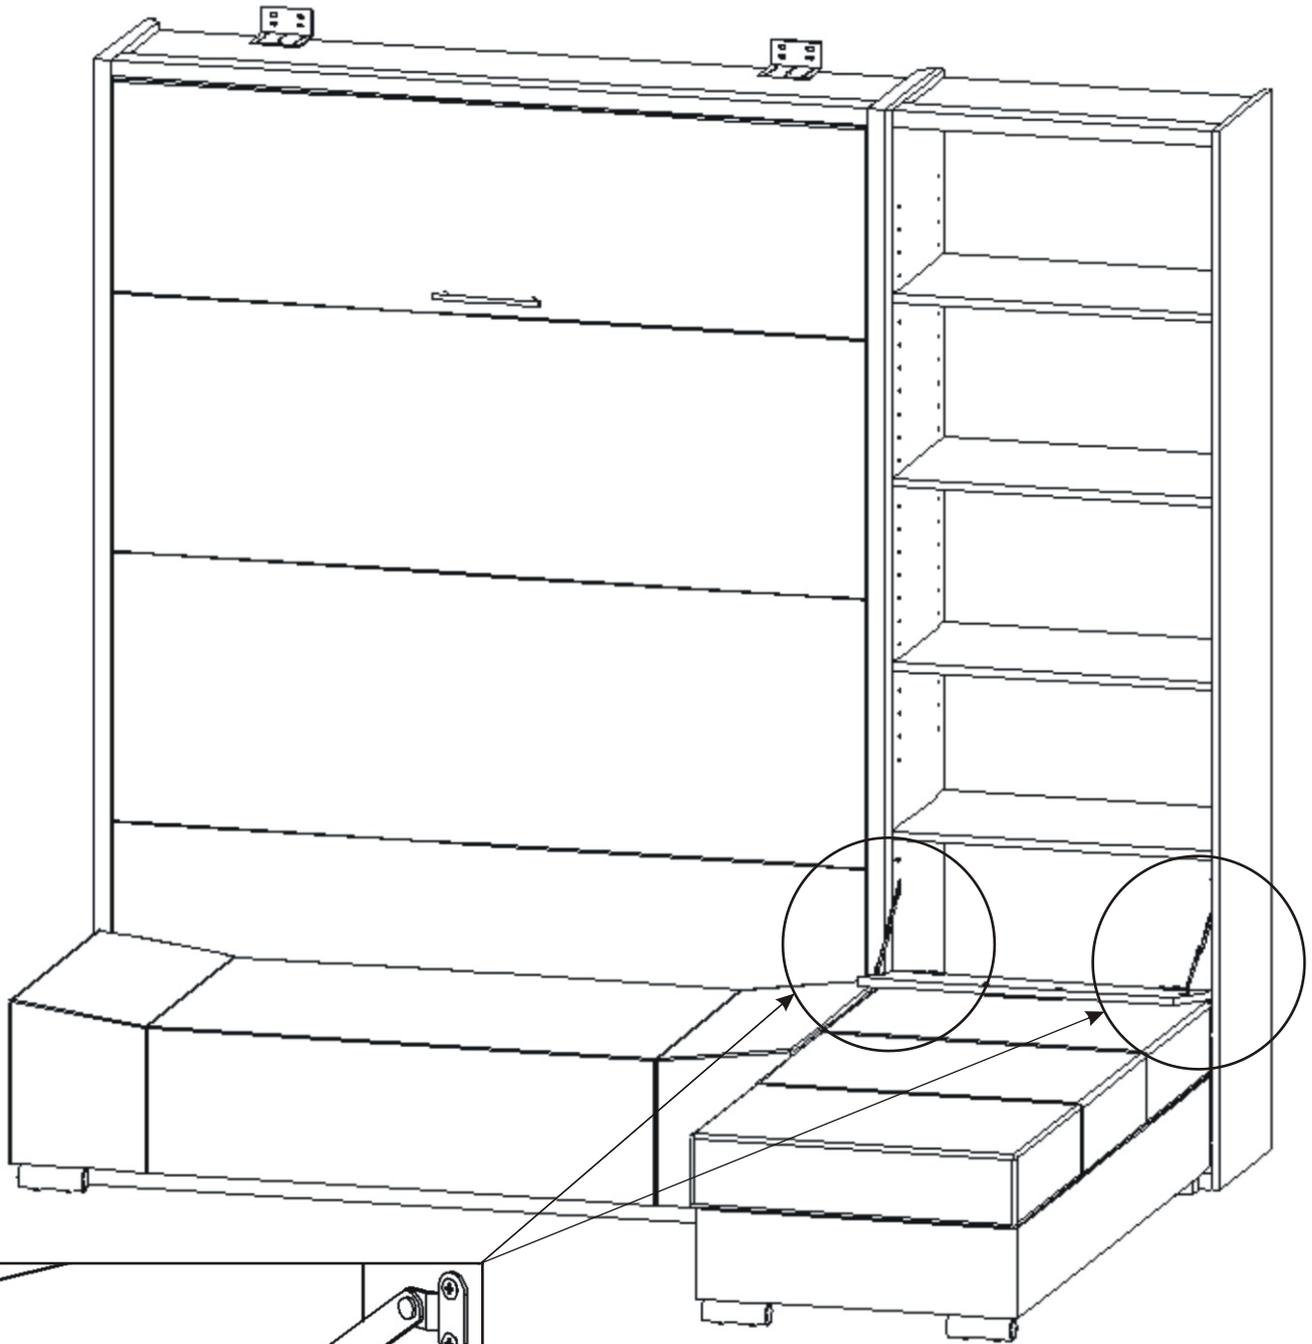

V 3,5x16

4x



V 4x16

4x



31.

