
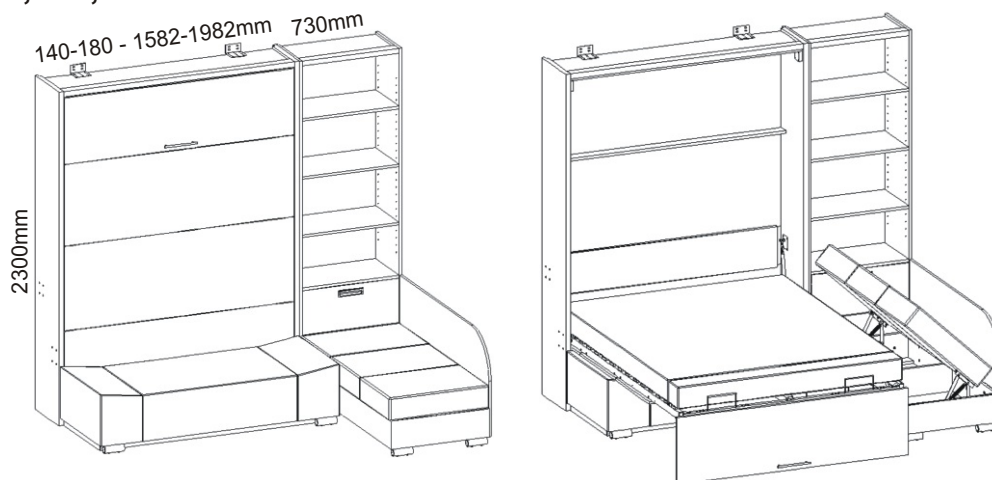



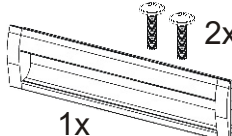
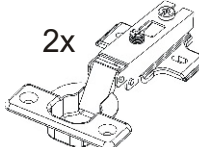
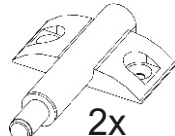
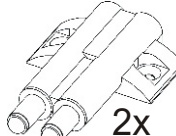
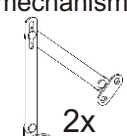
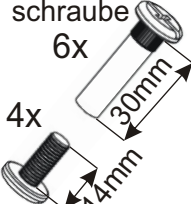
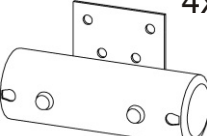
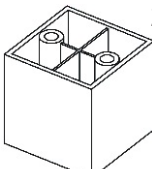
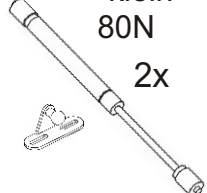







VS 21066P 140,160,180 - Sofa MOT





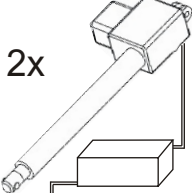



Anschlag- blech 65x43x50  2x	die Senk- schraube 4x40  8x	die Unterlage M4  8x	die Muttern M4  8x	der Verbindung- mechanismus klein  22x	die Senkschraube M 3x35  4x	die Unterlage M3  4x	die Muttern M3  4x
--	---	---	---	---	--	---	---

der Halter + 16mm  1x	das Türband  2x	die Feder  2x	Einfacher Türdämpfer  2x	Doppeltür- dämpfer  2x	der Korbauf- hängungs- mechanismus  2x	die Unterlage 25x25x14  2x
--	--	--	--	---	---	---


die Schraube 30mm  2x	die Verbindungs- schraube 6x  4x	die Stütze  14x	Zylindrisches Bein aus Metall 50mm  4x	das Plastikbein 50x50x50  2x	der Gaskolben klein 80N  2x	Kolben mit motor  2x
--	--	---	--	--	---	---

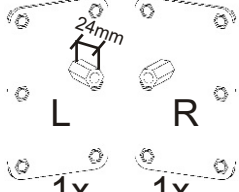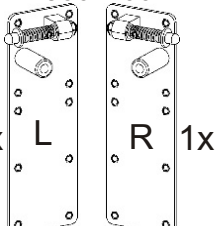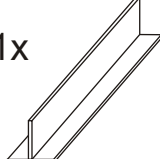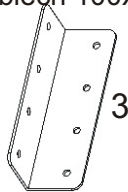der Verbindung- mechanismus Groß  12x	das Absetzblech 130x80  1x	das Absetzblech 300x100  1x	Al T die Leiste 140 - 1510mm 160 - 1710mm 180 - 1910mm  1x	der Nagel  60x	die Senkschraube M 6x35  32x	das Verbindungs- blech 100x30  3x
--	---	--	--	--	---	--

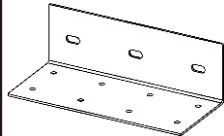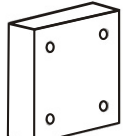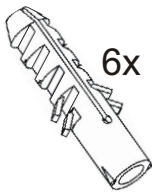
der Winkel 150x85x45  2x	der Türstopper  2x	der Gurt  1x	Vorbereitung zur korrekten Türmontage MDF 3mm  6x	die Schrauben- abdeckung  60x	die Unterlage M13  4x	die Muttern M10  2x	der Dübel ø12x60  6x
--	--	--	--	--	--	--	---

M10x60  2x	M12x70  2x	V3,5x16  28x	V4x17  100x	V4x20  36x	V4x30  21x	V5x50  28x	V4x16  50x	V4x35  12x	V6x70  6x
---	--	--	---	--	--	--	---	--	---


1.

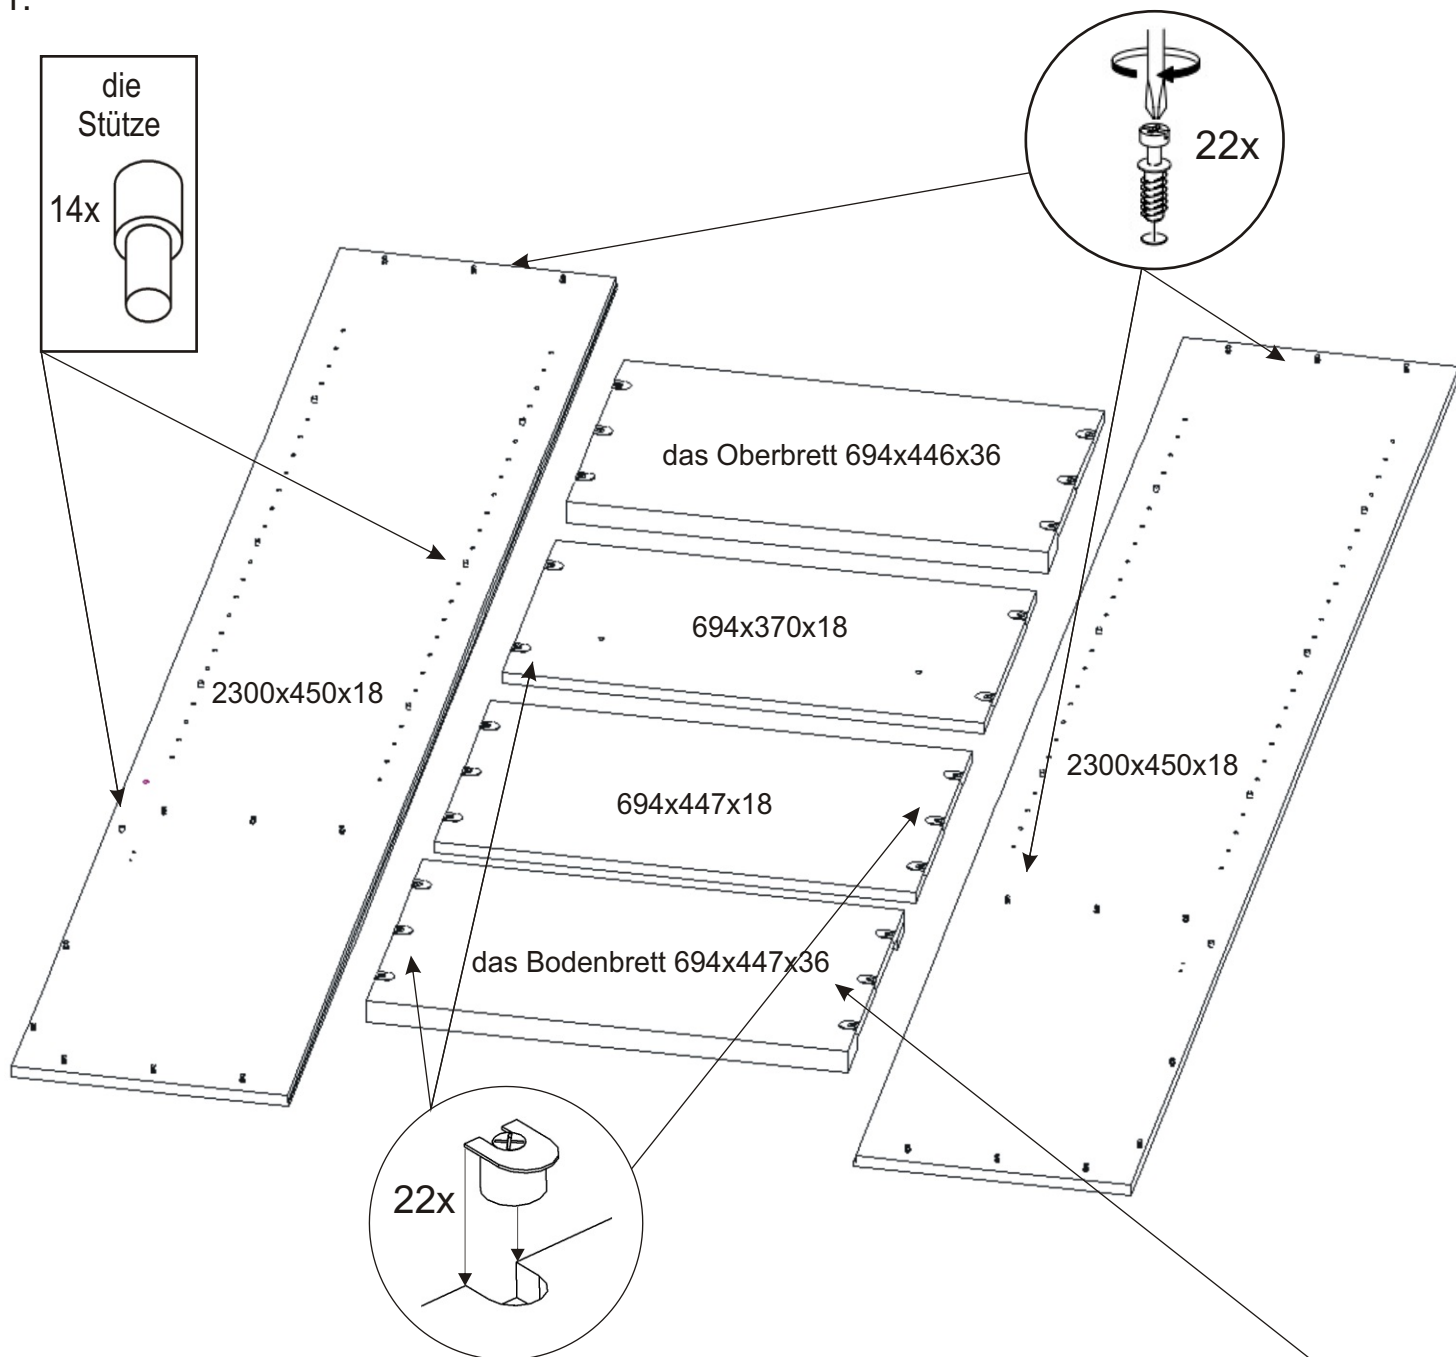


2.

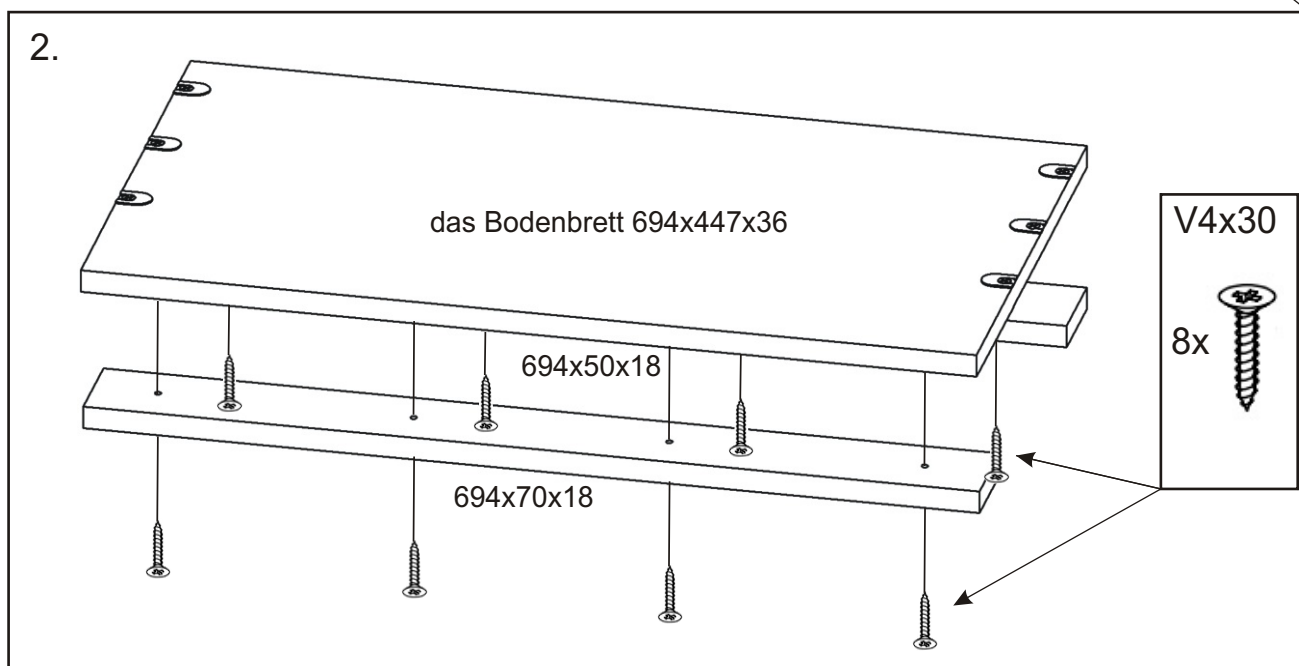


3.

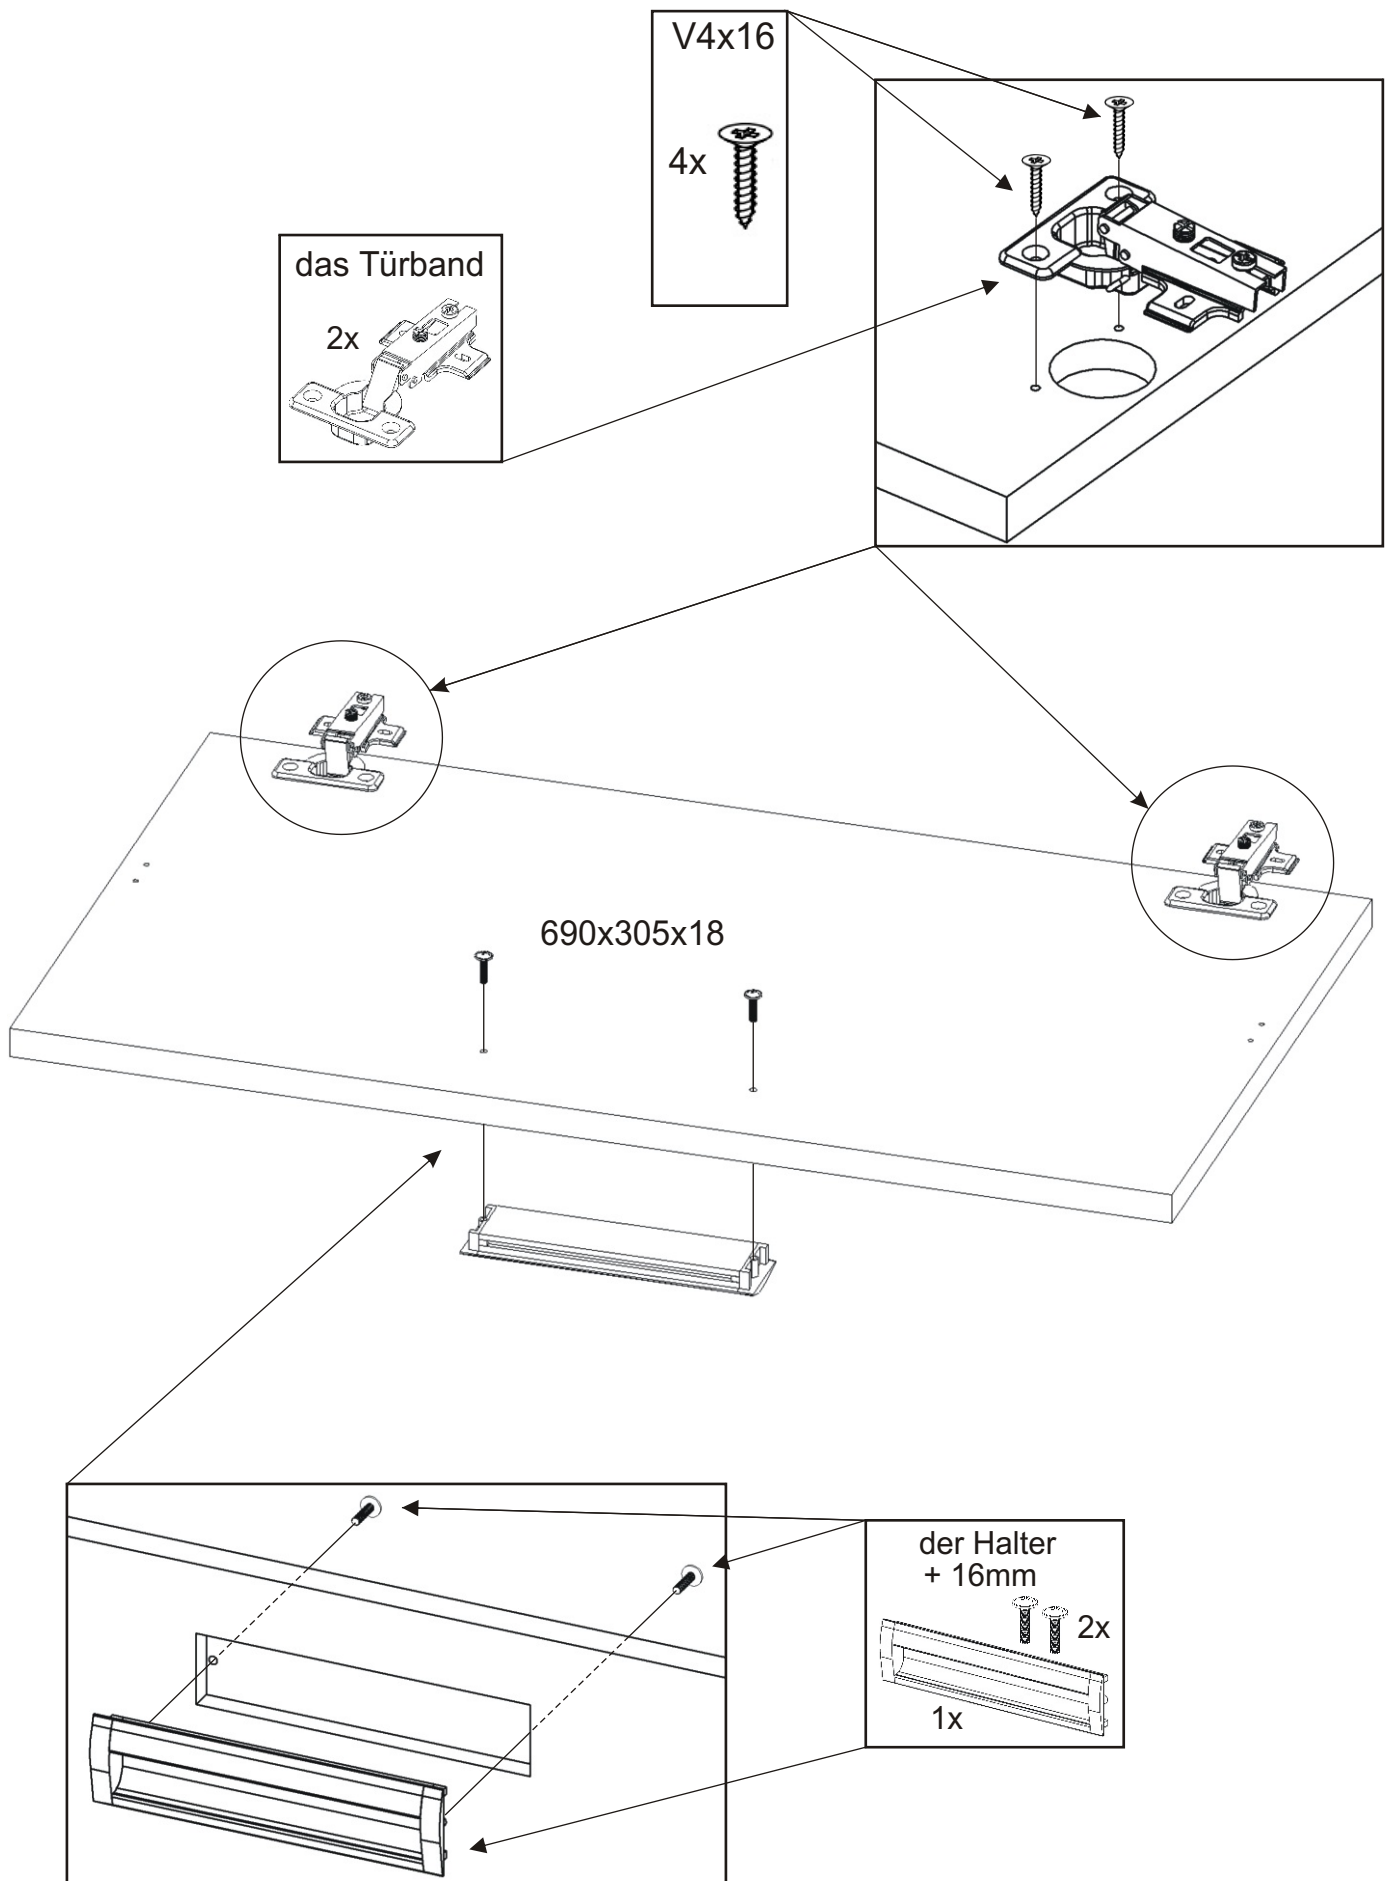


4.

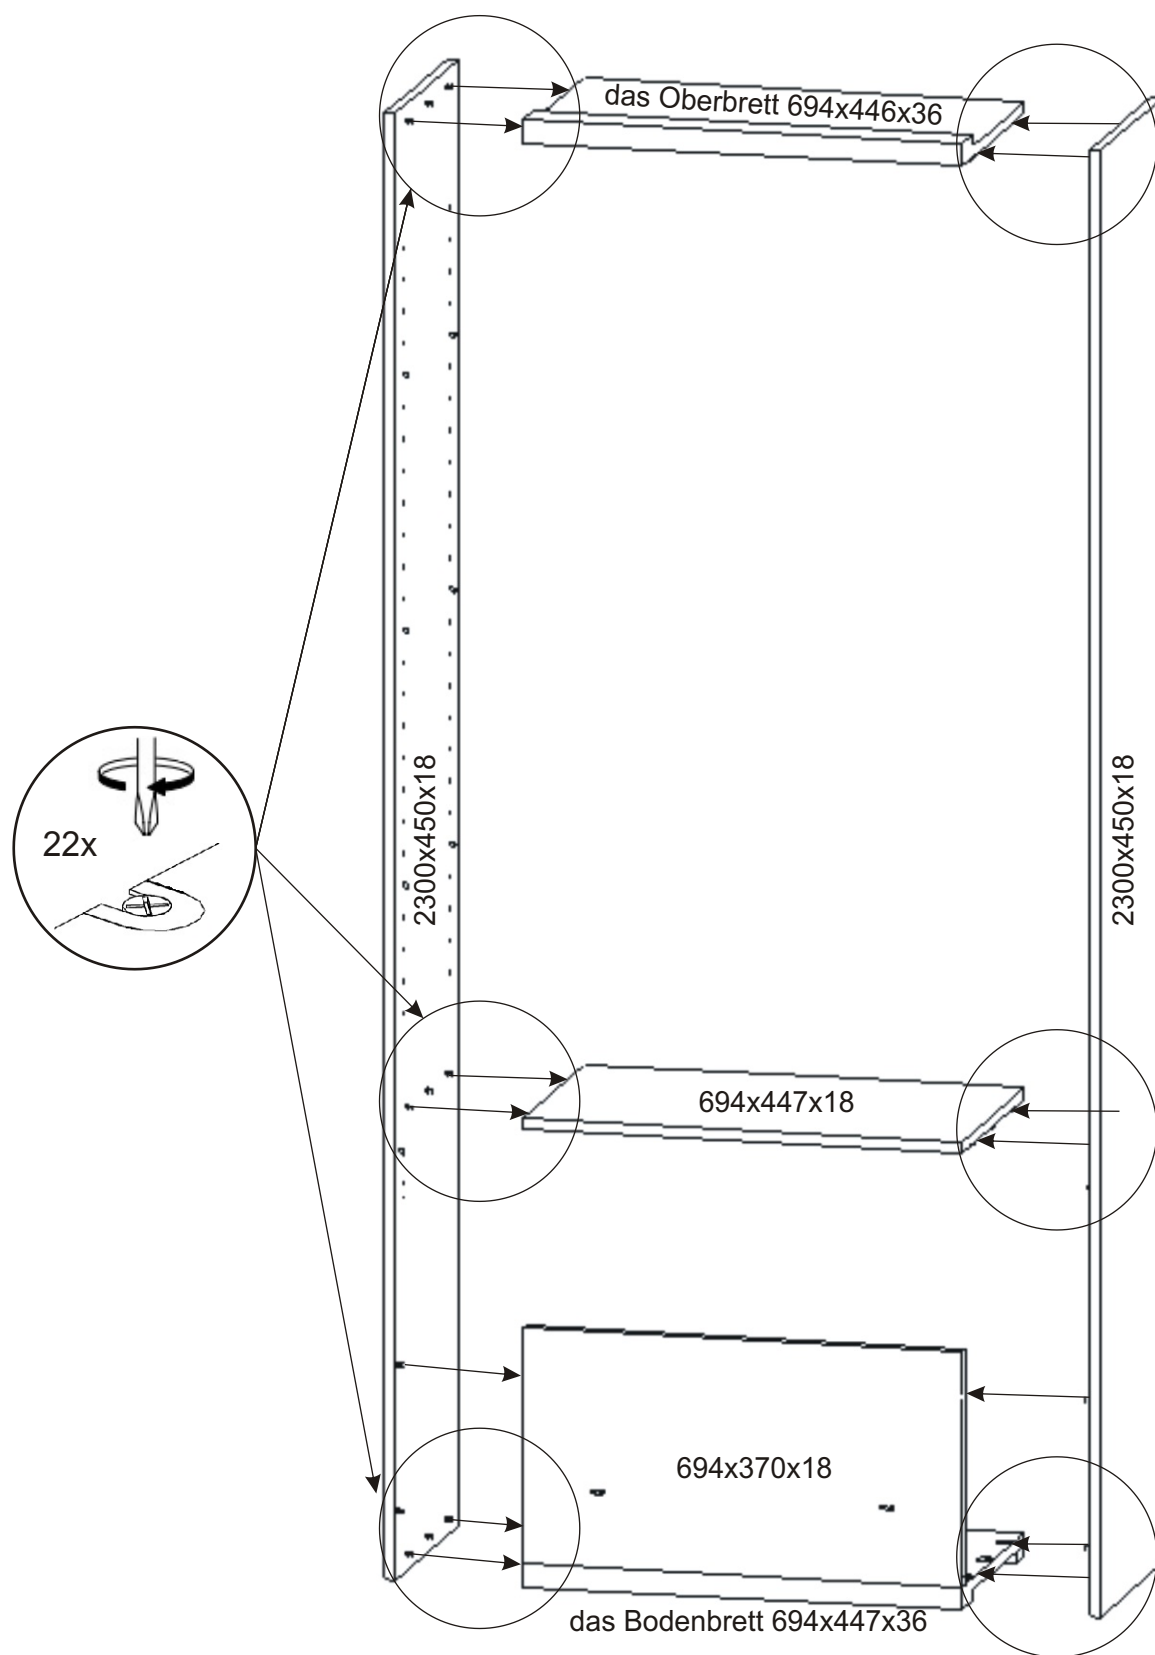

5.



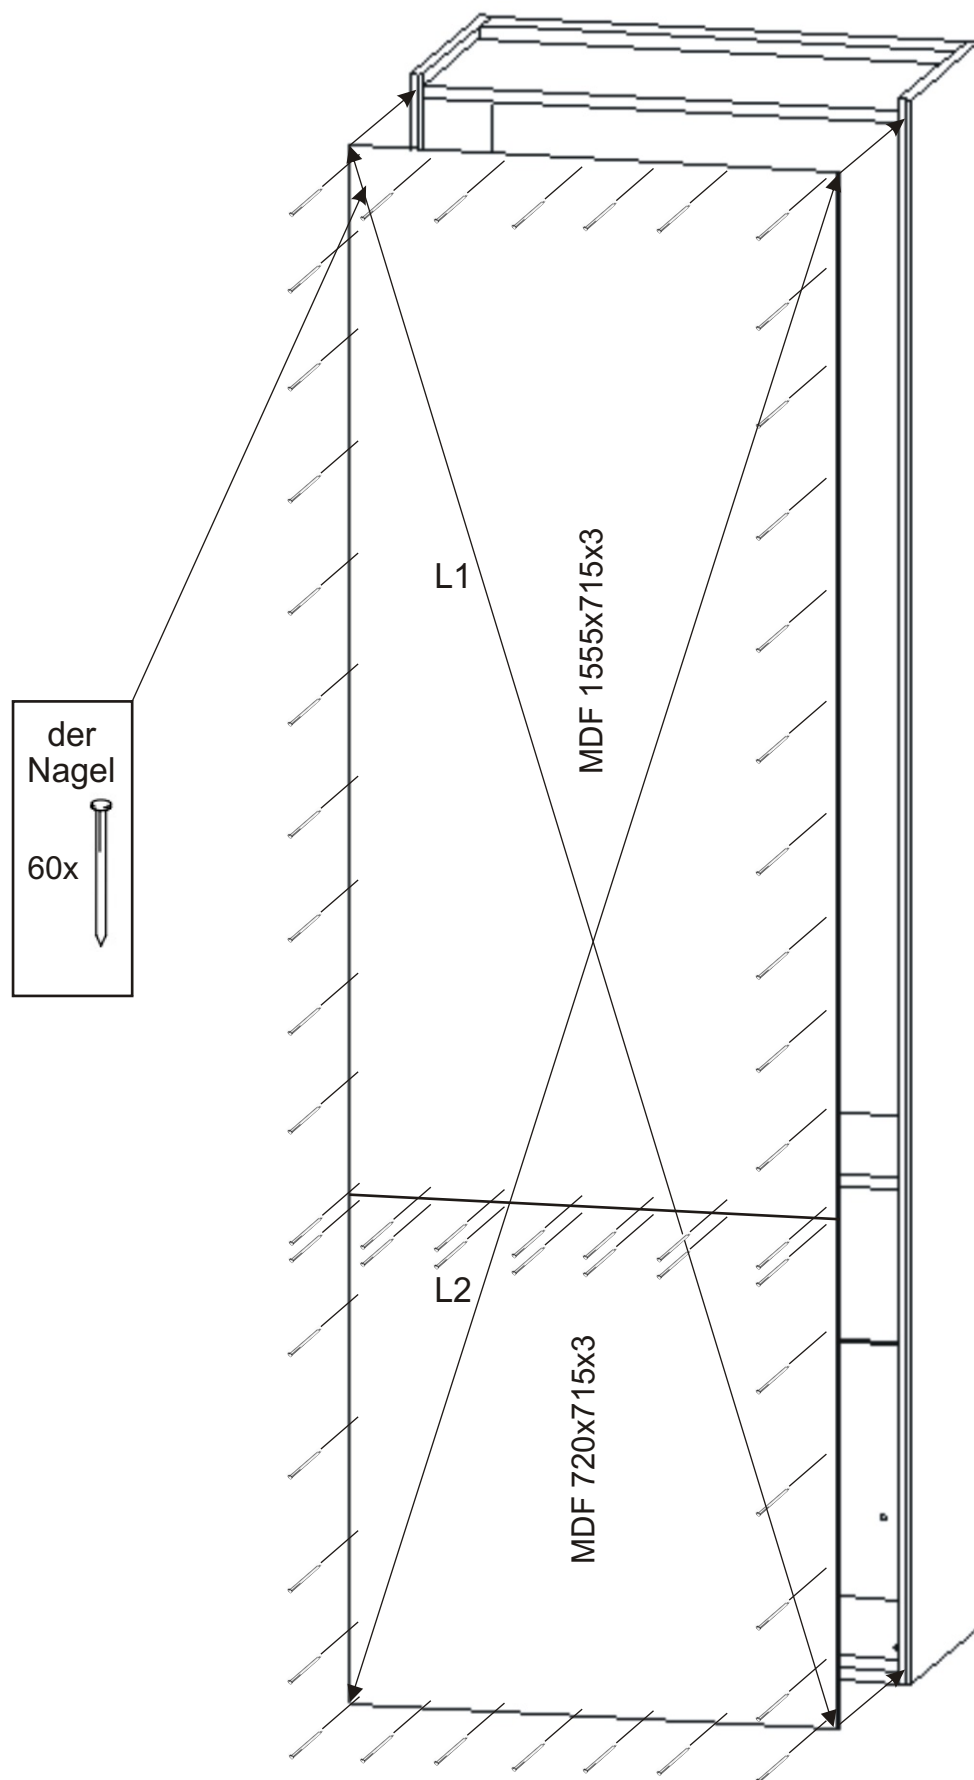


6.

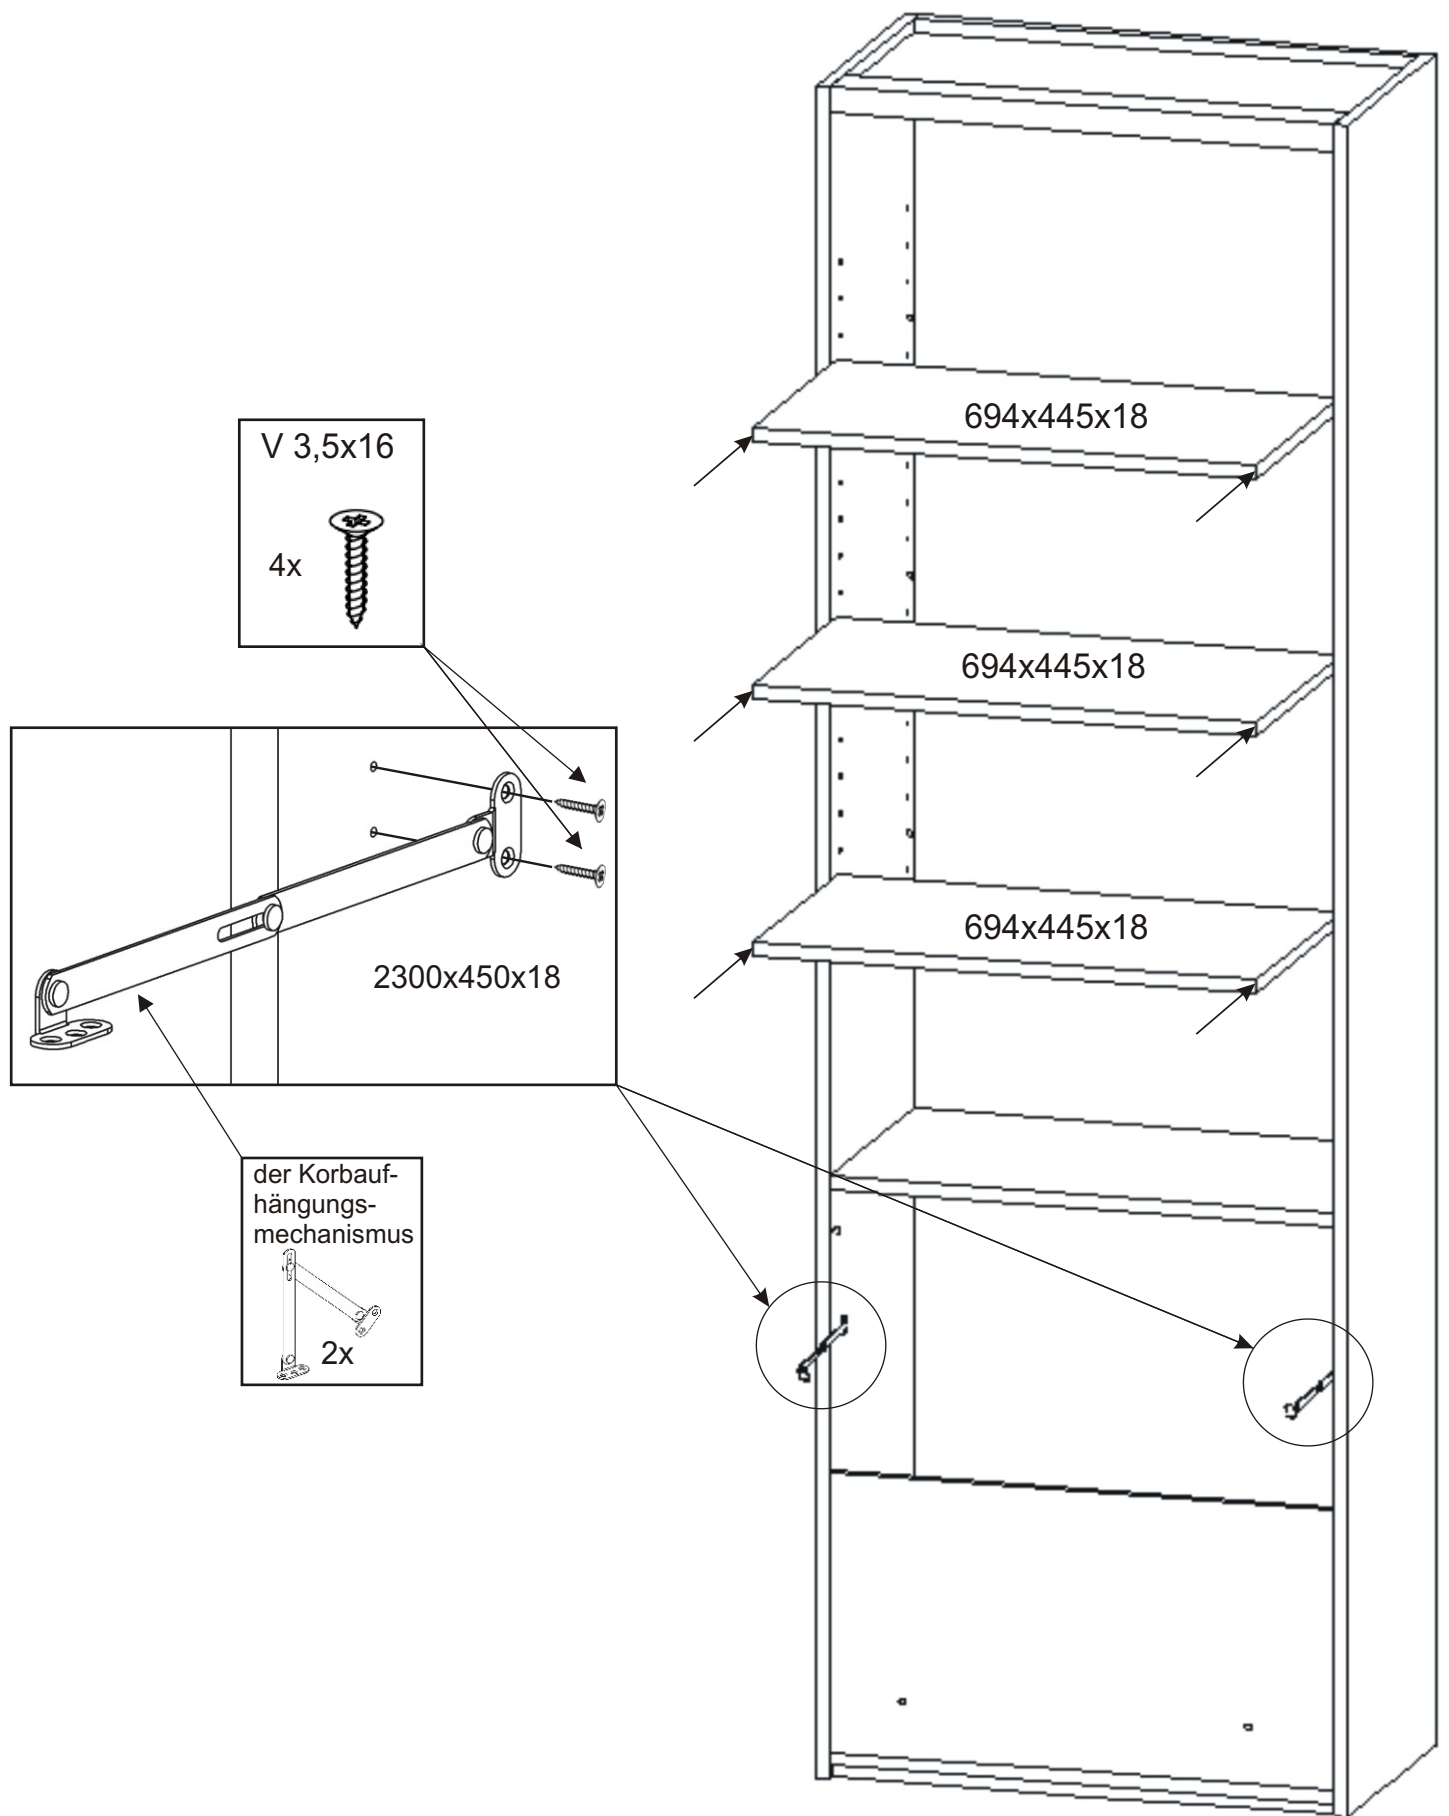


7.

Es ist wichtig, die verbindungsmechanismen auf beiden
Seiten gleichzeitig zu klopfen, um ein Brechen zu vermeiden.

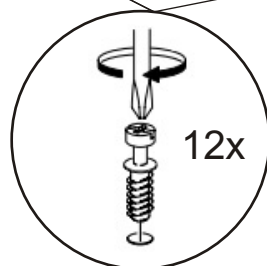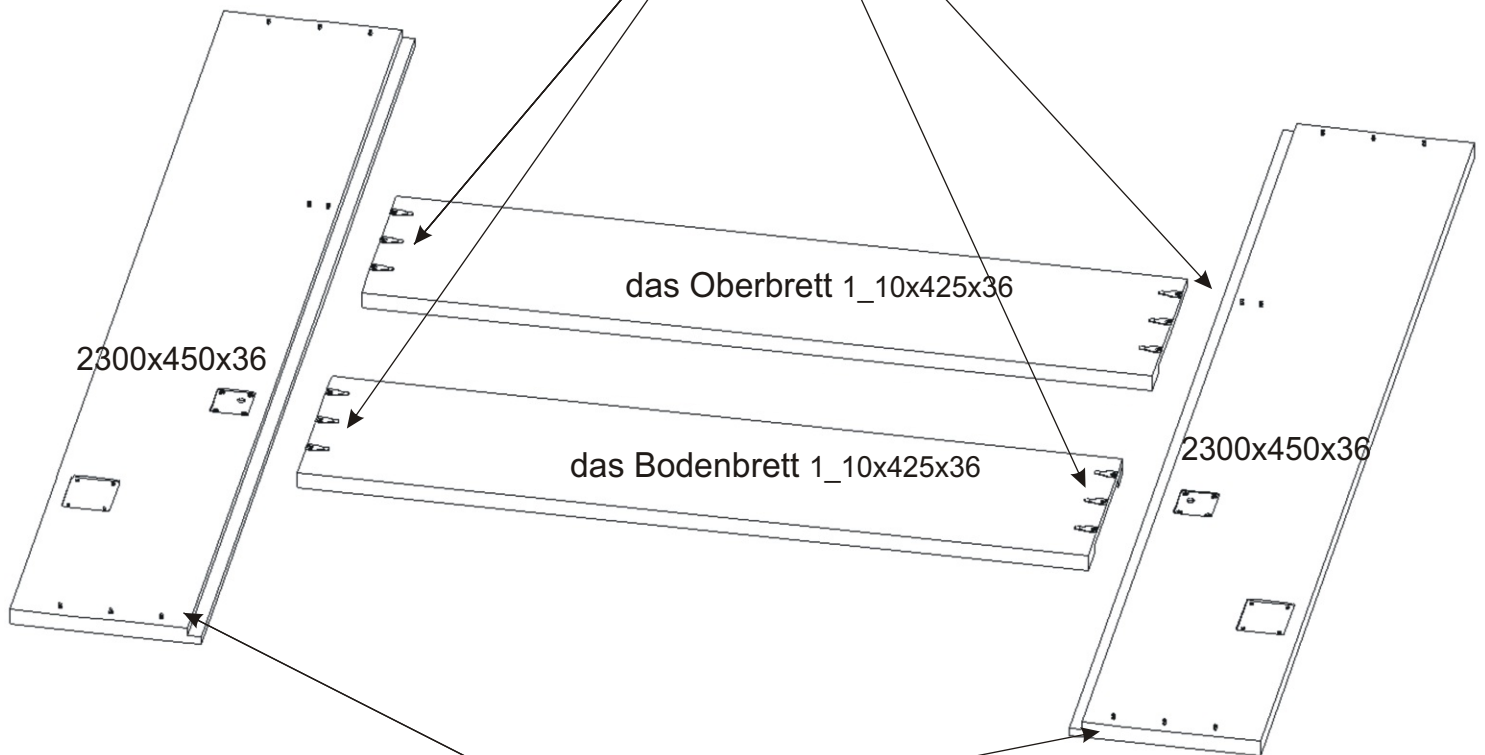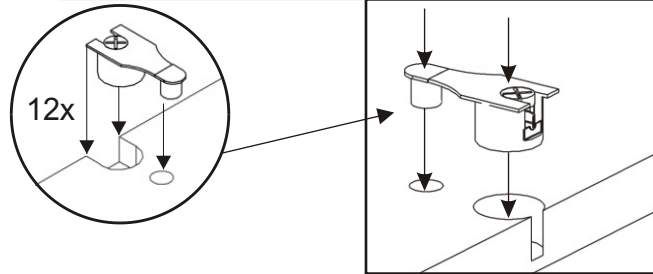


8.

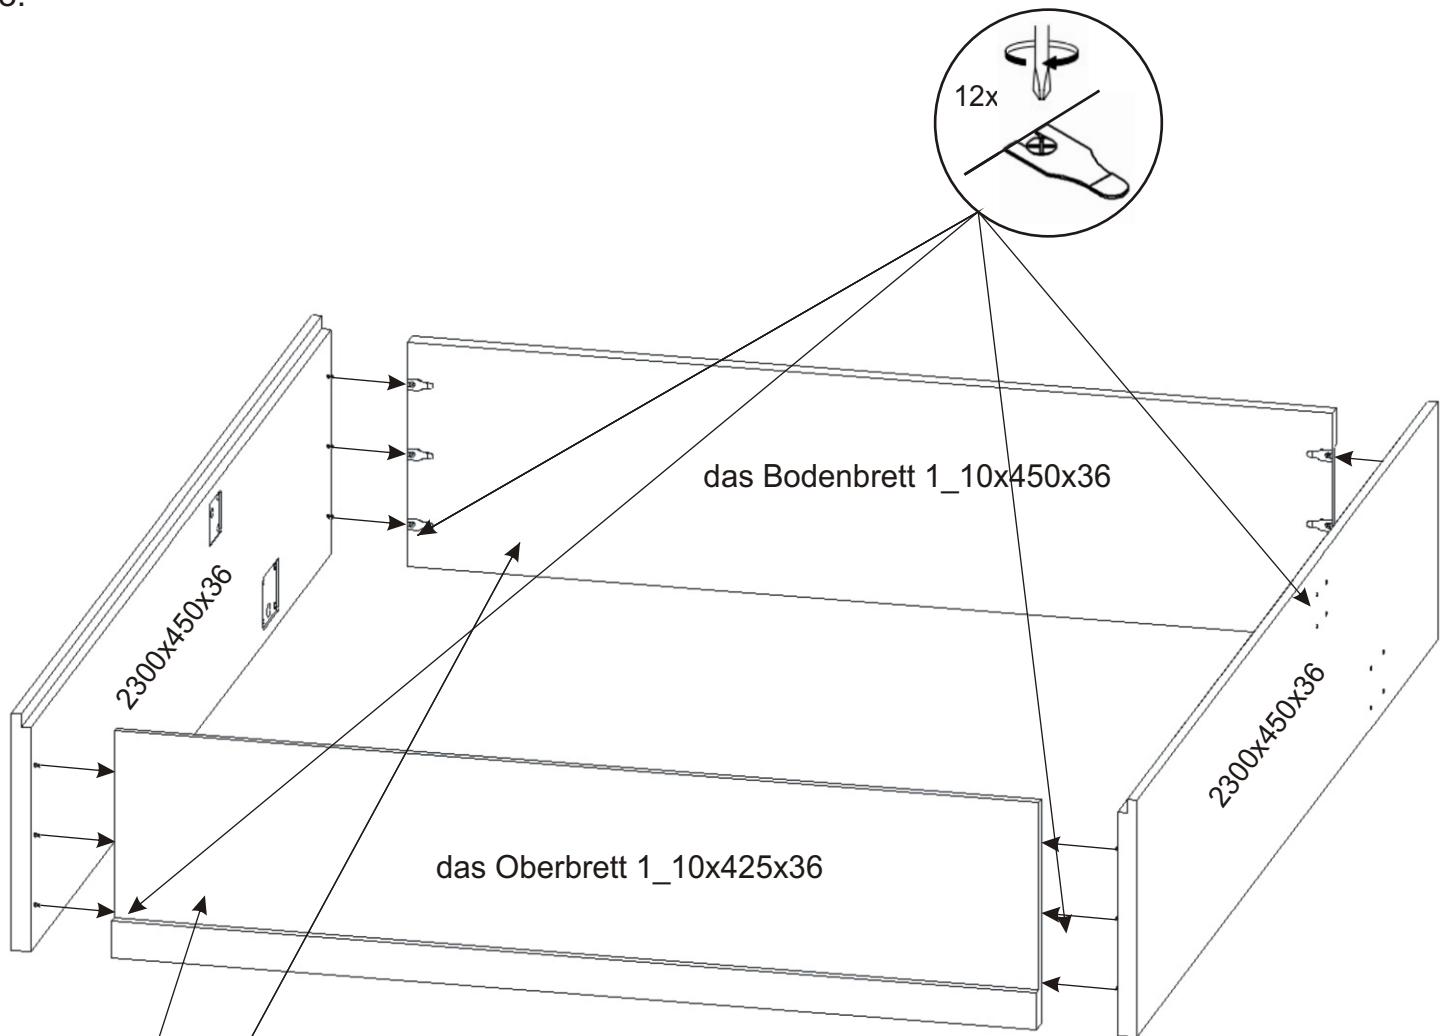


Es ist zwingend darauf zu achten, dass die untere Trägerplatte nicht mit der Deckenplatte verwechselt wird. Die Befestigungsschrauben müssen in einer flächigen, tragfähigen Platte gesetzt werden – nicht in einer Leiste. Bei unsachgemäßer Montage besteht die Gefahr, dass das Klappbett instabil wird, kippt und dabei ein erhebliches Verletzungsrisiko entsteht!!!

Richtig

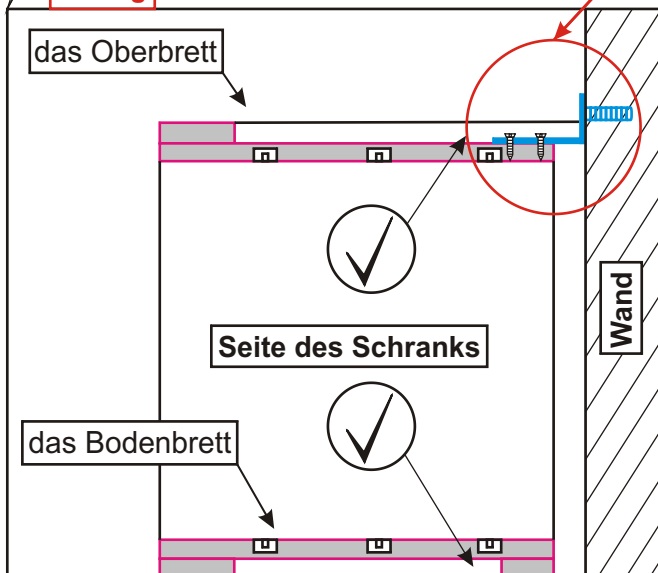

Schlecht

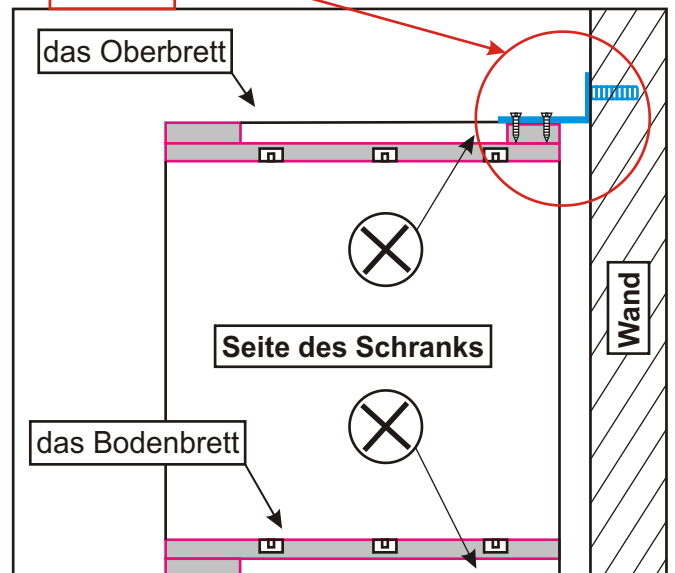


9.

Führen Sie eine T-Stange (Aluminium)
zwischen der oberen Rückenplatte und
der mittleren Rückenplatte von der
Innenseite des Körpers ein.


Al T die Leiste
140 - 1510mm
160 - 1710mm
180 - 1910mm

1x

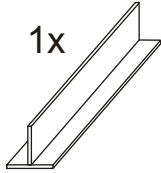

V4x50


28x

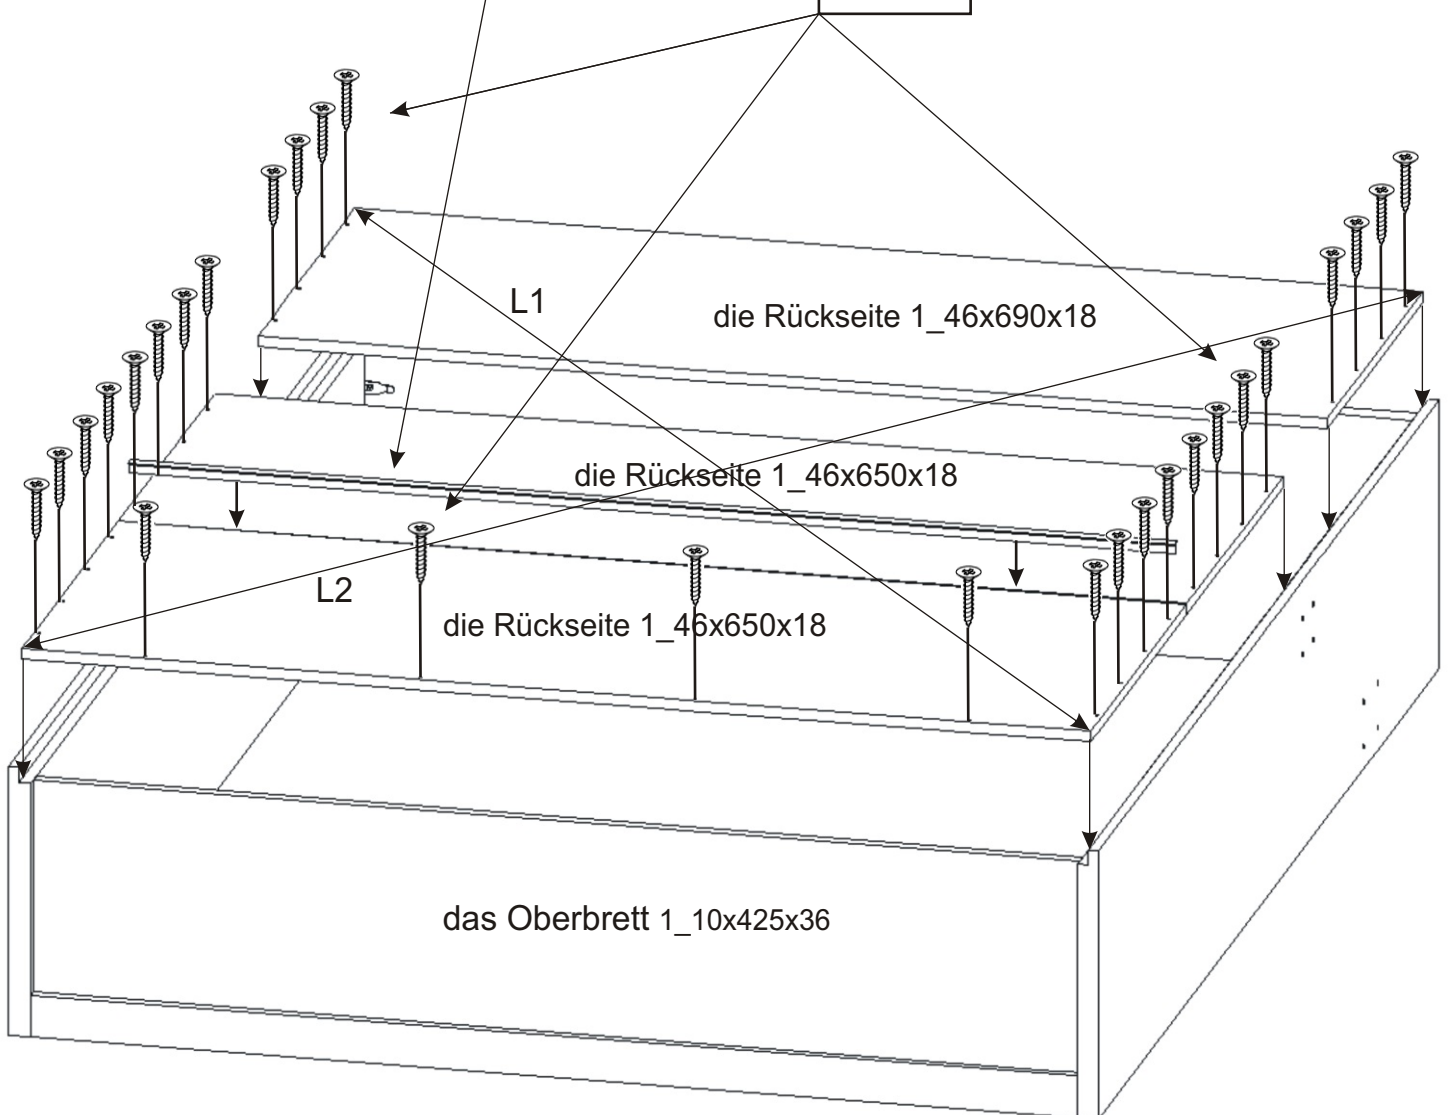


*Messen und richten Sie die Diagonalen aus,
bevor Sie die Rückseite des Schrankes anbringen L1 = L2.*

10.


Heben Sie den Körper des Bettes mit einen Kollegen an.

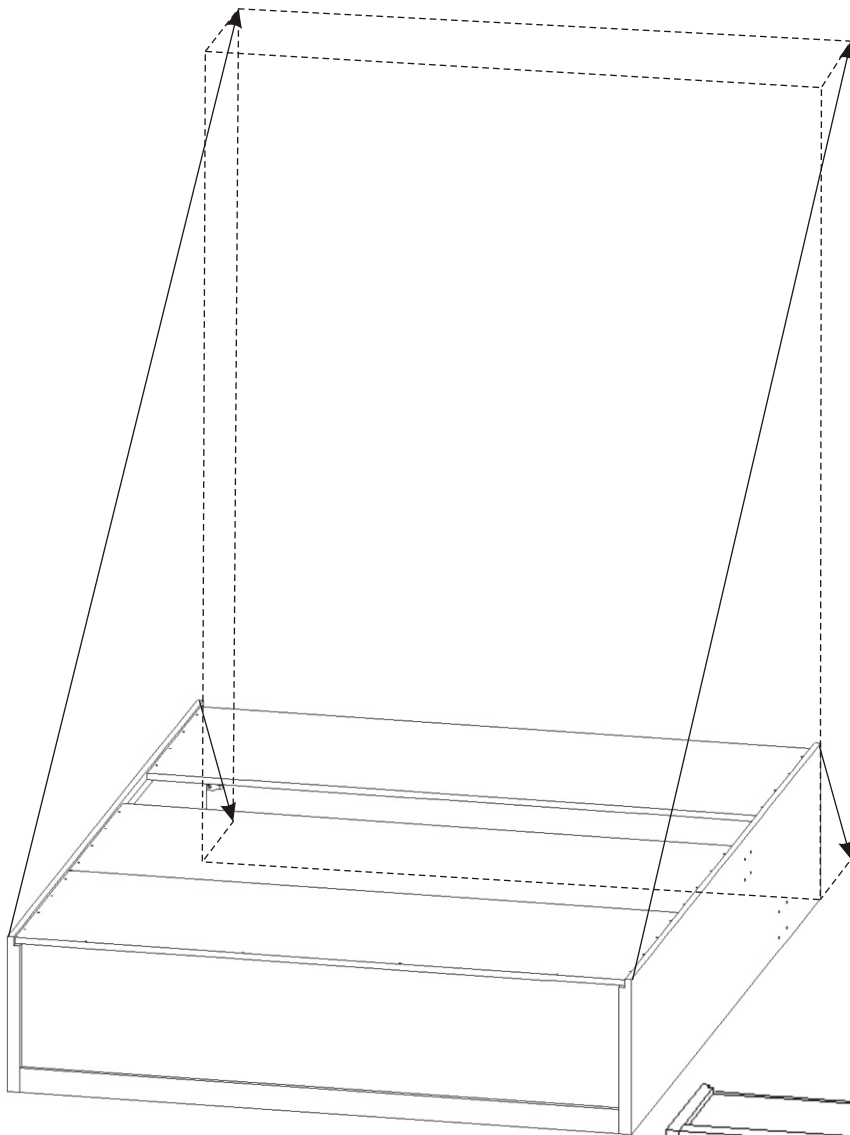

Führen Sie das Netzkabel durch den Korpus hinter dem Schrank

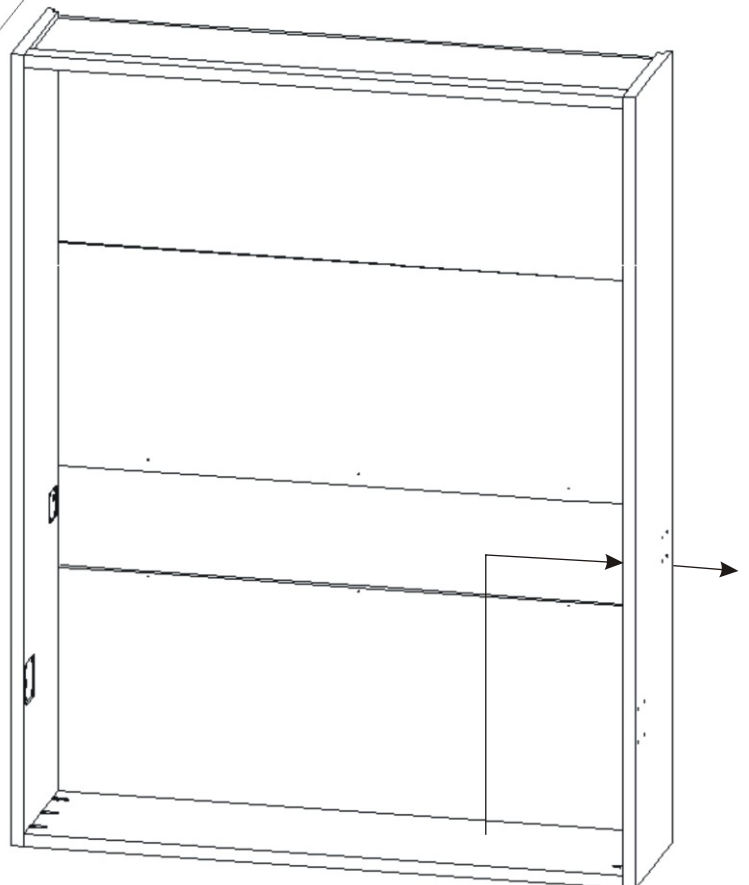

Das Klappbett muss vor der Montage des Metallrosts an der Wand befestigt werden. Andernfalls besteht beim Öffnen Absturz- und Verletzungsgefahr!

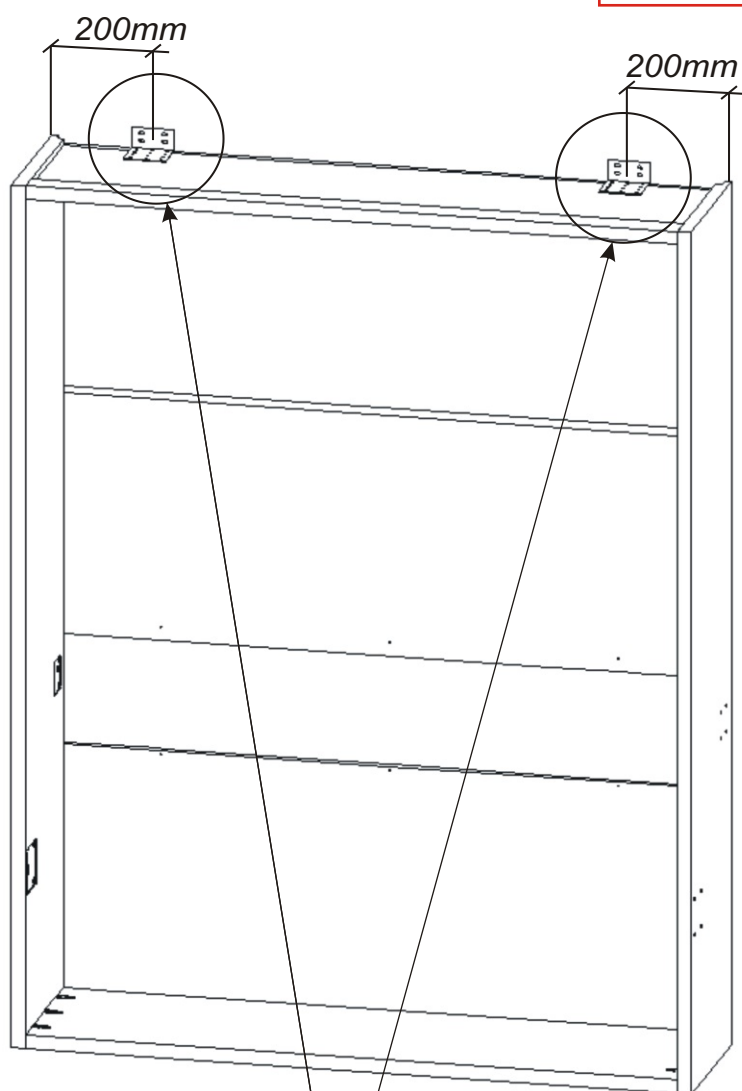

Die Anzahl und die Art der Dübel müssen je nach Wandtyp bestimmt werden.


V4x20

16x




der Dübel
ø12x60

6x

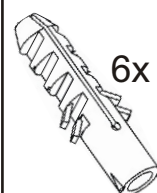



der Winkel
150x85x45

2x





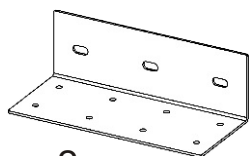


V6x70


6x

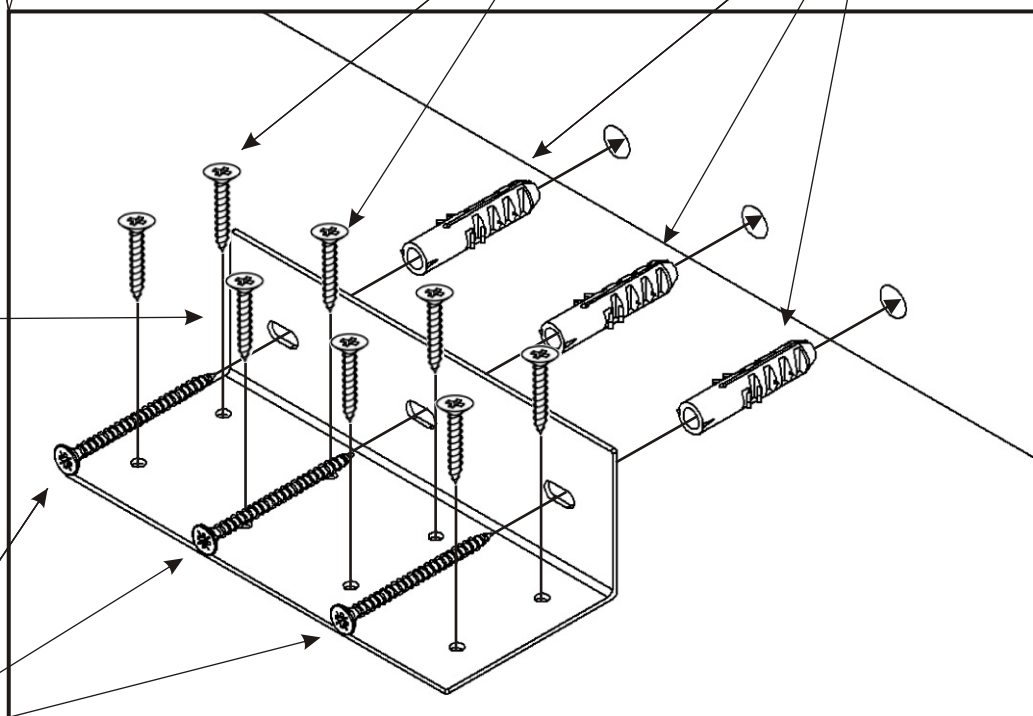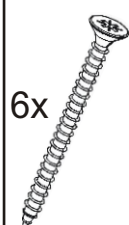

12.

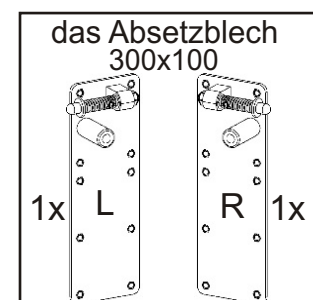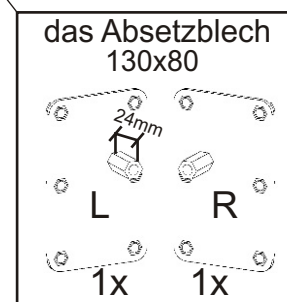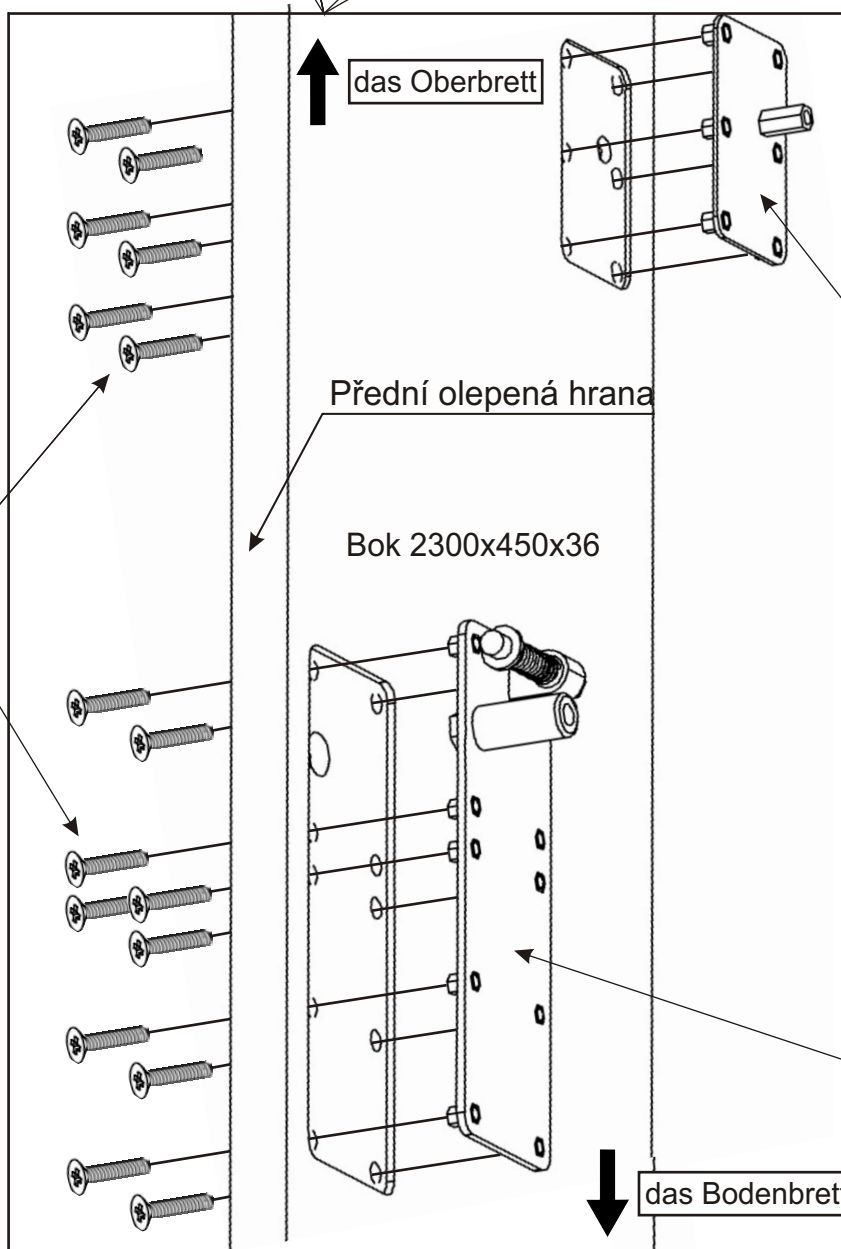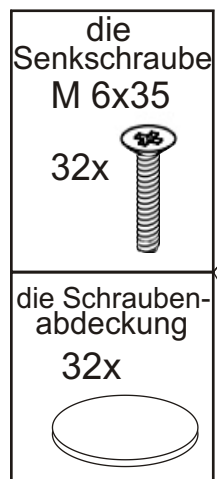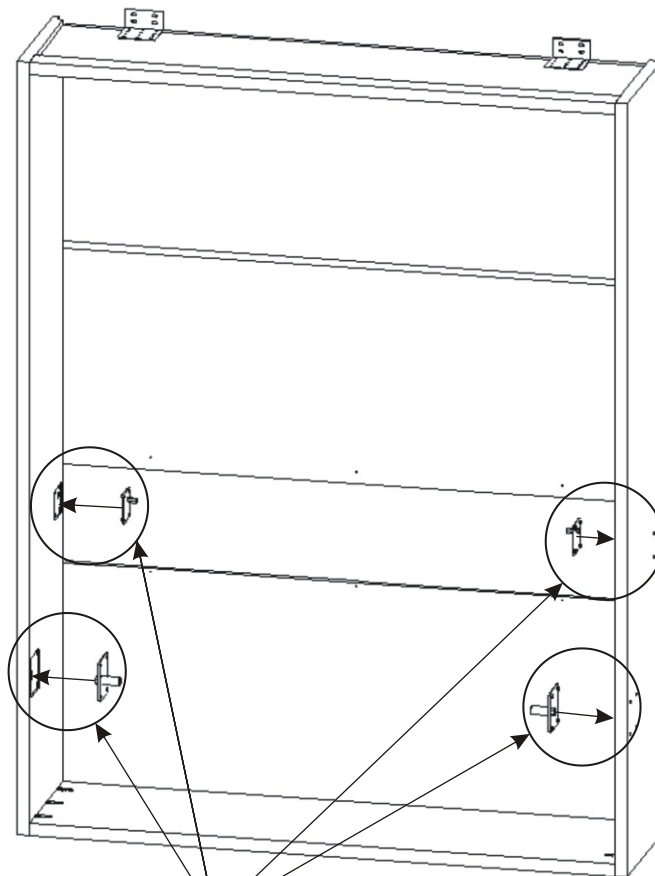


13.

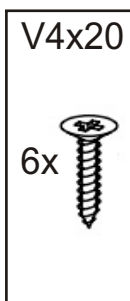


13.1.

die Rückseite 1_46x650x18

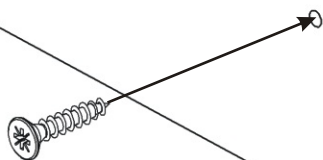


13.2.

cca 7mm



die Rückseite
1_46x650x18

Auf den Rückenplatten des Körpers sind Löcher angegeben in die wir Holzschrauben schrauben. Wir lassen einen Teil der Holzschraube hervorstecken.

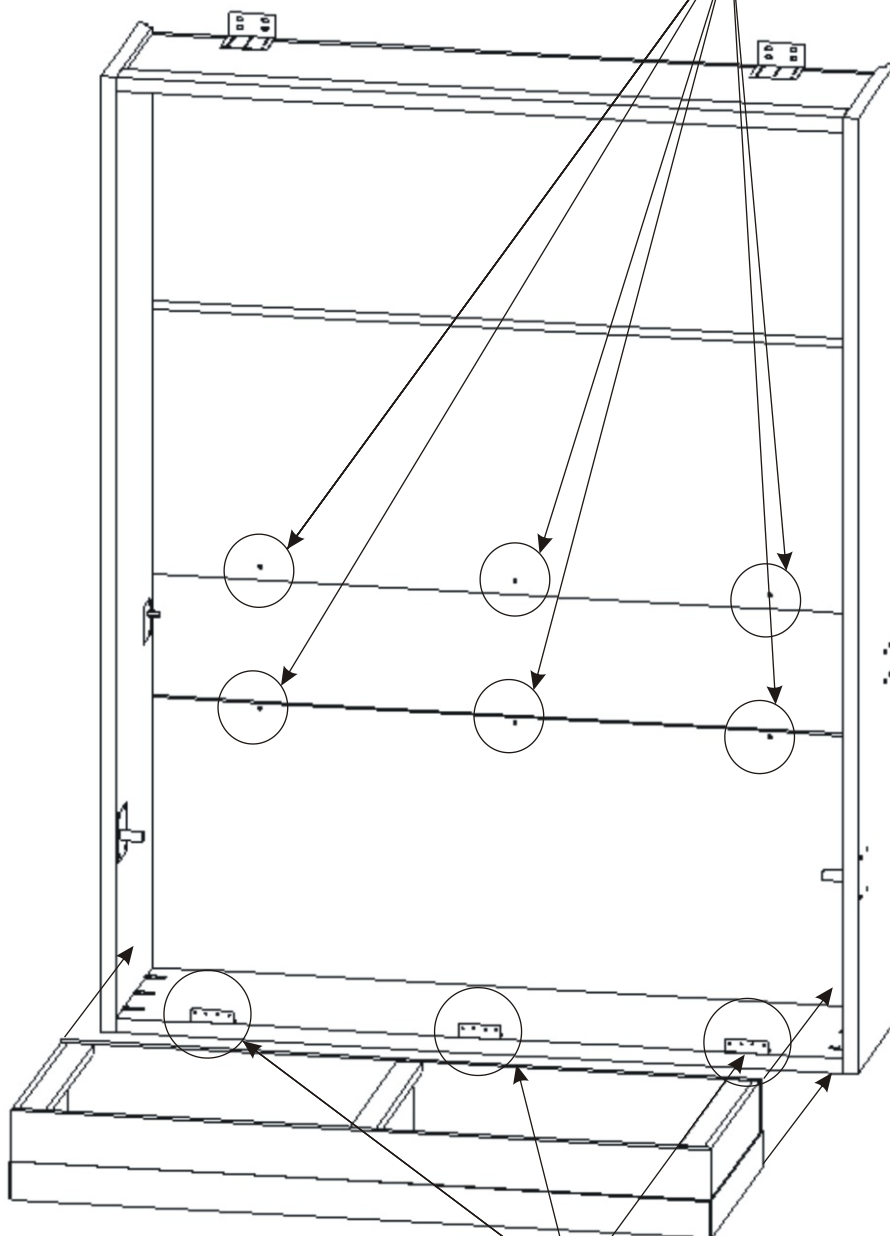


V4x16

24x




Der nächste Montageschritt ist Punkt 15. Standardanleitung für die Montage eines Metallrahmens in Klappbetten.




das Verbindungs-
blech 100x30

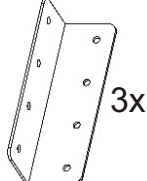

13.3.


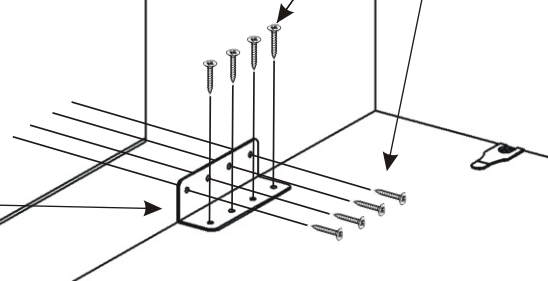


15.9.

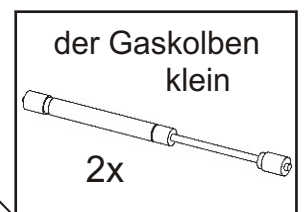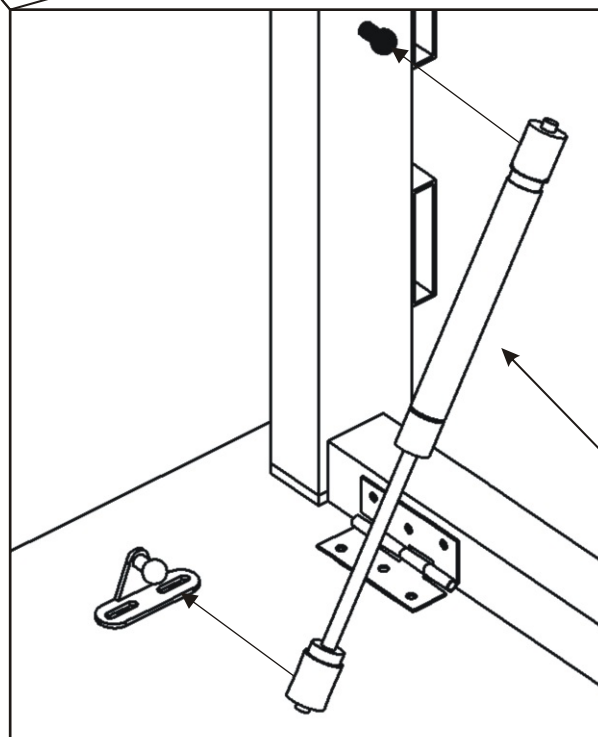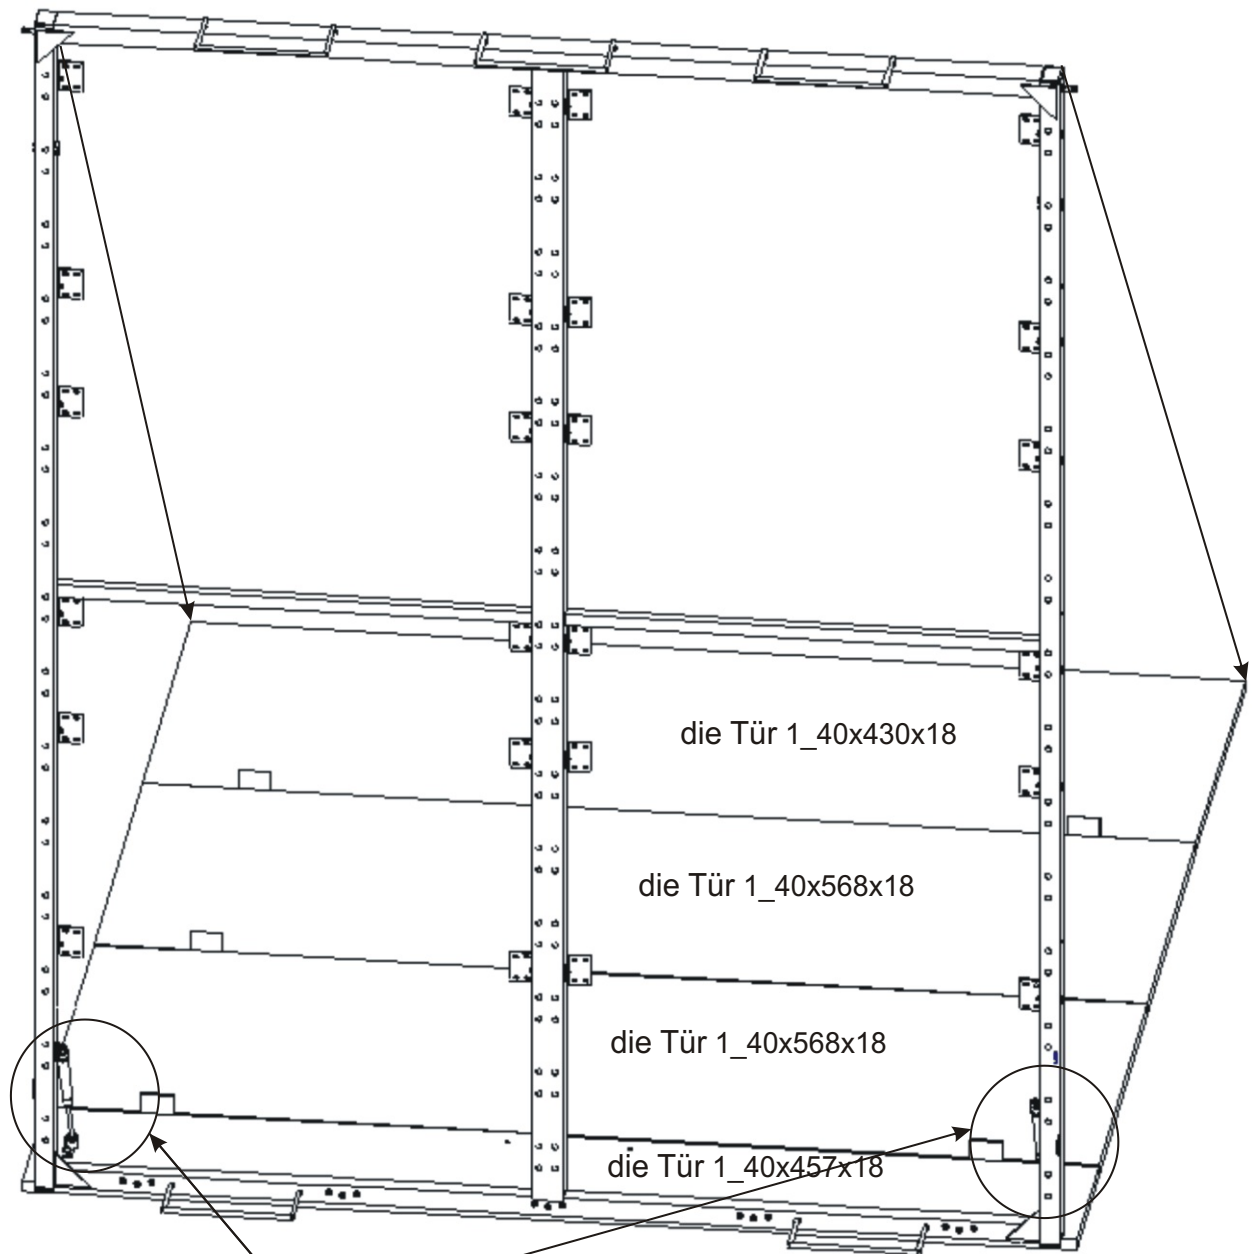

15.10. Andere Türen anbringen

Richten Sie die Türkanten an der Ebene aus.

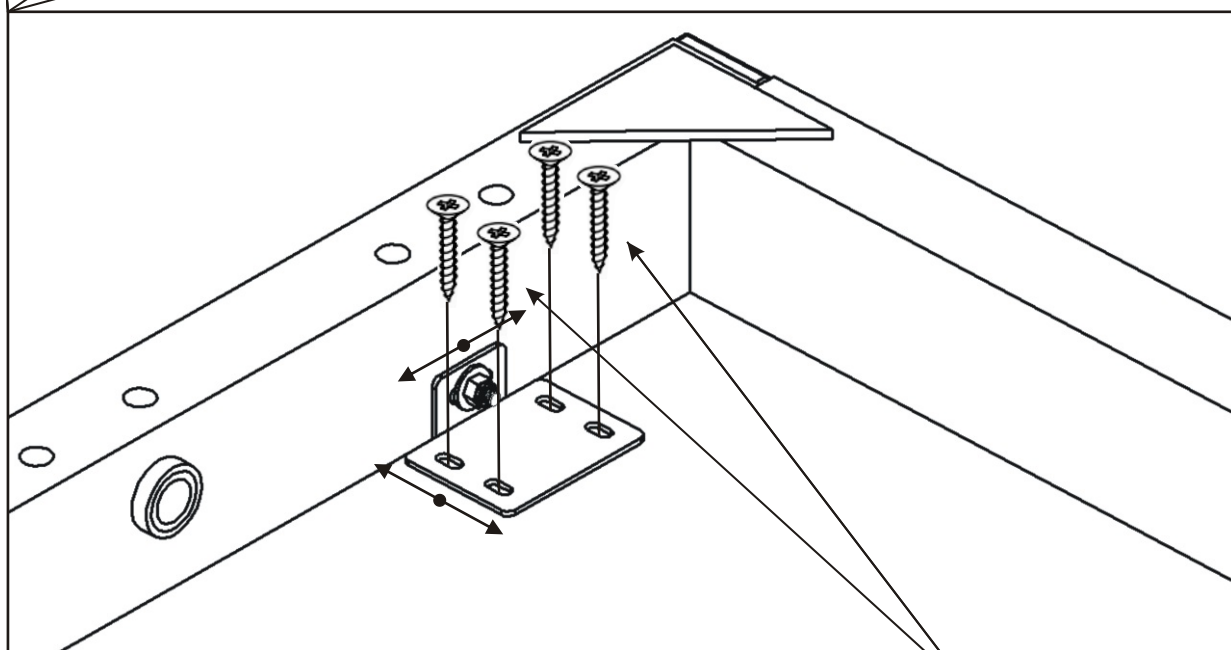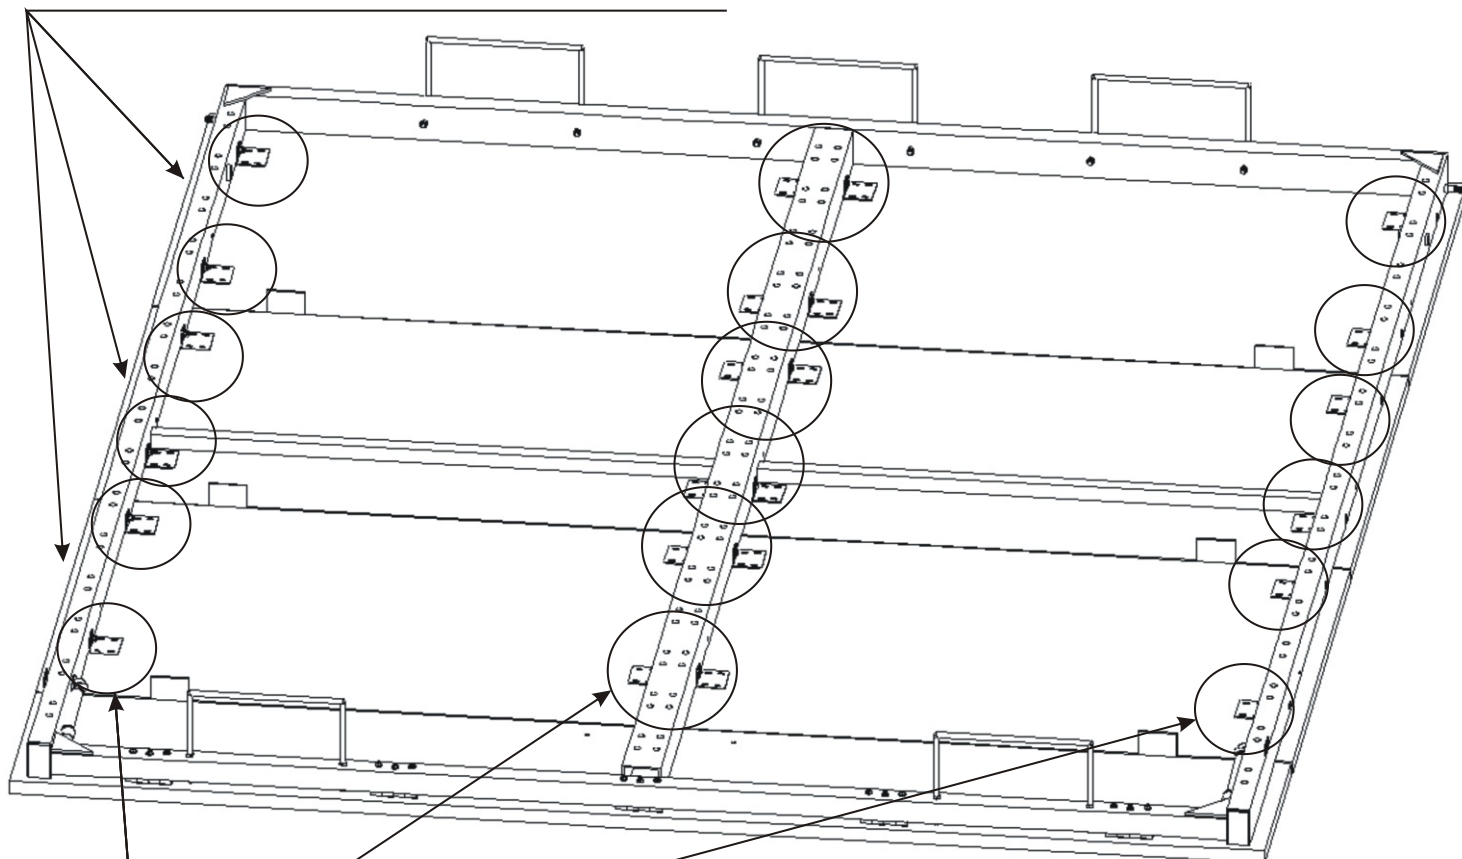

*Befestigen Sie den Bettrahmen mit den Schrauben an der Tür.
Befestigen Sie das mittlere Türbrett nicht an.*

V4x17


96x



15.11. Anbringen eines großen Kolbens

Kolben mit motor


2x

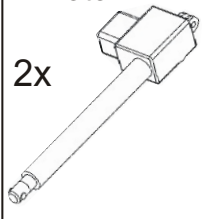


die Muttern

M10


2x

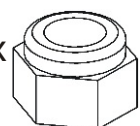


15.11.

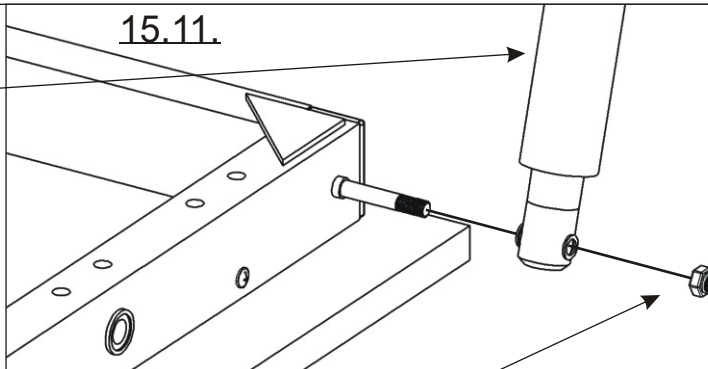

15.12.

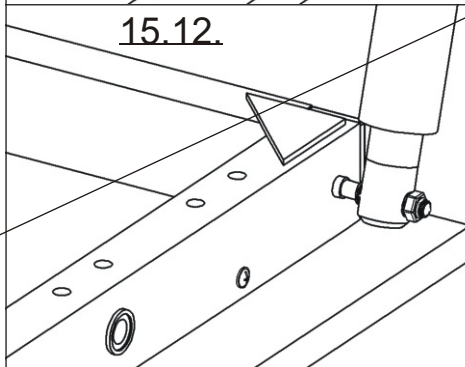


Der große Kolben ist am Rahmen zu montieren und mit einer Mutter zu sichern. Die Mutter darf nicht vollständig angezogen werden, um die notwendige Beweglichkeit des Kolbens zu gewährleisten. Bei unsachgemäßer Fixierung besteht die Gefahr einer irreversiblen Beschädigung des Kolbens.

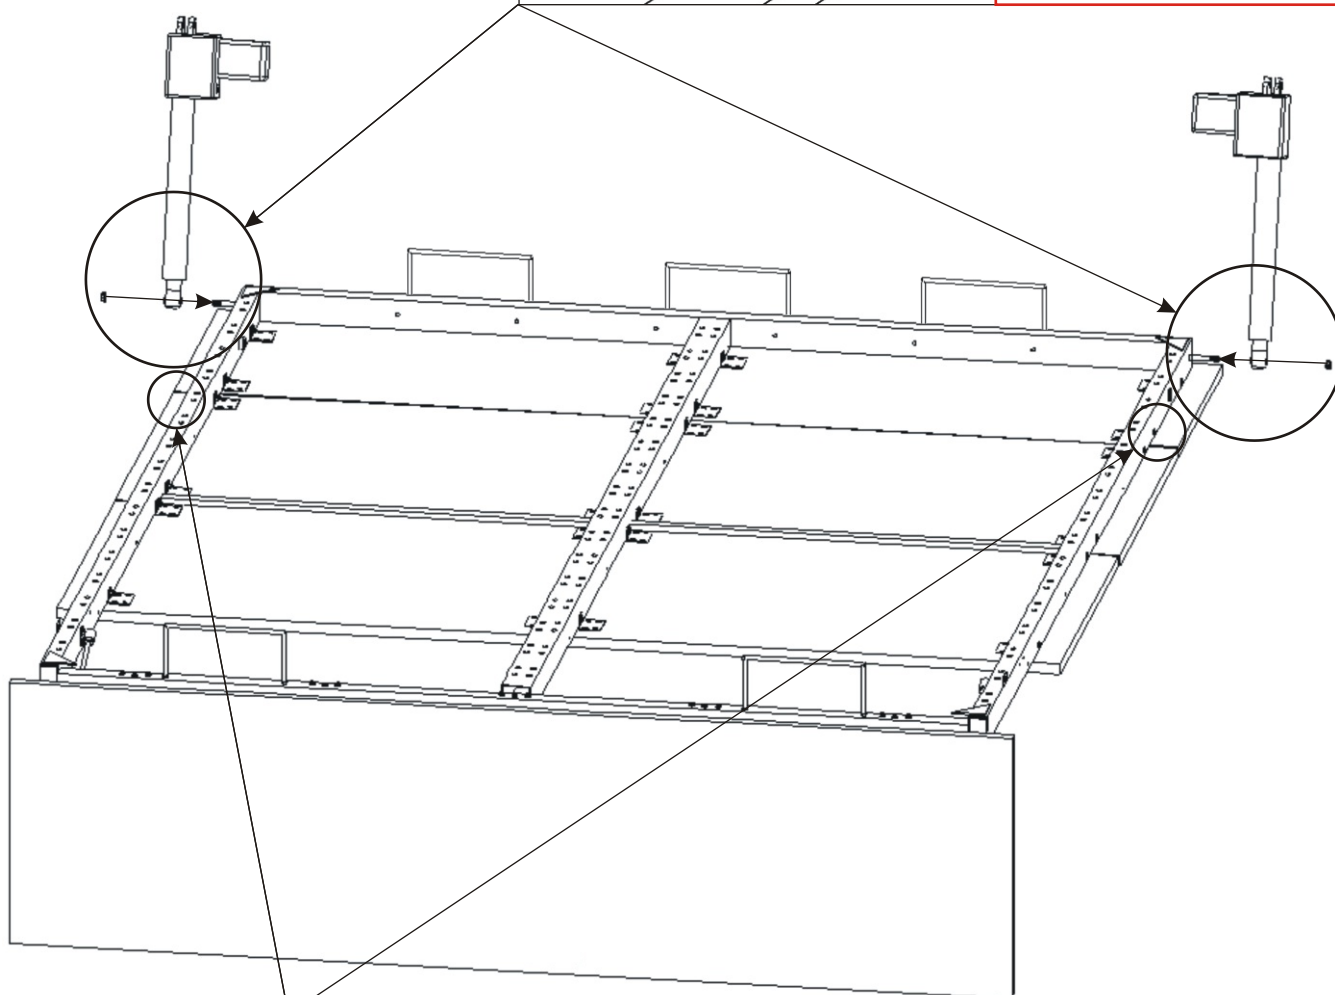

die Muttern

M4


8x




die Unterlage

M4

8x




15.13.

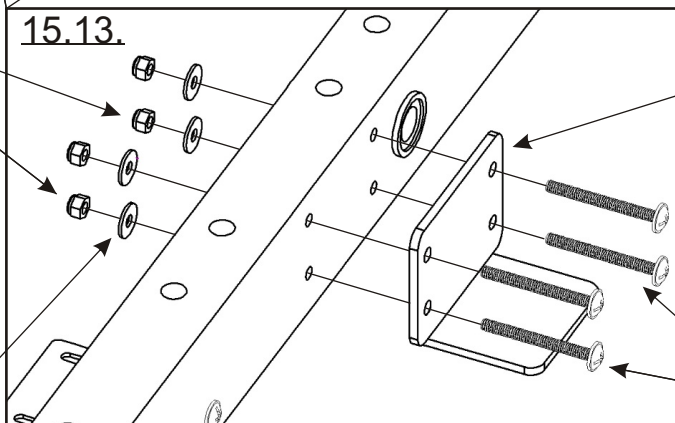

Anschlagblech

65x43x50

2x

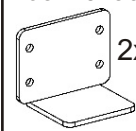


die Senkschraube

4x40


8x




1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in den Korpus.
2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an.

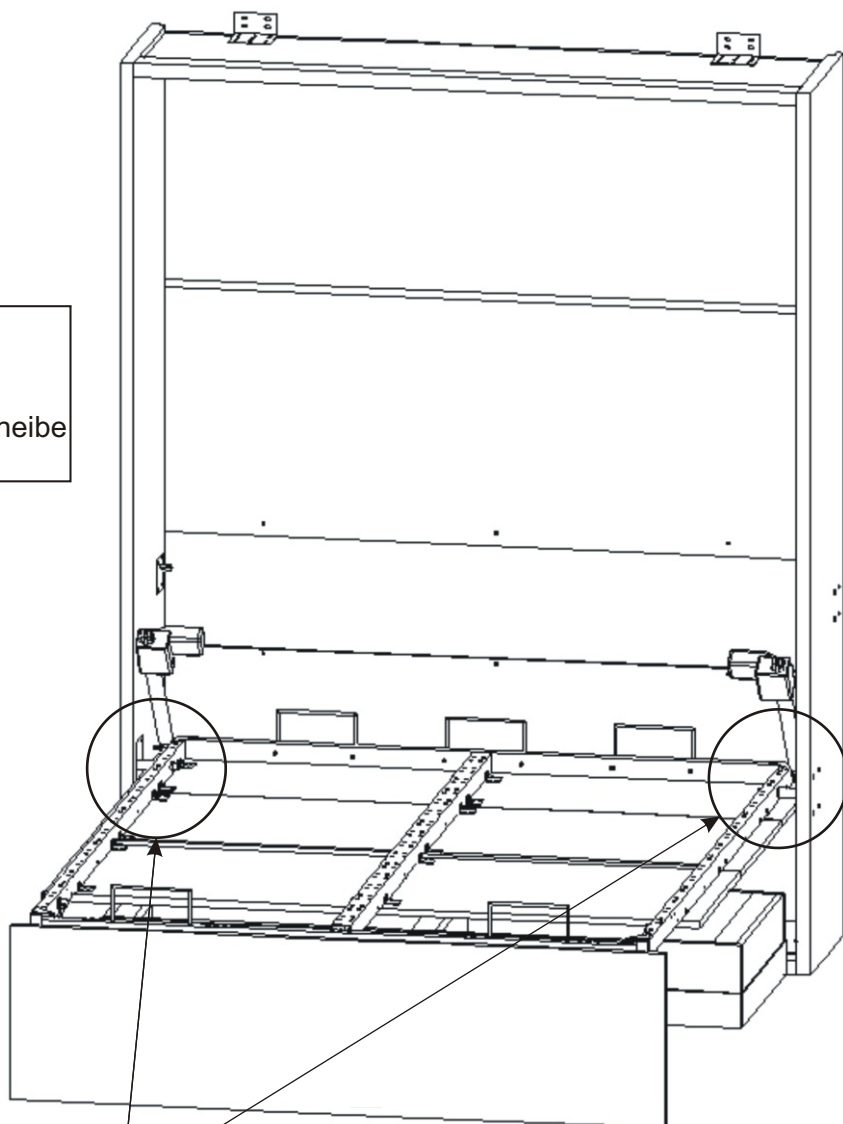


die Unterlage
4x M13



16.1.

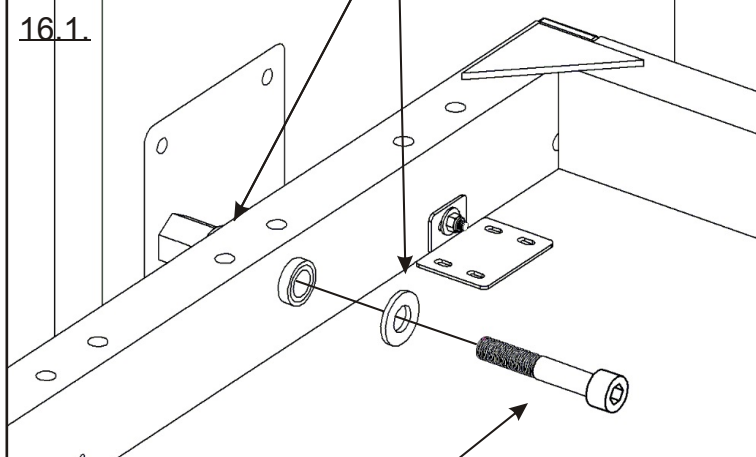

16.2.

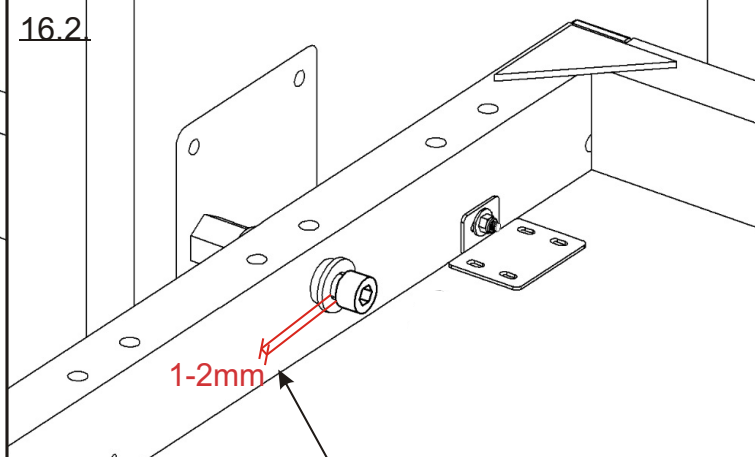



M12x70

2x




Ziehen Sie die Schraube M12 × 70 nicht vollständig fest. Lassen Sie zwischen Schraubenkopf und Unterlegscheibe ein Spiel von ca. 1–2 mm, um die notwendige Beweglichkeit zu gewährleisten. Wird die Schraube zu fest angezogen, besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Bettrahmens!

17. Einsatz von Lamellen

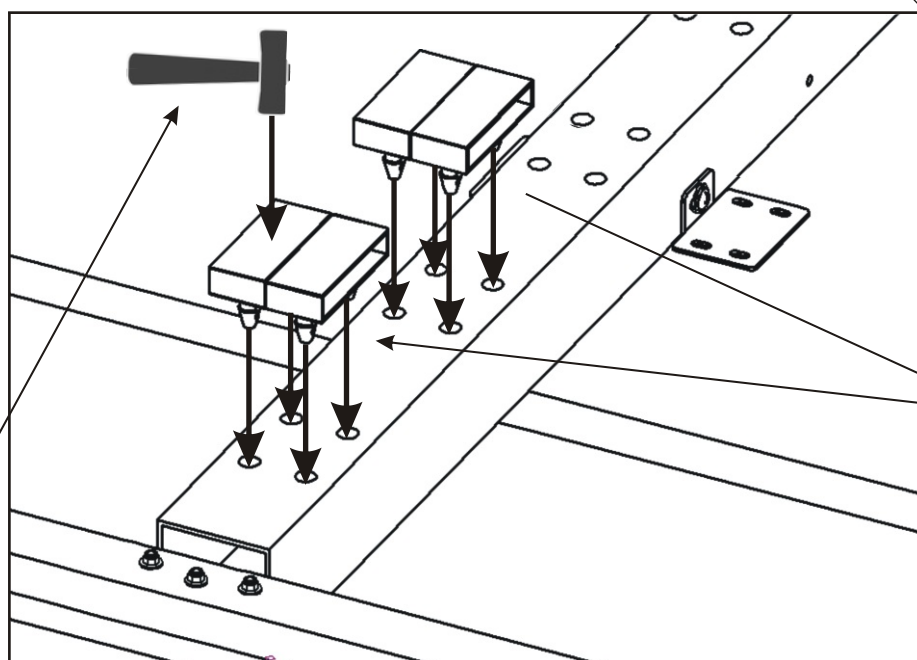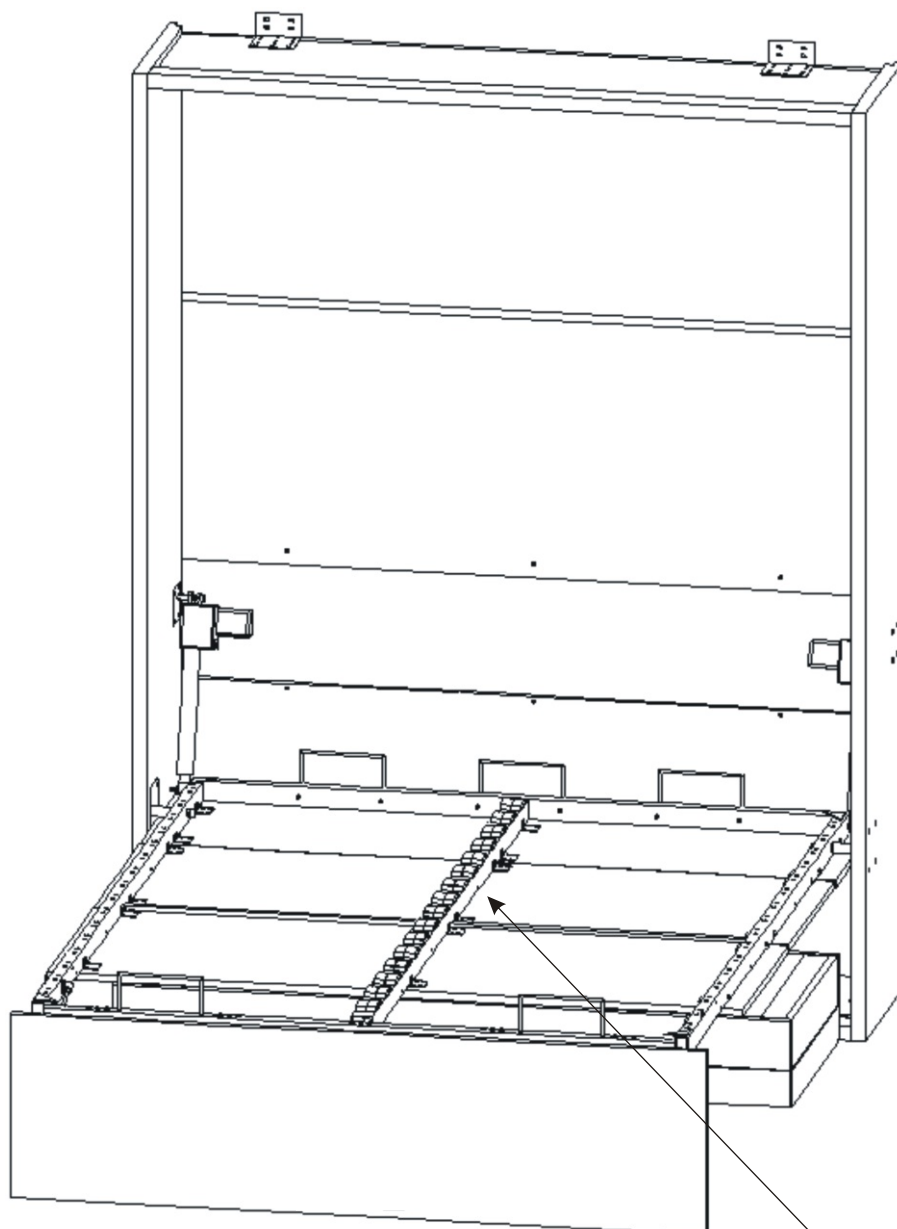


der Lamellenhalter
30x

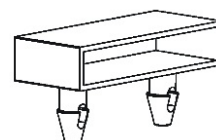


Klopfen Sie die Lamellenhalter vorsichtig ein. Verwenden Sie keinen Metallhammer, da dies zu Beschädigungen der Halter führen kann.

18. Einsatz von Lamellen

1. Befestigen Sie den Plastiklamellenhalter an eines Ende der Lamelle.
2. Legen Sie das freie Ende der Lamelle auf den Rahmenhalter.

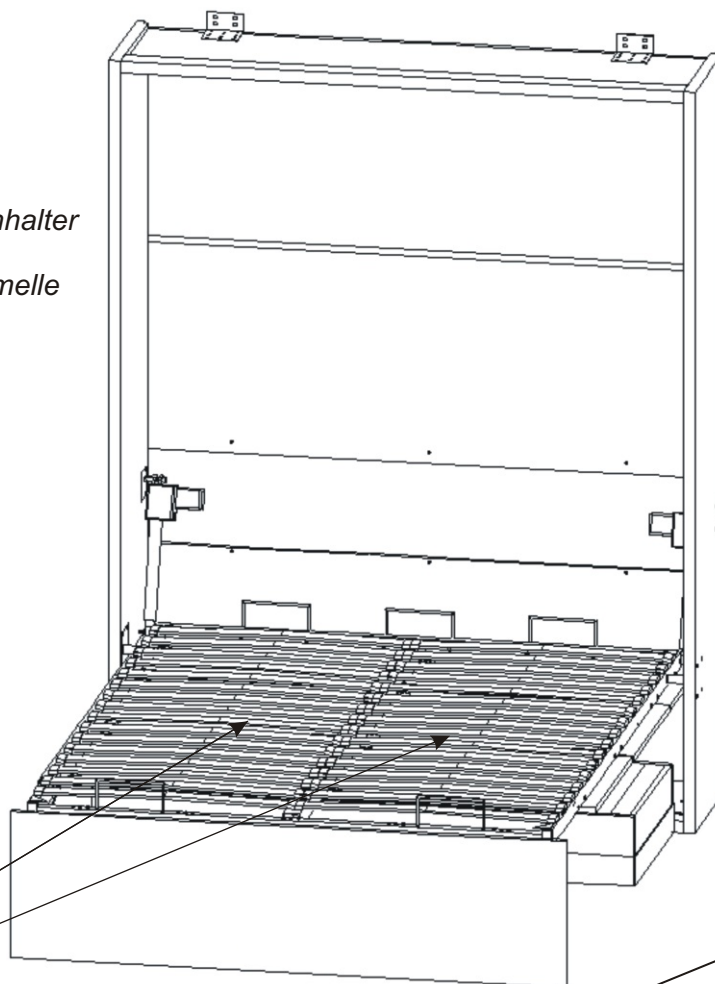


18.1.

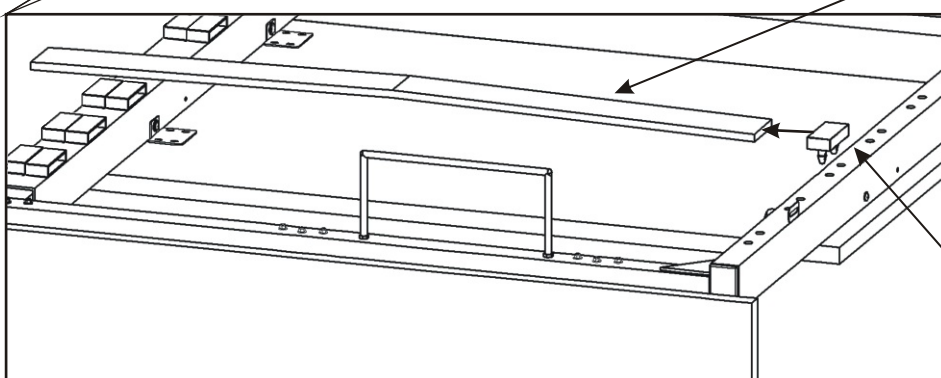


die Lamellen

30x

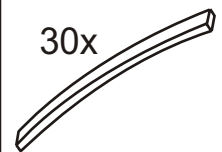


18.2.

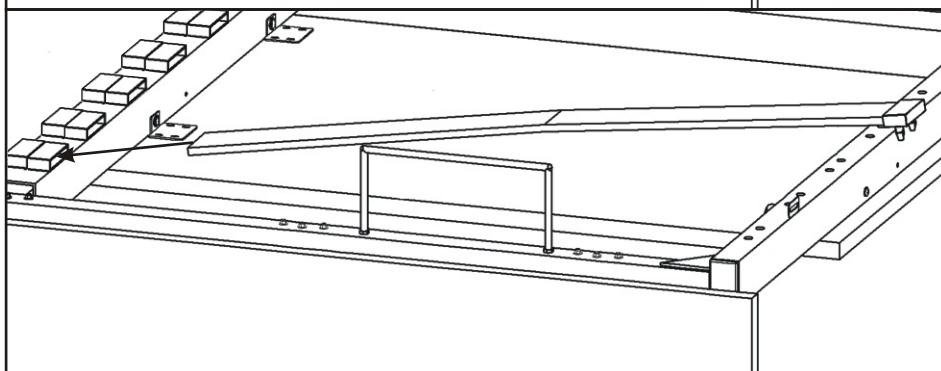


der Lamellenhalter



30x

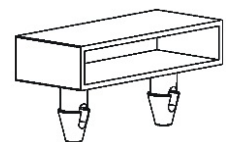

18.3.

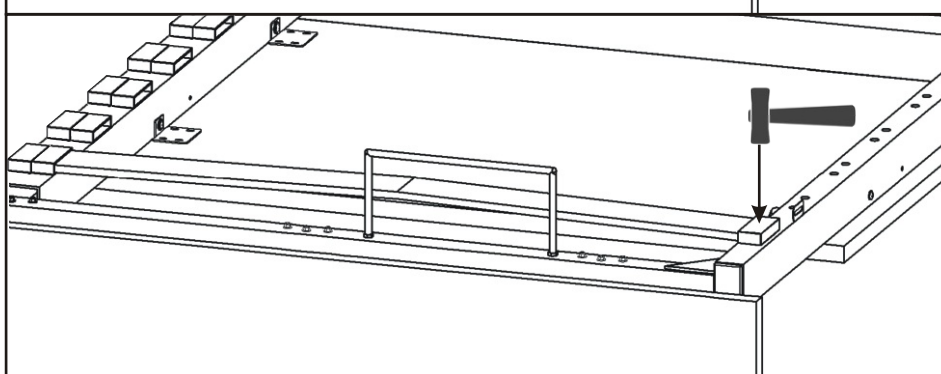

19.1. Schaltplan für den Motor


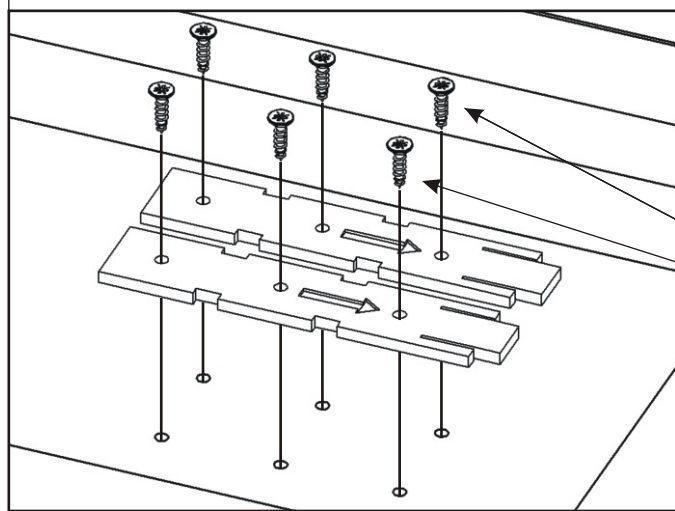
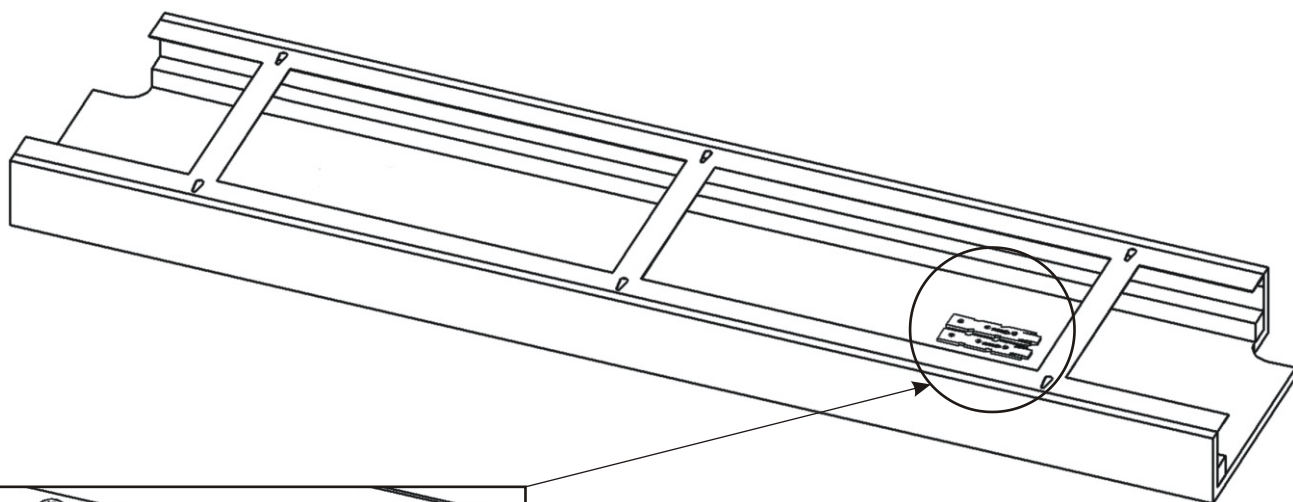


V3,5x16




6x



19.2.

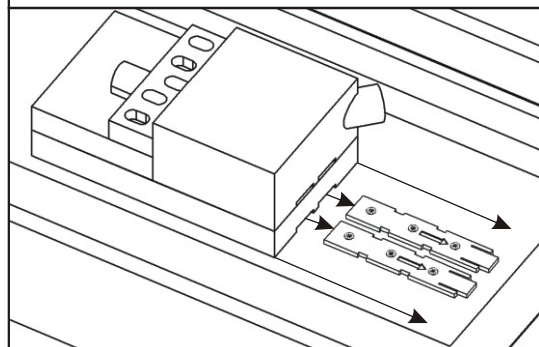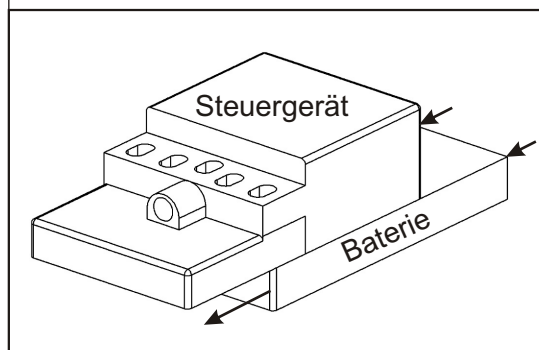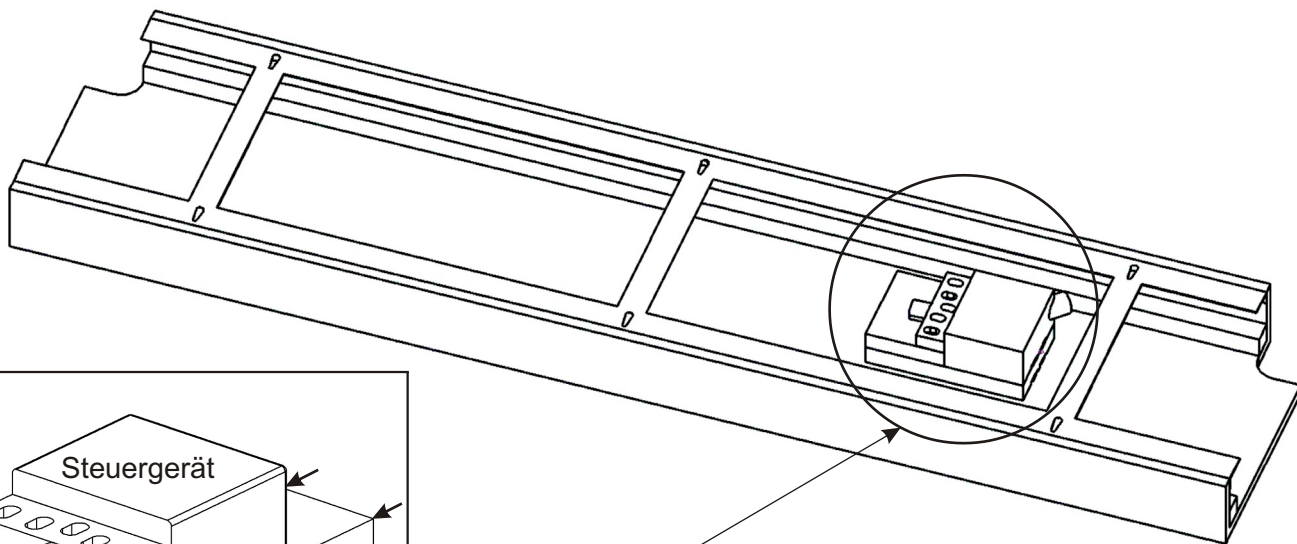


19.3.

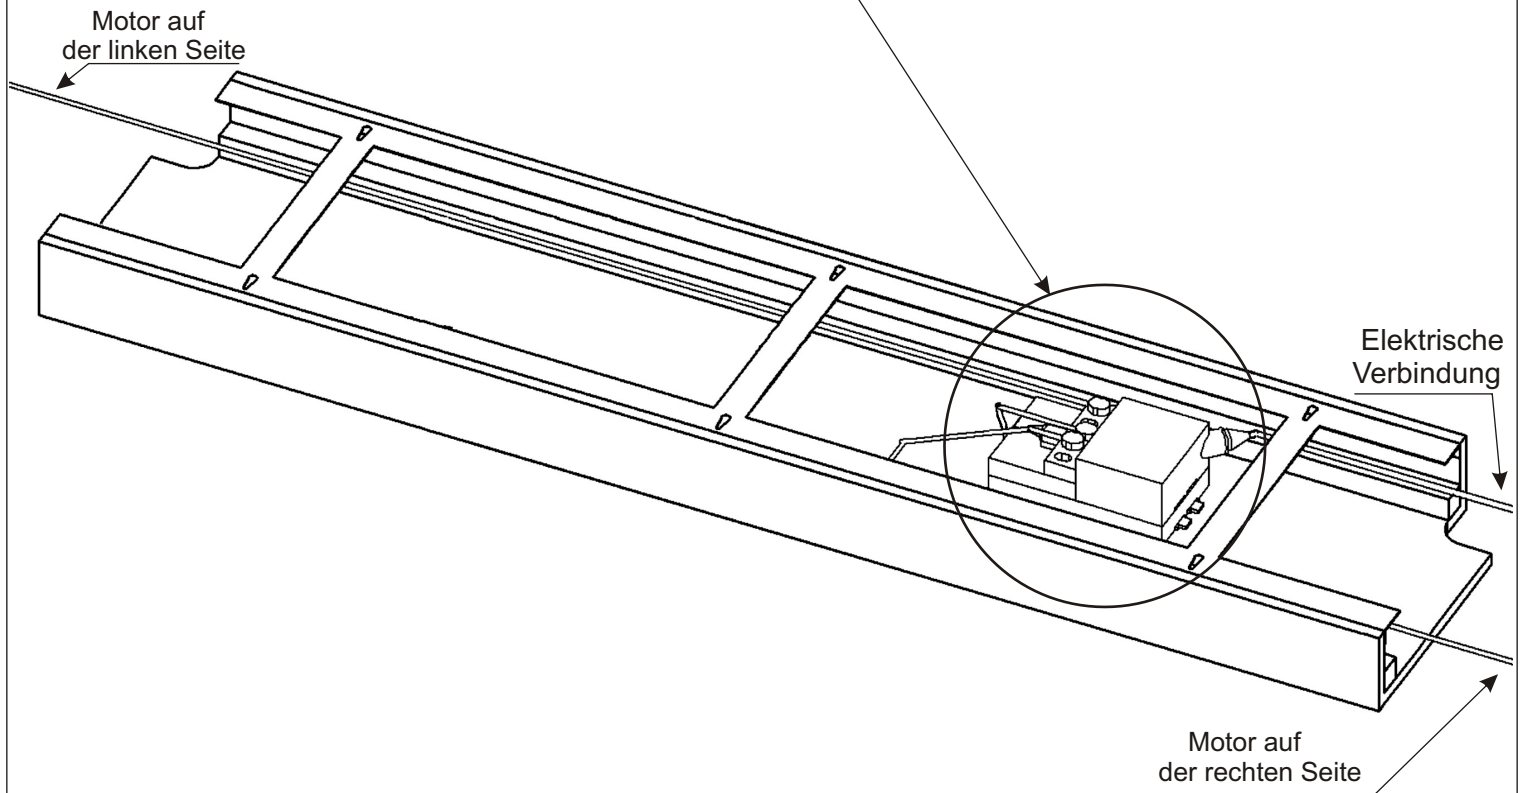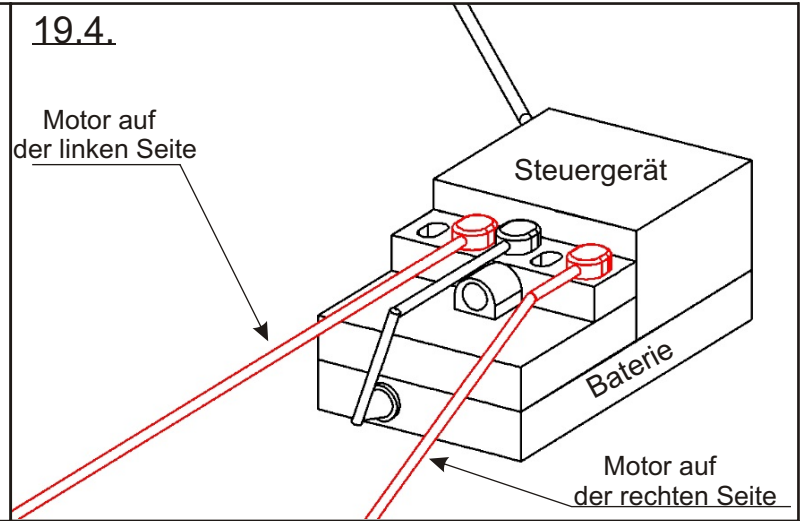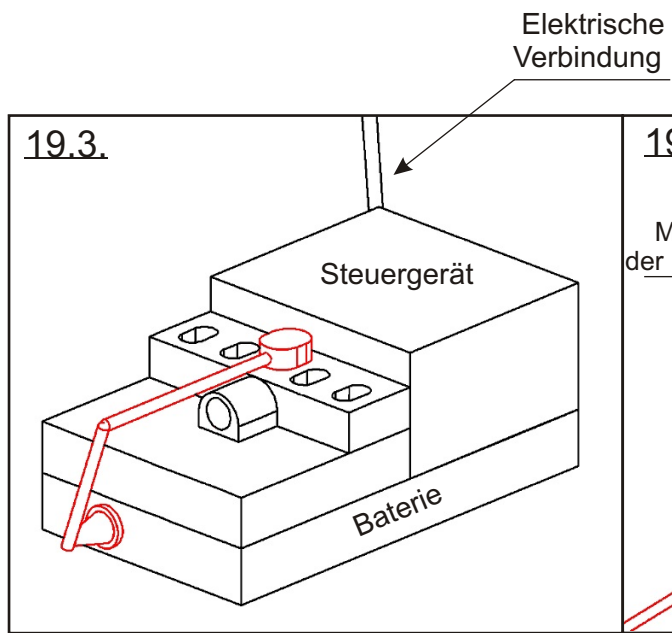


Wir verbinden die Antriebseinheit mit dem Netzwerk.
Durch Einschalten und Anhalten des Kolbens
auf Höhe des Seitenplattenstiftes stellen wir die Höhe
des Kolbens so ein, dass der Kolben an der Seitenplatte
befestigt werden kann.

Die Schraube darf nicht vollständig festgezogen werden,
da sie ein geringes Spiel für die Drehbewegung haben muss.
Andernfalls besteht die Gefahr einer irreparablen
Beschädigung des Kolbens!

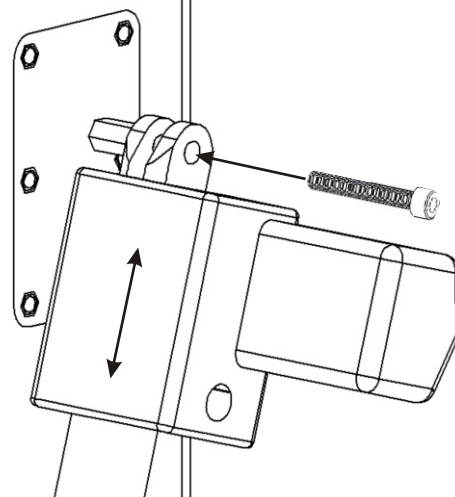


M10x60

2x

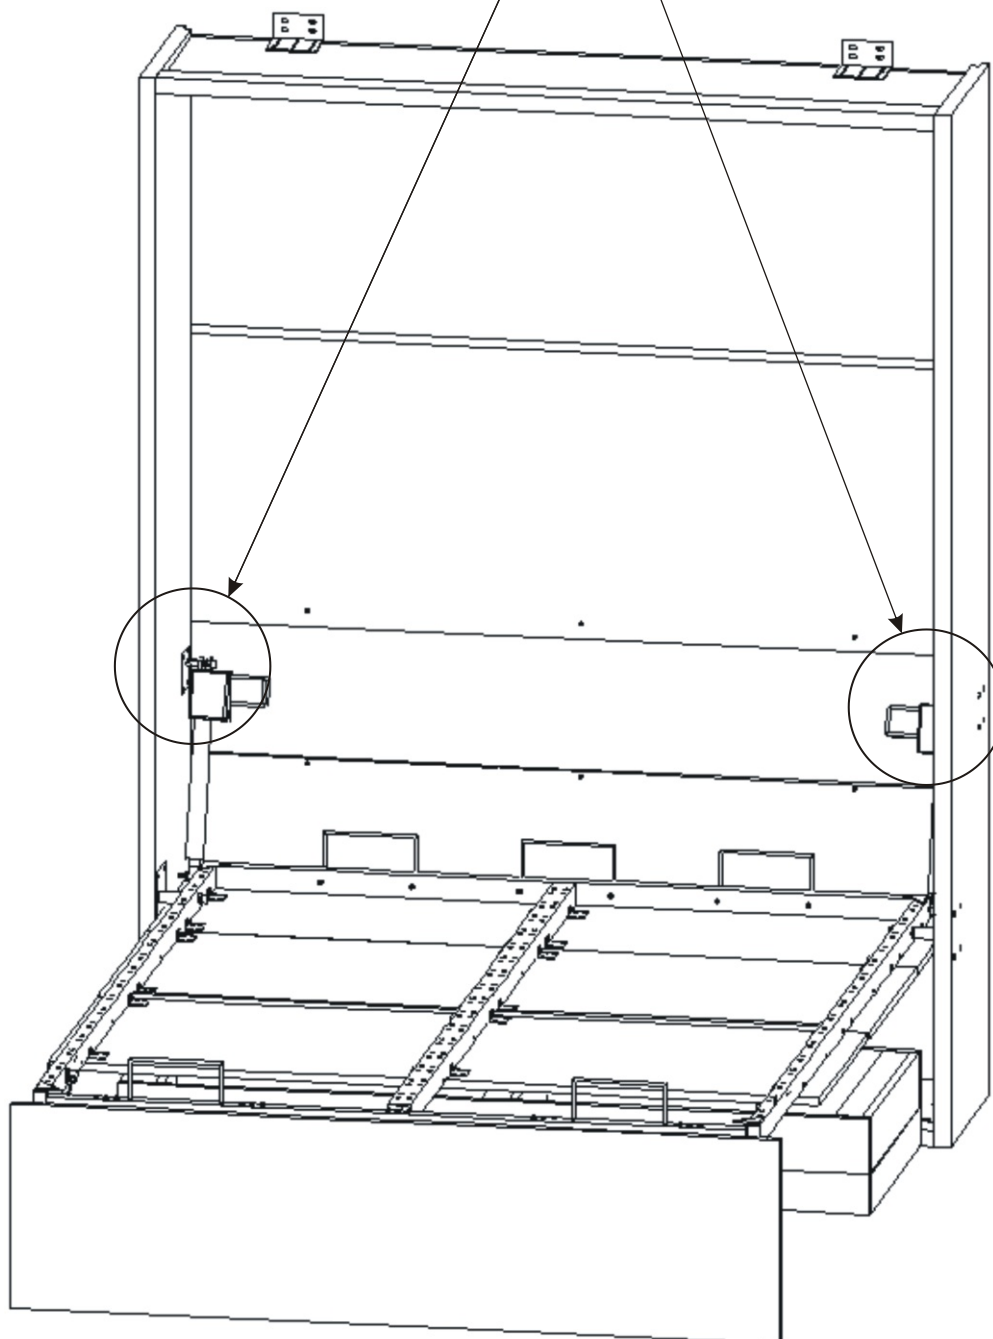


21.


Wir werden nun die Polsterfront auf die hervorstehenden 4x20mm Holzschrauben setzen.

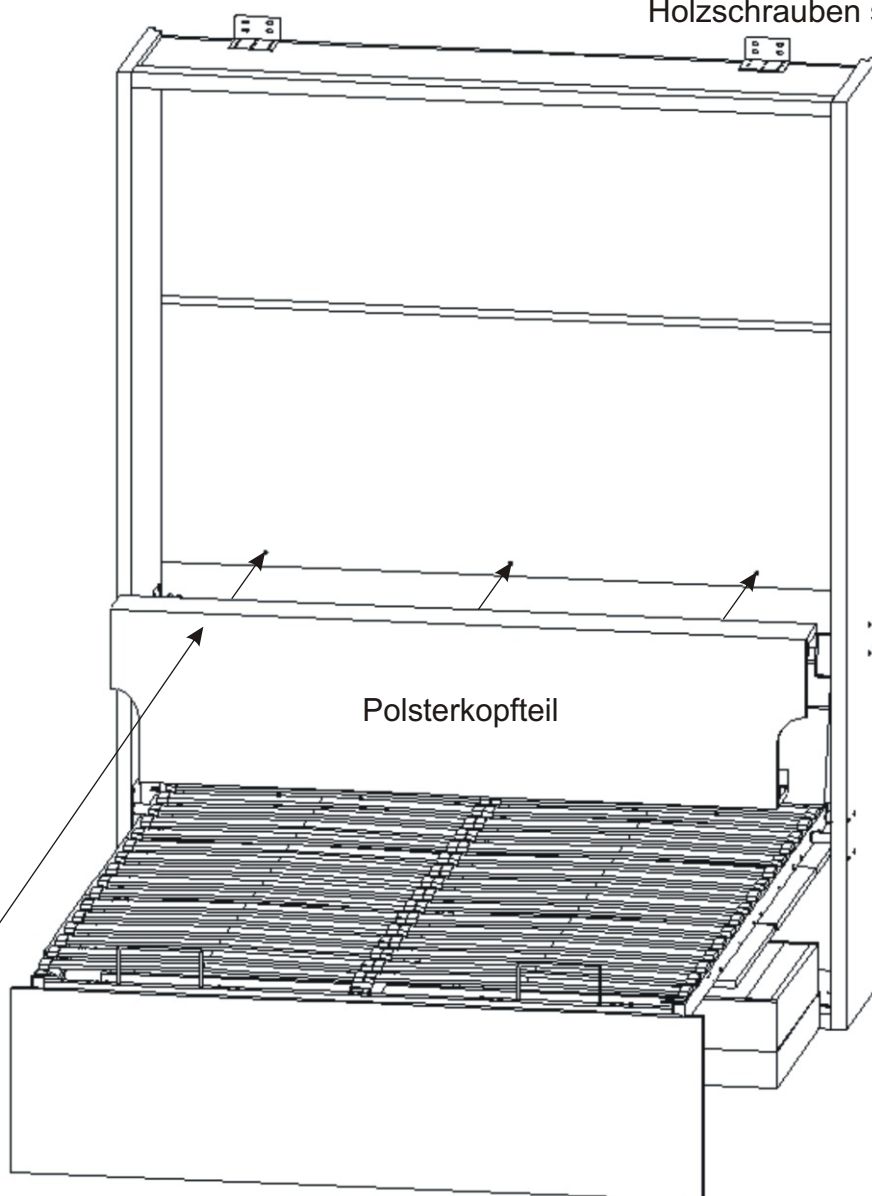


21.1.

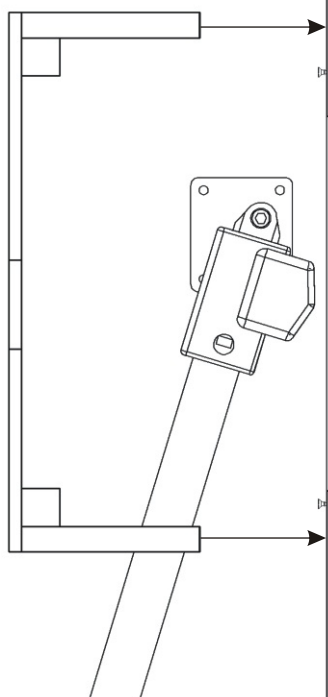



21.2.

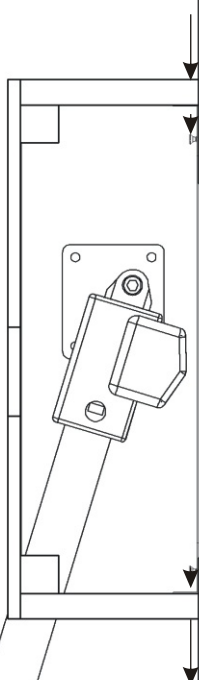


21.3.

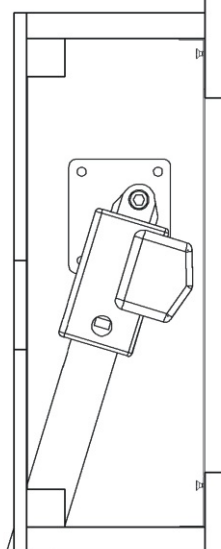

V4x30 5x	die Schrauben- abdeckung 5x
-------------	-----------------------------------

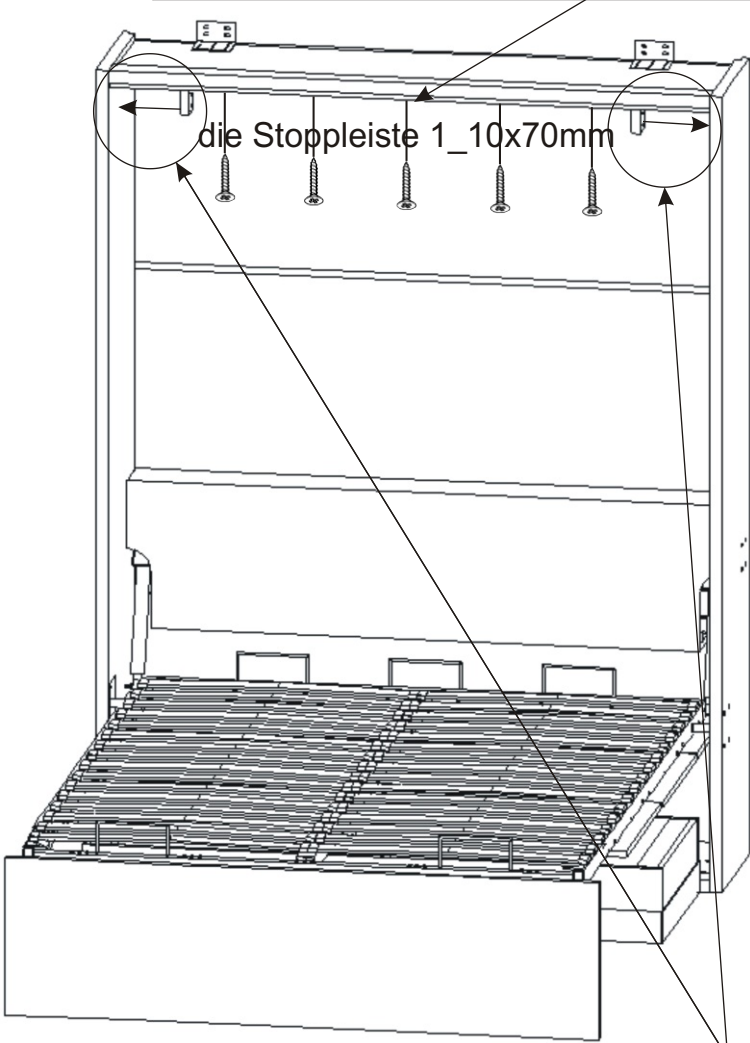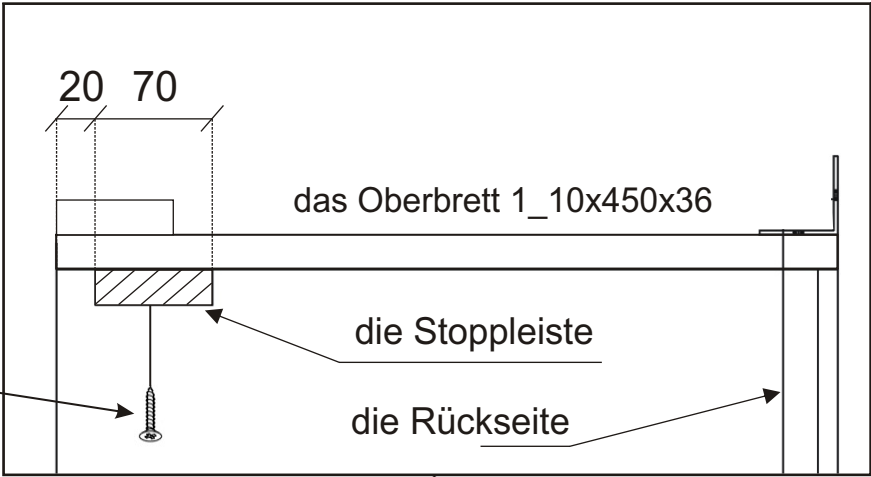


der Türstopper
2x

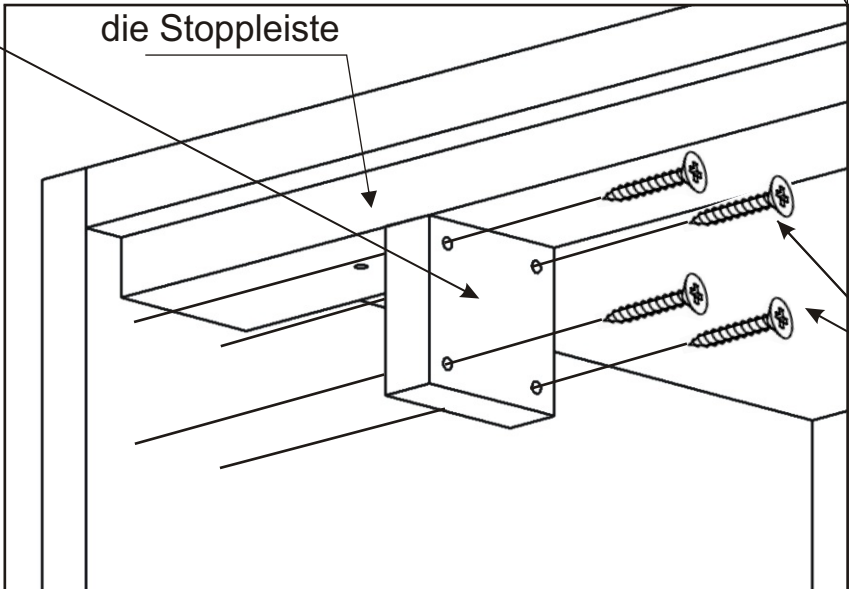

V4x35 8x	die Schrauben- abdeckung 8x
-------------	-----------------------------------

23.1.

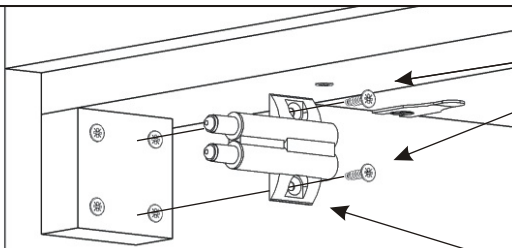


V4x16

4x




23.2.

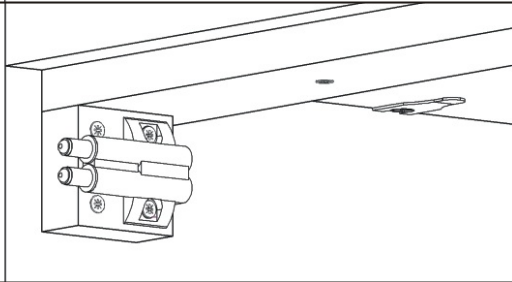


Doppeltür-
dämpfer

2x

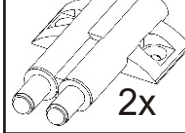


die Muttern
M3

4x




die Unterlage
M3

4x



Einfacher
Türdämpfer

2x

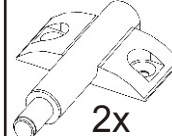


die Senk-
schraube 3x35


4x




23.3.

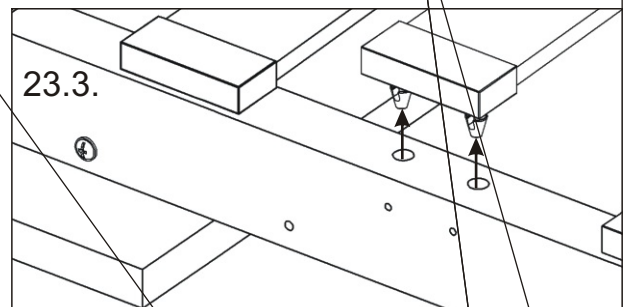



23.4.

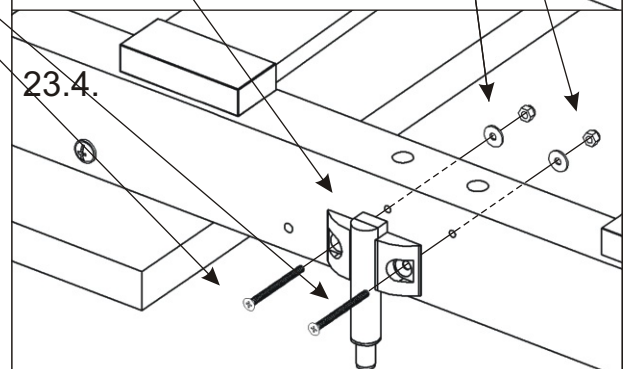



23.5.

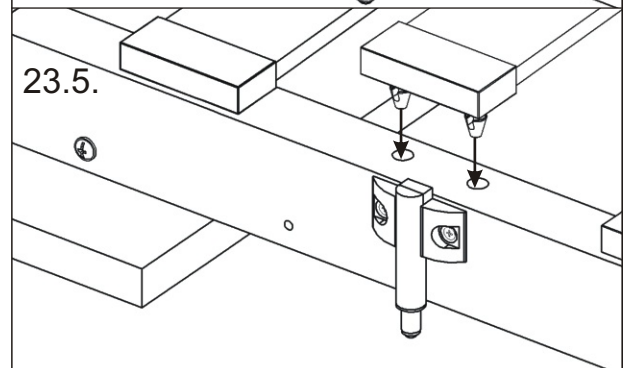


23.6.

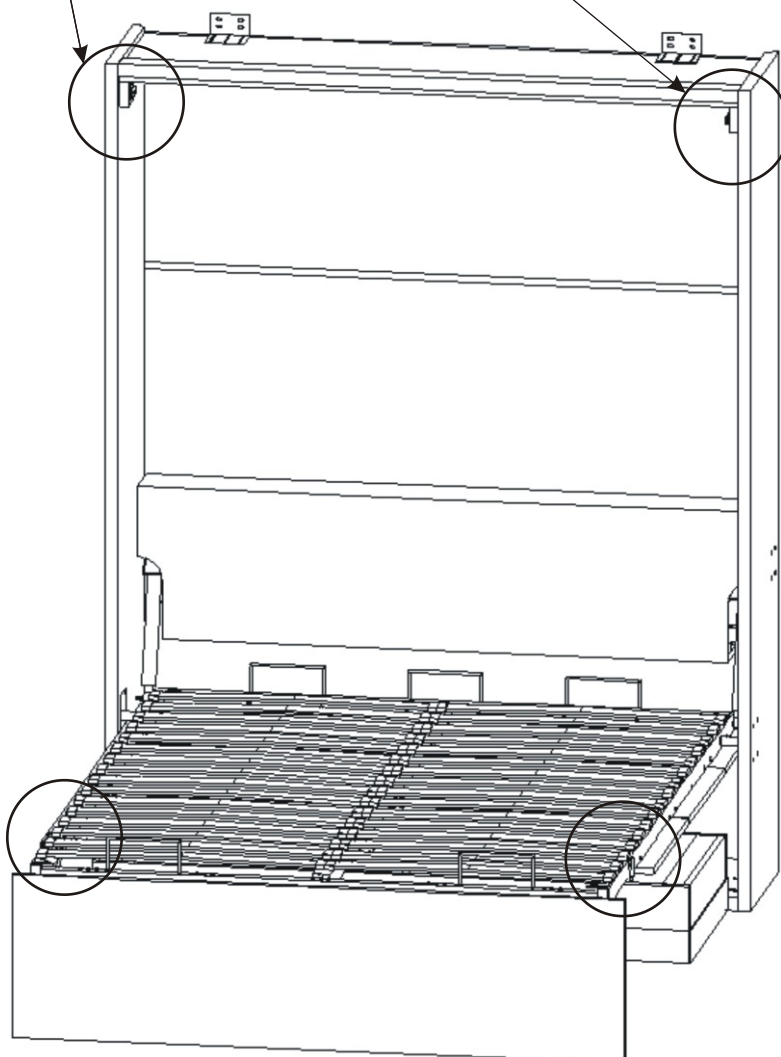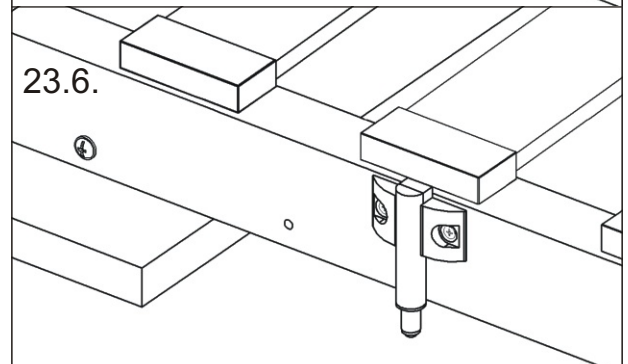

24.

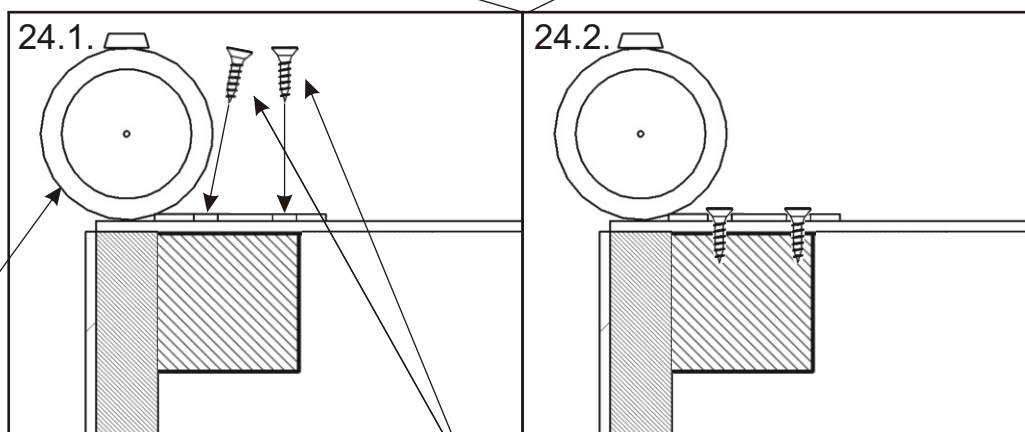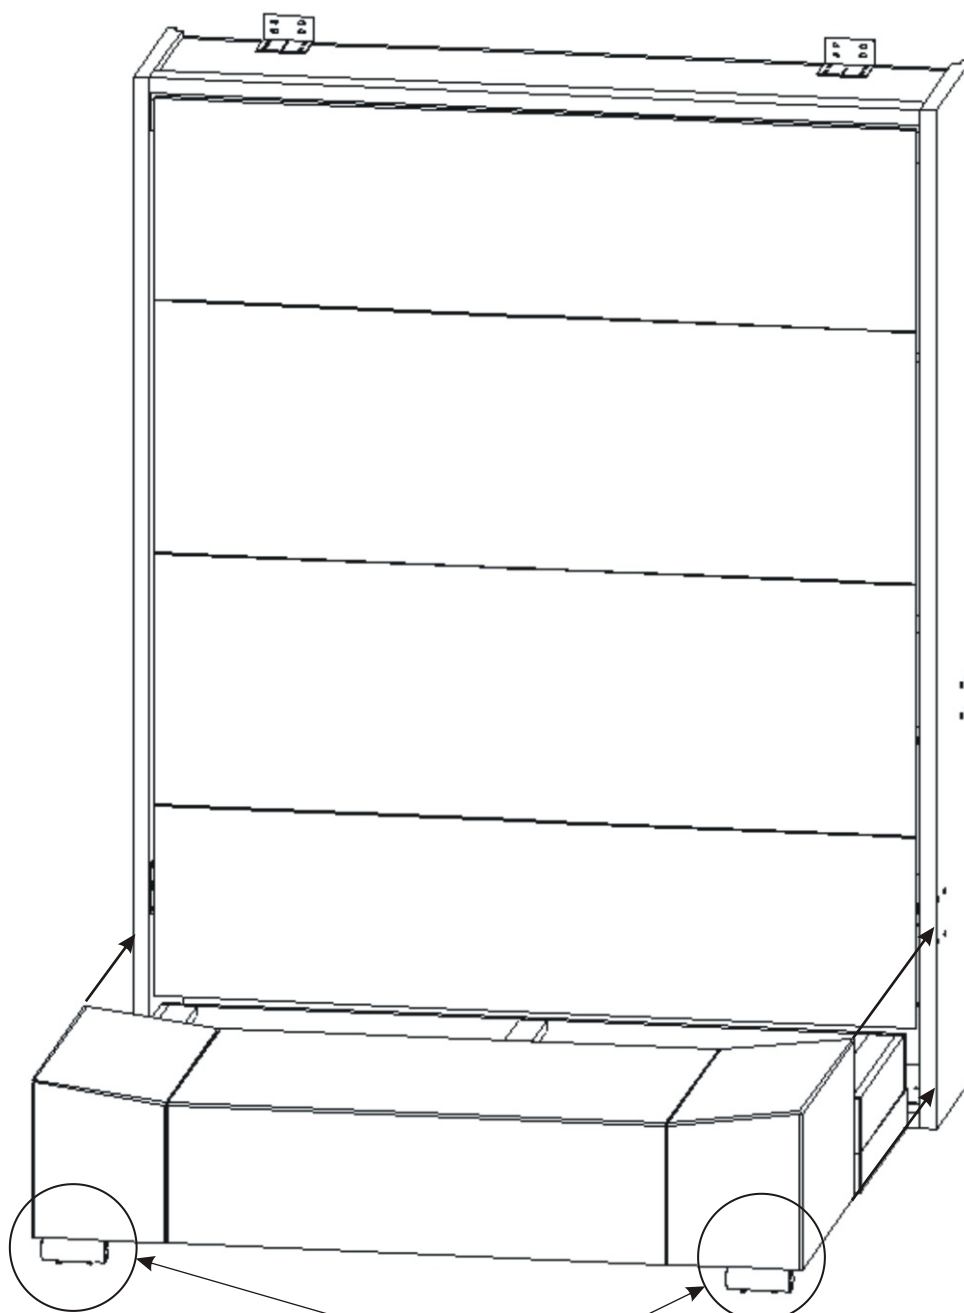



Zylindrisches
Bein aus Metall
50mm 2x

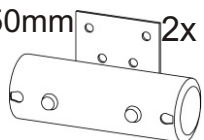

V4x20


8x



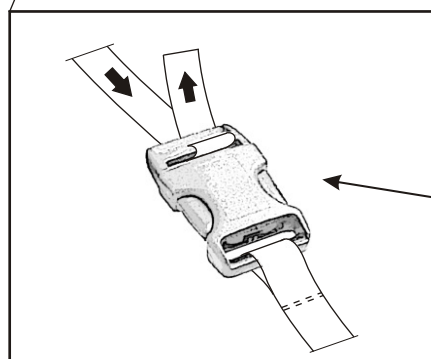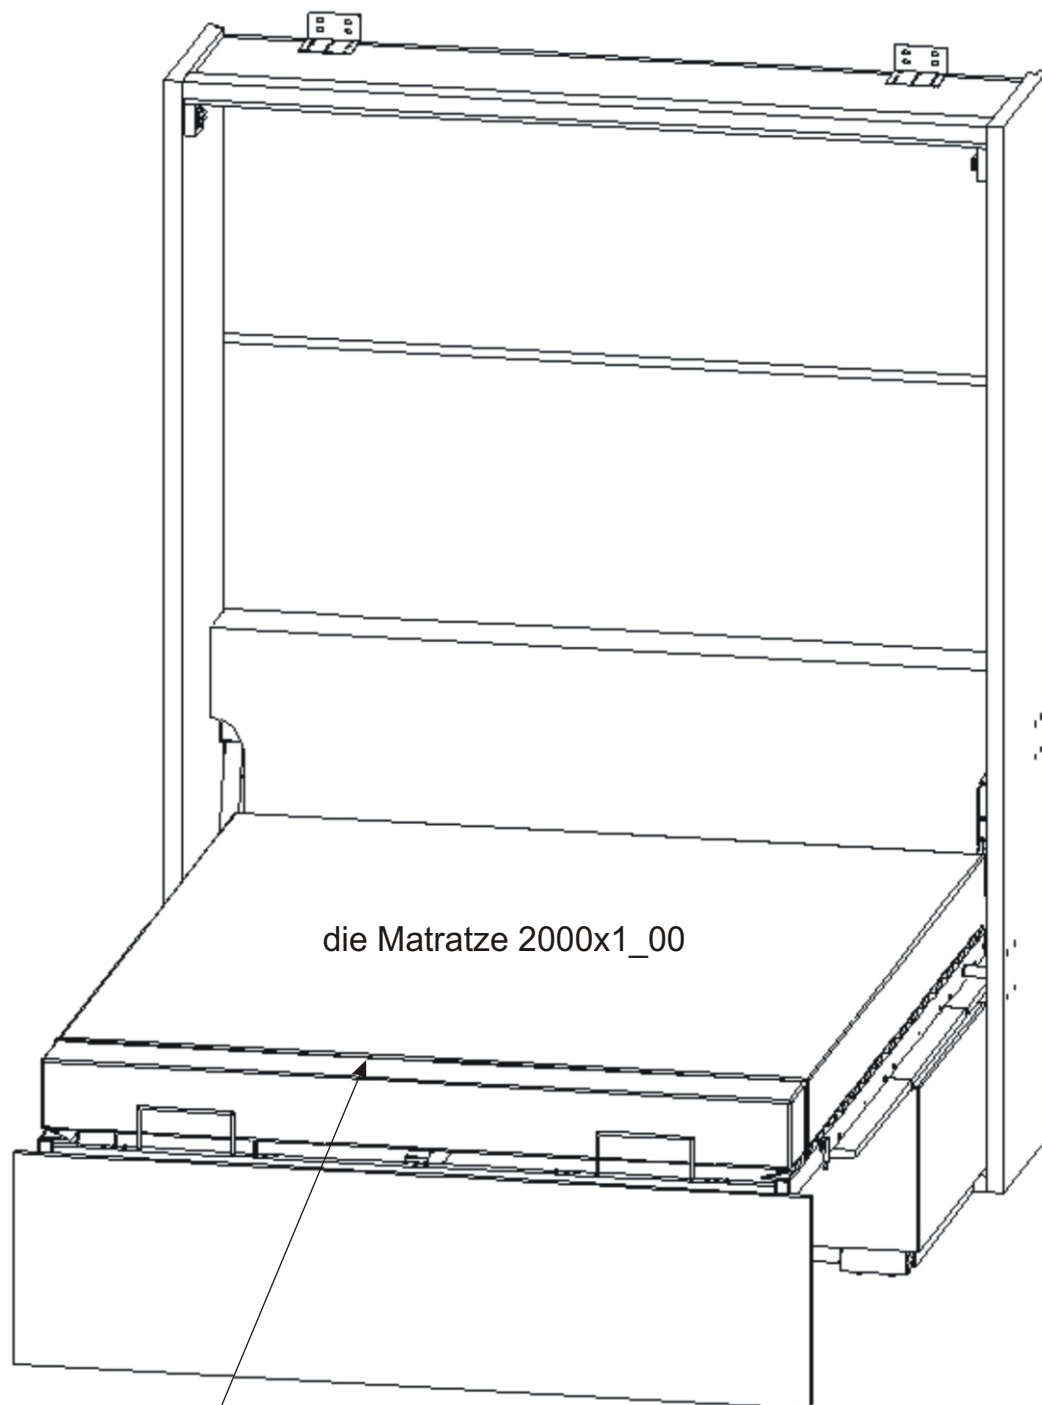


der Gurt


1x

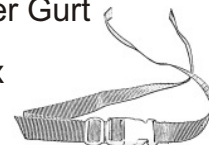

26.

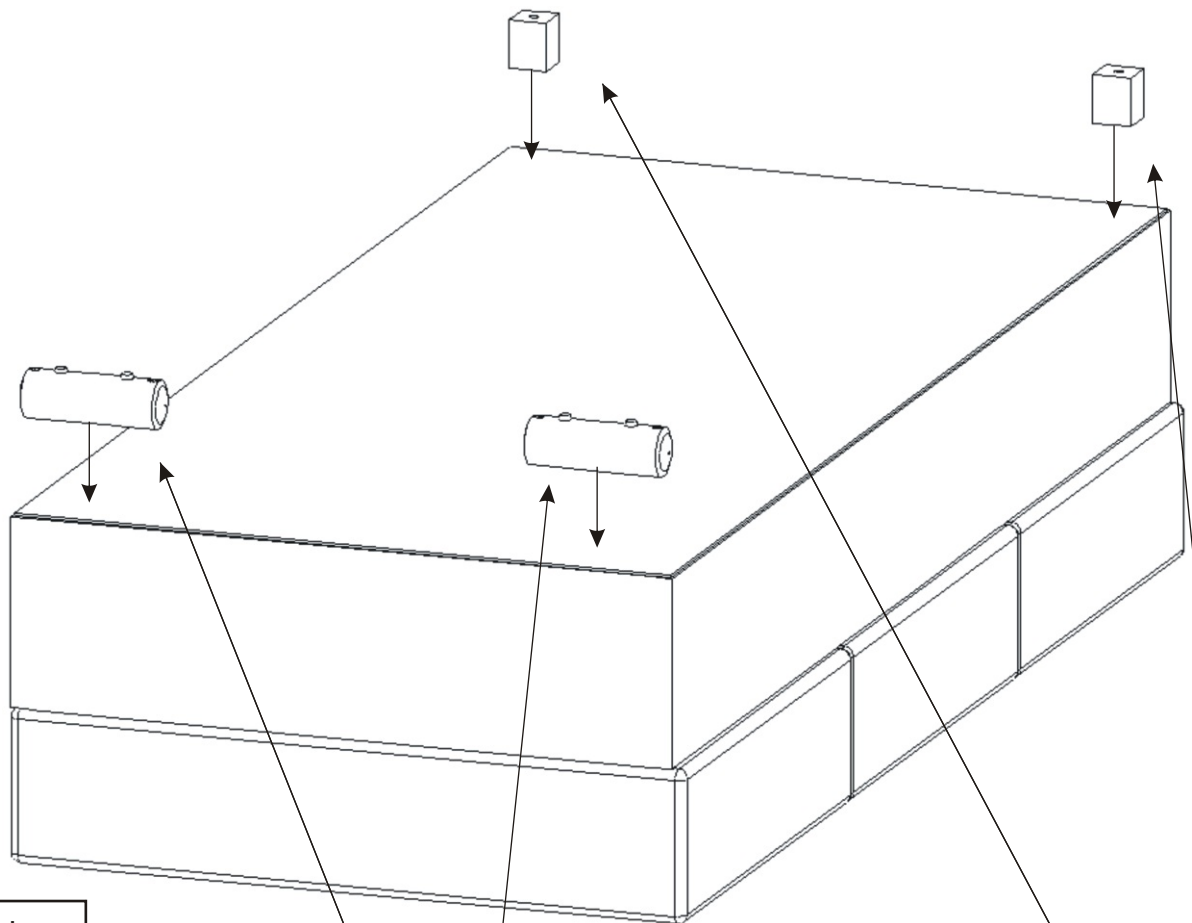


das Zylindrisches
Metallbein 50mm

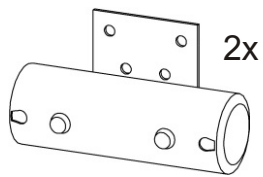






V 4x20




das Plastikbein
40x40x50


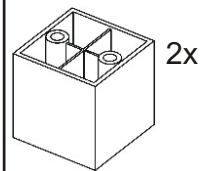


V 4x35

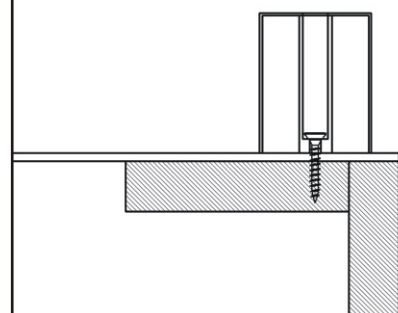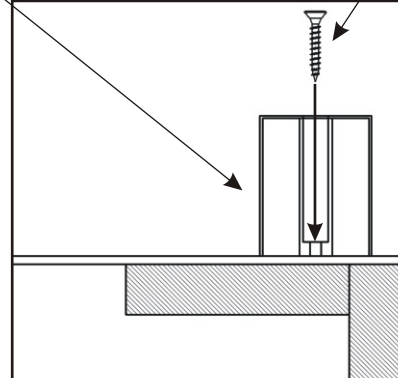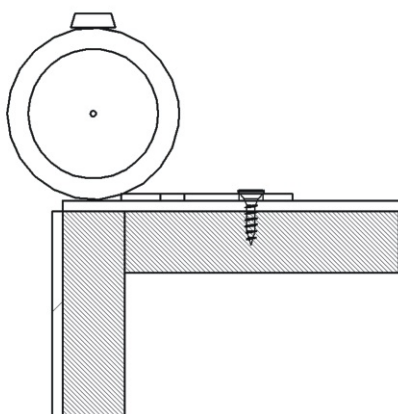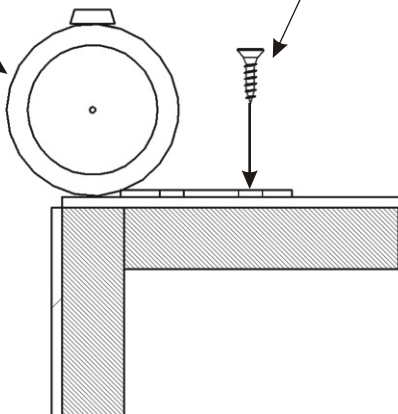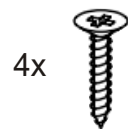


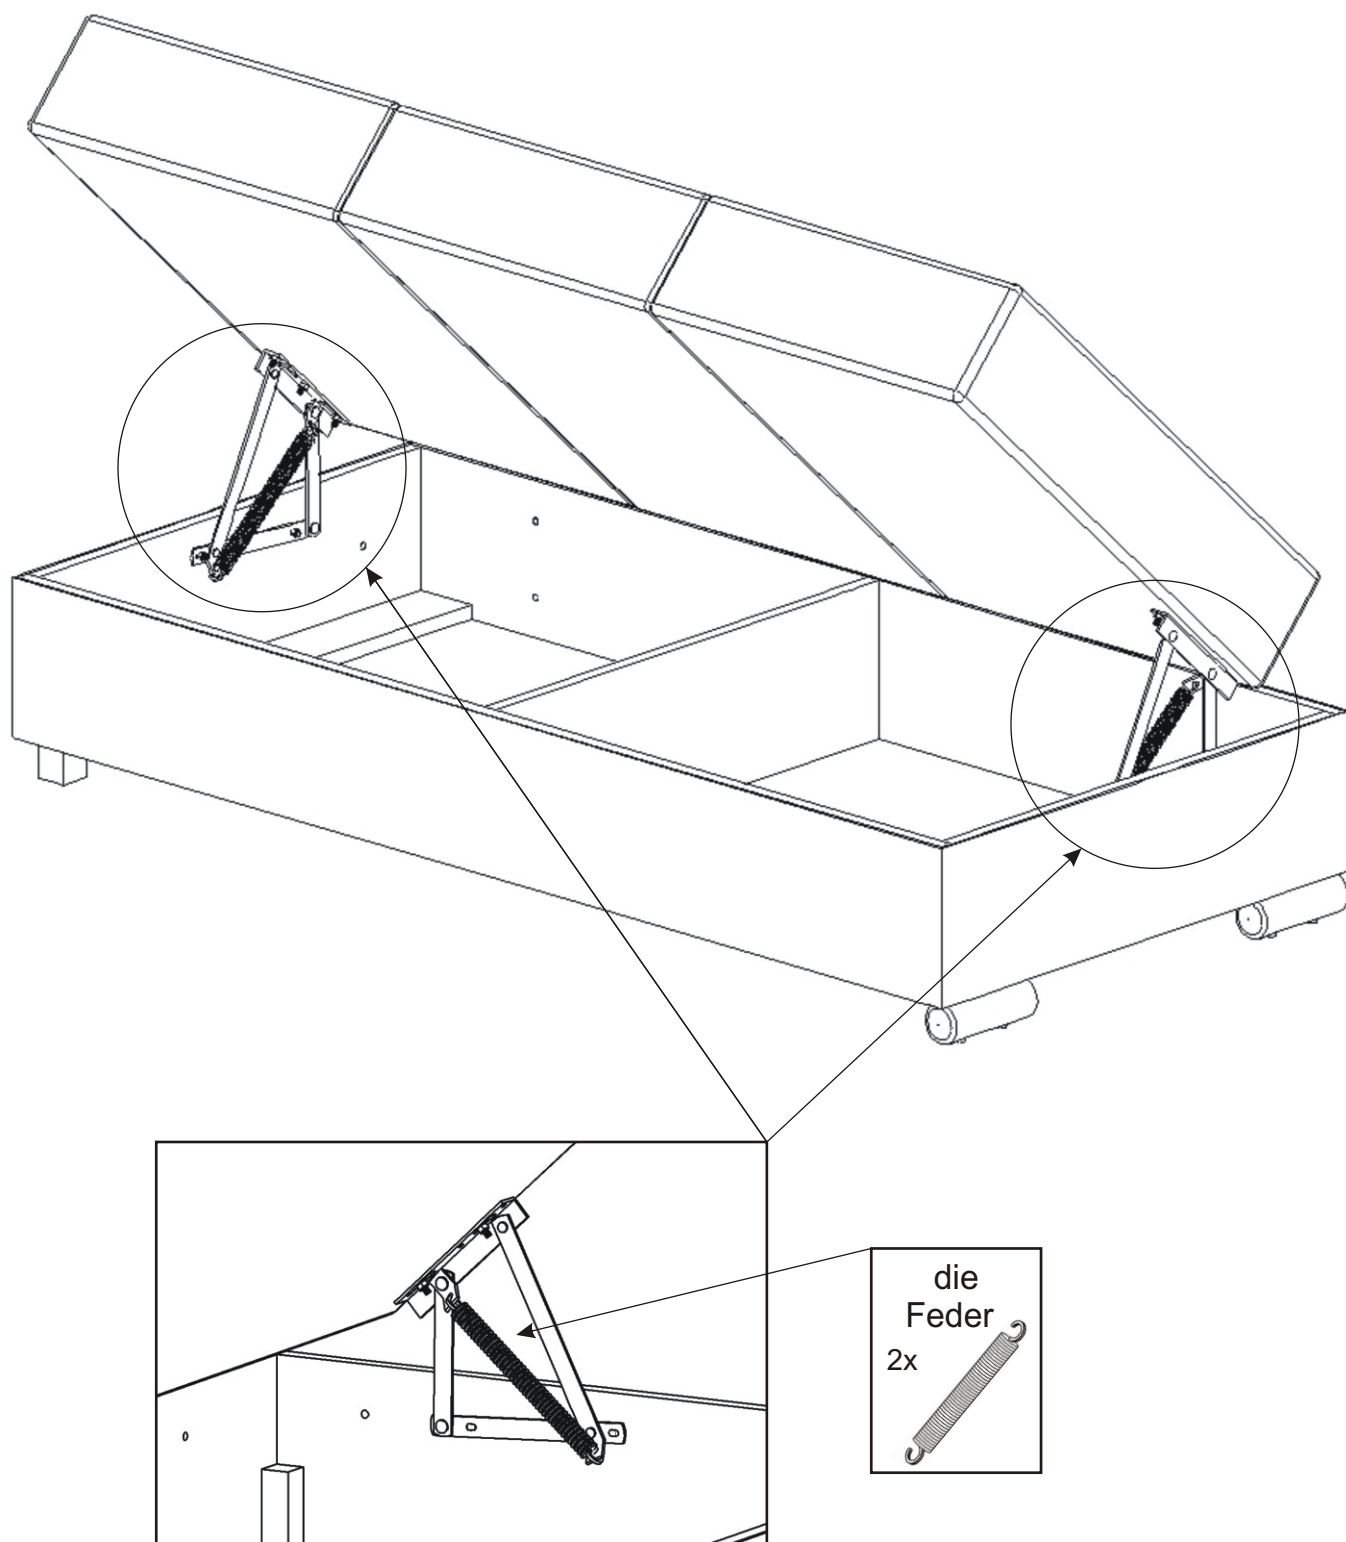



Es ist schwieriger, die Feder anzuziehen.
 Sie müssen den Lagerplatz vollständig öffnen. Setzen Sie
 zuerst die Feder in das hintere Loch ein. Stecken Sie das
 andere Ende der Feder in das vordere Loch. Verwenden Sie
 dazu eine Kombizange.
 Das gleiche Verfahren wird auf der anderen Seite sein.

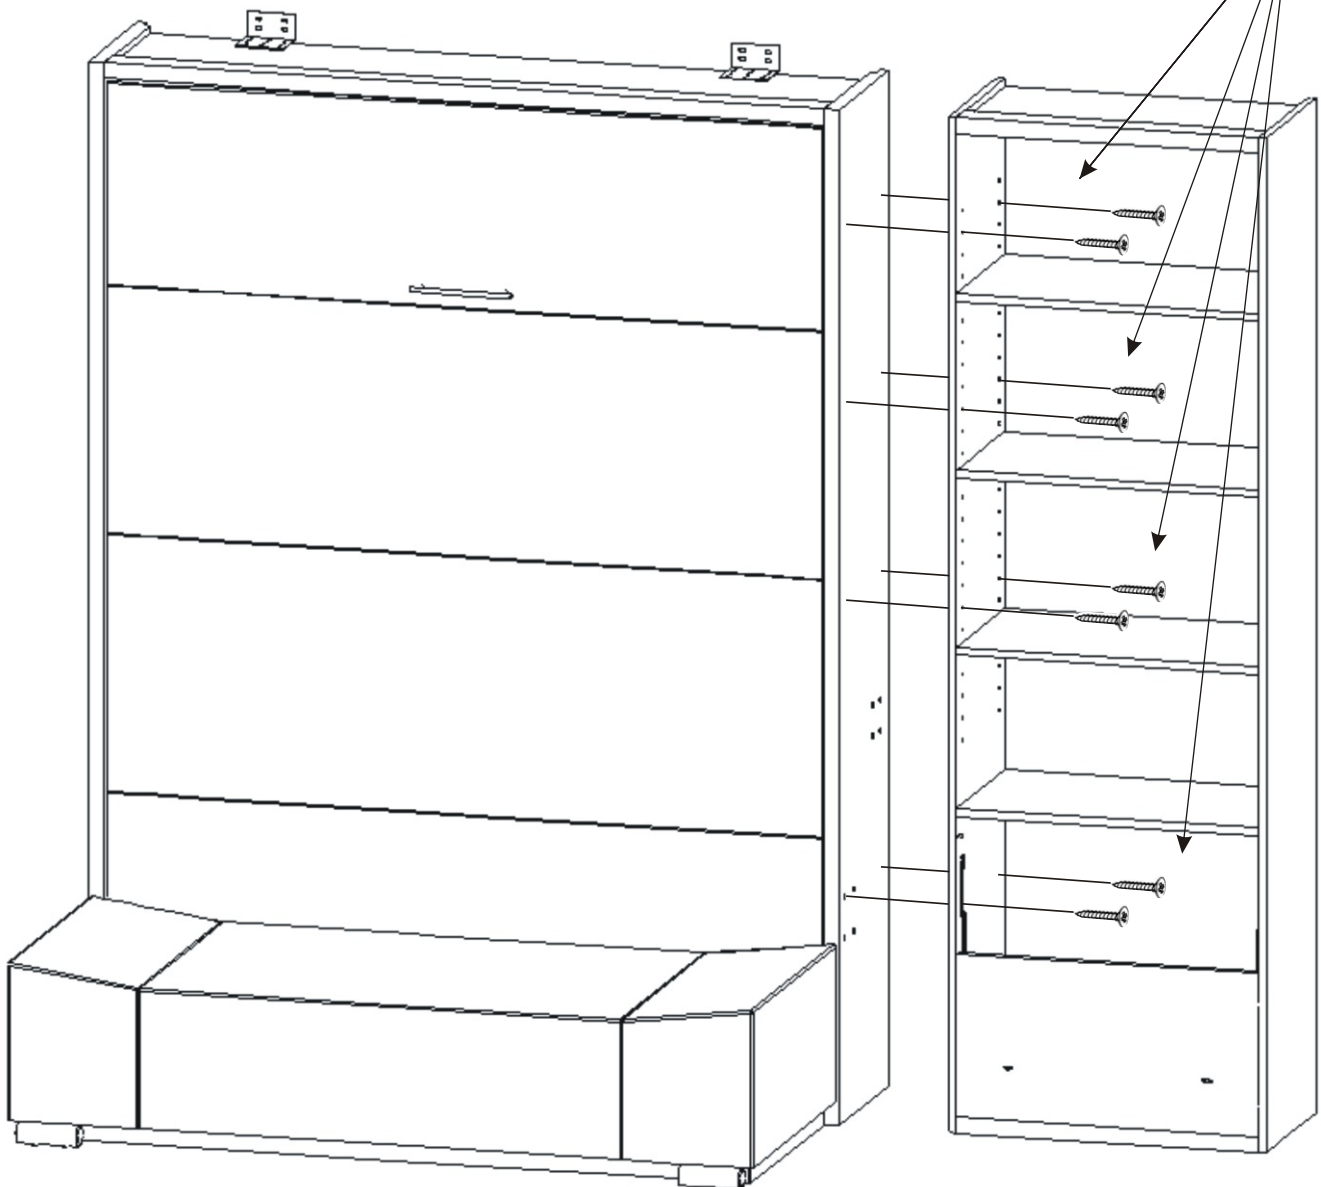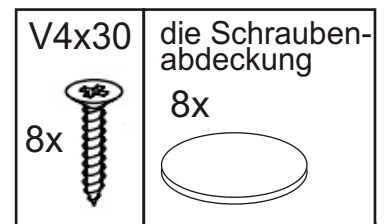

29.




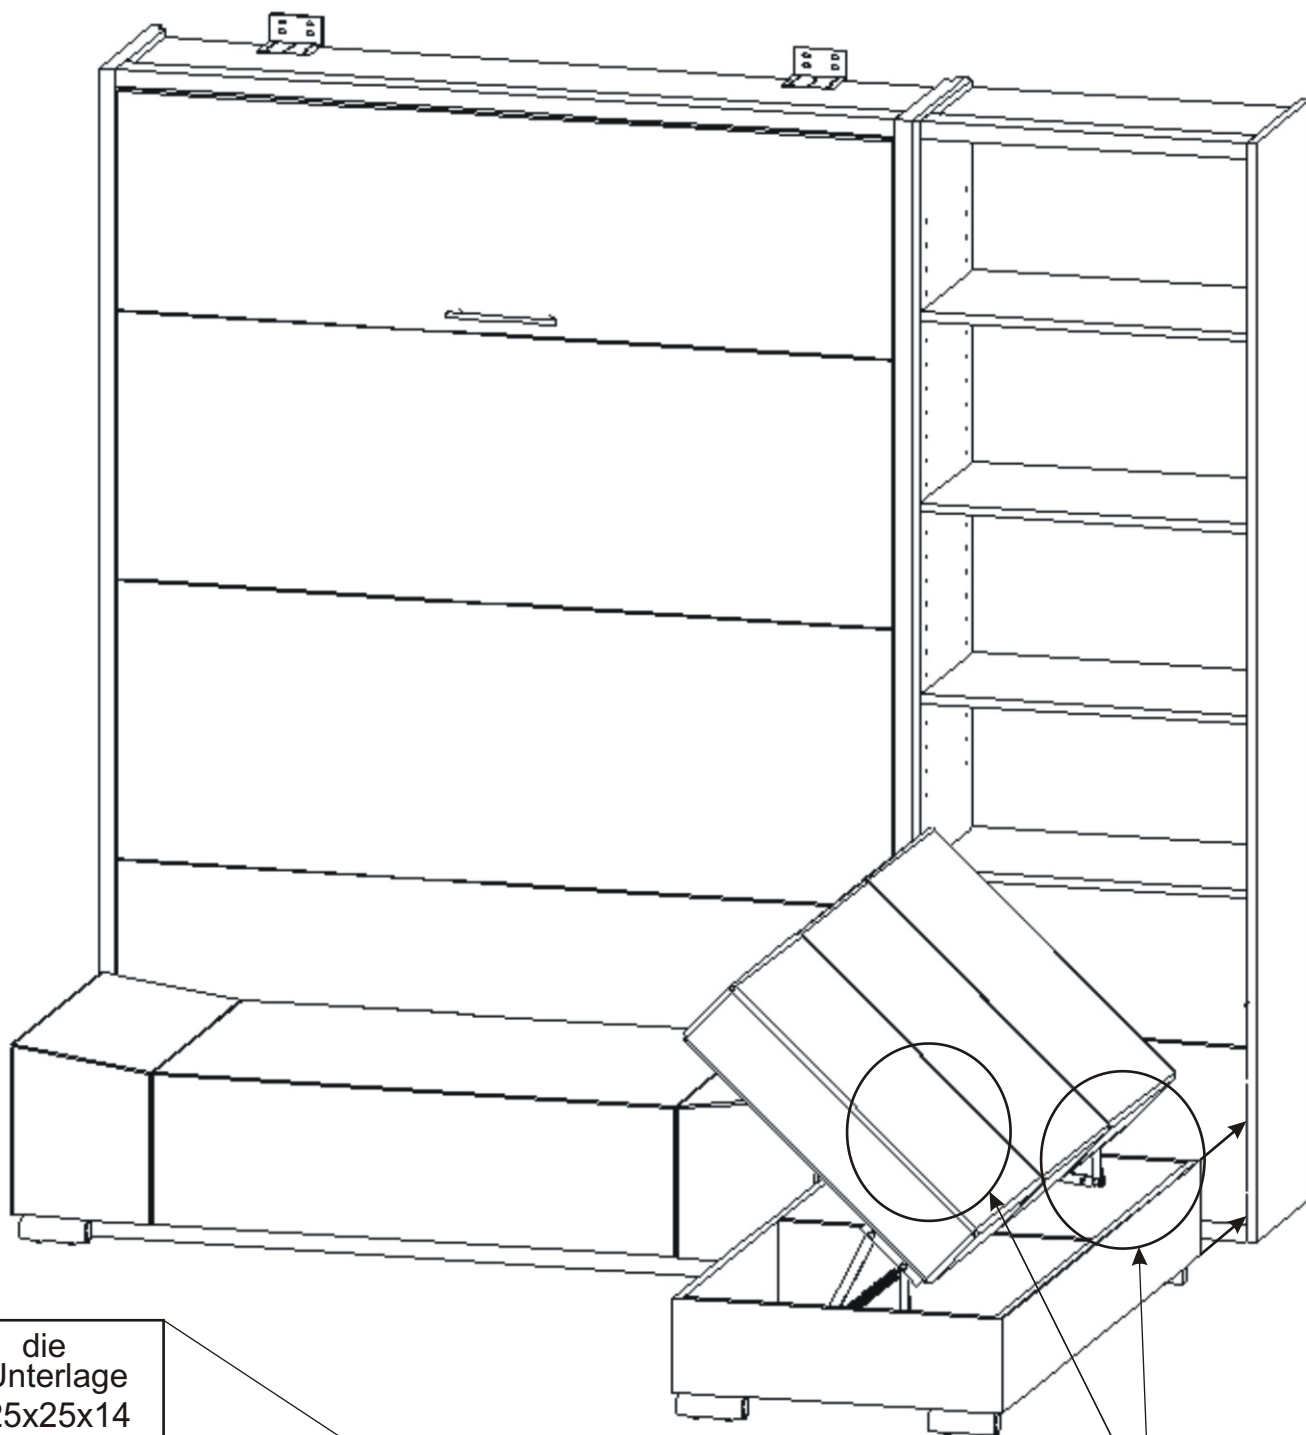


die
Unterlage
25x25x14
2x

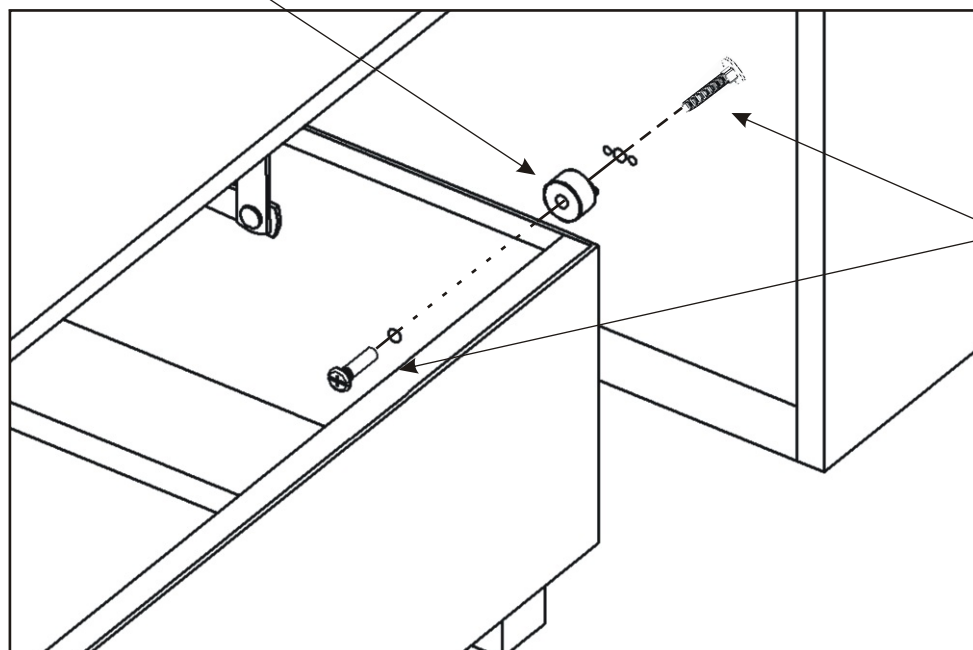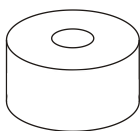

die Verbindungs-
schraube
2x



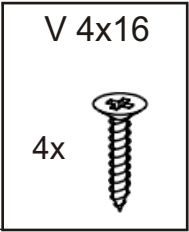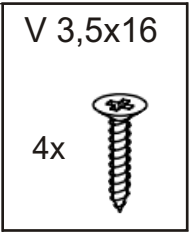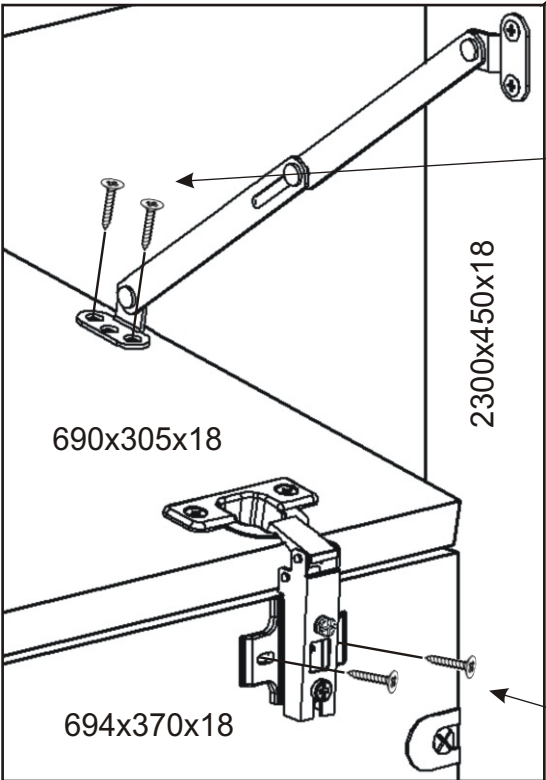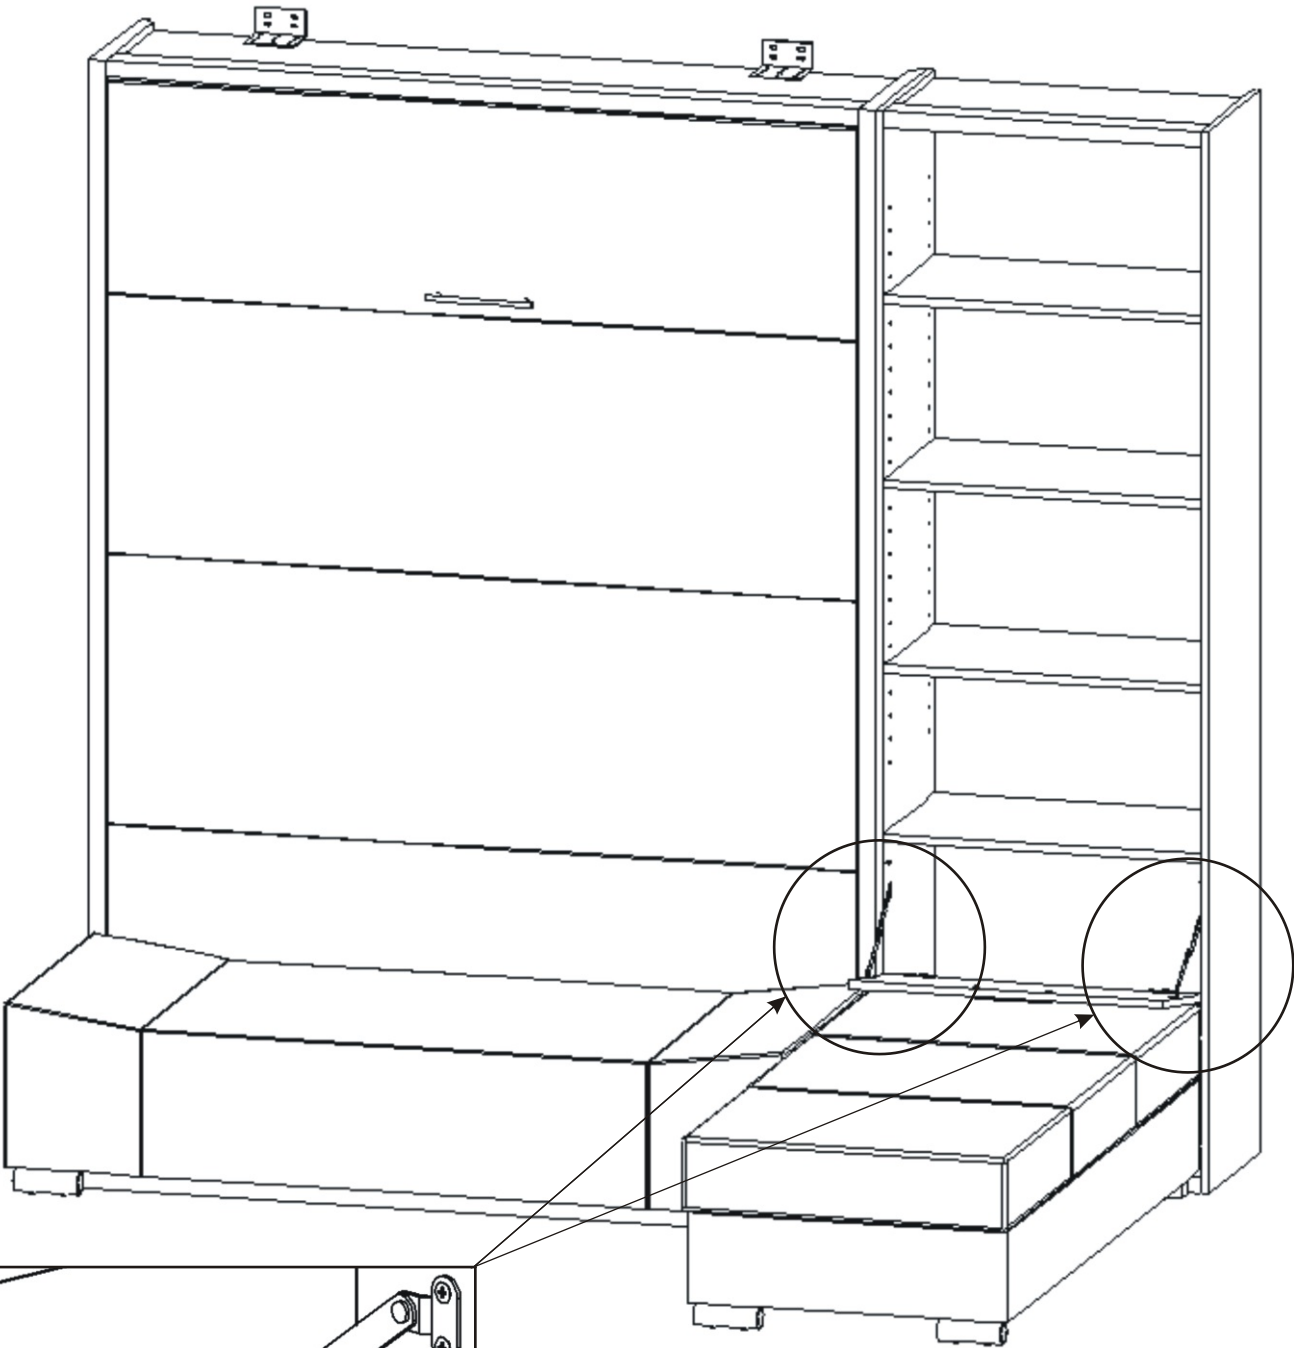

31.

