

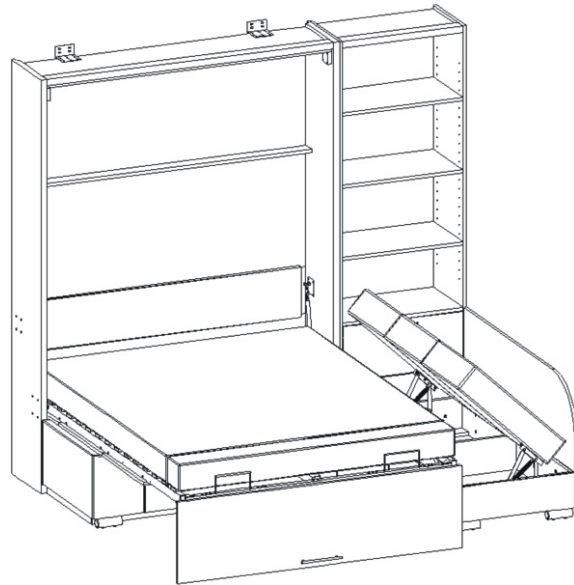


VS 21075P 120,140,160,180 - Sofa

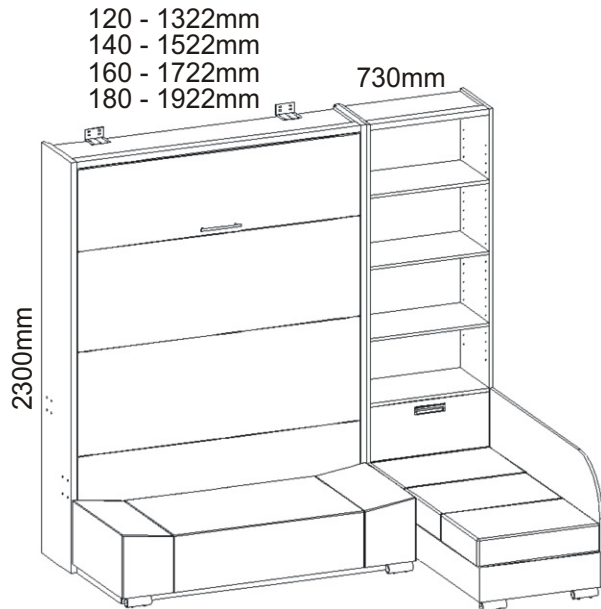


der Halter + 16mm 1x	das Türband 2x	die Feder 2x	der Korbaufhängungsmechanismus 2x	die Unterlage 25x25x14 2x	der Verbindungsmechanismus klein 22x	V 3,5x16 18x
die Verbindungsschraube 2x	die Verbindungsschraube 4x	die Stütze 14x	das Zylindrisches Metallbein 50mm 4x	das Plastikbein 40x40x50 2x	der Gaskolben klein 120,140-80N 160,180-100N 2x	der Gaskolben groß 2x
der Verbindungsmechanismus Groß 16x	das Absetzblech 80x90 1x	das Absetzblech 100x120 1x	der Nagel 150x	M 6x35 die Senkschraube 16x	das Verbindungsblech 100x30 3x	
der Winkel 150x85x45 2x	der Türstopper 2x	der Gurt 1x	Vorbereitung zur korrekten Türmontage MDF 3mm 6x	die Schraubenabdeckung 38x	die Unterlage M13 4x	V4x35 24x
die Mutter M8 2x	der Halter 192mm 1x	der Dübel Ø12 6x	M8x25 2x	M12x70 2x	V4x17 100x	V4x20 28x
V4x30 21x	V6x70 6x	V4x16 32x	der Kolbenabdeckung 2x			


1.

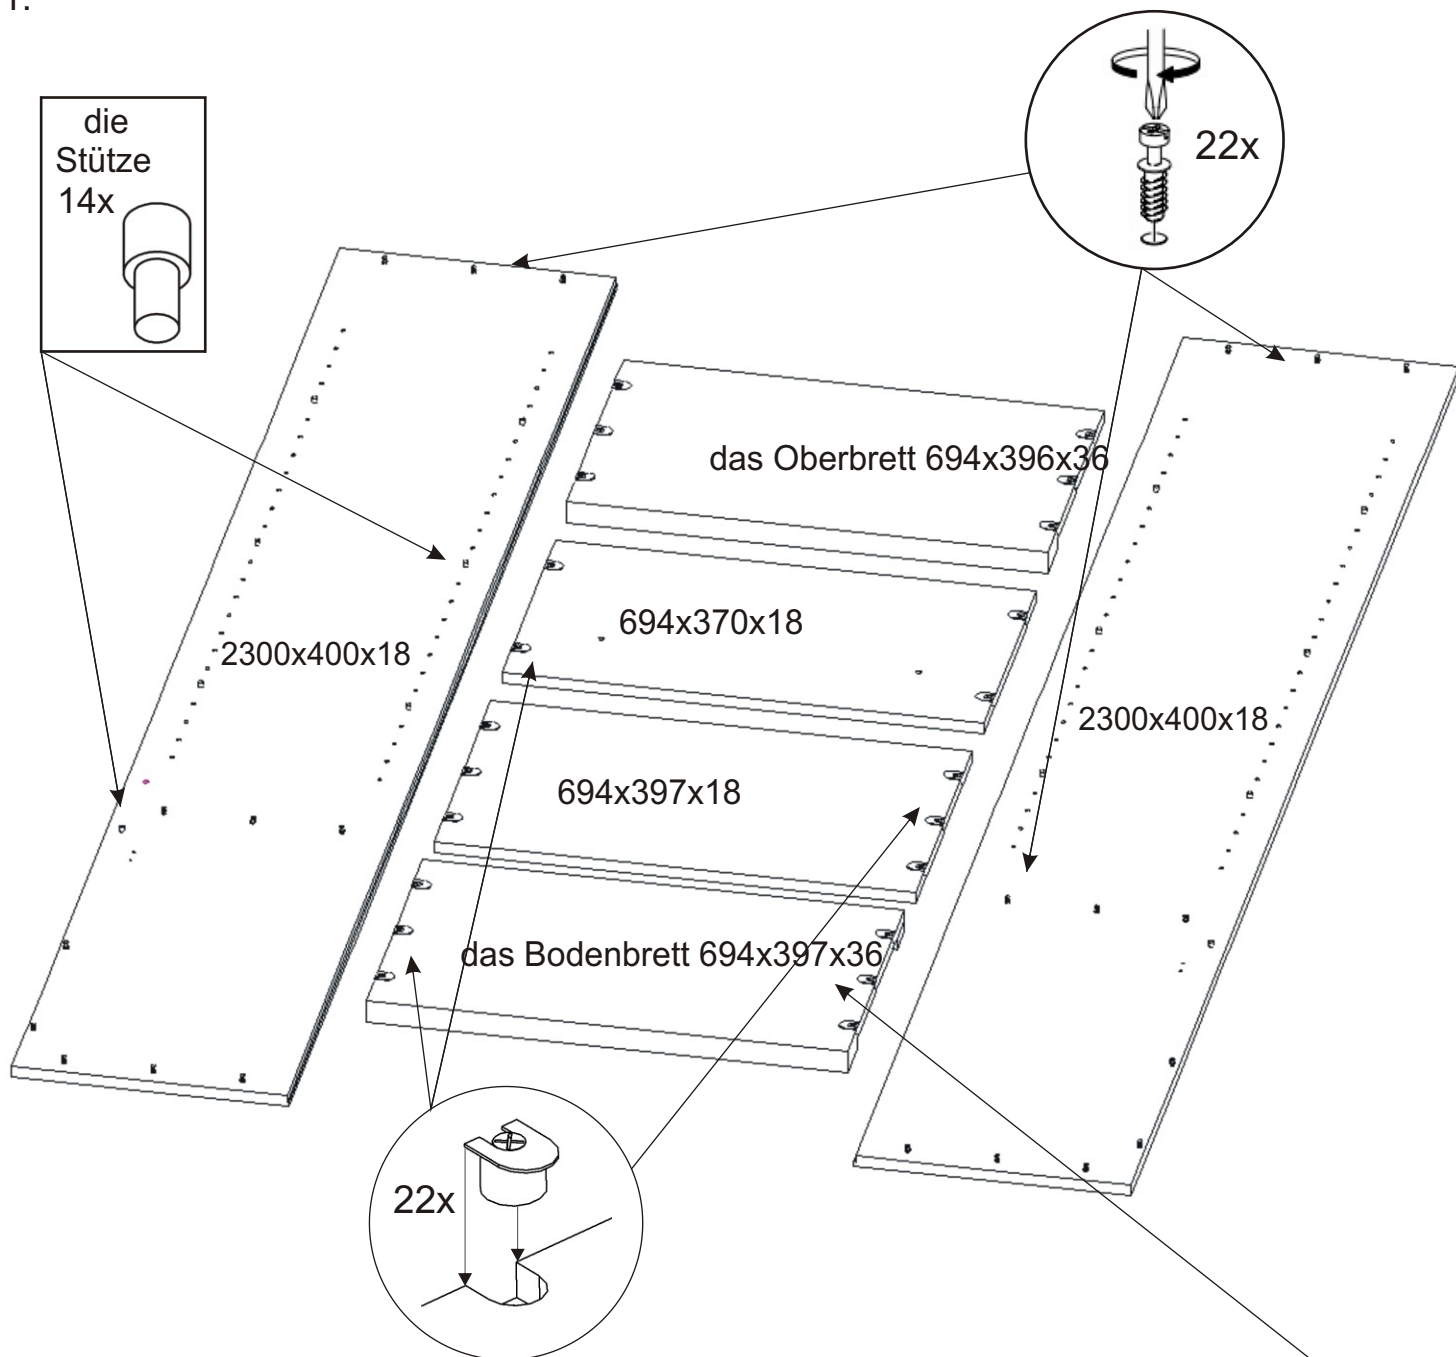


2.

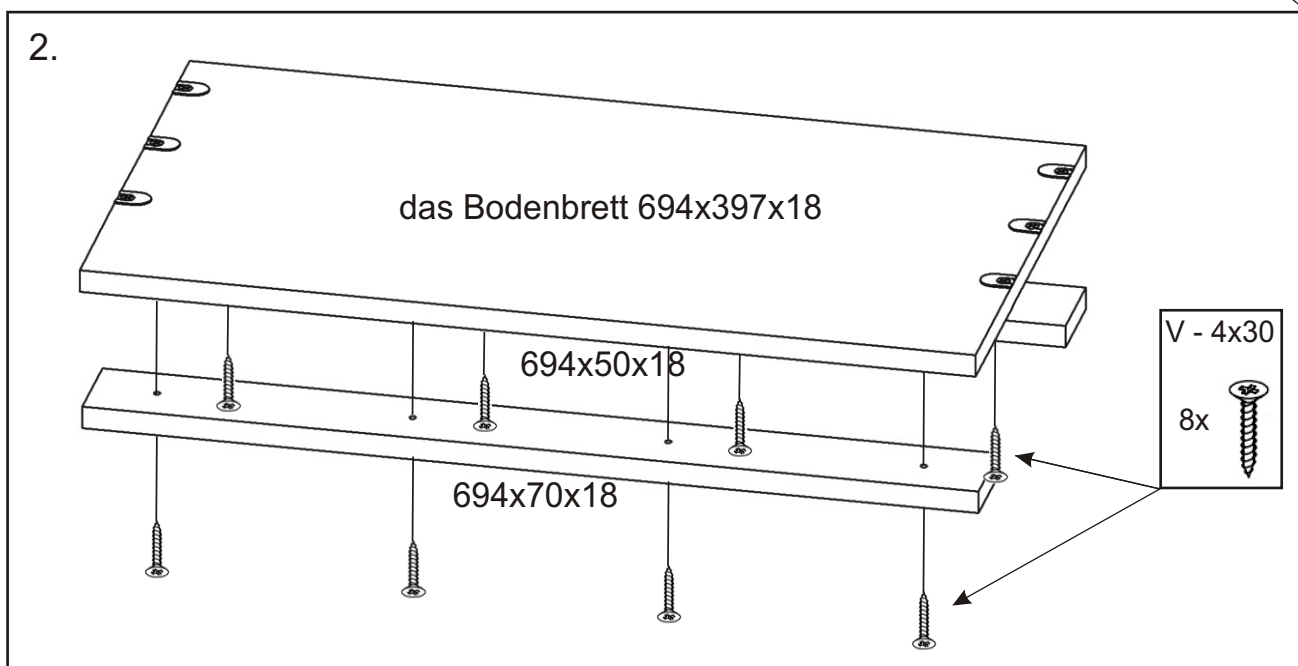


3.

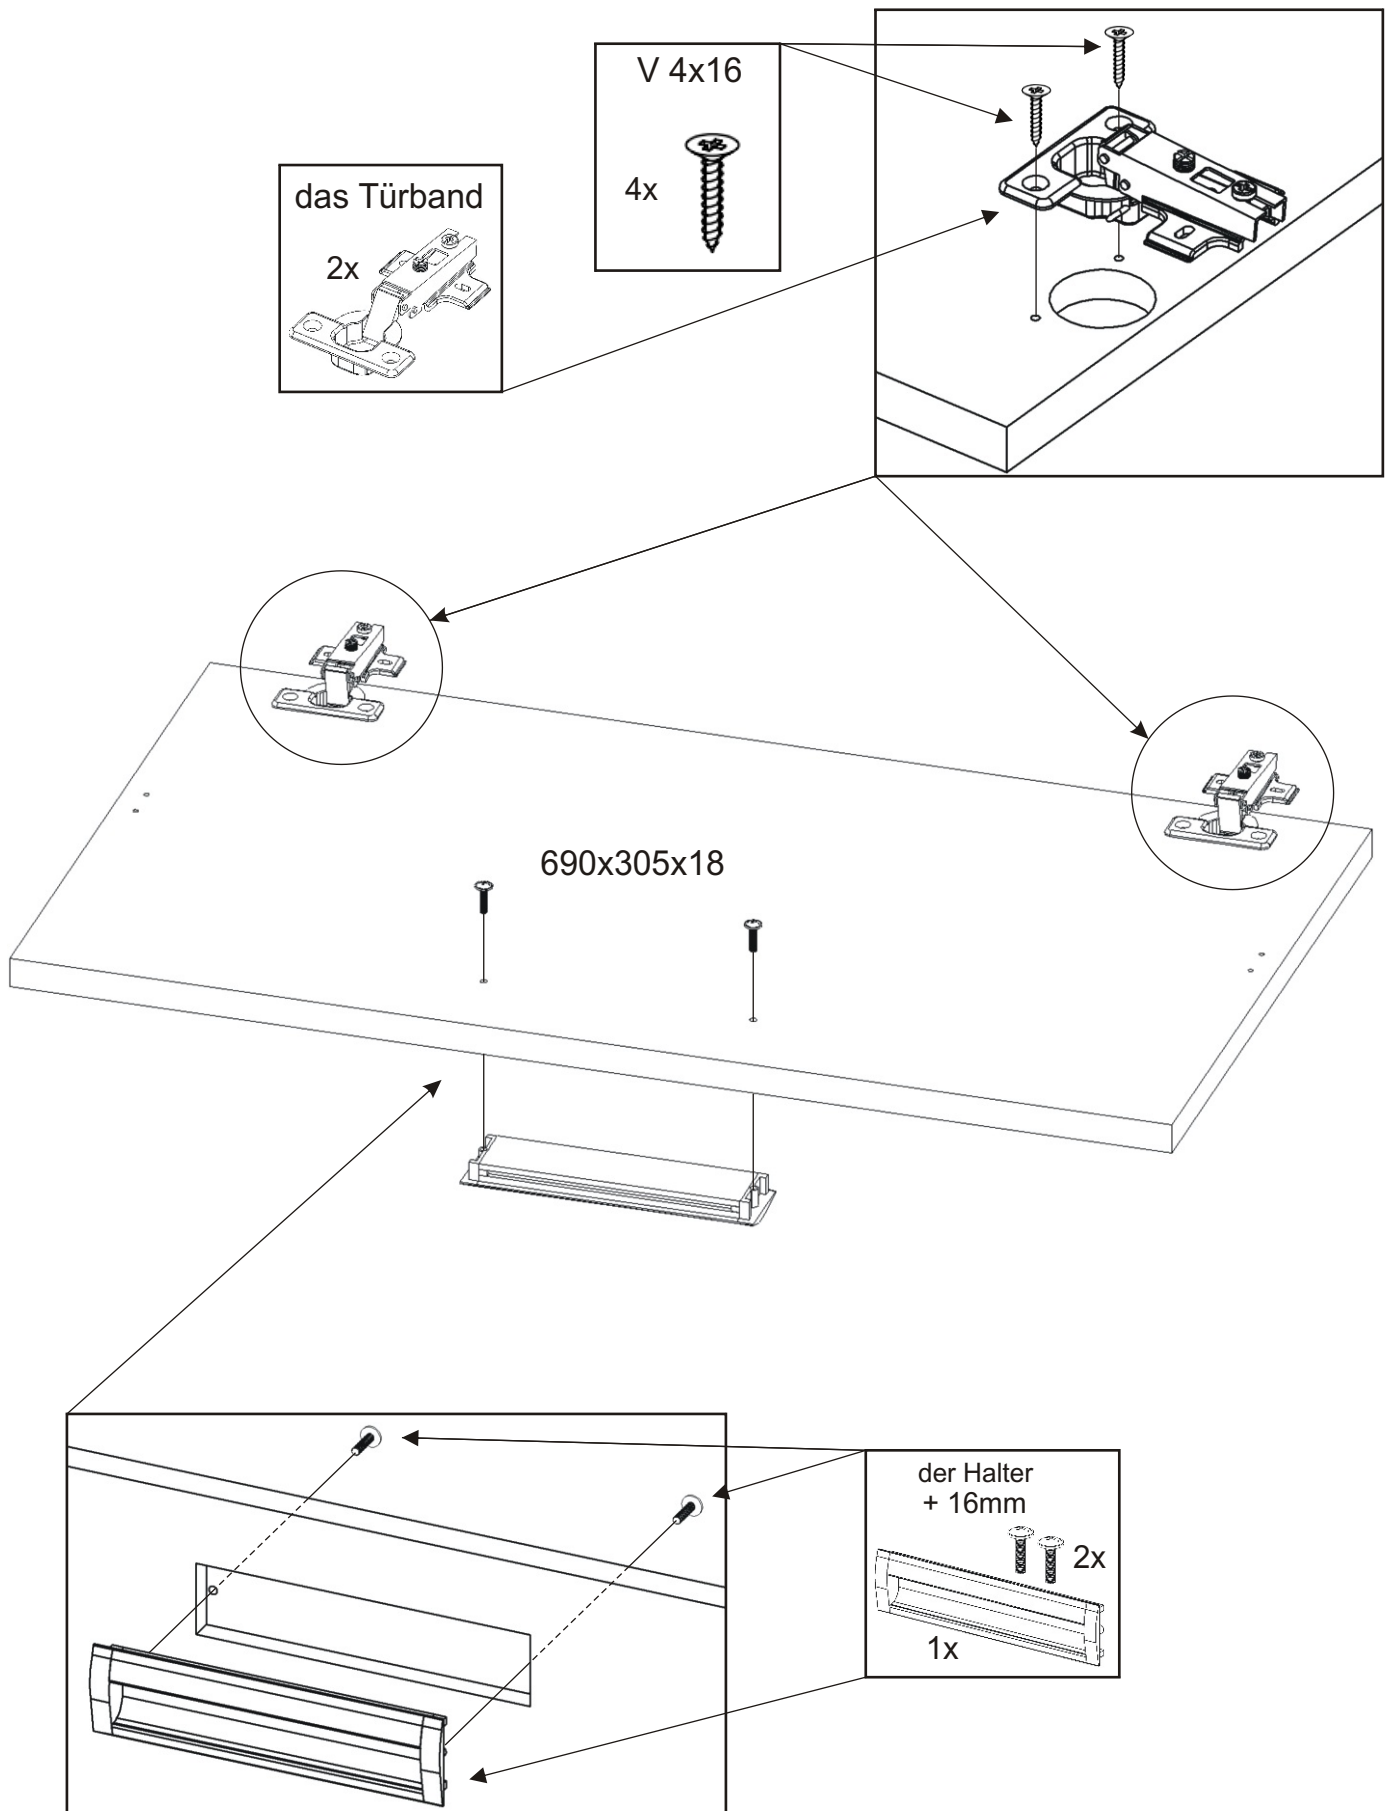


4.

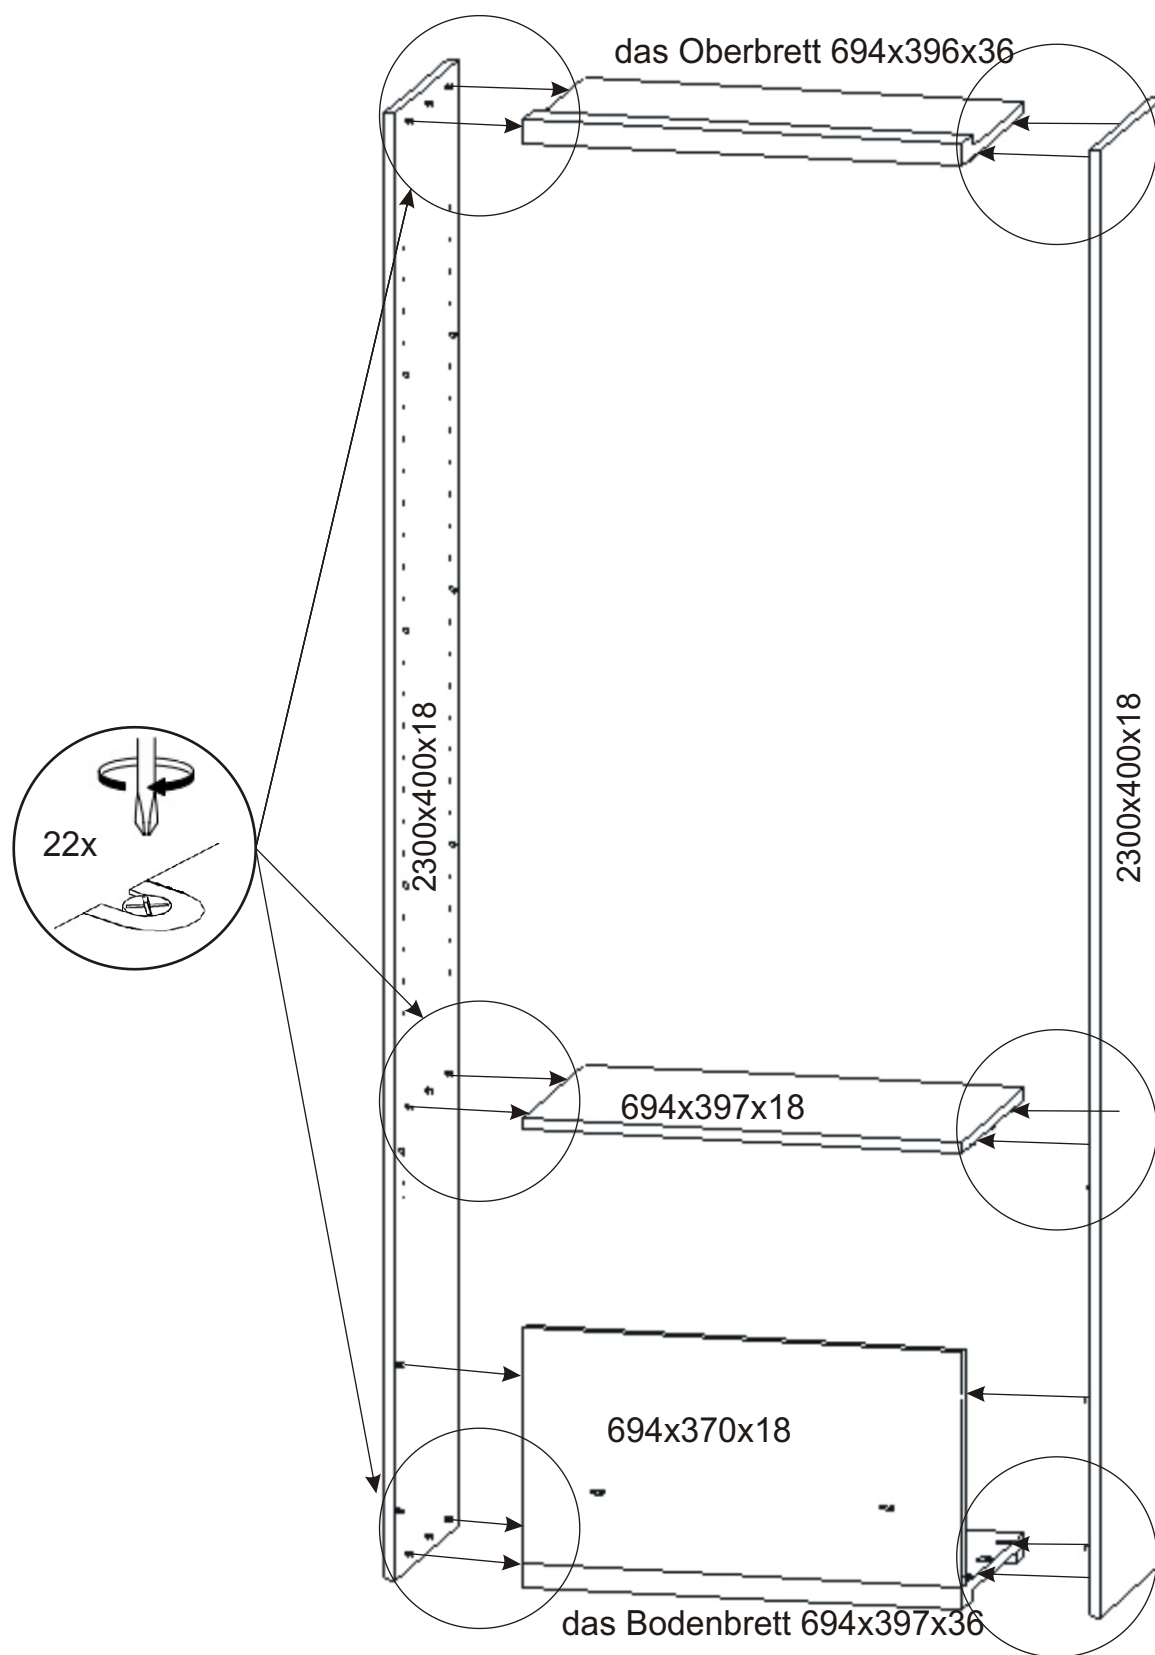

5.



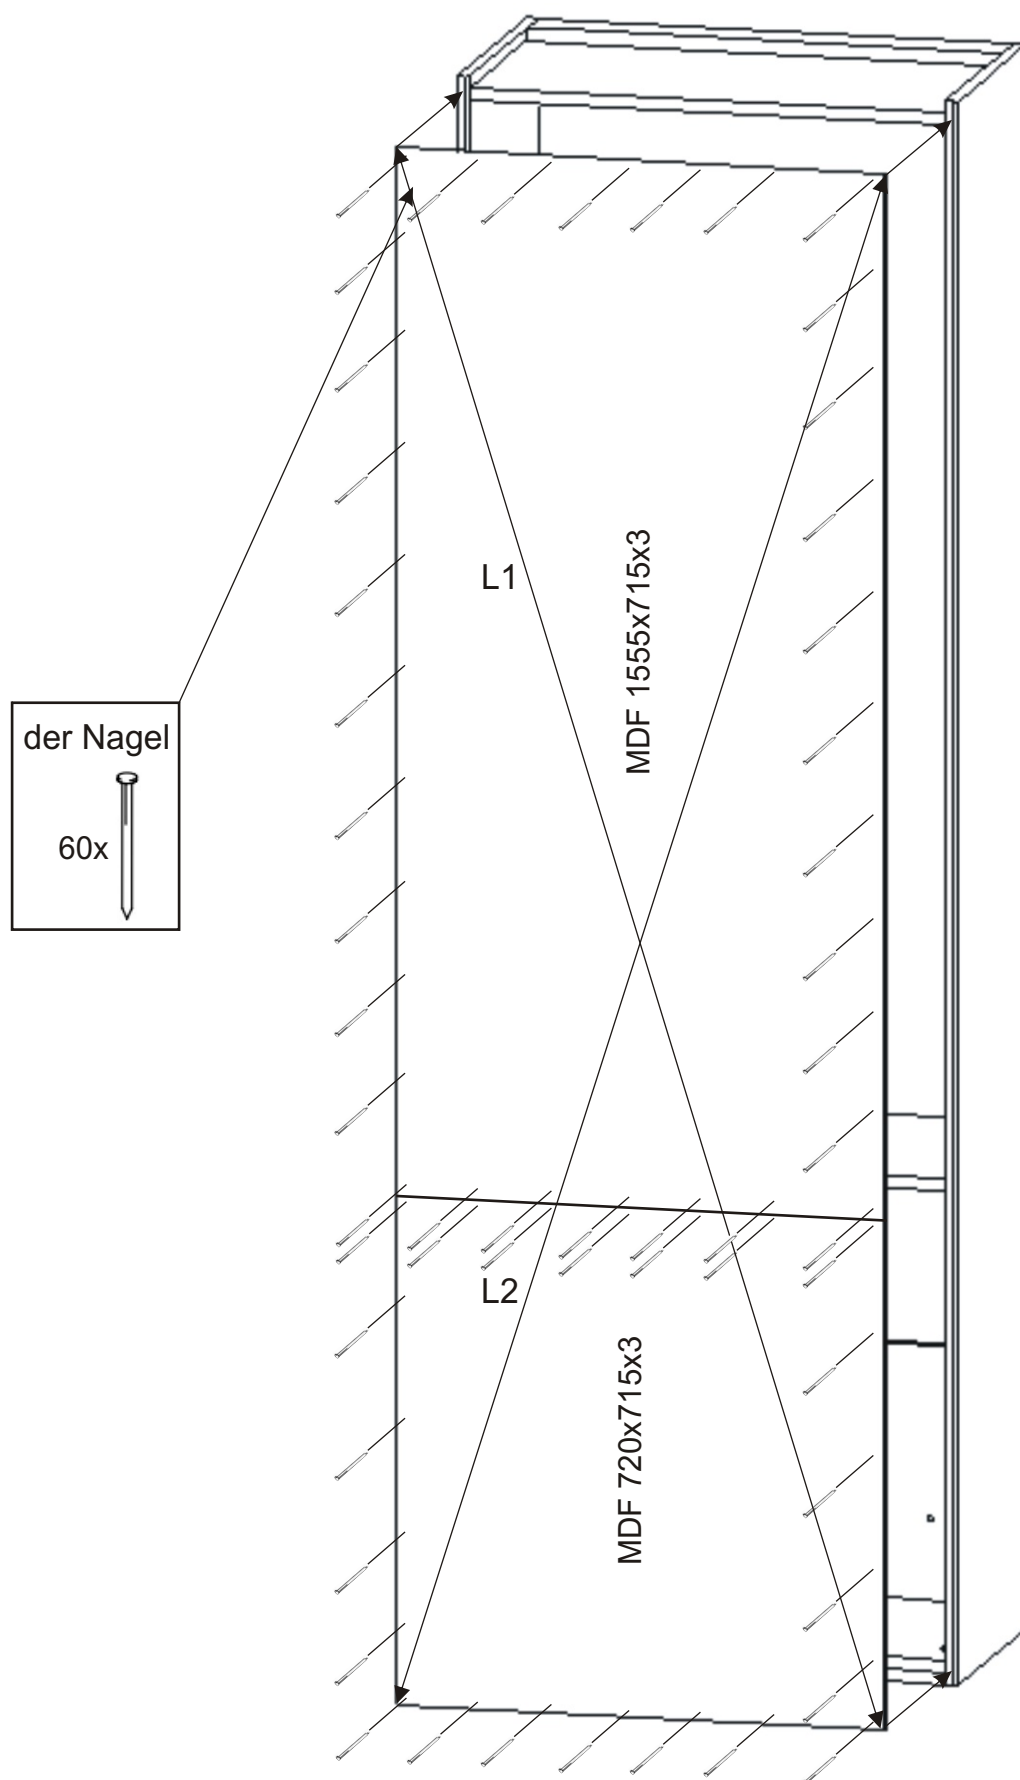


6.

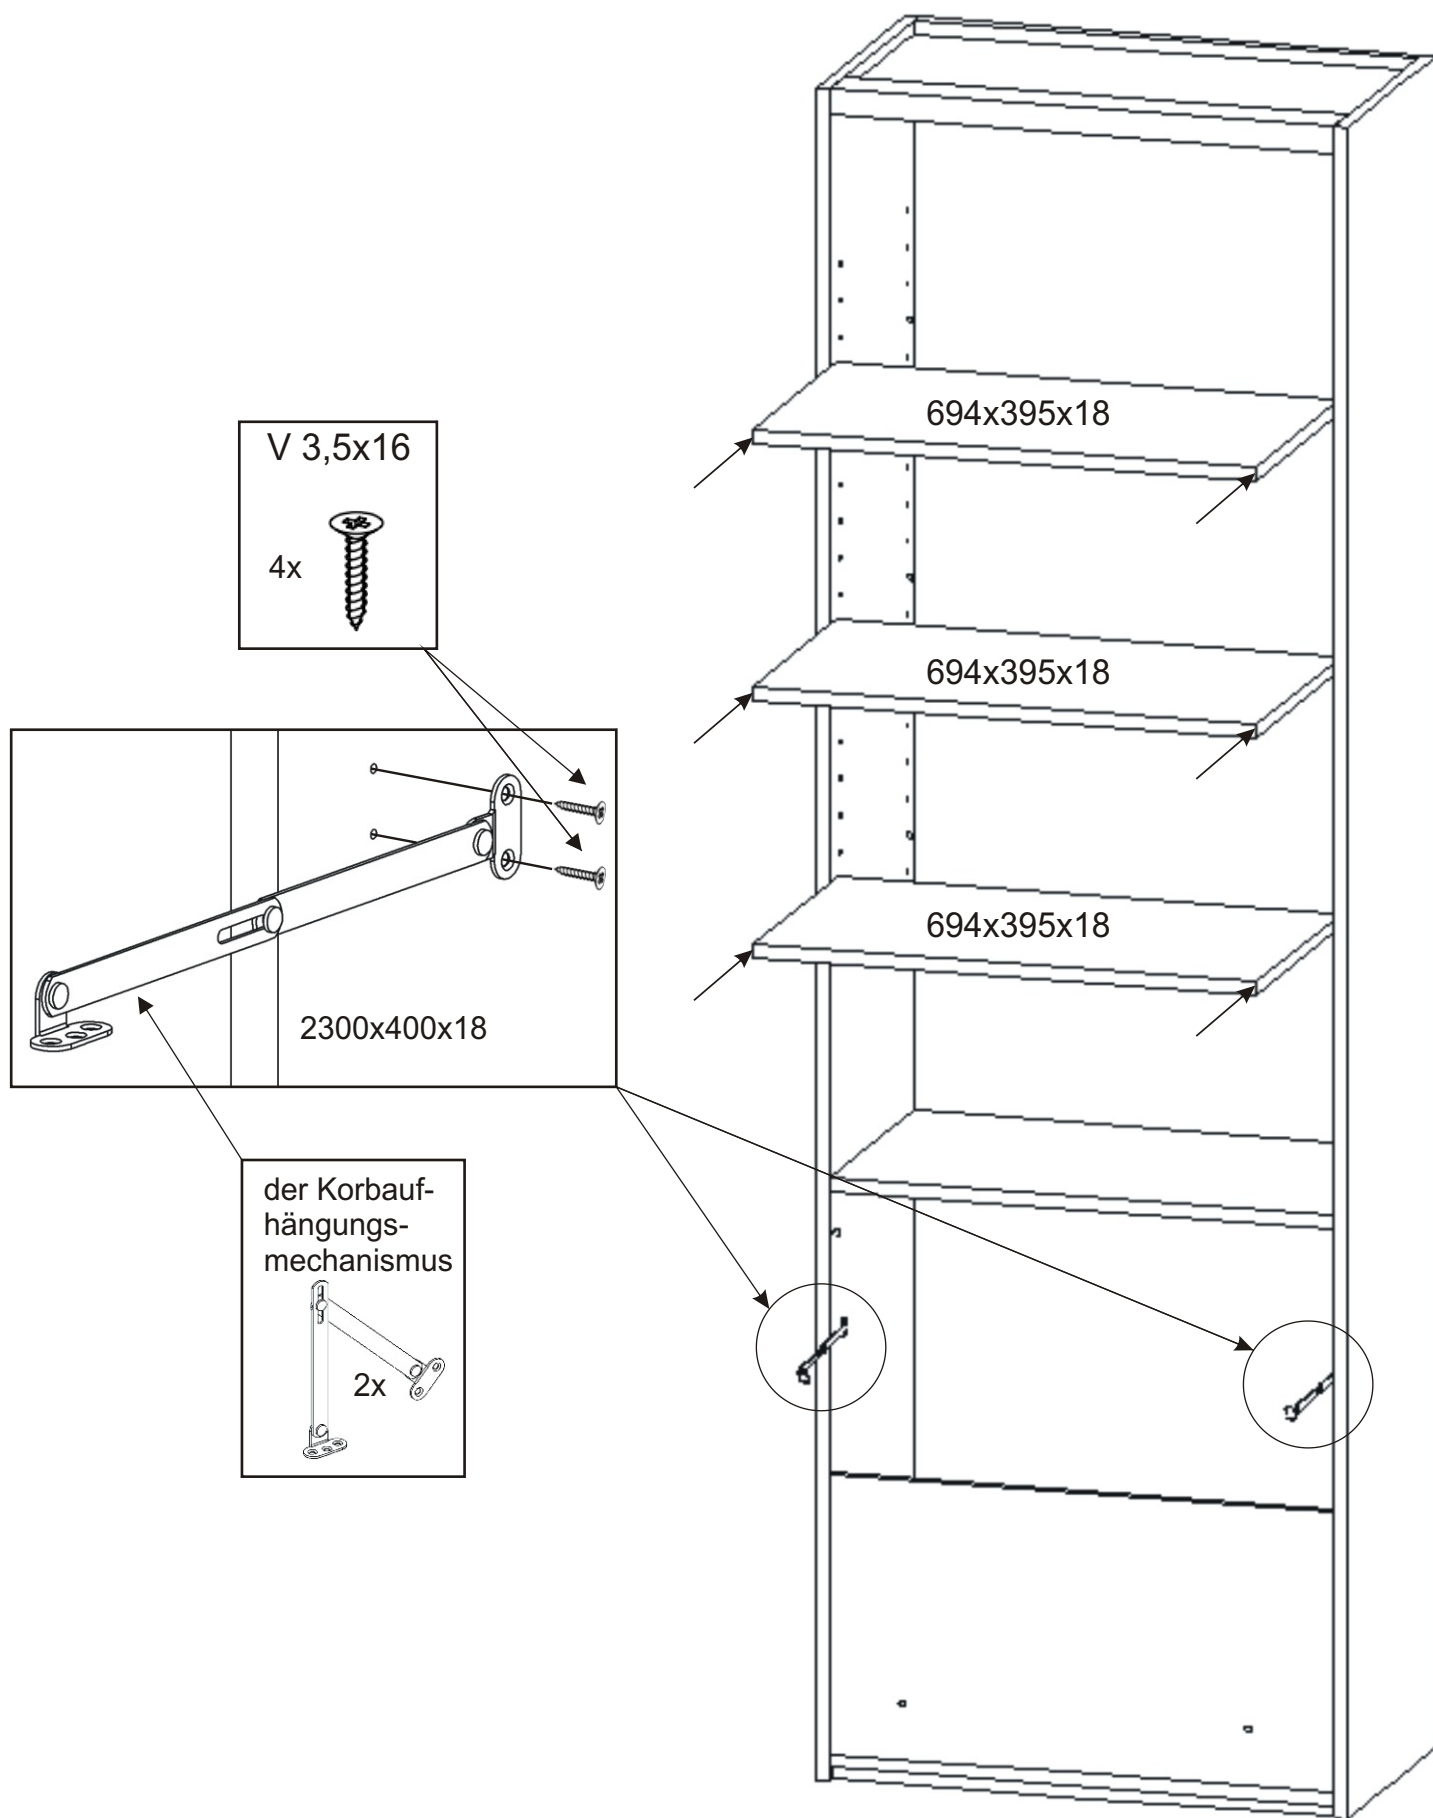


7.

Es ist wichtig, die verbindungsmechanismen auf beiden
Seiten gleichzeitig zu klopfen, um ein Brechen zu vermeiden.

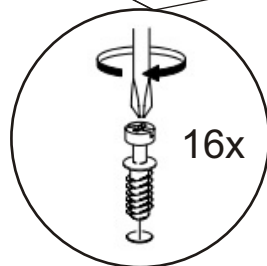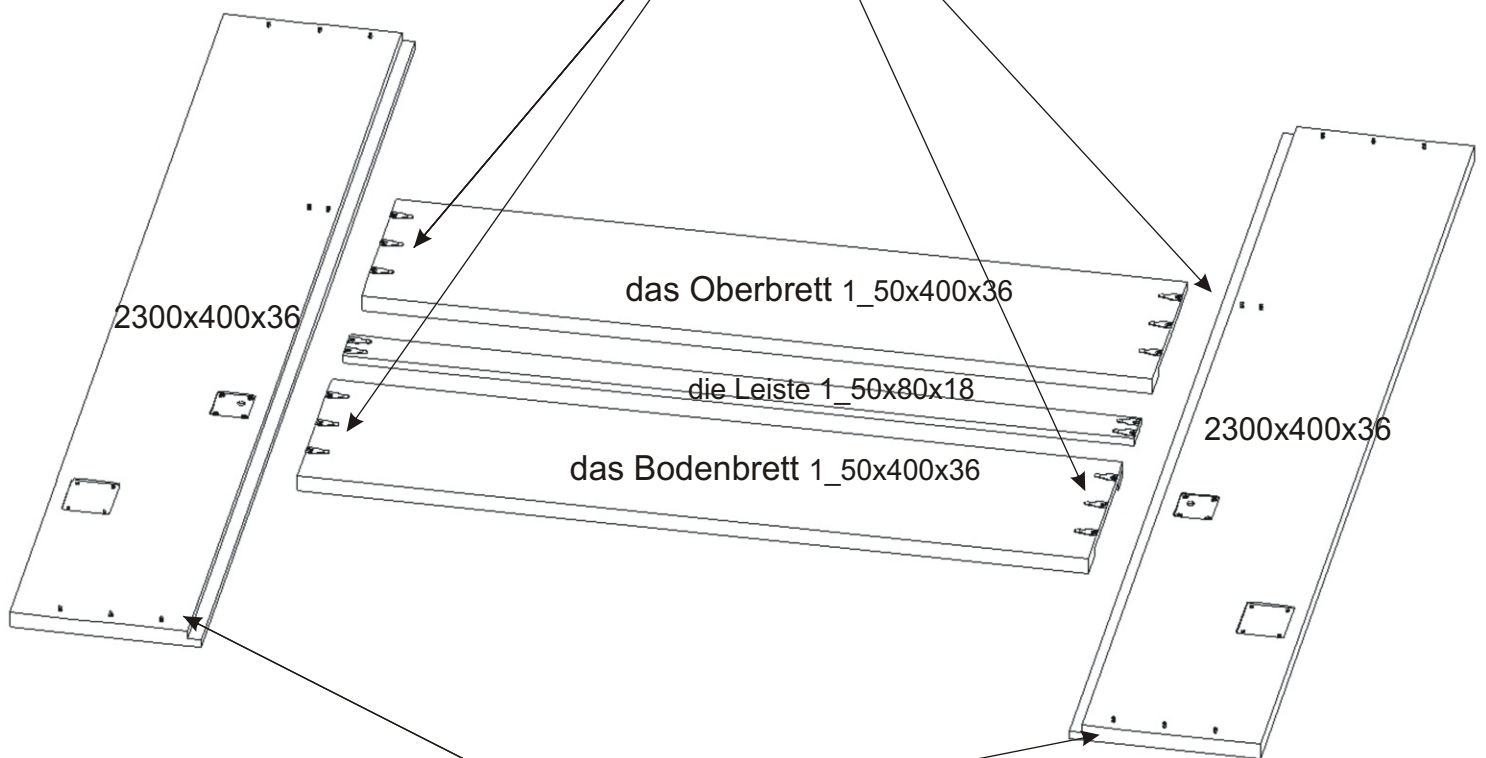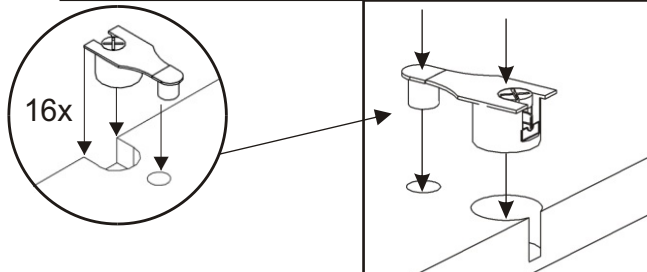


8.

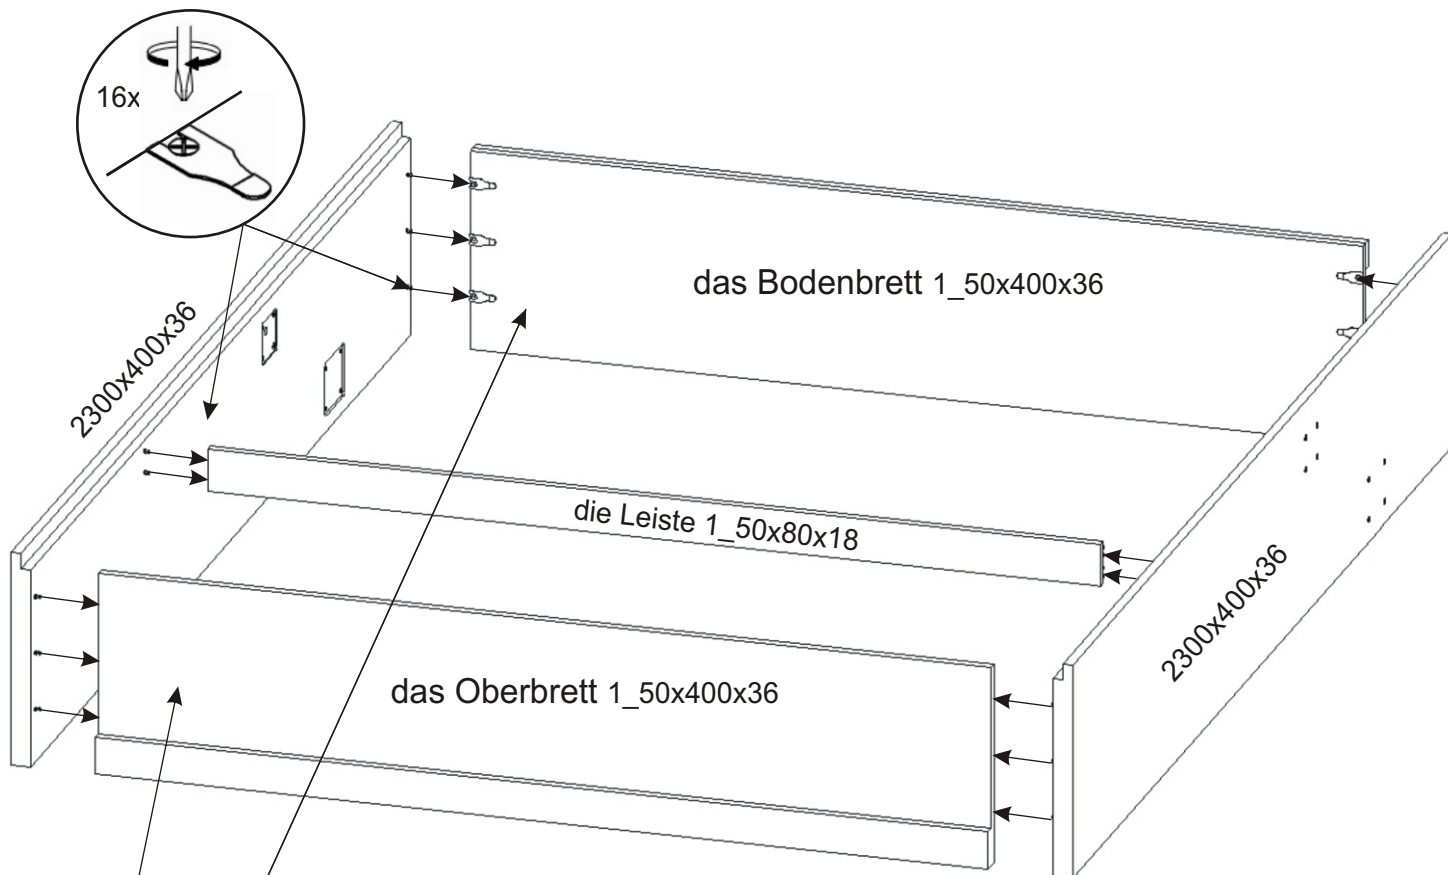


Es ist zwingend darauf zu achten, dass die untere Trägerplatte nicht mit der Deckenplatte verwechselt wird. Die Befestigungsschrauben müssen in einer flächigen, tragfähigen Platte gesetzt werden – nicht in einer Leiste. Bei unsachgemäßer Montage besteht die Gefahr, dass das Klappbett instabil wird, kippt und dabei ein erhebliches Verletzungsrisiko entsteht!!!






Richtig

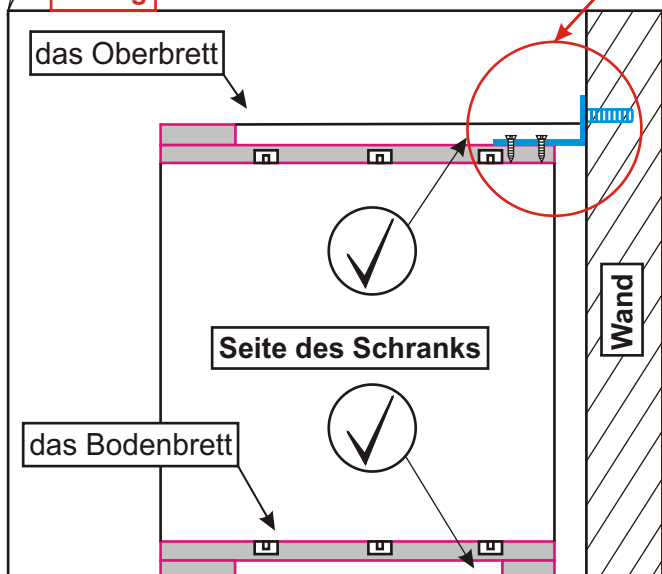

Schlecht

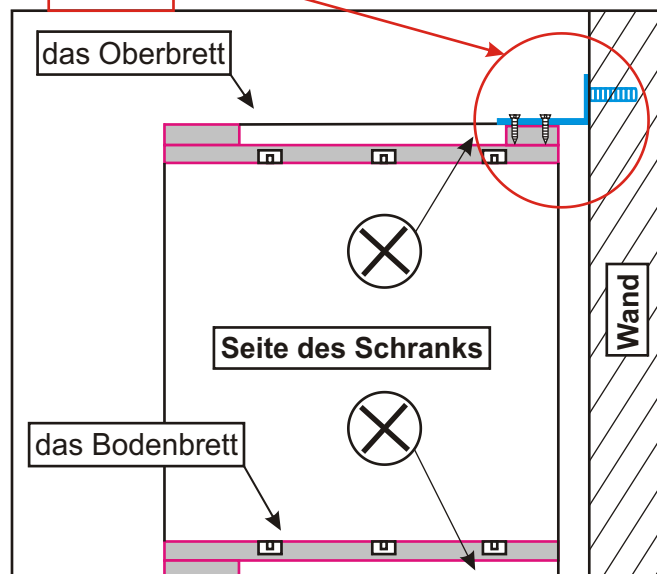



9.

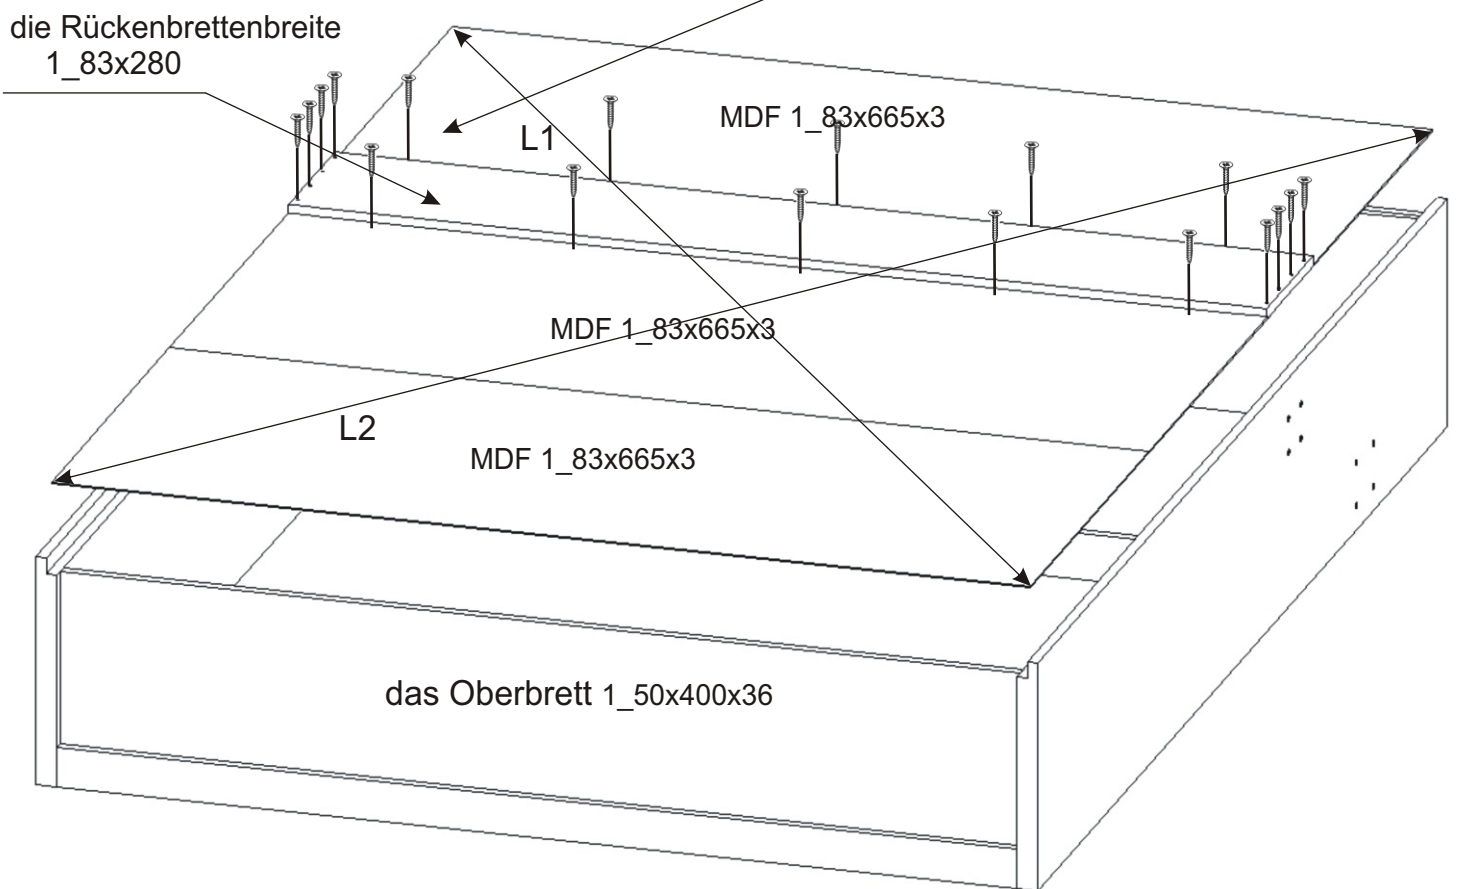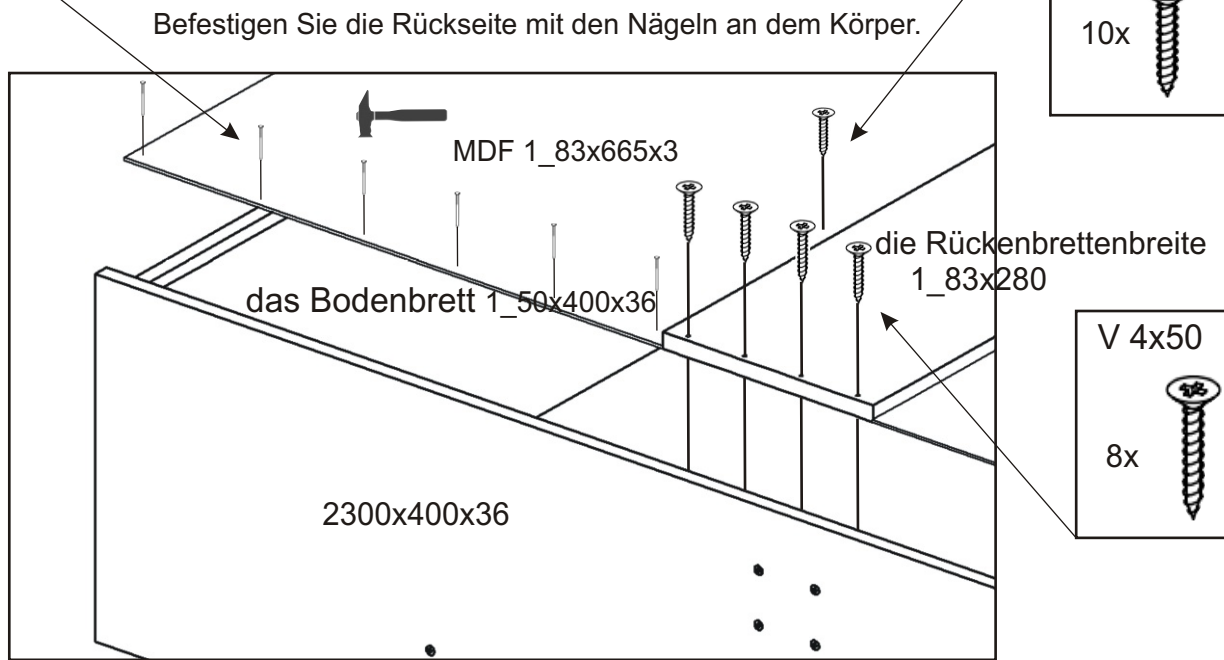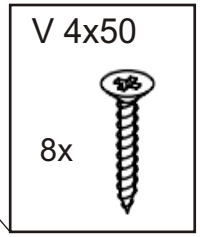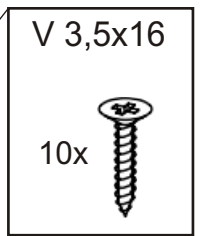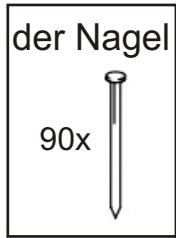


Messen und richten Sie die Diagonalen aus,
bevor Sie die Rückseite des Schrankes anbringen.

10.


Heben Sie den Körper des Bettes mit einen Kollegen an.

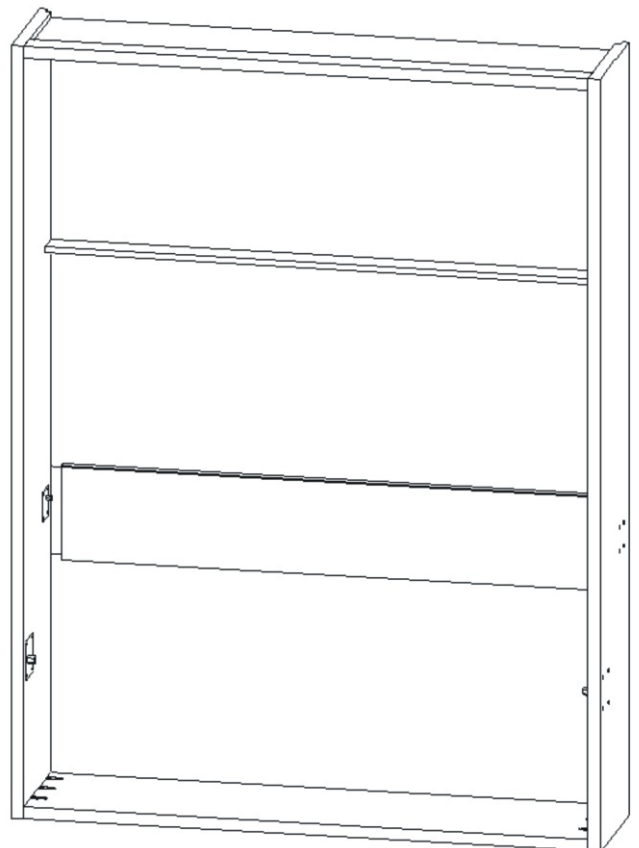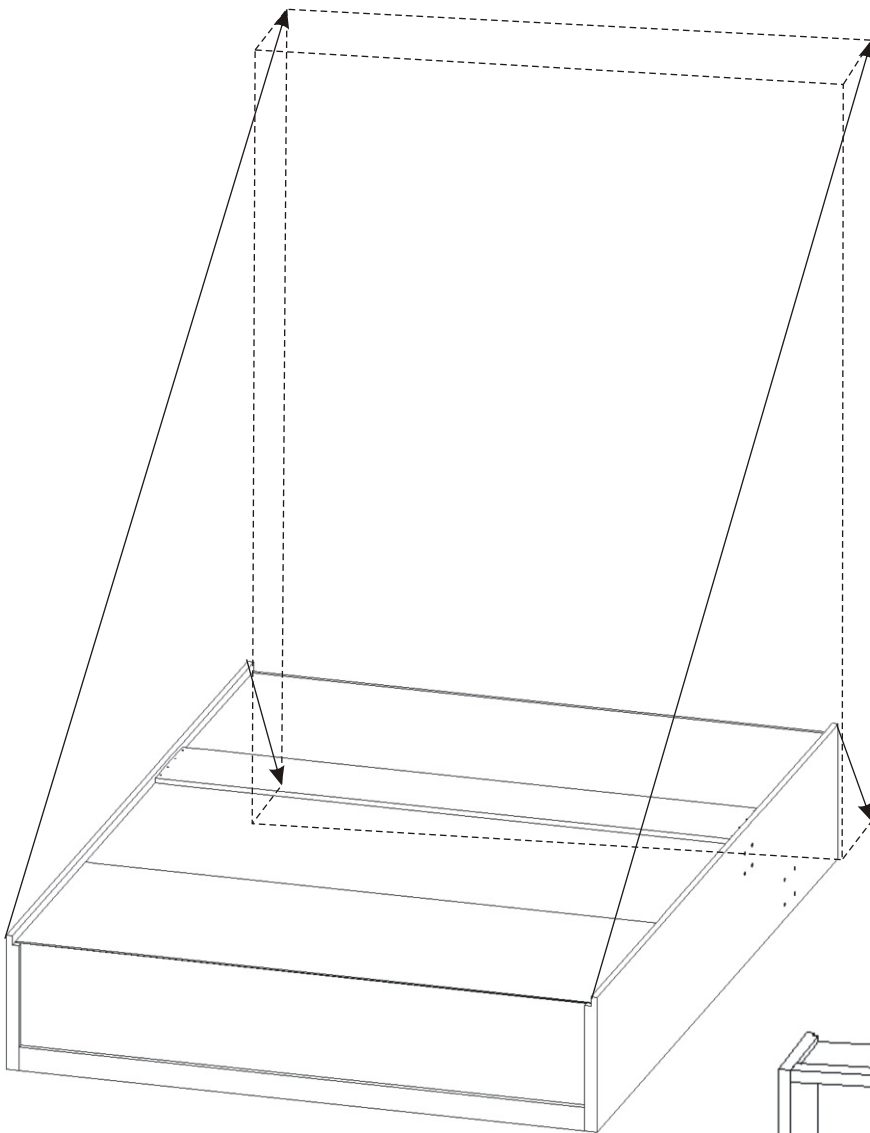

11.

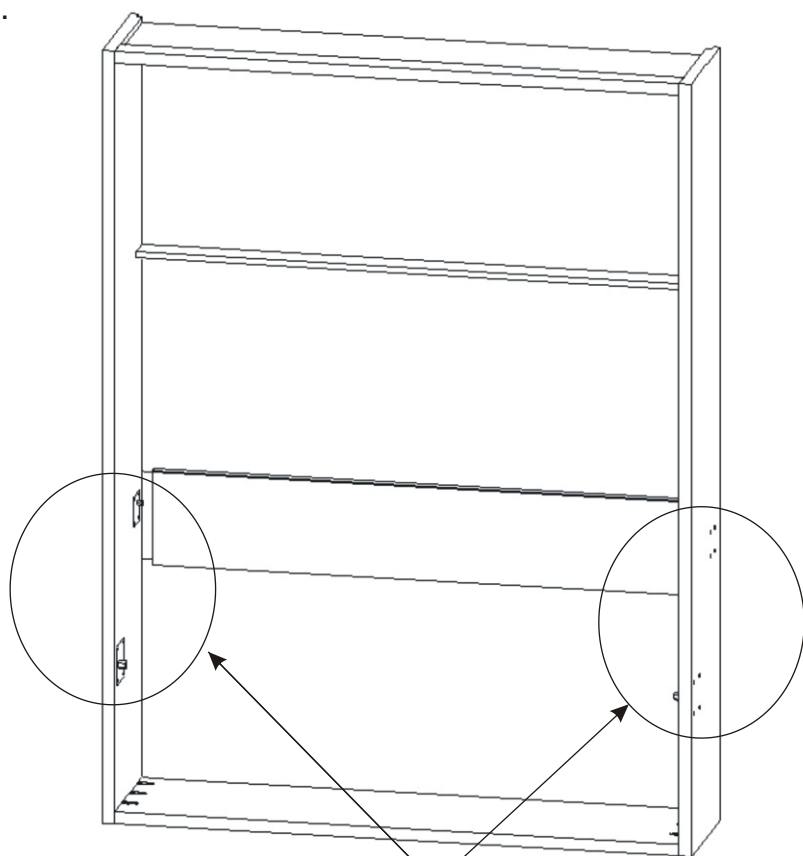


VS 120,140,160

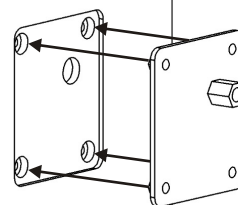


das Bodenbrett

VS 180


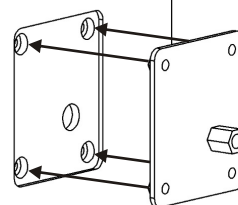


das Bodenbrett


die
Senkschraube
M 6x35
16x




die Schrauben-
abdeckung
16x

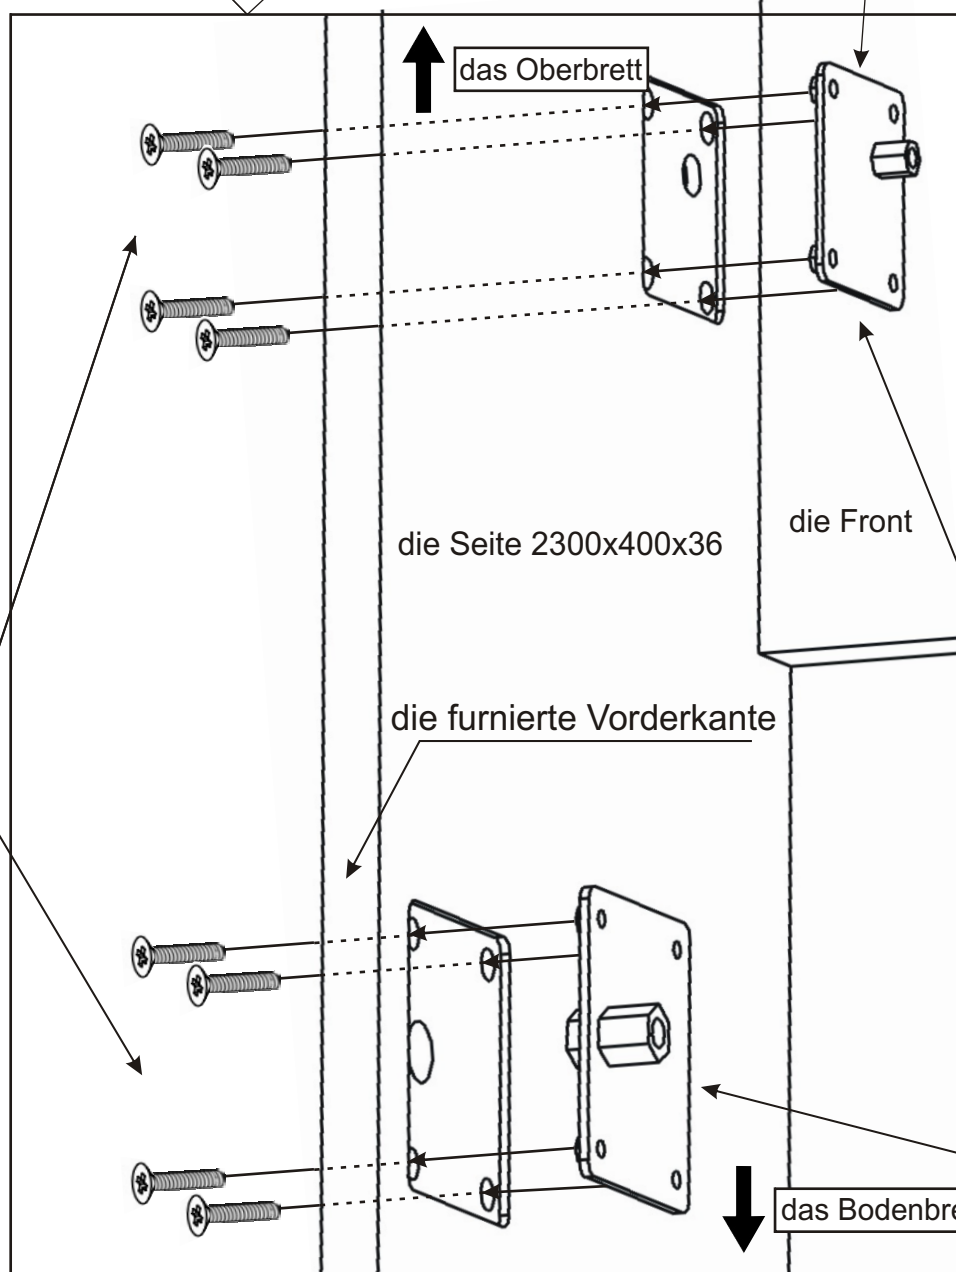
das Absatzblech
80x90

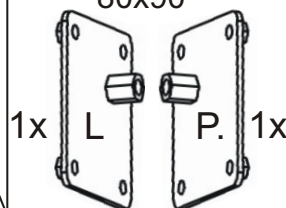

das Absatzblech
100x120

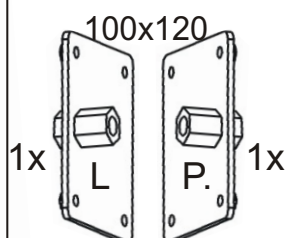

Das Klappbett muss vor der Montage des Metallrosts an der Wand befestigt werden. Andernfalls besteht beim Öffnen Absturz- und Verletzungsgefahr!

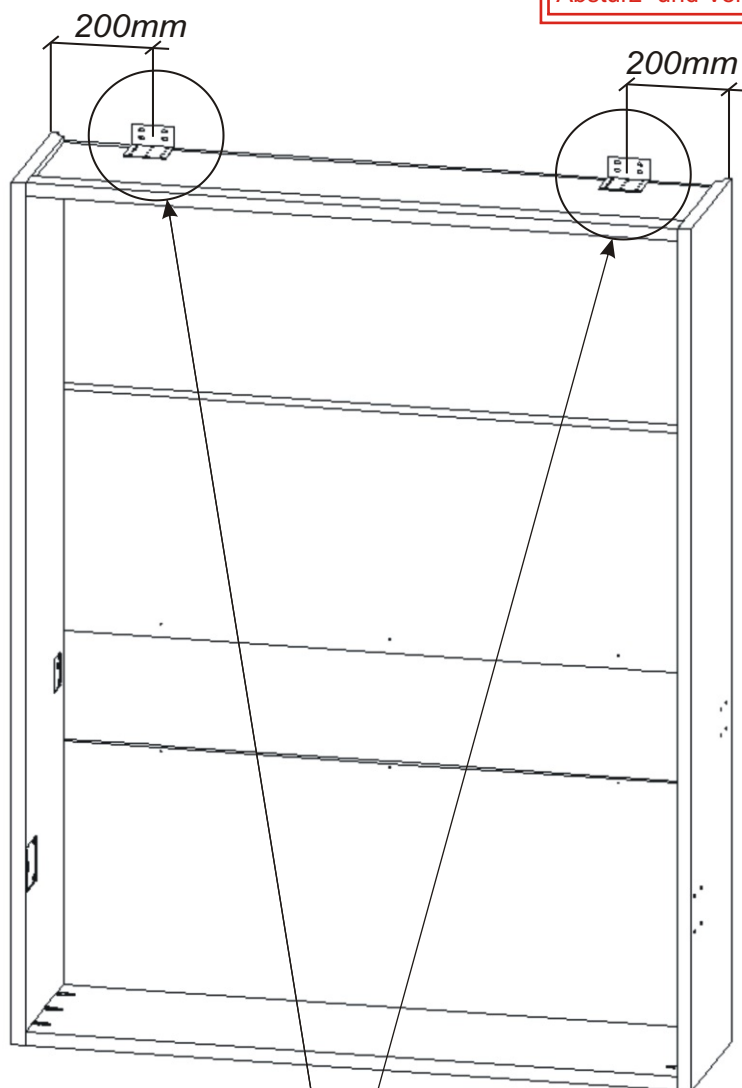

Die Anzahl und die Art der Dübel müssen je nach Wandtyp bestimmt werden.


V4x20

16x




der Dübel
ø12x60

6x

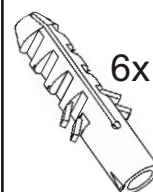



der Winkel
150x85x45

2x

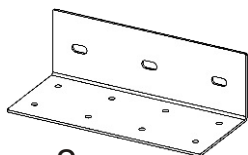


V6x70


6x

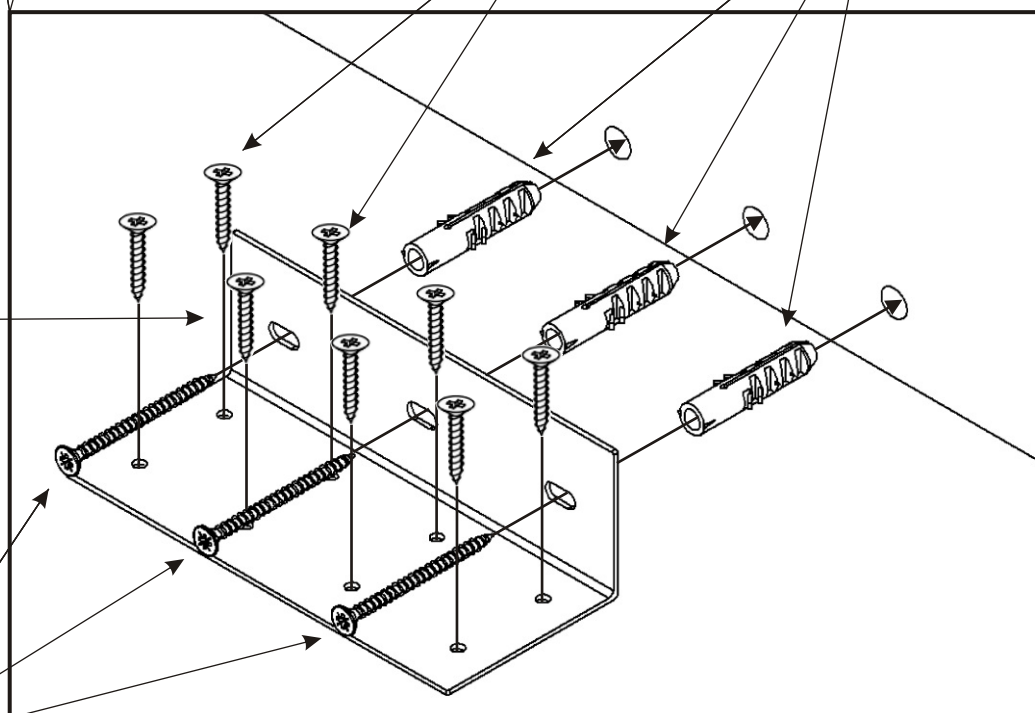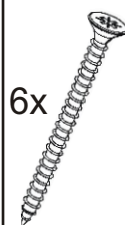


13.

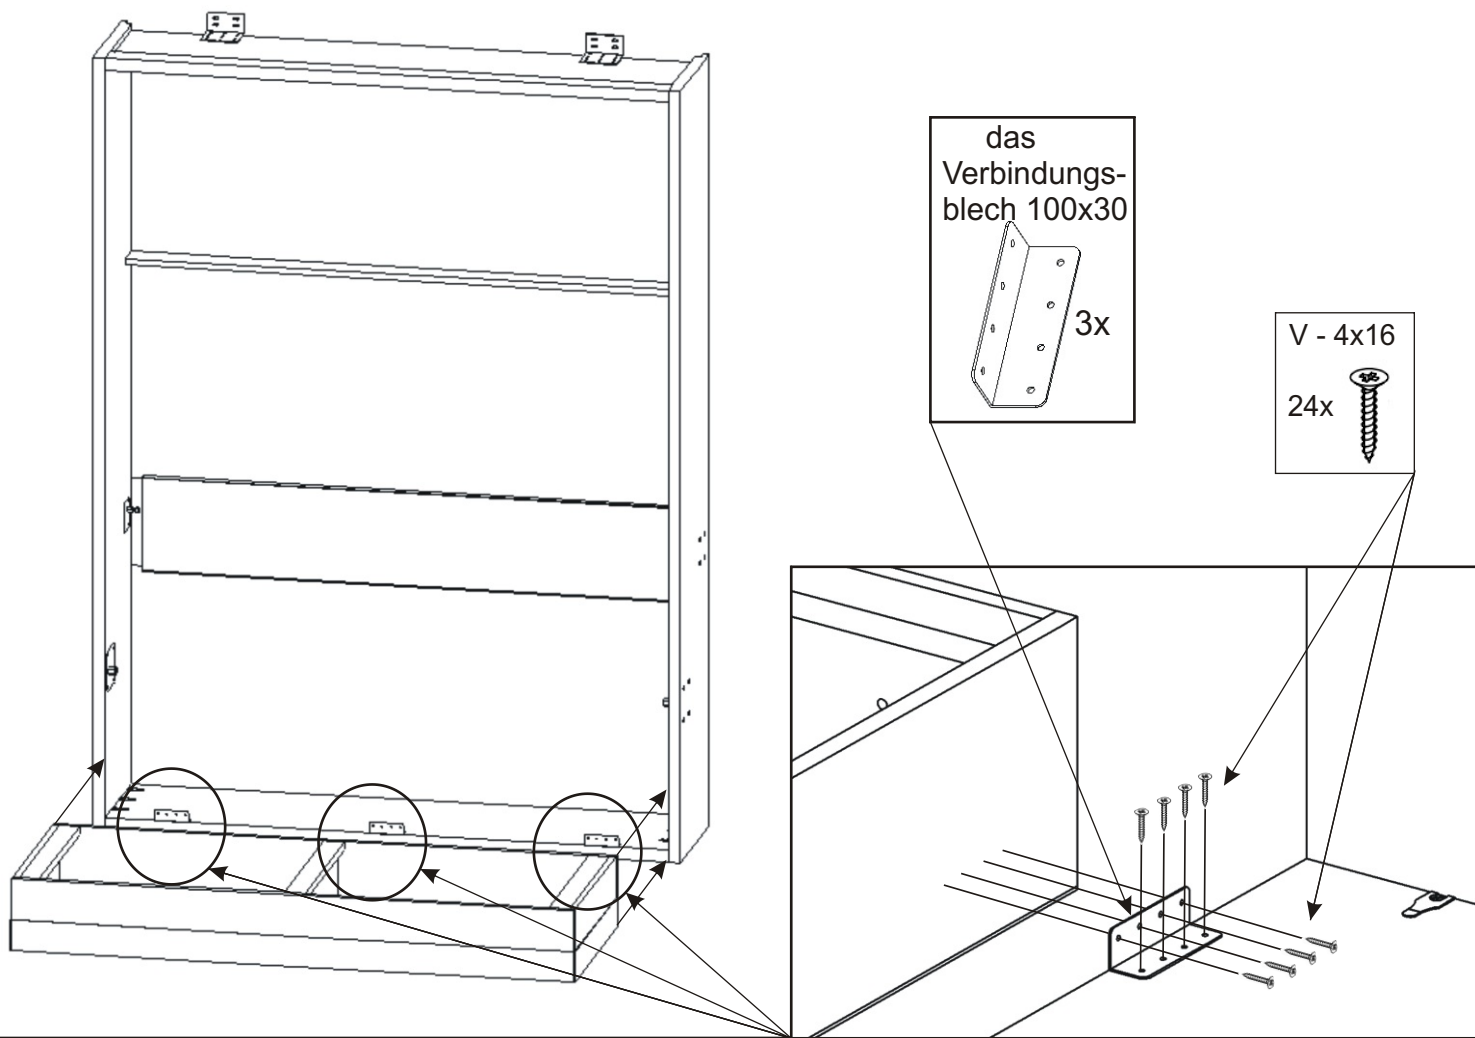



14.

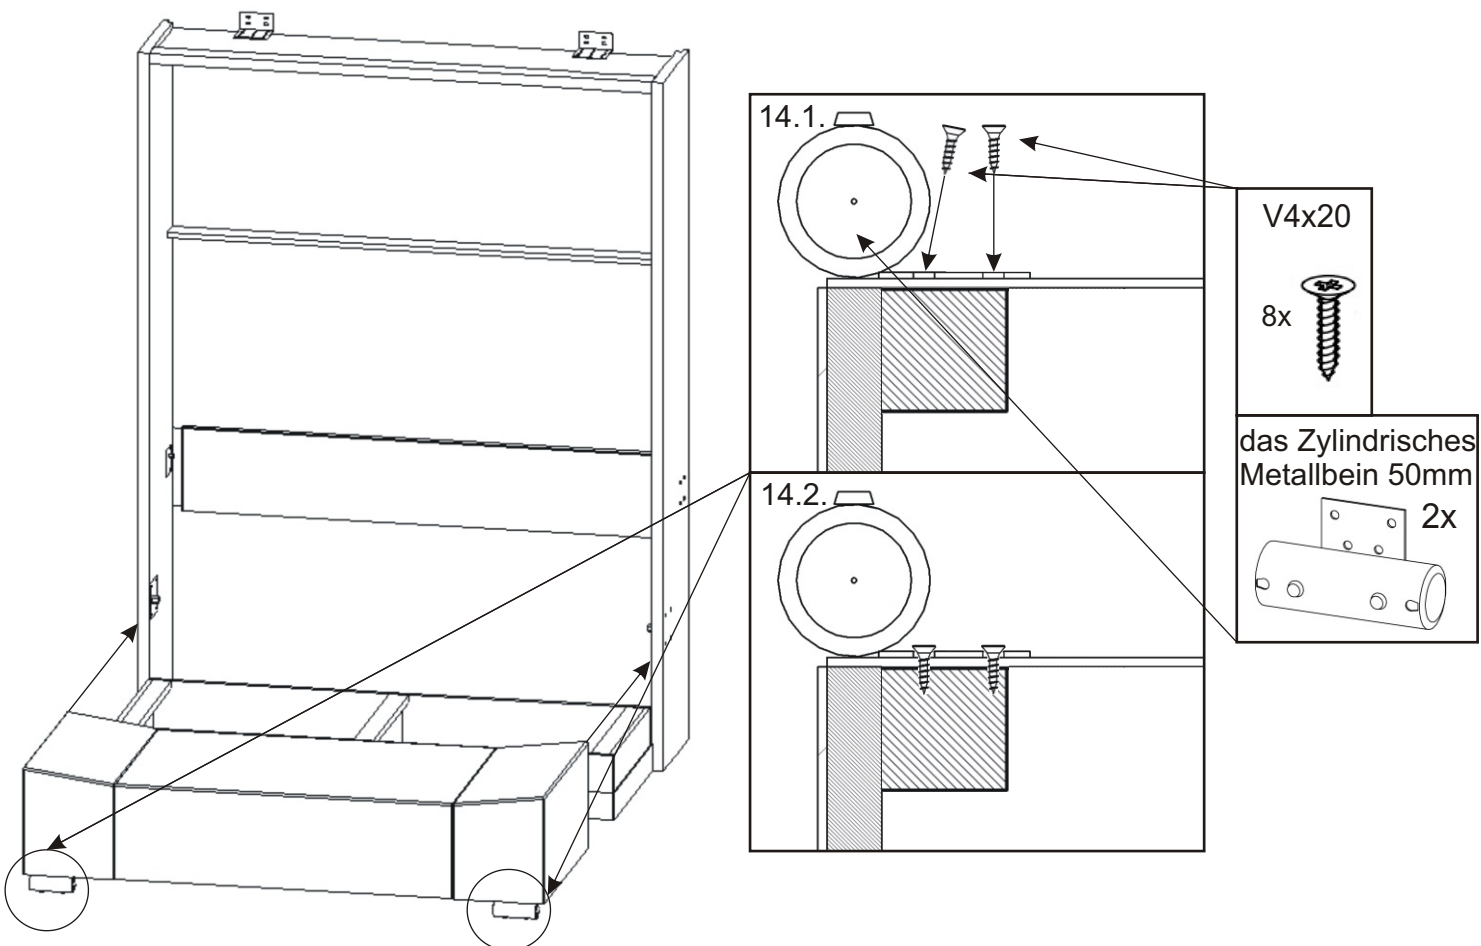

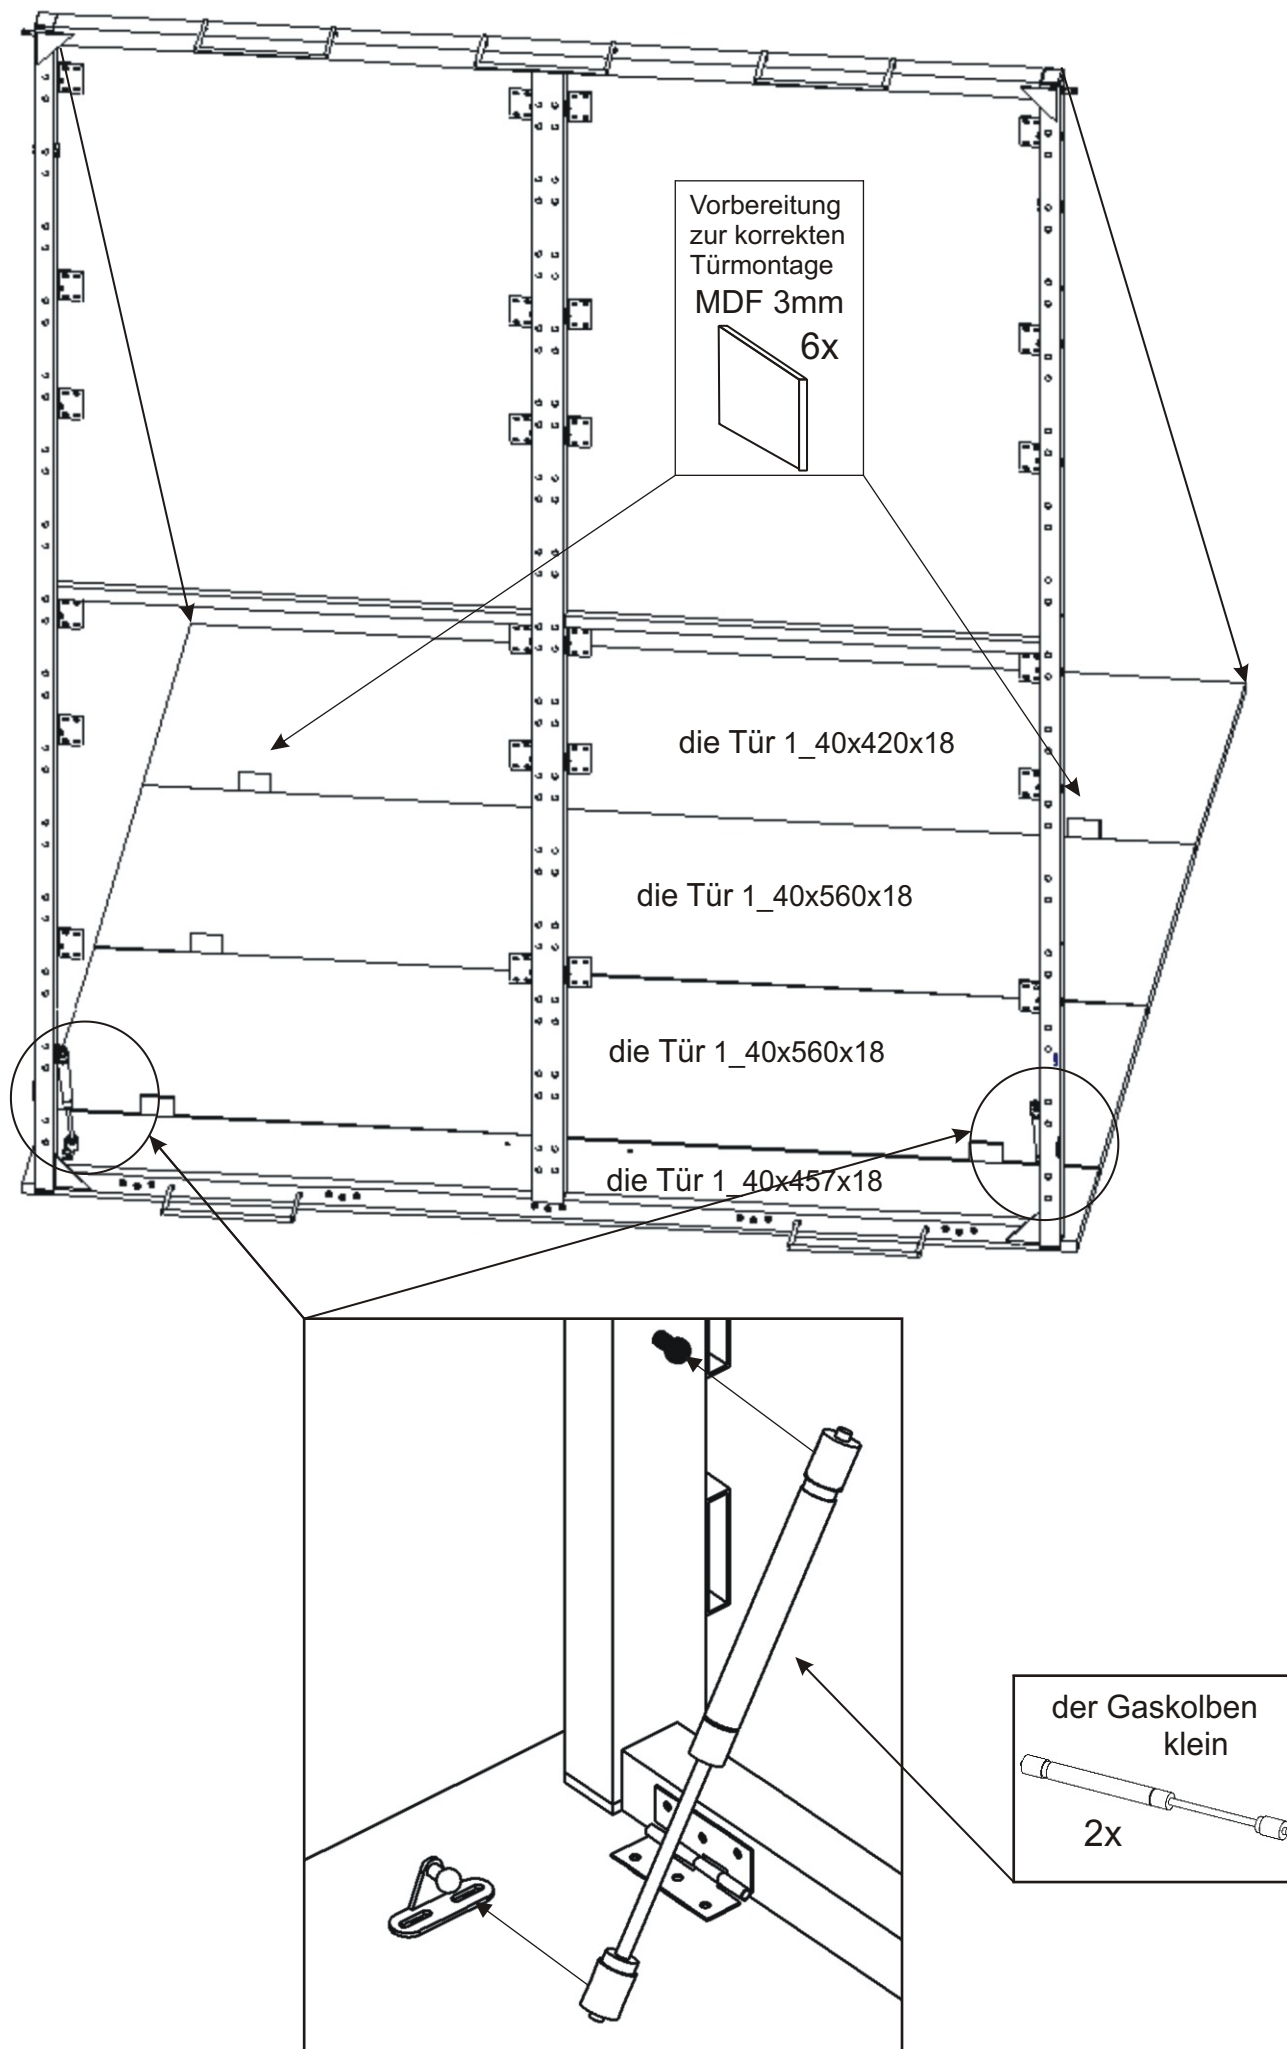

15.10. Andere Türen anbringen

Richten Sie die Türkanten an der Ebene aus.

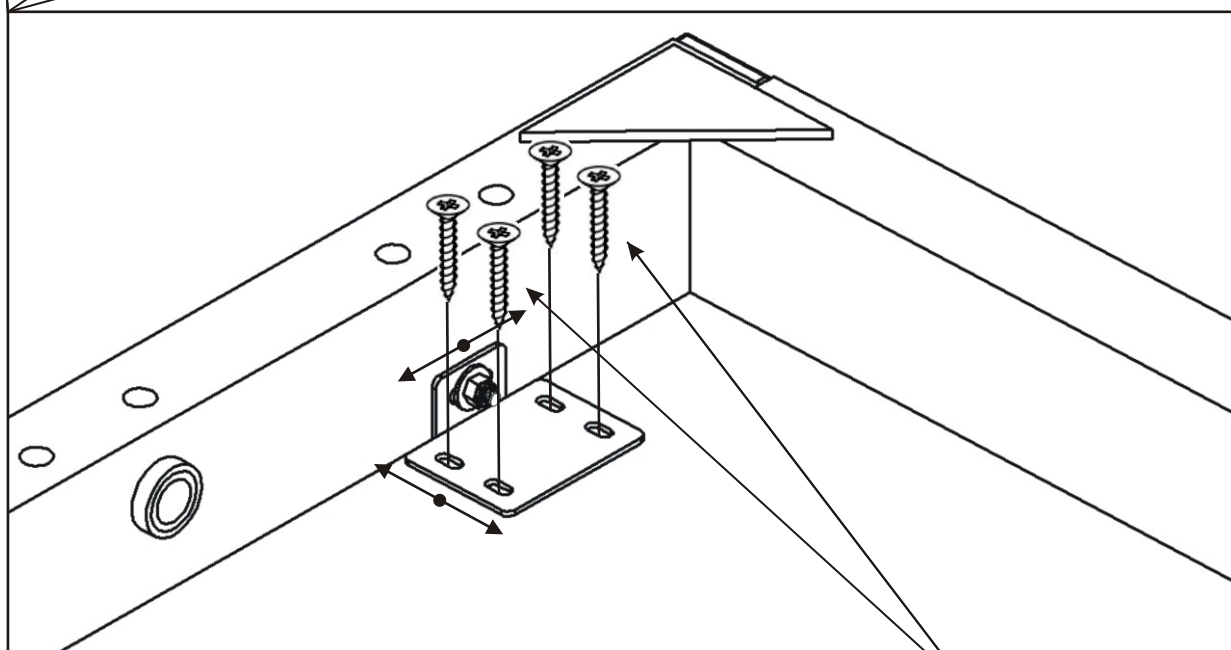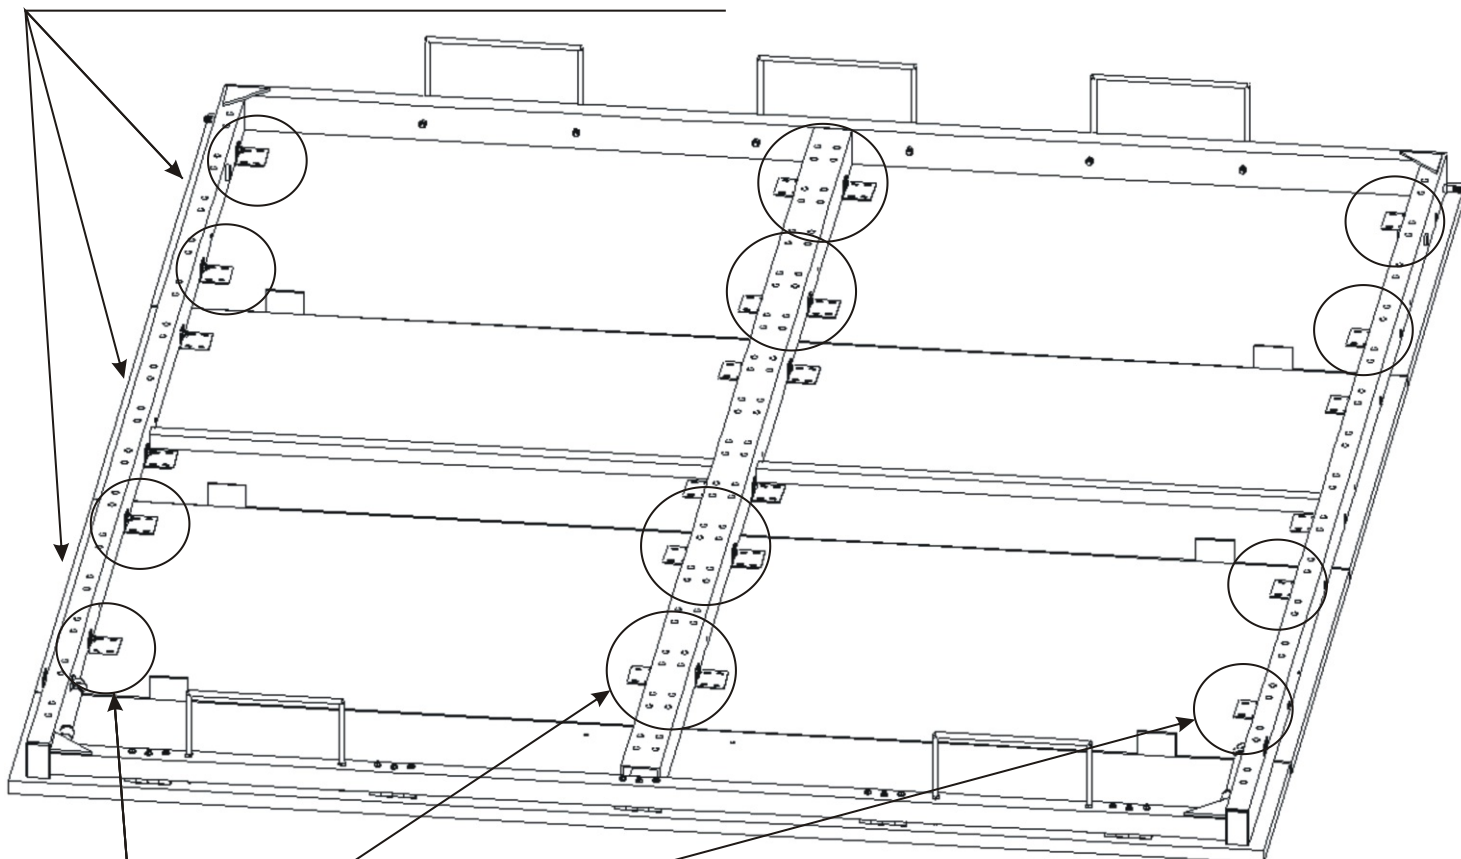



*Befestigen Sie den Bettrahmen mit den Schrauben an der Tür.
Befestigen Sie das mittlere Türbrett nicht an.*

V4x17

64x




15.11.

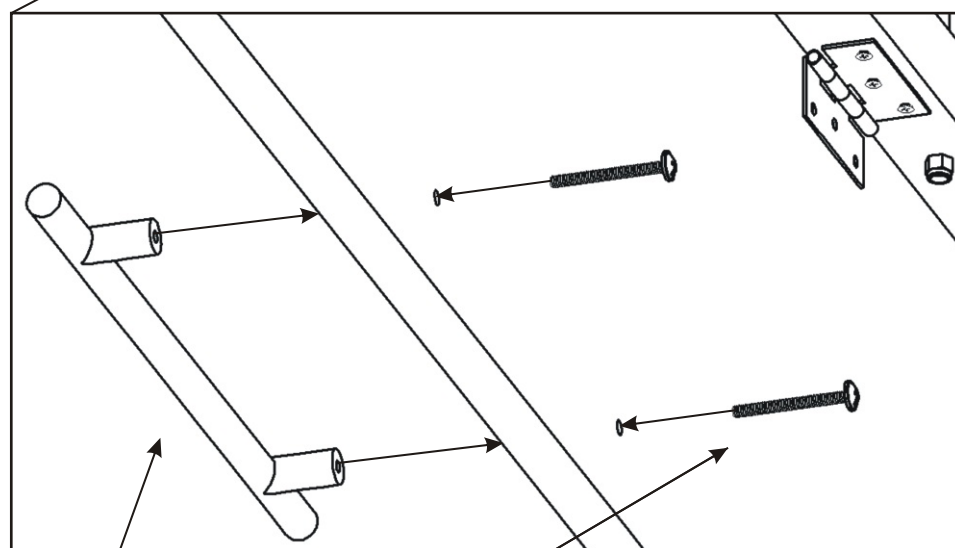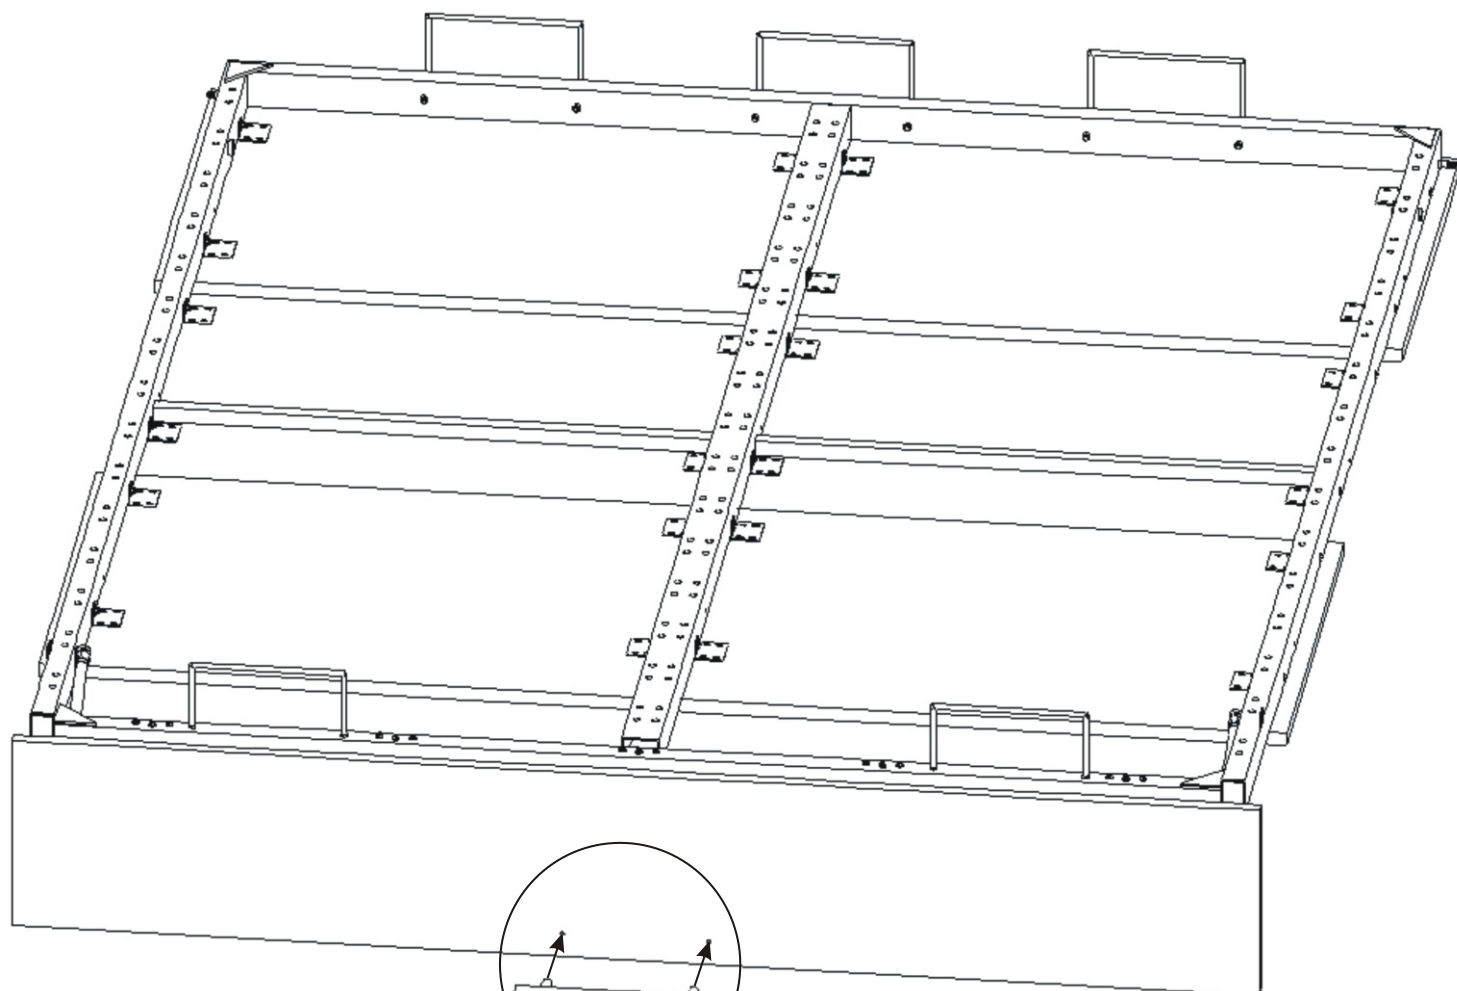


der Halter
192mm

1x

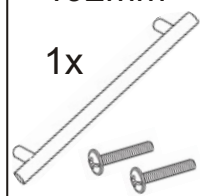


15.12. Anbringen eines großen Kolbens




Der große Kolben ist am Rahmen zu montieren und mit einer Mutter zu sichern. Die Mutter darf nicht vollständig angezogen werden, um die notwendige Beweglichkeit des Kolbens zu gewährleisten. Bei unsachgemäßer Fixierung besteht die Gefahr einer irreversiblen Beschädigung des Kolbens.

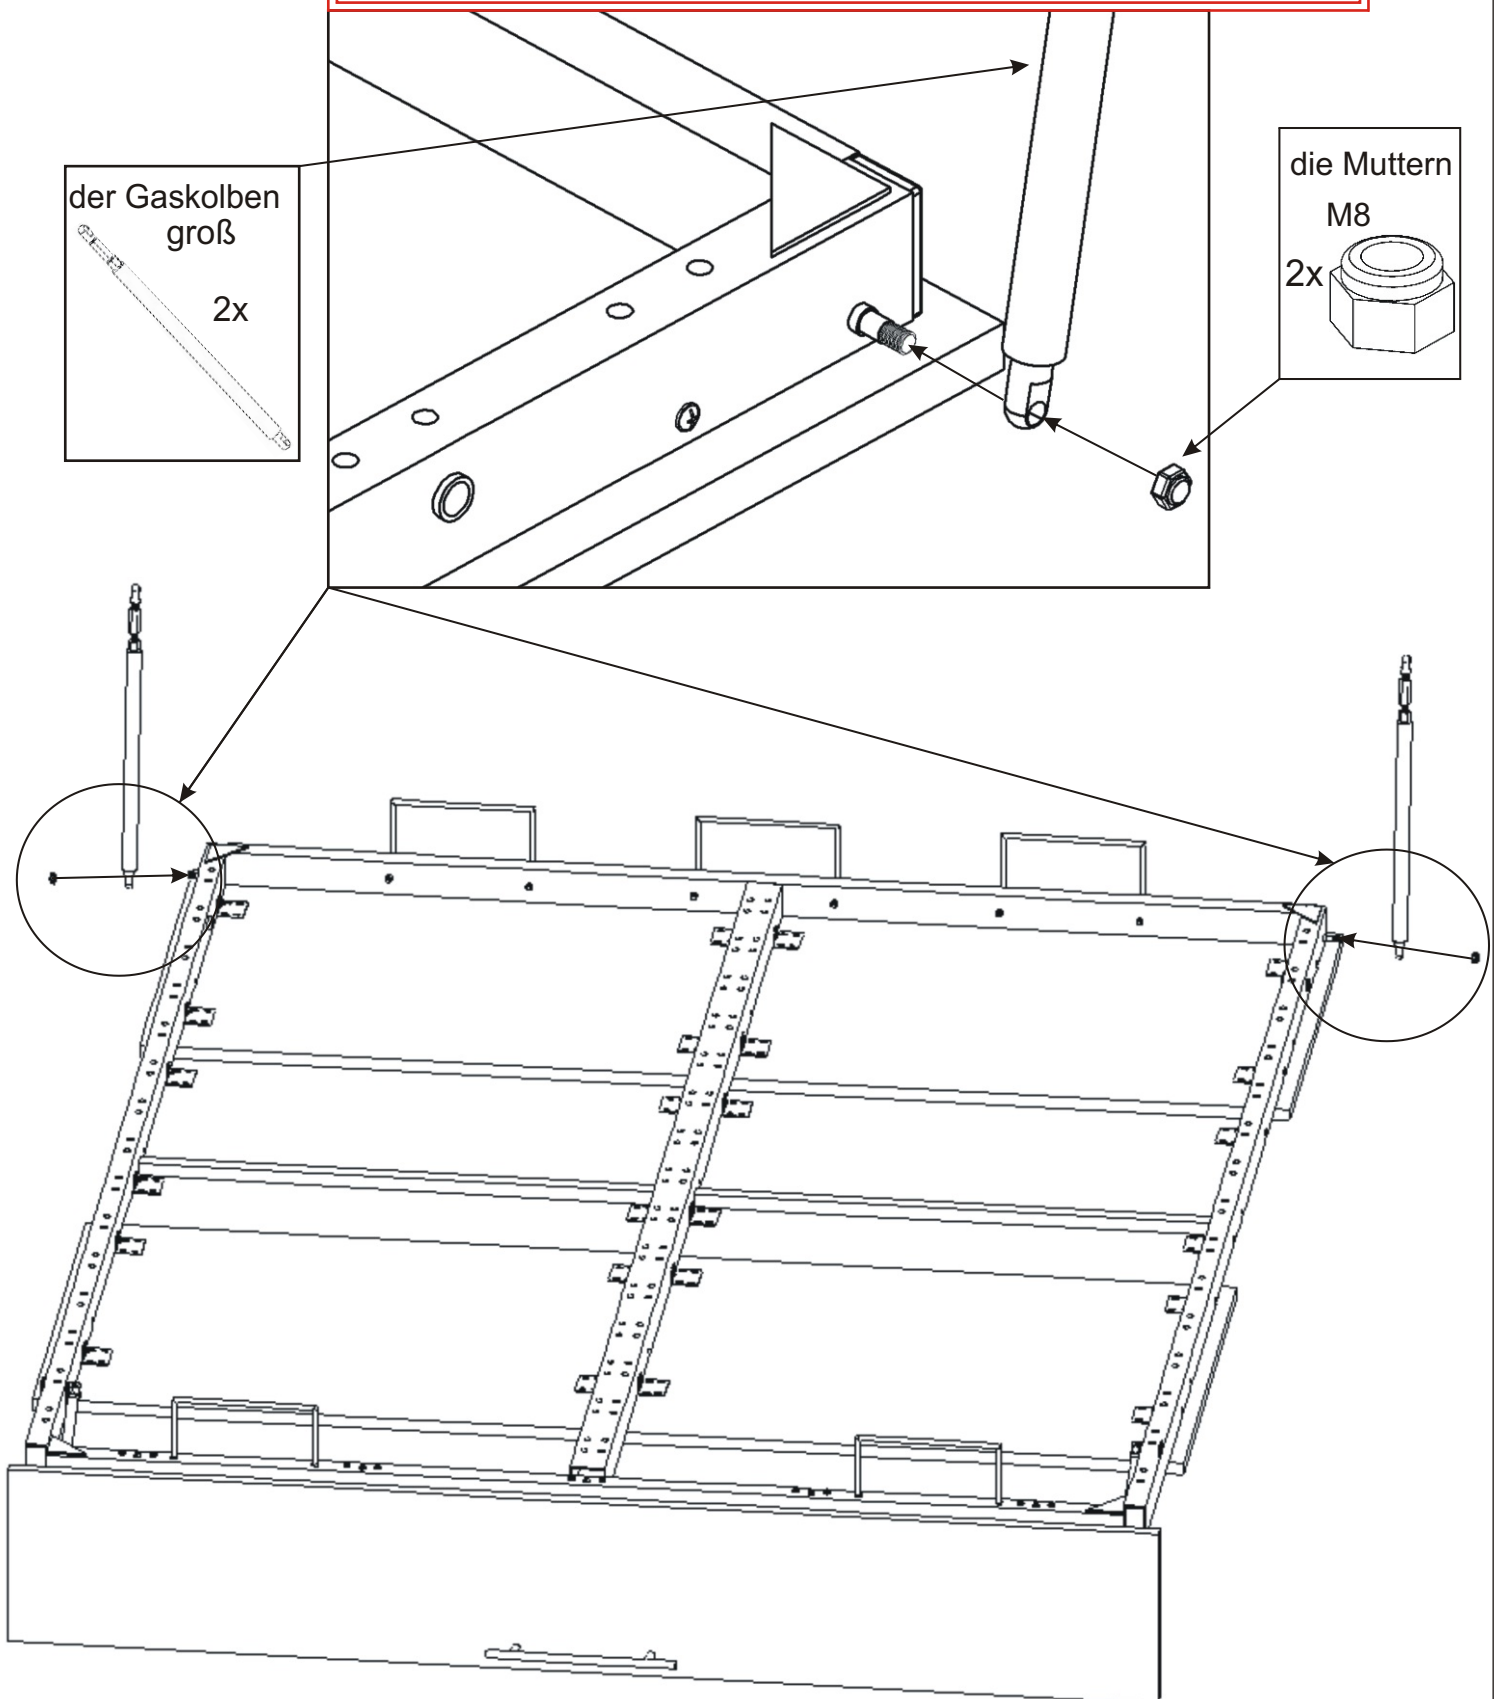

1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in den Korpus.
2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an.

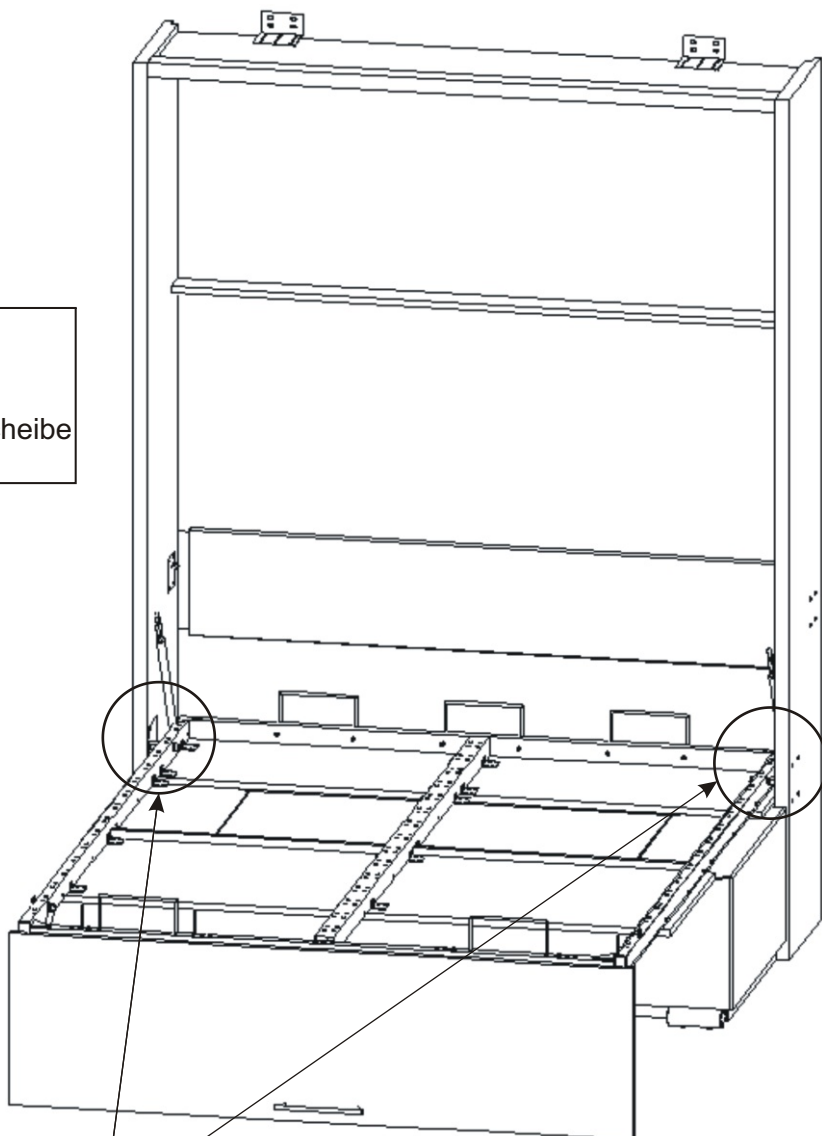

die Unterlage
4x M13

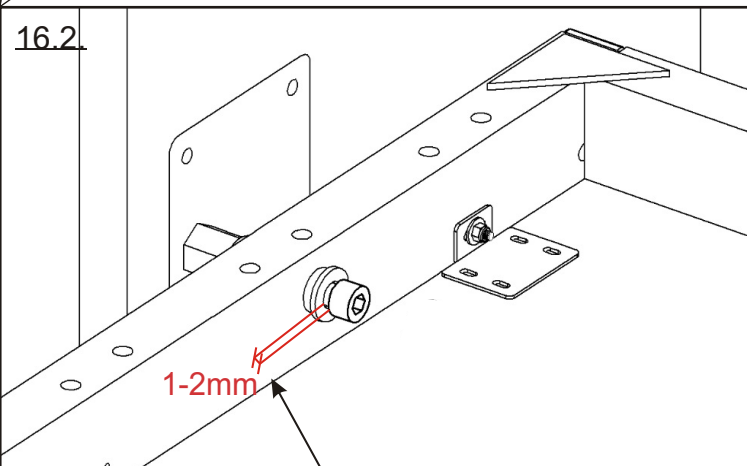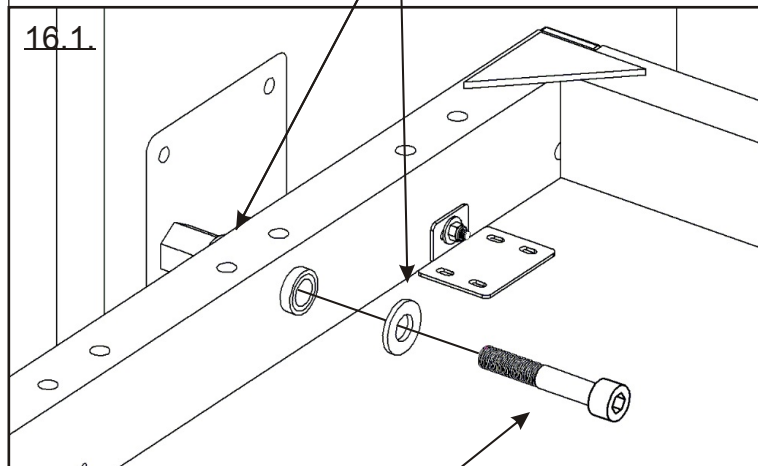

M12x70

2x





Ziehen Sie die Schraube M12 × 70 nicht vollständig fest. Lassen Sie zwischen Schraubenkopf und Unterlegscheibe ein Spiel von ca. 1–2 mm, um die notwendige Beweglichkeit zu gewährleisten. Wird die Schraube zu fest angezogen, besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Bettrahmens!

Die Kolben werden bei geschlossener Tür montiert.
Die obere Anschlagstange darf nicht montiert werden.
1_50x70x25mm.



- 1) Die Türen in die horizontale Position kippen und den gesamten beweglichen Teil nach innen drücken.
- 2) Nun die Kolben lose in die oberen Bolzen einsetzen.

Die Schraube darf nicht vollständig festgezogen werden, da sie ein geringes Spiel für die Drehbewegung haben muss. Andernfalls besteht die Gefahr einer irreparablen Beschädigung des Kolbens!

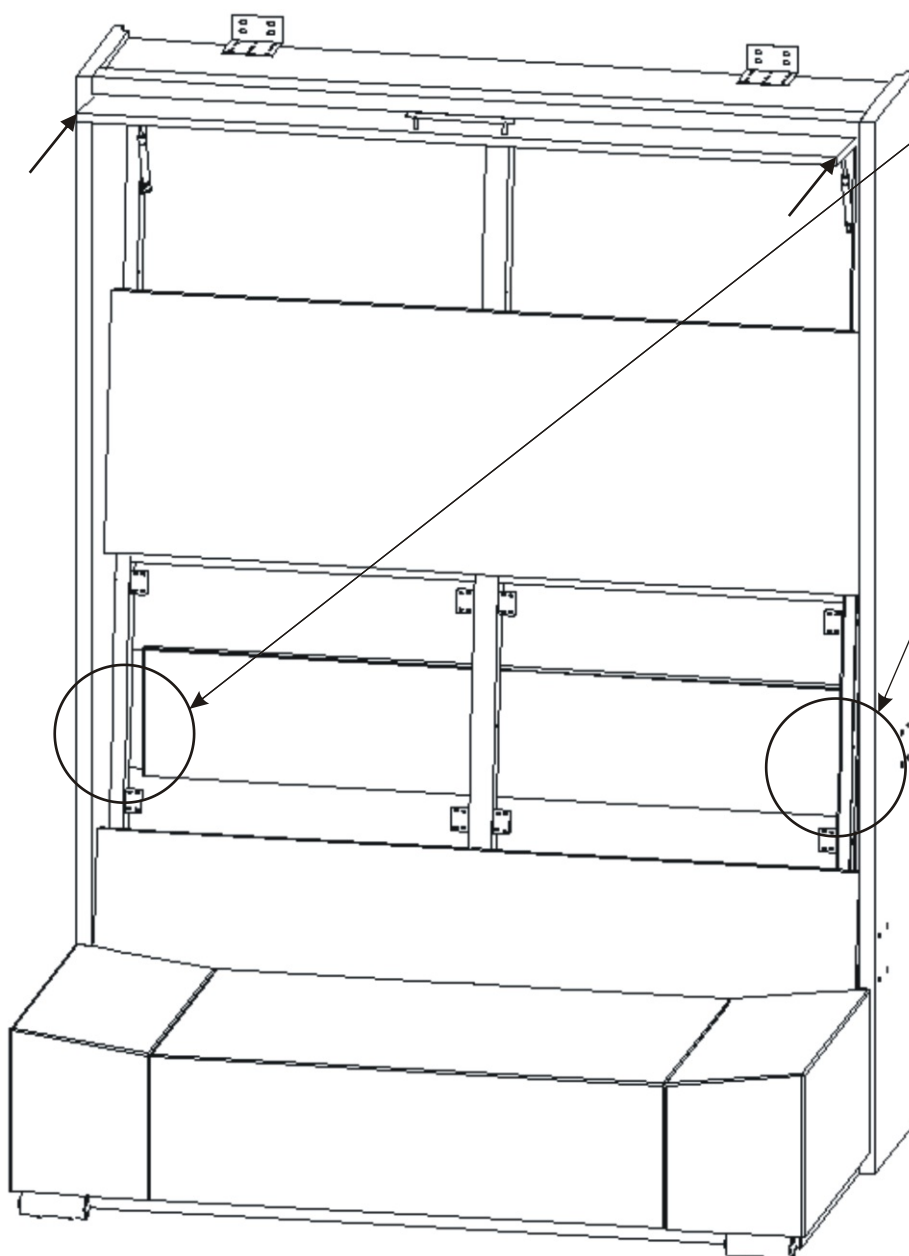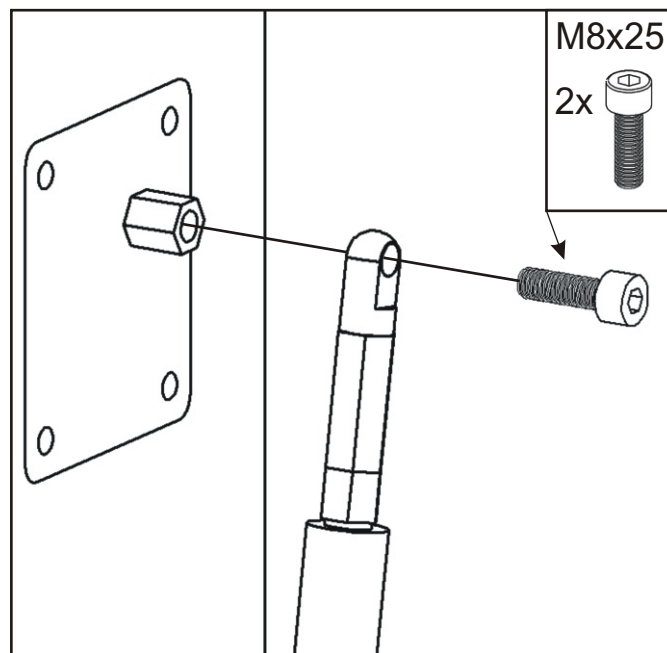

18. Einstellung zum Anziehen der Tür

Diese Kolbeneinstellung ist ausschließlich zu verwenden, wenn sich Tür und Matratze nicht vollständig schließen lassen.

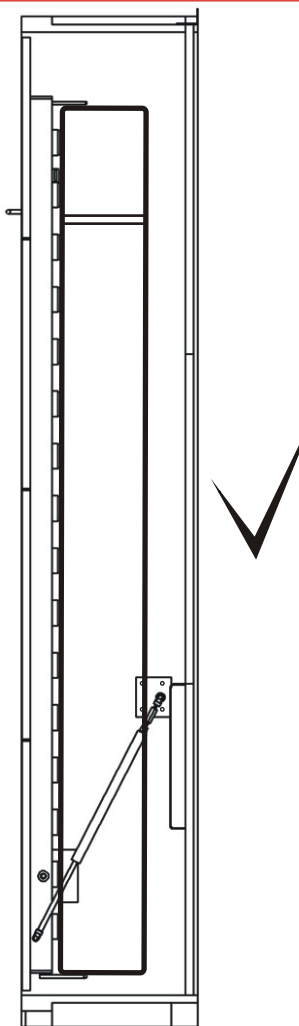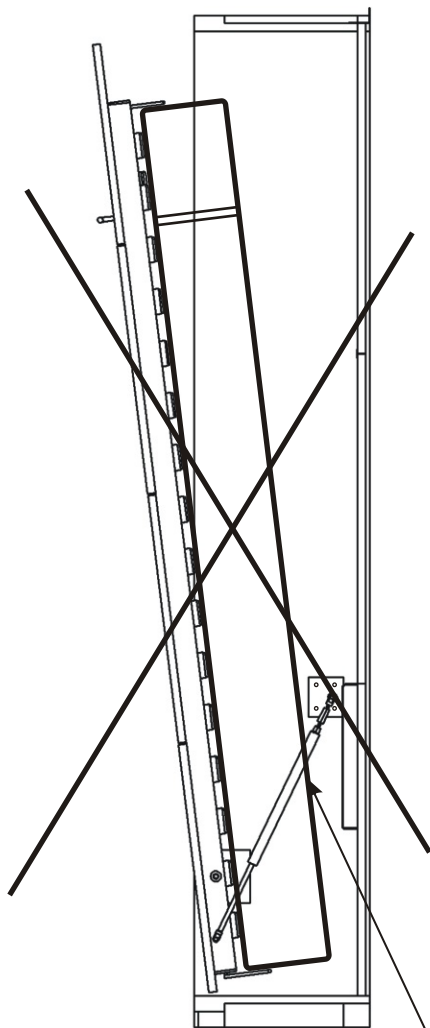


Die Einstellung des Abstands der Kolben

Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, wie in der Abbildung eingestellt.


Wenn die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand so ein, dass Sie sie um 1 bis 2 mm öffnen.

Maximal 2 mm!


Ein größerer Abstand führt zu dauerhaften Schäden an den Kolben. Solche Schäden sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

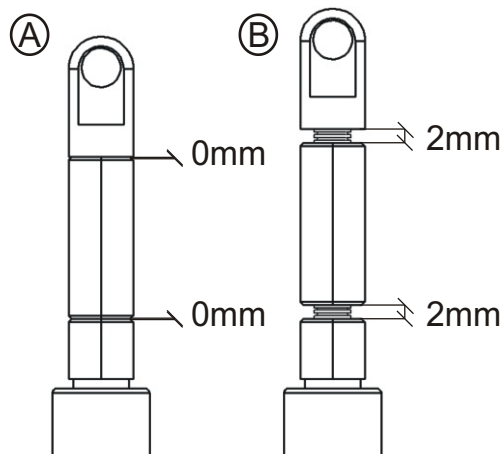

der Kolbenabdeckung



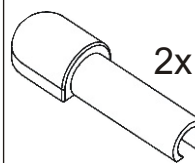


2x

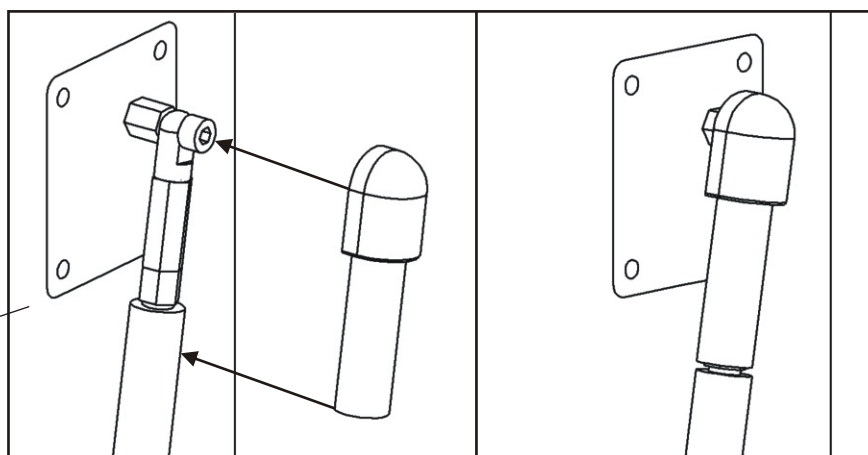


19.

Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.
Die Stoppleiste wird erst nach dem Anbringen des Rahmens und der Kolbenn befestigt.

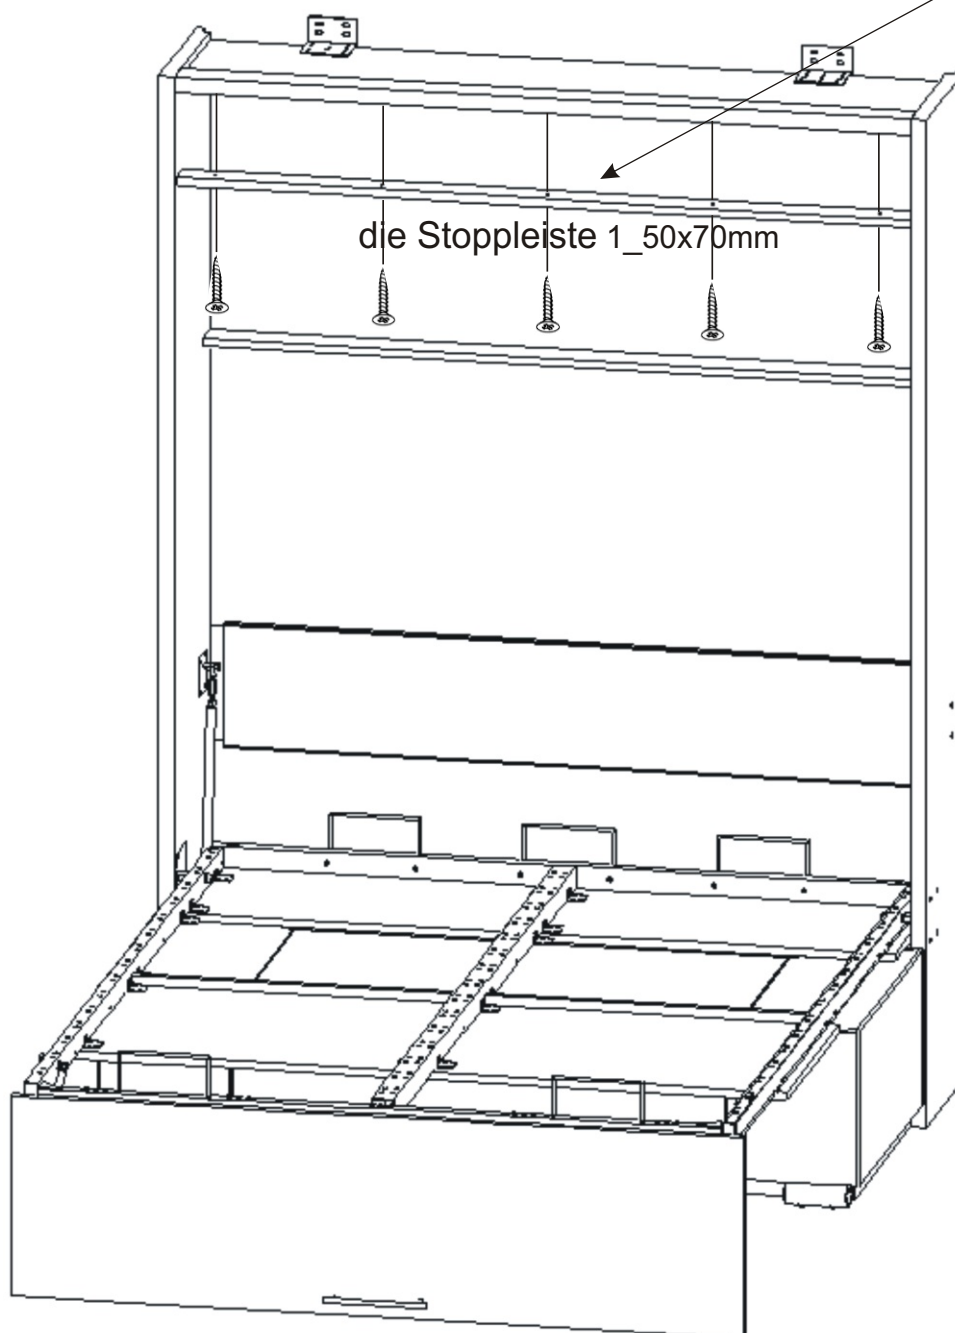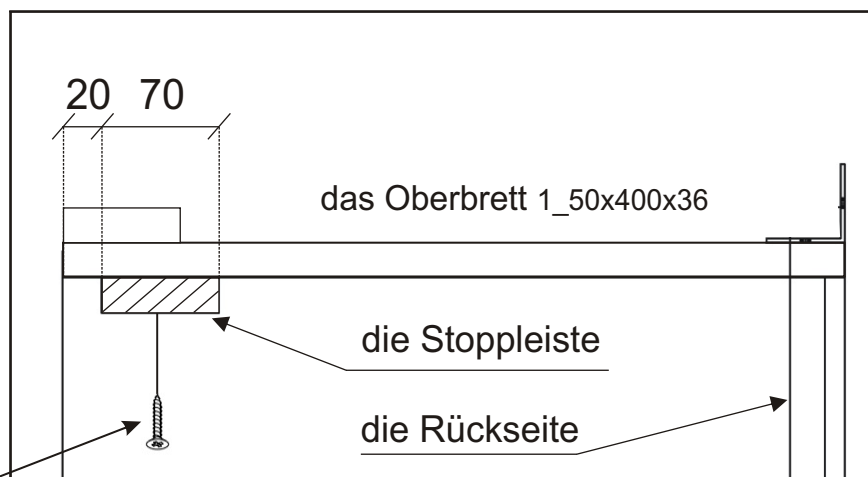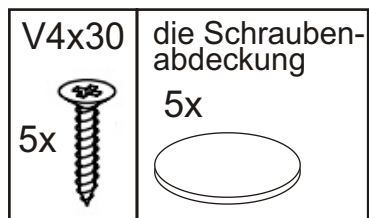


20.

der Tüstopper



2x

die Stoppleiste

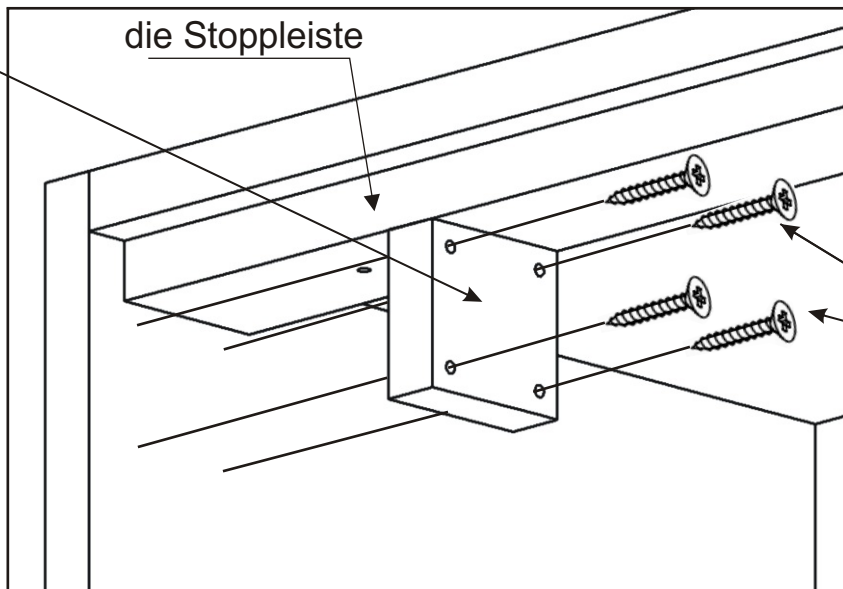


V4x35


die Schrauben-
abdeckung

8x




8x


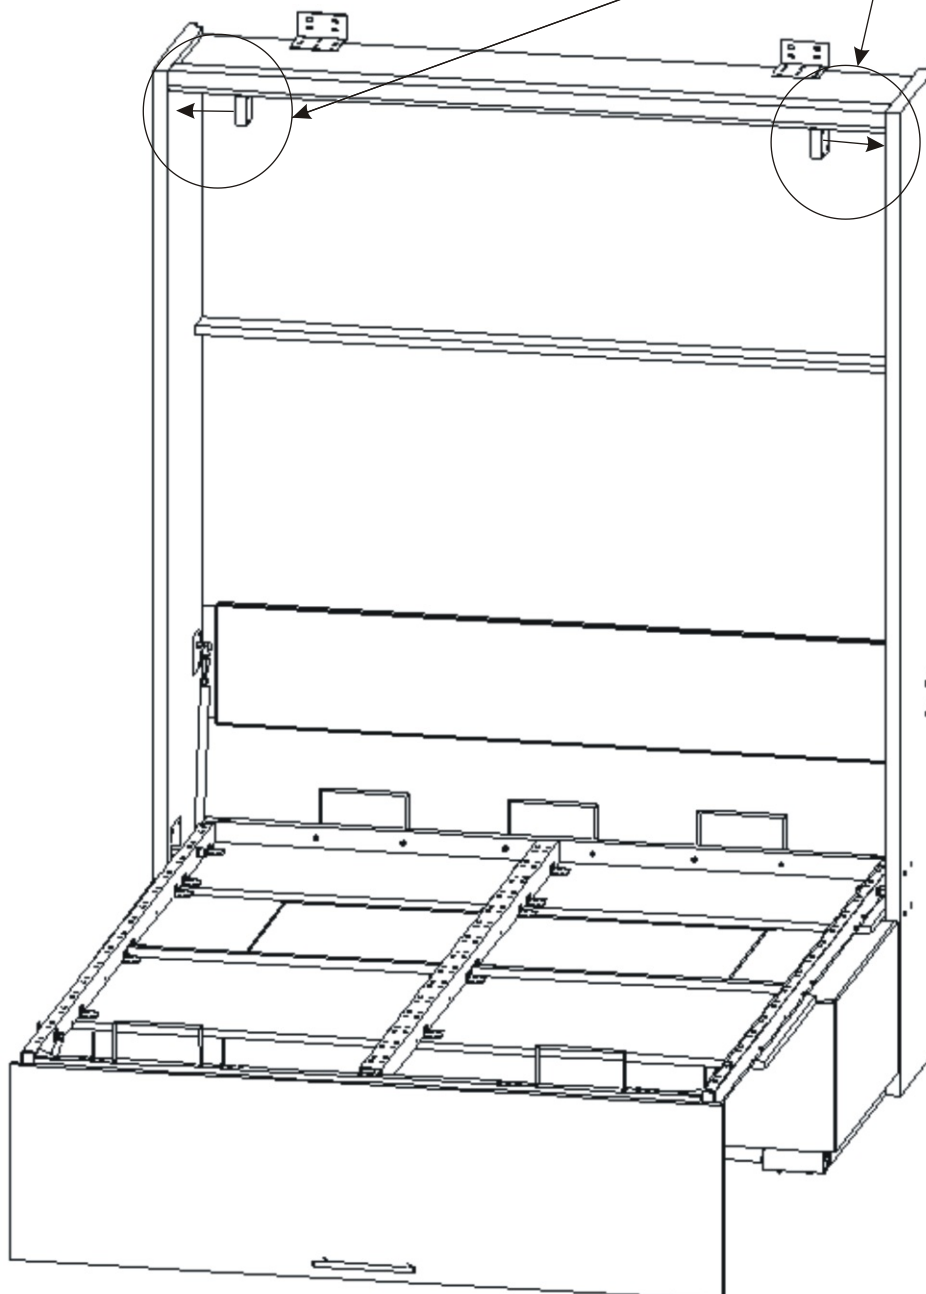


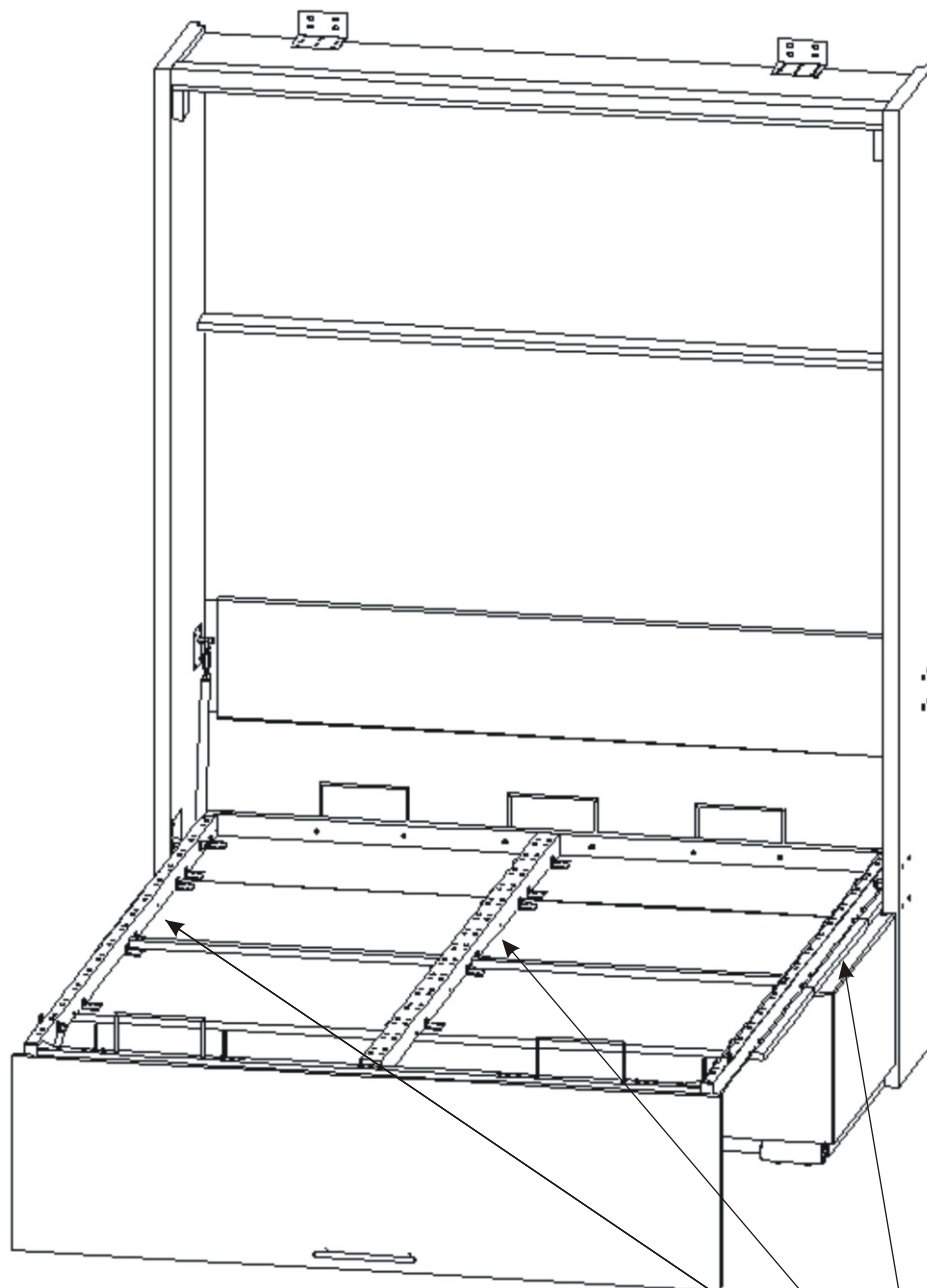


Richten Sie die Türkanten an der Ebene aus

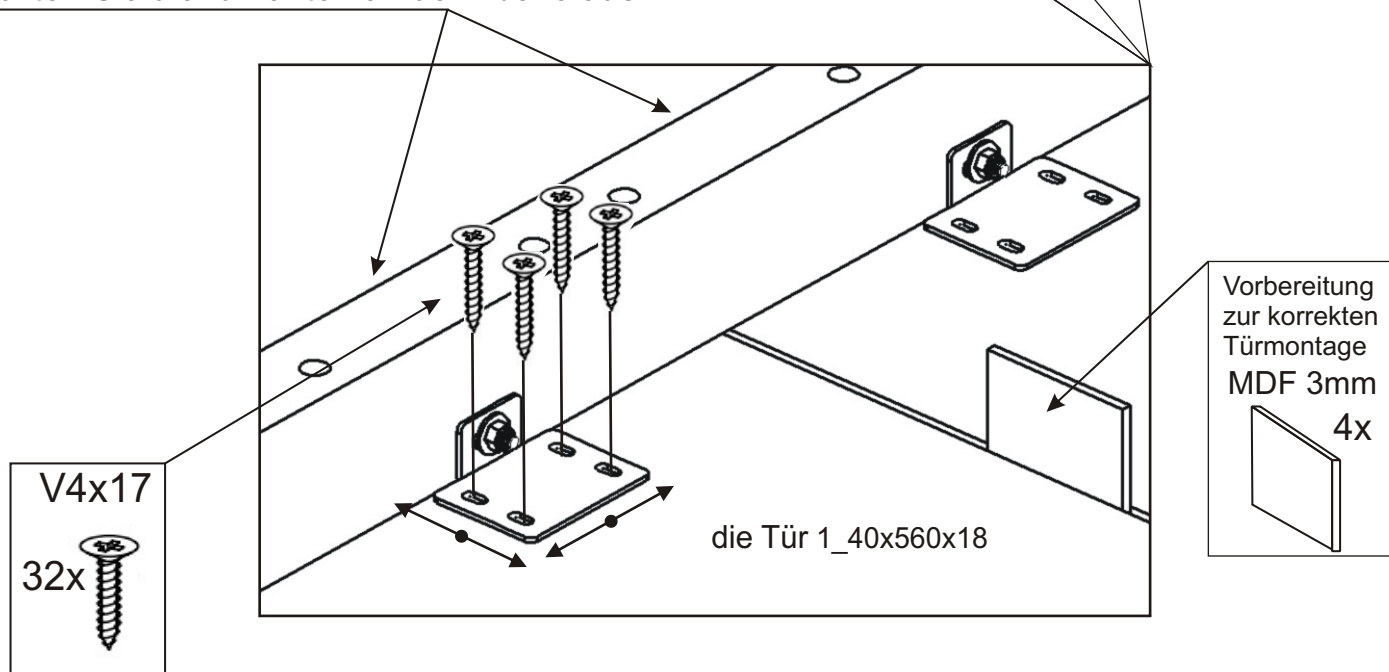

22. Einsatz von Lamellen

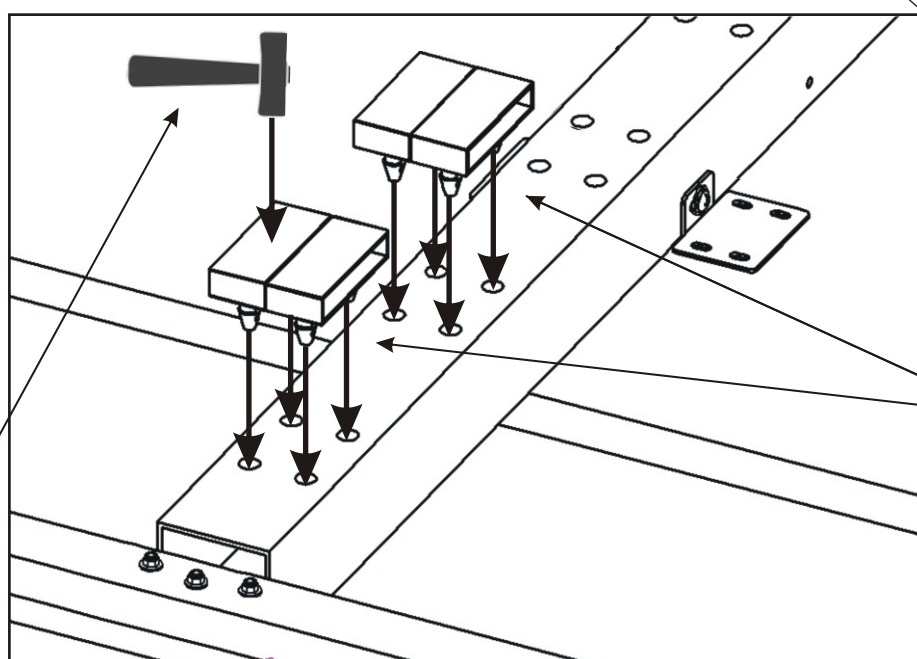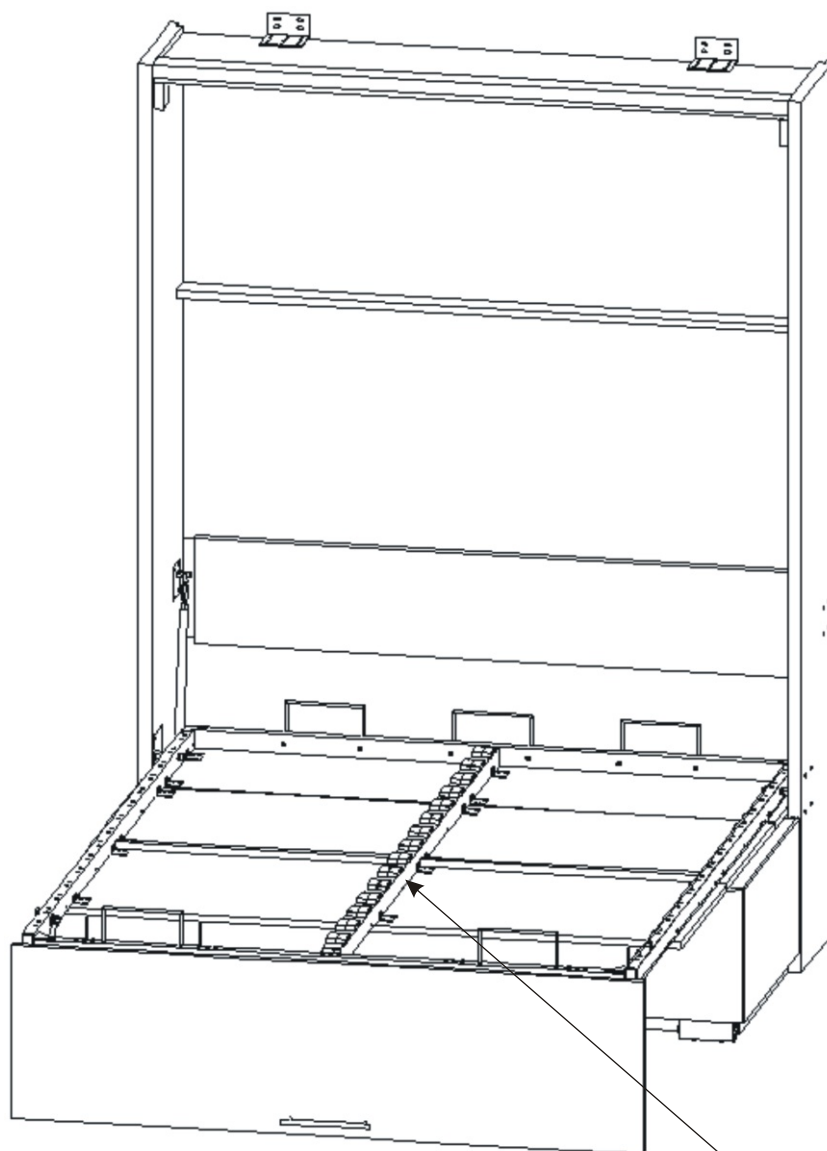


der Lamellenhalter
30x

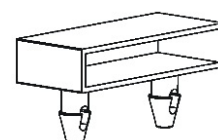


Klopfen Sie die Lamellenhalter vorsichtig ein. Verwenden Sie keinen Metallhammer, da dies zu Beschädigungen der Halter führen kann.

23. Einsatz von Lamellen


1. Befestigen Sie den Plastiklamellenhalter an eines Ende der Lamelle.
2. Legen Sie das freie Ende der Lamelle auf den Rahmenhalter.

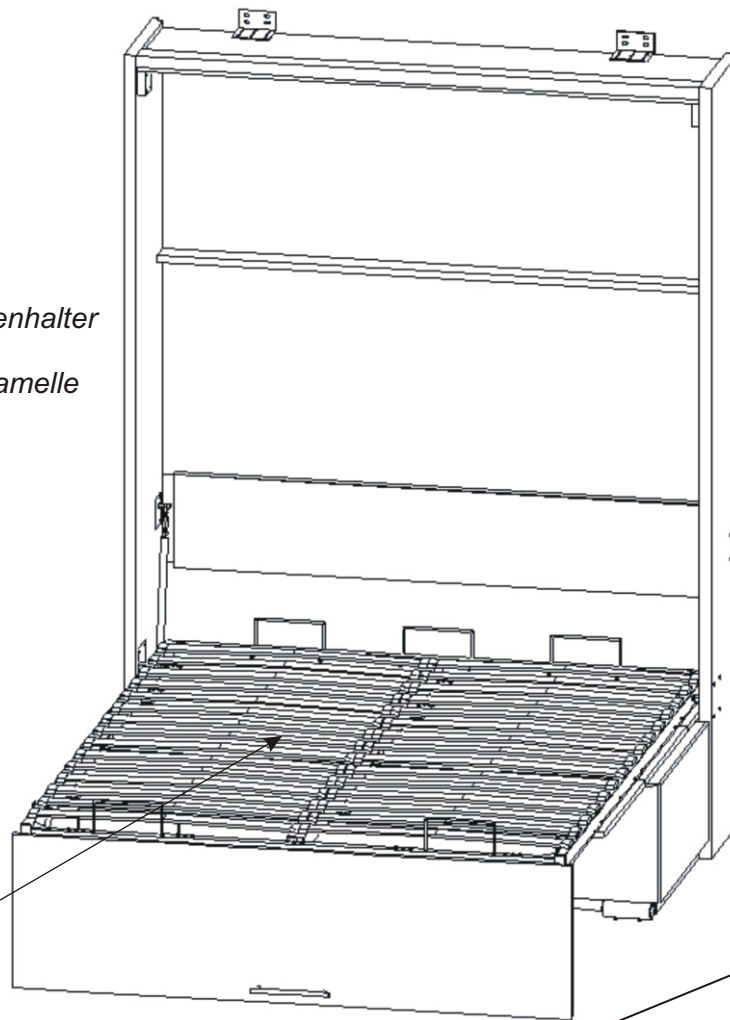


23.1.

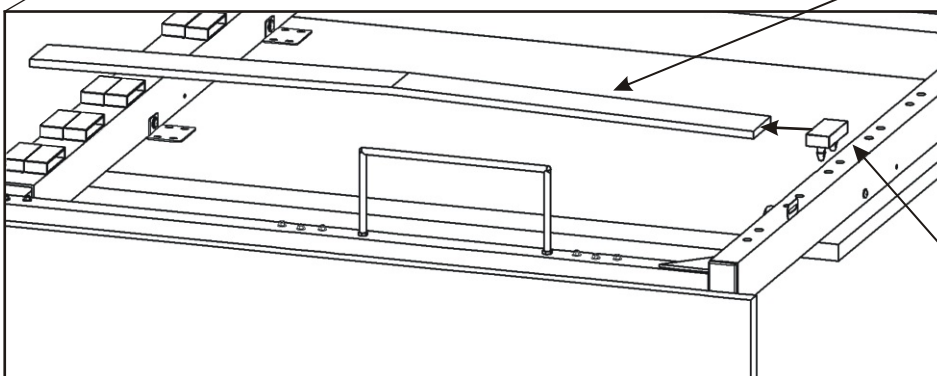

23.2.

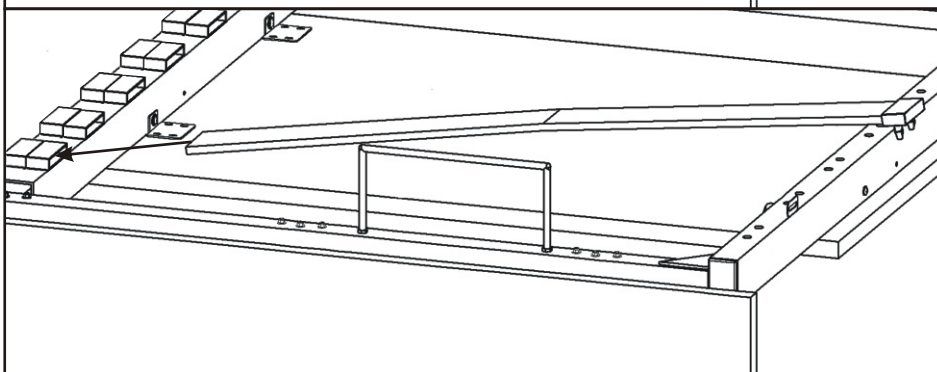


23.3.

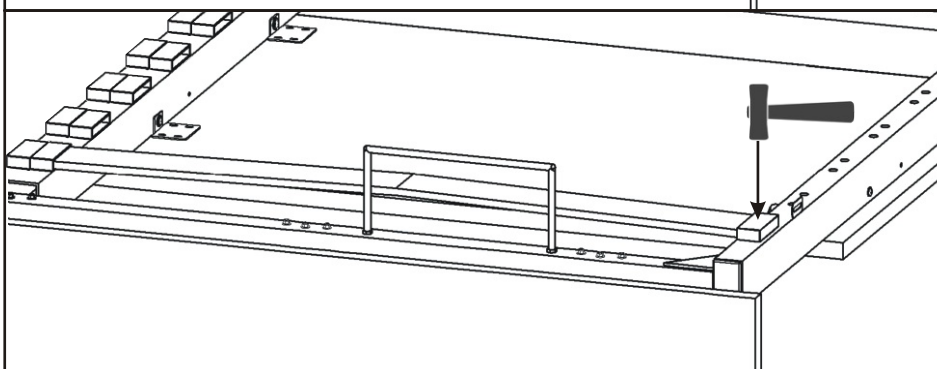


die Lamellen



30x

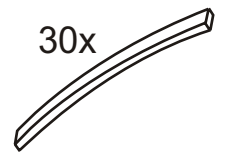

der Lamellenhalter

30x

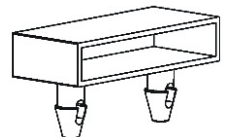

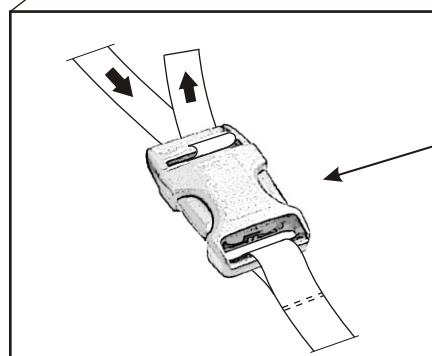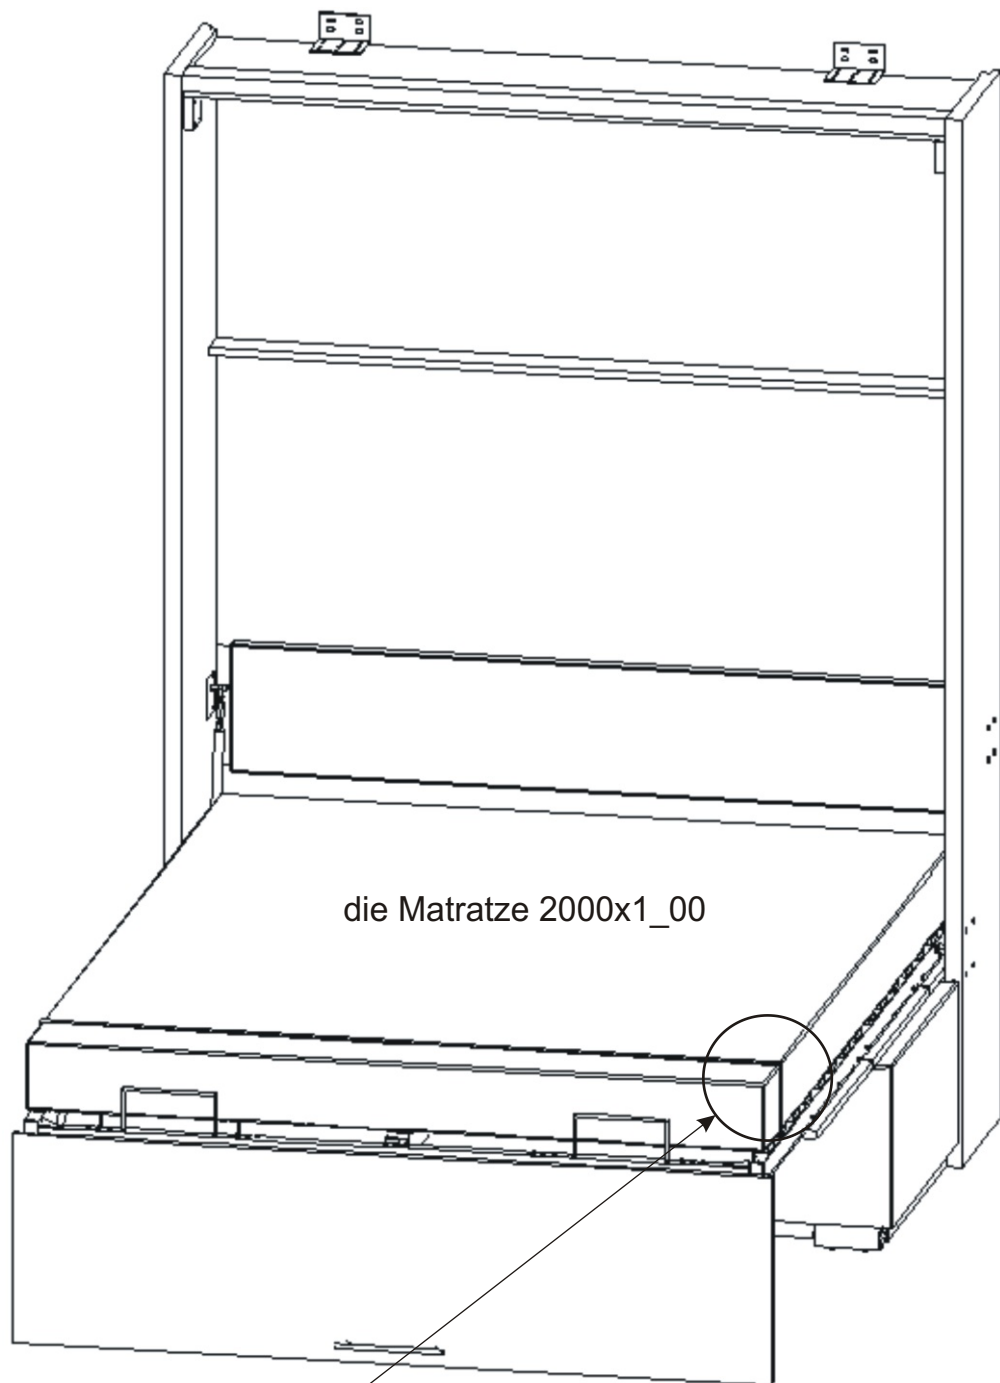


der Gurt


1x



25.

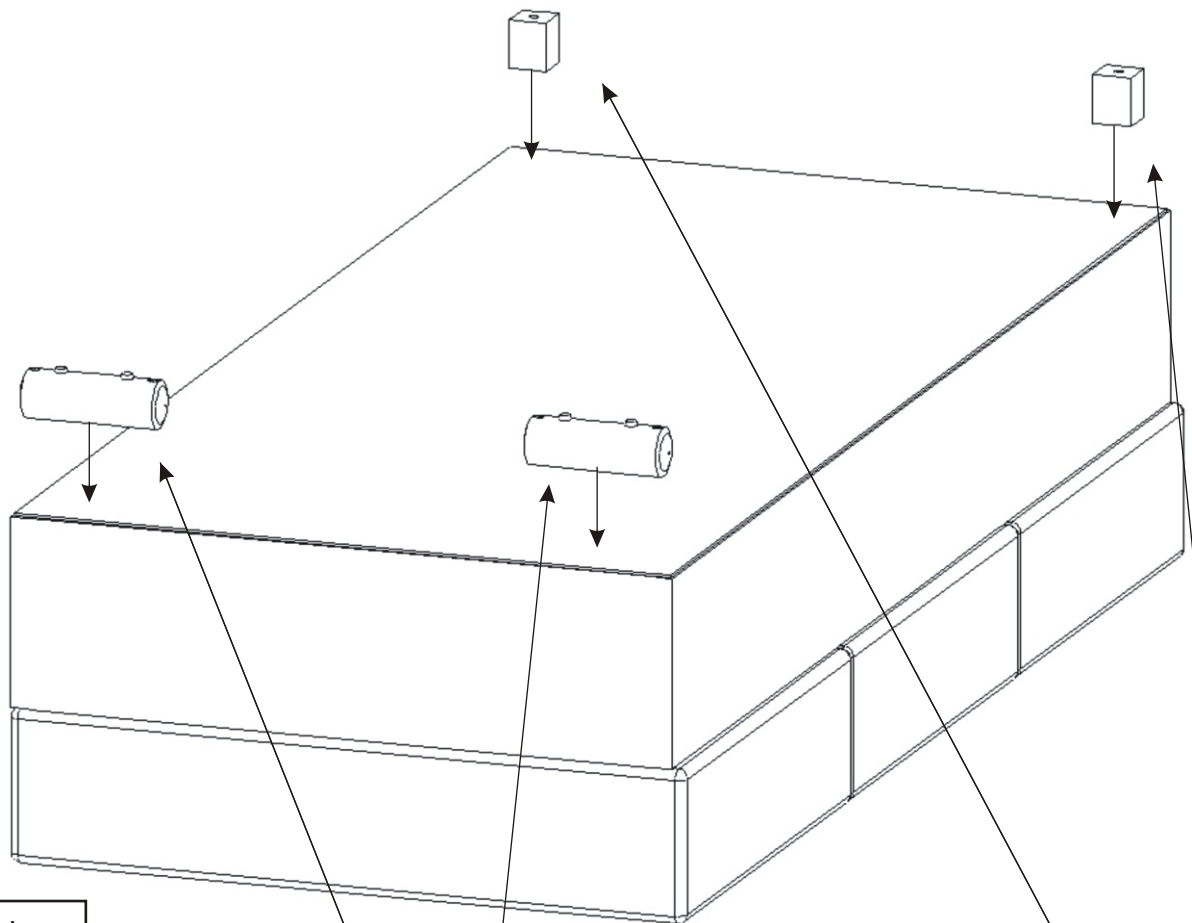


das Zylindrisches
Metallbein 50mm

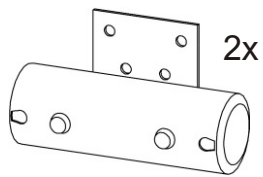





V 4x20




das Plastikbein
50x50x50


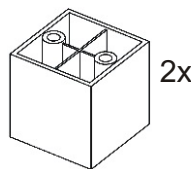


V 4x35

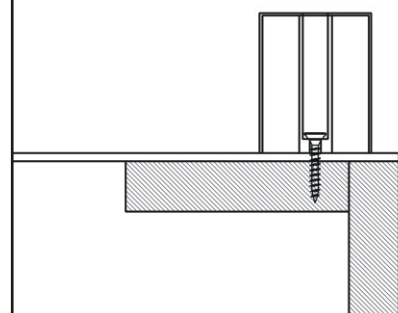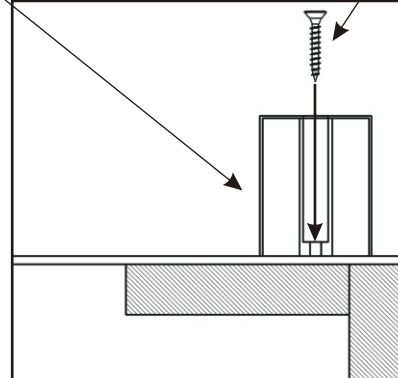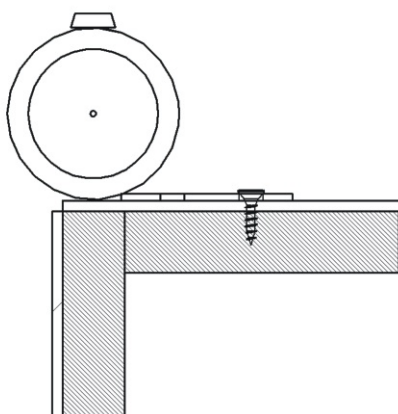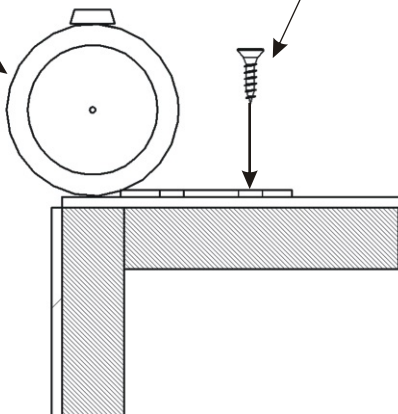


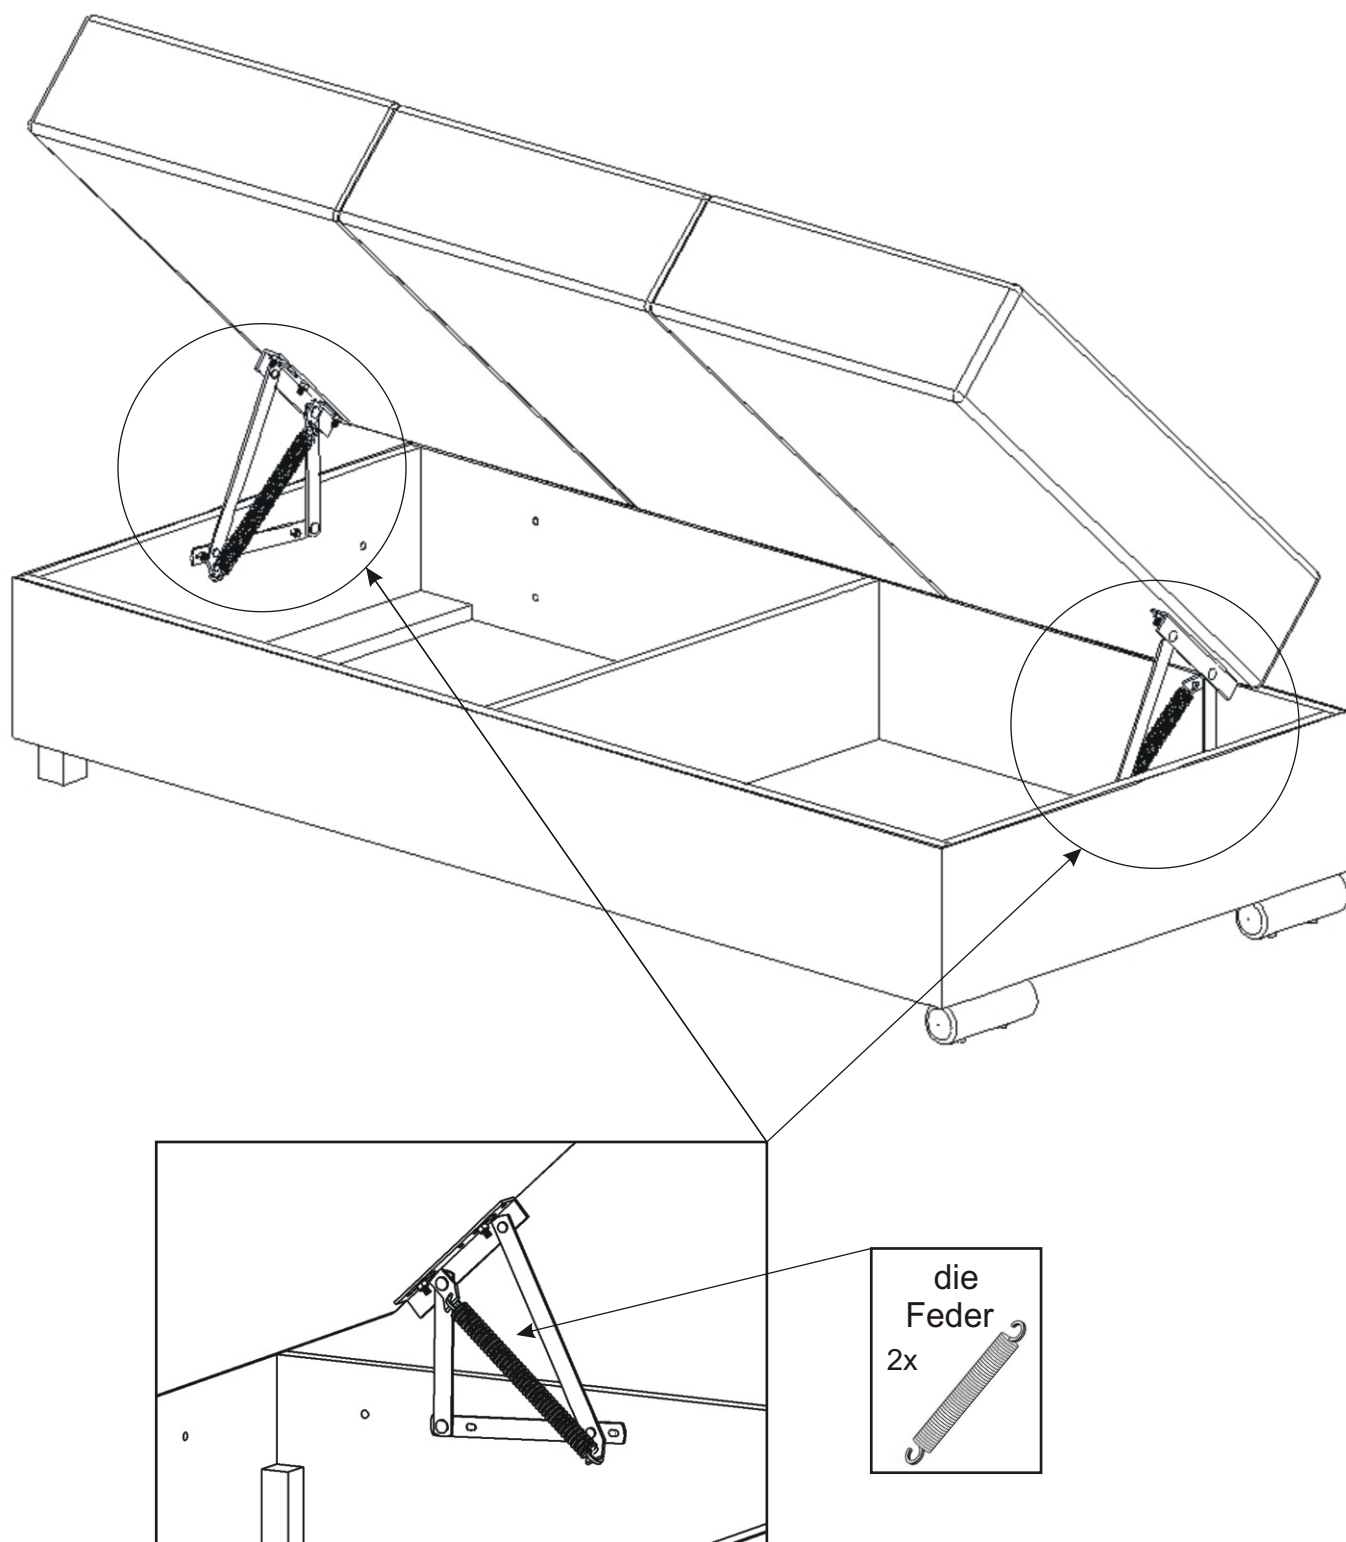

Es ist schwieriger, die Feder anzuziehen.
Sie müssen den Lagerplatz vollständig öffnen. Setzen Sie
zuerst die Feder in das hintere Loch ein. Stecken Sie das
andere Ende der Feder in das vordere Loch. Verwenden Sie
dazu eine Kombizange.
Das gleiche Verfahren wird auf der anderen Seite sein.

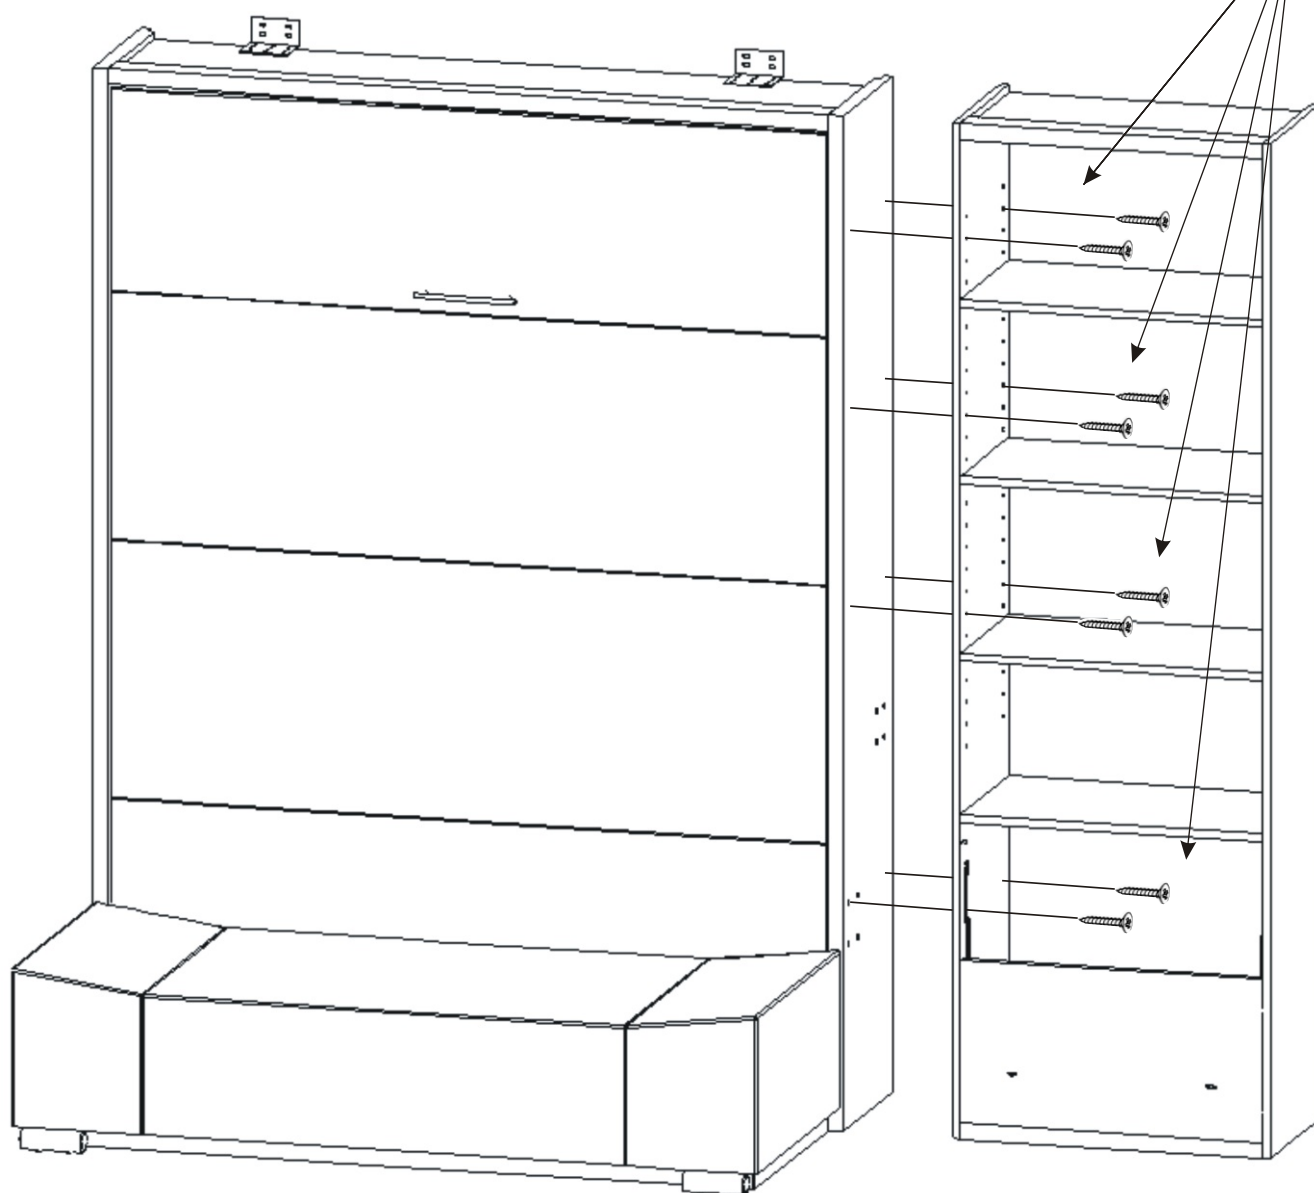
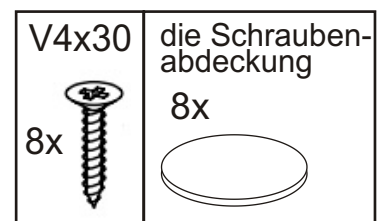


28.

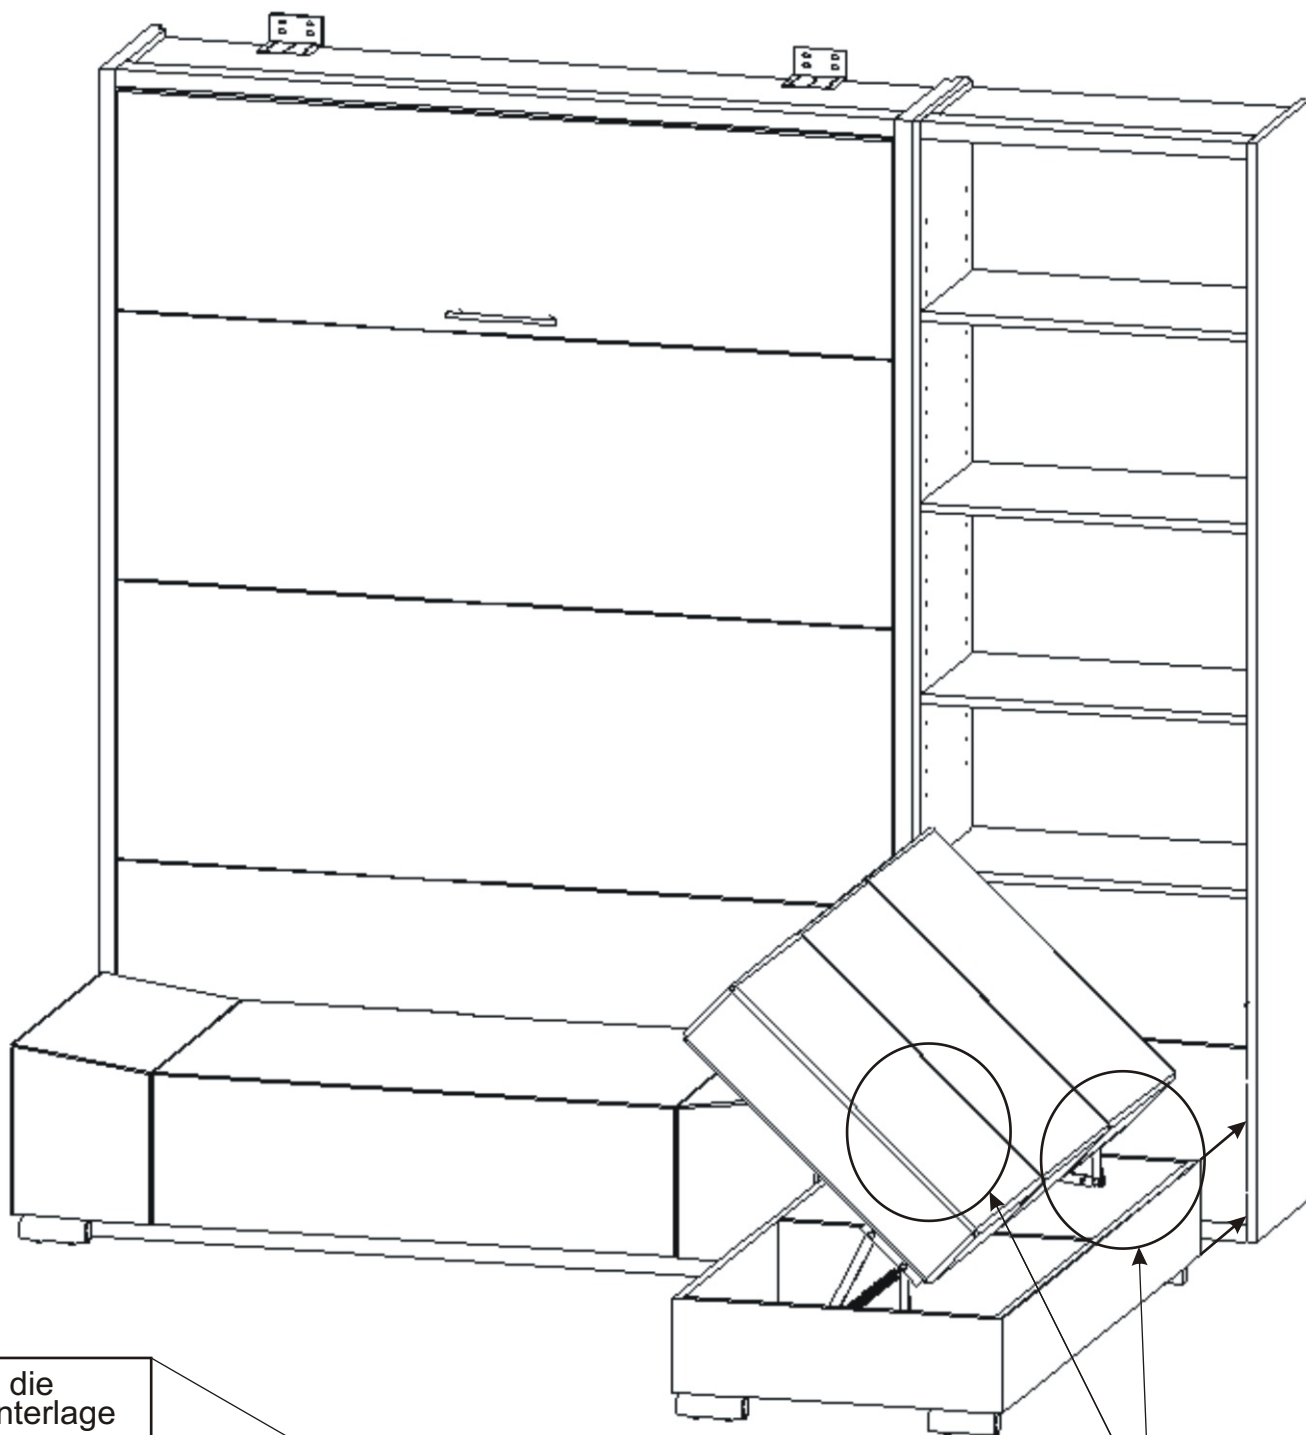


die
Unterlage
25x25x14

2x

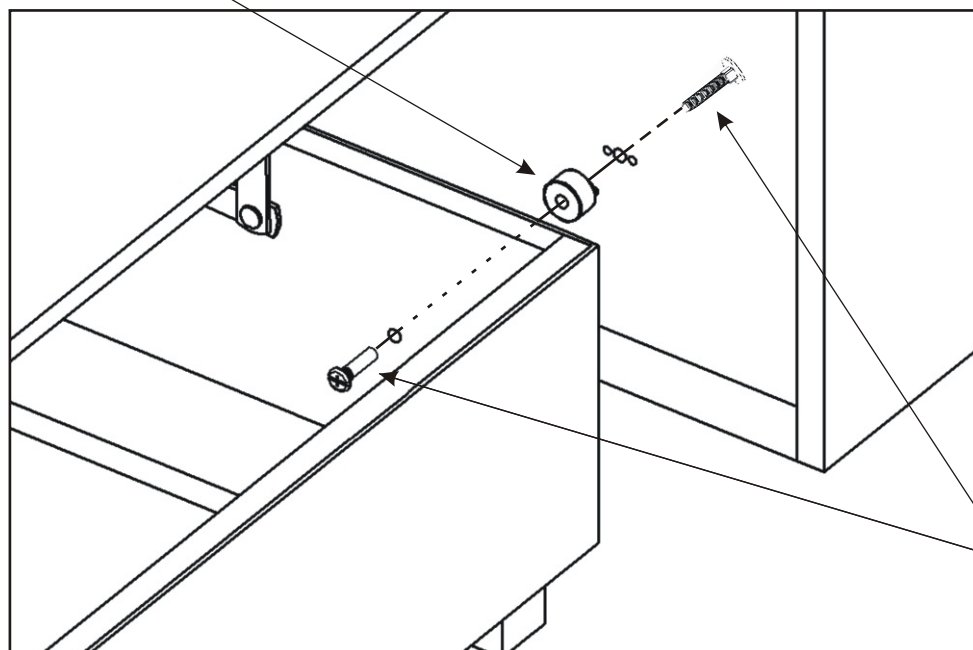
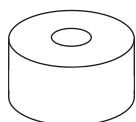


die Verbin-
dungs-
schraube
2x

2x
30mm

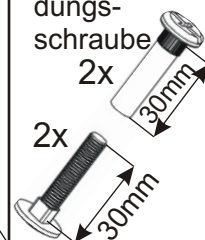

29.

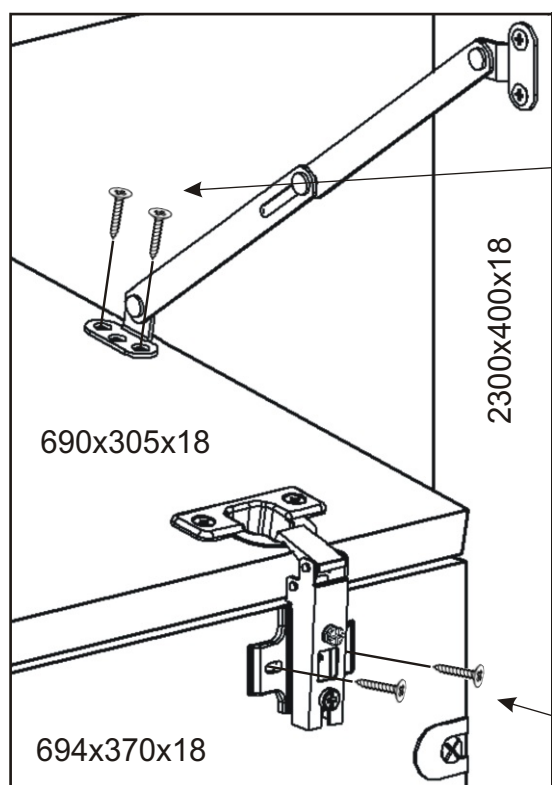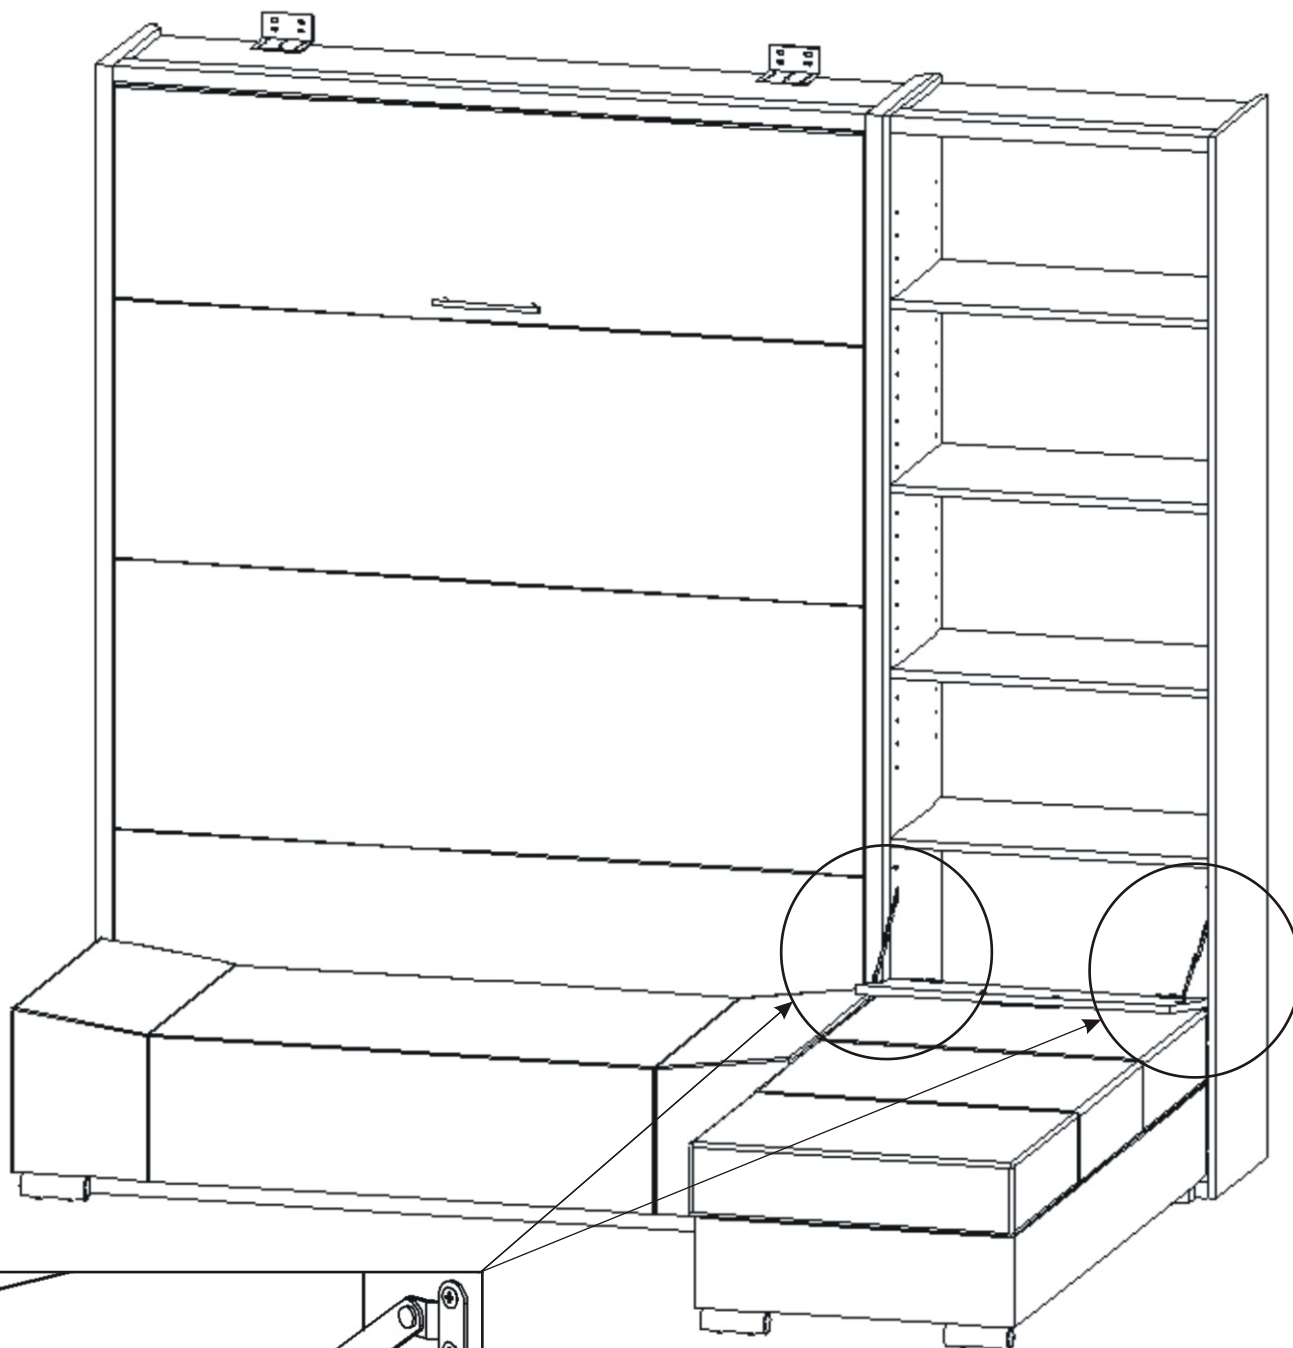

V 3,5x16

4x



V 4x16

4x



30.

