
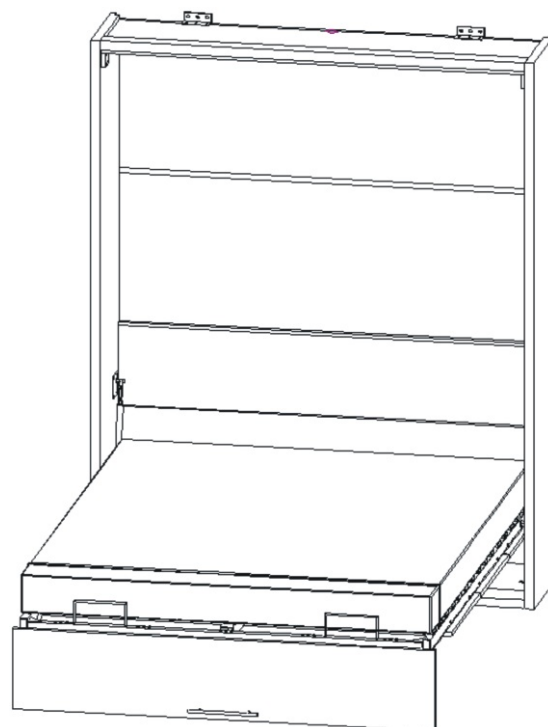
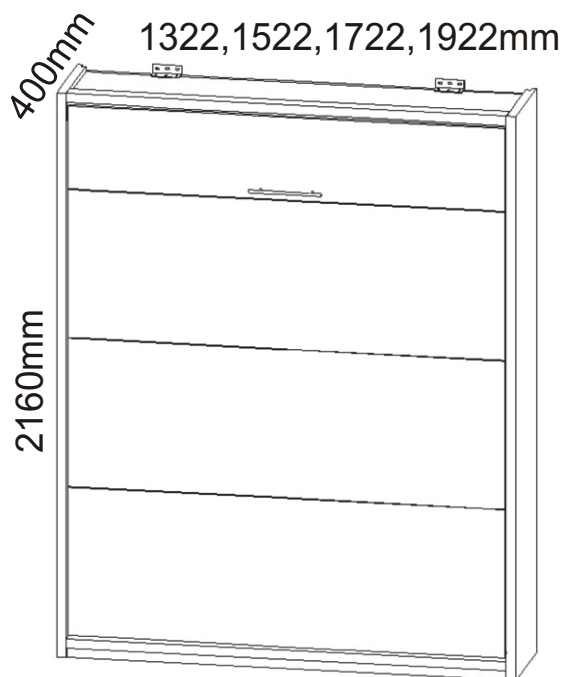
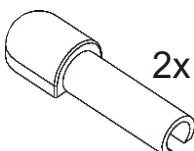
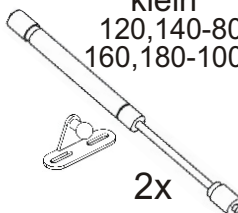
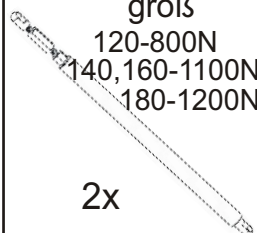
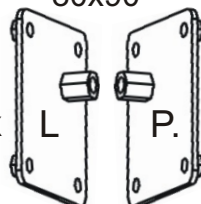
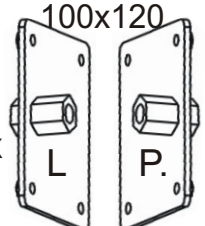
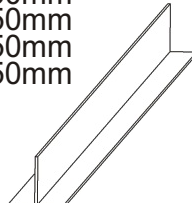

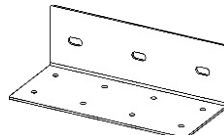
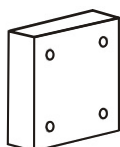
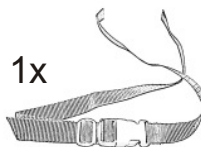

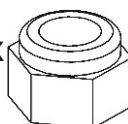
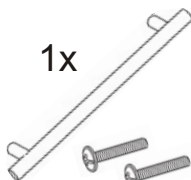






VS 3054P 120,140,160,180




		der Kolbenabdeckung  2x	die Schraubenabdeckung  29x	der Gaskolben klein 120,140-80N 160,180-100N  2x	der Gaskolben groß 120-800N 140,160-1100N 180-1200N  2x	V4x35  13x		
der Verbindungsmechanismus Groß+die Schrauben  12x 12x	das Absetzblech 80x90  1x L 1x P.	das Absetzblech 100x120  1x L 1x P.	Al T die Leiste 120 - 1250mm 140 - 1450mm 160 - 1650mm 180 - 1850mm  1x	M 6x35 die Senkschraube  16x				
der Winkel 150x85x45  2x	der Türstopper  2x	der Gurt  1x	die Sperrvorrichtung MDF 3mm  6x	die Unterlage M13  2x	die Muttern M8  2x			
der Halter 192mm  1x	der Dübel Ø12  6x	M8x25  2x	M12x70  2x	V4x17  100x	V4x20  16x	V4x50  28x	V6x70  6x	V4x60  8x

1.


der Verbindung-
mechanismus
Groß+die Schrauben
12x 12x

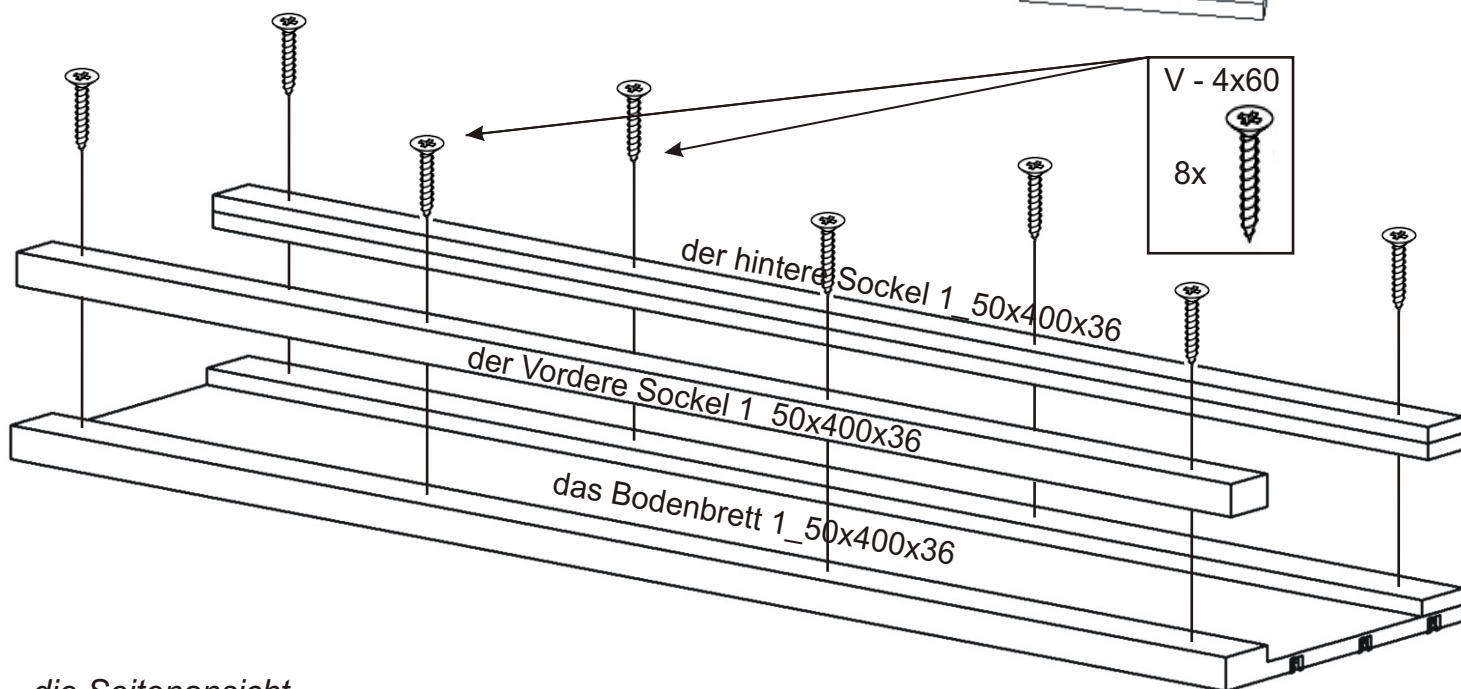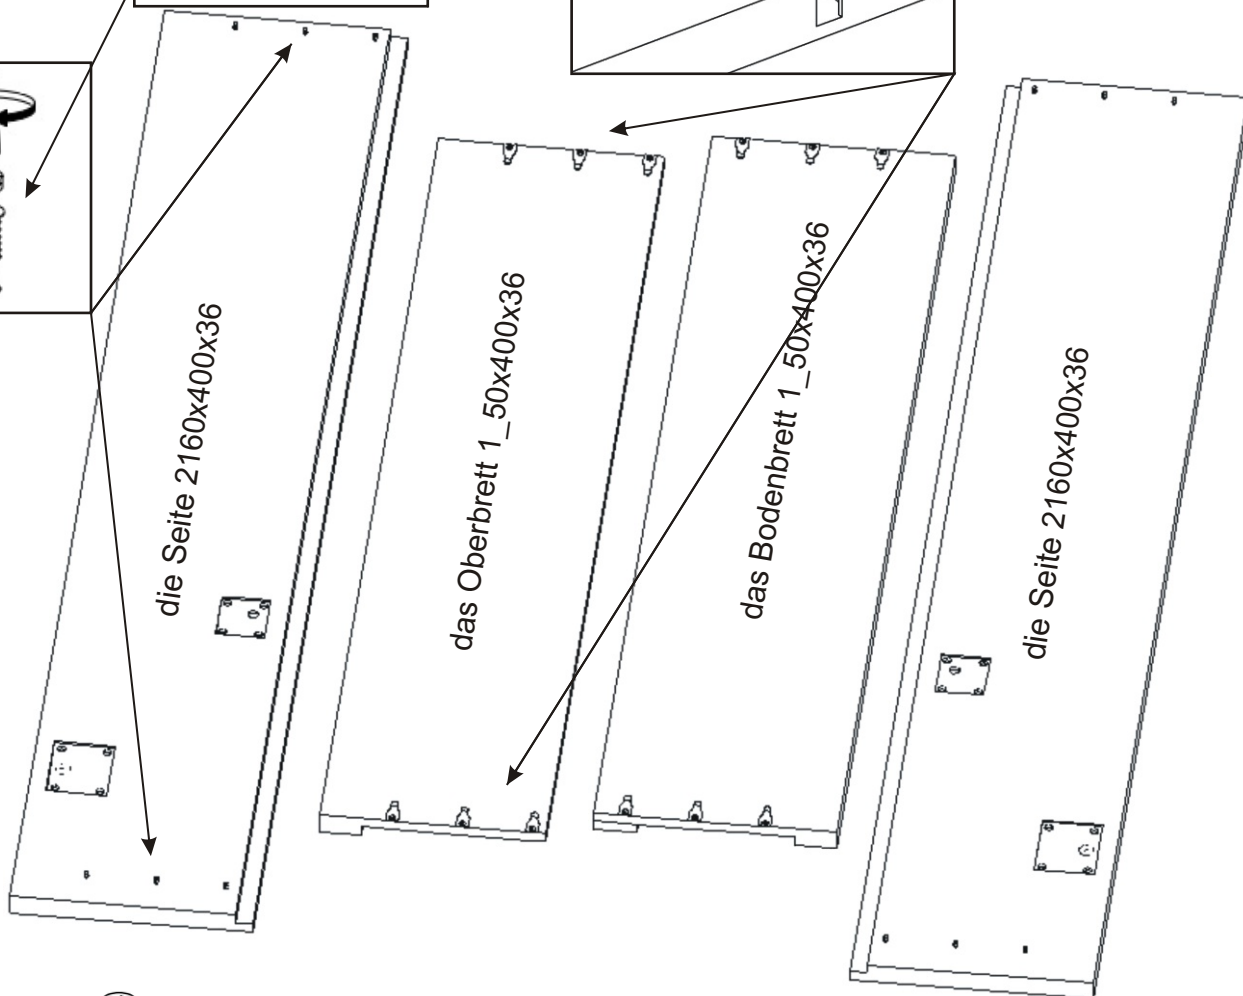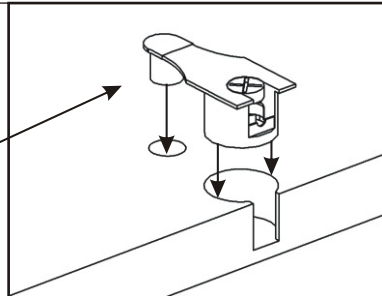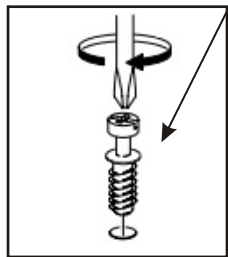


die Seitenansicht

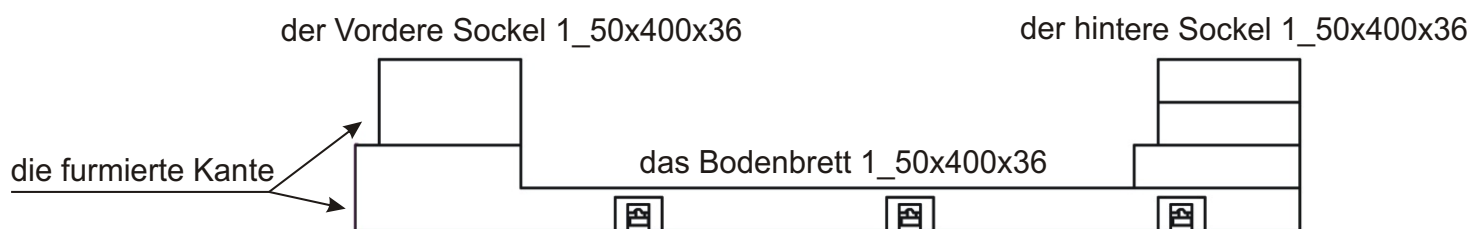


2.

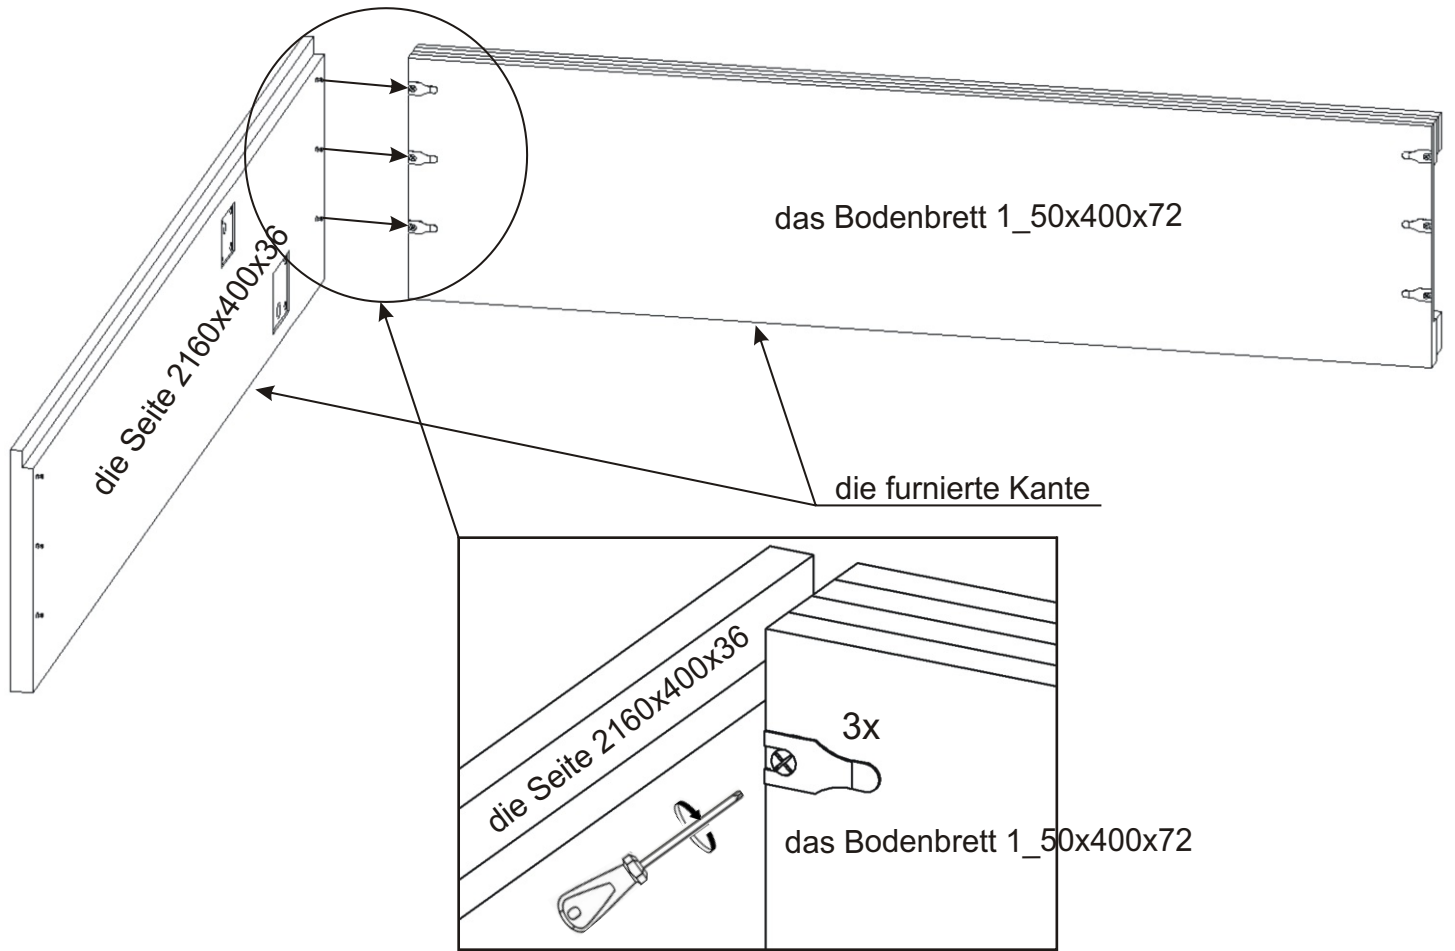


3.

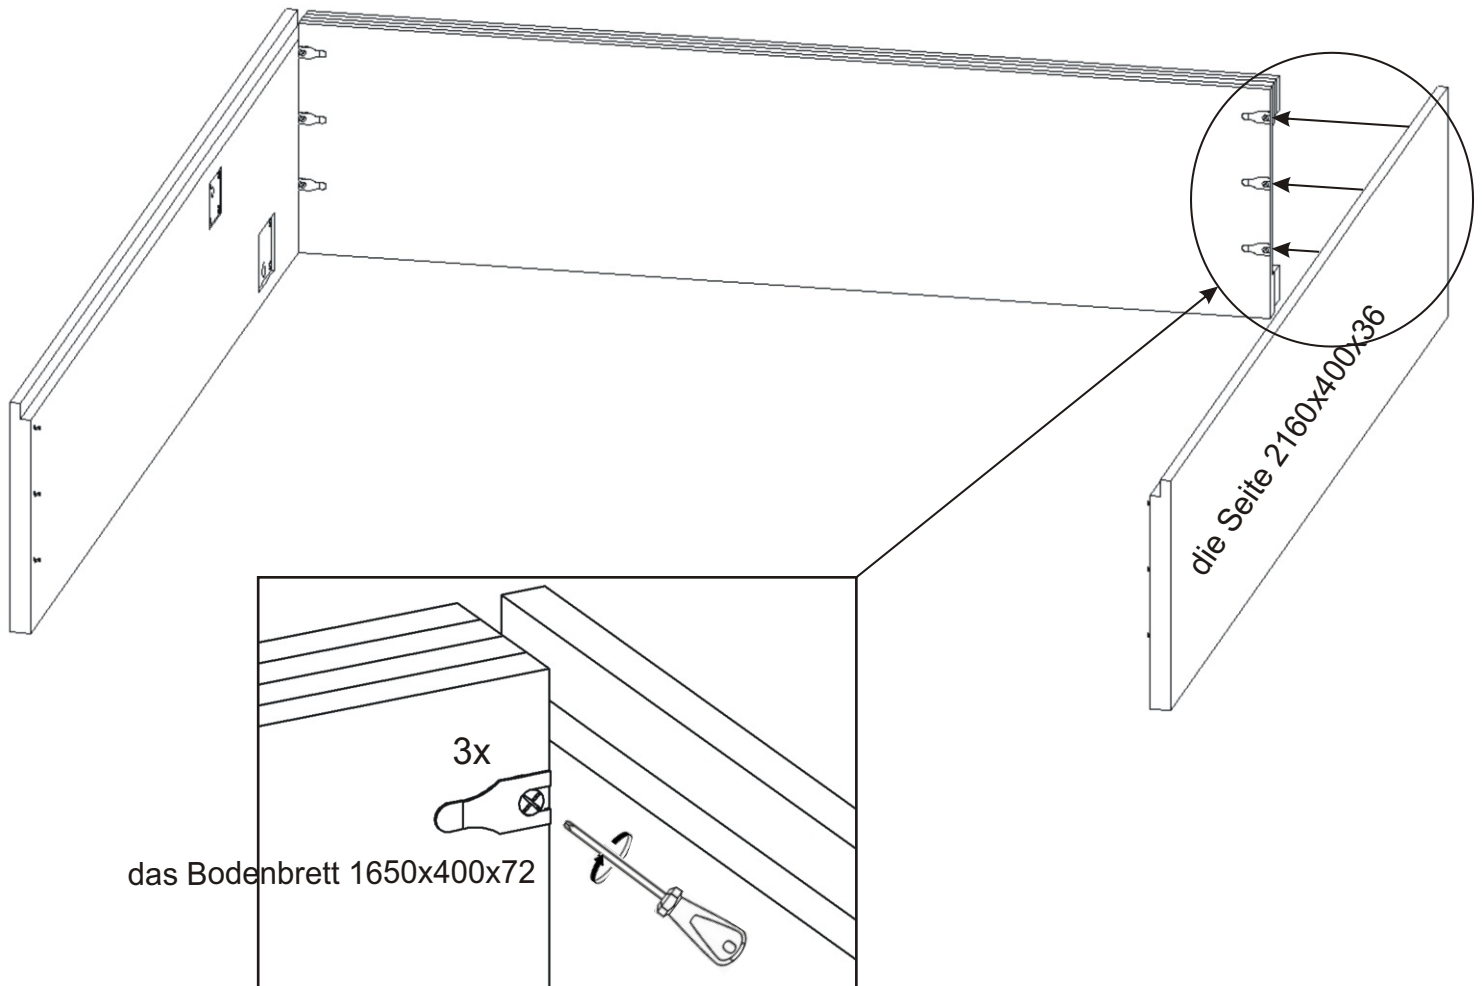


4.

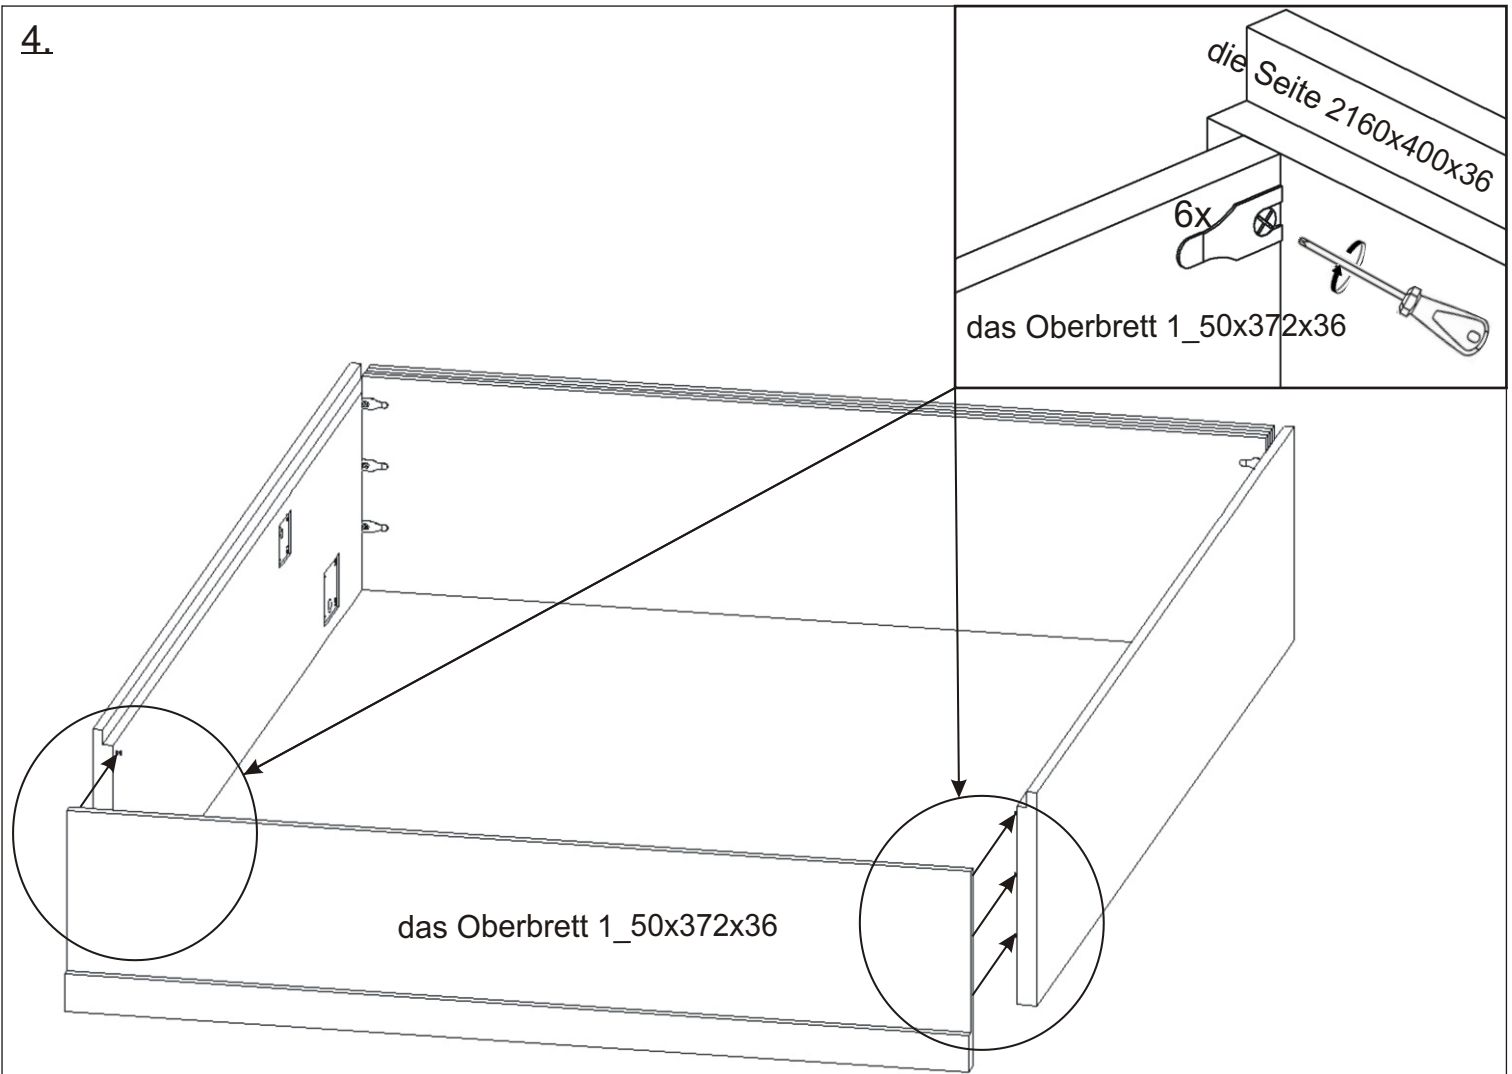


5.

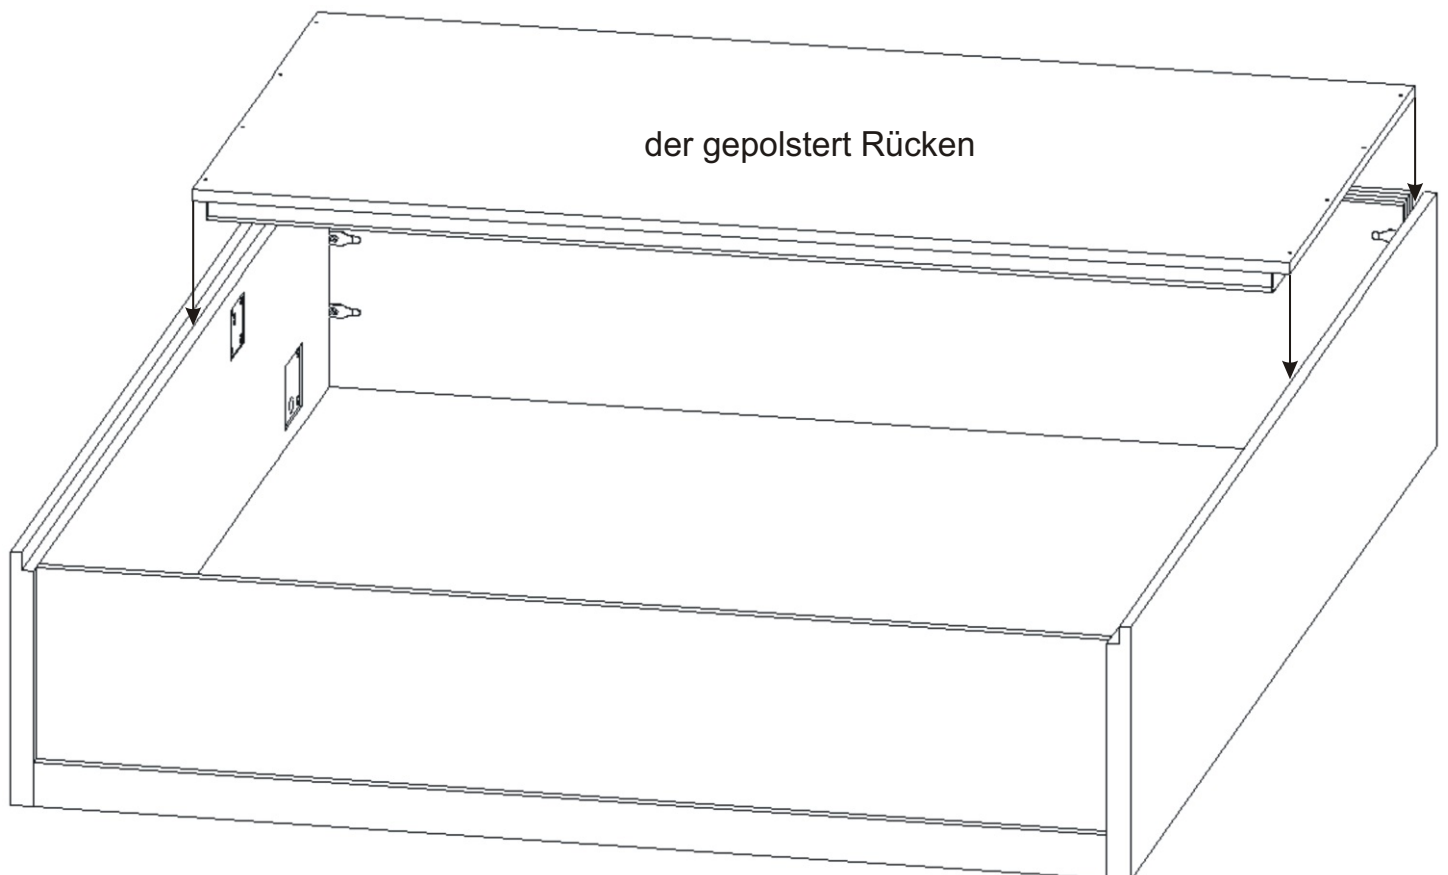

6.

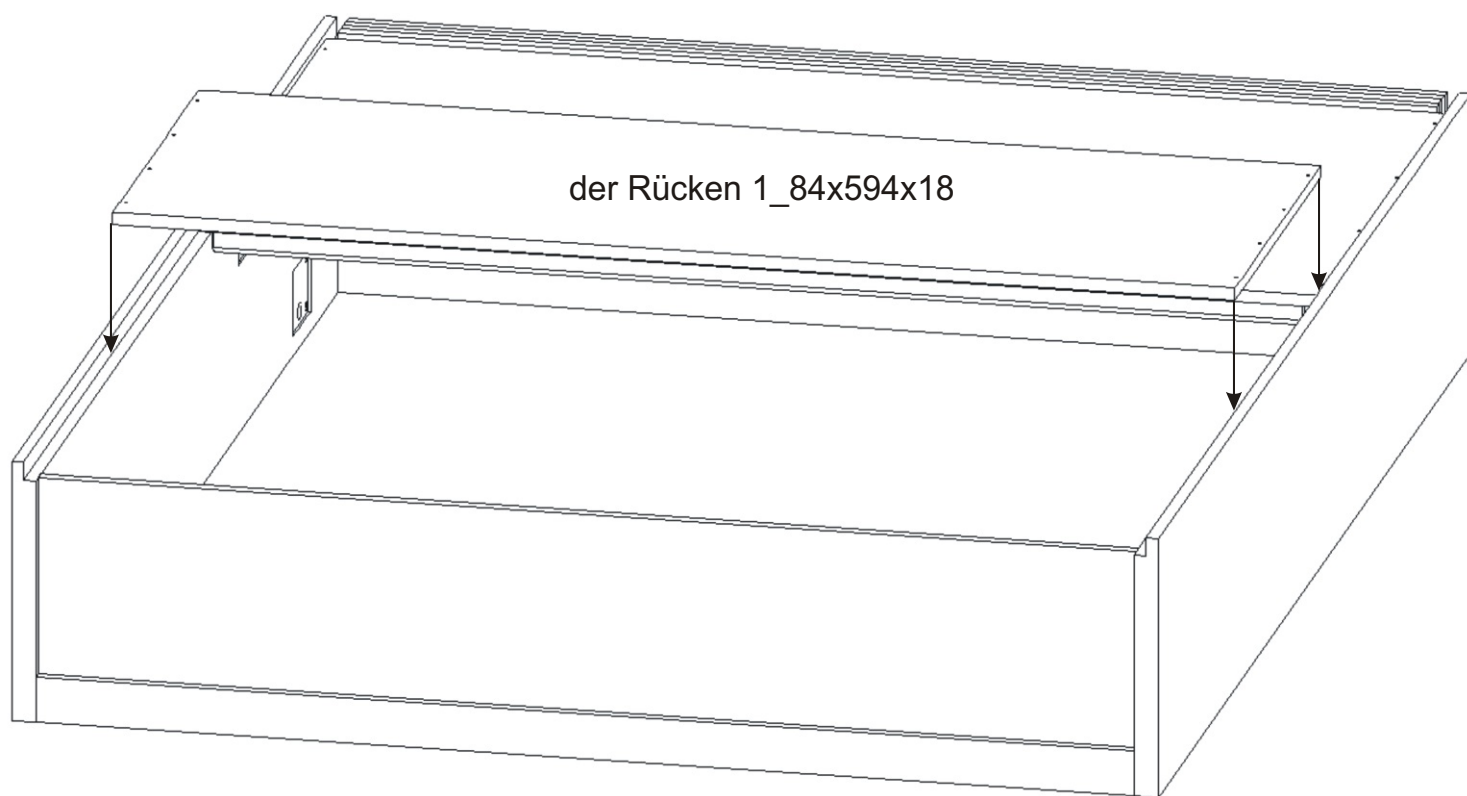

7.

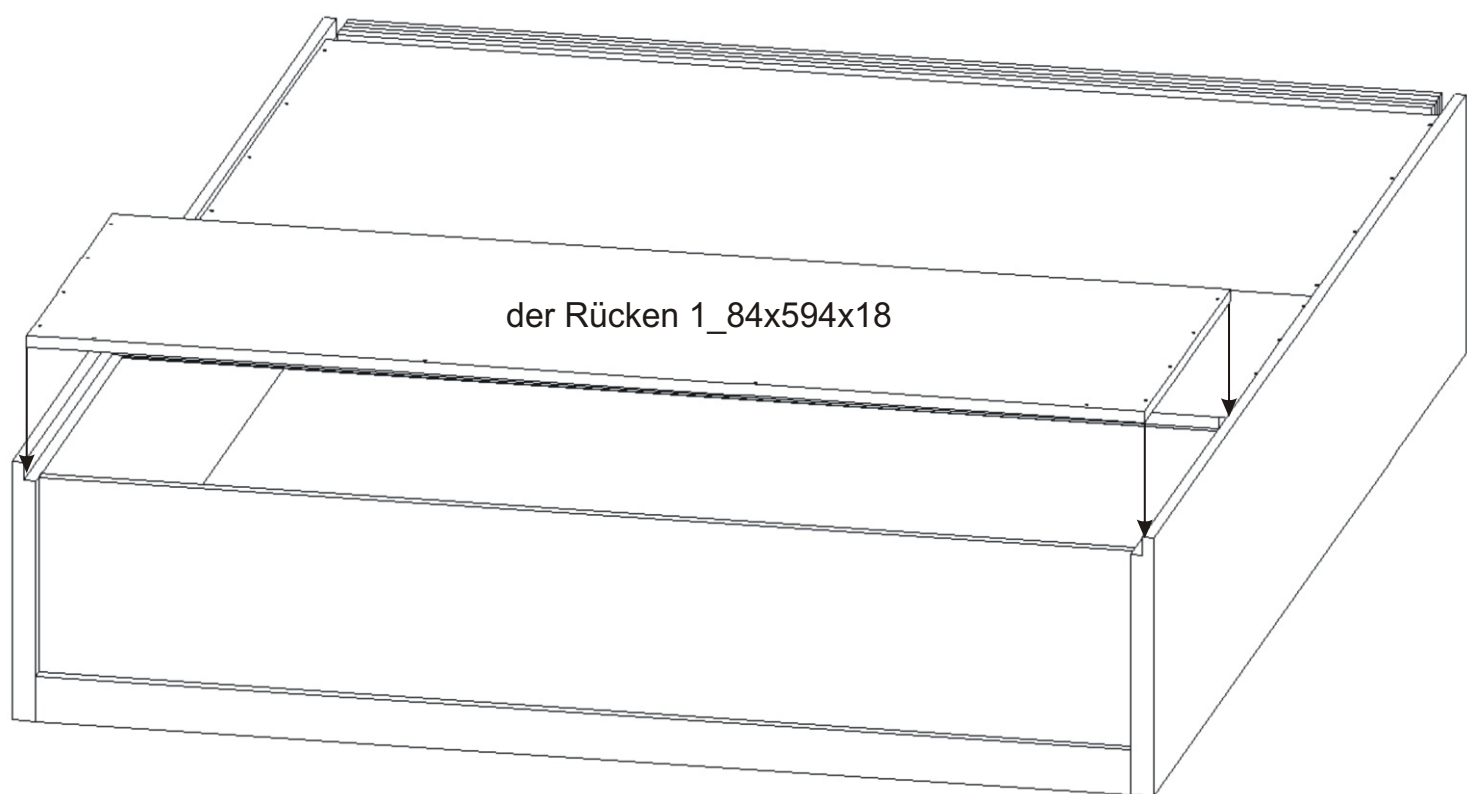


8.

Al T die Leiste


1x

Legen Sie die AL-Leiste zwischen die Rückens ein und richten Sie den Rücken gerade aus.

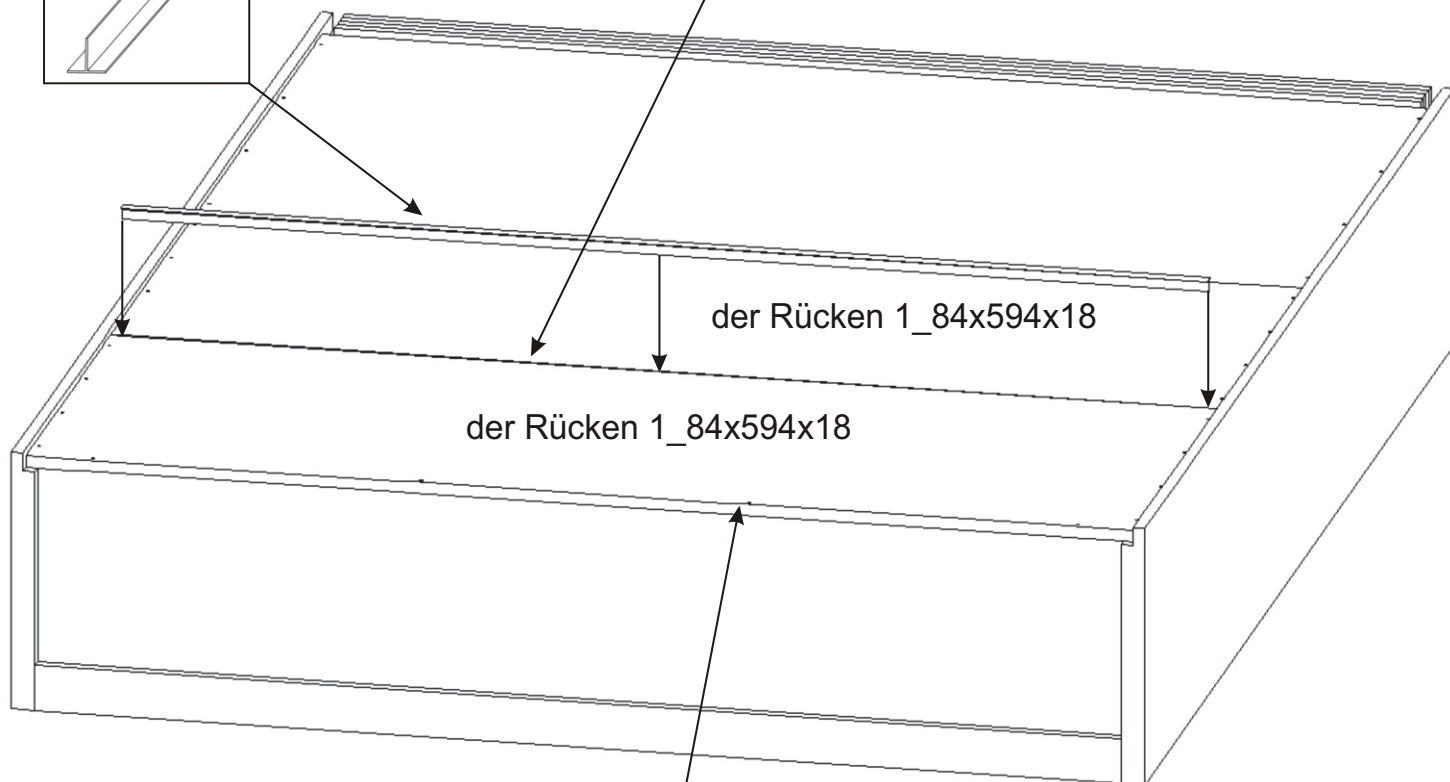

Das Rückbrett mit den vorgebohrten Löchern zur Befestigung den Oberbrett.


9.

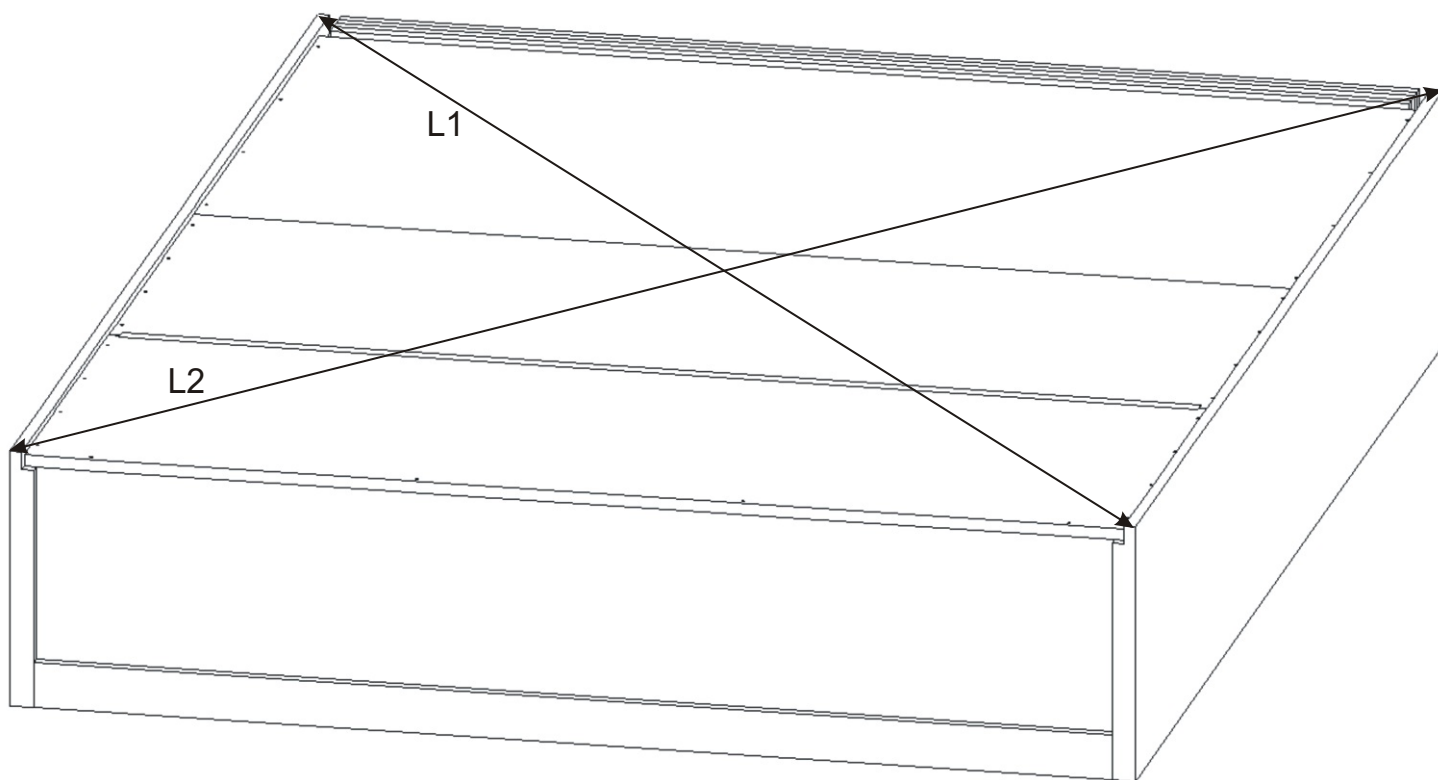

$L1 = L2$


Messen und Richten Sie die Diagonalen aus, bevor Sie die Rückseite des Schrankes anbringen.

10.

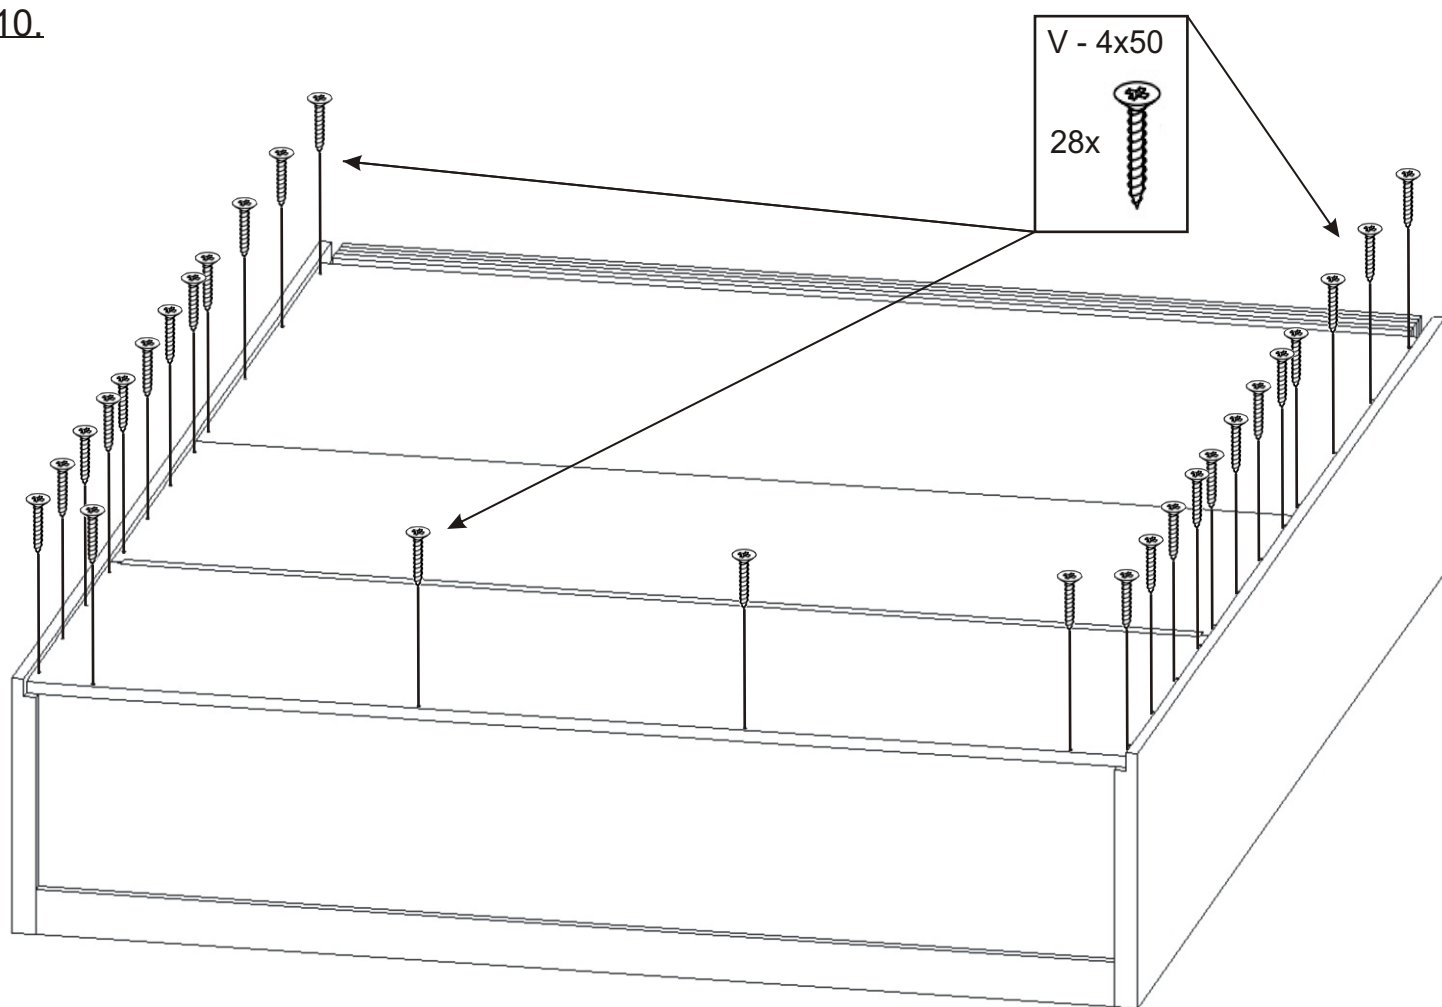


11.

Legen Sie die AL-Leiste ein Lücke zwischen den Rückseite.

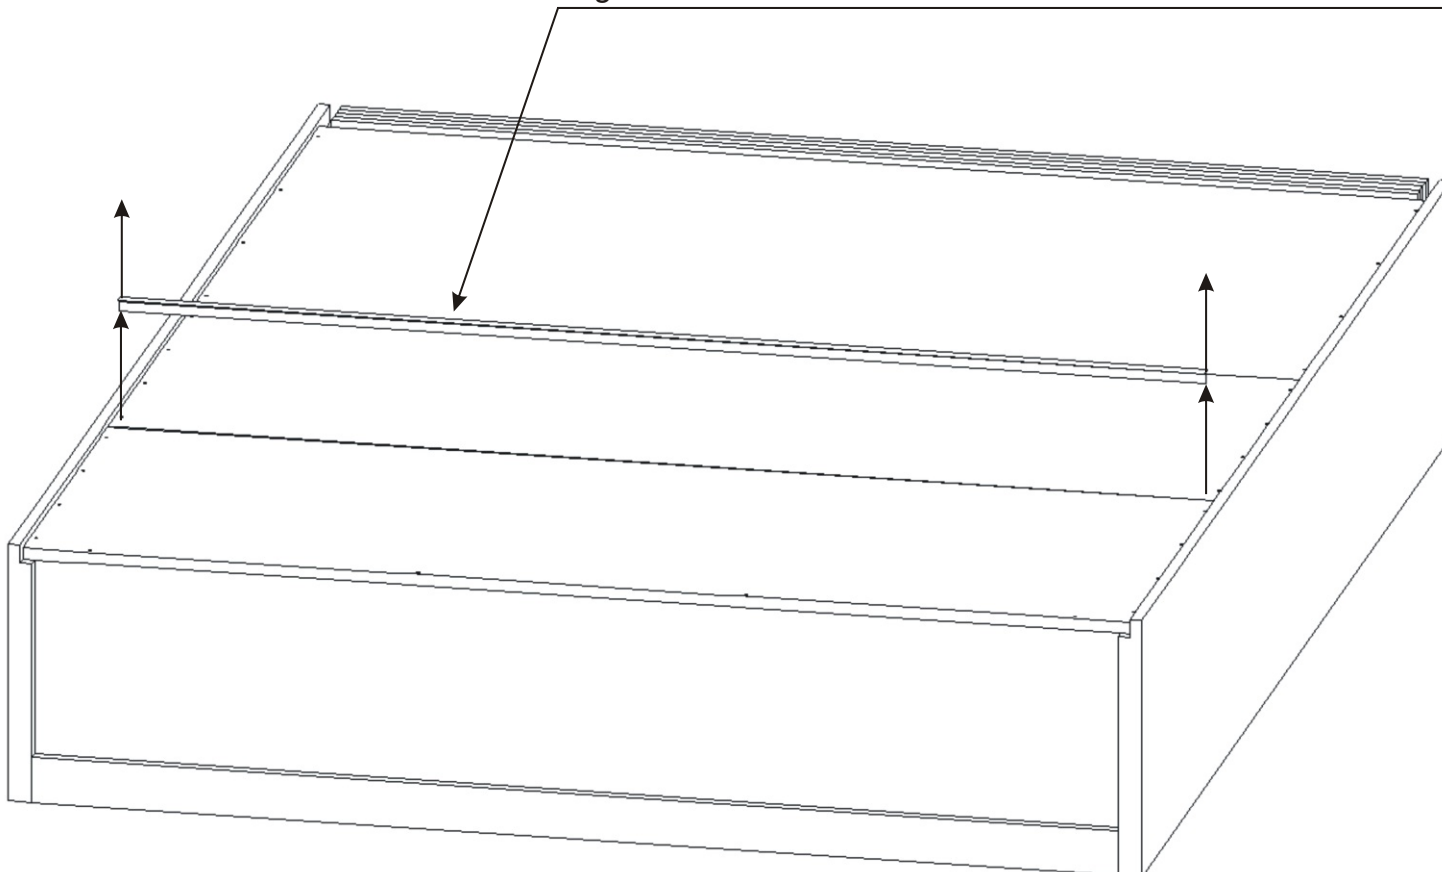


12.

Heben Sie den Körper des Bettes mit einem Kollegen an.

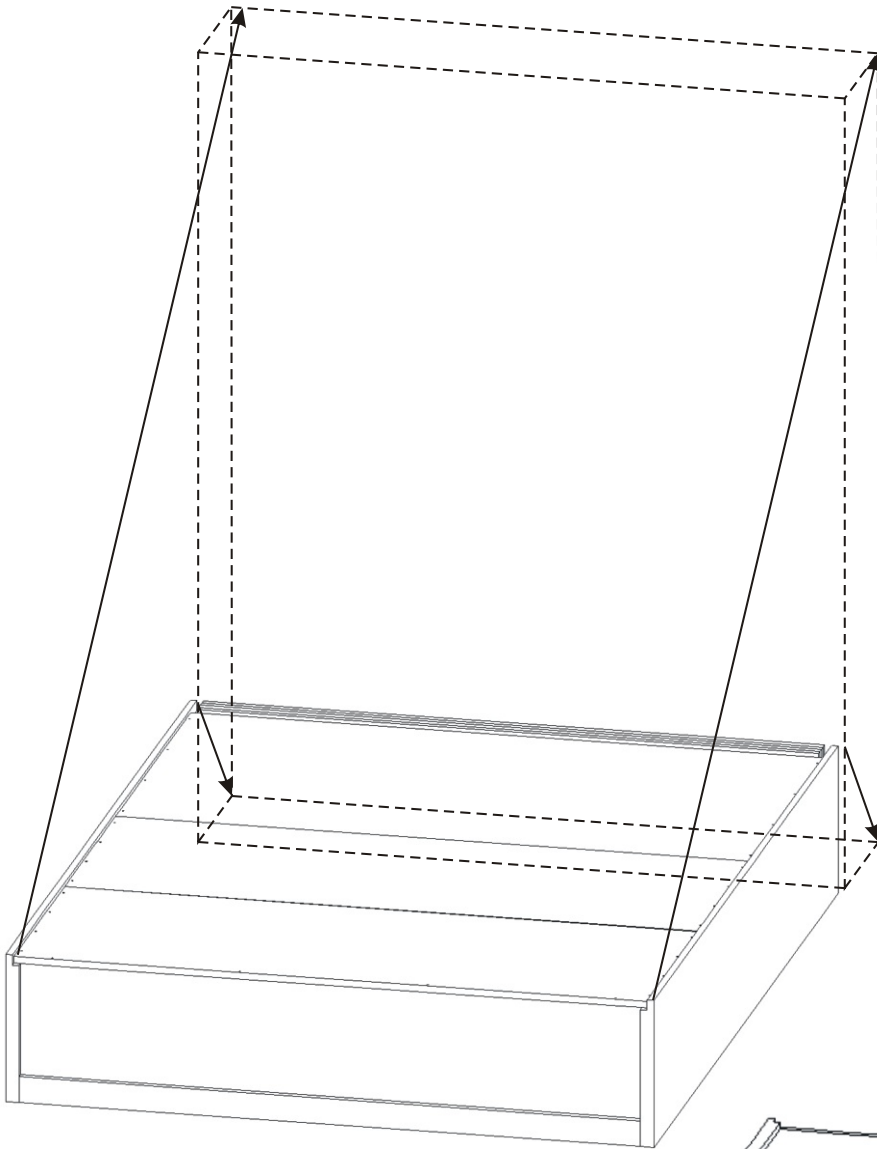


Al T die Leiste


1x

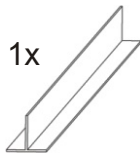

Legen Sie die AL-Leiste zwischen die Rückens ein.

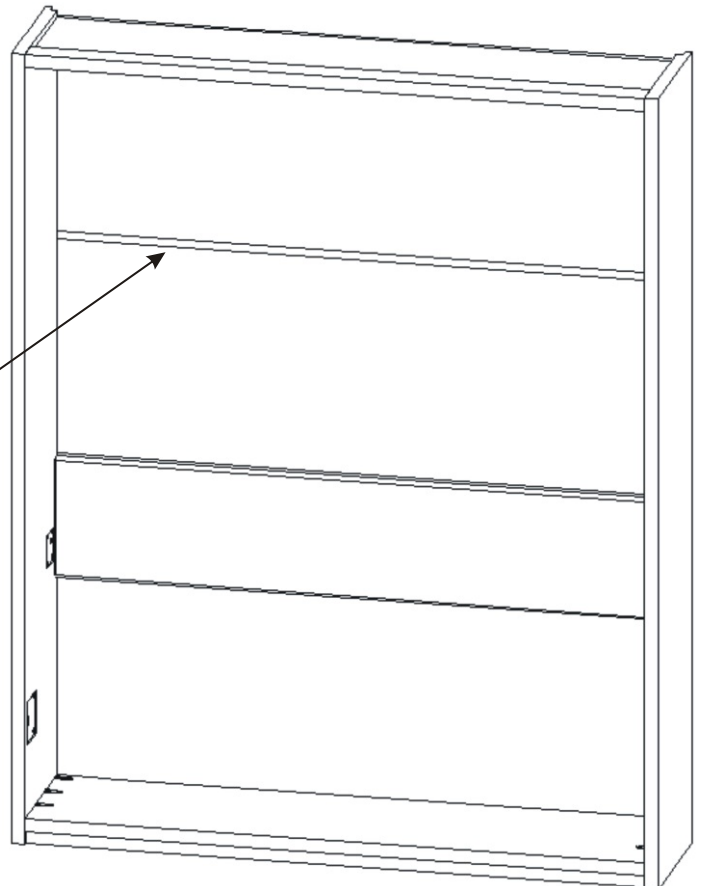


13.

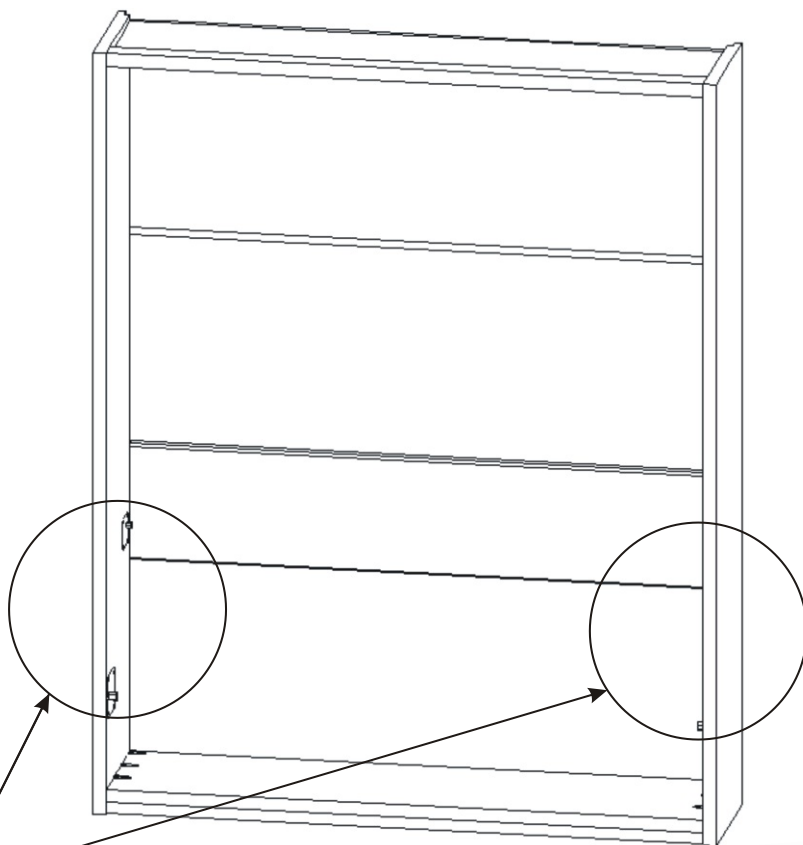

M 6x35
die
Senkschraube
16x

die Schrauben-
abdeckung
16x

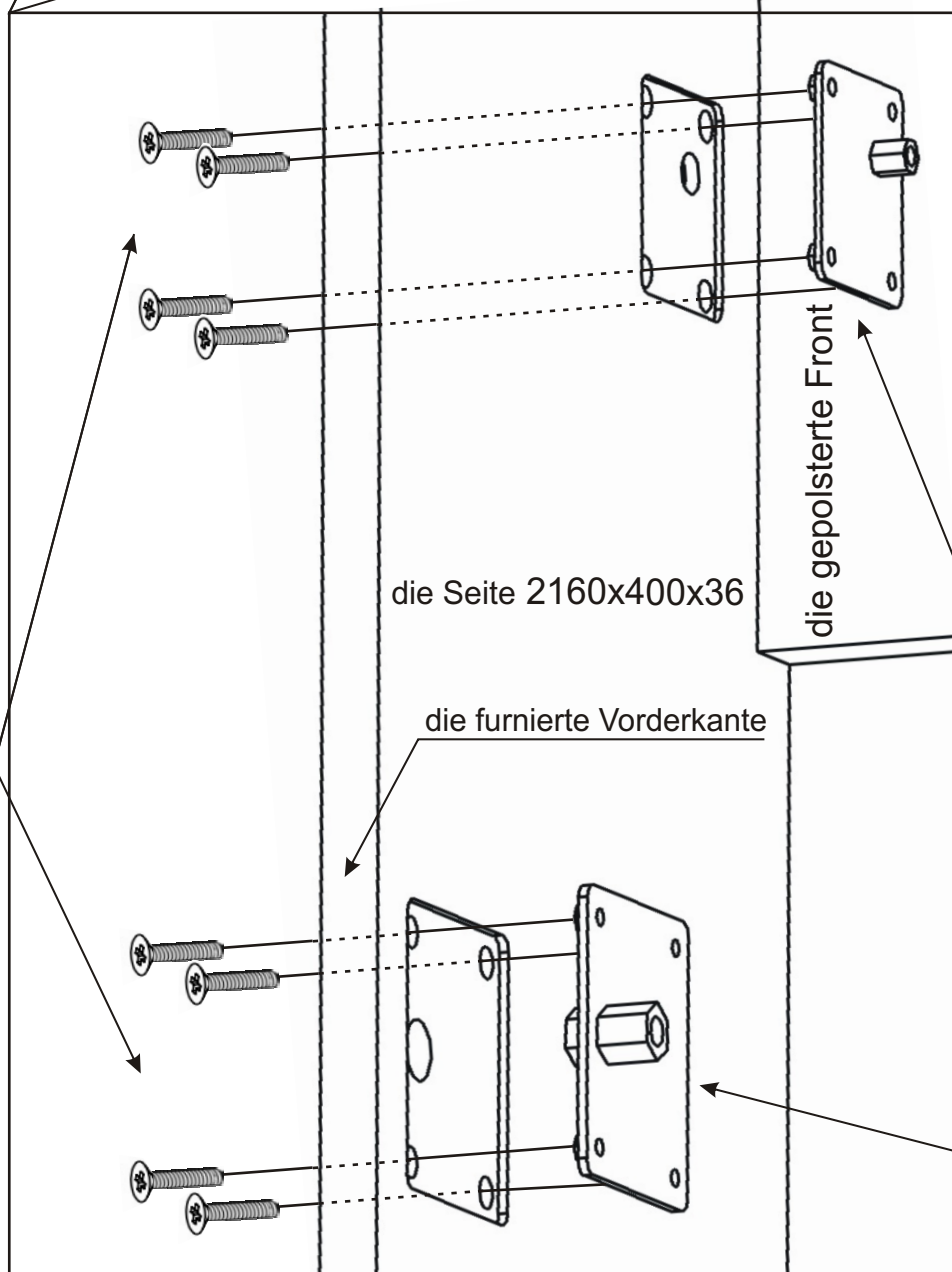

das Absetzblech
80x90

1x L 1x P.

The diagram shows two offset plates, one labeled 'L' and one labeled 'P', each with four holes. They are shown being attached to the side panel with screws.


das Absetzblech
100x120

1x L 1x P.

The diagram shows two offset plates, one labeled 'L' and one labeled 'P', each with four holes. They are shown being attached to the front panel with screws.

14.

*Das Klappbett muss vor dem Anbringen des Metallrostes an der Wand befestigt werden!
Andernfalls besteht Sturzgefahr beim Öffnen.*

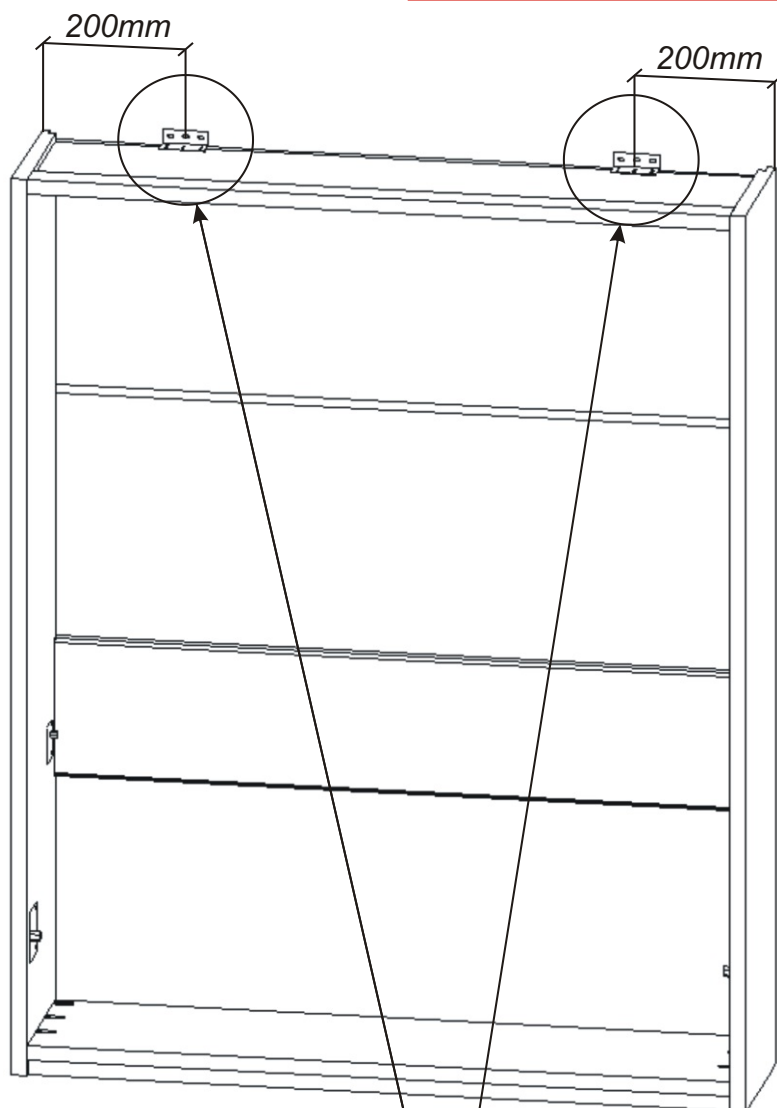

Die Anzahl und die Art der Dübeln muss durch die Art der Wand bestimmt werden.

V - 4x20

16x



der Dübel


6x



ø12


der Winkel
150x85x45

2x



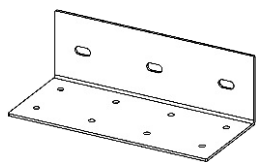


V - 6x70

6x


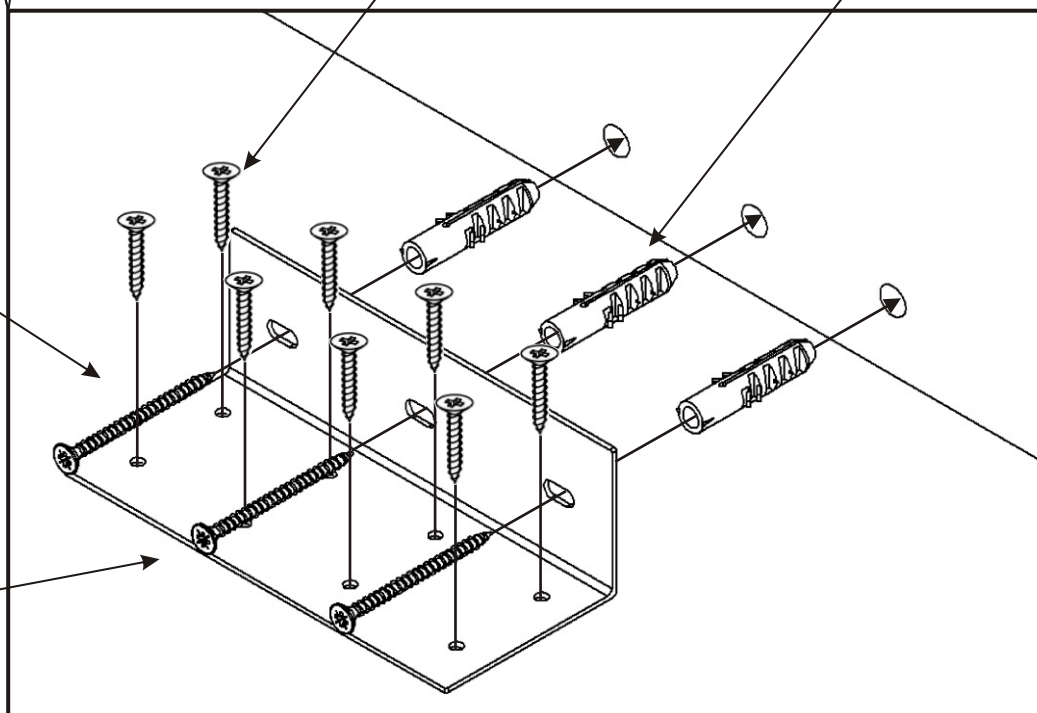


15.9.

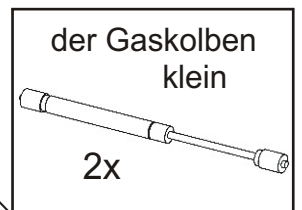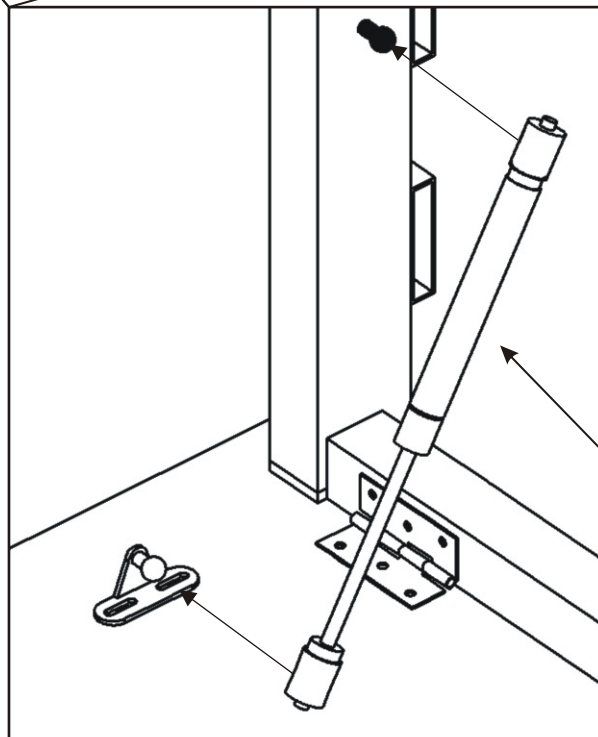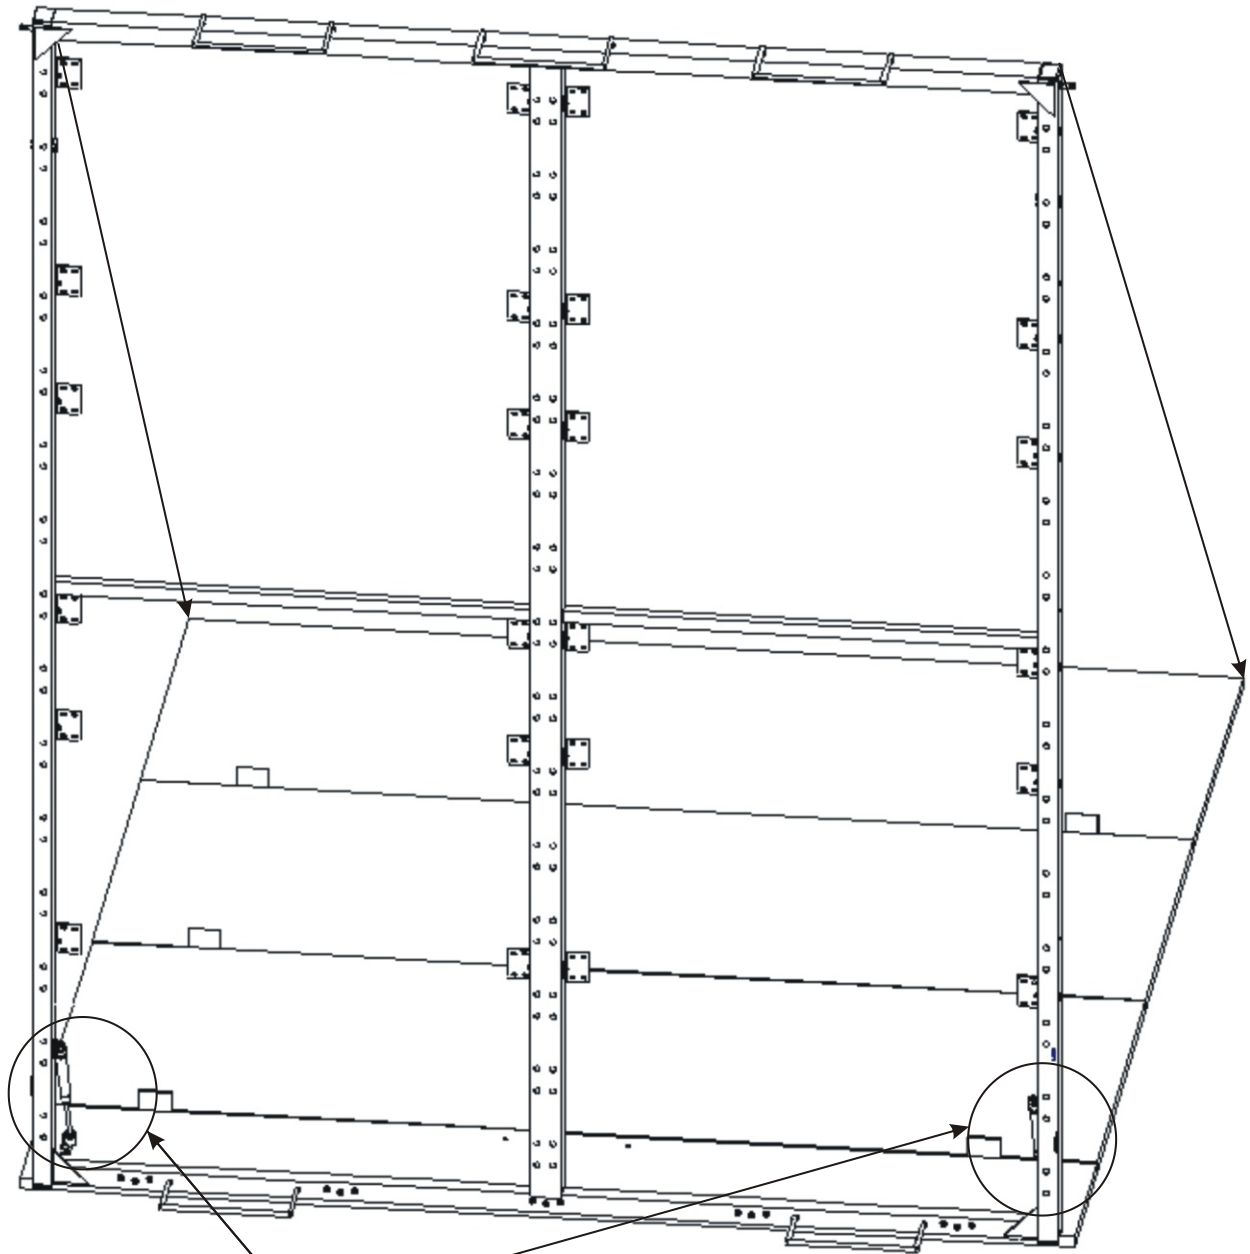

15.10. Andere Türen anbringen

Richten Sie die Türkanten an der Ebene aus.

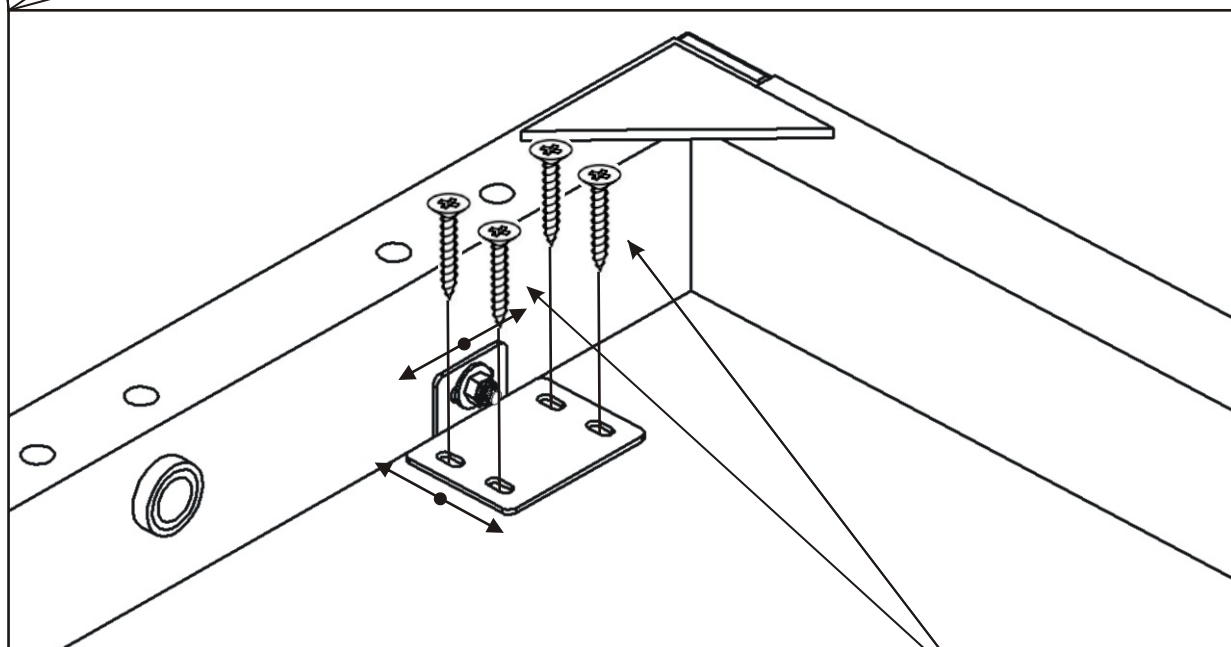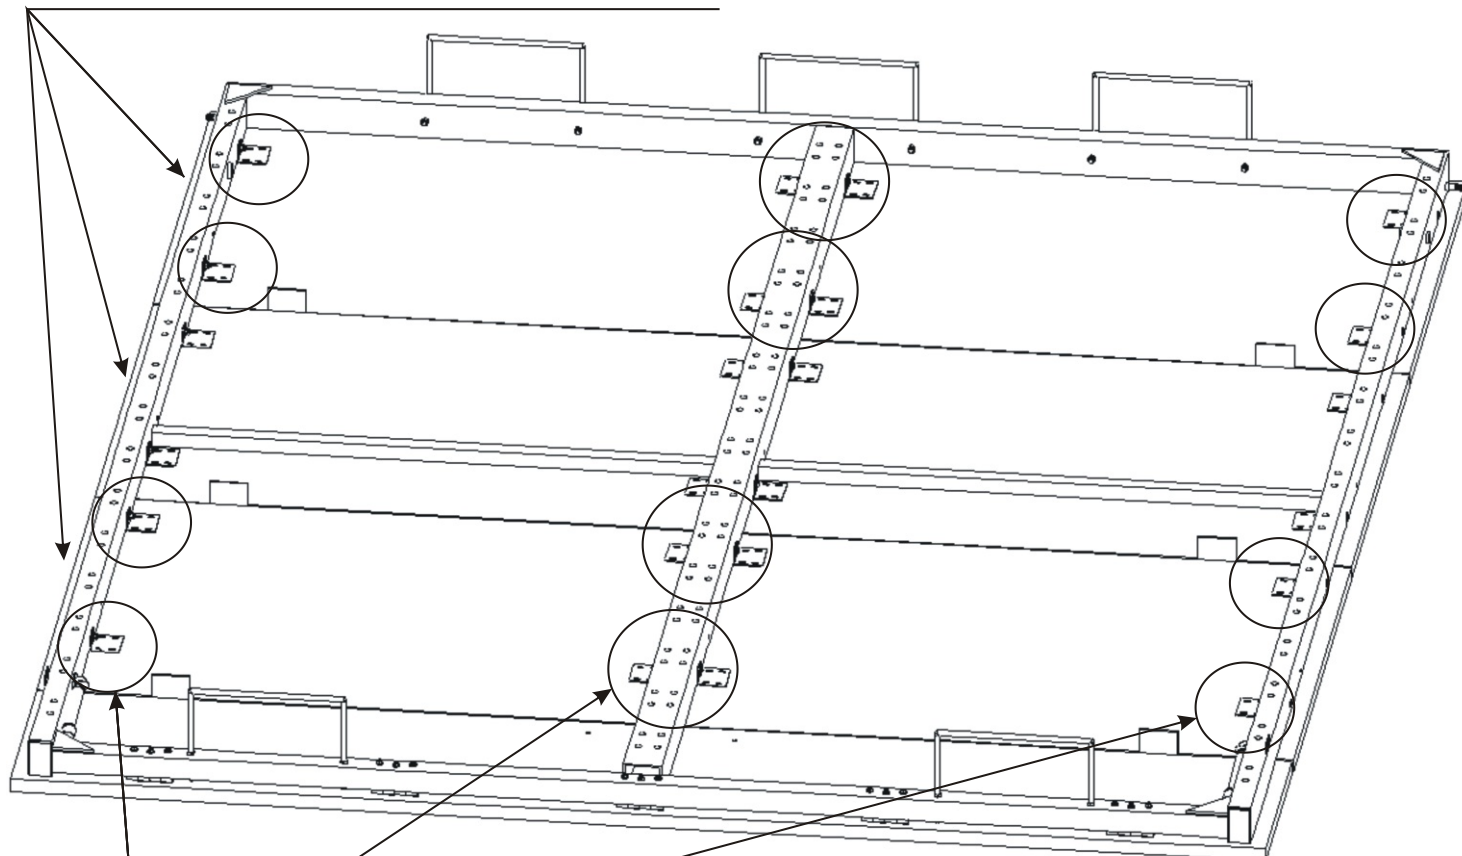




*Befestigen Sie den Bettrahmen mit den Schrauben an der Tür.
Befestigen Sie das mittlere Türbrett nicht an.*

V4x17

64x




15.11.

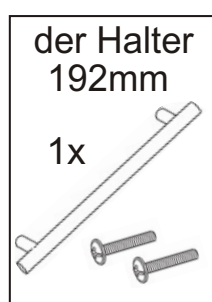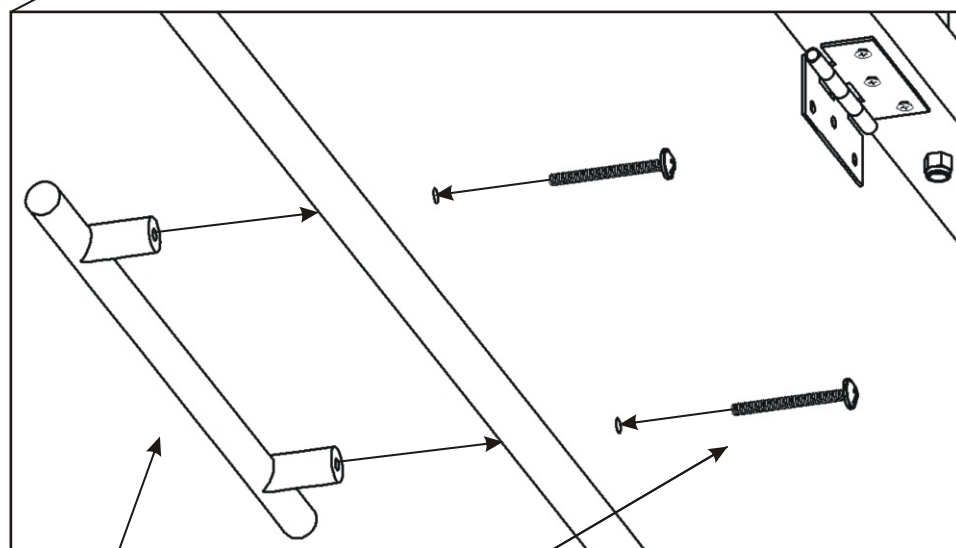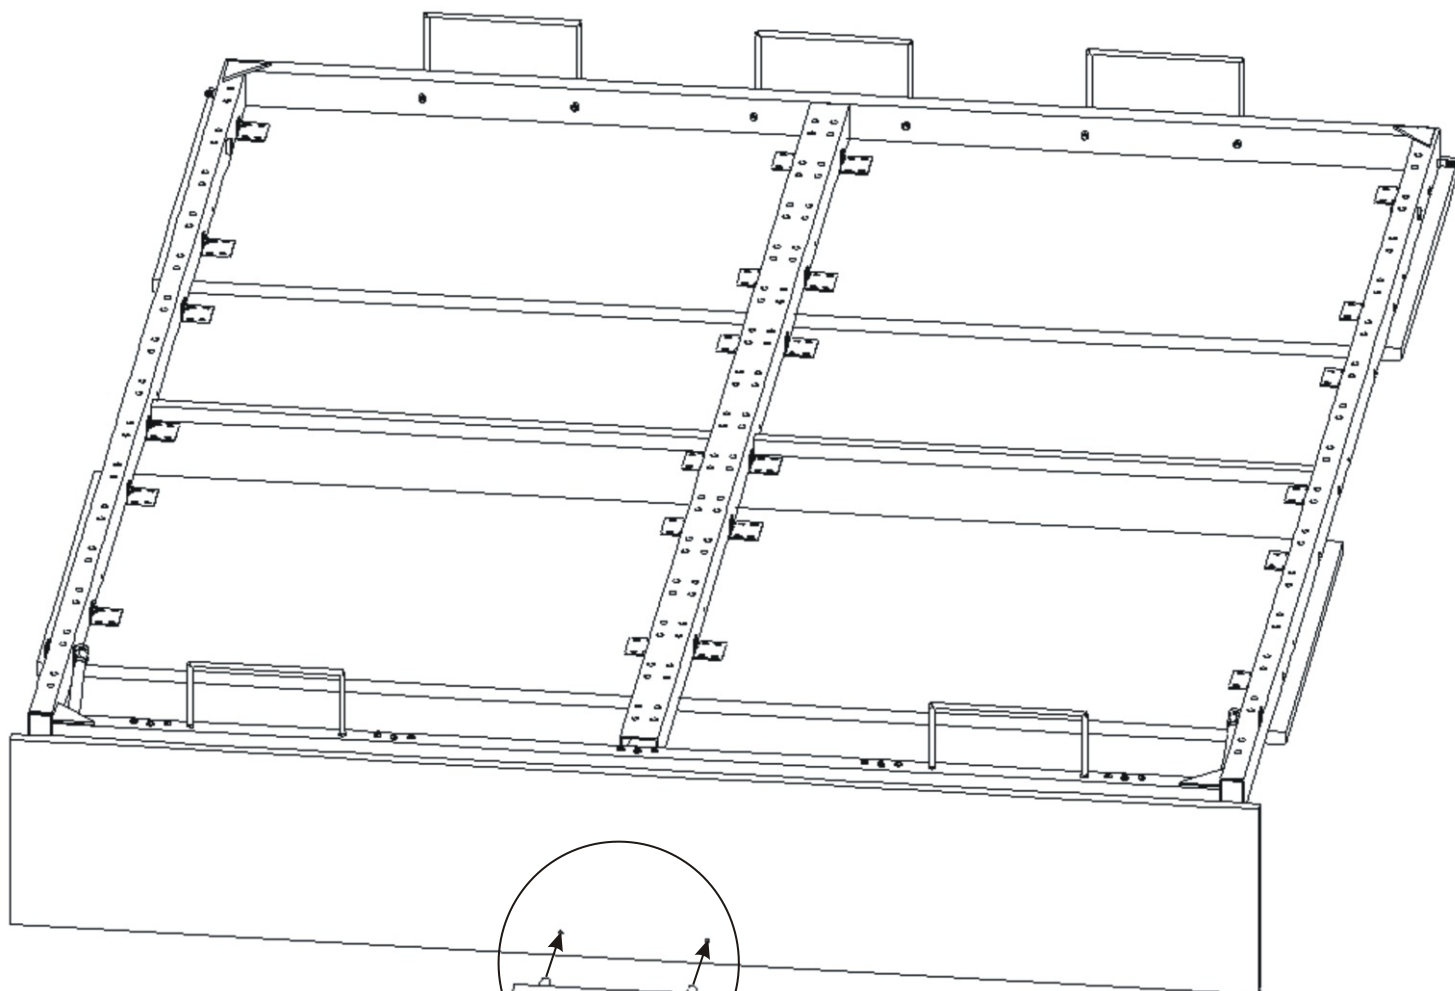





15.12. Anbringen eines großen Kolbens

Befestigen Sie den großen Kolben am Rahmen und sichern Sie ihn mit einer Mutter. Ziehen Sie die Mutter nicht fest, der Kolben muss sich bewegen können.

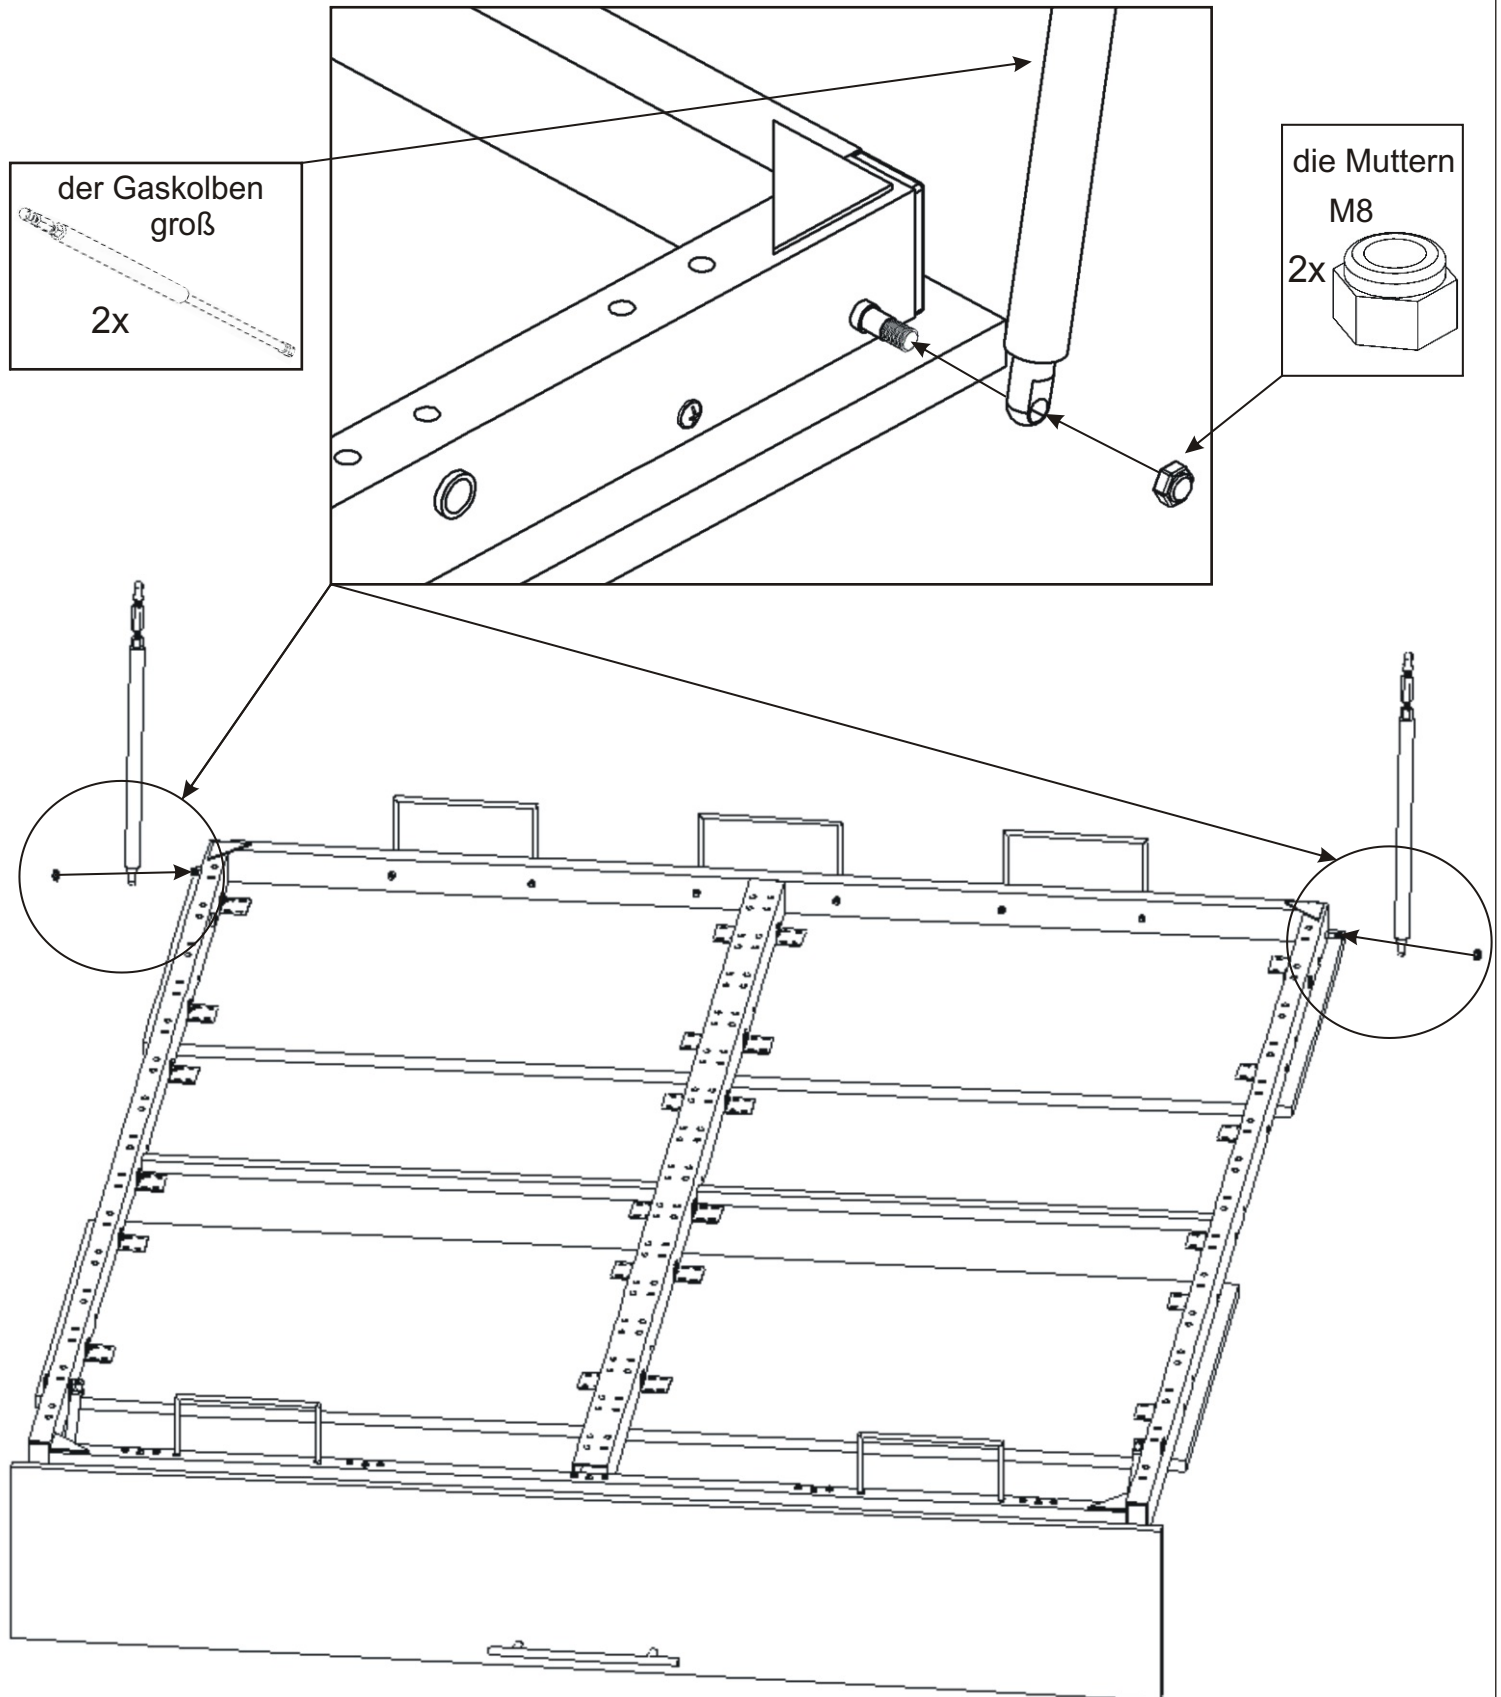

16.


1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in der Körper.
2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an. Ziehen Sie nicht die Schrauben fest, der Rahmen muss sich frei drehen lassen.

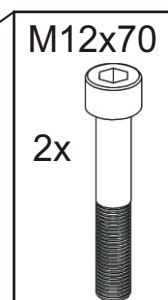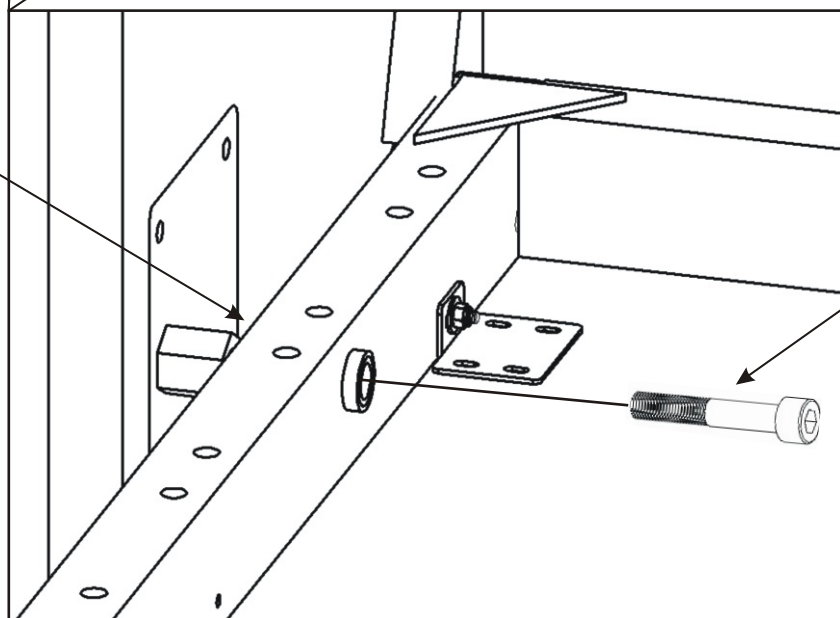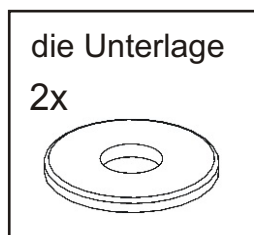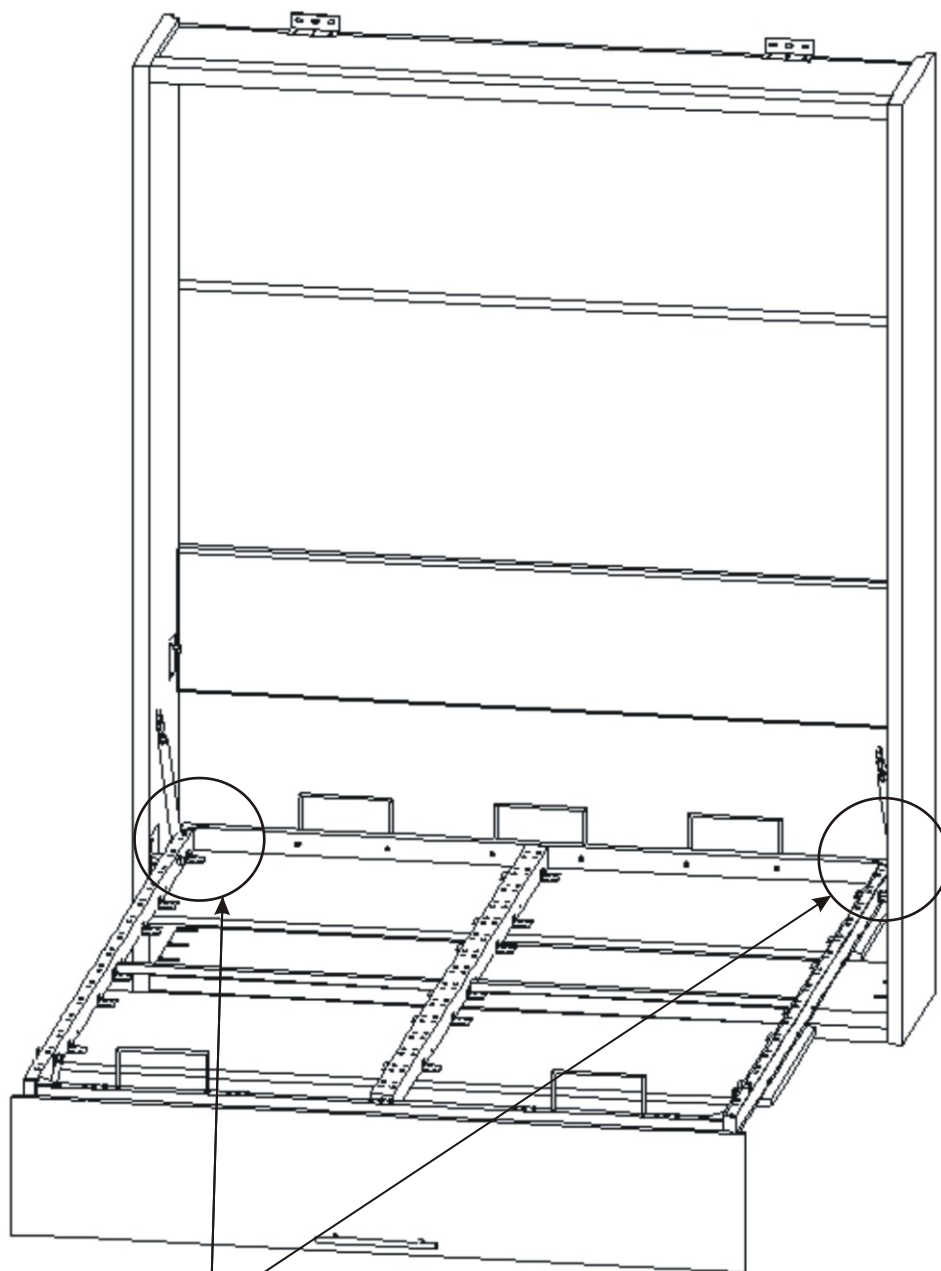

17.




1. Stellen Sie die Tür in eine horizontale Position und schieben Sie den gesamte bewegliche Teil nach innen.

2. Setzen Sie nun die Kolben locker in den oberen Stifte ein.

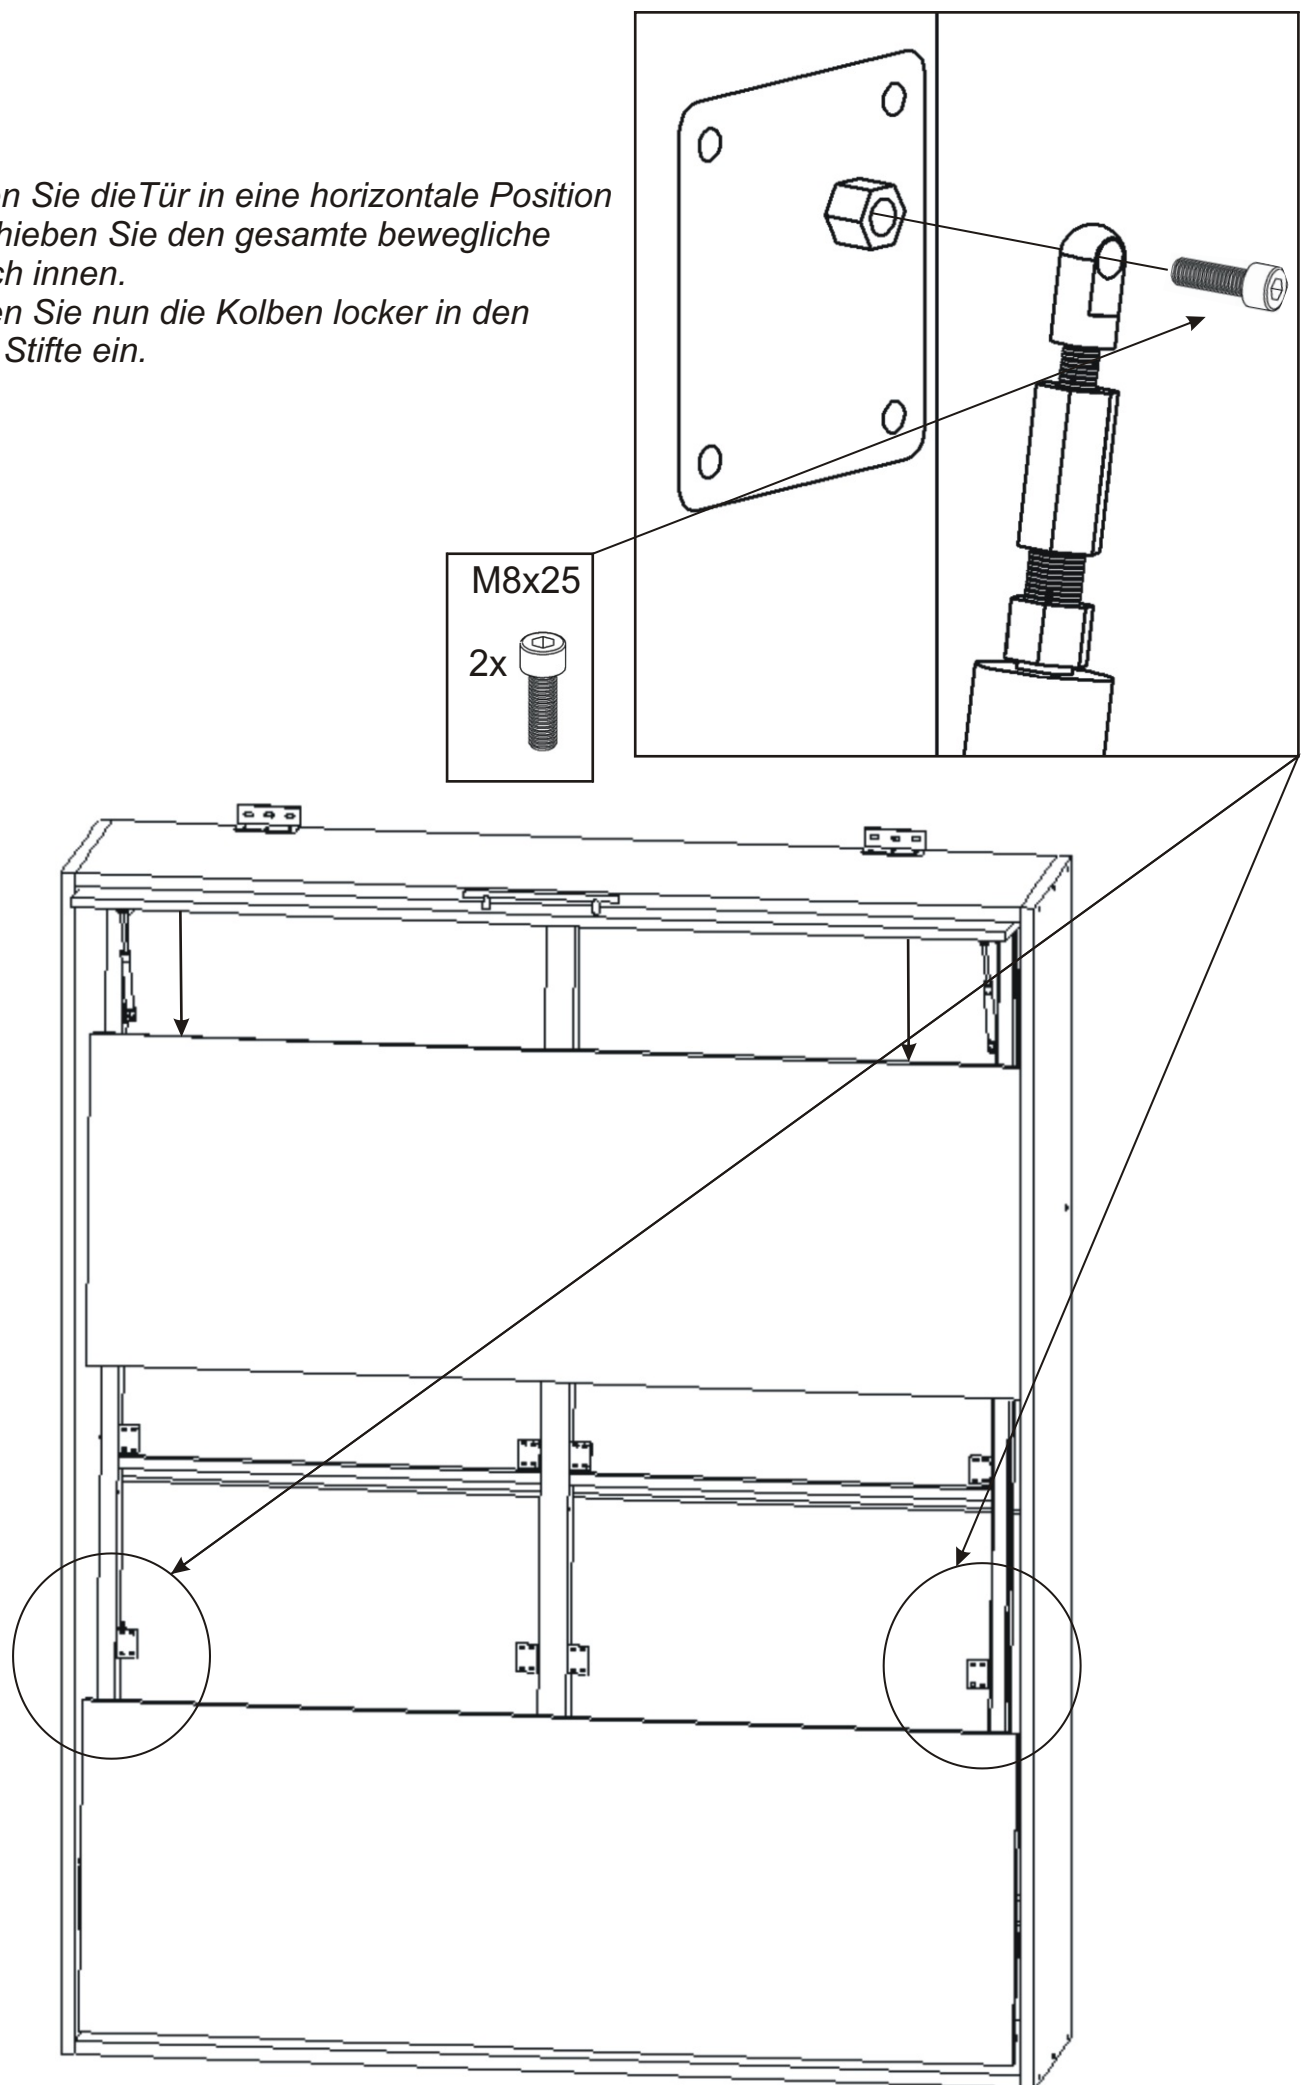

18. Einstellung zum Anziehen der Tür

Verwenden Sie diese Kolbeneinstellung nur, wenn sich die Tür und die Matratze nicht schließen zusammen.

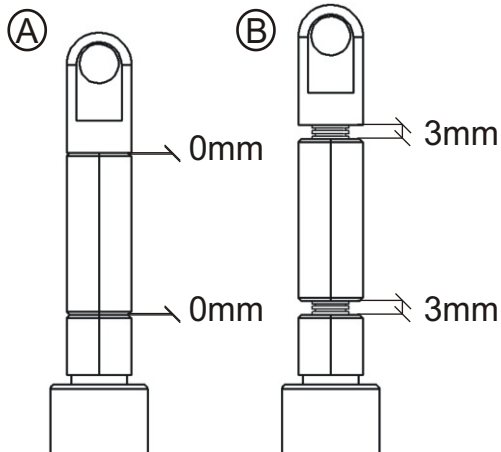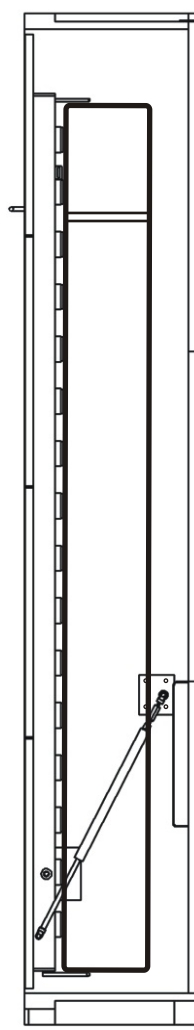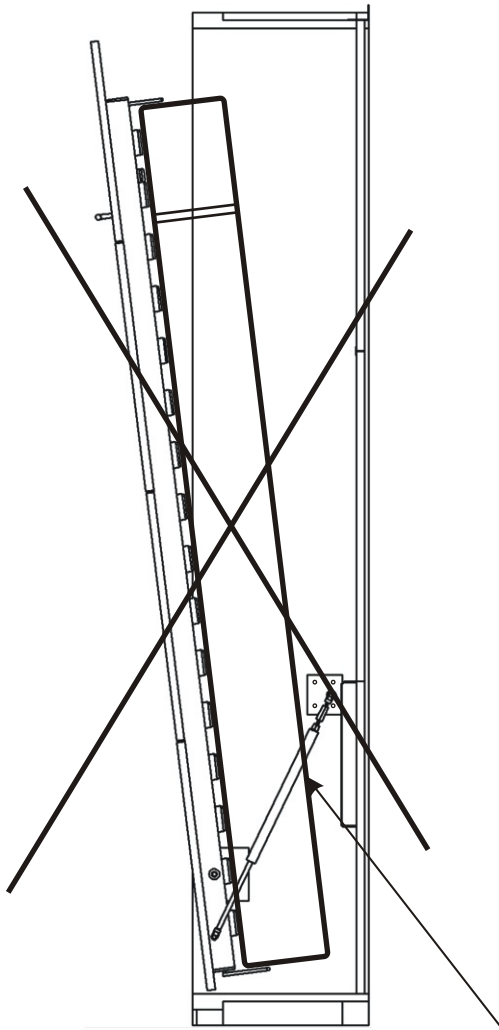



Die Einstellung des Abstands der Kolben

Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind.

Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 3mm!!!




Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.


der Kolbenabdeckung

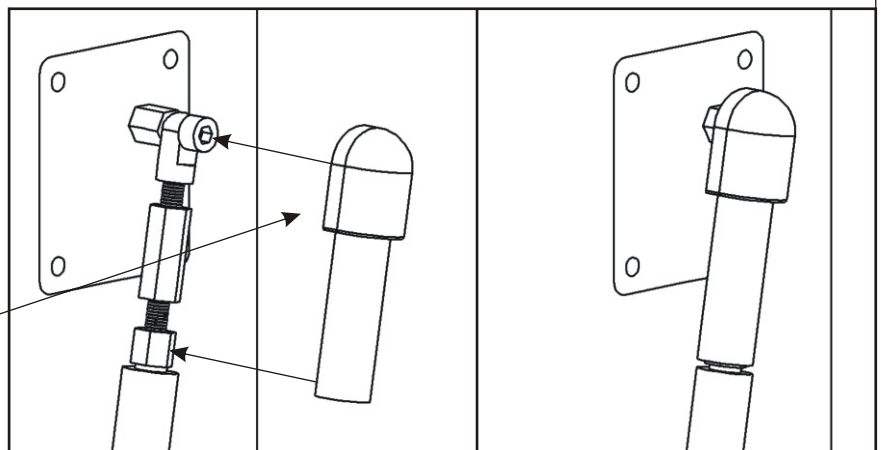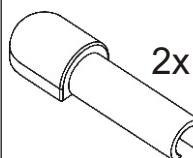


19.

Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.

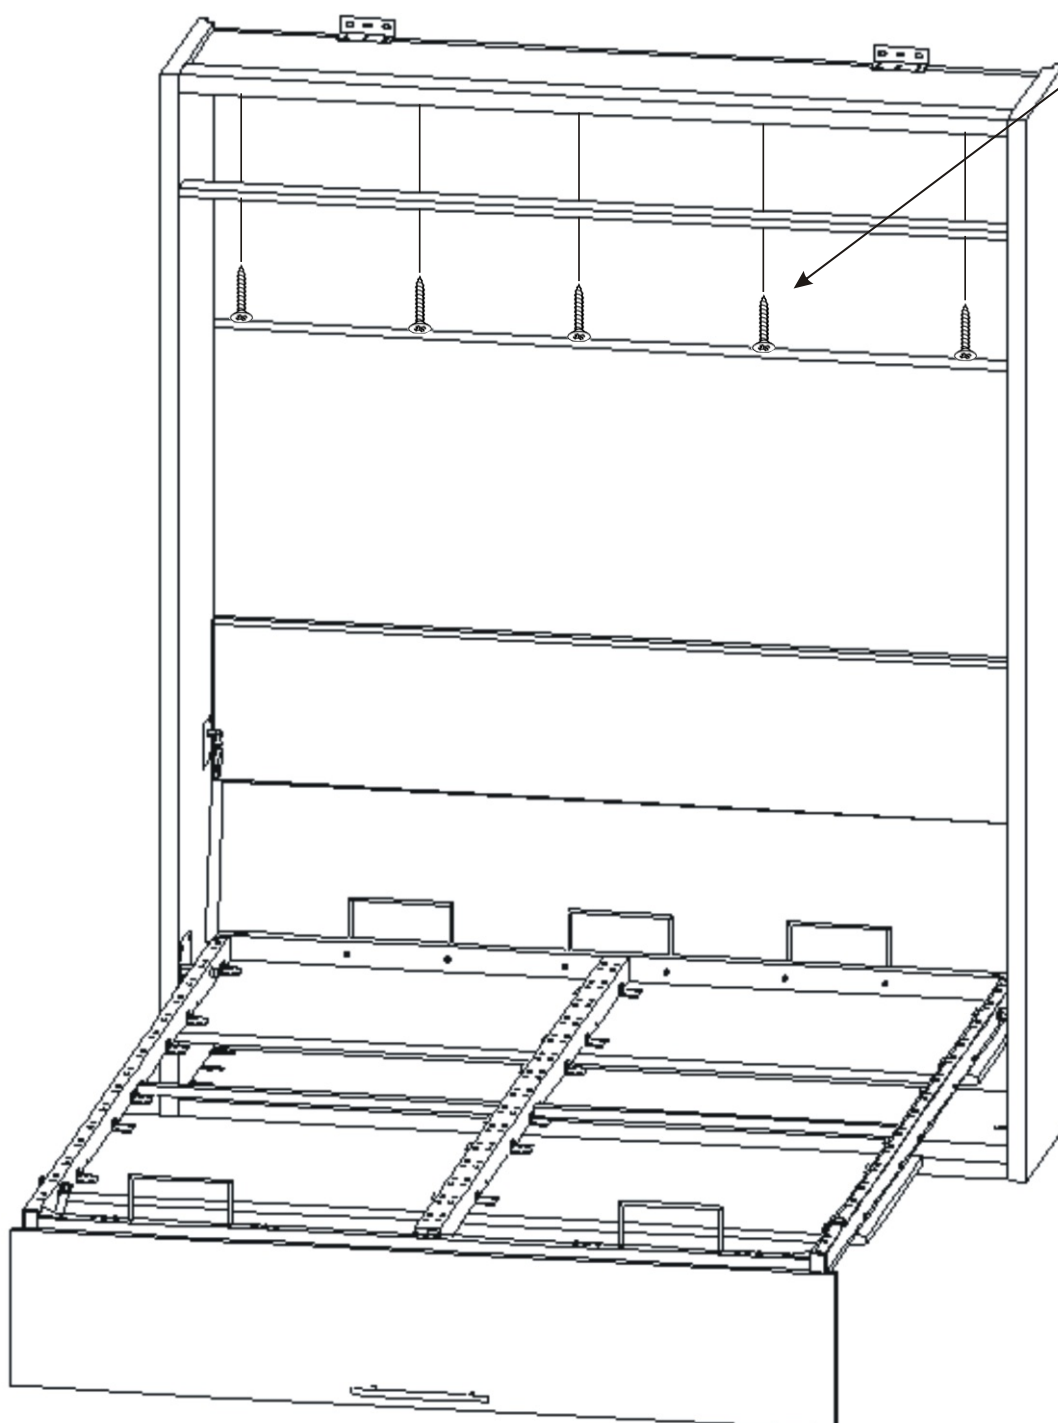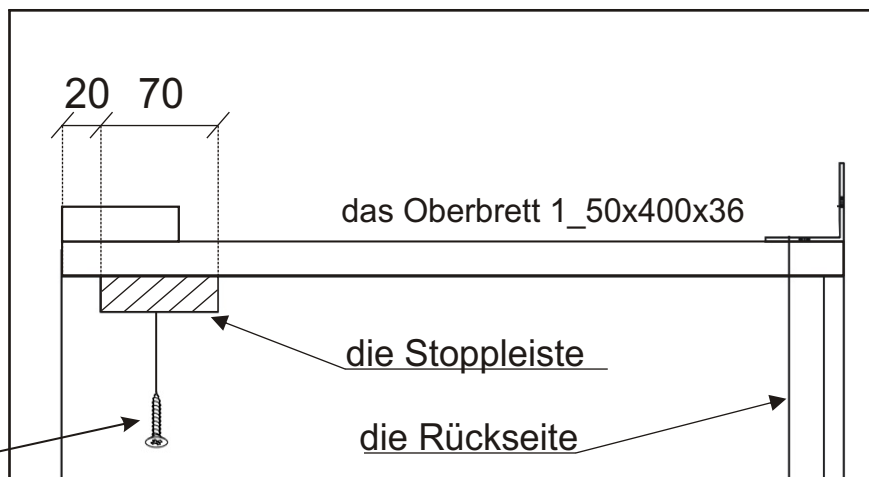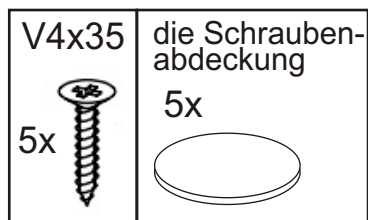

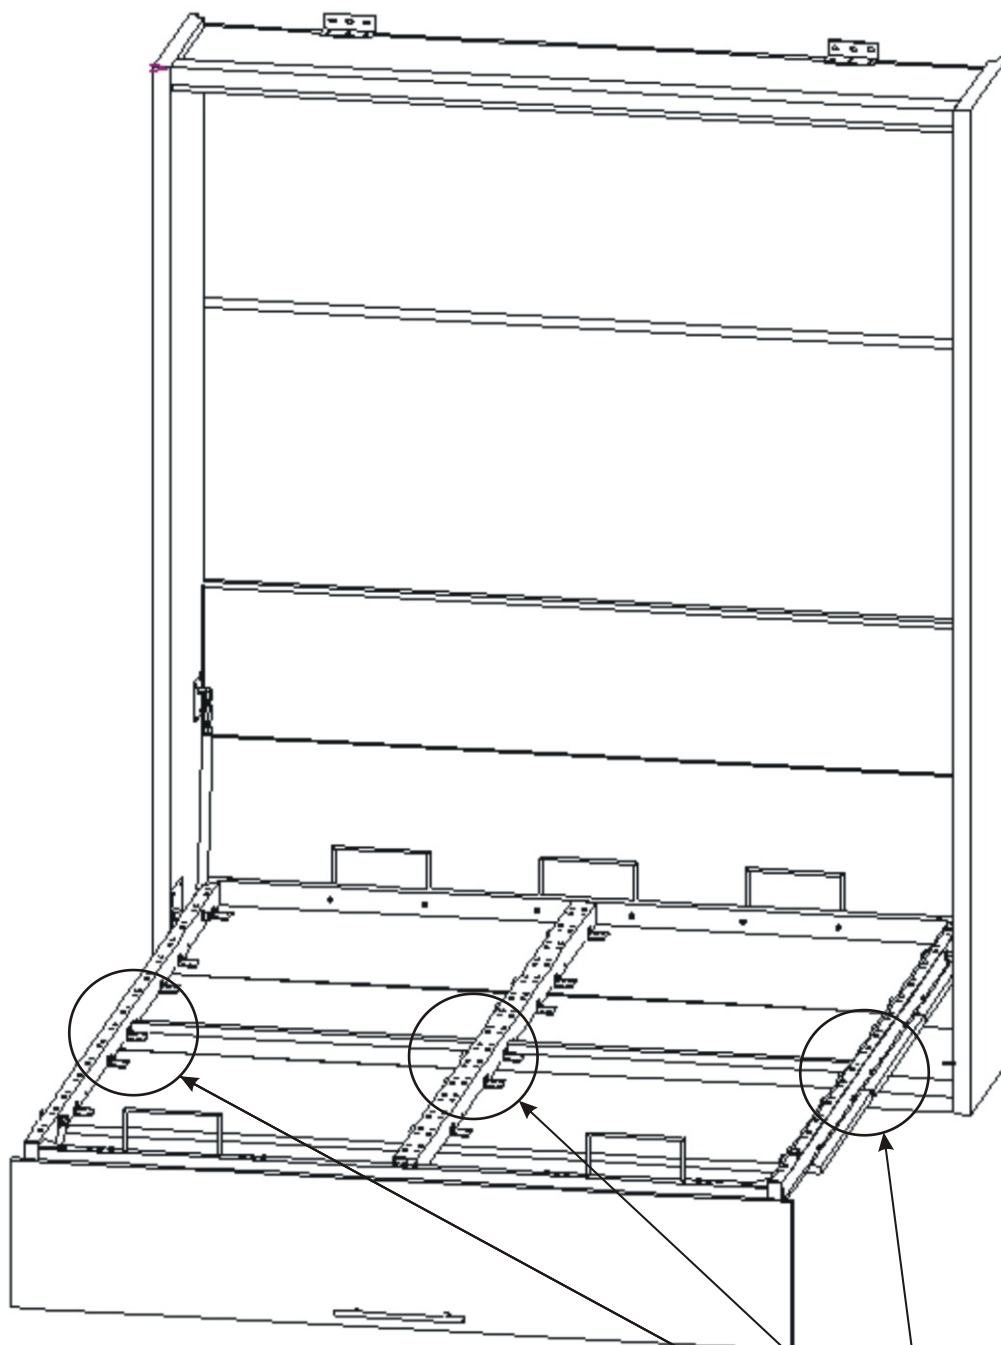


Richten Sie die Türkanten an der Ebene aus

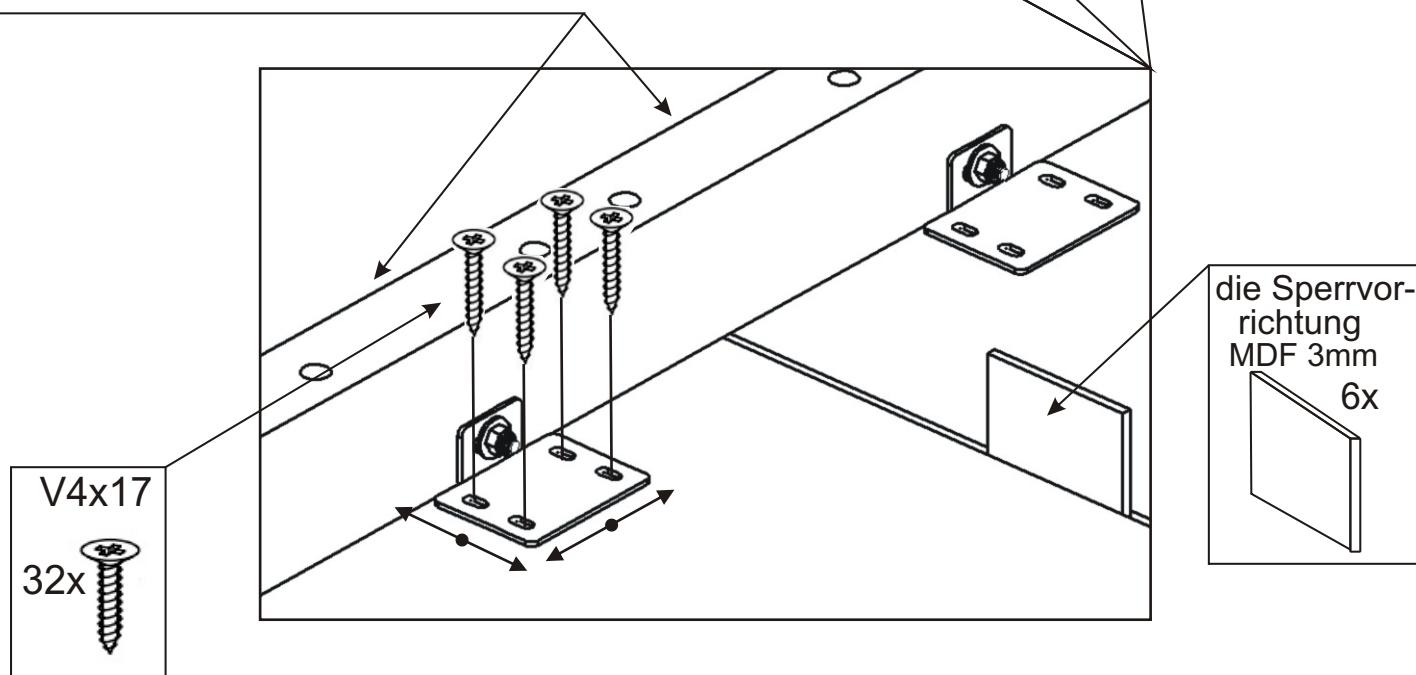


21.

der Türstopper



2x

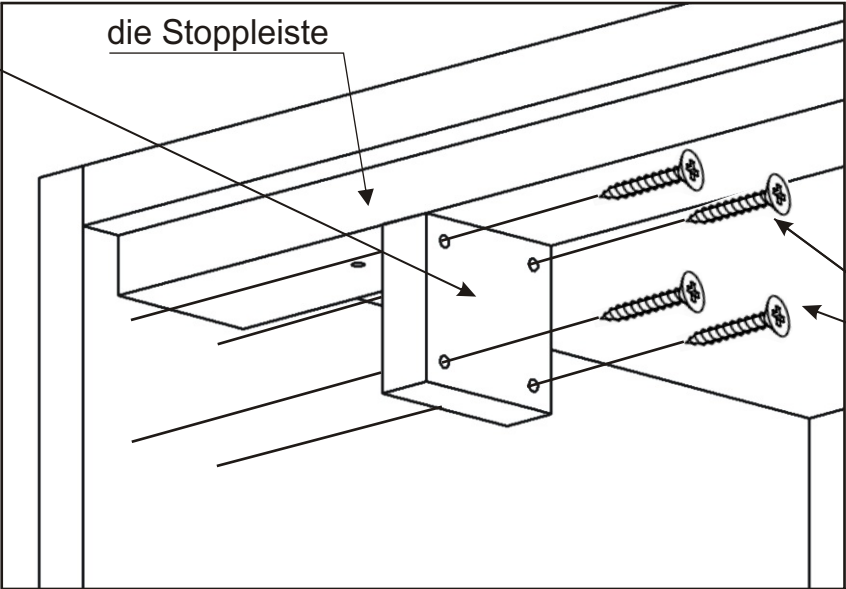


V4x35




8x

die Schrauben-
abdeckung

8x

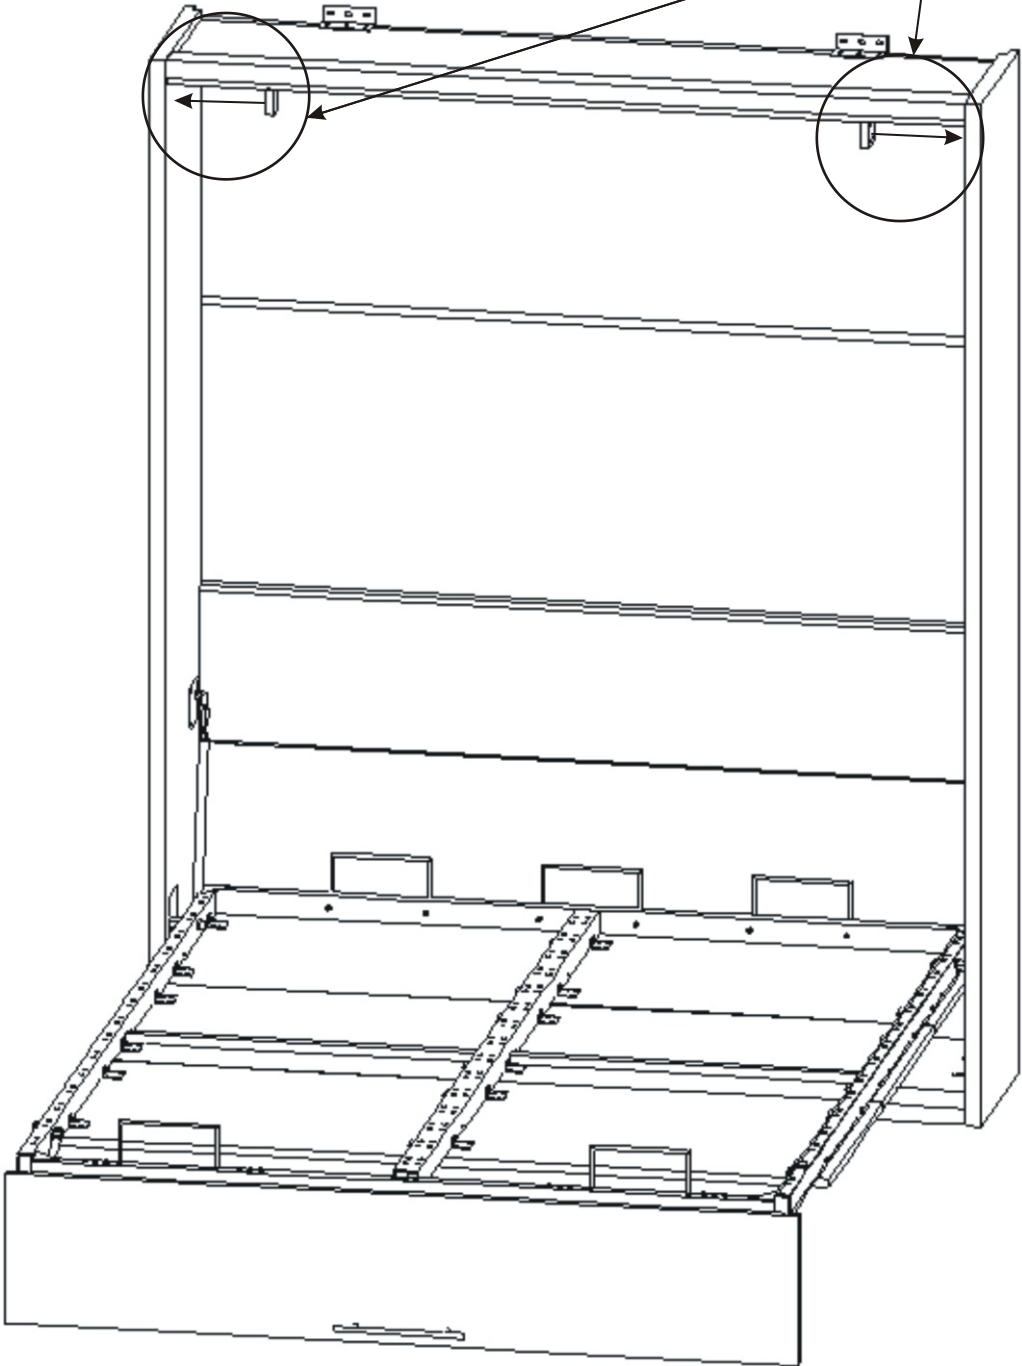


22. Einsatz von Lamellen

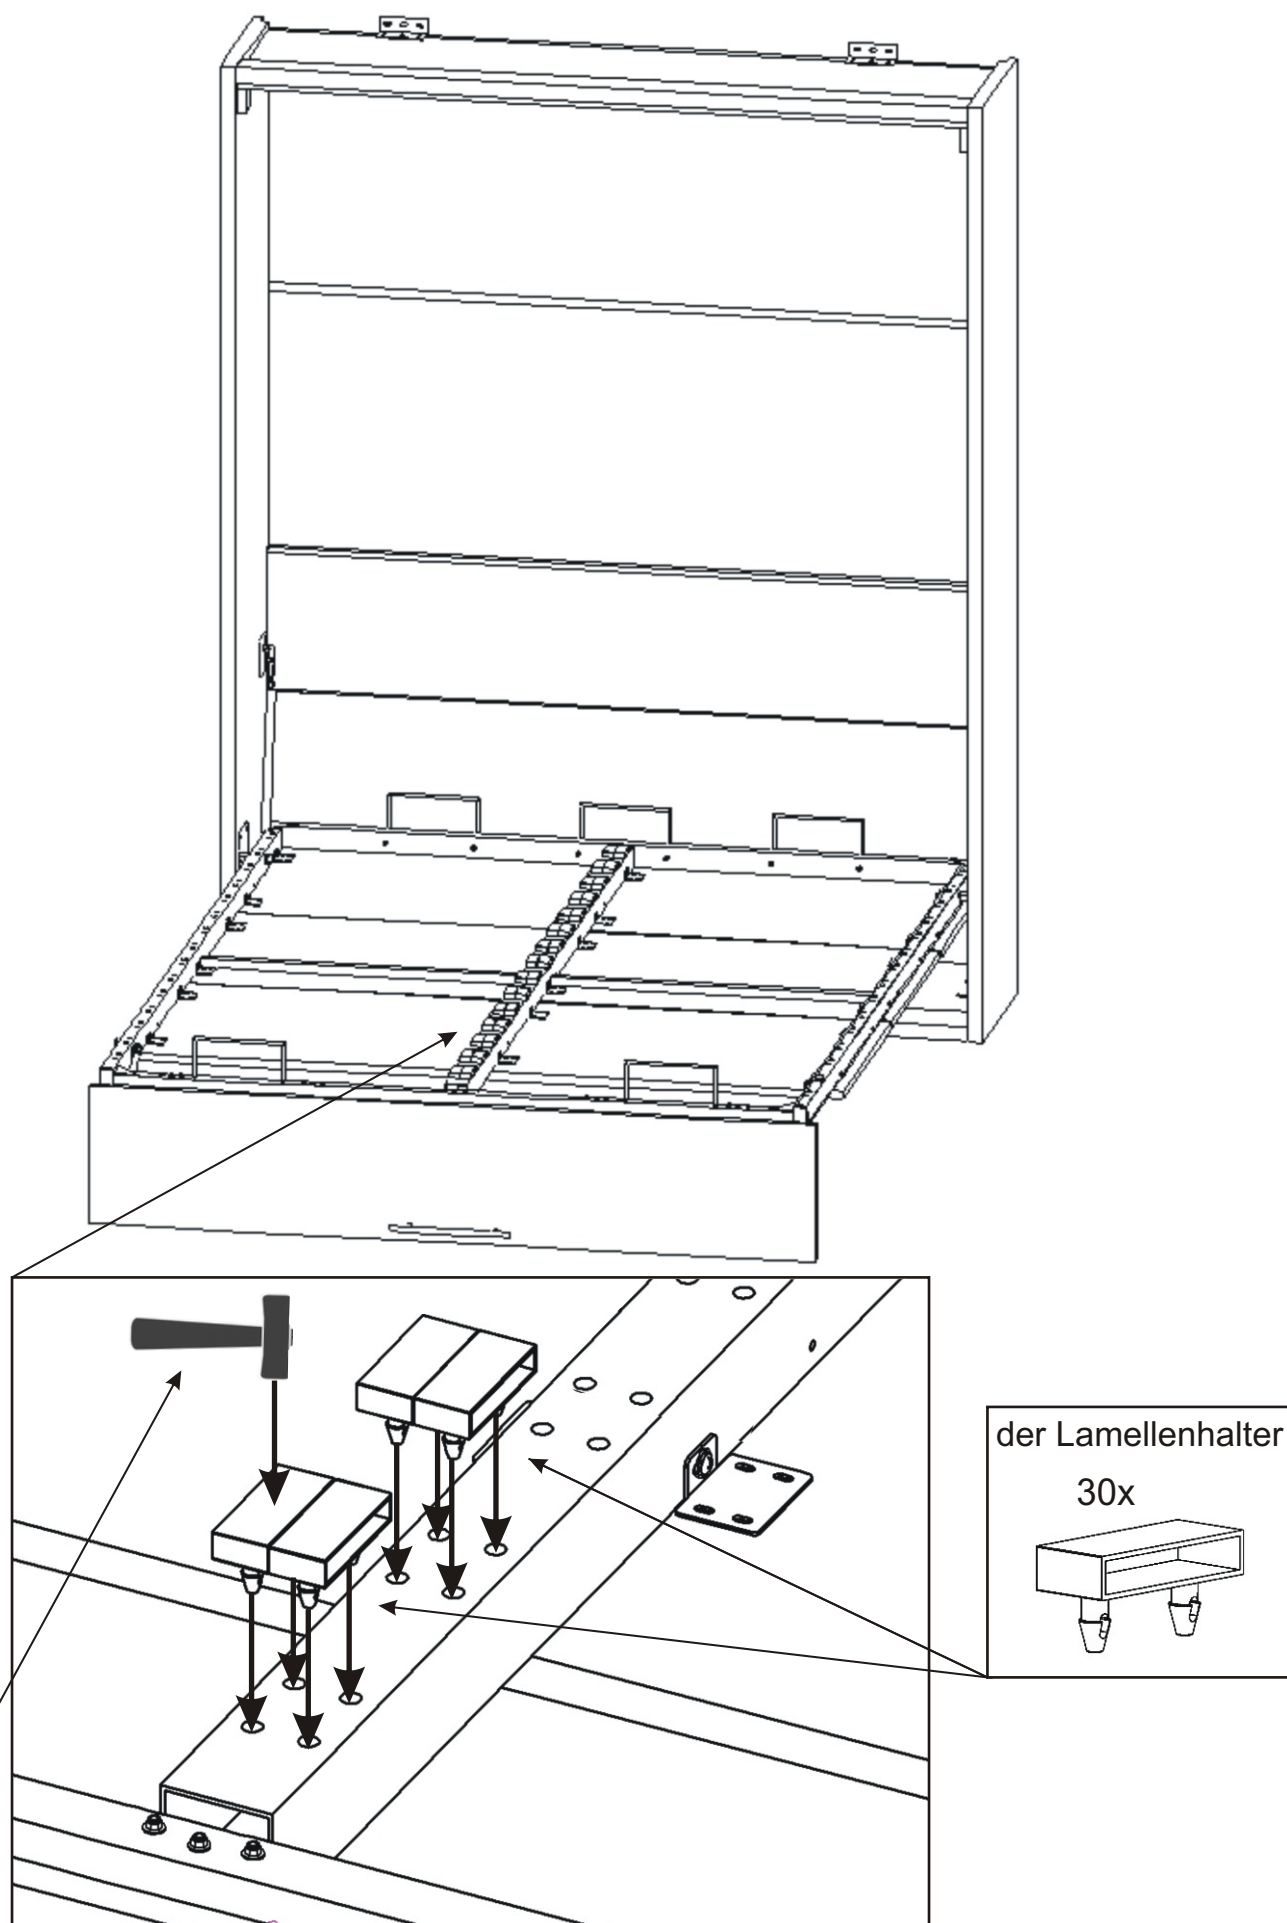

Klopfen Sie vorsichtig auf die Lamellenhalter. Verwenden Sie den keinen Metallhammer, um eine Beschädigung des Halters zu vermeiden.


23. Einsatz von Lamellen

1. Befestigen Sie den Plastiklamellenhalter an eines Ende der Lamelle.
2. Legen Sie das freie Ende der Lamelle auf den Rahmenhalter.

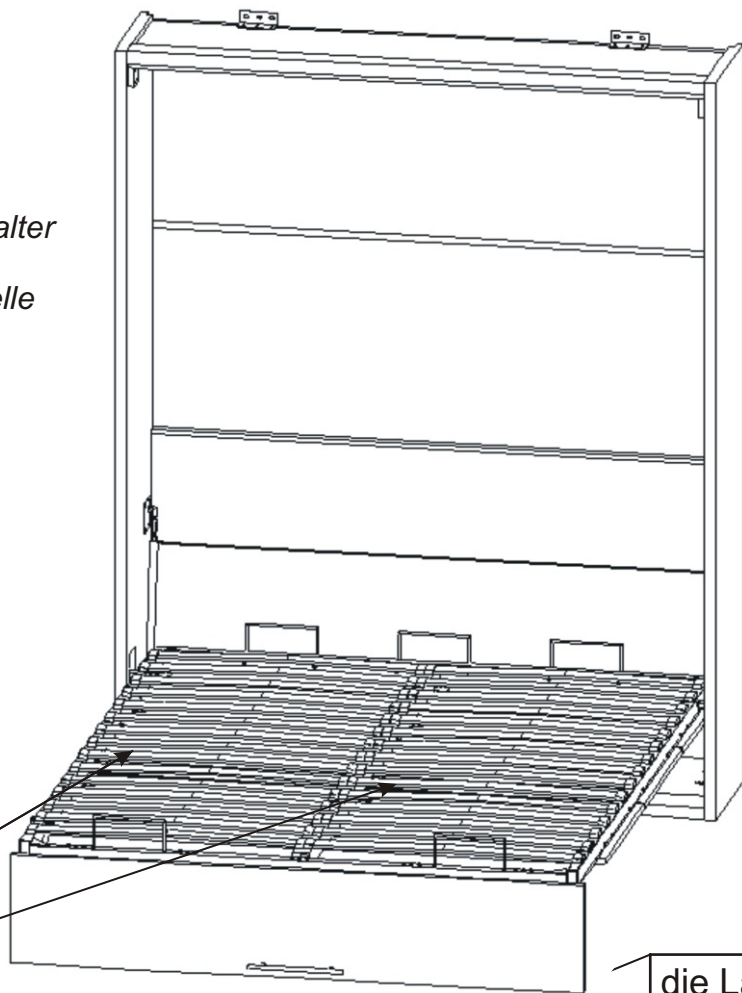


die Lamellen

30x

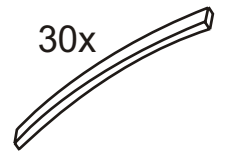


der Lamellenhalter


30x

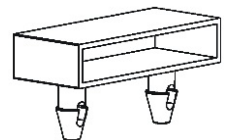


23.1.


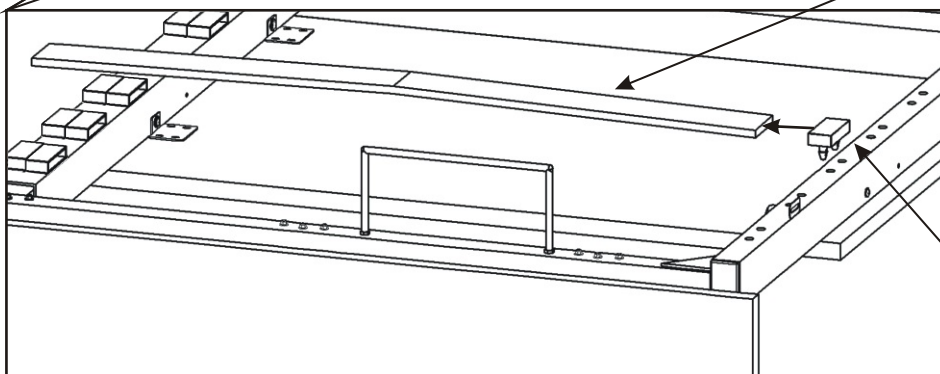


23.2.

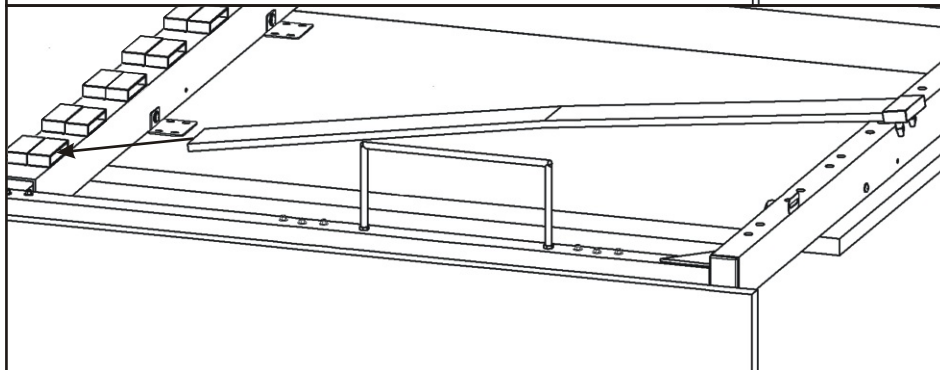

23.3.

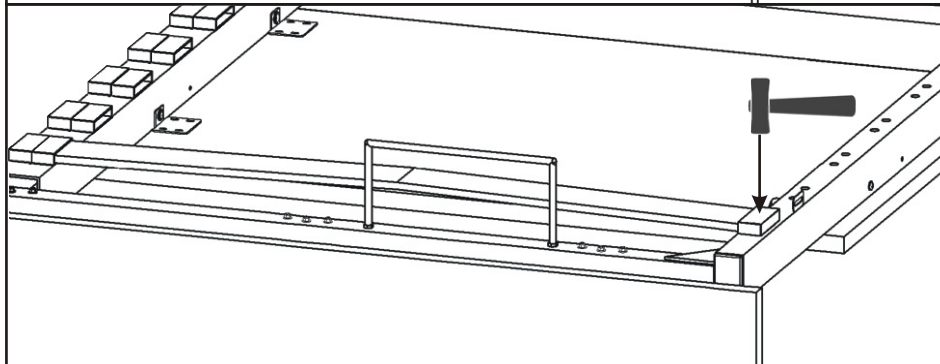

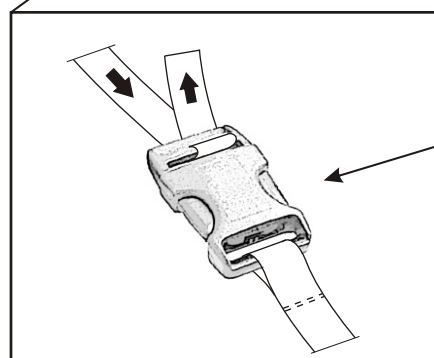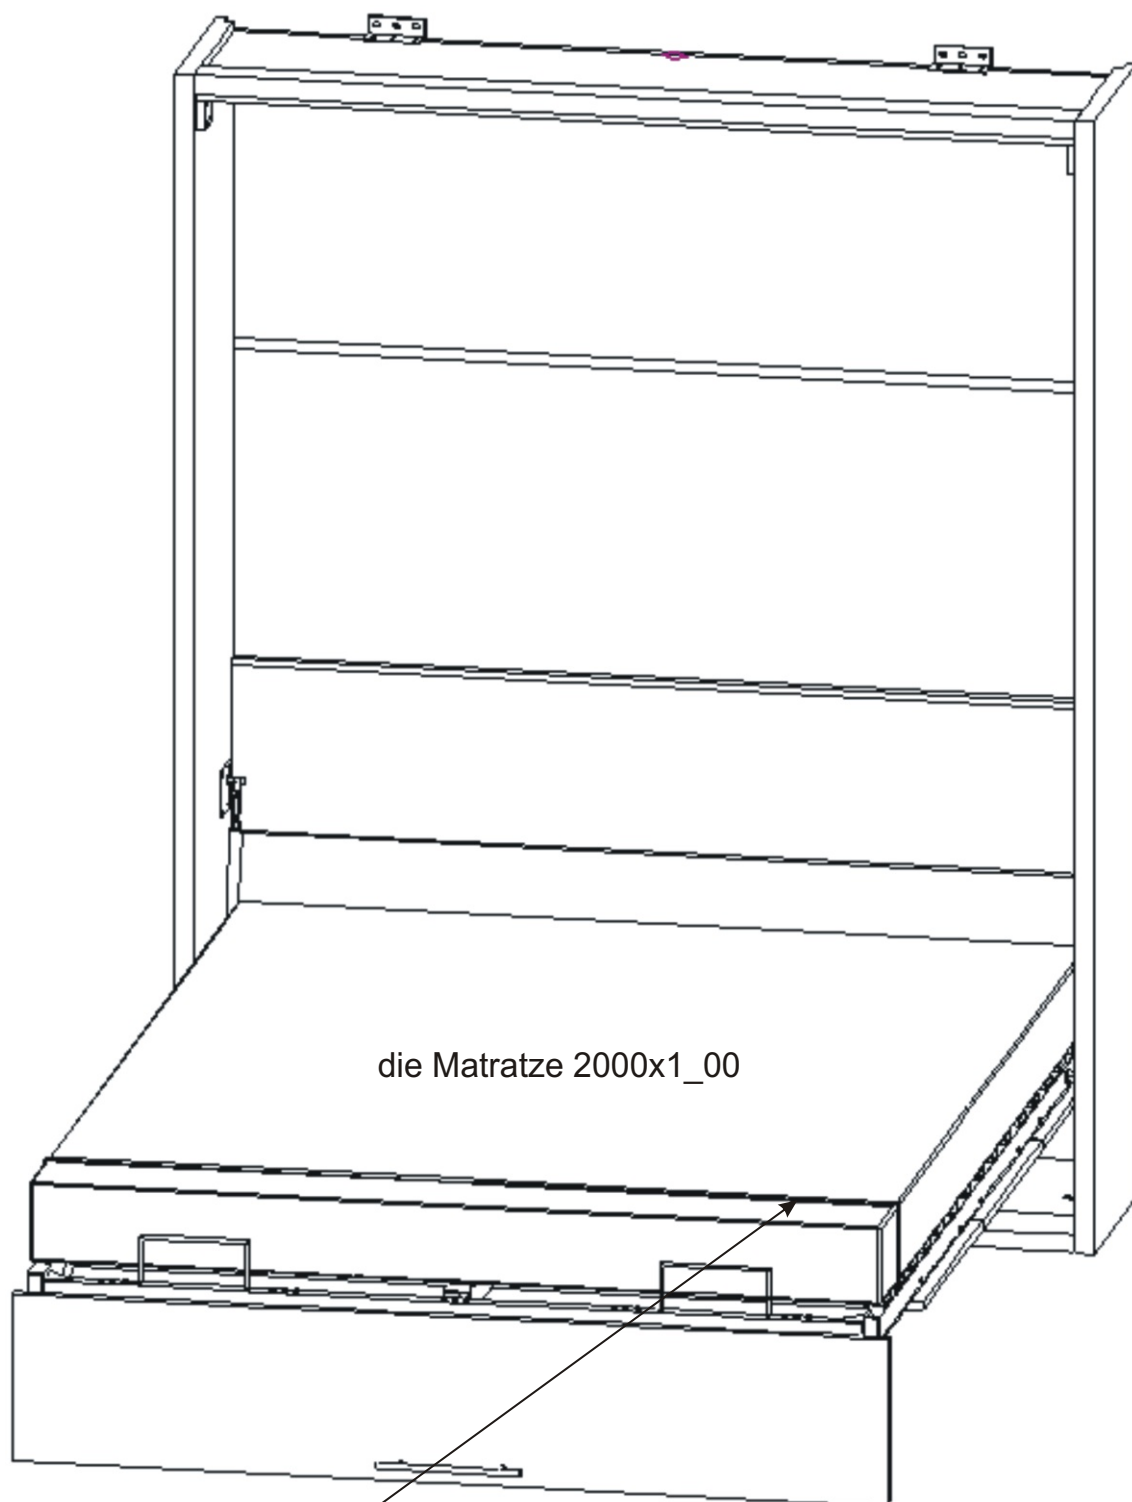

der Gurt

1x

