
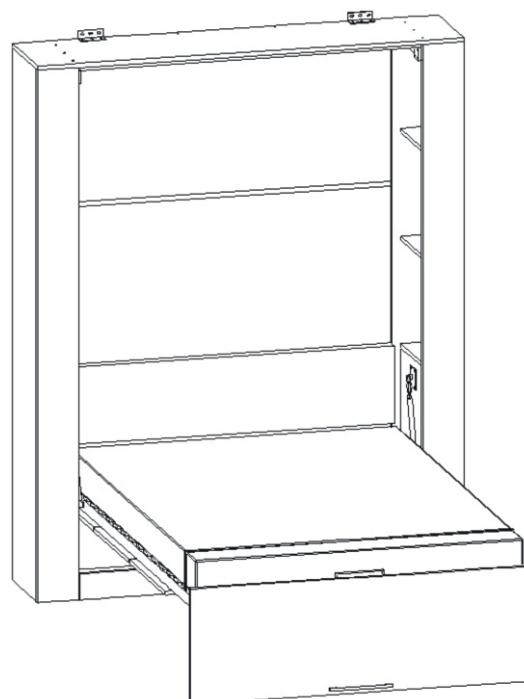
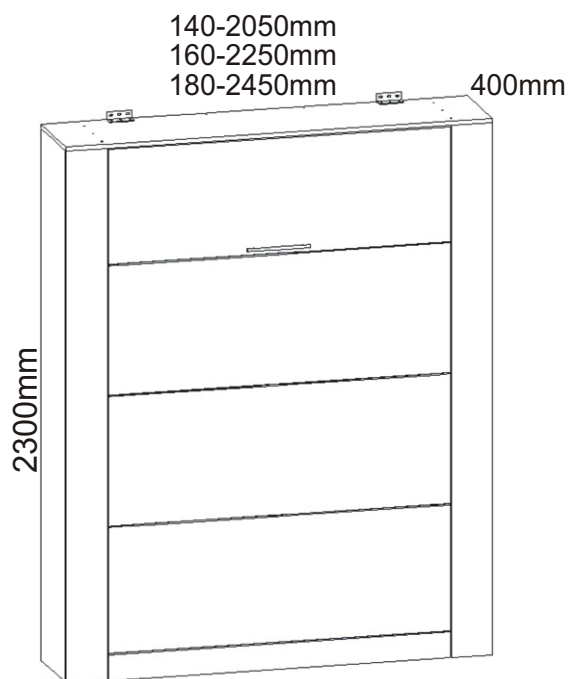
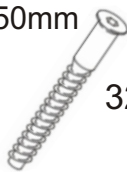
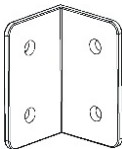
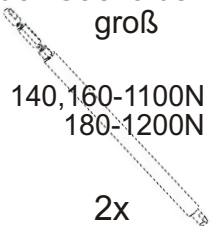
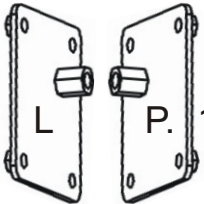
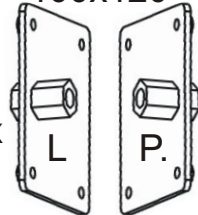
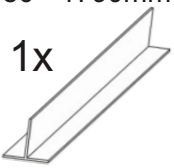

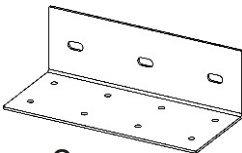





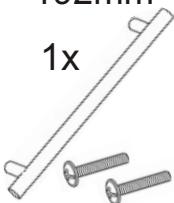



VS 4070P 140,160,180

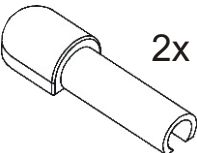


die Befestigungsschraube 50mm  32x	der Winkel klein  4x	der Stift 35mm  50x	der Kleber groß  1x	der Gaskolben klein 160,180-100N 140-80N  2x	der Gaskolben groß 140,160-1100N 180-1200N  2x	die Stütze  20x		
der Verbindungsmechanismus Groß  6x 6x	das Absetzblech 80x90  1x L 1x P.	das Absetzblech 100x120  1x L 1x P.	Al T die Leiste 140 - 1390mm 160 - 1590mm 180 - 1790mm  1x	M 6x35 die Senkschraube  16x	V4x35  21x	V4x50  28x		
der Winkel 150x85x45  2x	der Türstopper  2x	der Gurt  1x	die Sperrvorrichtung MDF 3mm  6x	die Unterlage M13  2x	die Schraubenabdeckung  13x	die Mutter M8  2x		
der Halter 192mm  1x	der Dübel Ø12  6x	M8x25  2x	M12x70  2x	V4x17  100x	V4x20  16x	V4x16  16x	V6x70  6x	der Kolbenabdeckung  2x

1.


Es ist wichtig, die Verbindungsmechanismen auf beiden Seiten gleichzeitig zu klopfen, um ein Brechen zu vermeiden.

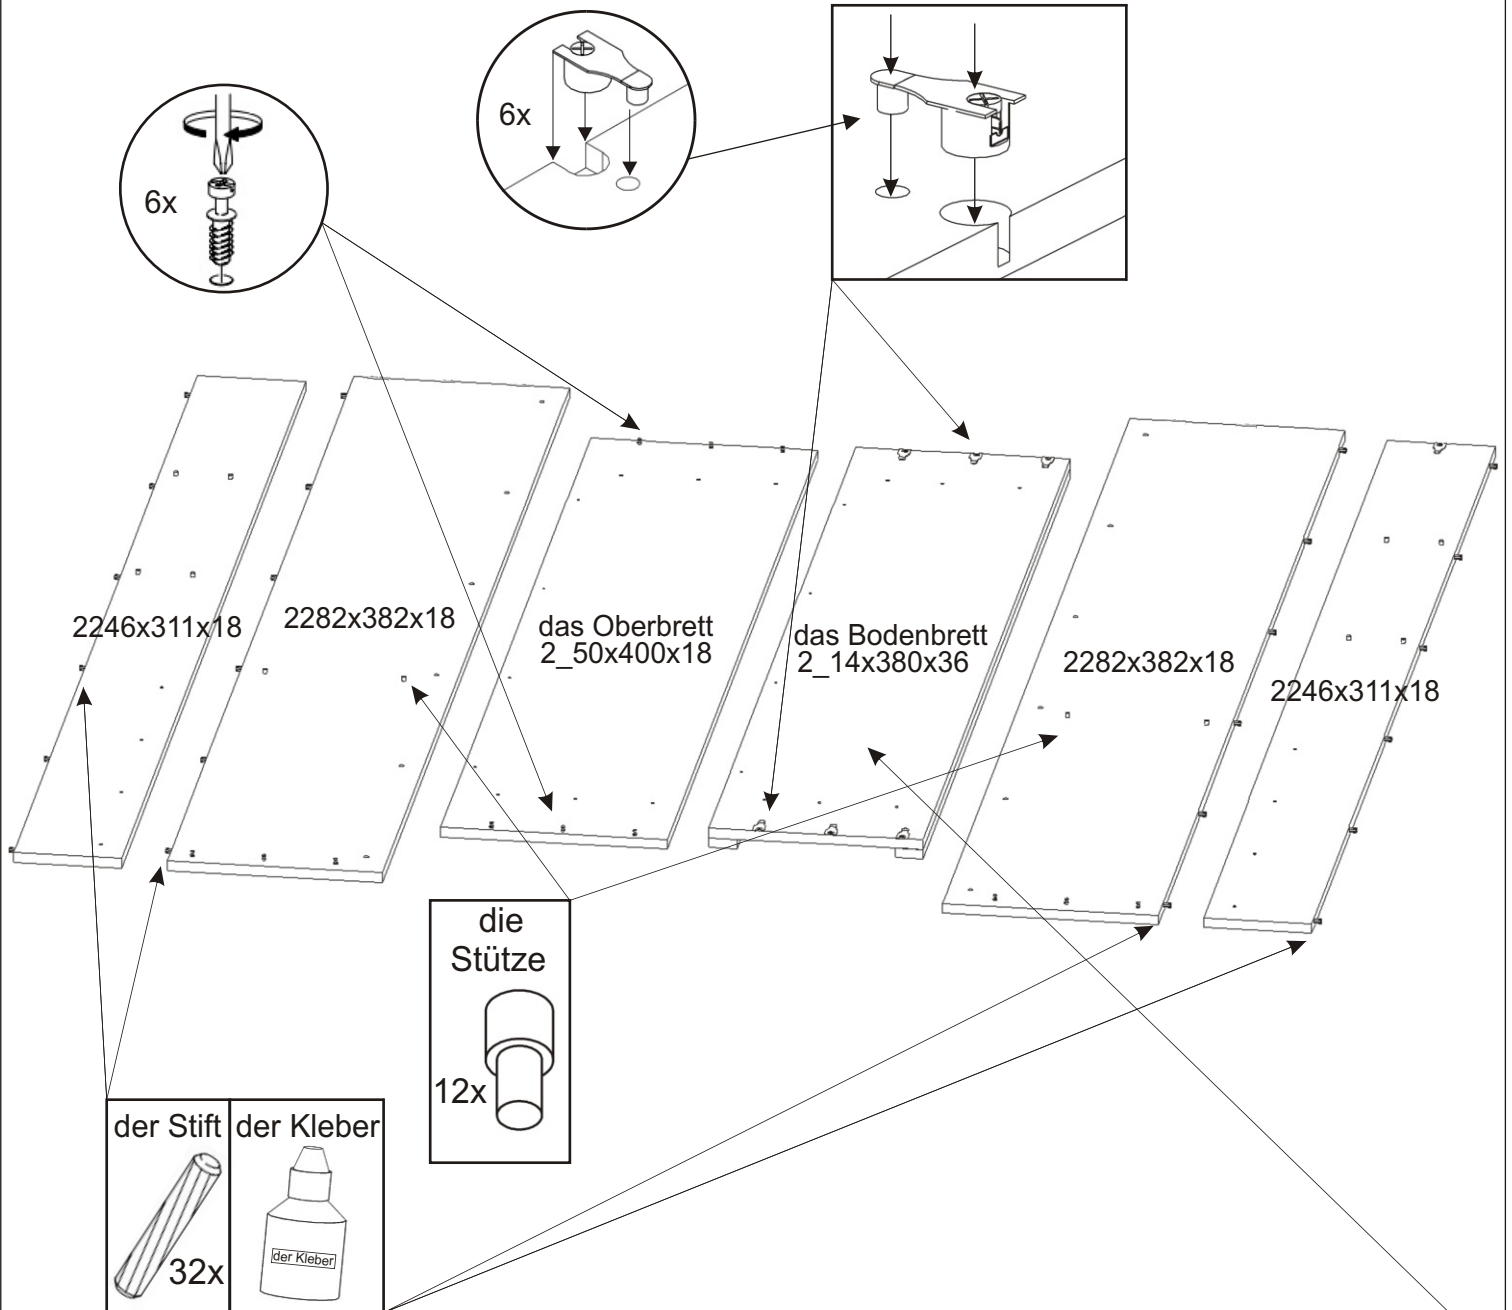


2.

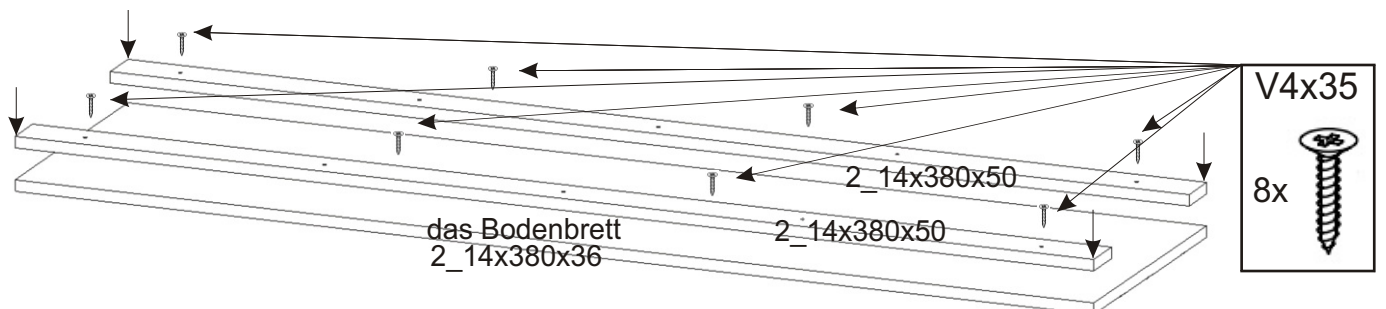


3.

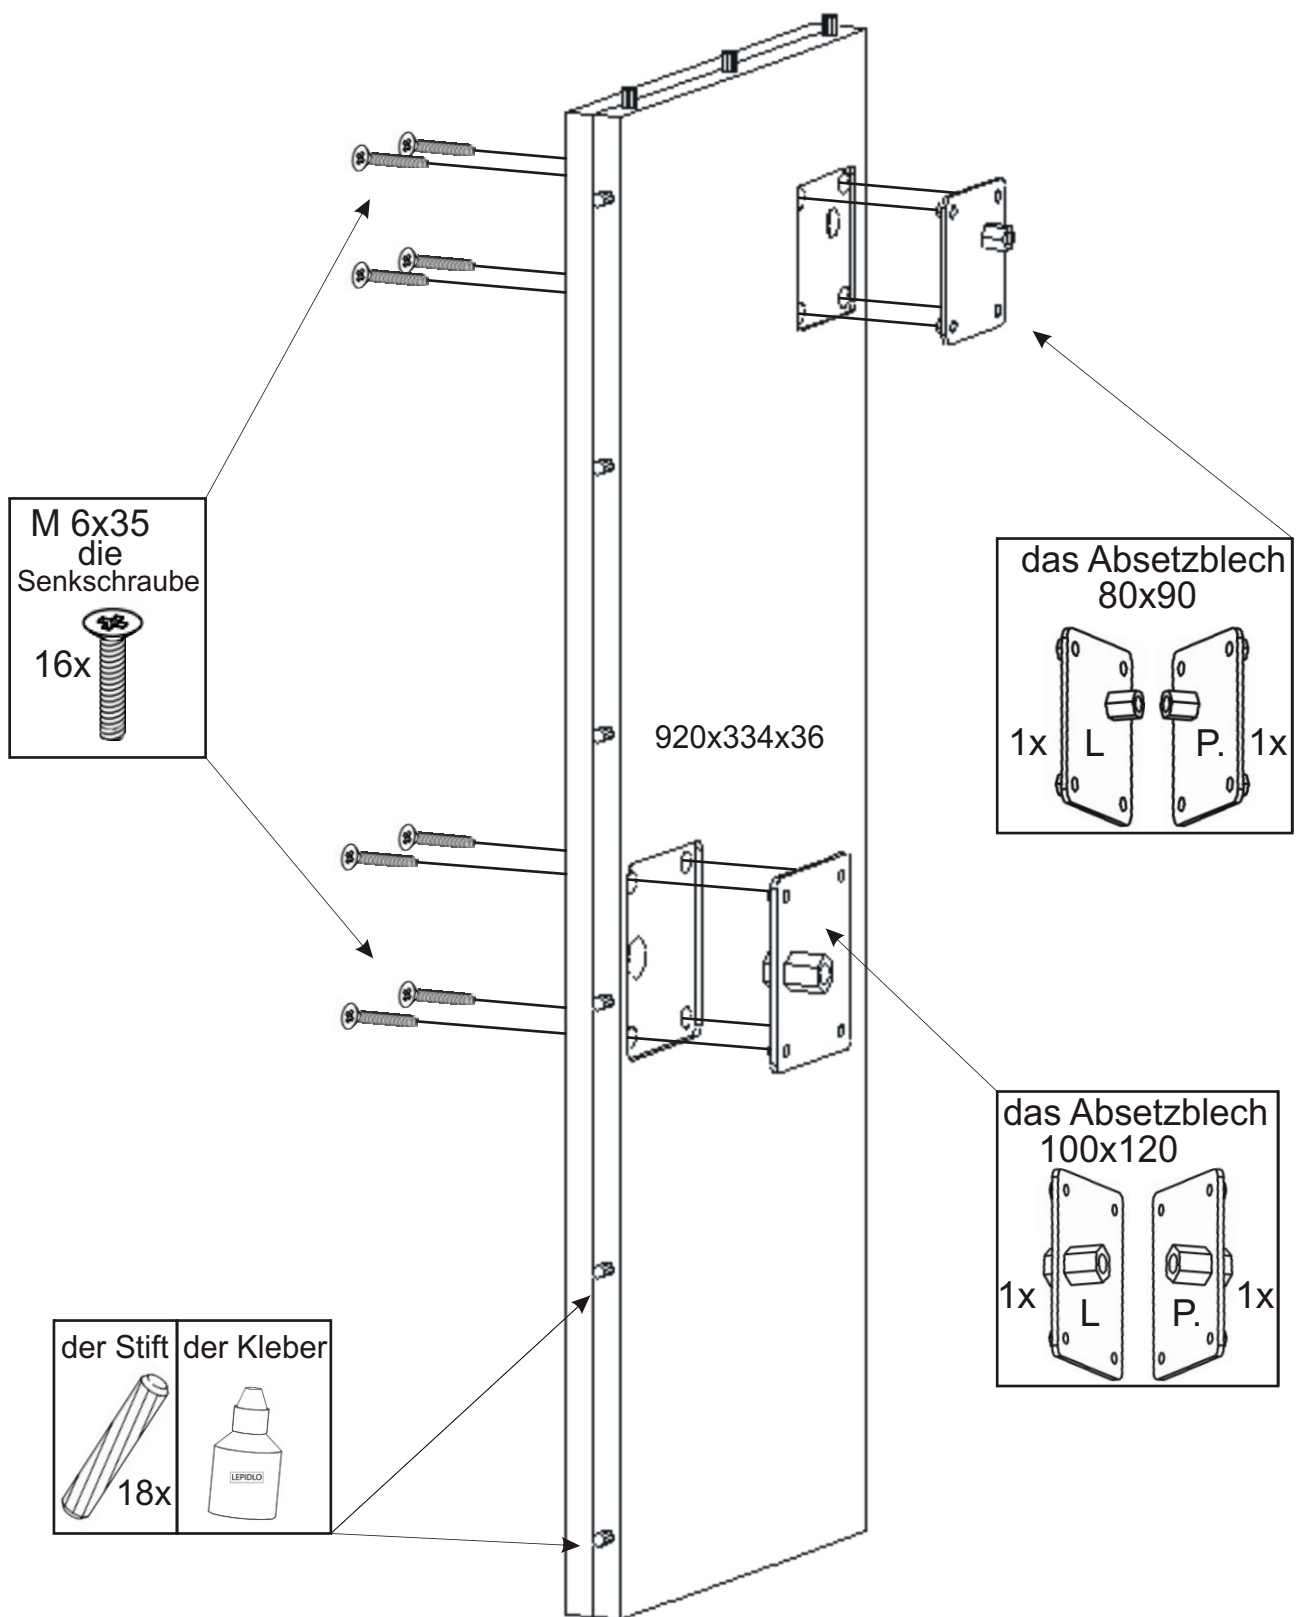


4.

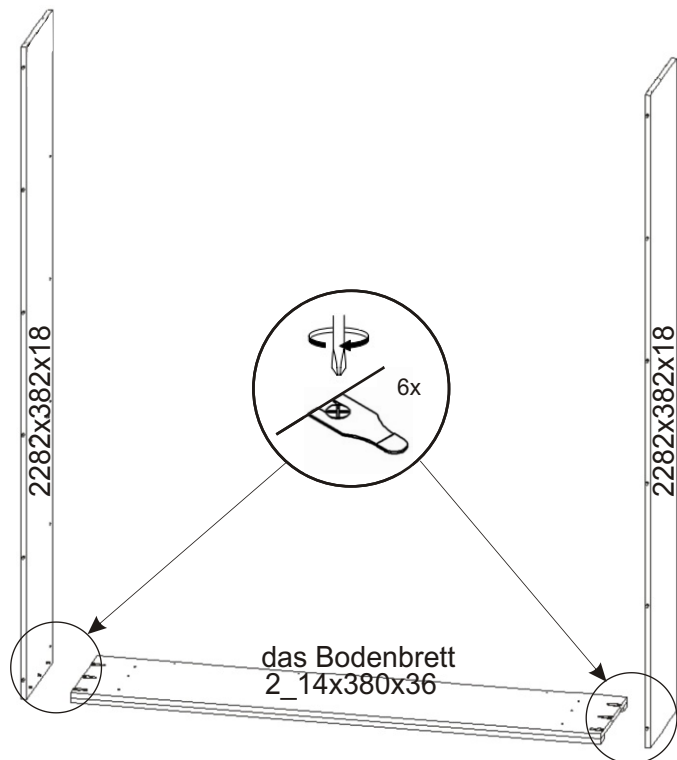


5.

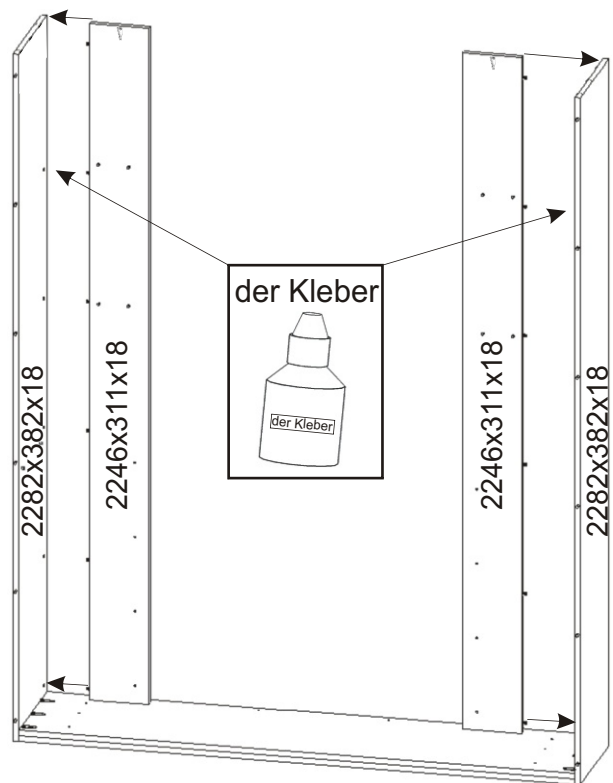


6.

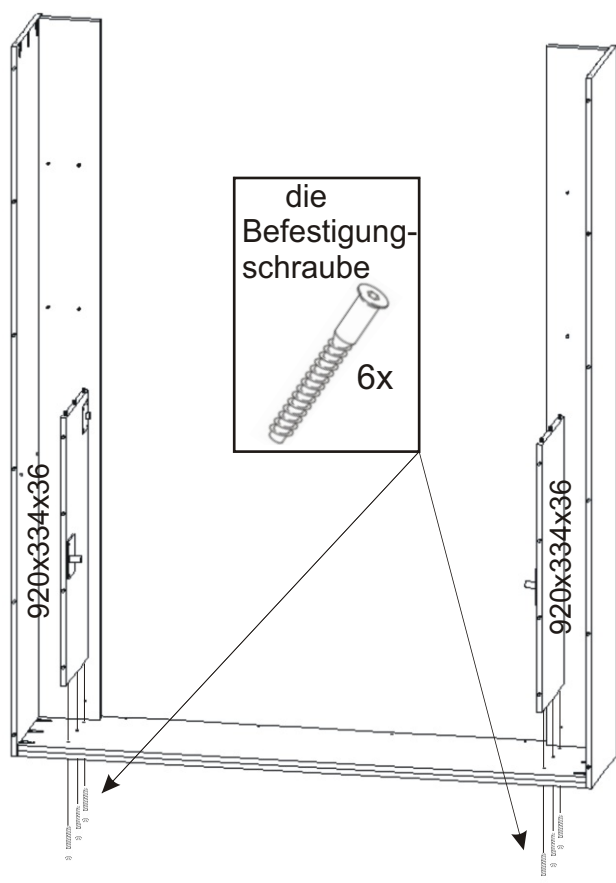


7.

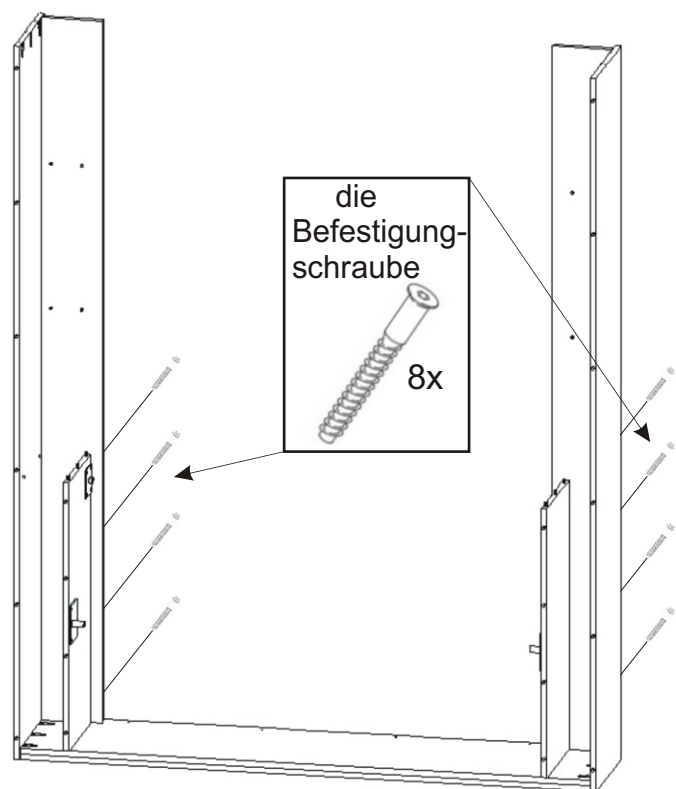


8.

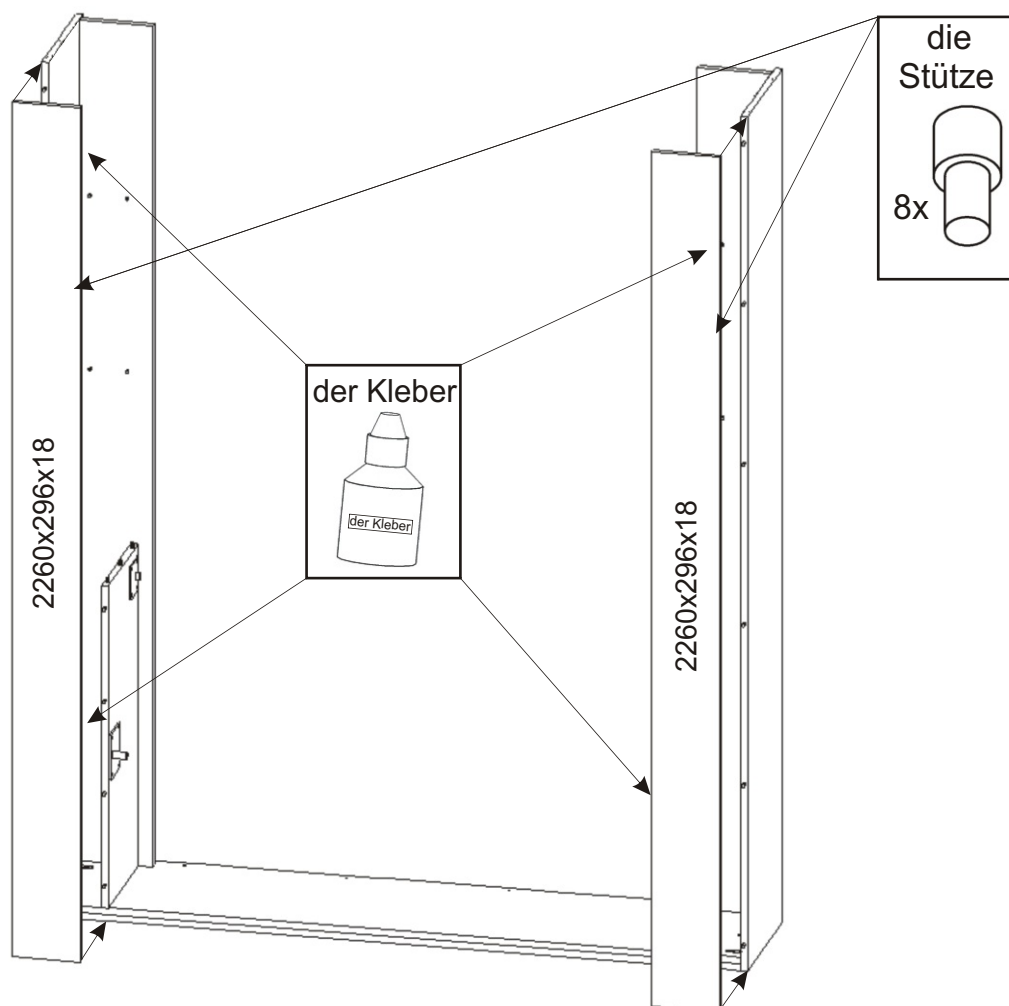

9.

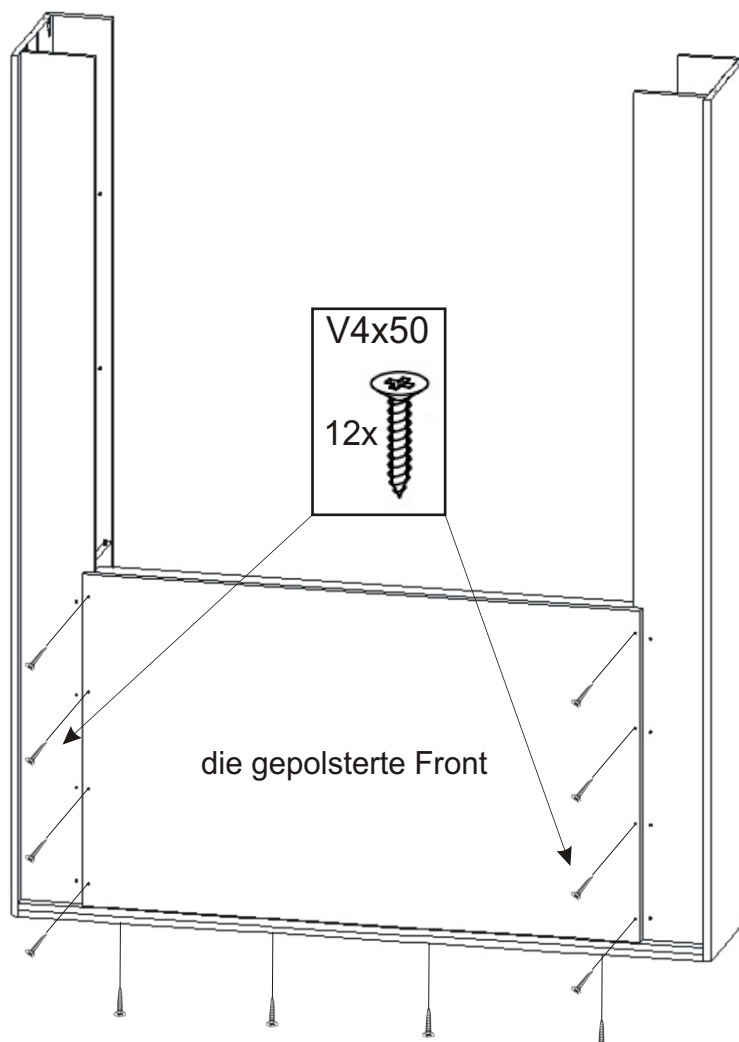


10.

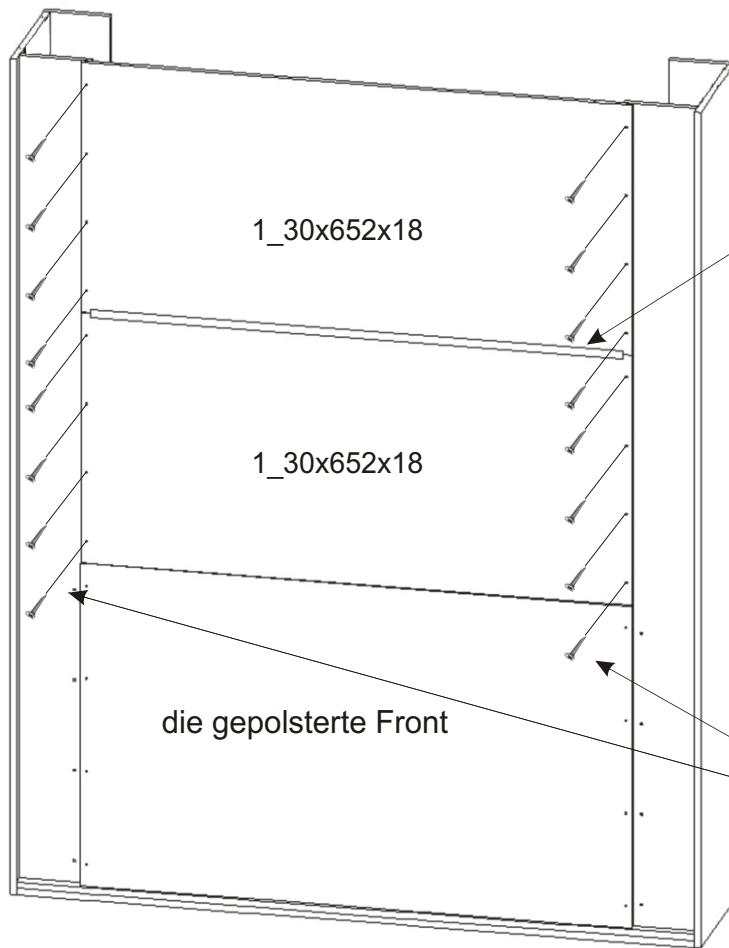


AL T die Leiste
140 - 1390mm
160 - 1590mm
180 - 1790mm

1x

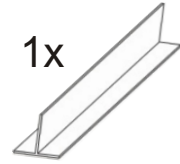


Legen Sie die AL-Leiste zwischen die Rückens ein.

V4x50

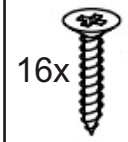

16x

11.

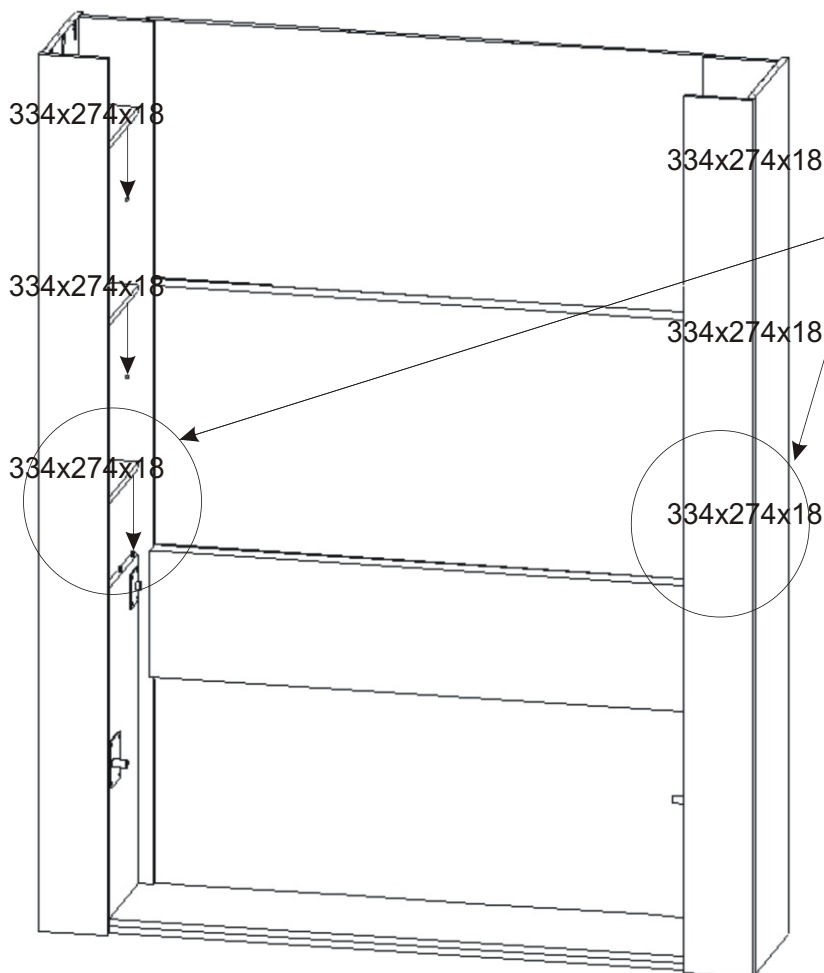

334x274x18


334x274x18

334x274x18

334x274x18

334x274x18



334x274x18

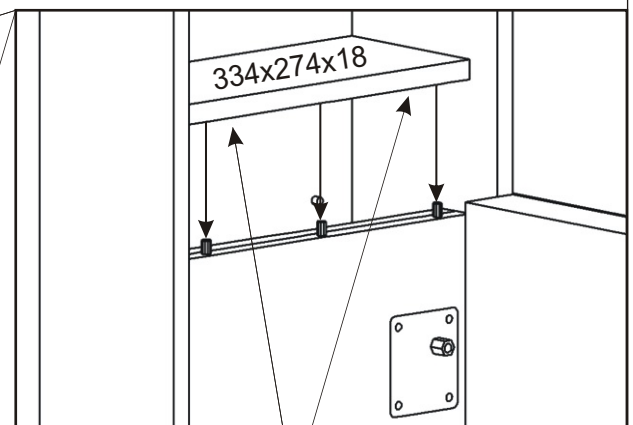

der Kleber








12.



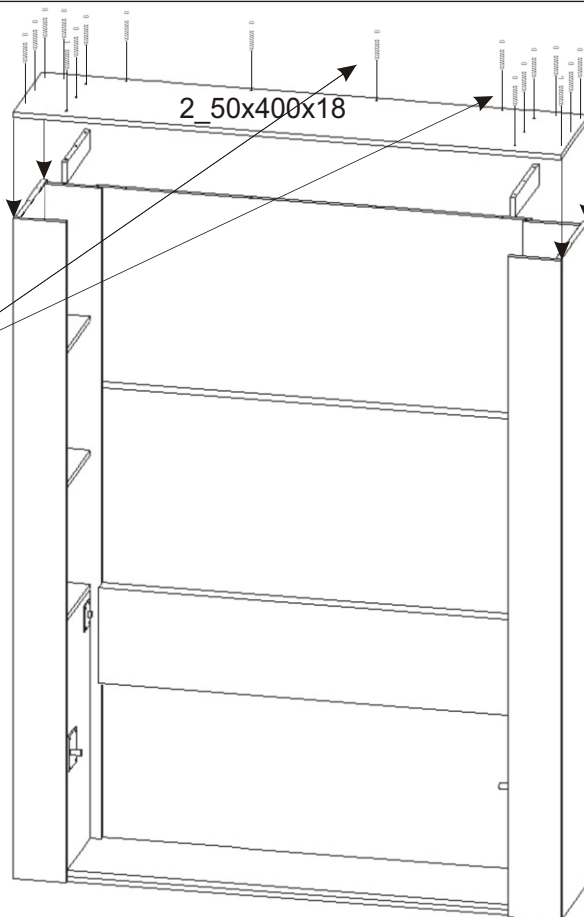
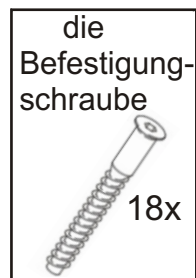


13. *Das Klappbett muss vor dem Anbringen des Metallrostes an der Wand befestigt werden! Andernfalls besteht Sturzgefahr beim Öffnen.*




Die Anzahl und die Art der Dübeln muss durch die Art der Wand bestimmt werden.

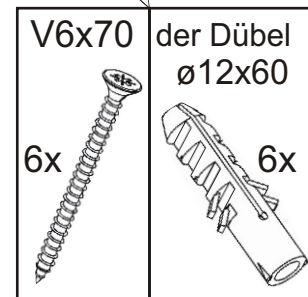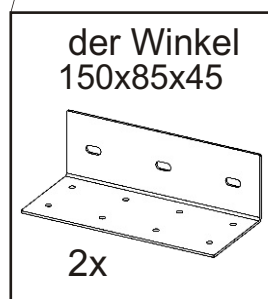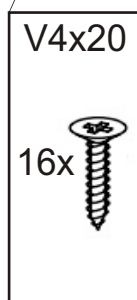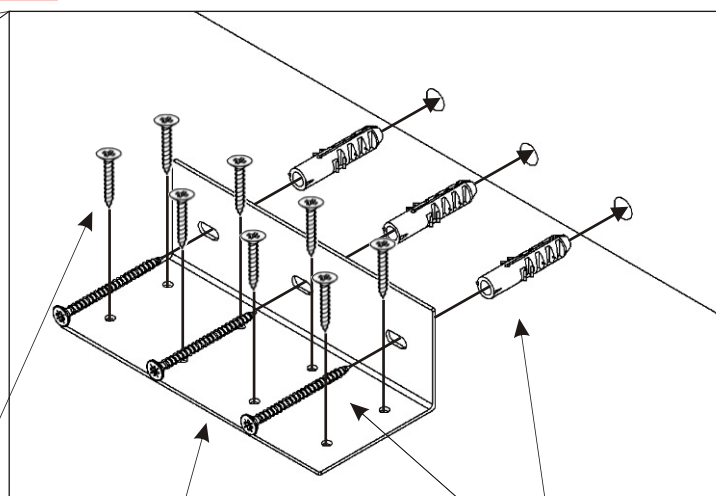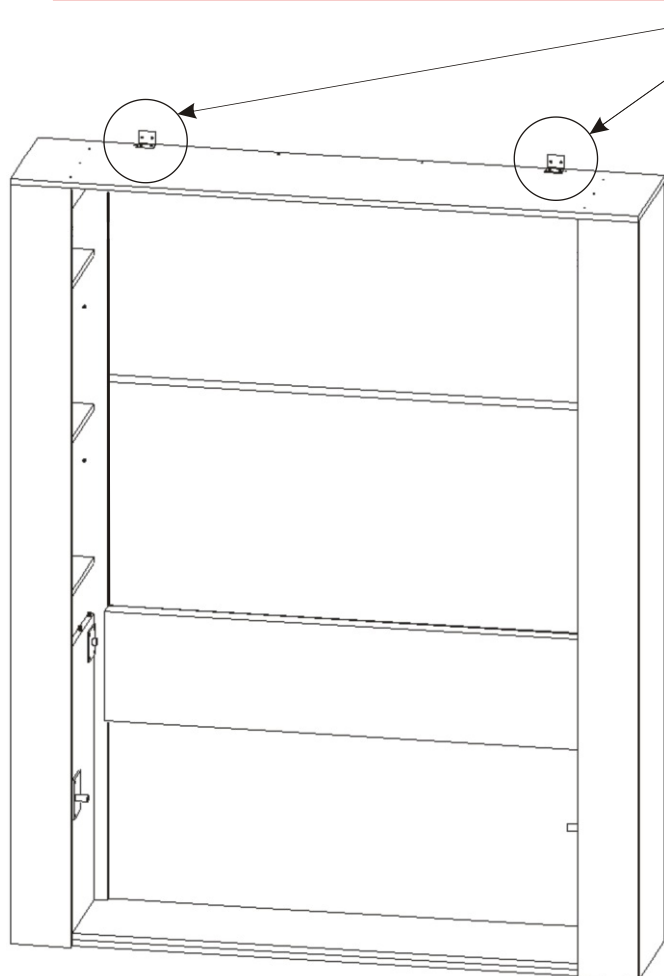



14.

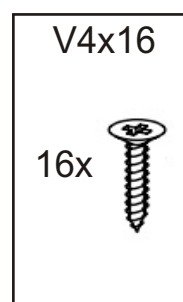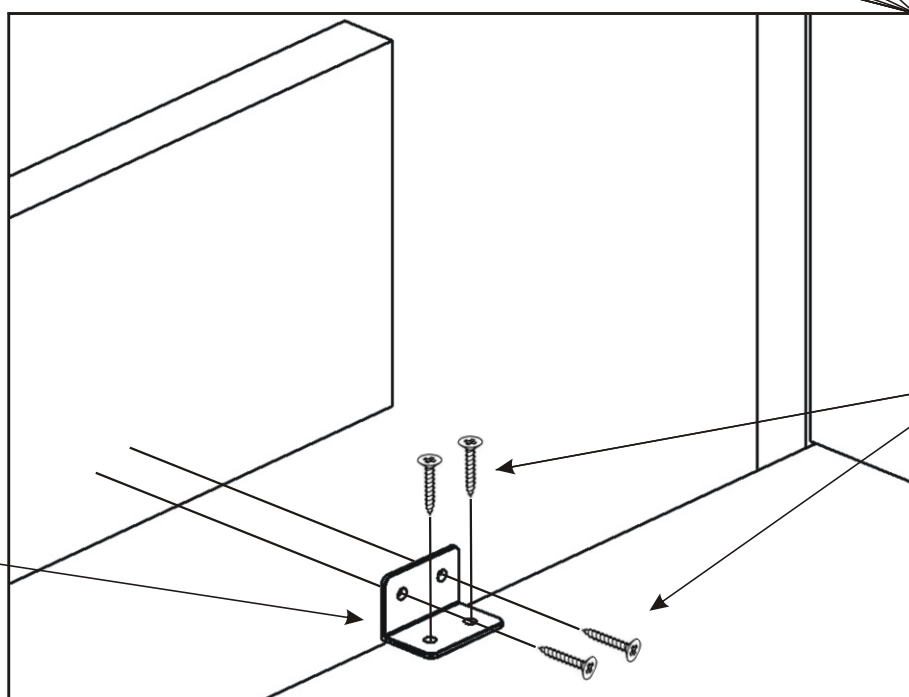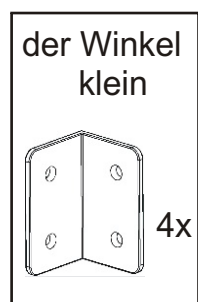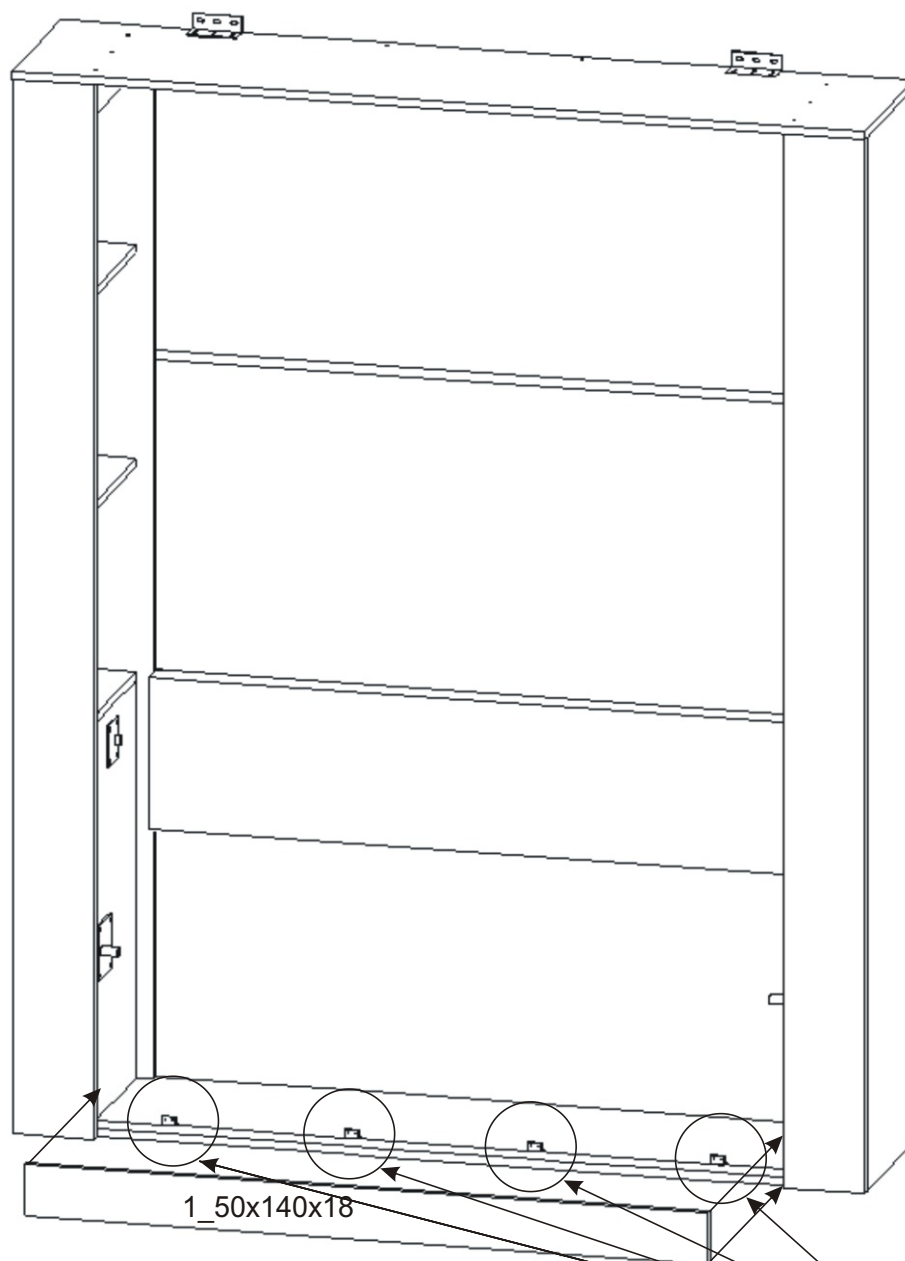


15.9.

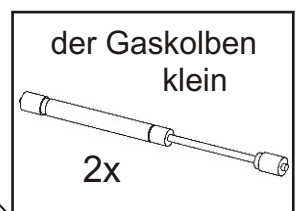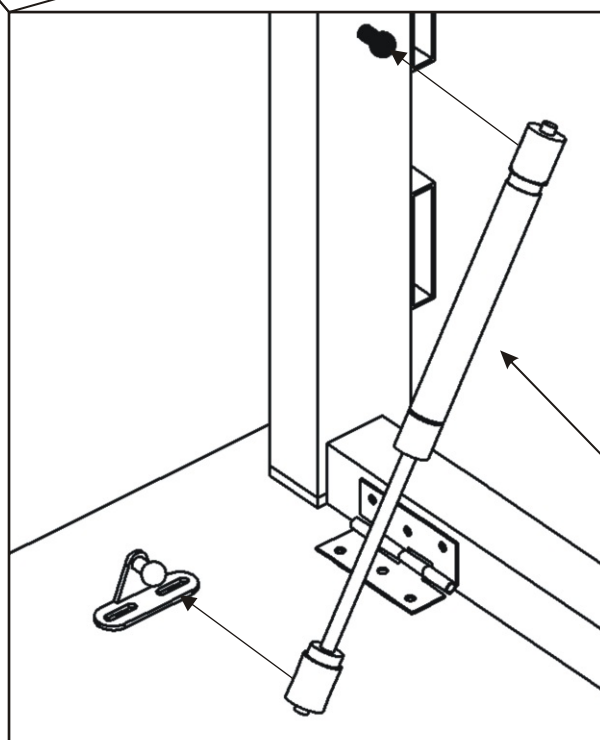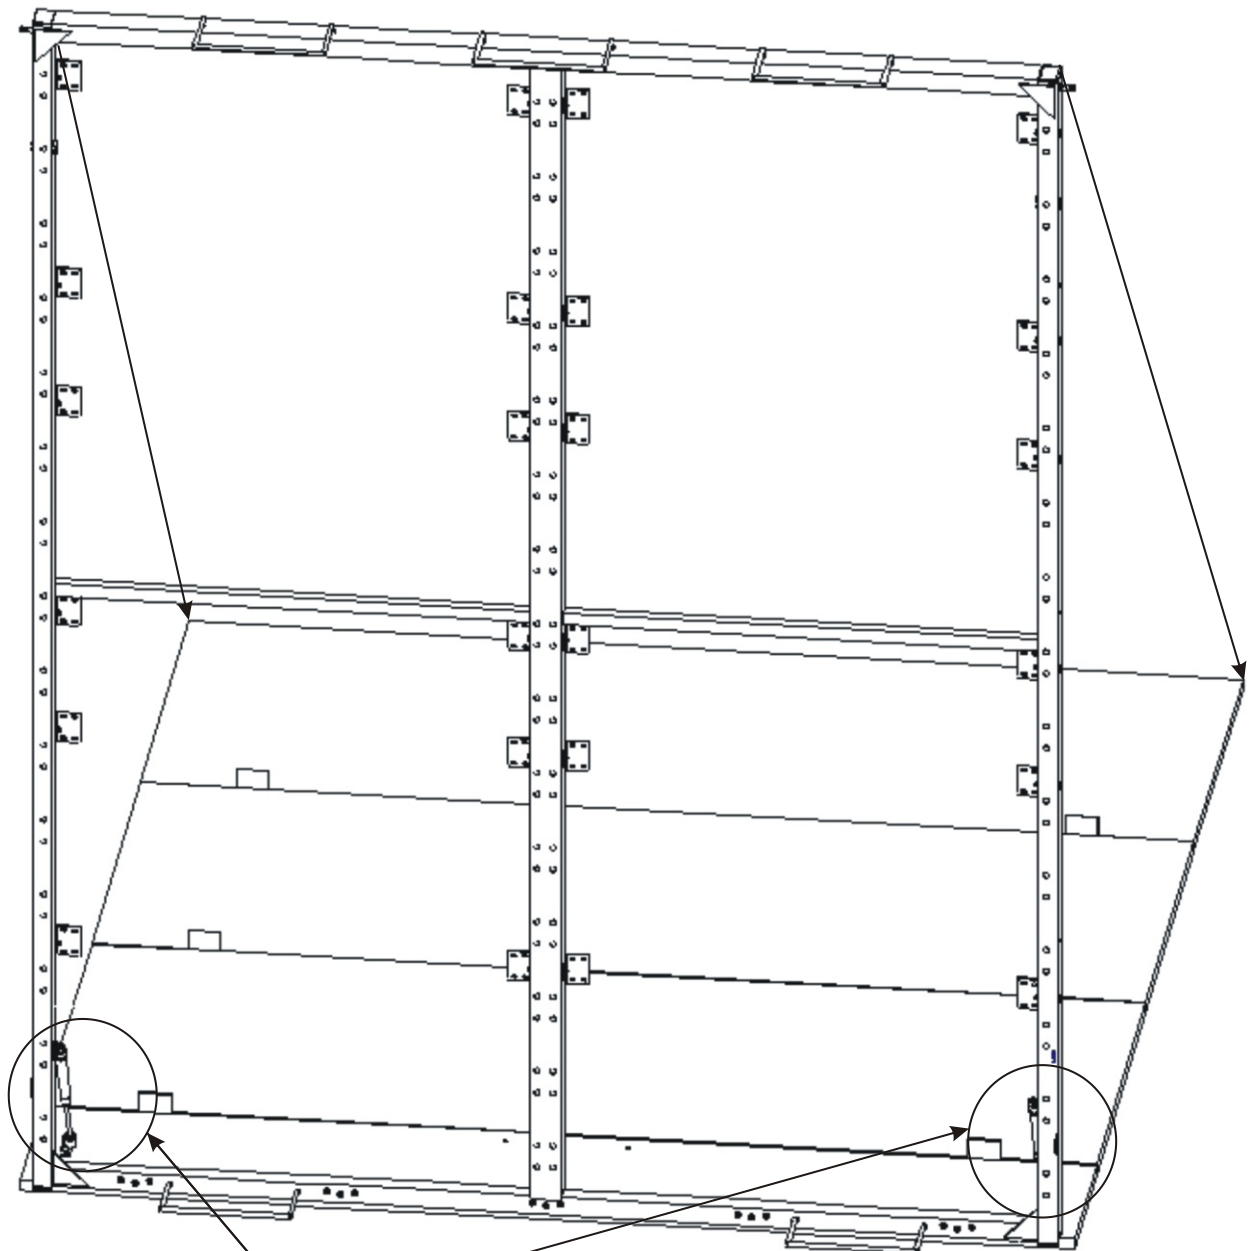



15.10.Andere Türen anbringen

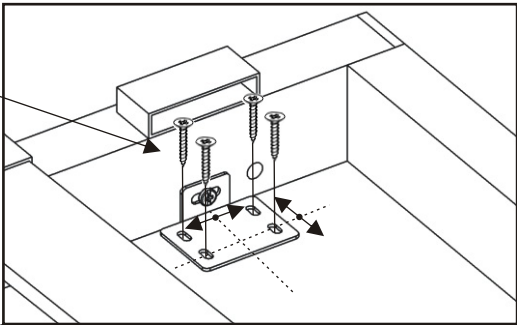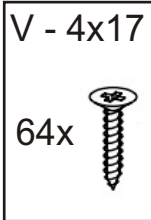

Richten Sie die Türkanten an der Ebene aus.

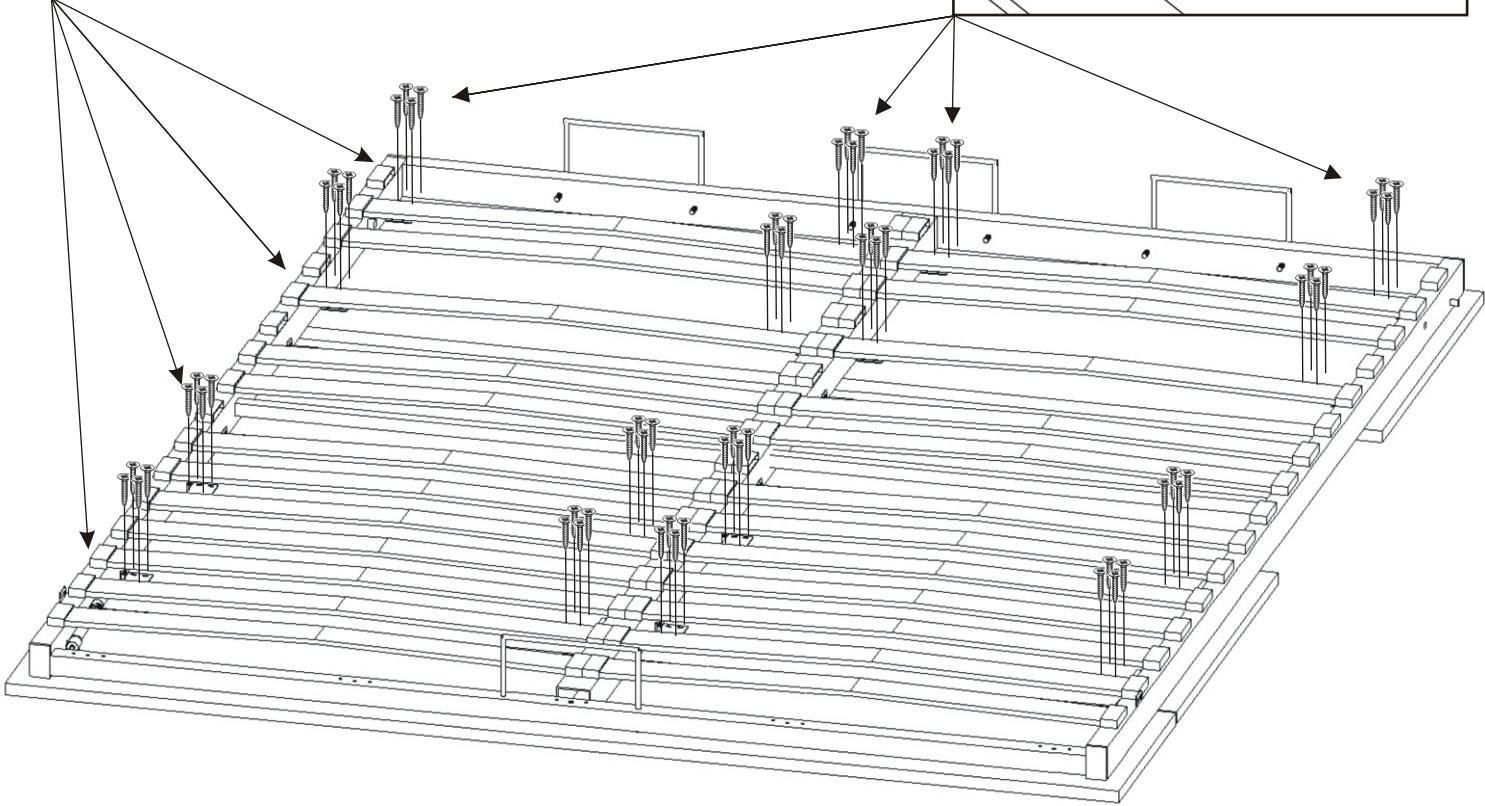

Einsatz von Lamellen

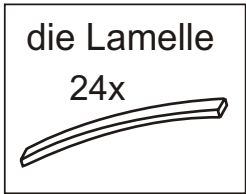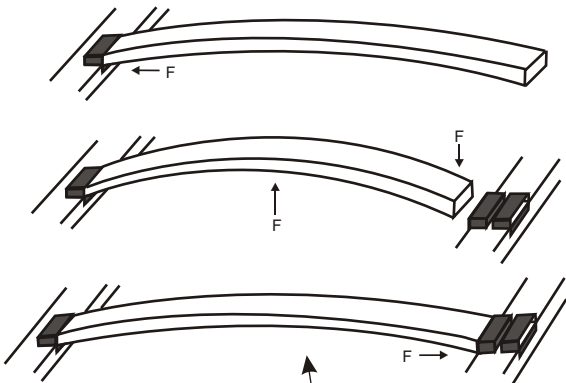

die Türmontage

492mm

3mm


556mm

3mm

556mm


3mm

490mm

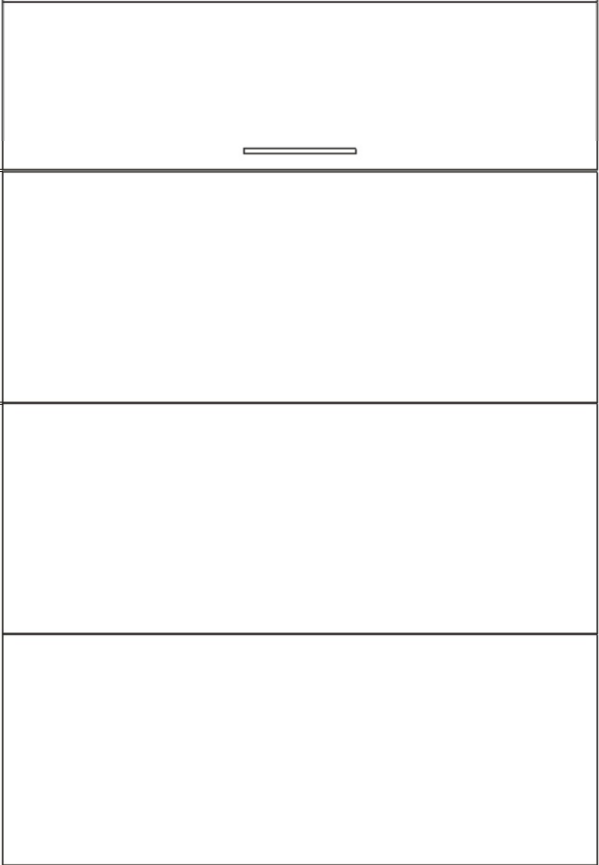



15.11. Anbringen eines großen Kolbens

Befestigen Sie den großen Kolben am Rahmen und sichern Sie ihn mit einer Mutter. Ziehen Sie die Mutter nicht fest, der Kolben muss sich bewegen können.


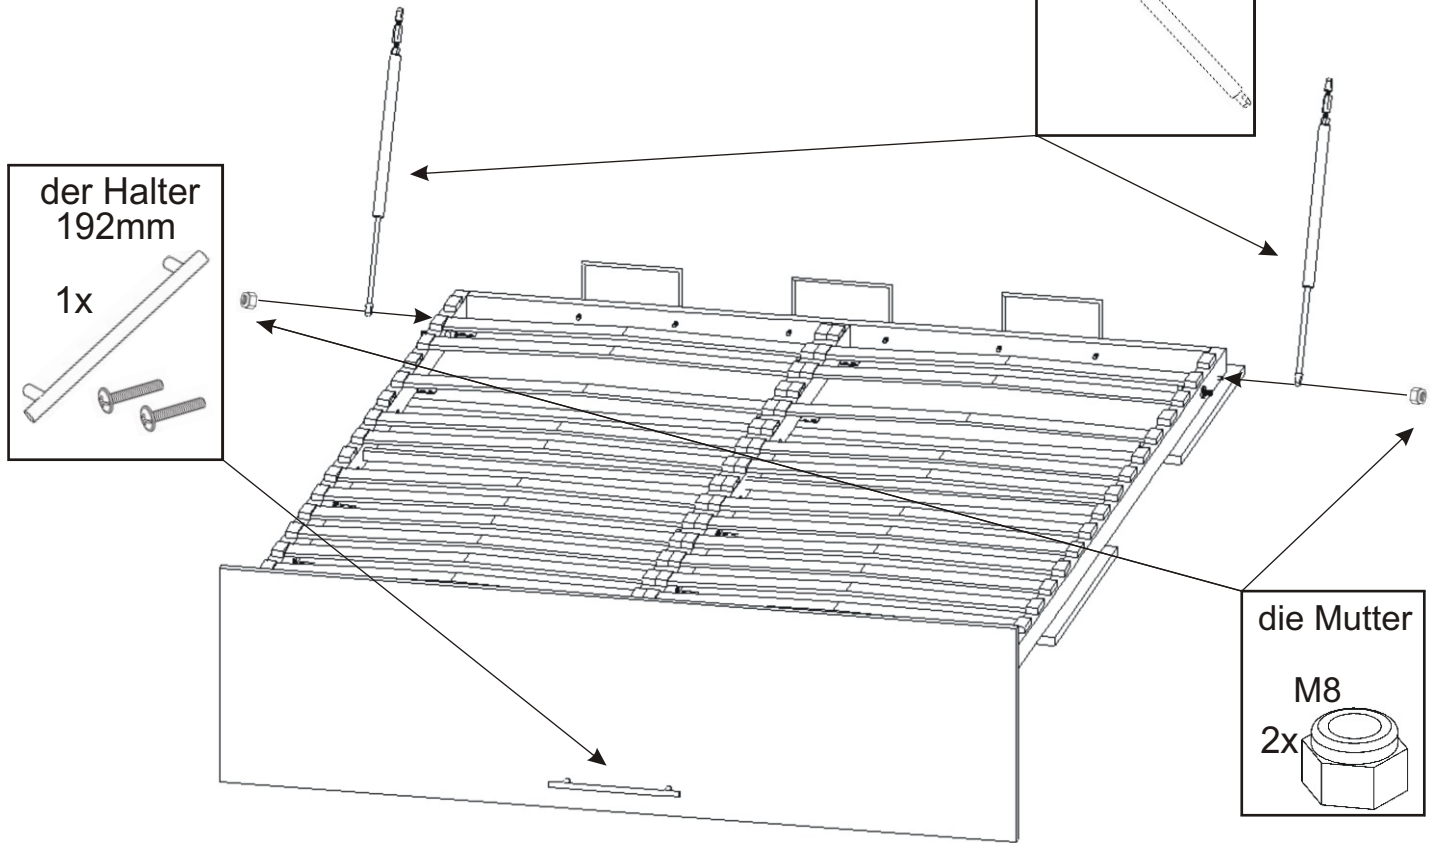


16.

1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in der Körper.
2. Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an. Ziehen Sie nicht die Schrauben fest, der Rahmen muss sich frei drehen lassen.

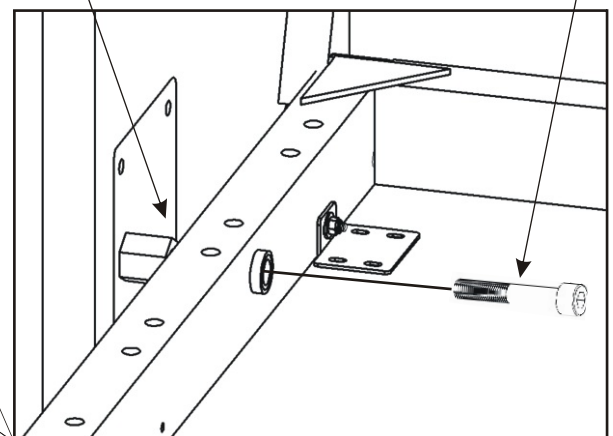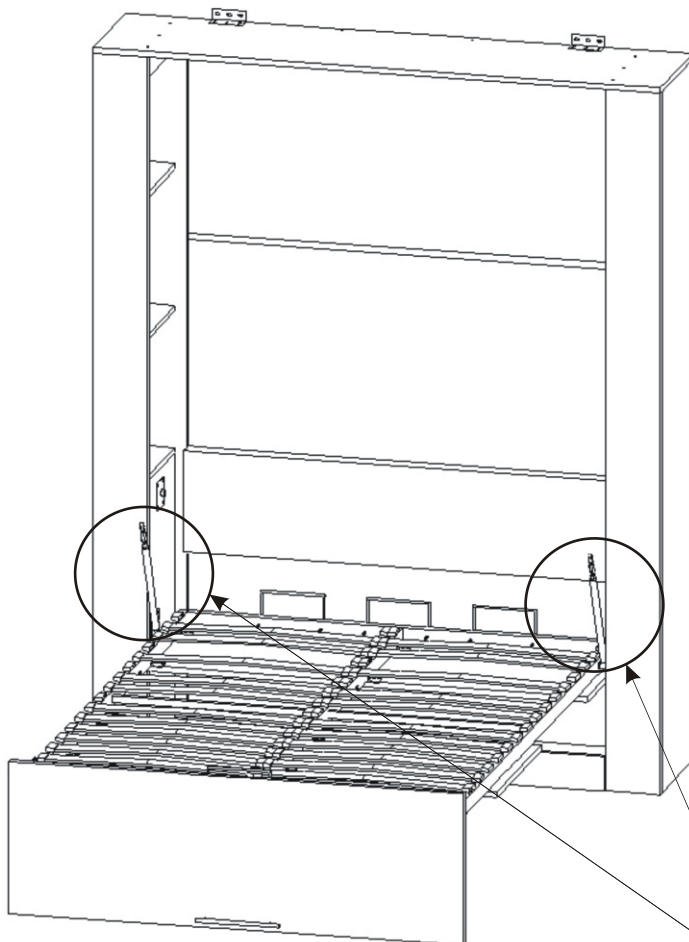


17.

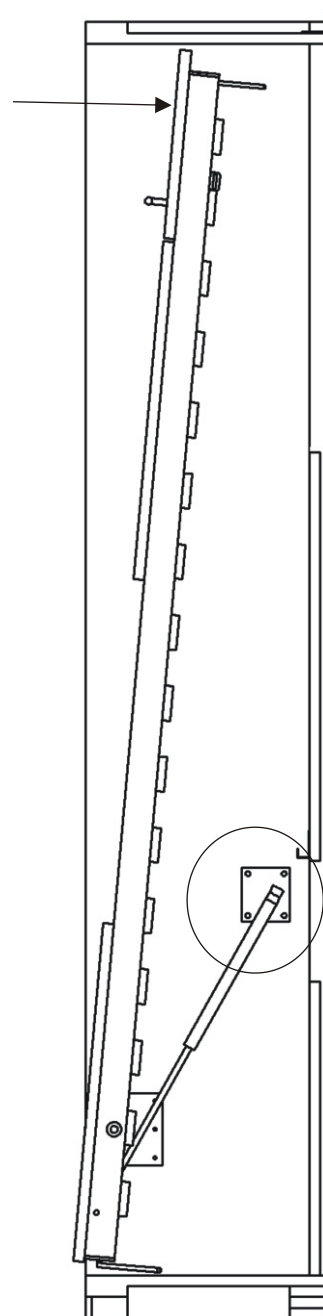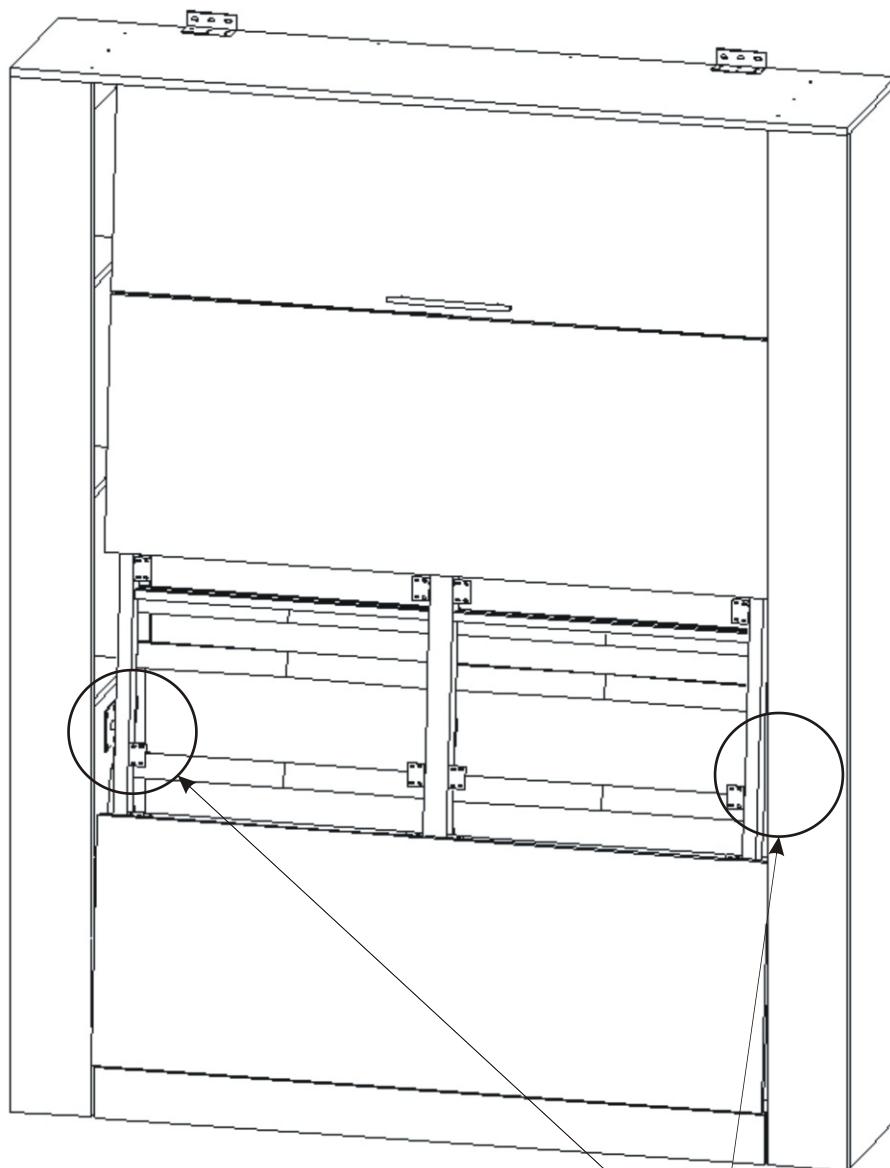

1. Stellen Sie die Tür in eine horizontale Position und schieben Sie den gesamte bewegliche Teil nach innen.
2. Setzen Sie nun die Kolben locker in den oberen Stifte ein.




M8x25

2x

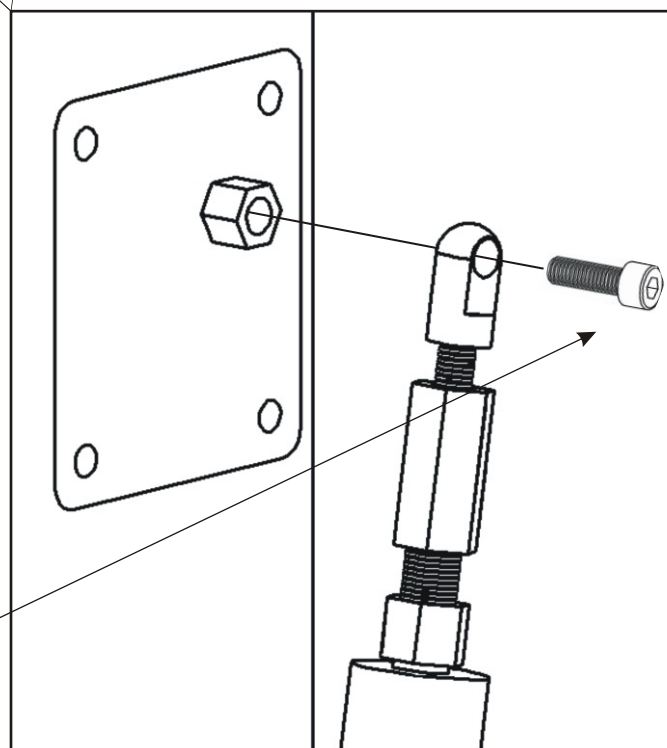

18. Einstellung zum Anziehen der Tür

Verwenden Sie diese Kolbeneinstellung nur, wenn sich die Tür und die Matratze nicht schließen zusammen.

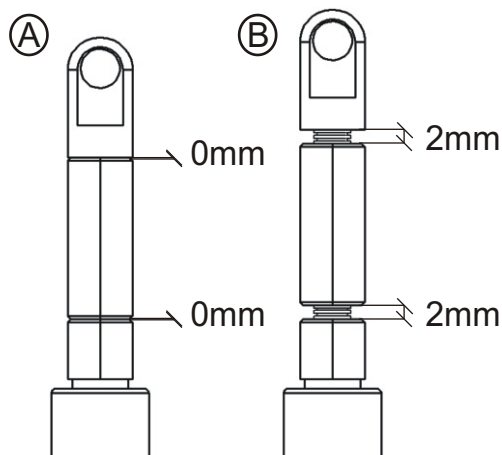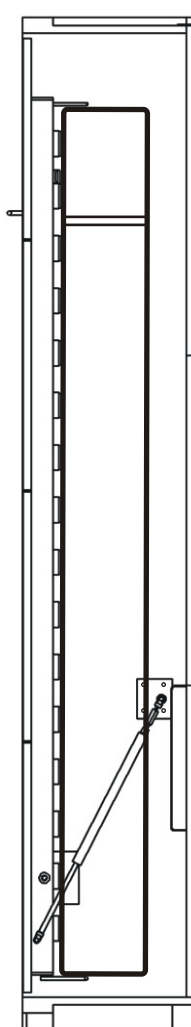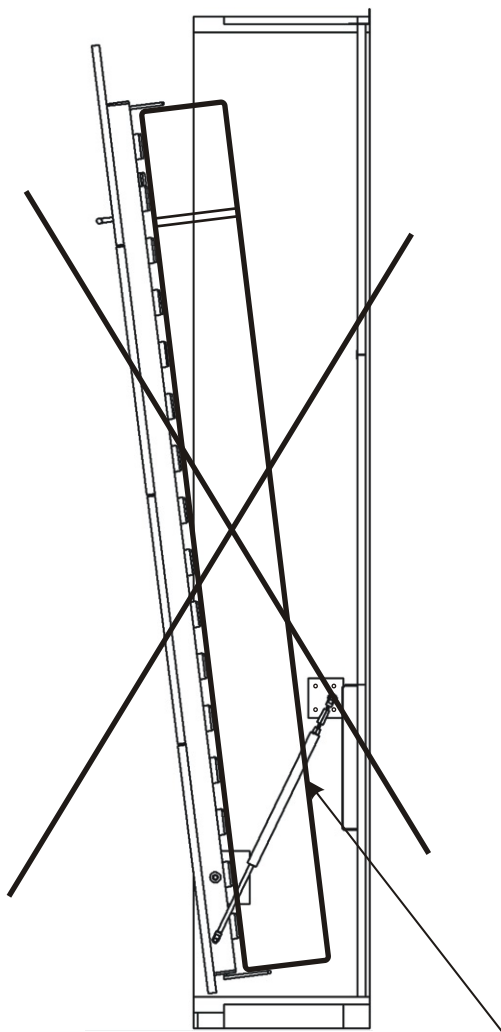



Die Einstellung des Abstands der Kolben

Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind.



Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt, stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem Sie ihn leicht um ca. 1 bis 2mm öffnen. Maximal 2mm!!!

Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden werden von der Reklamation abgedeckt.

der Kolbenab-
deckung

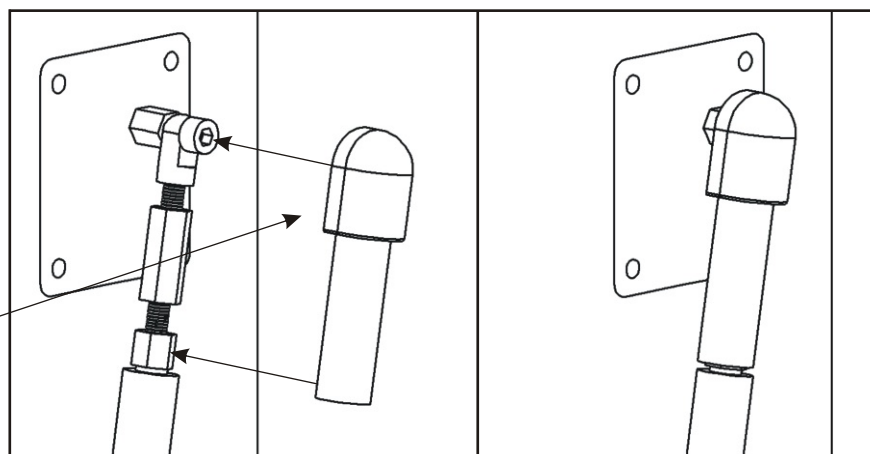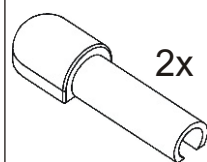

19.

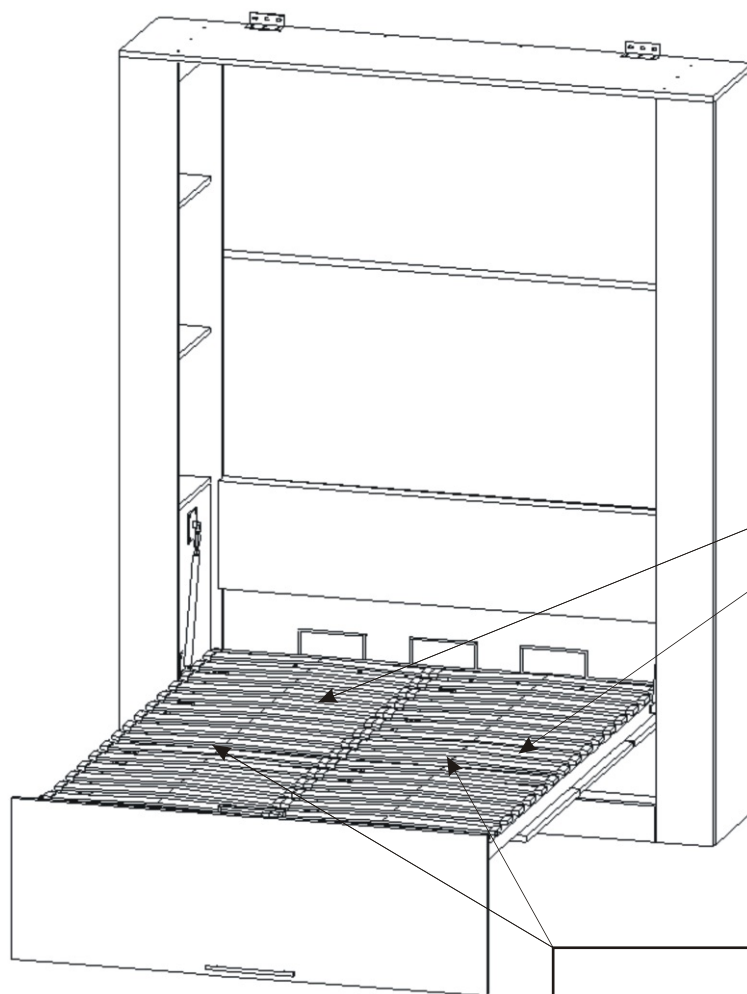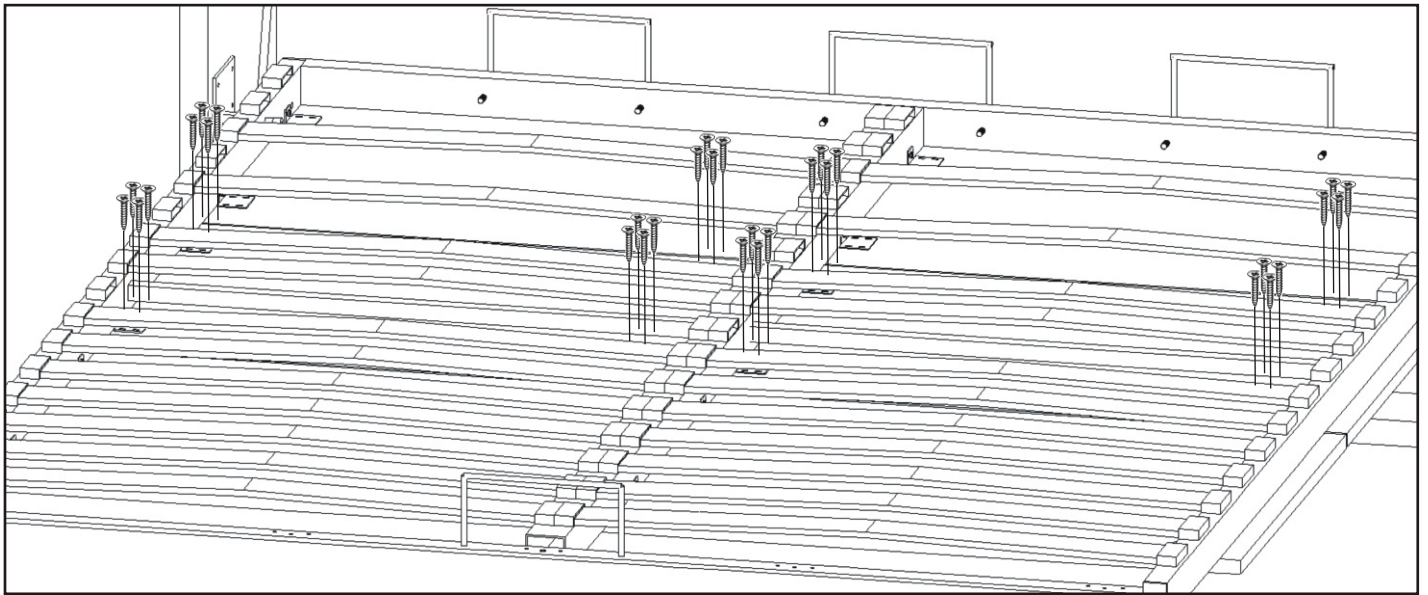


die Lamelle

6x



die Sperrvor-
richtung
MDF 3mm


6x

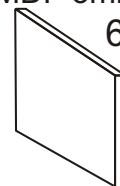

Richten Sie die Türkanten an der Ebene aus





V4x17

32x

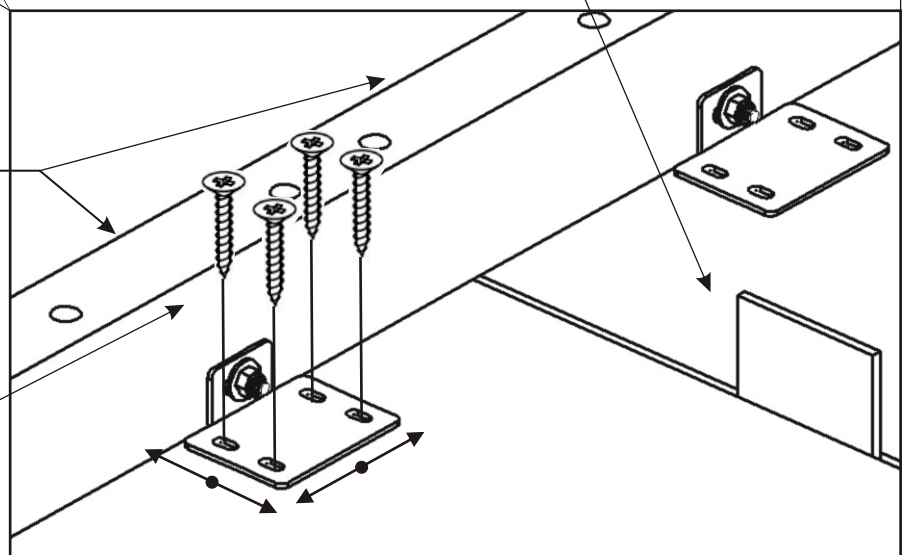


20.

Befestigen Sie die Stoppleiste 20mm von der Vorderkante.

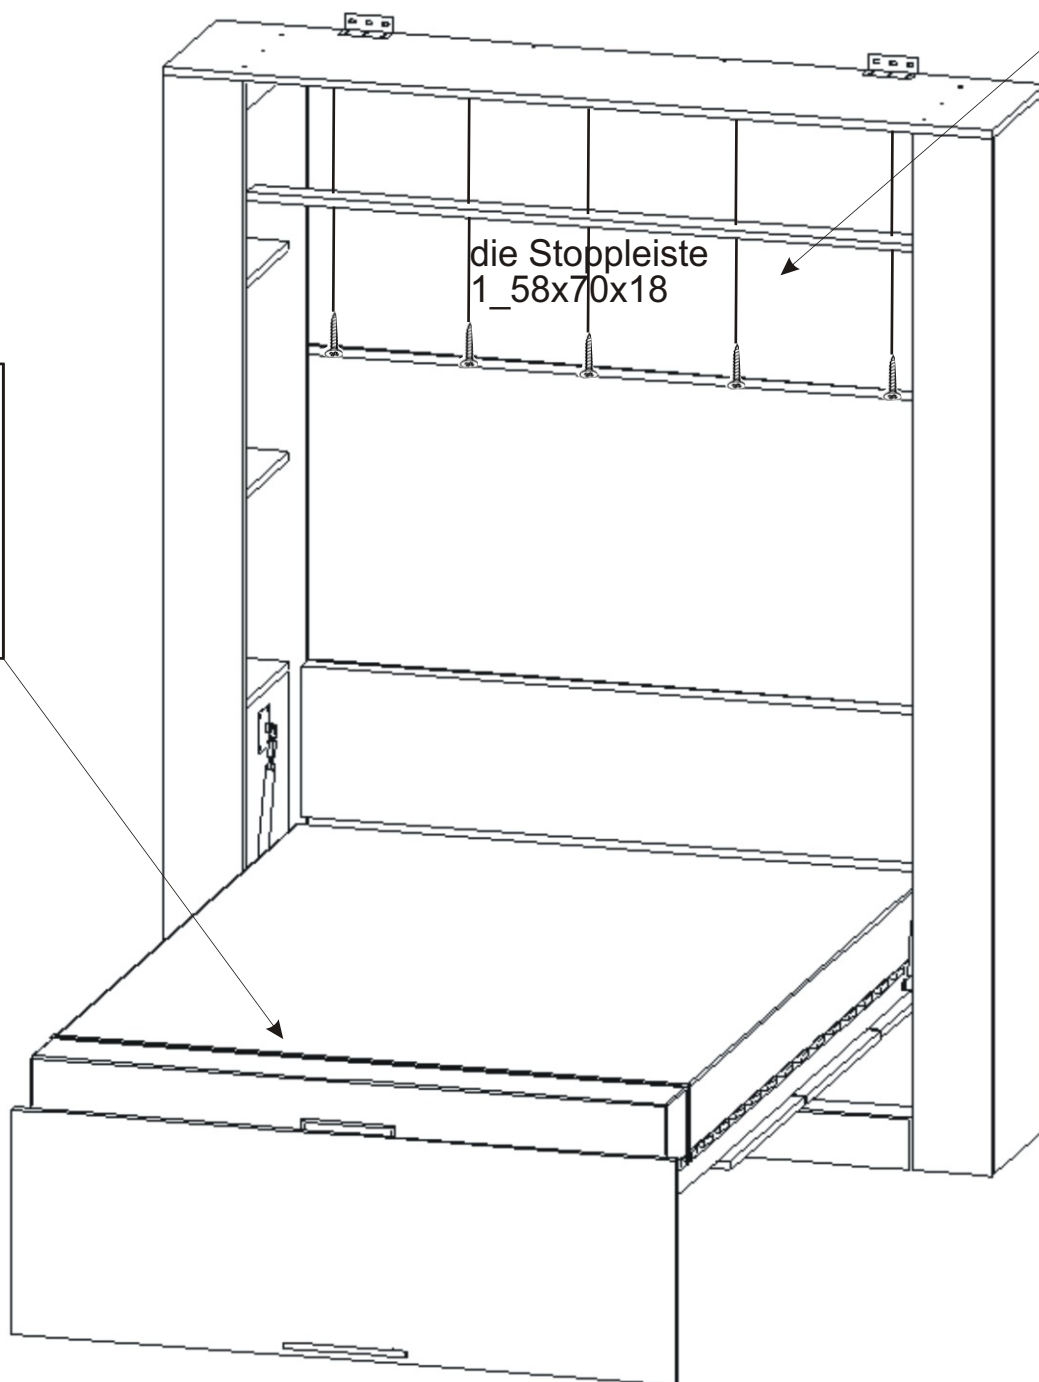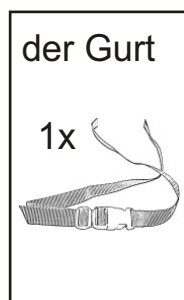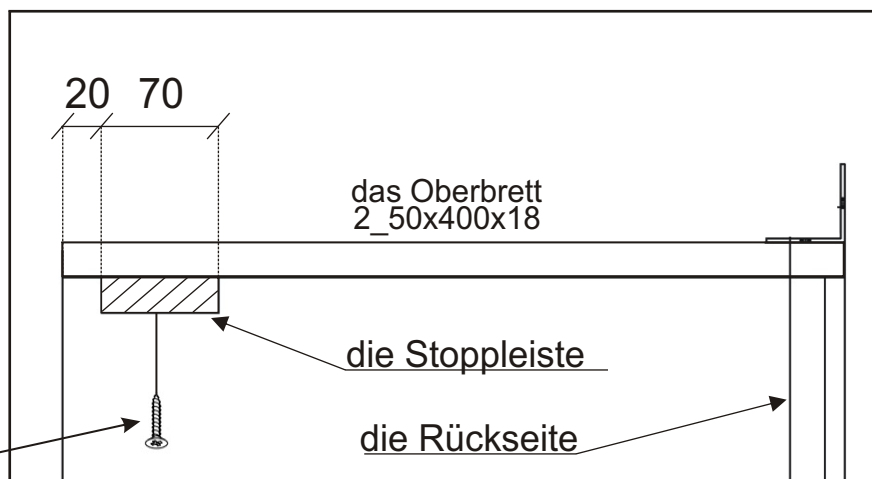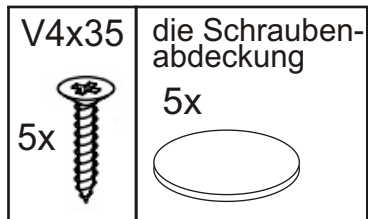


21.


der Türstopper

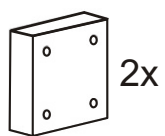

die Stoppleiste

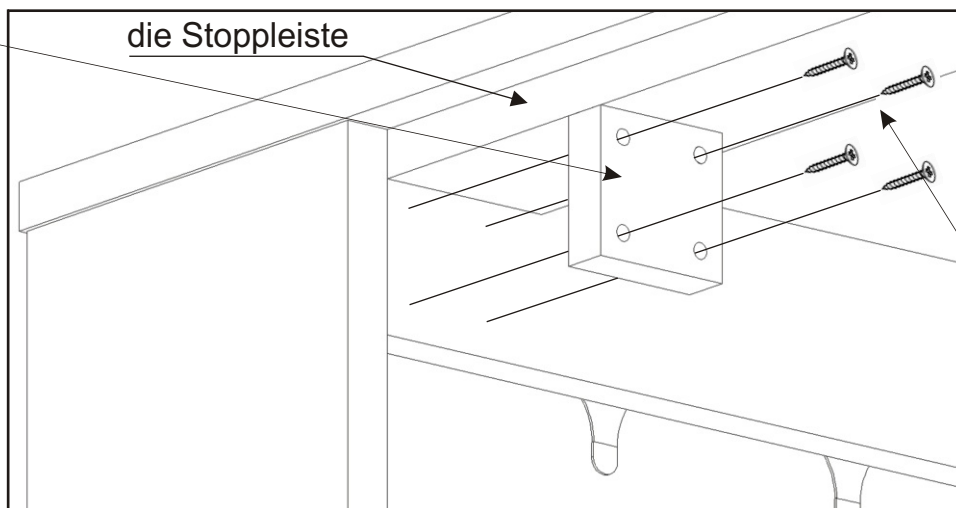

V4x35



die Schrauben-
abdeckung

8x

