






- 1. Sitzen Sie das zwei Hilfsbretter ein, um die Vorderseite zu befestigen.
- 2.Legen Sie des gepolsterte Vorderteil auf die Trägerbretter, und ein Kollege hält den Vorderteil fest.

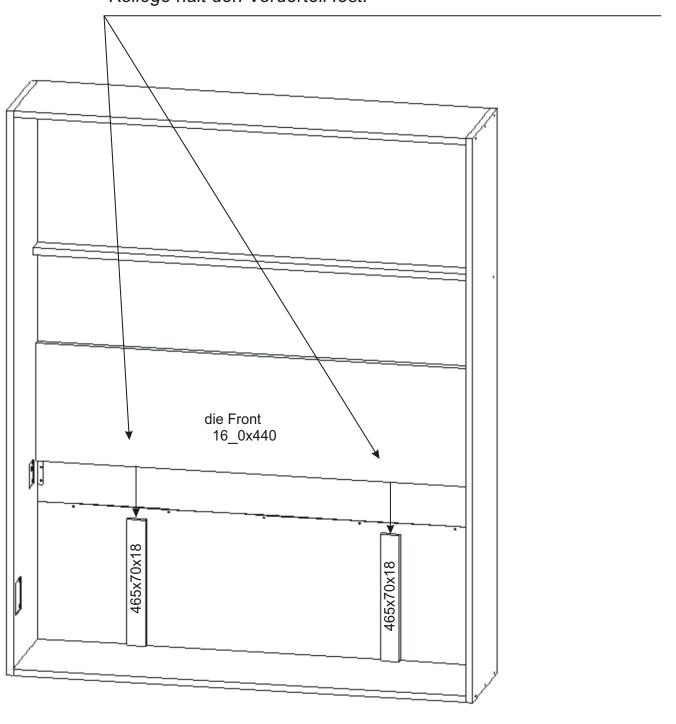


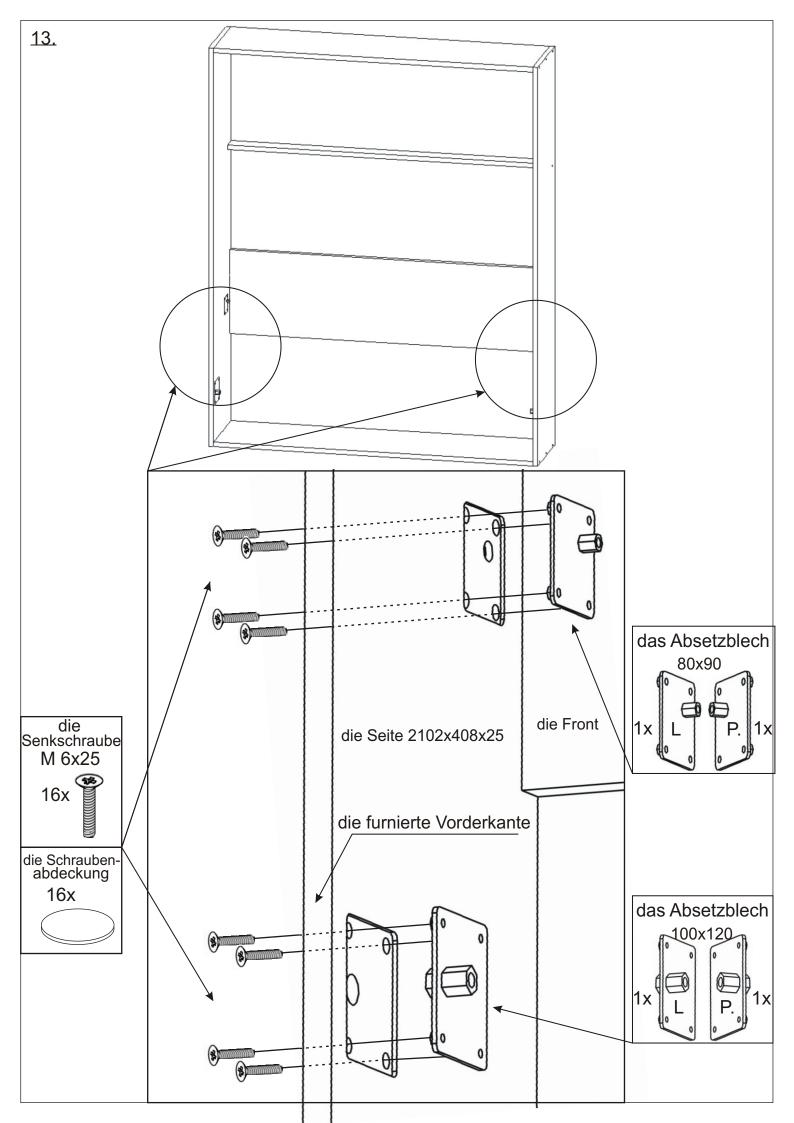


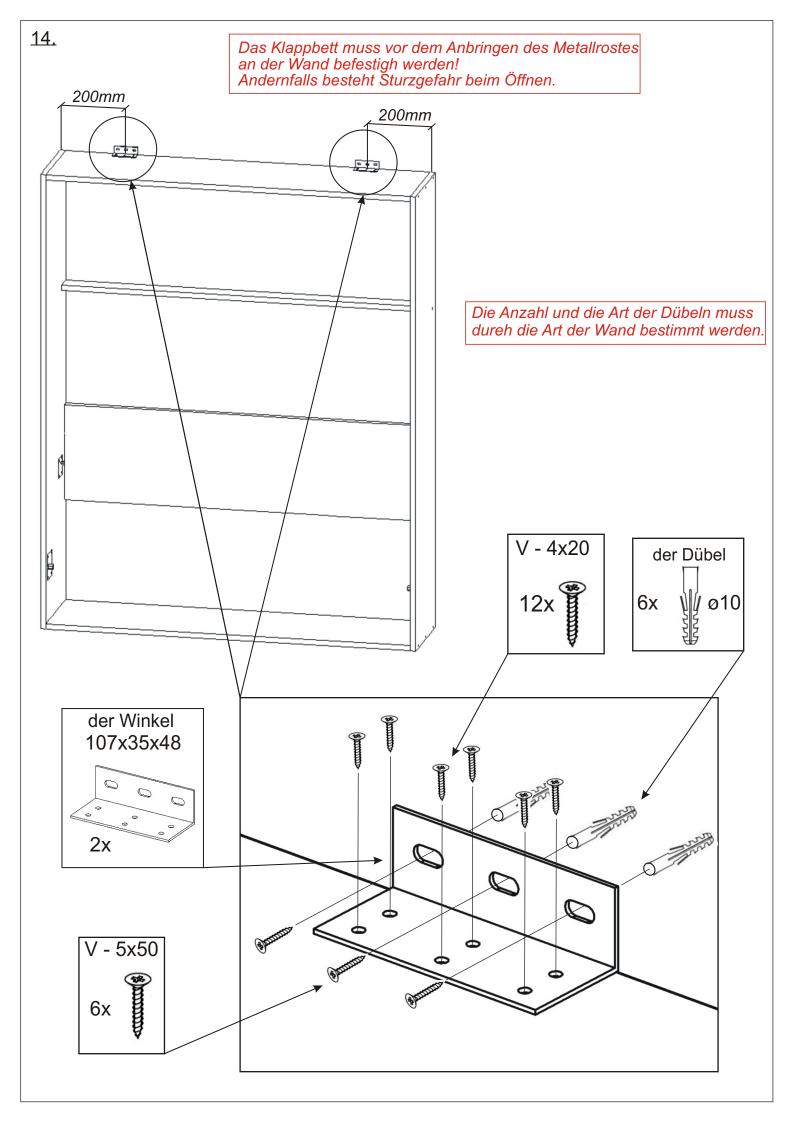

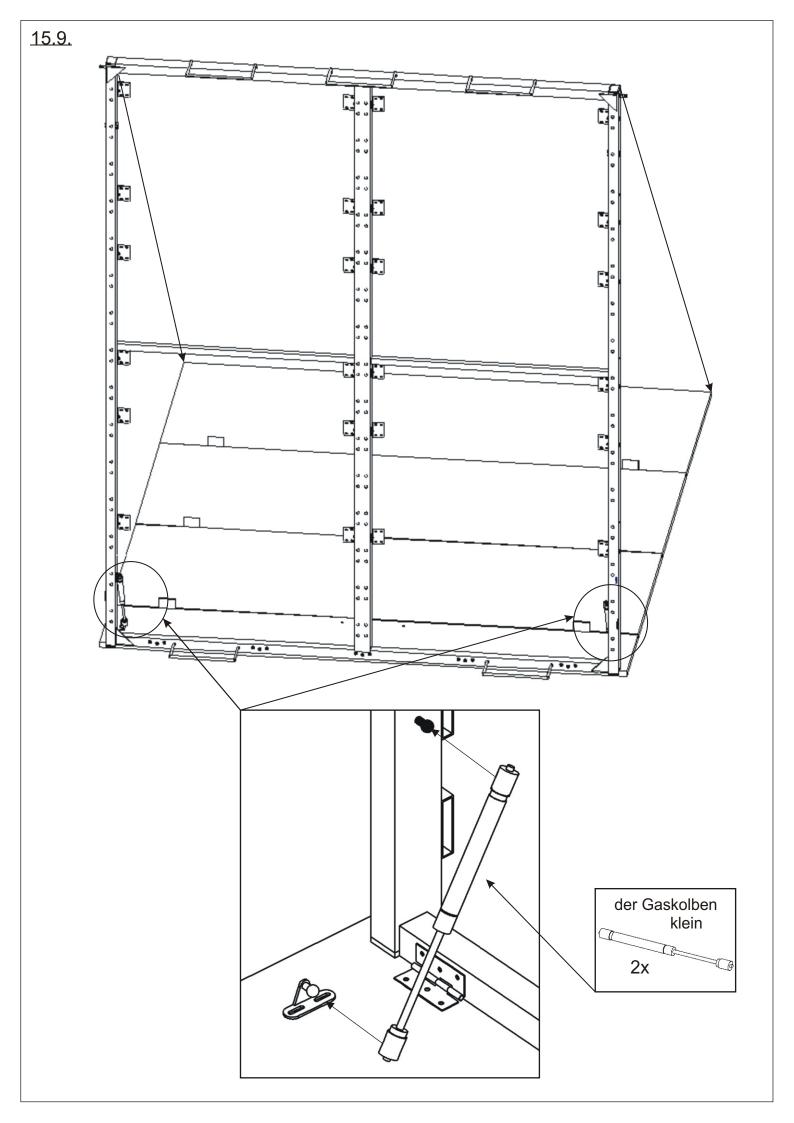

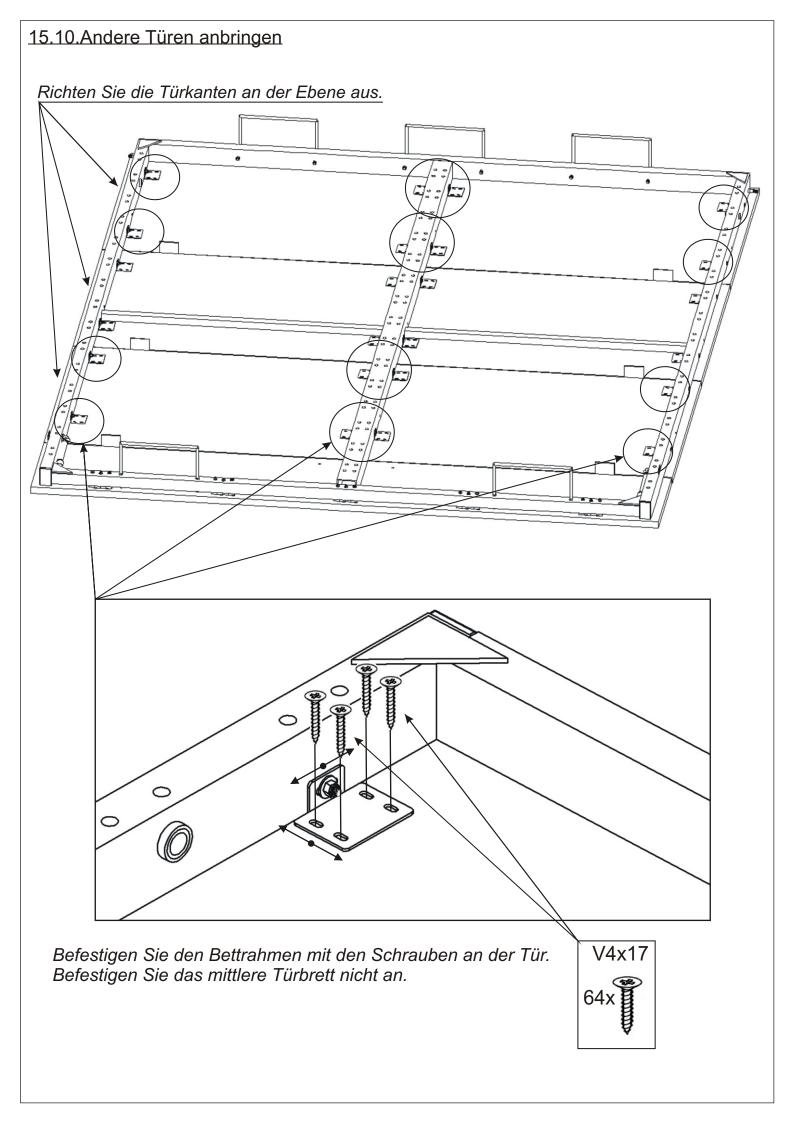

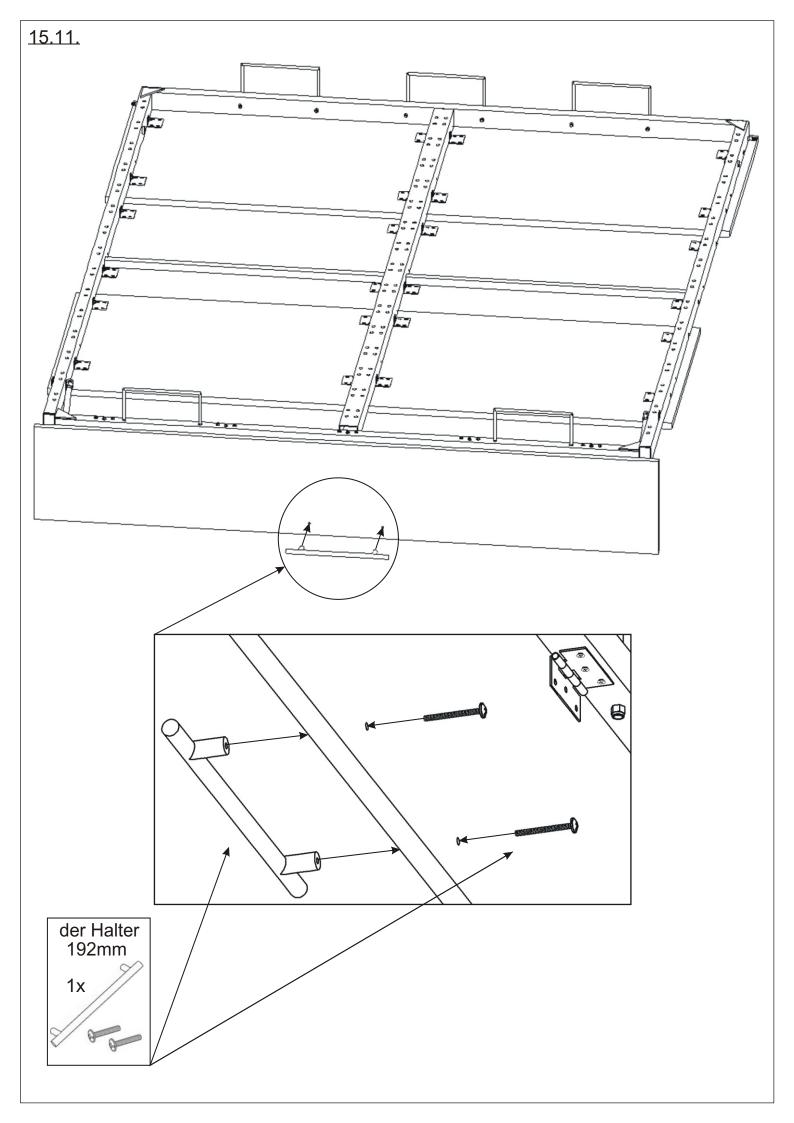


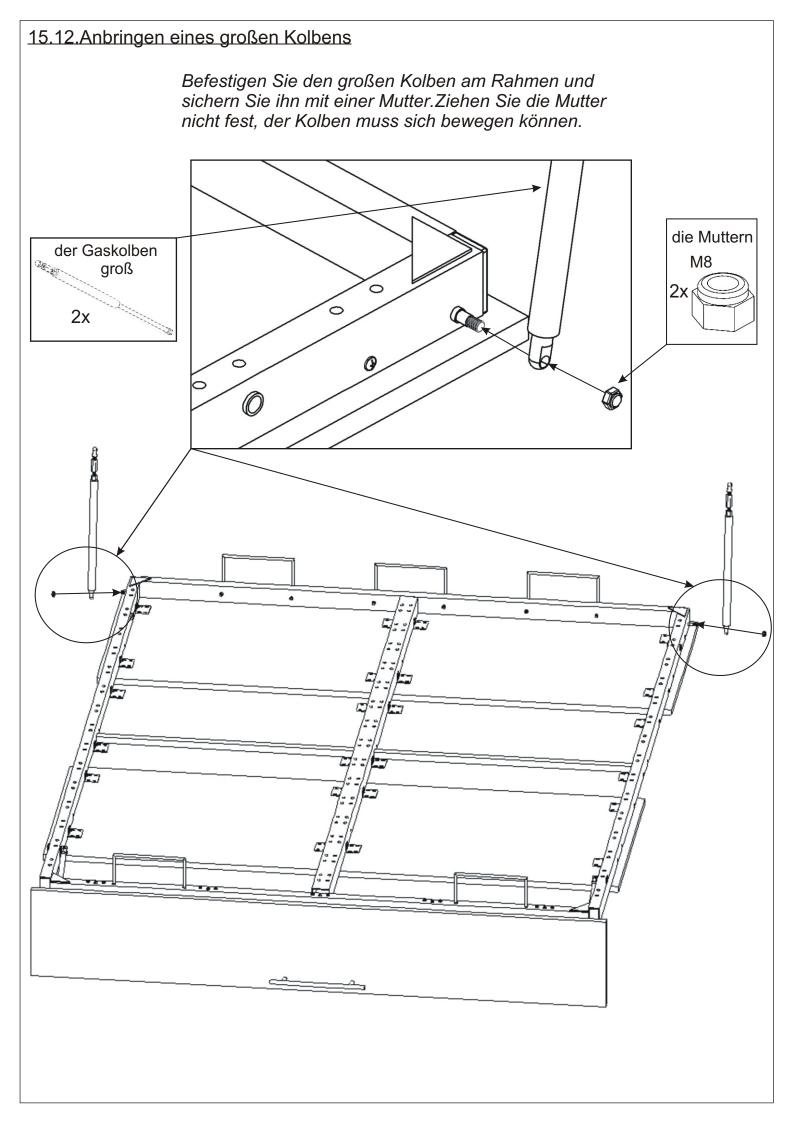






1. Schieben Sie den Rahmen mit einem Kollegen in der Körper.


2.Schrauben Sie den Bettrahmen mit einer M12x70-Schraube und einer Unterlegscheibe an die Bodenplatte des Bettkörpers an. Ziehen Sie nicht die Schrauben fest, der Rahmen muss sich frei drehen lassen.

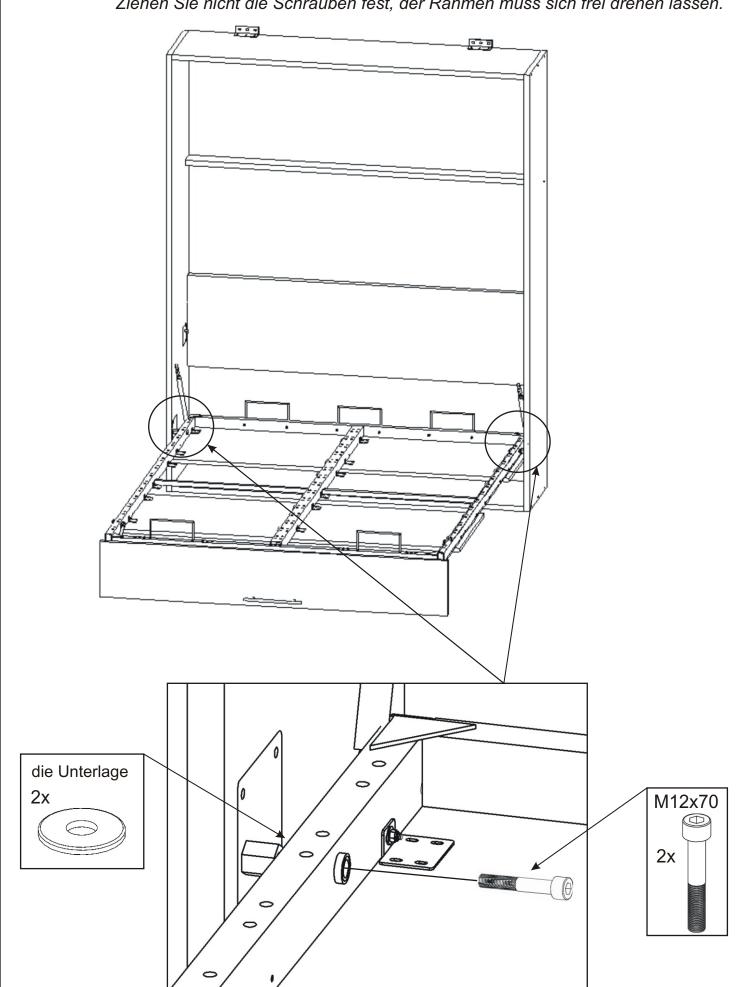

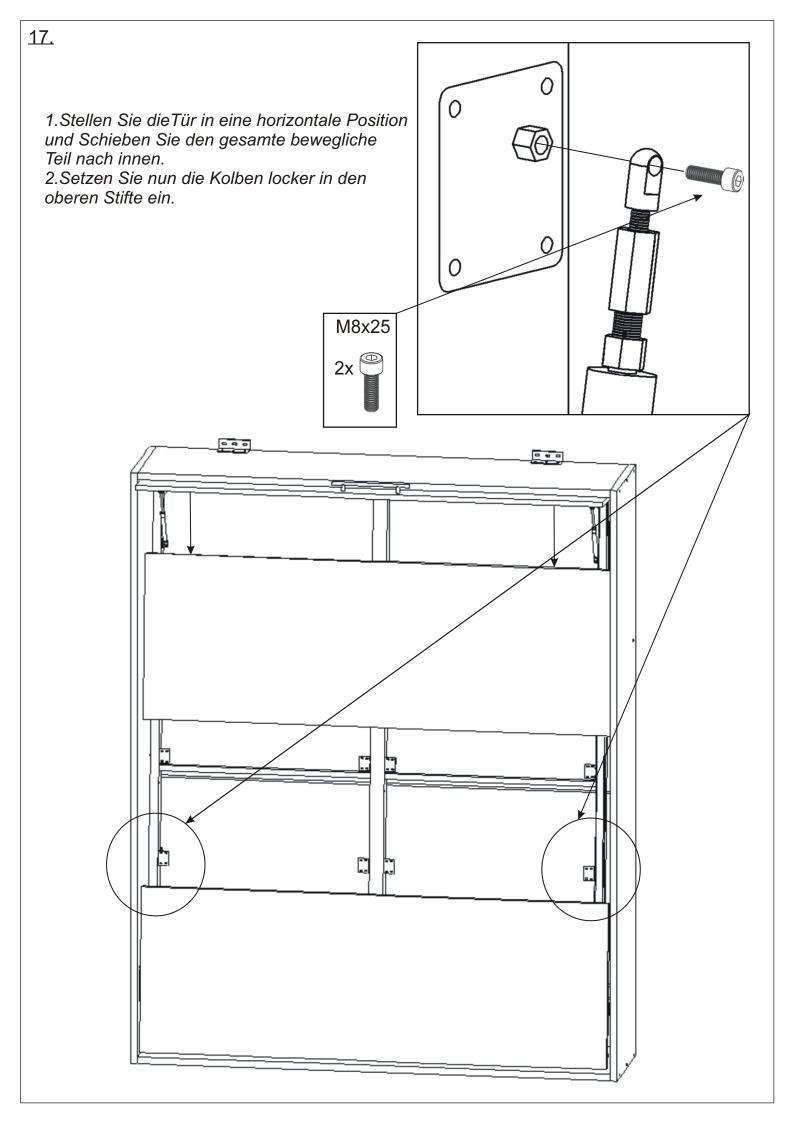


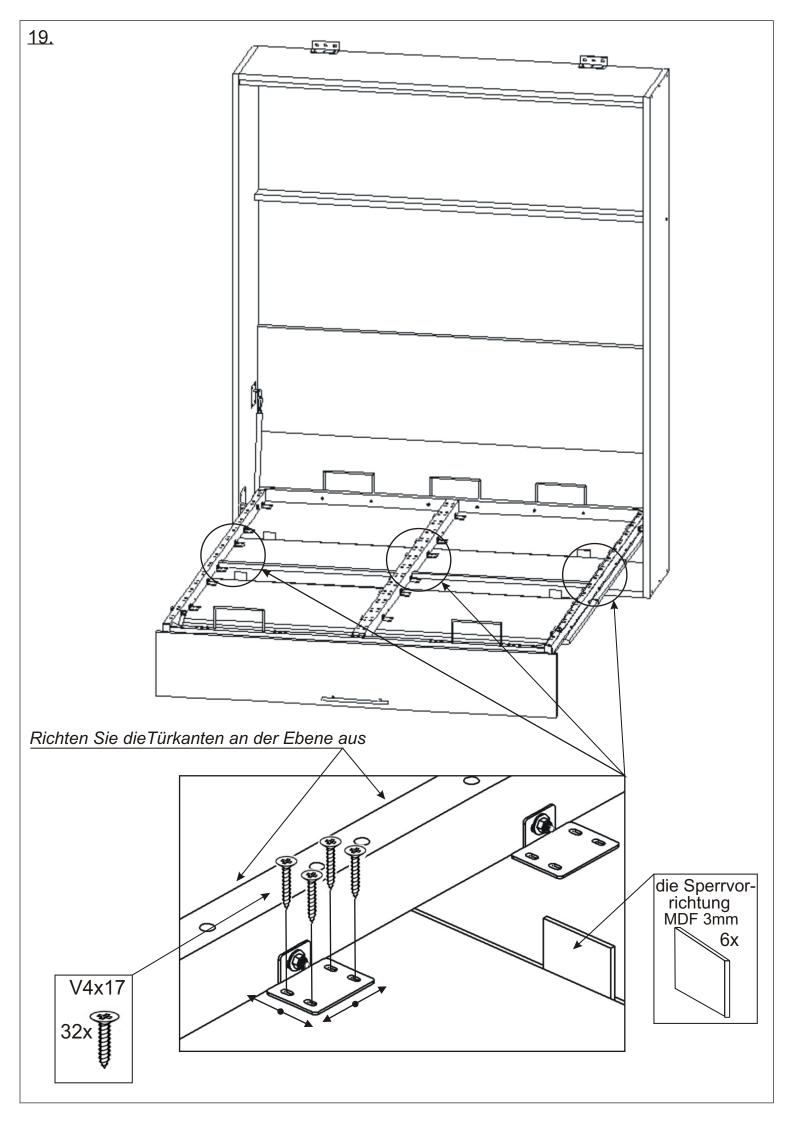


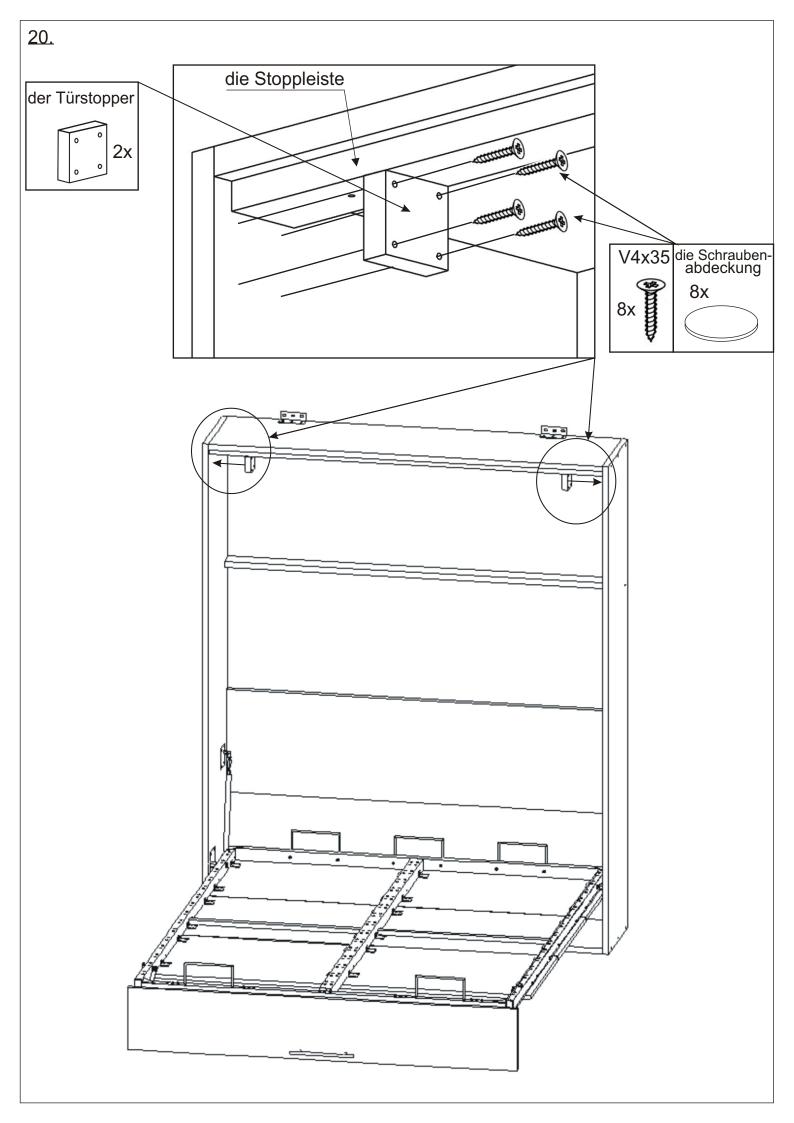

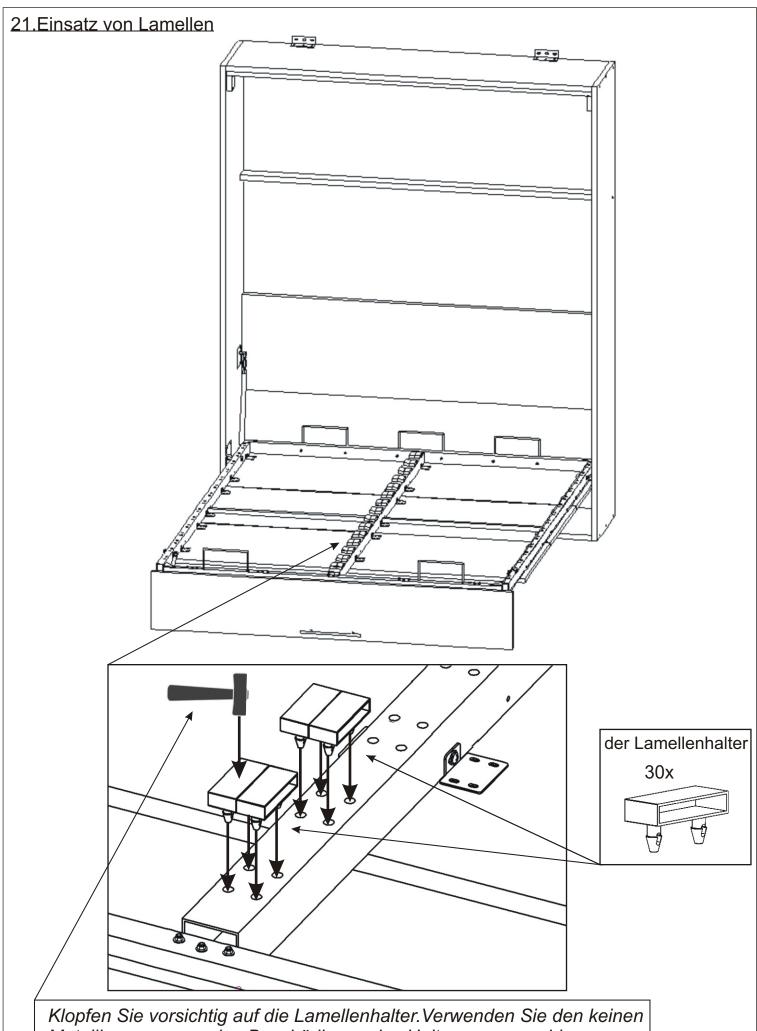

Metallhammer, um eine Beschädigung des Halters zu vermeiden.

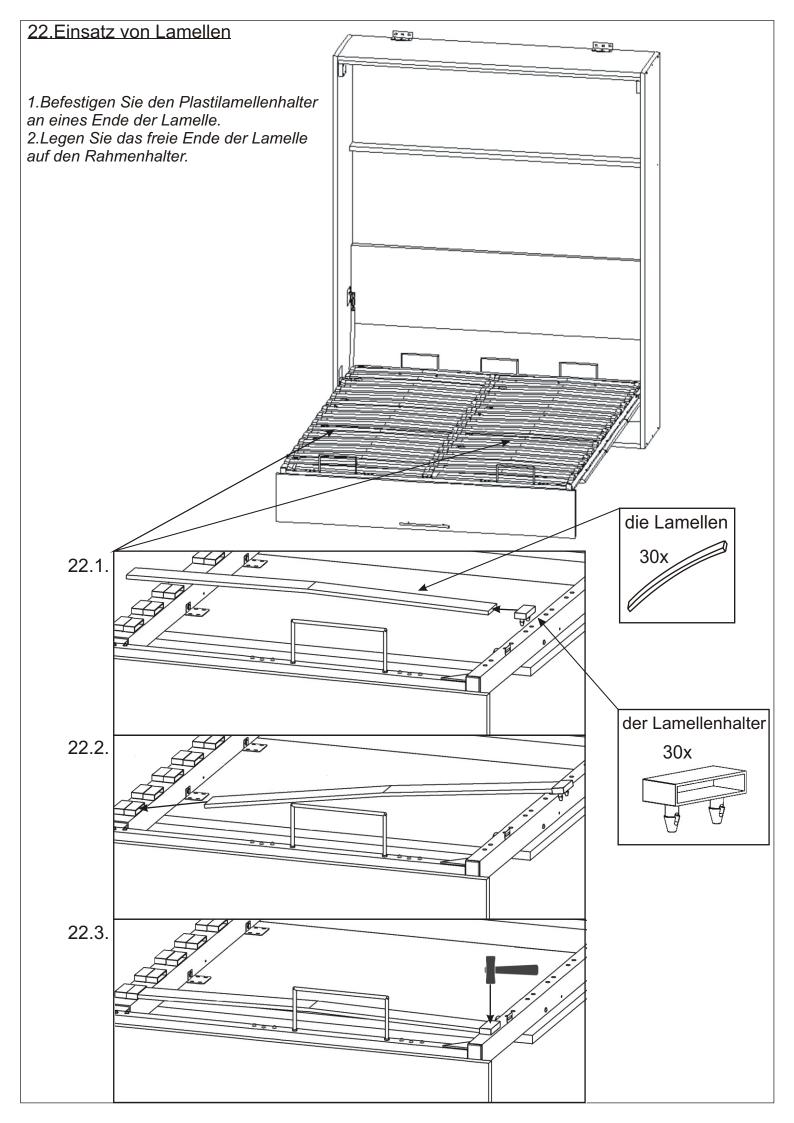

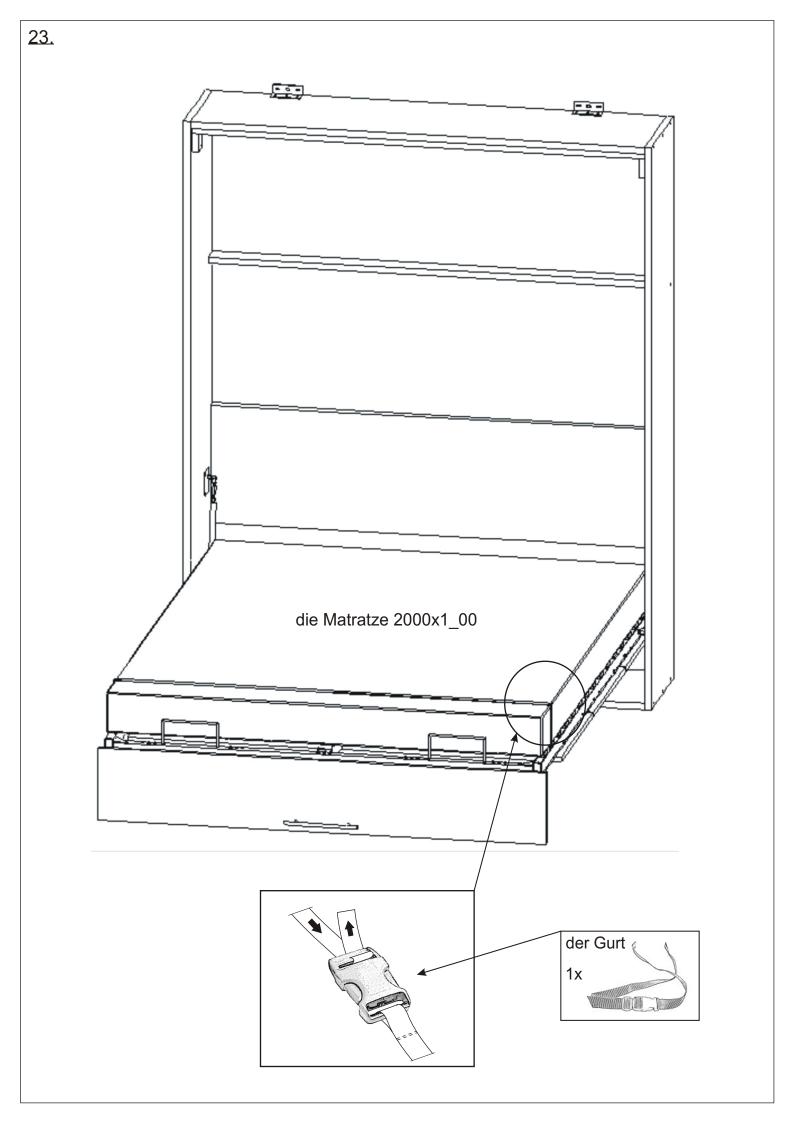

24. Einstellung zum Anziehen der Tür Verwenden Sie diese Kolbeneinstellung nur, wenn sich die Tür und die Matratze nicht schließen zusammen. (A) (B) Die Einstellung des Abstands der Kolben Zur Montage des Klappbettes verwenden Sie die Kolben, die als in der Abbildung A eingestellt sind. **₹** 3mm ≺ 0mm Wenn sich die Tür mit der Matratze nicht übereinstimmt. stellen Sie den Kolbenabstand ein, in dem dem Sie ihn leicht um ca.1 bis 2mm öffnen.Maximal 3mm!!! Wenn Sie einen größeren Abstand einstellen, werden die Kolben dauerhaft beschädigt. Dieser Schaden ₹ 3mm √ 0mm werden von der Reklamation abgedeckt. 0 der Kolbenabdeckung 2x